



ABC DESIGN

SALSA 5 RUN

Bedienungsanleitung
Instructions for use




Think Baby. Think Family.




EN 1888-2:2018+A1:2022
AK 2.3 14-02.2:2021

Bedienungsanleitung
Instructions for use

Salsa 5 Run ABC.2025.1

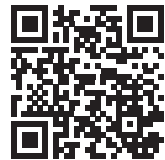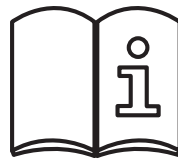
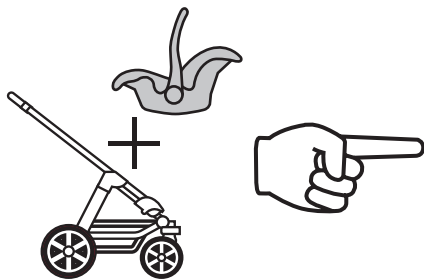


<https://www.abc-design.de/adapter>


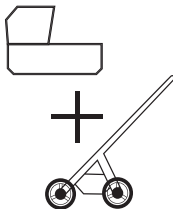


ABC Design Tragewanne
ABC Design Carrycot


1

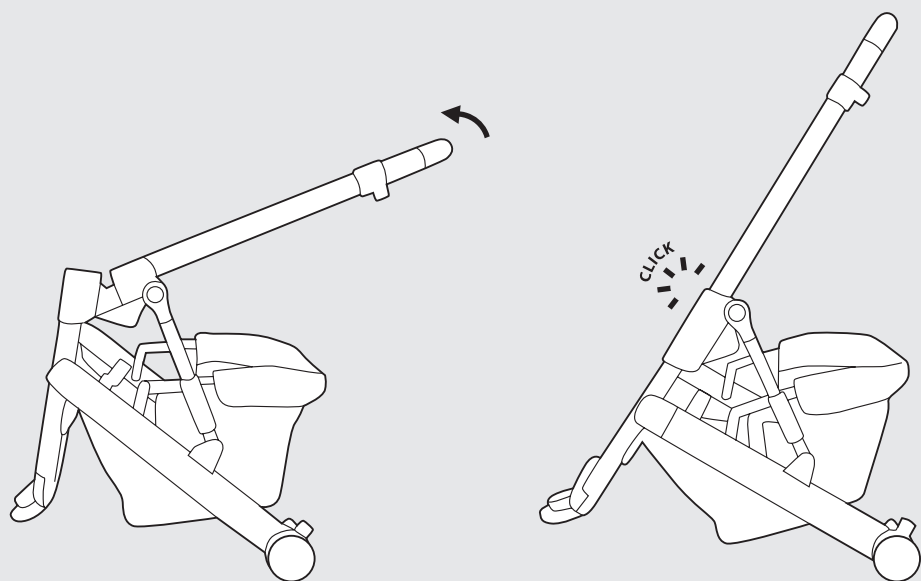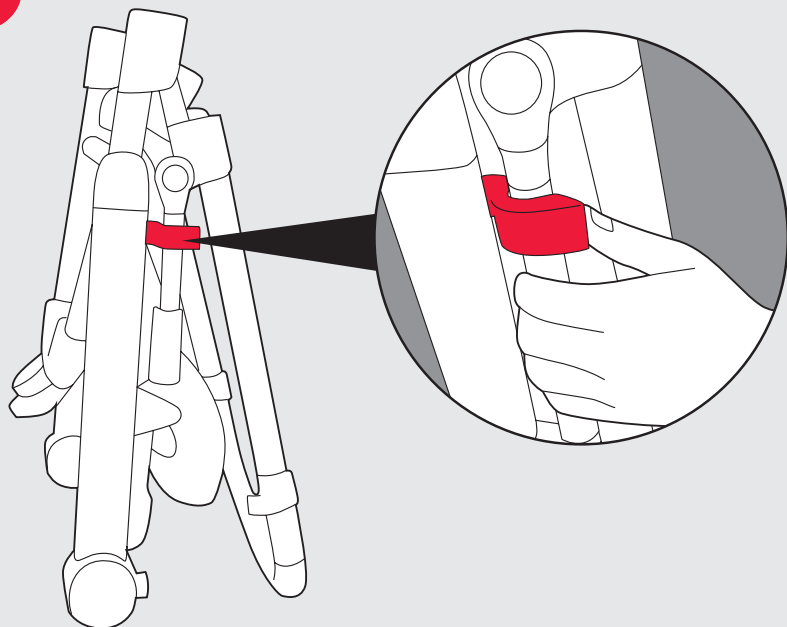


2

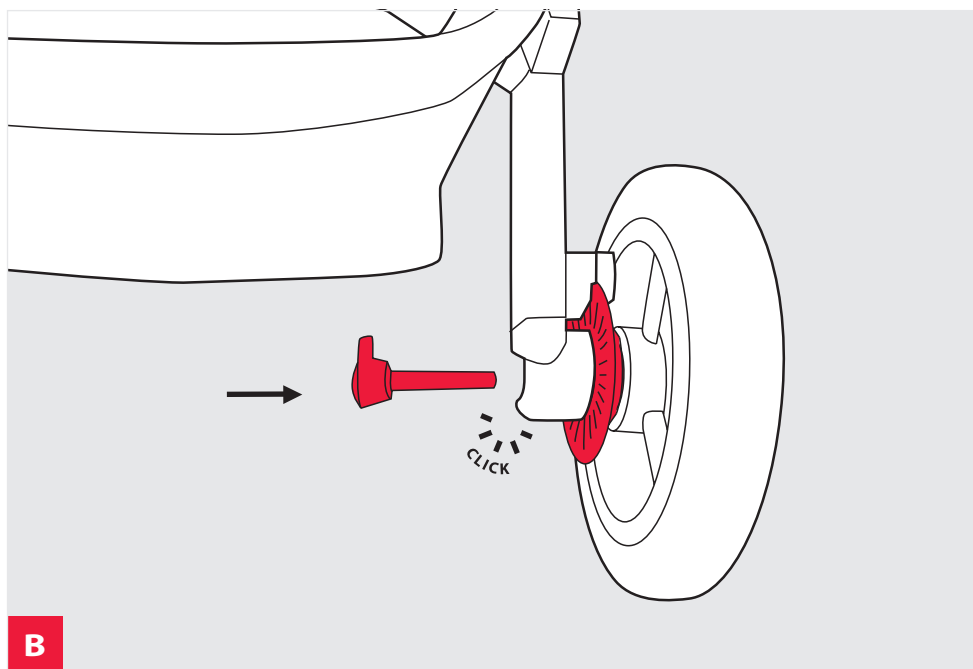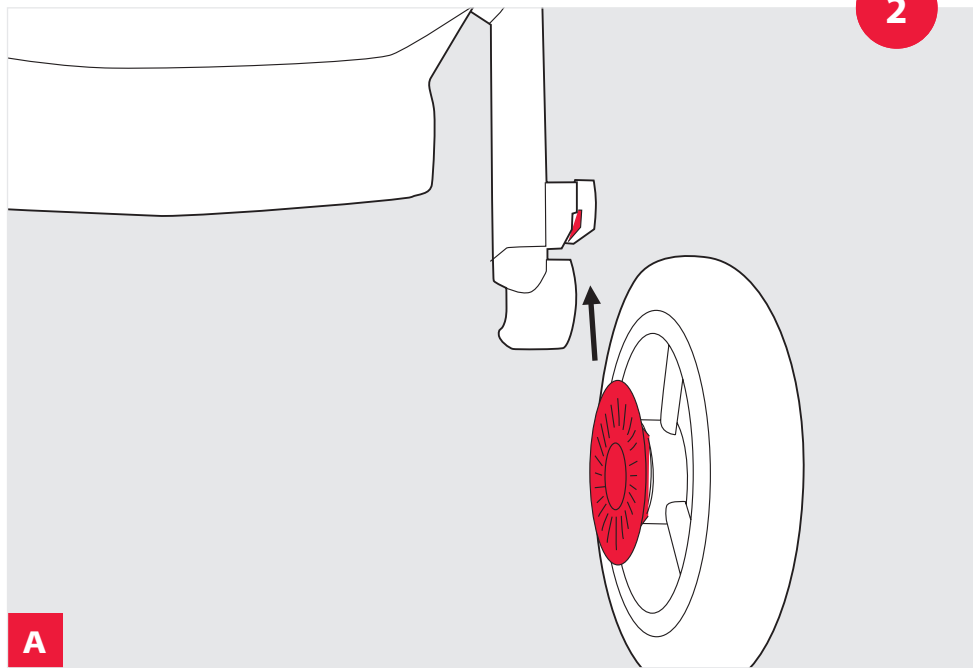


2

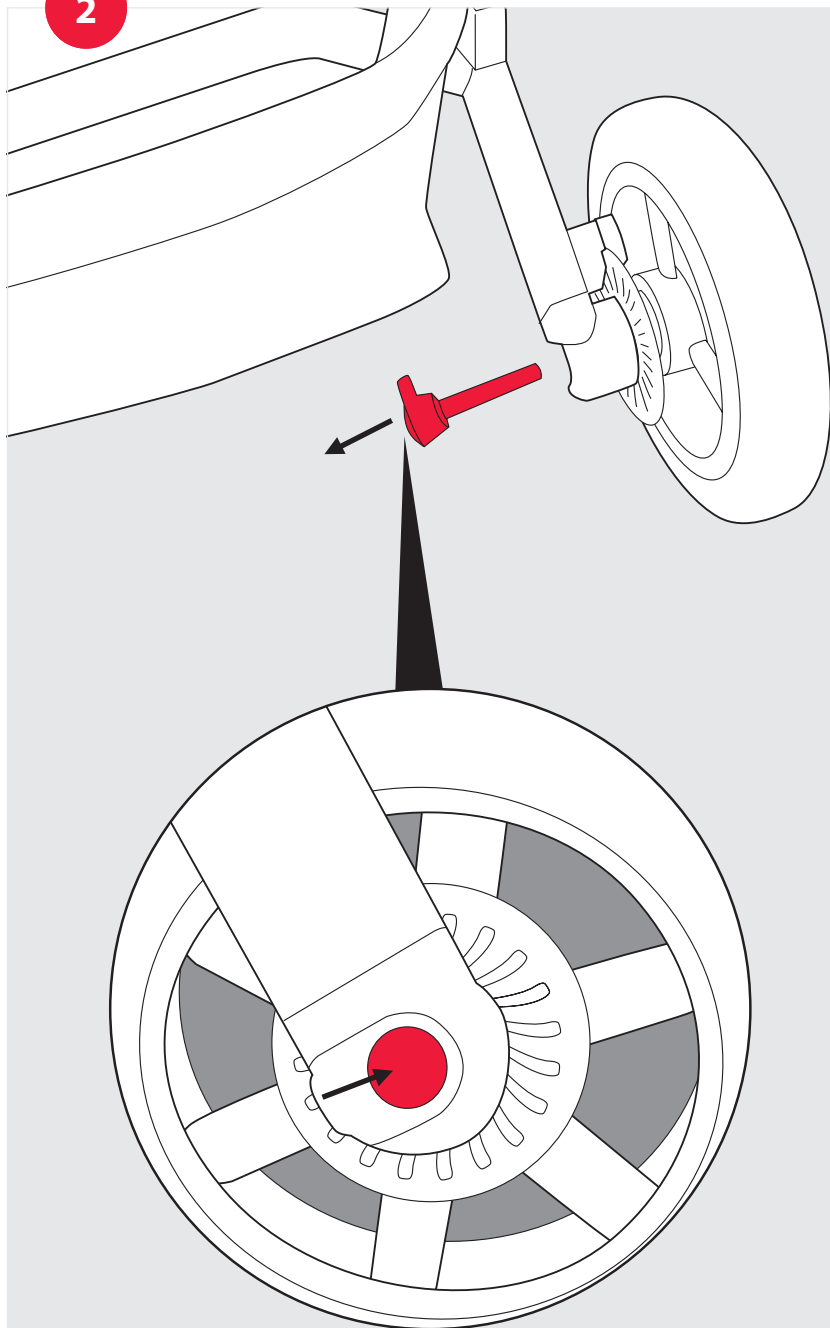




3

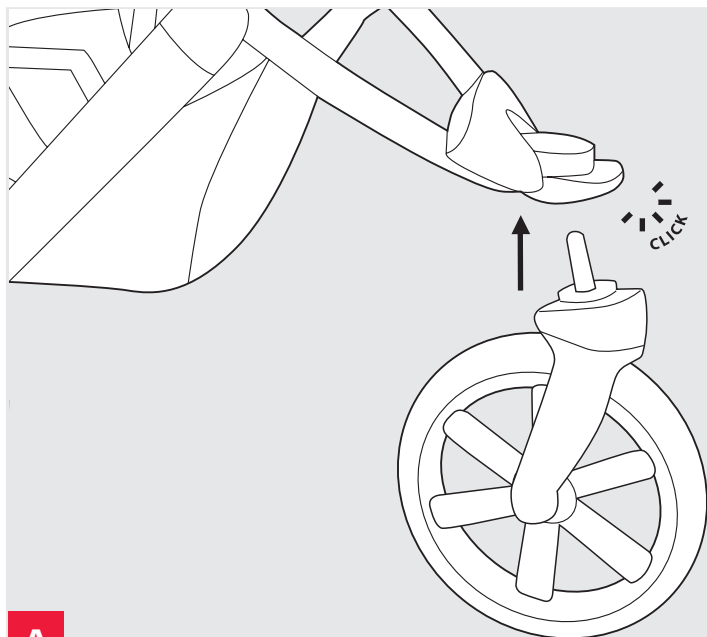


A

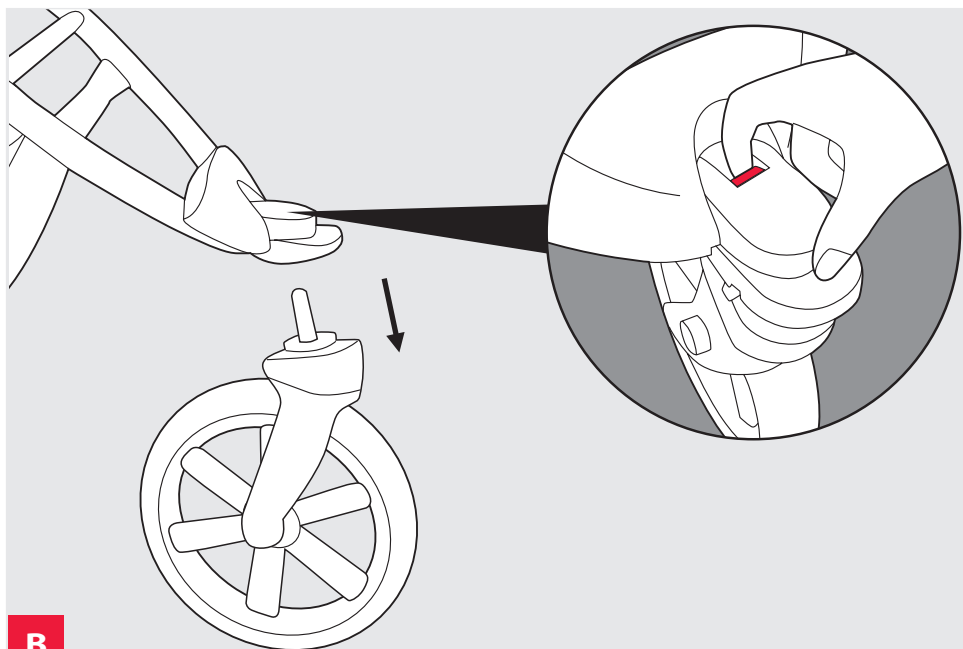


B

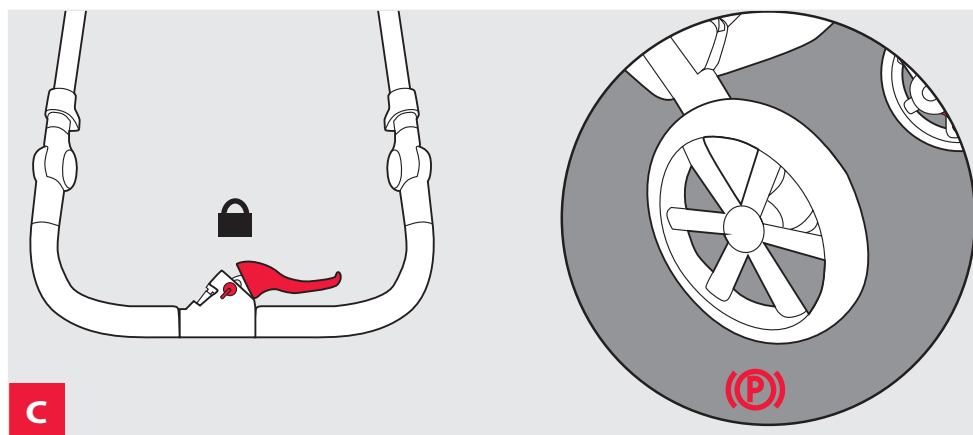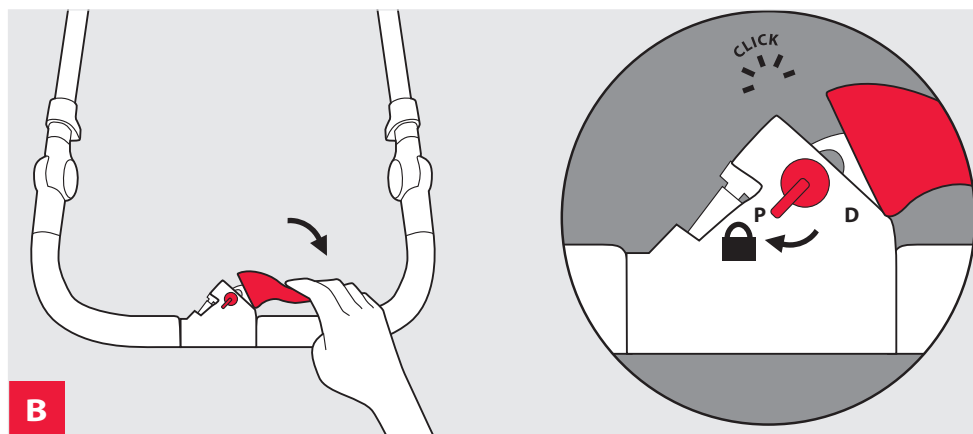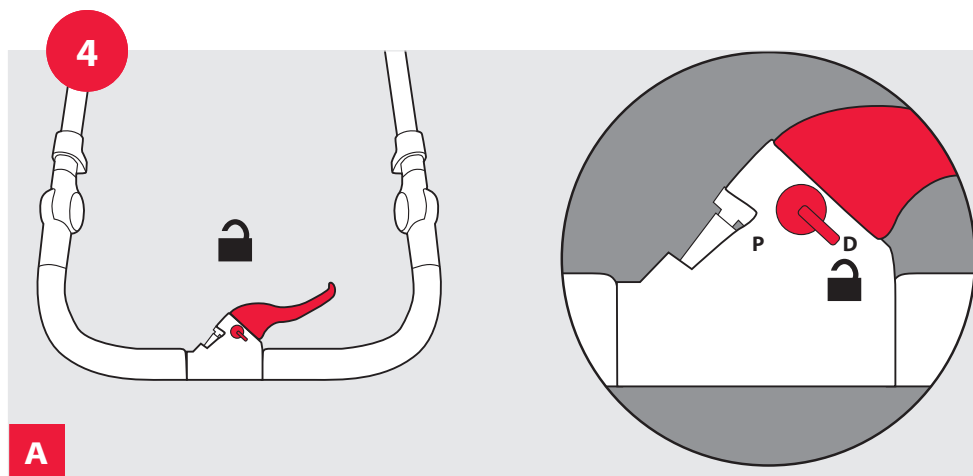



4

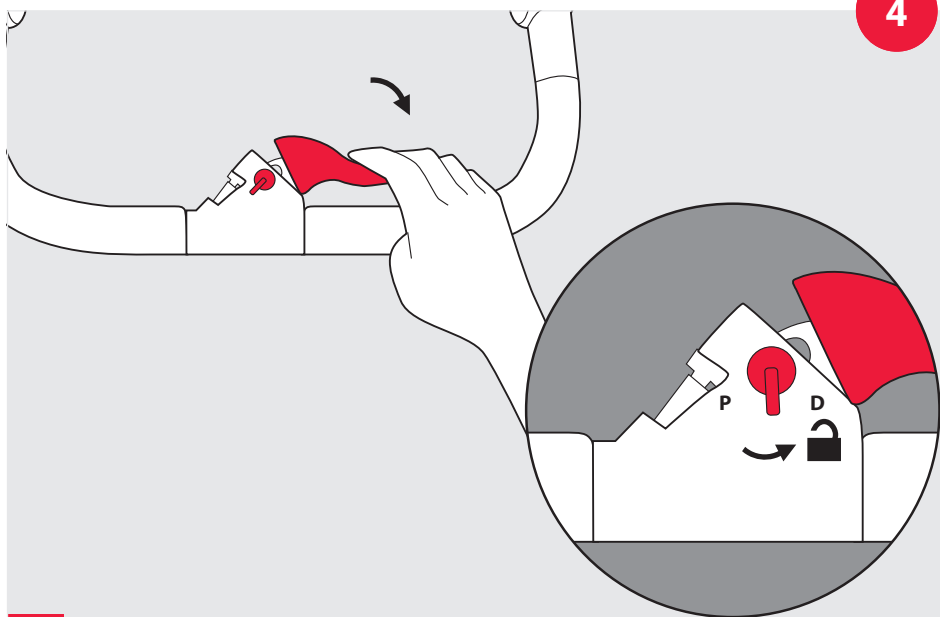


D

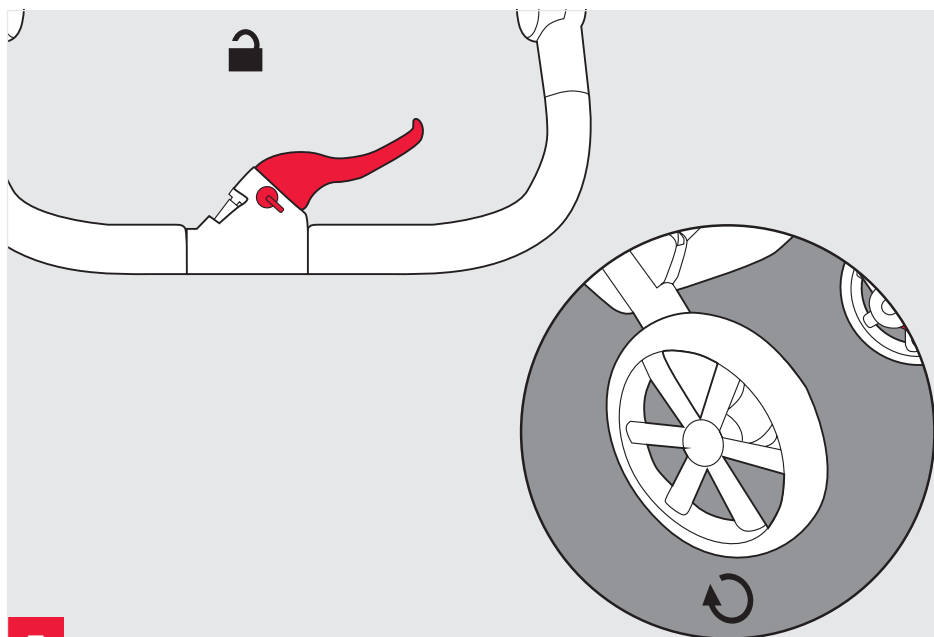


F



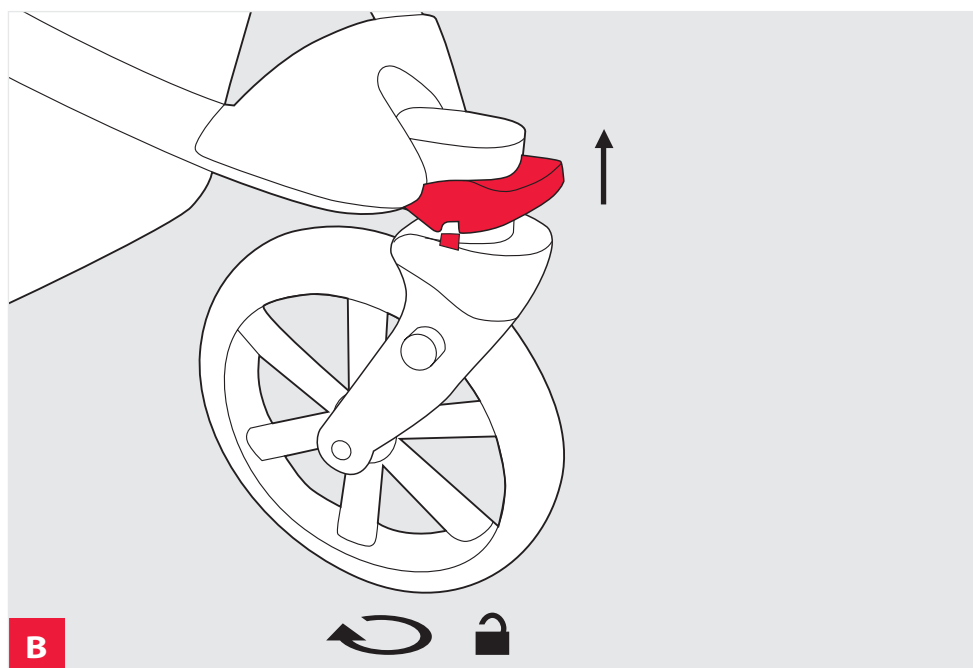
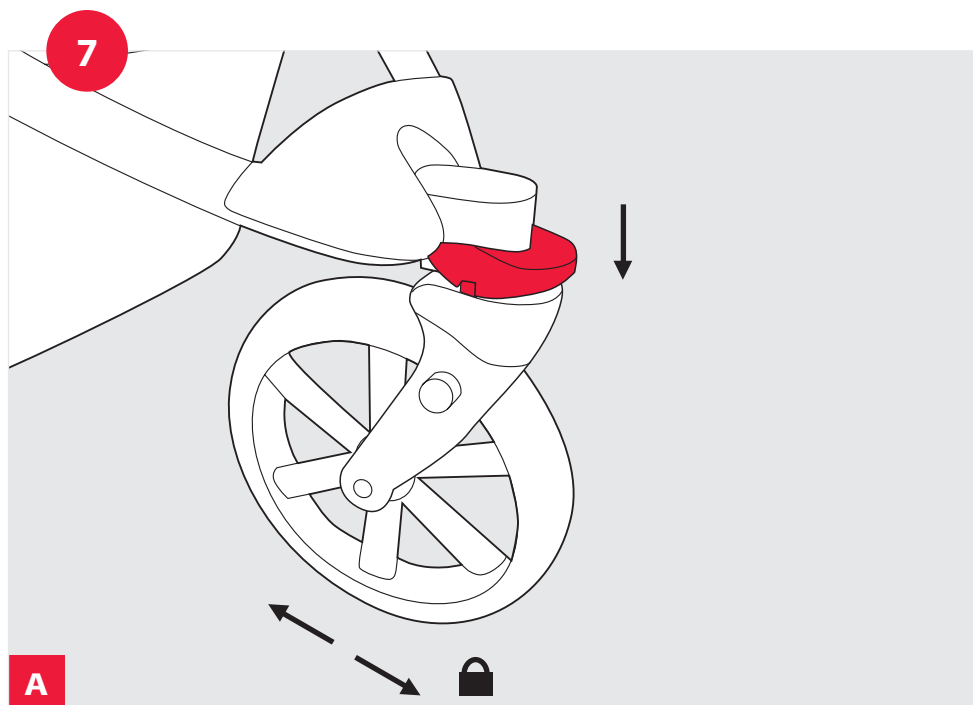




A

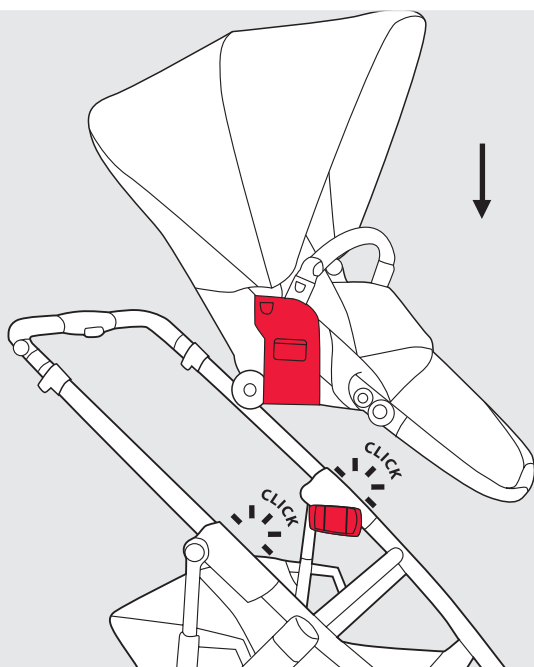


B

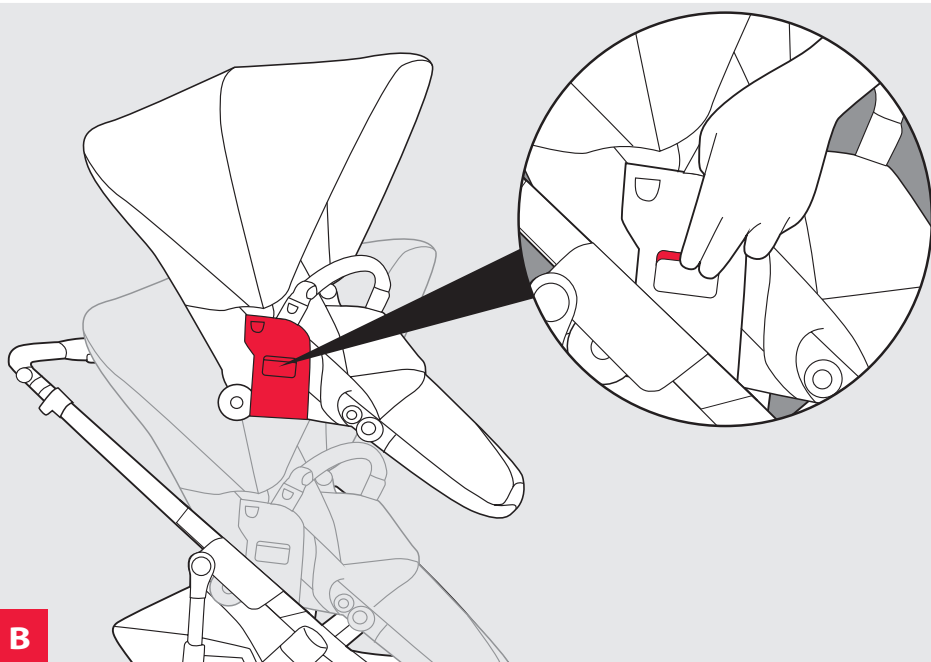

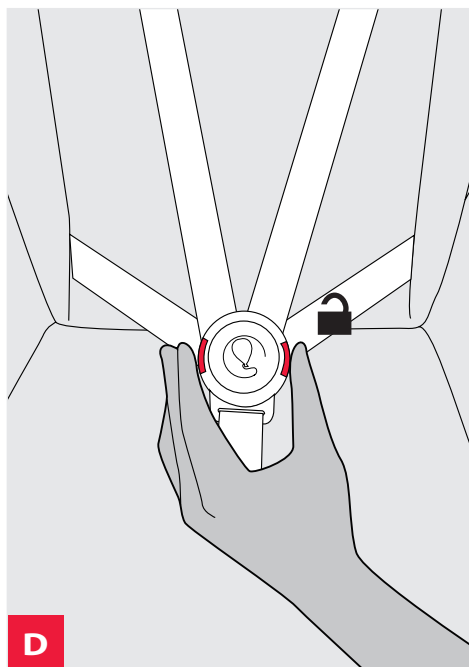
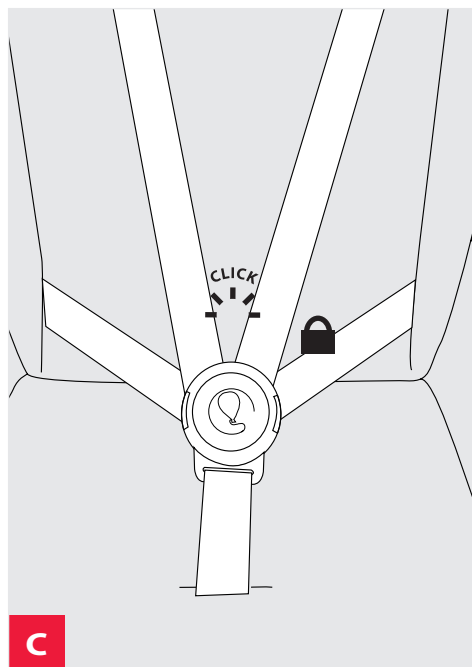
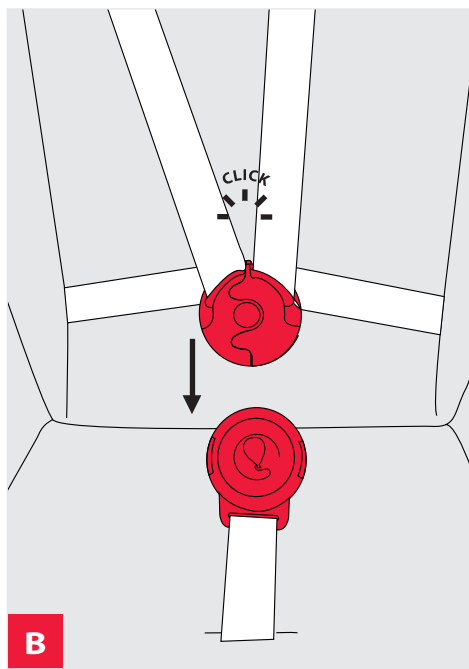
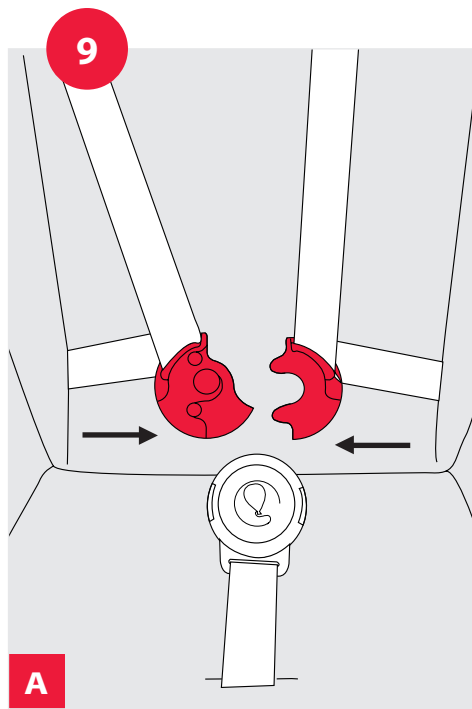


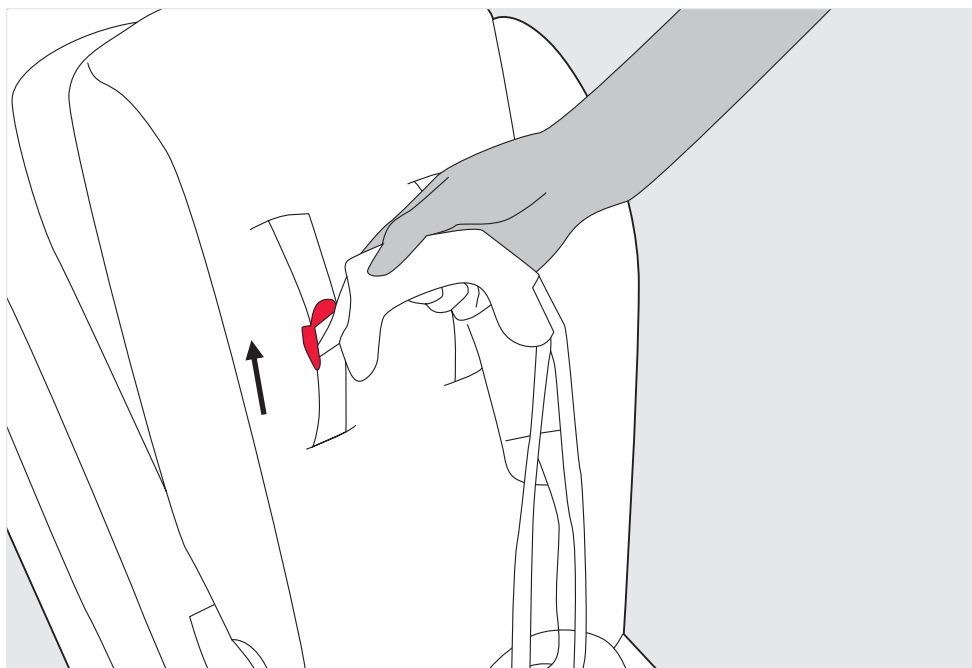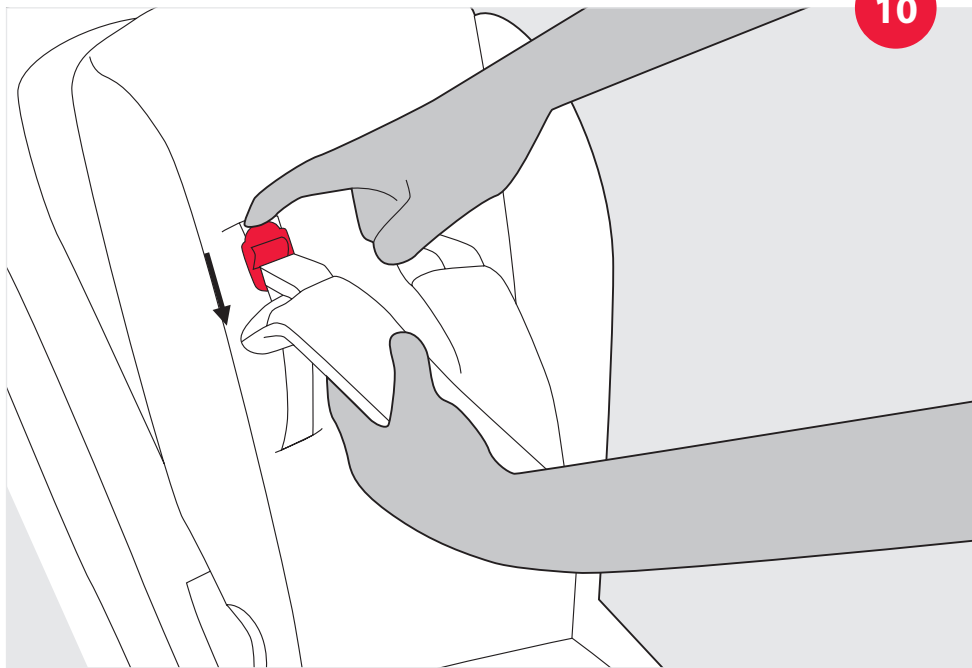


11

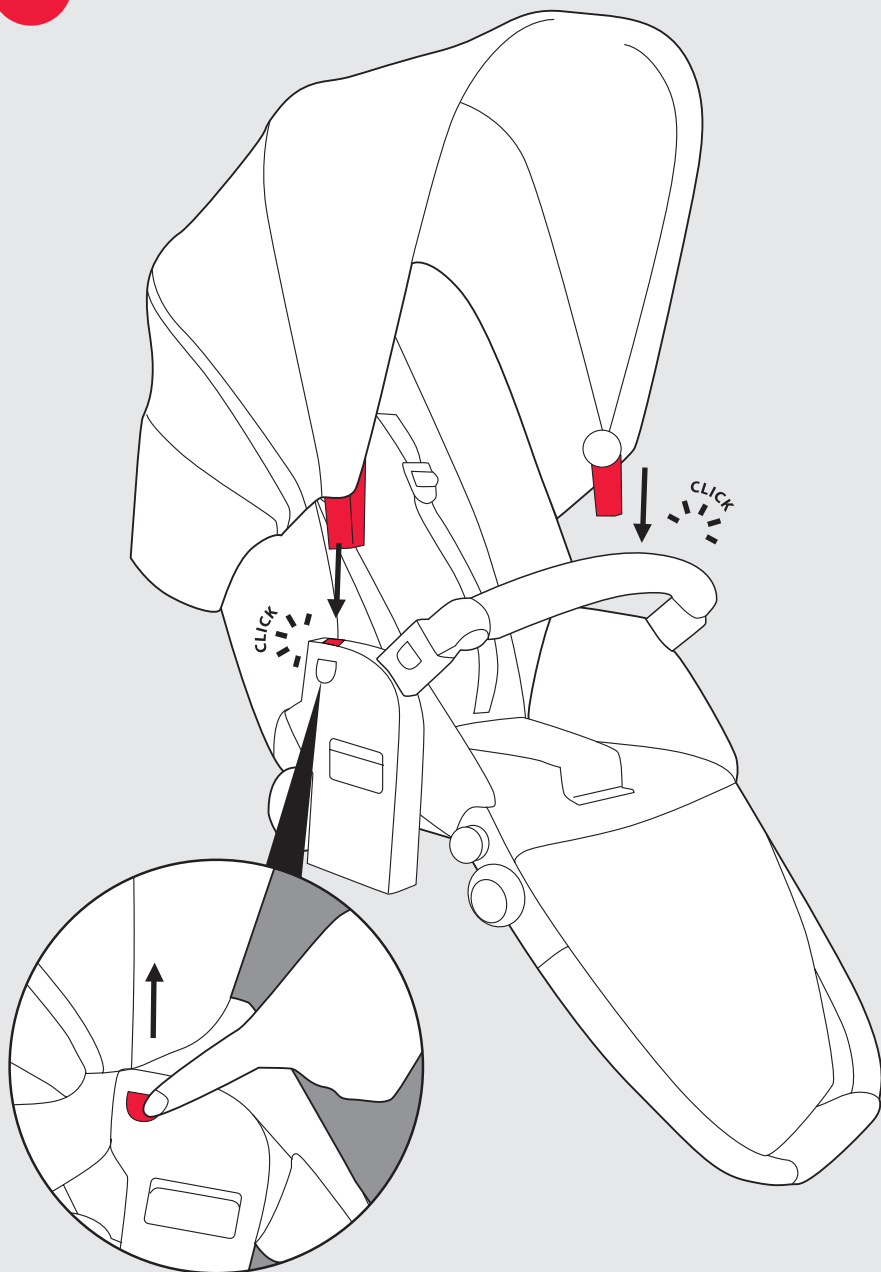


A1

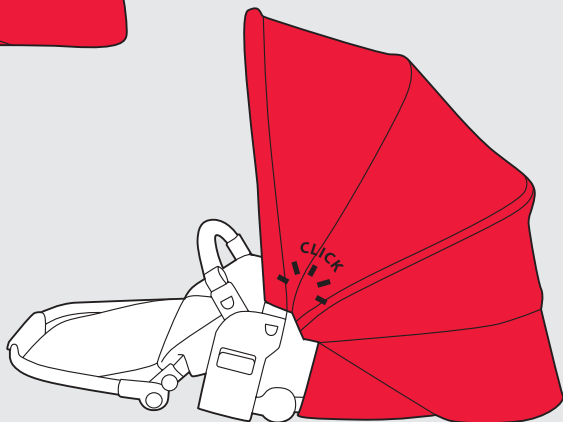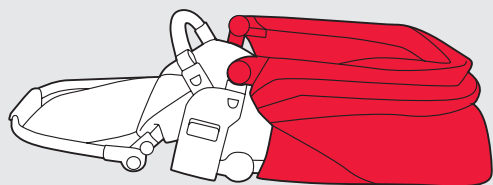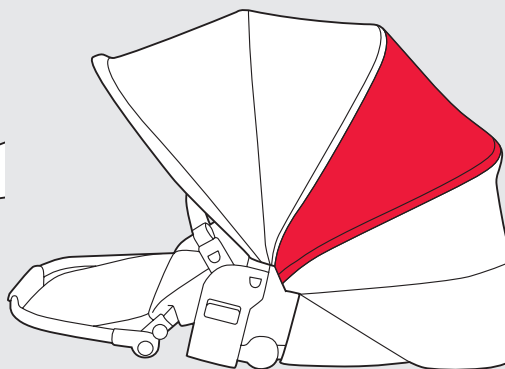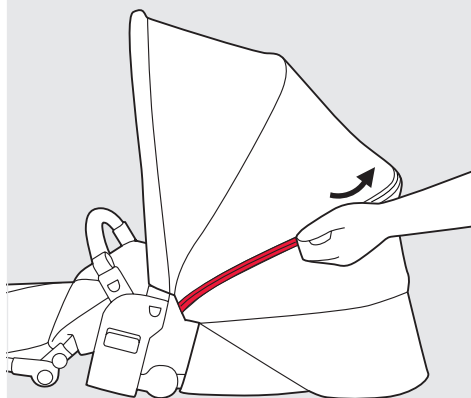**B1****B2**


13

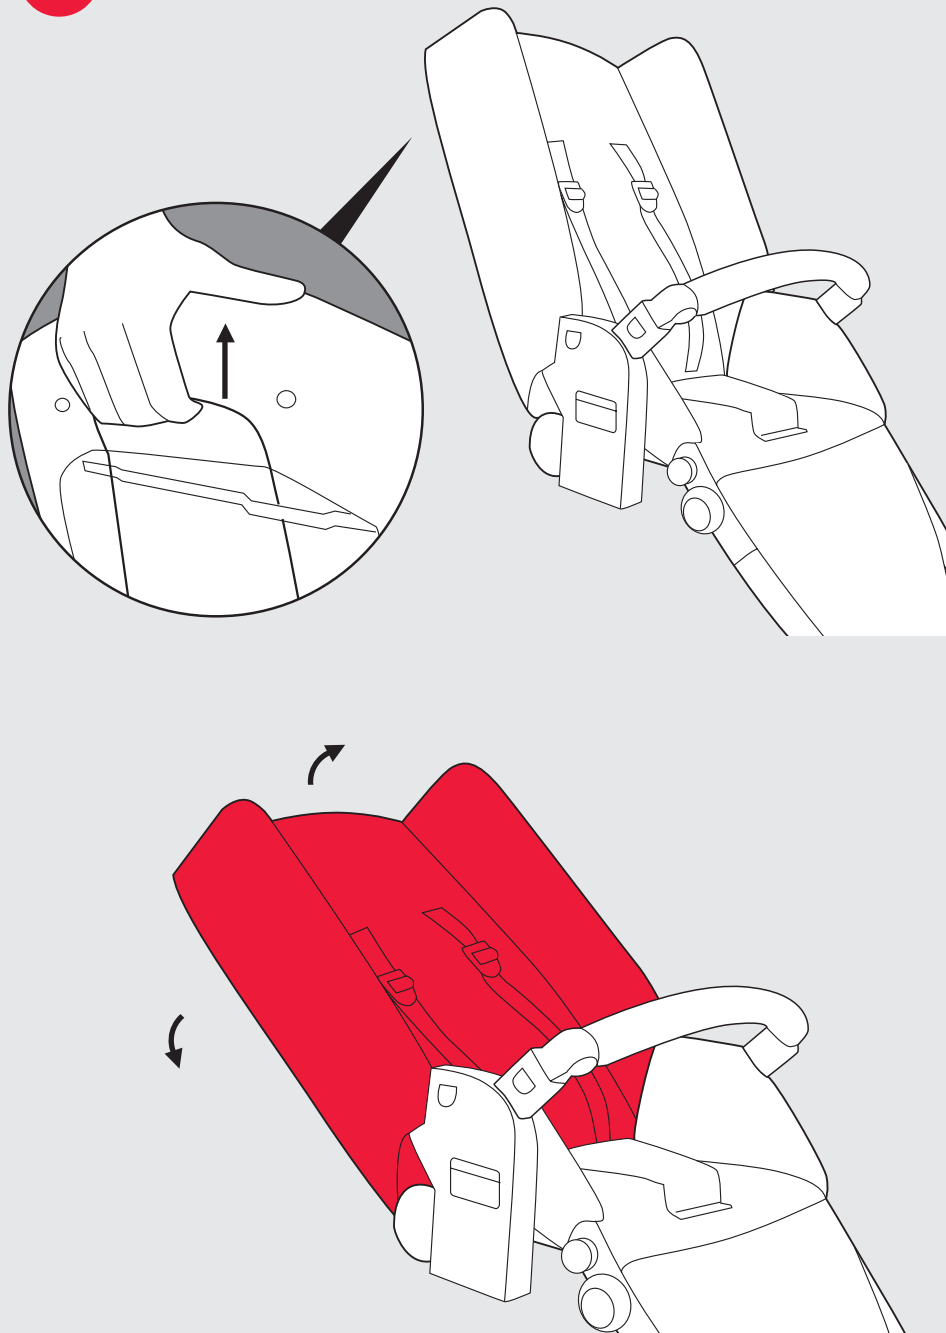



A1

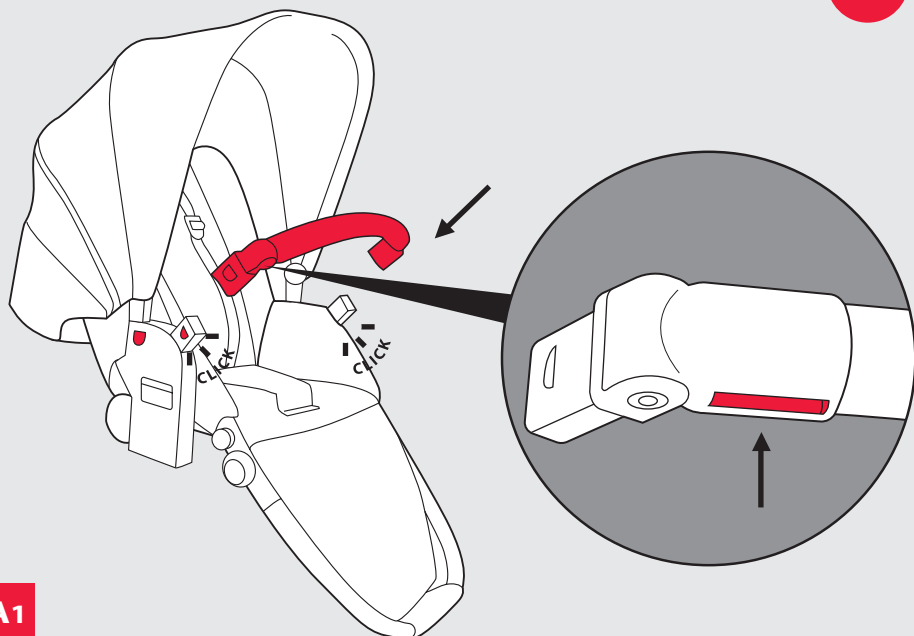



A2

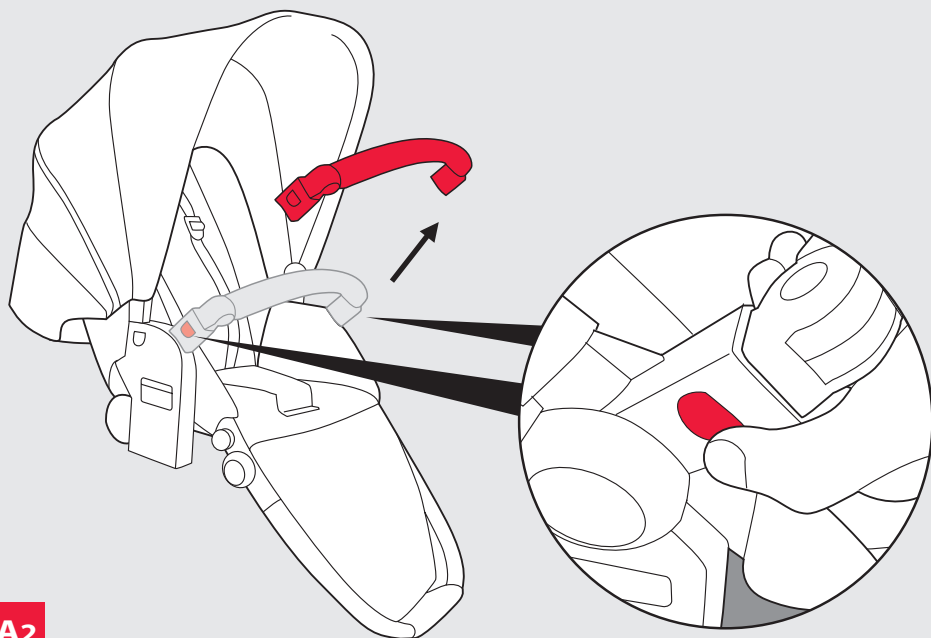





15

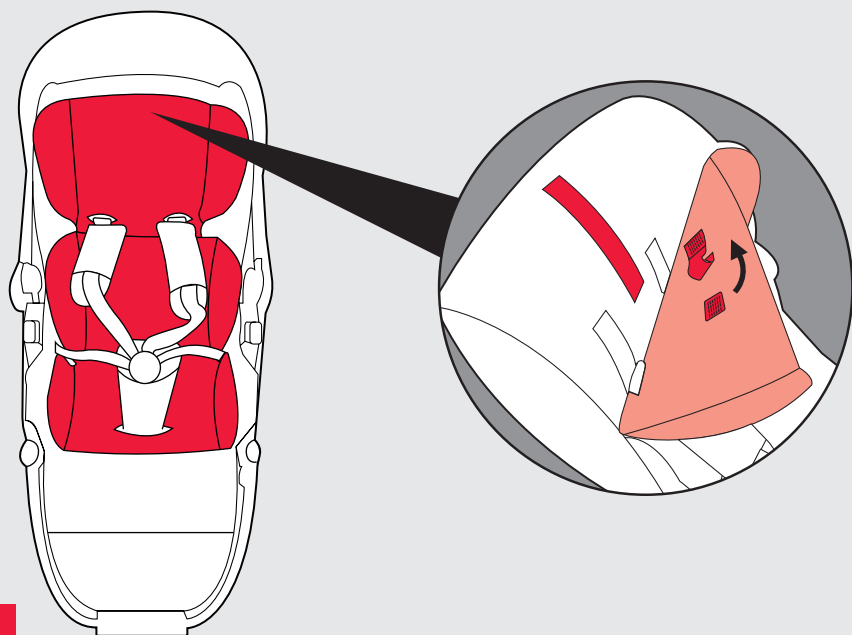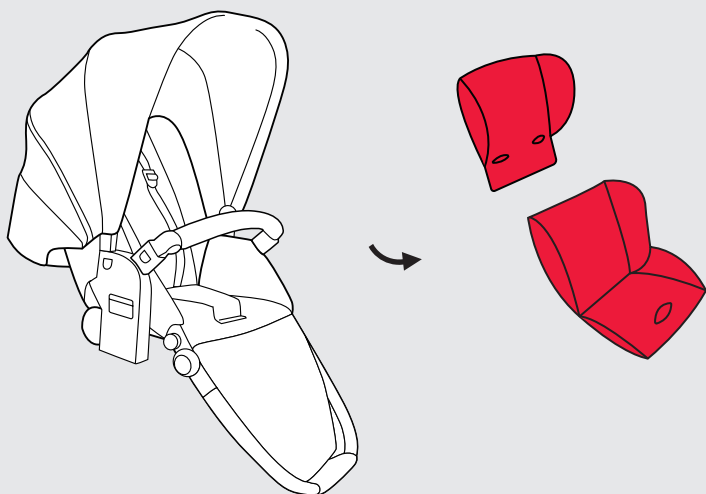


A

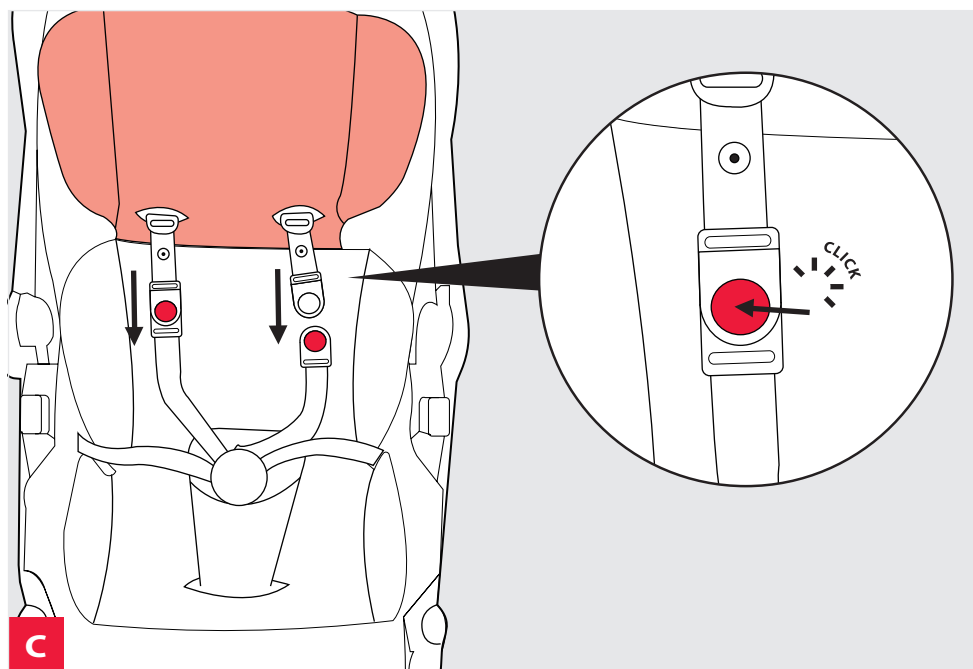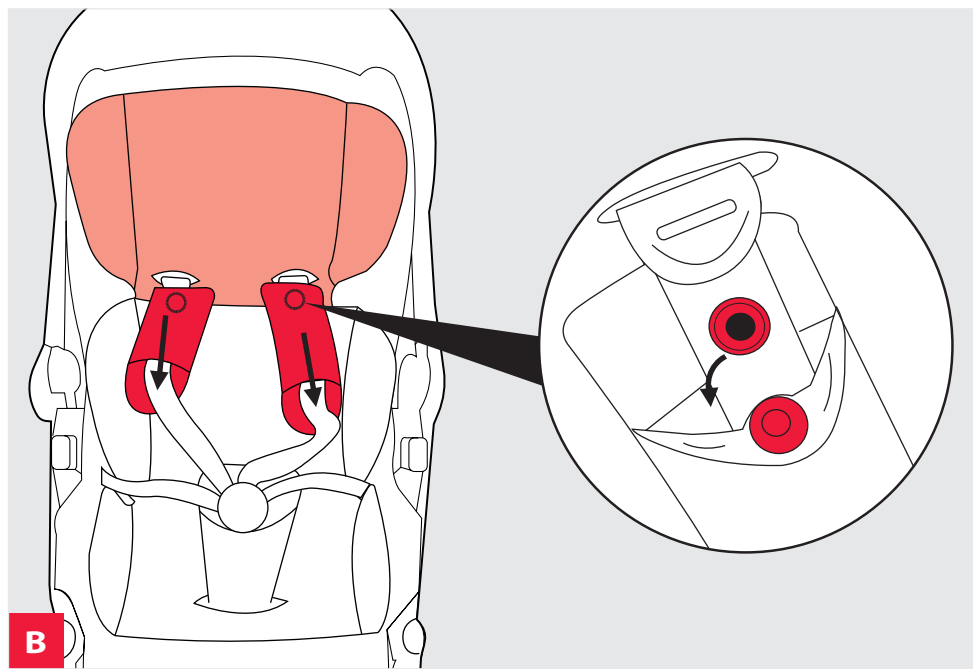

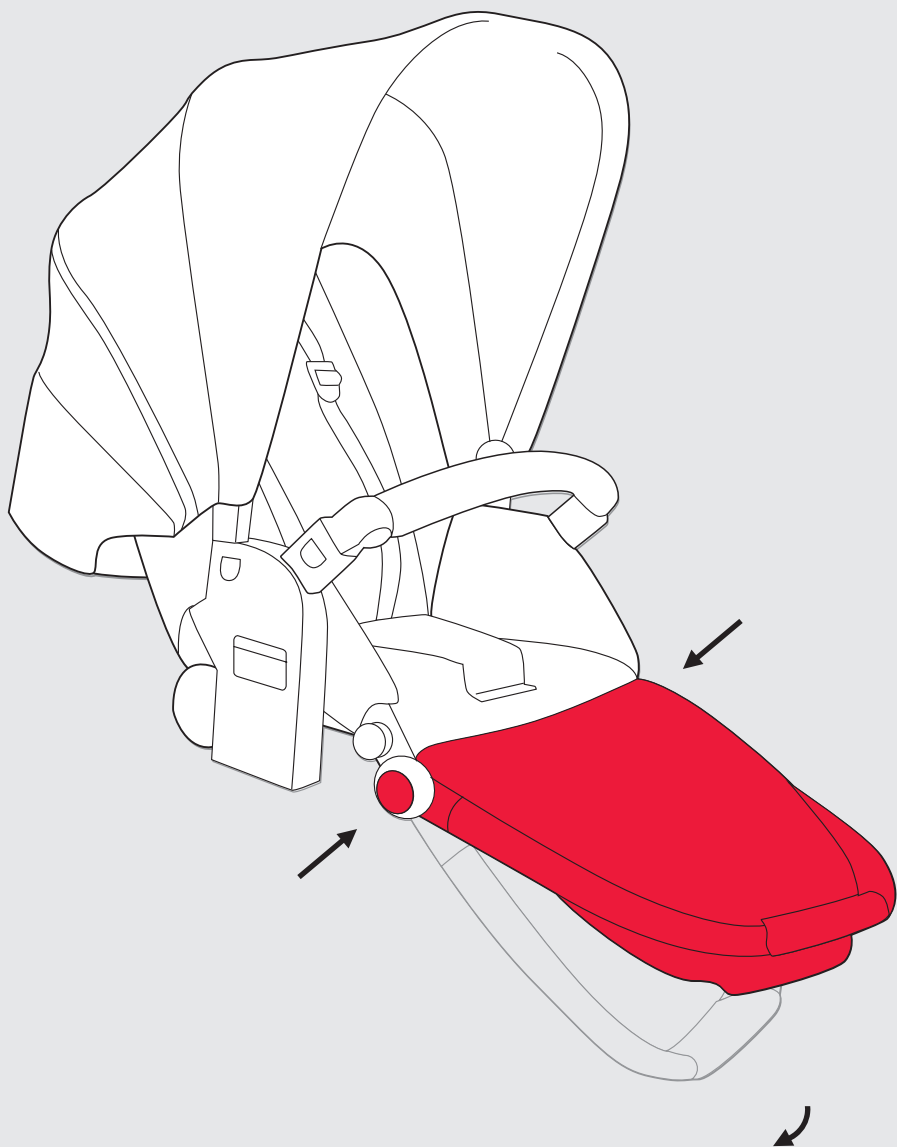


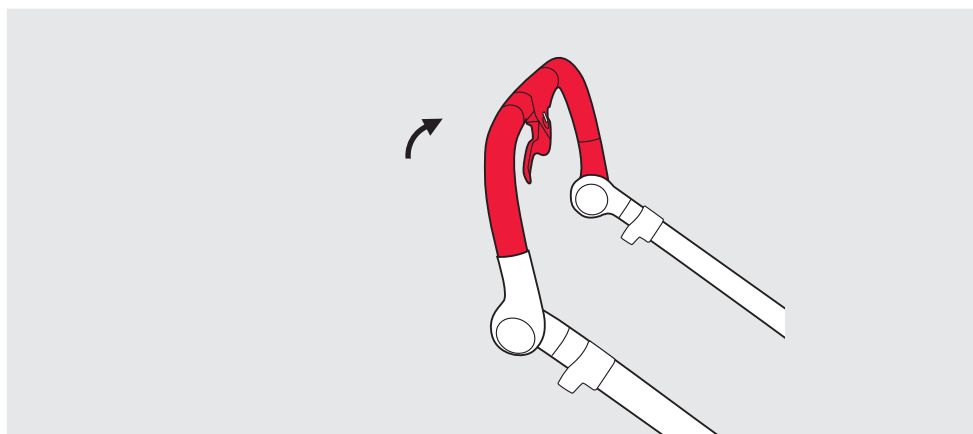
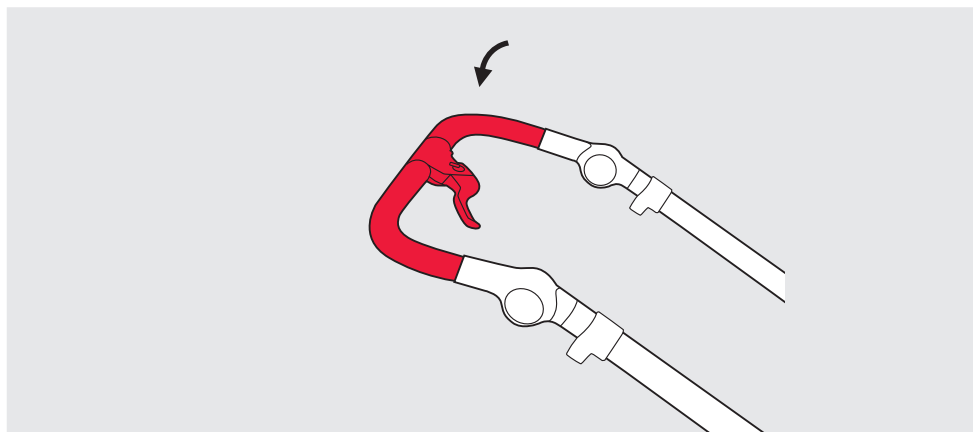
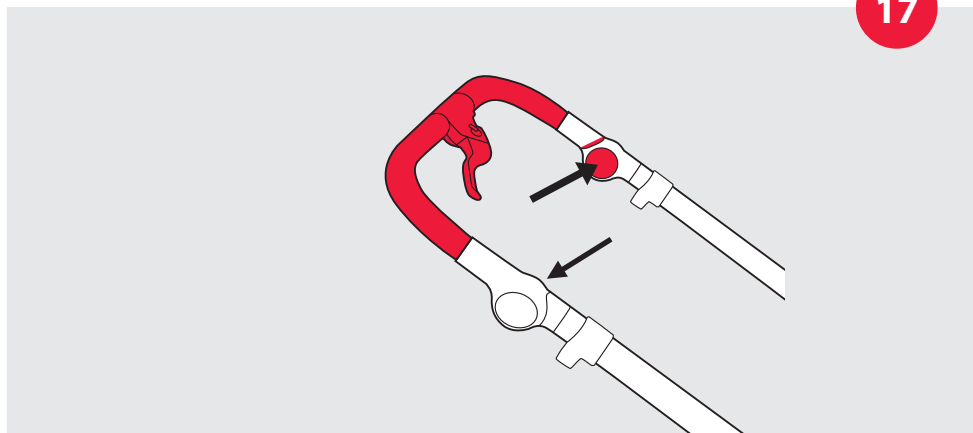


18

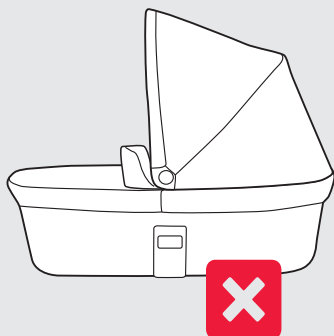


A

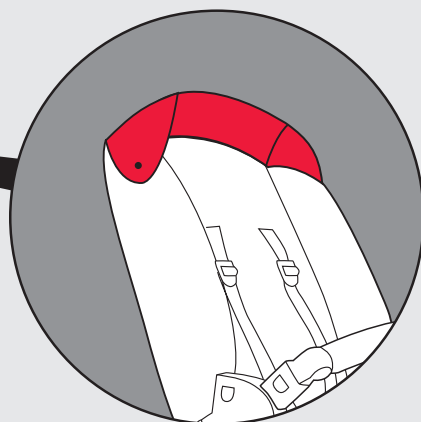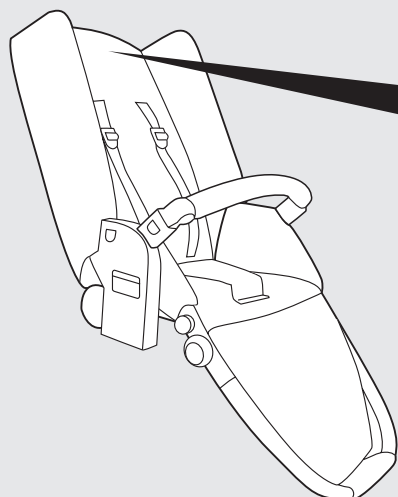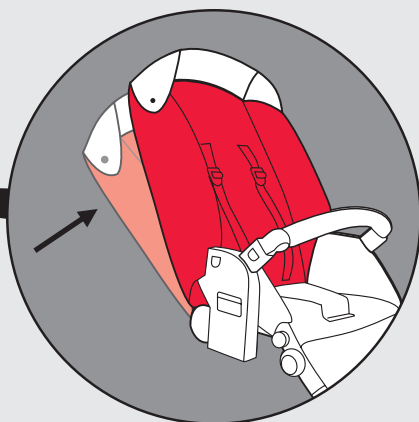
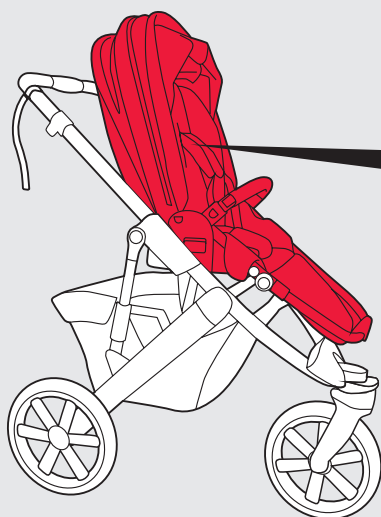


**B****B**

20


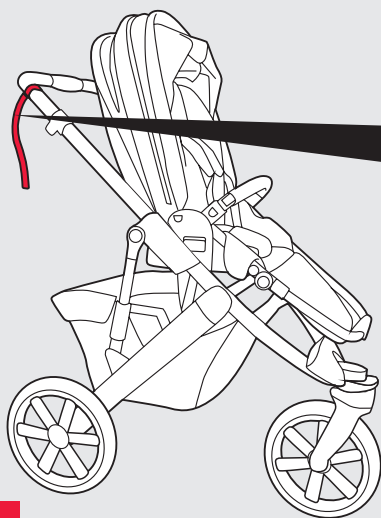




A


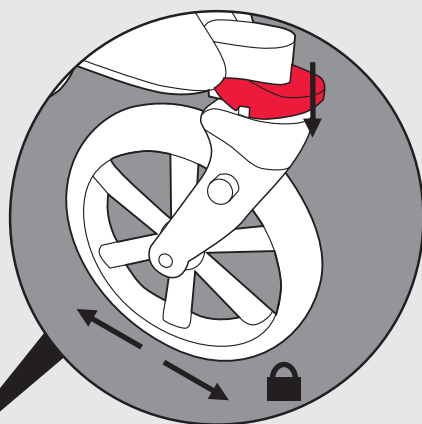
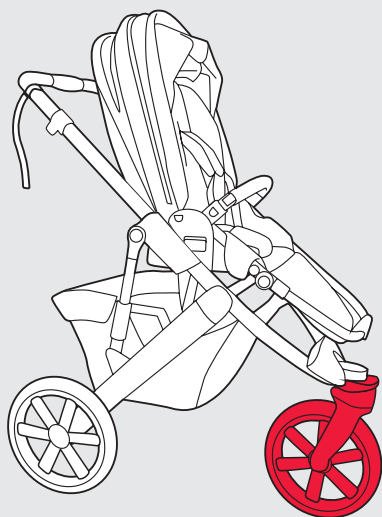


C




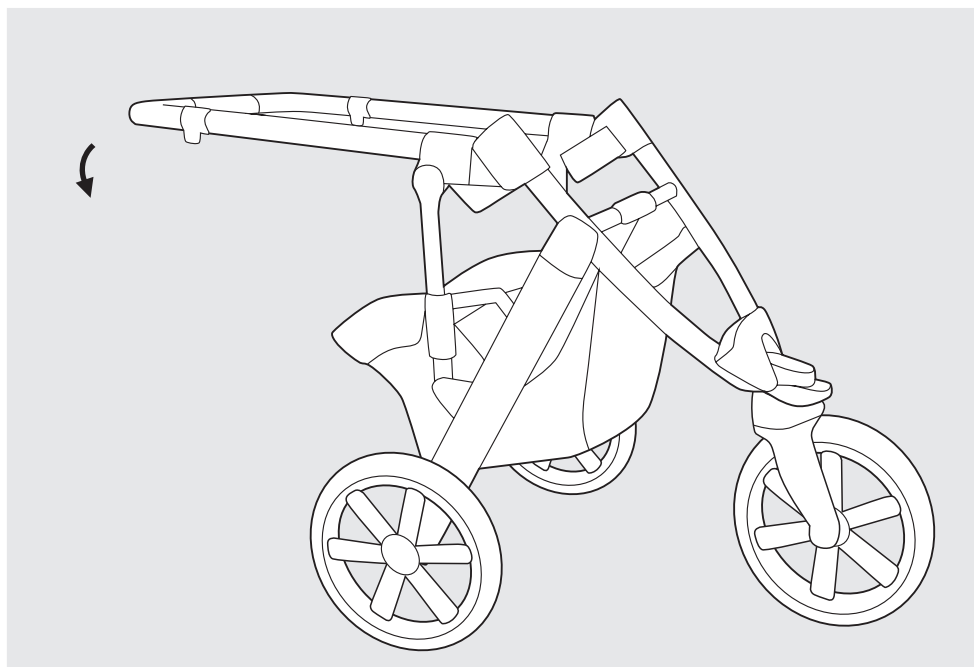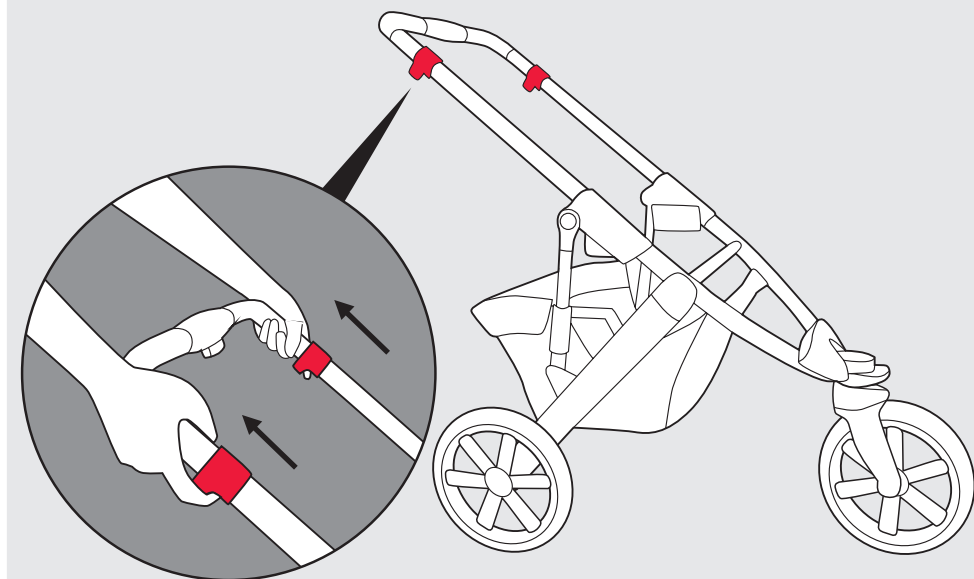

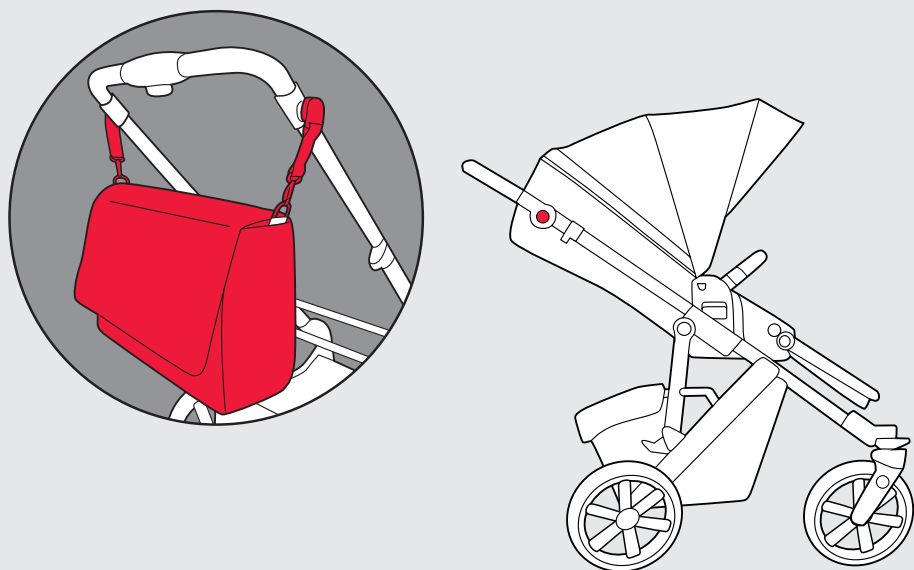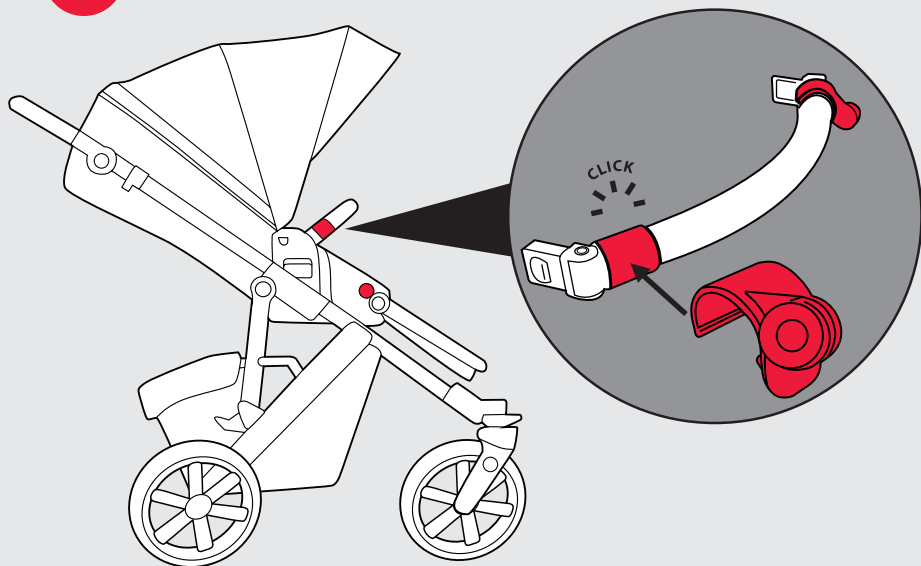

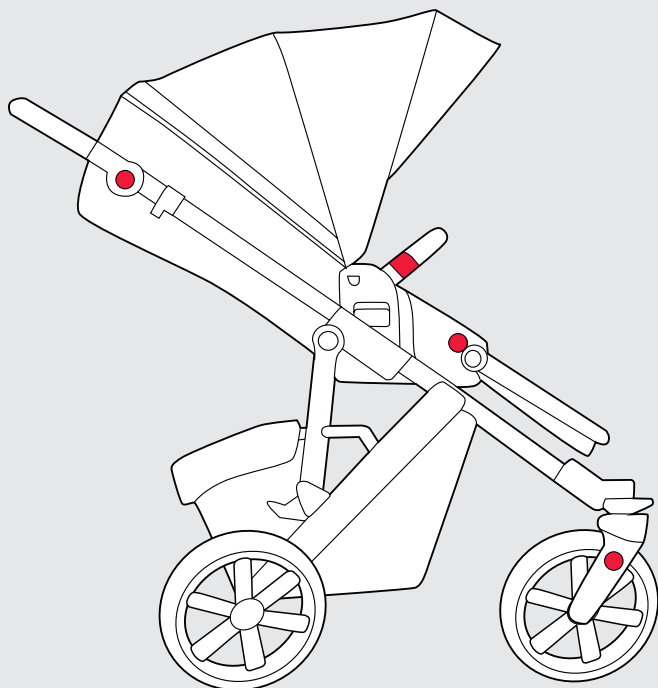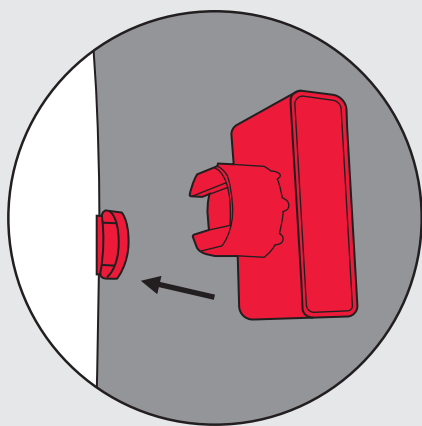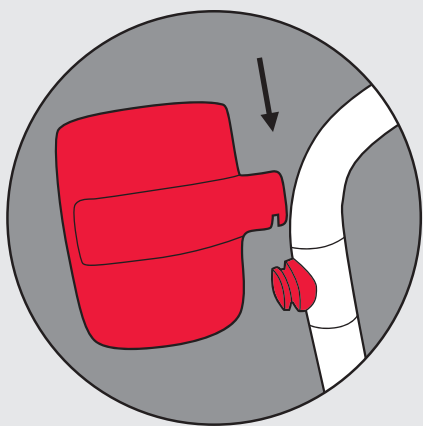

MAX 1,8 BAR (26 PSI)

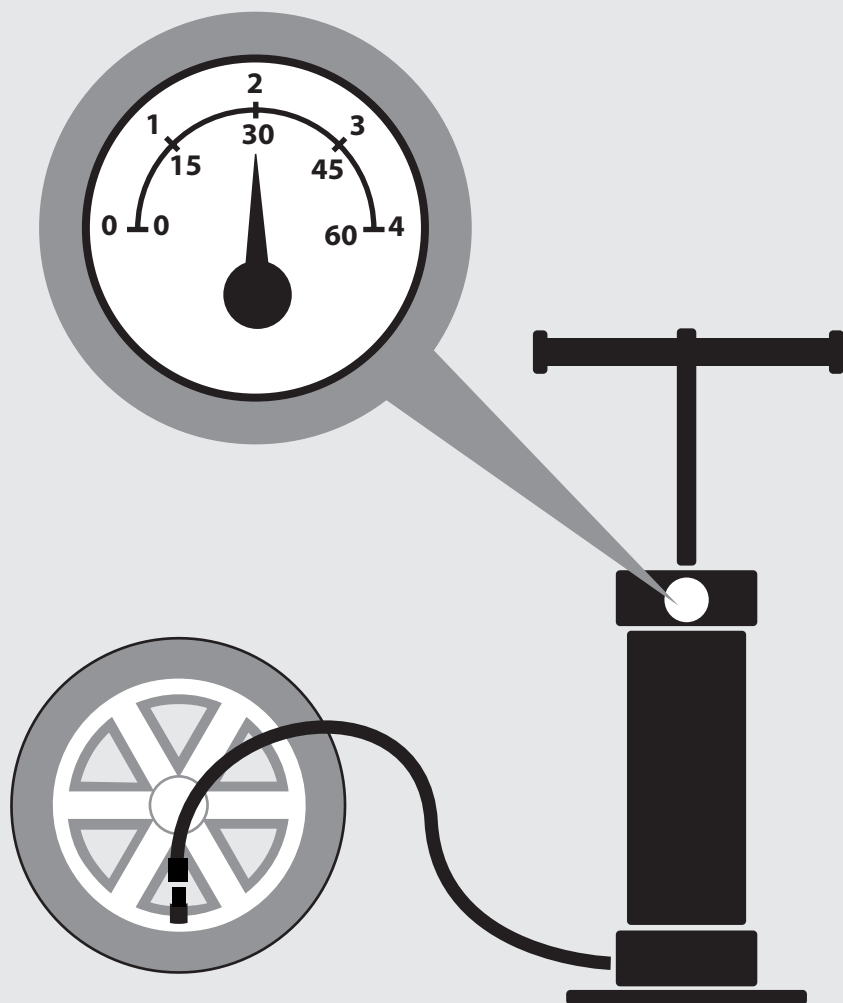

WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN

WARNUNG:

- Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind
- Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden
- Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen
- Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald das Kind selbstständig sitzen kann
- Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet
- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind

WARNUNG zur Nutzung als Sportkinderwagen

- Joggen und Skaten: Ein Kind nimmt an Ihrer sportlichen Aktivität teil: Seien Sie besonders vorsichtig, insbesondere bei Bordsteinkanten, Stufen, unebenem Untergrund und Hindernissen.
- Verwenden Sie den Kinderwagen nicht zum Laufen/Joggen oder Skaten, bevor das Kind 9 Monate alt ist“.
- Die Sitzeinheit muss beim Laufen/ Joggen oder Skaten stets in die aufrechtste Position gebracht, und in Laufrichtung ausgerichtet werden!
- Beim Laufen/Joggen oder Skaten muss die Schwenkfunktion des Vorderrads (oder der Vorderräder) stets blockiert sein.

Wichtige Hinweise

- Dieses Produkt ist für Kinder ab einem Alter von 6-48 Monaten und mit einem Gewicht bis maximal 22kg bestimmt.
- Dieses Produkt ist für die Benutzung eines Kindes konstruiert.
- Beim Hineinsetzen und Herausnehmen des Kindes muss die Feststellbremse betätigt sein.
- Das Einkaufsnetz kann bis zu einem Gewicht von 5 kg beladen werden.
- Sämtliche Lasten, die am Schieber, an der Rückseite, Rückenlehne oder den Seiten des Kinderwagens angebracht sind, beeinträchtigen die Standsicherheit des Wagens.
- Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit dem Beckengurt.
- Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Zubehörteile Ihres Herstellers.
- Sollten Sie das Fahrgestell in Verbindung mit einem Autokindersitz nutzen, ersetzt dieser weder eine Wiege, noch ein Kinderbett. Sollte Ihr Kind Schlaf benötigen, sollte es dafür in einen geeigneten Kinderwagenaufsatz, eine geeignete Wiege oder ein geeignetes Bett gelegt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Ersatzteile Ihres Herstellers.
- Führen Sie keine Veränderungen durch, die die Sicherheit in Frage stellen.
- Halten Sie dieses Produkt vor Feuer und anderen Hitzequellen fern
- Beim Befahren von Stufen oder Treppen oder falls Ihr Kinderwagen gehoben oder getragen wird, sollten Sie Ihr Kind grundsätzlich aus dem Wagen nehmen.
- Es ist vor Gebrauch zu überprüfen, dass der Kinderwagenaufsatz oder die Sitzeinheit korrekt eingearbeitet

Wichtige Hinweise zur Nutzung als Sportkinderwagen

- Verwenden Sie den Artikel nicht zum Laufen/ Joggen oder Skaten, wenn es mit einem Autositz oder einer Tragewanne eingerichtet ist.
- Das Kind im Kinderwagen muss wärmer angezogen sein als der Benutzer und muss vor Regen oder UV-Strahlung geschützt sein.
- Für den Erwachsenen ist es empfehlenswert beim Laufen/Skaten im oder in der Nähe von Verkehr eine reflektierende Weste oder Kleidung zu tragen.
- Joggen und Skaten: Es ist ratsam, ihr Kind mit

geeigneter Schutzausrüstung zu schützen. (z.B. mit einem Helm)

- Überprüfen Sie vor der sportlichen Nutzung alle Teile des Kinderwagens auf ihre Unversehrtheit und Funktion.
- Der Kinderwagen ist nicht geeignet für Kinder unter 9 Monaten, die noch nicht in der Lage sind, sich ohne Unterstützung aufzusetzen - Risiko für die Gesundheit und körperliche Entwicklung des Kindes.
- Lose Gegenstände können aus dem Korb herausfallen.

Pflege- und Gebrauchshinweise

- Die zur Herstellung unserer Produkte verwendeten Materialien entsprechen der AZO-Anforderung, EN1103 und EN71-3, sowie Lichtechtheit für Bekleidung. Wir raten Ihnen trotzdem das Modell nicht längere Zeit intensiv der Sonne auszusetzen. Abrieb, Ausbluten der Farben und Verblasen bei starker Sonneneinstrahlung begründen keinen Reklamationsanspruch. Der Stoffbezug dieses Artikels ist waschbar. Sie können die Bezüge mit der Hand oder mit der Maschine auf Kaltwäsche (Feinwaschmittel) waschen.
- Zur Sicherheit und Werterhaltung Ihres Produkts tragen regelmäßige Pflege und Wartung in hohem Maße bei. Umwelteinflüsse, wie Salzgehalt in der Luft, Streusalz oder saurer Regen, sowie falsche Unterbringung fördern die Korrosion.
- Die beweglichen und mechanischen Teile wie Räder, Bremse oder Schieberverstellung müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt und/oder geölt werden. Benutzen Sie für die Reinigung schonende Hilfsmittel wie Schwämme, weiche Bürsten und lauwarmes Wasser. Verwenden Sie ausschließlich silikonfreie Öle als Schmiermittel.
- Wir empfehlen eine regelmäßige Pflege aller lackierten Teile. In gravierenden Einzelfällen gleich nach der Verunreinigung die Lackoberfläche reinigen.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit lockere Teile und Verschlussteile und ziehen Sie sie falls nötig fest.
- Abnehmbare Bezüge können in der Regel gereinigt werden. Beachten Sie dazu die Waschinweise an ihrem Produkt.

Hinweise für den Reklamationsfall

- Im Schadens oder Reklamationsfall, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler bei dem Sie das Produkt erworben haben.
- Garantieansprüche können nur gegen Vorlage des Kaufbelegs geltend gemacht werden
- Natürliche Abnutzungerscheinungen (Verschleiß) und Schäden durch übermäßige Beanspruchung stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- Schäden, die durch fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung entstehen, stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- Schäden, die durch unsachgemäße Änderungen am Produkt entstehen, stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- Roststellen die durch fehlende Wartung oder unsachgemäße Behandlung vorkommen können, stellen keinen Mangel dar.
- Kratzer sind normale Verschleißerscheinungen und stellen keinen Mangel dar.
- Feucht gewordene Textilteile, die nicht getrocknet wurden können schimmeln und stellen keinen produktionsbedingten Mangel dar.
- Durch Sonneneinstrahlung, Schweißeinfluss, Reinigungsmittel, Abrieb oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein Mangel.
- Abgefahrenere Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING:

- Never leave the child unattended
- Ensure that all the locking devices are engaged before use
- To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product
- Do not let the child play with this product
- Use a harness as soon as the child can sit unaided
- This seat unit is not suitable for children under 6 months
- Always use the restraint system
- Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use

WARNING when using as a sport stroller

- Running and skating: A child is involved in your sporting activity: Be particularly careful at the kerbside, steps, on uneven ground and at obstacles.
- Do not use the pushchair for running/jogging or skating before the child is 9 months old.
- The seat unit must always be placed fully upright and facing forward when running/jogging or skating.
- The swivel function of the front wheel (or the front wheels) must always be locked when running/jogging or skating.

Important information

- This product is designed for children aged 6-48 months or above and weighing up to a maximum of 22 kg.
- This product is designed to transport a child.
- The brake must be engaged when lifting the child in and out.
- The net bag can carry up to 5 kg.
- Any loads resting on the pushbar, rear, backrest or sides of the pushchair will affect the stability of the pushchair.
- Always use the crotch strap and the lap restraint together.
- Do not use any accessories other than those approved by the manufacturer.
- If you use the frame in conjunction with a car seat, this is not a substitute for a cradle or a cot. When your baby needs to sleep, it should be placed in a suitable pushchair attachment, cradle or cot.
- Do not use any spare parts other than those approved by the manufacturer.
- Do not make any modifications to the product which compromise its safety.
- Keep this product away from fire and other sources of heat.
- You are advised to take your child out of the pushchair as a matter of principle when negotiating steps or flights of stairs or if the pushchair needs to be lifted or carried.
- Before use, check that the pushchair attachment or seat is correctly engaged in position.

Important notes for use as a sport stroller

- Do not use the article for running/jogging or skating if it is fitted with a car seat or a carrycot.
- The child in the pushchair must wear warmer clothing than the user and must be protected against rain and UV radiation.
- Adults are recommended to wear a reflective vest or clothing when running/skating in or close to traffic.
- Running and skating: It is advisable to protect your child with suitable protective equipment (e.g., with a helmet).
- Check all parts of the pushchair for integrity and function before sporting use.
- The pram is not suitable for children under 9 months who are not yet able to sit up without support - risk to the child's health and physical development.

- Loose objects can fall out of the basket.

Care instructions

- The materials used to manufacture our products comply with the AZO requirement, EN1103, EN71-3, and lightfastness and colour fastness standards for textiles. Nevertheless, we advise you not to leave the product exposed to bright sunlight for any length of time. No claims may be made for wear and tear or if the colours bleed or fade when exposed to strong sunlight. The fabric cover on this product is washable. The covers can be washed by hand or on a cold cycle in the washing machine (mild detergent).
- Regular care and upkeep have a major part to play in maintaining the safety and value of your product. Exposure to such things as salt in the air, road-gritting salt or acid rain will encourage the onset of corrosion, as will inappropriate storage of the product.
- The moving and mechanical parts, such as the wheels, brake and pushbar adjustment mechanism, must be cleaned and/or oiled regularly. Use mild and gentle aids for cleaning, such as sponges, soft brushes and lukewarm water. Only use silicone-free oil as a lubricant.
- We recommend regular maintenance of all coated parts. In serious cases of soiling please clean the surface coating immediately.
- Check for loose parts and fastenings from time to time and tighten if necessary.
- Removable covers can generally be washed. Note the washing instructions on the product.

Customer complaints

- If you wish to make a complaint, please contact the stockist where you bought the product.
- Claims may only be made on the warranty subject to proof of purchase.
- No claims may be made for natural wear and tear or for damage caused by undue demands on the product or by exceeding the permissible load.
- No claims may be made for damage caused by improper use.
- No claims may be made for damage caused by incorrect assembly or operation.
- No claims may be made for damage caused by improper modifications to the product.
- Areas of rust may appear through lack of maintenance or improper care and do not constitute a fault with the product.
- Scratch marks are normal signs of wear and do not constitute a fault with the product.
- Mildew is likely to appear on textiles which are not dried out after getting wet and cannot be attributed to shortcomings in production conditions.
- The product may fade if exposed to sunlight, perspiration and detergents, or if subject to abrasion or excessive washing, therefore fading cannot be attributed to a fault with the product.
- No claims may be made for wheels which become worn out as a natural result of wear and tear.

IMPORTANTE – LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS

ADVERTENCIA:

- No dejar nunca al niño desatendido
- Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso
- Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto
- No permita que el niño juegue con este producto
- Usar un arnés tan pronto como el niño se pueda sentar por sí mismo
- Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses
- Usar siempre el sistema de retención
- Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso

ADVERTENCIA para el empleo como cochecito deportivo

- Correr y patinar: El niño participa en su actividad deportiva: tenga siempre con mucho cuidado, especialmente con bordillos, escalones, superficies irregulares y obstáculos.
- No emplee el cochecito para correr/hacer footing antes de que el niño cumpla los 9 meses.
- ¡Al correr/hacer footing hay que poner la unidad de asiento siempre en la posición más vertical y alinearla en la dirección de la marcha!
- Al correr/hacer footing o al patinar tiene que estar siempre bloqueada la función de giro de la rueda delantera (o de las ruedas delanteras).

Indicaciones importantes

- Este producto ha sido concebido para niños a partir de una edad de 6-48 meses y con un peso de hasta un máximo de 22kg.
- Este producto ha sido construido para el empleo por parte de un niño.
- Al poner y al retirar el niño tiene que estar accionado el freno de estacionamiento.
- La redecilla portaobjetos puede cargarse con un peso de hasta 5 kg.
- Todas las cargas colocadas en el manillar, en la parte posterior, en el respaldo o a los lados del cochecito afectan la estabilidad del mismo.
- Utilice siempre el cinturón de la entrepierna en combinación con el cinturón de la cintura.
- Emplee exclusivamente accesorios homologados de su fabricante.
- Si empleara el chasis en combinación con un asiento infantil para coche, éste no es sustituto ni de una cuna ni de una cama para niños. Si su niño necesita dormir, hay que acostarlo en capazo apropiado o en una cuna o cama apropiadas.
- Emplee exclusivamente piezas de repuesto homologadas de su fabricante.
- No lleve a cabo ningún tipo de modificaciones que puedan afectar a la seguridad.
- Mantenga alejado este producto del fuego y de otras fuentes de calor.
- Por principio, al pasar sobre escalones o escaleras o en caso de levantar o llevar el cochecito por el aire, hay que sacar al niño del cochecito.
- Hay que asegurarse de que el capazo o la unidad de asiento están correctamente encajados antes del uso.

Indicaciones importantes para el empleo como cochecito deportivo

- No emplee el artículo para correr/hacer footing o para patinar si está preparado con una silla de coche o con una cuna de transporte.
- El niño dentro del cochecito tiene que estar más abrigado que el usuario y tiene que estar protegido contra la lluvia o la radiación ultravioleta.
- Al correr/hacer footing o al patinar en o cerca del tráfico, es recomendable que el adulto lleve un chaleco o ropa reflectante.
- Correr y patinar: Es recomendable proteger al niño con un equipo de protección apropiado (por ejemplo con un casco).

- Compruebe la integridad y el funcionamiento de todas las piezas del cochecito antes de su uso deportivo.
- El cochecito no es adecuado para niños menores de 9 meses que aún no son capaces de sentarse sin apoyo - riesgo para la salud y el desarrollo físico del niño.
- Pueden caerse objetos sueltos de la cesta.

Indicaciones para el cuidado y para el uso

- Los materiales empleados para la fabricación de nuestros productos satisfacen los requerimientos AZO, EN1103 y EN71-3, así como la insensibilidad a la luz y la solidez del color para vestimentas. Le recomendamos no obstante no exponer el modelo de forma prolongada e intensiva al sol. La abrasión, manchado de los colores y el desteñimiento en caso de exposición solar intensiva no son motivo de reclamación. La funda de este artículo es lavable. Las fundas pueden lavarse a mano o a máquina con un programa de lavado en frío (detergente para ropa delicada).
- Un cuidado y un mantenimiento regulares contribuyen en alta medida para mantener la seguridad y el valor del producto. Los influjos del entorno, como el contenido de sal del aire, la sal de deshielo o la lluvia ácida, así como un alojamiento inadecuado, fomentan la corrosión.
- Hay que limpiar y aceitar a intervalos regulares los componentes móviles y mecánicos tales como ruedas, frenos o la regulación del manillar. Emplee para la limpieza medios suaves como esponjas, cepillos blandos y agua templada. Emplee exclusivamente aceites sin silicona como lubricante.
- Recomendamos cuidar regularmente todos los elementos pintados. En casos individuales graves, limpiar la superficie pintada inmediatamente después del ensuciamiento.
- Compruebe de tiempo en tiempo la presencia de piezas sueltas y apriételas si fuera preciso.
- Por regla general es posible limpiar las fundas desmontables. Observe para ello las indicaciones para el lavado en su producto.

Indicaciones en caso de reclamación

- En caso de daños o de reclamación, por favor póngase en contacto con el comerciante que le ha vendido el producto.
- Los derechos de garantía son válidos sólo con la presentación del comprobante de la compra.
- Las señales naturales del desgaste (uso y desgaste) y los daños debido a un empleo excesivo no representan un motivo de reclamación.
- Los daños producidos por un empleo indebido no representan un motivo de reclamación.
- Los daños producidos por un montaje o puesta en funcionamiento indebidos no representan un motivo de reclamación.
- Los daños producidos por modificaciones indebidas en el producto no representan un motivo de reclamación.
- Las manchas de óxido que pueden presentarse debido a la ausencia de mantenimiento o a un manejo inadecuado no representan un defecto.
- Los arañazos son señales normales de desgaste y no representan ningún defecto.
- Los elementos textiles mojados que no han sido secados pueden enmohecer y no representan ningún defecto de producción.
- Debido a la incidencia solar, al efecto del sudor, de productos de limpieza, a la fricción o a un lavado frecuente, no es posible excluir la posibilidad de una decoloración, con lo que ello no representa ningún defecto.
- El desgaste de las ruedas es un desgaste natural que no representa ningún motivo de reclamación.

IMPORTANT – A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

AVERTISSEMENTS :

- Important – A lire attentivement et à conserver pour référence ultérieure
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation
- Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit
- Ne pas laisser un enfant jouer avec ce produit
- Utiliser un harnais dès que l'enfant peut tenir assis tout seul
- Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois
- Toujours utiliser le système de retenue
- Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation

MISE EN GARDE relative à l'utilisation comme poussette de sport

- Course à pied et patinage : L'enfant participe à votre activité sportive : soyez très prudent, en particulier au niveau de bordures de trottoirs, de marches, d'un sol irrégulier et près d'obstacles.
- N'utilisez pas la poussette pour courir, faire du jogging ou du skate avant que l'enfant n'ait 9 mois.
- L'assise doit toujours être placée dans la position la plus droite possible et orientée dans le sens de la marche lors de la course, du jogging ou du skate !
- Lors de la course, du jogging ou du skate, la fonction de pivotement de la roue avant (ou des roues avant) doit toujours être bloquée.

Informations importantes

- Ce produit convient aux enfants à partir d'un âge de 6-48 mois jusqu'à un poids maximal de 22kg.
- Ce produit est conçu pour un enfant.
- Serrez le frein de stationnement lorsque vous placez votre enfant dans la poussette ou que vous le sortez de la poussette.
- Le filet de course est prévu pour une charge maximale de 5 kg.
- Toutes les charges accrochées à la poignée, à l'arrière, au dossier ou aux côtés de la poussette réduisent la stabilité de la poussette.
- Employez la sangle d'entrejambe toujours en combinaison avec la ceinture ventrale.
- Utilisez uniquement des accessoires autorisés de votre fabricant.
- Si vous utilisez le châssis avec un siège auto pour enfant, celui-ci ne remplace ni un berceau ni un lit d'enfant. Si votre enfant a besoin de sommeil, couchez-le dans un caisson de poussette approprié, un berceau approprié ou un lit approprié.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange autorisées de votre fabricant.
- Ne procédez à aucune modification qui risque de compromettre la sécurité.
- Tenez ce produit à l'écart des flammes et de toute autre source de chaleur.
- Avant de franchir des marches ou des escaliers, de soulever ou de porter votre poussette, sortez toujours votre enfant de la poussette.
- Avant l'utilisation, vérifiez que le caisson de poussette ou le siège est bien enclenché.

Importantes informations relatives à l'utilisation comme poussette de sport

- N'utilisez pas cet article pour courir, faire du jogging ou du skate lorsqu'il est équipé d'un siège auto ou d'une nacelle.
- L'enfant dans la poussette doit être vêtu plus chaudement que l'utilisateur et être protégé de la pluie ou des rayons UV.
- Il est conseillé que l'adulte porte un gilet ou des vêtements réfléchissants lorsqu'il court, fait du jogging ou du skate sur une voie de circulation ou à proximité.
- Course à pied et patinage : Il est conseillé de

protéger votre enfant à l'aide d'un équipement de protection approprié (un casque par exemple).

- Vérifier l'intégrité et le fonctionnement de toutes les pièces de la poussette avant l'utilisation sportive.
- La poussette ne convient pas aux enfants de moins de 9 mois qui ne sont pas encore capables de s'asseoir sans soutien - risque pour la santé et le développement physique de l'enfant.
- Des objets non fixés peuvent tomber du panier.

Entretien et utilisation

- Les matériaux utilisés pour la fabrication de nos produits sont conformes aux exigences AZO, aux normes EN1103 et EN71-3 et aux exigences de stabilité à la lumière et de stabilité des couleurs valables pour les vêtements. Nous vous recommandons néanmoins d'éviter une exposition prolongée et intense au soleil. L'usure ainsi que des couleurs délavées et déteintes par une forte insolation ne donnent pas droit à une réclamation. La housse en tissu de cet article est lavable. Vous pouvez laver les housses à la main ou à la machine (lavage à froid) avec un détergent pour tissus délicats.
- Un entretien régulier contribue beaucoup à la sécurité et au maintien de la valeur de votre produit. Les facteurs de l'environnement tels que le taux de sel de l'air, le sel de déneigement et la pluie acide ainsi qu'un entreposage inapproprié favorisent la corrosion.
- Les pièces mobiles et mécaniques telles que les roues, les freins et le mécanisme de réglage de la poignée doivent être nettoyés et/ou huilés régulièrement. Pour le nettoyage, utilisez des moyens doux tels que des éponges, des brosses douces et de l'eau tiède. Comme lubrifiant, utilisez uniquement des huiles sans silicone.
- Nous vous recommandons un entretien régulier de toutes les pièces vernies. Dans certains cas critiques, enlevez immédiatement la saleté et nettoyez la surface vernie.
- Vérifiez de temps en temps que les pièces et les fermetures ne sont pas desserrées et revissez-les le cas échéant.
- Les housses amovibles peuvent généralement être nettoyées. Respectez les consignes de lavage figurant sur votre produit.

Informations relatives aux réclamations

- En cas de dommage ou de réclamation, veuillez vous adresser au commerce spécialisé dans lequel vous avez acheté le produit.
- La présentation du reçu d'achat est indispensable pour bénéficier de la garantie.
- Les traces d'usure naturelle et les dommages dus à une utilisation excessive ne donnent pas droit à une réclamation.
- Les dommages causés par une utilisation incorrecte ne donnent pas droit à une réclamation.
- Les dommages causés par un montage ou une mise en service incorrects ne donnent pas droit à une réclamation.
- Les dommages causés par des modifications incorrectes du produit ne donnent pas droit à une réclamation.
- Les points de rouille dus à un entretien insuffisant ou à un traitement inapproprié ne constituent pas un défaut.
- Les rayures sont des traces d'usure normales et ne constituent pas un défaut.
- Les parties en tissus humides qui ne sont pas correctement séchées peuvent moisir et ne constituent pas un défaut de production.
- L'insolation, la sueur, les détergents, l'usure ou les lavages trop fréquents peuvent affaiblir les couleurs, ce qui ne constitue pas un défaut.
- Les roues usées sont dues à l'usure naturelle et ne donnent pas droit à une réclamation.

IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO

ATTENZIONE:

- Non lasciare mai il bambino incustodito
- Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati
- Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto
- Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.
- Usare il sistema di ritenuta non appena il bambino è in grado di rimanere seduto da solo
- Questa seduta non è adatta per bambini di età inferiore a 6 mesi
- Utilizzare sempre il sistema di ritenuta
- Prima dell'uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati

AVVERTENZA per l'uso come passeggino sportivo

- Corsa e pattinaggio: Un bambino partecipa all'attività sportiva dell'adulto: prestare particolare attenzione soprattutto ai bordi dei marciapiedi, ai gradini, a terreni irregolari e a ostacoli.
- Non utilizzare il passeggino per correre/fare jogging o pattinare prima che il bambino abbia compiuto 9 mesi.
- Quando si corre/si fa jogging o si pattina, l'unità seggiolino deve essere sempre posizionata nella posizione più eretta e orientata nel senso di marcia!
- Quando si corre/si fa jogging o si pattina, la funzione piroettante della ruota anteriore (o delle ruote anteriori) deve essere sempre bloccata.

Informazioni importanti

- Questo prodotto è idoneo per bambini a partire dall'età di 6-48 mesi con un peso massimo di 22 kg.
- Questo prodotto è stato realizzato appositamente per un bambino.
- Il freno deve essere bloccato quando si mette seduto o si toglie il bambino.
- La rete porta-spesa può essere caricata con un peso massimo di 5 kg.
- Ogni peso che grava sul maniglione, sul lato posteriore, sullo schienale o sui lati del passeggino compromette la stabilità del passeggino stesso.
- Utilizzare sempre la cintura centrale insieme alla cintura subaddominale.
- Utilizzare esclusivamente accessori omologati dal produttore.
- L'utilizzo del telaio insieme a un seggiolino per auto non è un valido sostituto né di una culla né di un lettino. Se il bambino ha bisogno di dormire, deve essere adagiato in un seggiolino di riporto, in una culla o in un lettino appropiato.
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali omologati dal produttore.
- Non apportare modifiche che possano compromettere la sicurezza.
- Tenere questo prodotto lontano da fiamme o da altre fonti di calore.
- Prima di salire o scendere gradini o scale o prima di sollevare o trasportare a mano il passeggino, è necessario togliere il bambino dal passeggino stesso.
- Prima dell'uso è necessario verificare che il seggiolino di riporto o l'unità seggiolino sia correttamente inserito e agganciato.

Avvisi importanti per l'utilizzo come passeggino sportivo

- Non utilizzare l'articolo per correre /fare jogging o pattinare se è configurato con un seggiolino per auto o una navicella.
- Il bambino nel passeggino deve indossare indumenti più caldi dell'adulto che lo spinge e deve essere protetto dalla pioggia o dai raggi UV.
- All'adulto si suggerisce di indossare un giubbotto o indumenti riflettenti quando corre/pattina nel traffico stradale o in prossimità di esso.

- Corsa e pattinaggio: Si suggerisce di proteggere il bambino con idonei dispositivi di protezione (ad esempio con un casco).
- Controllare l'integrità e il funzionamento di tutte le parti del passeggino prima dell'uso sportivo.
- La carrozzina non è adatta a bambini di età inferiore ai 9 mesi che non sono ancora in grado di stare seduti senza sostegno - rischio per la salute e lo sviluppo fisico del bambino.
- Gli oggetti sciolti possono cadere dal cestino.

Istruzioni d'uso e manutenzione

- I materiali utilizzati per la realizzazione dei nostri prodotti sono conformi ai requisiti AZO, EN1103 e EN71-3 nonché ai requisiti di resistenza alla luce e di solidità del colore per i capi d'abbigliamento. Consigliamo tuttavia di non esporre il prodotto ai raggi solari per periodi prolungati. Scolorimenti, alterazioni cromatiche e sbiadimenti causati da un intenso irraggiamento solare non costituiscono giustificato motivo di reclamo. Il rivestimento in tessuto di questo articolo è lavabile. La fodera si può lavare a mano o in lavatrice con il programma di lavaggio a freddo (detersivo per delicati).
- Una regolare pulizia e manutenzione del prodotto contribuiscono in modo rilevante a garantirne la sicurezza e a mantenerlo in buono stato. Gli agenti atmosferici, ad esempio il sale contenuto nell'aria, il sale sparso in inverno sulle strade, le piogge acide e la sistemazione in un luogo non adatto favoriscono la corrosione.
- I componenti mobili e meccanici come le ruote, il freno e la regolazione del maniglione devono essere puliti e/o oliati ad intervalli di tempo regolari. Per la pulizia utilizzare mezzi ausiliari delicati, ad esempio spugne, spazzole con setole morbide e acqua tiepida. Per lubrificare utilizzare esclusivamente oli non contenenti silicone.
- Sugeriamo di pulire regolarmente tutte le parti verniciate. Nei casi più gravi, pulire le superfici verniciate subito dopo che si sono sporcate.
- Di tanto in tanto verificare che non vi siano parti o chiusure allentate e, se necessario, provvedere a stringerle.
- Di regola le fodere amovibili possono essere lavate attenendosi alle informazioni per il lavaggio riportati sul prodotto.

Informazioni in caso di reclamo

- In caso di danno o di reclamo si prega di rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto.
- Le prestazioni di garanzia possono essere richieste solo presentando la prova di acquisto.
- I naturali segni di abrasione (usura) e i danni da eccessiva sollecitazione non costituiscono giustificato motivo di reclamo.
- I danni causati da un uso improprio del prodotto non costituiscono giustificato motivo di reclamo.
- I danni causati da un montaggio o da un primo utilizzo inappropriato del prodotto non costituiscono giustificato motivo di reclamo.
- I danni causati da modifiche improprie del prodotto non costituiscono giustificato motivo di reclamo.
- I punti di ruggine che possono comparire per mancanza di manutenzione o per uso improprio del seggiolino, non costituiscono un difetto.
- Eventuali graffi rappresentano normali segni di usura e non costituiscono un difetto.
- Le parti di tessuto bagnate e non opportunamente asciugate possono essere attaccate da muffe; ciò non costituisce un difetto intrinseco del prodotto.
- In seguito all'esposizione ai raggi solari, all'azione del sudore, all'uso di detergenti, all'usura o ai lavaggi troppo frequenti non si possono escludere scolorimenti che pertanto non costituiscono un difetto.
- L'abrasione del materiale delle ruote è un normale segno di usura e pertanto non costituisce motivo di reclamo.

BELANGRIJK! BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR EVENTUELE LATERE VRAGEN.

NL

WAARSCHUWING

- Belangrijk - Lees zorgvuldig en bewar voor latere raadpleging.
- Nooit het kind zonder toezicht laten
- Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt
- Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het in- en uitklappen van het product om letsel te voorkomen
- Laat het kind niet met dit product spelen
- Gebruik het veiligheidstuigje zodra het kind zelfstandig rechtop kan zitten
- Dit kinderwagenzitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden
- Altijd het veiligheidstuigje gebruiken
- Controleer voor gebruik of het wiegje, het kinderwagenzitje, of het autostoeltje goed vast zit op het kinderwagenchassis

WARSCHUWING voor het gebruik als wandelwagen

- Hardlopen en schaatsen: Een kind neemt deel aan uw sportieve activiteit: wees bijzonder voorzichtig, vooral bij stoepranden, trappen, oneffen ondergronden en hindernissen.
- Ga met de kinderwagen niet hardlopen/joggen of skaten, voordat het kind 9 maanden oud is.
- De ziteenheid moet tijdens het hardlopen/joggen of skaten altijd helemaal rechtop gezet en in looprichting gepositioneerd worden!
- Tijdens het hardlopen/joggen of skaten moet de zwenkfunctie van het voorwiel (of de voorwielen) altijd geblokkeerd zijn.

Belangrijke opmerkingen

- Dit product is bedoeld voor kinderen vanaf een leeftijd van 6-48 maanden en met een gewicht van maximaal 22 kg.
- Dit product is ontworpen voor het vervoer van één kind.
- Als u uw kind in de kinderwagen zet of eruit neemt, moet de rem altijd vastgezet zijn.
- Het boodschappennet kan tot een gewicht van 5 kg worden beladen.
- Alle lasten die aan de duwstang, aan de achterzijde, de rugleuning of de zijkanten van de kinderwagen zijn aangebracht, belemmeren de standveiligheid van de wagen.
- Gebruik de kruisgordel altijd in combinatie met de heupgordel.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires van de fabrikant.
- Als u het onderstel in combinatie met een autostoeltje gebruikt, mag dit stoeltje niet worden beschouwd als vervanging van een wieg of kinderbed. Als uw kind moet slapen, dient u het in een geschikte opbouw voor kinderwagen, wieg of bed te leggen.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen van de fabrikant.
- Breng geen veranderingen aan die een negatief effect op de veiligheid kunnen hebben.
- Houd dit product verwijderd van vuur en andere hittebronnen.
- Bij het nemen van treden of trappen of het optillen of dragen van uw kinderwagen moet u uw kind altijd uit de wagen nemen.
- Vóór elk gebruik dient te worden gecontroleerd of de opbouw van de kinderwagen of de ziteenheden correct is vastgeklikt.

Belangrijke opmerking over het gebruik als wandelwagen

- Ga met het artikel niet hardlopen/joggen of skaten, als het is voorzien van een kinderautostoeltje of een reiswieg.
- Het kind in de kinderwagen moet warmer aangekleed zijn dan de gebruiker en bovendien beschermd zijn tegen regen of uv-straling.
- Het is raadzaam dat de volwassene tijdens het hardlopen/skaten in of in de buurt van het wegverkeer een reflecterend vest of reflecterende kleding draagt.
- Hardlopen en schaatsen: Wij adviseren, uw kind

te beschermen met geschikte veiligheidsuitrusting (bijv. met een helm).

- Controleer alle onderdelen van de kinderwagen op integriteit en werking voor sportief gebruik.
- De kinderwagen is niet geschikt voor kinderen jonger dan 9 maanden die nog niet zonder steun kunnen zitten - risico voor de gezondheid en lichamelijke ontwikkeling van het kind.
- Losse voorwerpen kunnen uit de mand vallen.

Onderhouds- en gebruiksinstructies

- De materialen die voor de vervaardiging van onze producten worden gebruikt, voldoen aan de AZO-voorschriften, EN1103 en EN71-3, alsmede aan de eisen voor licht- en kleurechtheid van de bekleding. Toch raden wij u aan om het model niet gedurende lange tijd aan intensief zonlicht bloot te stellen. Slijtage of het uitlopen en verbleken van kleuren ten gevolge van sterk zonlicht vormen geen geldige reden voor reclamatie. De stoffen overtrek van dit artikel is wasbaar. U kunt de overtrek zowel met de hand als in de machine op lage temperatuur wassen (wasmiddel voor fijne was).
- Een goed en regelmatig onderhoud is bijzonder belangrijk voor de veiligheid en het waardebewoud van uw product. Milieu-invloeden zoals het zoutgehalte in de lucht, strooizout of zure regen, alsmede een verkeerde opberging kunnen tot corrosie leiden.
- De beweeglijke en mechanische onderdelen, zoals wielen, remmen of duwstangverstelling, moeten regelmatig gereinigd en/of geolied worden. Gebruik voor de reiniging uitsluitend milde hulpmiddelen zoals sponzen, zachte borstels en lauwwarm water. Gebruik uitsluitend siliconenvrije oliën als smeermiddel.
- Wij adviseren een regelmatig onderhoud van alle gelakte onderdelen. In ernstige gevallen dienen de lakoppervlakken direct na de verontreiniging te worden schoongemaakt.
- Controleer losse en slijtageonderdelen regelmatig en draai ze indien nodig weer vast aan.
- Verwijderbare bekledingen kunnen normaal gesproken worden gereinigd. Neem daarvoor het wasetiket aan het product in acht.

Instructies met betrekking tot reclamaties

- In geval van schade of reclamatie kunt u contact opnemen met de vakhandelaar bij wie u het product hebt gekocht.
- Garantieclaims kunnen alleen worden gevalideerd als u het koopbewijs kunt tonen.
- Natuurlijke slijtageverschijnselen en schade door overmatige belasting vormen geen redenen voor reclamatie.
- Schade door ondeskundig gebruik vormt geen reden voor reclamatie.
- Schade door een verkeerde montage of ingebruikname vormt geen reden voor reclamatie.
- Schade door ondeskundige veranderingen aan het product vormt geen reden voor reclamatie.
- Roestvlekken door onvoldoende onderhoud of onvakkundige behandeling zijn geen gebreken.
- Krassen zijn normale slijtageverschijnselen en zijn geen gebreken.
- Vochtig geworden textiel dat niet wordt gedroogd, kan schimmelen. Dit is geen productie-technisch gebrek.
- Onder invloed van zonlicht, transpiratievocht, reinigingsmiddelen, slijtage of veelvuldig wassen kan de stof verbleken. Dit is onvermijdelijk en is geen gebrek.
- Versleten banden zijn een normaal slijtageverschijnsel en geen reden voor reclamatie.

**WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
JAKO ODNIESIENIE**

OSTRZEŻENIE:

- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki
- Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone
- Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób
- Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem
- Używaj uprząży, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać
- To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia
- Zawsze używaj systemu zapieć
- Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem

PL

OSTRZEŻENIE dotyczące użytkowania jako sportowego wózka dziecięcego

- Bieganie i jazda na łyżwach: Dziecko bierze udział w aktywnościach sportowych razem z Tobą. Zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu krawężników, stopni, nierównych powierzchni i innych przeszkód.
- Nie używaj wózka dziecięcego do biegania/joggingu lub jazdy na rolkach, zanim dziecko nie ukończy 9 miesiąca życia.
- Podczas biegania/joggingu lub jazdy na rolkach siedzisko musi być ułożone w pozycji pionowej i w kierunku jazdy!
- Podczas biegania/joggingu lub jazdy na rolkach funkcja obracania przedniego koła (lub przednich kół) musi być zawsze zablokowana.

Ważne wskazówki

- Ten produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6-48 miesięcy i o maksymalnej wadze 22 kg.
- Ten produkt jest przystosowany do przewożenia jednego dziecka.
- Podczas wkładania i wyjmowania dziecka musi być uruchomiony hamulec.
- Siatkę na zakupy można obciążać do maksymalnie do 5 kg.
- Wszystkie dodatkowe obciążenia, które znajdują się na ręczce, z tyłu, na oparciu lub po bokach wózka mają negatywny wpływ na jego stabilność.
- Pas krocza stosować zawsze w połączeniu z pasem biodrowym.
- Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta.
- Podwozie wózka używane w połączeniu z fotelikiem samochodowym nie może zastępować kołyski ani łóżeczka dla dziecka. Na czas snu dziecko należy umieścić w przeznaczonej do tego celu gondoli wózka, kołysce lub łóżeczku.
- Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych producenta.
- Nie przeprowadzać żadnych zmian, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo.
- Nie stawiać produktu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
- Przy wjeżdżaniu na stopnie, schody lub przy podnoszeniu lub przenoszeniu wózka, zawsze należy wyjmować dziecko.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy gondola lub siedzisko są prawidłowo zablokowane.

Ważne uwagi dotyczące użytkowania jako sportowego wózka dziecięcego

- Nie używaj produktu do biegania/joggingu lub jazdy na rolkach, jeśli jest połączony z fotelikiem samochodowym lub gondolą.
- Dziecko w wózku musi być ubrane cieplej niż użytkownik i chronione przed deszczem lub promieniowaniem UV.
- Zaleca się, aby podczas biegania/jazdy na rolkach w ruchu ulicznym lub w jego pobliżu osoby dorosłe nosiły kamizelkę lub odzież odblaskowe.
- Bieganie i jazda na łyżwach: Zaleca się zabezpieczenie dziecka odpowiednim sprzętem ochronnym (np. kaskiem).

- Przed rozpoczęciem użytkowania sportowego należy sprawdzić wszystkie części wózka pod kątem integralności i działania.
- Wózek nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 9 miesięcy, które nie są jeszcze w stanie siedzieć bez podparcia - ryzyko dla zdrowia i rozwoju fizycznego dziecka.
- Luźne przedmioty mogą wypaść z kosza.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji i użytkowania

- Materiały zastosowane do wytworzenia naszych produktów spełniają odnośne wymagania AZO, EN1103 i EN71-3, oraz wymogi dotyczące odporności materiału tapicerki na światło i inne czynniki. Mimo to radzimy nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie światła słonecznego. Płowienie i blaknięcie barw oraz odbarwienie materiału spowodowane działaniem silnego promieniowania słonecznego nie są podstawą do reklamacji. Tekstylne pokrowce tego artykułu nadają się do prania. Prać ręcznie lub w palce automatycznej w zimnej wodzie (stosować środek piorący do tkanin delikatnych).
- Regularna pielęgnacja i konserwacja produktu przyczyniają się w wysokim stopniu do zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania jego wartości. Wpływy środowiska, jak np. zawartości soli w powietrzu, sól do posypywania ulic, kwaśny deszcz oraz nieprawidłowe przechowywanie przyspieszają korozję.
- Ruchome i mechaniczne części wózka, takie jak koła, hamulec lub regulacja ręczki, muszą być czyszczone i/lub oliwione w regularnych odstępach czasu. Do czyszczenia wózka stosować delikatne środki, takie jak gąbki, miękkie szczotki i letnią wodę. Jako środka smarnego używać wyłącznie olejów niezawierających silikonu.
- Zalecamy regularną pielęgnację wszystkich elementów lakierowanych. W pojedynczych przypadkach najlepiej oczyścić lakierowaną powierzchnię zaraz po zabrudzeniu.
- Od czasu do czasu sprawdzać luźne elementy i części blokujące i w razie potrzeby dokręcać je.
- Zdejmowane pokrowce z reguły nadają się do prania. W tym celu przestrzegać wskazówek dotyczących prania znajdujących się na produkcie.

Wskazówki dotyczące reklamacji

- W przypadku szkody lub reklamacji proszę zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupili Państwo produkt.
- Roszczeń gwarancyjnych można dochodzić wyłącznie za okazaniem paragonu.
- Naturalne oznaki zużycia i szkody powstałe na skutek nadmiernego obciążenia nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Podstawą do reklamacji nie są ponadto szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub uruchomienia.
- Szkody powstałe wskutek niewłaściwie przeprowadzonych modyfikacji produktu nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Pojawienie się rdzy wskutek braku pielęgnacji lub nieprawidłowego użytkowania nie jest wadą produktu.
- Zarysowania powierzchni stanowią objawy normalnego zużycia produktu i nie są uznawane jako wada produktu.
- Elementy tekstylne poddane działaniu wilgoci i nie wysuszone, mogą pleśnieć, co nie stanowi wady produkcyjnej.
- Wskutek działania promieni słonecznych, potu, środków do czyszczenia, a także wskutek tarcia i zbyt częstego prania nie można wykluczyć płowienia materiału, co nie jest wadą produktu.
- Starte koła są oznakami naturalnego zużycia i nie stanowią podstawy do reklamacji.

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru
- Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty
- Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte
- Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo
- Používejte postroj, jakmile se dítě umí bez pomoci posadit
- Nepoužívejte tuto sedačku pro děti mladší 6 měsíců
- Vždy používejte zádržný systém
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta

UPOZORNĚNÍ ohledně používání výrobku jako sportovního kočárku

- Běh a bruslení: Dítě se účastní vaší sportovní aktivity: Budte proto obzvláště opatrní, zejména v blízkosti obrubníků, schodů, nerovných povrchů a překážek.
- Kočárek nepoužívejte při běhu/joggingu nebo jízdě na in-line bruslích, dokud nebude dítě starší 9 měsíců.
- UPOZORNĚNÍ: Při běhu/joggingu nebo bruslení se musí sedací jednotka nacházet vždy v co nejvzpřímenější poloze s orientací ve směru jízdy!
- UPOZORNĚNÍ: Při běhu/joggingu nebo bruslení musí být vždy zablokována funkce zatáčení předního kola (resp. předních kol).

Důležité pokyny

- Tento výrobek je určen pro děti ve věku od 6-48 měsíců a s hmotností maximálně do 22 kg.
- Tento výrobek je určen pro jedno dítě.
- Než budete do kočárku vkládat dítě nebo než ho z něj budete vyndávat, zatáhněte parkovací brzdu.
- Nosnost nákupní sítě je 5 kg.
- Jakýkoliv náklad upevněný na rukojeti, zadní straně, opěrce zad nebo na bočních stranách dětského kočárku snižuje stabilitu kočárku.
- Používejte mezinožní pás vždy ve spojení s bederním pásem.
- Používejte pouze díly a příslušenství schválené výrobcem.
- Při používání podvozku kočárku spolu s dětskou autosedačkou mějte na paměti, že autosedačka nenahrazuje kolébku ani dětskou postýlku. V případě, že dítě bude chtít spát, použijte vhodnou přenosnou korbíčku, kolébku nebo dětskou postýlku.
- Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny, které by mohly snížit jeho bezpečnost.
- Chraňte výrobek před ohněm a jinými zdroji tepla.
- Předtím, než s kočárkem pojedete přes stupně nebo po schodech, nebo v případě, že je má být kočárek nadzvednut či přenesen, je třeba dítě z kočárku vyjmout.
- Před použitím zkontrolujte, zda je přenosná korbíčka nebo sedací jednotka řádně nasazená a zajištěná.

Důležité pokyny ohledně používání výrobku jako sportovního kočárku

- Běh a bruslení: Výrobek nepoužívejte při běhu/joggingu nebo in-line bruslení, pokud je na něm připevněna autosedačka nebo přenosná vanička.
- Dítě v kočárku musí mít teplejší oblečení než uživatel a je třeba jej ochránit před deštěm nebo UV zářením.
- Dospělým osobám se doporučuje, aby při běhu/joggingu nebo in-line bruslení v blízkosti silničního provozu nosily reflexní vestu nebo oděv.
- Dítě je vhodné chránit odpovídajícím vybavením (např. helmou).

- Před sportovním použitím zkontrolujte neporušenost a funkčnost všech částí kočárku.
- Kočárek není vhodný pro děti mladší 9 měsíců, které ještě nejsou schopny sedět bez opory - riziko pro zdraví a fyzický vývoj dítěte.
- Z košíku mohou vypadávat volné předměty.

Upozornění k péči a použití

- Materiály používané při výrobě našich výrobků odpovídají normám AZO, EN1103 a EN71-3 a normě pro zajištění stálobarevnosti textilií na světle. Přesto vám doporučujeme nevystavovat tento výrobek po delší dobu intenzivnímu slunečnímu záření. Opotřeбенí otěrem, pouštění barvy a vyblednutí barvy v důsledku silného slunečního záření není důvodem pro reklamaci. Textilní potah tohoto artiklu je možné prát. Můžete prát potahy ručně nebo v pračce studeným programem (za použití jemného pracího prášku).
- Pravidelná péče a údržba významně přispívají k zachování bezpečnosti a dlouhé životnosti výrobku. Okolní vlivy jako např. obsah soli ve vzduchu, posypová sůl nebo kyselý déšť stejně jako neřádná úschova napomáhají korozi.
- Pohyblivé a mechanické díly jako např. kola, brzdy nebo polohovatelná rukojeť je třeba pravidelně čistit a/nebo promazávat olejem. Při čištění používejte šetrné čisticí prostředky (houbičky, měkké kartáčky). Čistěte vlažnou vodou. Jako mazivo používejte výlučně oleje bez obsahu silikonů.
- Doporučujeme pravidelnou údržbu všech lakovaných částí kočárku. V závažných ojedinělých případech vyčistěte lakovaný povrch hned po znečištění.
- Čas od času proveďte kontrolu, zda díly nejsou příliš opotřeбенé nebo uvolněné. V případě potřeby utáhněte.
- Snímatelné potahy lze zpravidla čistit. Dodržujte pokyny pro praní uvedené na výrobku.

Upozornění pro případ reklamace

- V případě poškození nebo reklamace kontaktujte specializovaného prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
- Nároky na záruku lze uplatnit pouze po předložení dokladu o zaplacení.
- Znamky přirozeného opotřebení a škody způsobené nadměrnou námahou neodůvodňují žádnou reklamaci.
- Škody způsobené nepřiměřeným používáním nejsou důvodem pro reklamaci.
- Škody způsobené chybnou montáží nebo nesprávným uvedením výrobku do provozu nejsou důvodem pro reklamaci.
- Škody způsobené neodborně provedenými úpravami výrobku nejsou důvodem pro reklamaci.
- Rezavá místa, která mohou vzniknout v důsledku nezpůsobilého zacházení, nepředstavují žádnou závadu.
- Škrábance jsou známkami normálního opotřebení a nepředstavují žádnou závadu.
- Nedostatečné vysušení navlhčících látkových částí kočárku může vést ke vzniku plísně a nepředstavuje škodu způsobenou vadou výrobku.
- Působení slunečního záření, vliv potu, používání čisticích prostředků, opotřebení otěrem nebo příliš časté umývání kočárku mohou mít za následek vyblednutí barvy, a nejsou proto závadou.
- Opotřebenost kol je známkou normálního opotřebení a není důvodem pro reklamaci.

ВАЖНО! ХРАНИТЬ РУКОВОДСТВО, ЧТОБЫ К НЕМУ МОЖНО БЫЛО ОБРАТИТЬСЯ ПОЗЖЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Никогда не оставляйте своего ребенка без присмотра.
- Перед использованием убедитесь в том, что все блокирующие элементы закрыты.
- Убедитесь в том, что ваш ребенок при раскладывании и складывании коляски находится в стороне от нее и не может получить травмы в результате манипуляций с коляской.
- Не разрешайте ребенку играть с коляской.
- Как только ваш ребенок сможет самостоятельно сидеть, используйте ремень безопасности.
- Это сиденье не подходит для детей в возрасте до 6 месяцев.
- Всегда используйте систему удерживания.
- Следует проверить, правильно ли защелкнулось сиденье коляски или автомобильное детское сиденье перед использованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ касательно использования в качестве детской спортивной коляски

- Бег и катание на коньках: Ребенок участвует в ваших занятиях спортом: Будьте особенно осторожны, особенно вблизи бордюров, ступенек, неровных поверхностей и препятствий.
- Не используйте детскую коляску для бега/бега трусцой или катания на роликах до достижения ребенком возраста 9 месяцев.
- Во время бега/бега трусцой или катания на роликах сиденье должно всегда находиться в максимально вертикальном положении и выравниваться по направлению движения!
- Во время бега/бега трусцой или катания на роликах поворотная функция переднего колеса (или передних колес) должна быть всегда заблокирована.

Важные указания

- Это изделие предназначено для детей с возраста в 6-48 месяцев и с весом не больше 22 кг.
- Это изделие сконструировано для использования для одного ребенка.
- При усаживании и вынимании ребенка нужно нажать тормоз со стопорным устройством.
- В сетку для покупок можно загружать до 5 кг.
- Любые грузы, размещенные на ручке, на задней стороне, спинке или по бокам коляски, отрицательно влияют на ее устойчивость.
- Используйте этот ремень только вместе с поясным ремнем.
- Используйте исключительно сертифицированные принадлежности изготовителя.
- Если ходовая часть используется с детским автомобильным сиденьем, она не заменяет ни колыбель, ни детскую кроватку. Если ребенок должен поспать, его нужно уложить на подходящее сиденье коляски, в подходящую колыбель или кроватку.
- Используйте исключительно сертифицированные запчасти изготовителя.
- Не предпринимайте никаких изменений на изделии, которые ставят под вопрос его надежность и безопасность.
- Держите это изделие на расстоянии от огня или других источников нагрева.
- При движении по ступенькам или лестницам или если коляска поднимается и переносится, ребенок в коляске оставаться не должен.
- Перед использованием проверить, чтобы сидение было правильно защелкнуто.

Важная информация по использованию в качестве детской спортивной коляски

- Не используйте изделие для бега/бега трусцой или катания на роликах, если оно оснащено автомобильным сиденьем или люлькой.
- Ребенок в коляске должен быть одет теплее, чем пользователь, и должен быть защищен от дождя или ультрафиолетового излучения.

- Взрослым рекомендуется надевать светоотражающую жилетку или одежду при беге/катании на роликах или вблизи зоны движения транспорта.
- Бег и катание на коньках: Рекомендуется защитить ребенка соответствующими средствами защиты (например, шлемом).
- Перед началом эксплуатации проверьте все детали коляски на целостность и работоспособность.
- Коляска не подходит для детей младше 9 месяцев, которые еще не могут сидеть без поддержки - риск для здоровья и физического развития ребенка.
- Свободные предметы могут выпасть из корзины.

Указания по уходу и использованию

- Использованные для изготовления нашей продукции материалы соответствуют требованию AZO, EN71-2 и EN71-3, а также касательно светостойкости и стойкости красок для одежды. Но мы все равно рекомендуем не подвергать это изделие интенсивному воздействию солнечных лучей в течение продолжительного времени. Износ, заполоскавание и выцветание красок от сильного солнечного воздействия не являются основанием для рекламации. Чехол этого изделия можно стирать. Чехлы можно стирать руками или в стиральной машине при минимальной температуре (стиральный порошок для цветного белья).
- Регулярный уход и техническое обслуживание изделия способствуют его надежности и безопасности, а также в значительной степени сохраняют его ценность. Влияние окружающей среды, например, высокое содержание соли в воздухе, соль для посыпки улиц или кислотный дождь, а также неправильное размещение способствуют коррозии.
- Подвижные и механические детали, такие как колеса, тормоз или механизм раскладывания/складывания ручки следует чистить и/или смазывать через регулярные промежутки времени. Для чистки используйте щадящие вспомогательные средства, такие как губки, мягкие щетки и

теплую воду. Для смазывания используйте только масла без содержания силикона.

- Мы рекомендуем регулярно производить уход за всеми лакированными деталями. В отдельных сложных случаях лакированную поверхность следует очищать сразу же после того как она была загрязнена.
- Время от времени проверяйте детали, которые могут отойти и изнашивающиеся детали и подтягивайте их при необходимости.
- Съемную обивку, как правило, можно стирать. Касательно этого соблюдайте указания, приведенные на изделии.

Указания на случай рекламации

- В случае дефекта или рекламации обращайтесь в магазин, в котором вы приобрели изделие.
- Гарантийные обязательства выполняются в случае предъявления квитанции из магазина.
- Естественные явления изнашивания (износ) и поломки из-за чрезмерных нагрузок не являются поводом для рекламации.
- Поломки вследствие неправильного использования не являются поводом для рекламации.
- Поломки вследствие неправильного монтажа или приведения в действие не являются поводом для рекламации.
- Поломки вследствие неправильного изменения изделия не являются поводом для рекламации.
- Ржавчина, которая может возникнуть вследствие недостаточного ухода или неправильного использования, дефектом не является.
- Царапины являются нормальными проявлениями износа и не являются дефектом.
- Влажные части из ткани, которые не были высушены, могут плесневеть, что не является связанным с производством дефектом.
- Вследствие воздействия солнечного света, пота, чистящих средств, истирания или слишком частой стирки нельзя исключать выцветание, таким образом оно не является дефектом.
- Износ колес является нормальным проявлением износа и не является поводом для рекламации.

FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE

FIGYELMEZTETES:

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül
- Ellenőrizze, hogy használat előtt minden rögzítő szerkezet be legyen kapcsolva
- A sérülések elkerülése végett, tartsa távol gyermekét a babakocsi összecsukásakor és széthajtásakor
- Ne engedje gyermekét játszani a termékkel
- Használjon biztonsági övet, amikor gyermeke már önállóan tud ülni
- Az ülés nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb gyermekek számára.
- Mindig használja a biztonsági felszerelést
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi váza vagy az ülőegység vagy az autósülés-csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van

FIGYELMEZTETÉS a sport babakocsikénti használatához

- Futás és korcsolyázás: A gyermek részt vesz az Ön sporttevékenységben: Legyen különösen óvatos a járdaszegélyeknél, lépcsőknél, egyenetlen felületeknél és akadályoknál!
- Ne használja a sport babakocsit futáshoz/kocogáshoz vagy görkorcsolyázáshoz, amíg a gyermek 9 hónapos nem lesz!
- Az ülést futás/kocogás vagy görkorcsolyázás közben mindig a legfüggőlegesebb helyzetbe kell hozni és a menetirányba kell állítani!
- Futás/kocogás vagy görkorcsolyázás közben az első kerék (vagy kerekek) irányváltóztatási funkcióját mindig blokkolni kell!

Fontos előírások

- Ez a termék gyermekeknek 6-48 hónapos kortól legfeljebb 22 kilogrammos testsúlyig történő használatra készült.
- Ezt a terméket gyermekek használatára tervezték.
- A gyermek beültetésekor, vagy kivételekor a rögzítő féket kell használni.
- A bevásárló hálót legfeljebb 5 kg teherrel szabad terhelni.
- Minden teher, amely babakocsi a tolókarjaira, a hátlapjára, a háttámlájára, vagy oldalára nehezedik, a kocsi stabilitását károsan befolyásolja.
- A lábak közti övet mindig a derékövekkel összekapcsolva használja.
- Kizárólag az előállító által engedélyezett alkatrészeket használja.
- Ha a futószerkezetet egy autós gyermeküléssel használja, akkor ez nem helyettesít egy bölcsőt, vagy gyermekágyat. Ha gyermekének alvásra van szüksége, akkor őt egy arra alkalmas kocsikosárba, bölcsőbe, vagy ágyba kell fektetni.
- Kizárólag az előállító által engedélyezett cserealkatrészeket használja.
- Semmilyen változtatást ne eszközöljön, ami a biztonságot kérdésessé tenné.
- Ezt a terméket tűztől és más hőforrástól tartsa távol.
- Lépcsőkön, vagy ha a gyermekkoszt meg kell emelni, vagy felemelve kell vinni, akkor a gyermeket minden esetben ki kell venni a kocsiból.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a gyermekkoszi-kosár, illetve az ülő egység helyesen be van reteszelve.

Fontos információk a sport babakocsis használatra vonatkozóan

- Ne használja a terméket futáshoz/kocogáshoz vagy görkorcsolyázáshoz, ha az autósüléssel vagy gyermekhordozóval van felszerelve!
- A babakocsiban lévő gyermeket melegebben kell felöltöztetni, mint a használó, és védeni kell az esőtől vagy az UV-sugárzástól.
- A felnőtt számára futáshoz/kocogáshoz ajánlott a fényvisszaverő láthatósági mellény vagy ruházat viselése.
- Futás és korcsolyázás: Javasoljuk, hogy megfelelő védőfelszereléssel (pl. sisakkal) védje gyermekét.
- Sportolás előtt ellenőrizze a babakocsi minden alkatrészének épségét és működését.
- A babakocsi nem alkalmas 9 hónaposnál

- fiatalabb gyermekek számára, akik még nem képesek támogatás nélkül felülni - kockázat a gyermek egészségére és fizikai fejlődésére.
- A kosárból laza tárgyak eshetnek ki.

Ápolási és használati utasítások

- A termékeink gyártásához felhasznált anyagok megfelelnek az AZO elvárásainak, az EN1103 és az EN71-3 előírásainak, valamint ruházatok fényállóságának. Mindezek ellenére azt tanácsoljuk, hogy a terméket ne tegye ki hosszabb időre intenzív napfénynek. Az erős napfény okozta kopás, a színek kifakulása és elhalványodása nem lehet reklamáció alapja. Ennek a terméknek a textil kárpitja mosható. A huzatokat kézzel, vagy géppel, hideg vizes programmal moshatja (finom mosószerrel).
- A termék biztonságához és értékmegőrzéséhez nagymértékben hozzájárul a rendszeres ápolás és karbantartás. Környezeti befolyások, mint a levegő sóirtartalma, útsózási só, vagy savas eső, valamint a helytelen tárolás a korróziót segítik elő.
- A mozgatható és mechanikus részeket, mint kerekeket, fékeket, vagy tolókar beállítókat rendszeresen tisztítani és/vagy olajozni kell. A tisztításhoz kímélő segédanyagokat, mint szivacsot, puha keféket és langyos vizet használjon. Kizárólag szilikon mentes olajokat használjon a kenéshez.
- Javasoljuk az összes lakkozott rész rendszeres ápolását. Egyedi, súlyos esetben azonnal a szennyeződés után tisztítsa meg a lakk felszínét.
- Időről időre ellenőrizze a laza és elhasználódó alkatrészeket, s ha szükséges, akkor húzza meg azokat.
- A levehető huzatok rendszerint tisztíthatók. Vegye figyelembe a terméken található mosási előírásokat.

Tájékoztatások reklamáció esetére

- Kár, vagy reklamáció esetén forduljon ahhoz a szakkereskedőhöz, akinél a terméket megvette.
- Szavatossági igényeit kizárólag a vásárlási bizonylat bemutatásával érvényesítheti.
- A természetes elhasználódás miatti jelenségek (kopás) és a túlzott igénybe vétel miatti károk nem képeznek reklamációs igényt.
- Azok a károk, melyek szakszerűtlen kezelés miatt keletkeznek, nem képeznek reklamációs igényt.
- Azok a károk, melyek hibás szerelés vagy üzembe helyezés miatt keletkeznek, nem képeznek reklamációs igényt.
- Azok a károk, melyek a terméken szakszerűtlen módosítás miatt keletkeznek, nem képeznek reklamációs igényt.
- Azok a rozsdás helyek, melyek a hiányzó karbantartás vagy a szakszerűtlen kezelés miatt fordulhatnak elő, nem jelentenek hiányosságot.
- A karcolások normális kopási jelenségek és nem jelentenek hiányosságot.
- Benedvesedett szövetrészek, amelyeket nem szárítanak meg, bepenészedhetnek, ami nem jelent gyártási hiányosságot.
- A napfény, izzadság, tisztítószer, kopás és gyakori mosás okozta kifakulás nem kizárható és így jelent hiányosságot.
- A kerekek kopása természetes elhasználódási jelenségek és nem képeznek reklamációs igényt.

IMPORTANTE – LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

AVISO:

- Nunca deixe a criança abandonada
- Verifique se todos os pontos de encaixe estão bem fixos antes de usar o produto
- Para evitar ferimento assegure-se que o seu filho está afastado, do produto, enquanto o abre e fecha
- Não deixe que o seu filho brinque com este produto
- Utilize sempre o cinto de segurança a partir do momento em que o seu filho se consiga sentar sem ajuda
- Este assento não é adequado para um bebé com idade inferior a 6 meses
- Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver no assento
- Verifique se alcofa, o assento reversível ou o assento auto estão correctamente encaixados antes de usar o produto

PT

AVISO para a utilização como carrinho de bebé desportivo

- Correr e patinar: Uma criança participa de sua atividade esportiva: Seja extremamente cuidadoso, especialmente com meios-fios, degraus, superfícies irregulares e obstáculos.
- Não use o carrinho de bebé para corrida/jogging ou patinagem antes de a criança completar 9 meses de idade.
- Para corrida/jogging ou patinagem, a unidade de assento deve ser sempre colocada na posição mais vertical e alinhada à direção da corrida!
- Para corrida/jogging ou patinagem, a função giratória da roda dianteira (ou rodas) deve estar sempre travada.

Indicações importantes

- Este produto destina-se a crianças com idade a partir dos 6-48 meses e com um peso até ao máximo de 22 kg.
- Este produto foi concebido para a utilização por uma criança.
- Ao sentar e retirar a criança o travão de imobilização deve estar acionado.
- A rede para compras pode ser carregada com um peso até 5 kg.
- Todas as cargas, que são colocadas na pega, na parte traseira, no encosto ou nas laterais do carrinho de bebé, afetam a estabilidade do carrinho.
- Utilize sempre o cinto arnês em combinação com o cinto abdominal.
- Utilize exclusivamente as peças acessórias autorizadas do seu fabricante.
- Caso utilize a estrutura em combinação com uma cadeira para crianças, esta não substitui nem o berço, nem uma cama de criança. Caso a criança necessite de dormir, deverá ser colocada numa alcofa adequada, num berço adequado ou uma cama adequada para tal.
- Utilize exclusivamente peças de substituição autorizadas do fabricante.
- Não execute quaisquer alterações que coloquem a segurança em causa.
- Mantenha este produto afastado do fogo e outras fontes de calor.
- Ao subir degraus ou escadas ou caso o seu carrinho de bebé tenha de ser levantado ou transportado, deverá retirar a criança do carrinho.
- Antes da utilização deve ser verificado se a alcofa ou a unidade de assento está corretamente encaixada.

Indicações importantes para o uso como carrinho de bebé desportivo

- Não use o artigo para corrida/jogging ou patinagem quando configurado com uma cadeira de automóvel ou alcofa.
- A criança no carrinho de bebé deve usar roupas mais quentes que o utilizador e deve estar protegida da chuva ou dos raios ultravioleta.
- Recomenda-se que o adulto use um colete ou roupa refletiva ao correr/patinar no trânsito ou próximo a ele.
- Correr e patinar: É aconselhável proteger o seu filho com equipamento de proteção adequado (por ex., um capacete).
- Verificar a integridade e o funcionamento de

todas as peças do carrinho antes da utilização desportiva.

- O carrinho de bebé não é adequado para crianças com menos de 9 meses que ainda não são capazes de se sentar sem apoio - risco para a saúde e o desenvolvimento físico da criança.
- Os objectos soltos podem cair do cesto.

Indicações de conservação e de utilização

- Os materiais utilizados para o fabrico dos nossos produtos correspondem ao requisito AZO, EN1103 e EN71-3, assim como a resistência à luz e da cor para produtos têxteis. Apesar disso, recomendamos que não exponha o modelo por períodos prolongados de forma intensiva ao sol. Desgaste, o desbotamento e desvanecimento das cores em caso de intensa radiação solar não constituem motivo para reclamação. O revestimento em tecido deste artigo é lavável. Pode lavar os revestimento manualmente ou à máquina a frio (detergente suave).
- A conservação e a manutenção regulares contribuem em grande medida para a segurança e conservação do seu produto. Influências ambientais, como o teor de sal no ar, sal de degelo ou chuva ácida, assim como acomodação incorreta promovem a corrosão.
- As peças móveis e mecânicas como rodas, travão ou ajuste da pega devem ser limpas e/ou lubrificadas em intervalos regulares. Para a limpeza utilize meios auxiliares suaves como esponjas, escovas macias e água morna. Utilize exclusivamente óleos isentos de silicone como lubrificante.
- Recomendamos uma limpeza regular de todas as peças pintadas. Em casos individuais graves, limpar de imediato a sujidade da superfície pintada.
- De tempos a tempos verifique as peças soltas e fechos e, se necessário, aperte-as.
- Em geral os revestimentos removíveis podem ser limpos. Para isso tenha em atenção as indicações de lavagem no seu produto.

Indicações para casos de reclamação

- Em caso danos ou reclamação, contacte o especializado no qual adquiriu o produto.
- Os pedidos de garantia apenas podem ser validados mediante apresentação do comprovativo de conta
- Sinais de desgaste naturais (desgaste) e danos devido a esforços excessivos não constituem qualquer motivo para reclamação.
- Os danos, ocorridos devido a utilização inadequada, não constituem qualquer motivo para reclamação.
- Danos ocorridos devido a montagem ou colocação em funcionamento incorreta, não constituem qualquer motivo para reclamação.
- Danos ocorridos no produto devido a alterações inadequadas no produto não constituem qualquer motivo para reclamação.
- Pontos de ferrugem que possam ocorrer por falta de manutenção ou tratamento inadequado, não constituem qualquer falha.
- Riscos são sinais de desgaste normais e não constituem qualquer falha.
- Peças têxteis humidificadas, que não tenham secado podem ganhar mofo e não constituem qualquer falha de produção.
- Devido à radiação solar, influência da transpiração, detergentes, desgaste ou lavagem frequente não pode ser excluída a descoloração e dessa forma não constitui qualquer falha.
- As rodas gastas são sinais de desgaste naturais e não constituem qualquer motivo para reclamação.

VAŽNO – SAČUVATI ZA SLUČAJ POTREBE

UPOZORENJE:

- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora
- Prije uporabe kolica, provjerite jesu li svi dijelovi za učvršćivanje ispravni
- Kako biste izbjegli ozljede, pobrinite se da dijete bude na sigurnoj udaljenosti kada sklapate ili rasklapate ovaj proizvod
- Ne dopustite djetetu da se igra s ovim proizvodom
- Upotrebljavajte sigurnosno remenje čim vaše dijete može samostalno sjediti
- Ne upotrebljavajte ovu sjedalicu za djecu mlađu od 6 mjeseci.
- Uvijek upotrebljavajte sigurnosne pojase
- Provjerite jesu li okvir kolica ili jedinica za sjedenje, ili uređaji za pričvršćivanje u autu ispravni prije njihove uporabe

HR

UPOZORENJE za uporabu kao sportska kolica

- Trčanje i klizanje: Dijete sudjeluje u Vašoj sportskoj aktivnosti: Budite osobito oprezni, naročito oko rubnjaka, stepenica, na neravnim površinama i u blizini prepreka.
- Nemojte koristiti kolica za brzo hodanje/trčanje ili rolanje prije nego što dijete napuni 9 mjeseci.
- Prilikom brzog hodanja/trčanja ili rolanja sjedalo se mora nalaziti u krajnjem uspravnom položaju, okrenuto u smjeru kretanja!
- Tijekom brzog hodanja/trčanja ili rolanja funkcija zakretanja prednjeg (ili prednjih) kotača mora biti blokirana.

Važne napomene

- Ovaj proizvod namijenjen je za djecu stariju od 6-48 mjeseci i težine do najviše 22 kg.
- Ovaj proizvod je prema svojoj konstrukciji namijenjen za jedno dijete.
- Prilikom stavljanja djeteta u sjedalicu i uzimanja iz iste kolica moraju biti zakočena.
- Maksimalna nosivost mrežice za kupovinu iznosi 5 kg.
- Tereti bilo koje vrste koji se ovjese o upravljač, na poledinu, leđni naslon ili na bočne stranice dječjih kolica, ugrožavaju njihovu stabilnost.
- Remen koji se postavlja između nogu koristite samo zajedno s pojasom koji ide preko kukova.
- Koristite samo odobreni pribor istog proizvođača.
- Autosjedalica u kombinaciji s podvozjem ne smije se koristiti kao zamjena za kolijevku ili krevetac. Ako je Vašem djetetu potreban san, stavite ga u prikladan uložak za dječja kolica, odgovarajuću kolijevku ili krevetac.
- Koristite samo odobrene rezervne dijelove istog proizvođača.
- Na proizvodu nemojte izvoditi nikakve preinake koje bi mogle ugroziti sigurnost.
- Držite proizvod uvijek na sigurnoj udaljenosti od vatre i drugih izvora topline.
- Prilikom penjanja uz ili silazjenja niz stepenice ili ako se kolica moraju podići i prenijeti, uzmite dijete iz kolica.
- Uvjerite se prije uporabe da su uložak za dječja kolica odnosno sjedalica ispravno dosjeli na svoje mjesto.

Važne napomene za uporabu kao sportska kolica

- Nemojte koristiti proizvod za brzo hodanje/trčanje ili rolanje ako je na njemu postavljena autosjedalica ili nosiljka.
- Dijete u kolicima mora biti obučeno u topliju odjeću od osobe koja gura kolica i mora biti zaštićeno od kiše i UV zraka.
- Preporučujemo odrasloj osobi da nosi reflektirajući prsluk odnosno odjeću dok trči/rola po prometnicama ili u blizini prometnih mjesta.
- Trčanje i klizanje: Preporučujemo Vam da zaštitite dijete prikladnom zaštitnom opremom (npr. stavite mu kacigu).
- Prije sportske uporabe provjerite cjelovitost i ispravnost svih dijelova dječjih kolica.

- Kolica nisu prikladna za djecu mlađu od 9 mjeseci koja još ne mogu sjediti bez oslonca opasnost za zdravlje i fizički razvoj djeteta.
- Rasuti predmeti mogu ispasti iz košare.

Upute za njegu i održavanje

- Materijali korišteni za proizvodnju naših proizvoda ispunjavaju odredbe propisa za AZO spojeva, EN1103 i EN71-3, kao i kriterije postojanosti boja odjevnih predmeta izloženih sunčevom svjetlu. Bez obzira na to, preporučujemo Vam da proizvod ne izlažete previše suncu. Otiranje, puštanje boja ili izbljeđivanje pri izloženosti jakom suncu ne predstavljaju prihvatljiv razlog za reklamaciju. Presvlaka ovog proizvoda je periva. Presvlake možete prati ručno ili u perilici rublja programom za hladno pranje (za fino rublje).
- Redovito čišćenje i održavanje vrlo su važni za očuvanje kvalitete i sigurnosti proizvoda. Uvjeti u okolišu, poput sadržaja soli u zraku, izloženost utjecaju soli za posipanje cesta ili kiselih kiša, jednako kao i čuvanje proizvoda na neprikladnim mjestima pospješuju stvaranje korozije.
- Pokretni i mehanički dijelovi kao što su kotači, kočnica i kliznici za pozicioniranje upravljača, moraju se redovito čistiti i/ili podmazivati. Za čišćenje rabite blaga sredstva i pomagala poput spužvi, mekanih četki i mlake vode. Za podmazivanje koristite isključivo maziva ulja bez silikona.
- Preporučujemo Vam da redovito čistite i održavate sve lakirane površine. Jača zaprljanja lakiranih površina treba smjesta očistiti.
- S vremena na vrijeme provjerite jesu li svi dijelovi neoštećeni i dobro pričvršćeni te ih po potrebi dotegnite.
- Uklonjive presvlake u pravilu se mogu prati. Na samom proizvodu se nalaze napomene za pranje kojih se treba pridržavati.

Napomene za slučaj reklamacije

- U slučaju kvara ili ako postoji potreba za reklamacijom, obratite se stručnoj trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
- Reklamacije se mogu uzeti u obzir samo uz priloženu potvrdu o kupnji.
- Vidljivi tragovi habanja nastali normalnom uporabom kao i oštećenja prouzročena preopterećenjem proizvoda ne predstavljaju prihvatljiv razlog za reklamaciju.
- Oštećenja izazvana nepravilnim korištenjem ne predstavljaju prihvatljiv razlog za reklamaciju.
- Oštećenja nastala uslijed nepravilne montaže ili sastavljanja proizvoda ne predstavljaju prihvatljiv razlog za reklamaciju.
- Oštećenja nastala kao posljedica nestručnih izmjena na proizvodu ne predstavljaju prihvatljiv razlog za reklamaciju.
- Pojava hrđe do koje može doći zbog neodržavanja ili neprimjerene uporabe ne smatra se manjkavošću proizvoda.
- Ogrebotine su normalni znakovi uporabe i ne smatraju se manjkavošću proizvoda.
- Na navlaženim i neosušenim dijelovima tekstila može se uhvatiti plijesan, što se ne smatra tvorničkom manjkavošću proizvoda.
- Stajanje na suncu, neuklanjanje mrlja od znoja, tretman kemijskim sredstvima za čišćenje, otiranje i prečesto pranje dovodi do izbljeđivanja tekstila, što ne predstavlja manjkavost proizvoda.
- Habanje kotača je normalan znak uporabe i ne smatra se manjkavošću proizvoda.

ВАЖЛИВО! ЗБЕРІГАТИ КЕРІВНИЦТВО, ЩОБ ДО НЬОГО МОЖНА БУЛО ЗВЕРНУТИСЯ ПІЗНІШЕ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Ніколи не залишайте свою дитину без нагляду.
- Перед використанням переконайтеся в тому, що всі елементи блокування закриті.
- Переконайтеся в тому, що ваша дитина при розкладанні і складанні коляски знаходиться на певній відстані від неї і не може отримати травми в результаті маніпуляцій з коляскою.
- Не дозволяйте дитині грати з коляскою.
- Щойно ваша дитина зможе самостійно сидіти, використовуйте ремінь безпеки.
- Це сидіння не підходить для дітей у віці до 6 місяців.
- Завжди використовуйте систему утримання.
- Слід перевірити, чи правильно зафіксувалися сидіння коляски або автомобільне дитяче сидіння перед використанням.

UA

ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання в якості спортивного дитячого візка

- Біг і катання на ковзанах: Дитина бере участь у ваших заняттях спортом: Будьте дуже обережні, особливо поблизу бордюрів, сходинок, нерівних поверхонь і перешкод.
- Не використовуйте дитячу коляску для бігу/бігу підтюпцем або катання на роликах до досягнення дитиною віку 9 місяців.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час бігу/бігу підтюпцем або катання на ролях сидіння повинно завжди перебувати в максимально вертикальному положенні та вирівнюватися за напрямком руху!
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час бігу/бігу підтюпцем або катання на роликах поворотна функція переднього колеса (або передніх коліс) повинна бути завжди заблокована.

Важлива інформація

- Цей виріб було розроблено для дітей з віку в 6-48 місяців і з вагою не більше 22 кг.
- Цей виріб розроблено для використання для однієї дитини.
- При саджанні і вийманні дитини потрібно натиснути гальмо зі стопорним пристроєм.
- У сітку для покупок можна завантажувати до 5 кг.
- Будь-які вантажі, розміщені на ручці, на задній стороні, спинці або з боків коляски, негативно впливають на її стійкість.
- Використовуйте цей ремінь тільки разом з поясным ременем.
- Використовуйте виключно сертифіковані аксесуари виробника.
- Якщо ходова частина використовується з дитячим автомобільним сидінням, вона не замінює ні колиску, ні дитяче ліжечко. Якщо дитина повинна поспати, її потрібно покласти на відповідне сидіння коляски, в підходящій колісці або ліжечку.
- Використовуйте виключно сертифіковані запчастини виробника.
- Не слід виконувати ніяких змін на виробі, які ставлять під сумнів його надійність і безпеку.
- Тримайте це виріб на відстані від вогню або інших джерел нагріву.
- При русі по сходах або якщо коляска піднімається і переноситься, дитина в колясці залишатися не повинна.
- Перед використанням перевірити, щоб сидіння було правильно закріплене.

Важлива інформація щодо використання в якості спортивного дитячого візка

- Не використовуйте виріб для бігу/бігу підтюпцем або катання на роликах, якщо він оснащений автомобільним сидінням або люлькою.
- Дитина у візку повинна бути одягнена тепліше, ніж користувач, і має бути захищена від дощу або ультрафіолетового випромінювання.
- Дорослим рекомендується надягати світловідбивні жилетку або одяг під час бігу/катання на роликах або поблизу зони руху транспорту.

- Біг і катання на ковзанах: Рекомендується захистити дитину відповідними засобами захисту (наприклад, шоломом).
- Перед спортивним використанням перевірте всі частини коляски на цілісність і працездатність.
- Коляска не підходить для дітей віком до 9 місяців, які ще не можуть сидіти без підтримки - ризик для здоров'я та фізичного розвитку дитини.
- Незакріплені предмети можуть випасти з кошика.

Вказівки по догляду і використанню

- Використані для виготовлення нашої продукції матеріали відповідають вимозі AZO, EN71-2 і EN71-3, а також щодо світлостійкості та стійкості фарб для одягу. Але ми все одно рекомендуємо не піддавати цей виріб інтенсивного впливу сонячних променів протягом тривалого часу. Знос, знос в результаті інтенсивного прання і вицвітання фарб від сильного сонячного впливу не є підставою для рекламації. Чохол цього приладу можна прати. Чохли можна прати руками або в пральній машині при мінімальній температурі (пральний порошок для кольорової білизни).
- Регулярний догляд і технічне обслуговування виробу сприяють його надійності і безпеці, а також в значній мірі зберігають його цінність. Вплив навколишнього середовища, наприклад, високий вміст солі в повітрі, сіль для посипання вулиць або кислотний дощ, а також неправильне розміщення сприяють корозії.
- Рухомі і механічні деталі, такі як колеса, гальмо або механізм розкладання/складання ручки слід чистити і/або змашувати через регулярні проміжки часу. Для чищення використовуйте щадні допоміжні засоби, такі як губки, м'які щітки і теплу воду. Для змашування використовуйте тільки оливи без змісту силікону.
- Ми рекомендуємо регулярно проводити догляд за всіма лакованими деталями. В окремих складних випадках лаковувану поверхню слід очищати відразу ж після того як вона була забруднена.

- Час від часу перевіряйте деталі, які можуть відійти і зношувані деталі та підтягуйте їх при необхідності.
- Знімну оббивку, як правило, можна прати. Стосовно цього дотримуйтесь вказівок, наведених на виробі.

Вказівки на випадок reklamaciji

- У разі дефекту або reklamaciji звертайтеся в магазин, в якому ви придбали виріб.
- Гарантійні зобов'язання виконуються в разі пред'явлення квитанції з магазину.
- Природні явища зношування (знос) і поломки через надмірні навантаження не є приводом для reklamaciji.
- Поломки внаслідок неправильного використання не є приводом для reklamaciji.
- Поломки внаслідок неправильного монтажу або приведення в дію не є приводом для reklamaciji.
- Поломки внаслідок неправильної зміни виробу не є приводом для reklamaciji.
- Іржа, яка може виникнути внаслідок недостатнього догляду або неправильного використання, дефектом не є.
- Подряпини є нормальними проявами зносу і не є дефектом.
- Вологі частини з тканини, що не були висушені, можуть пліснявіти, що не є пов'язаним з виготовленням дефектом.
- Внаслідок впливу сонячного світла, поту, засобів чищення, зношення або занадто часте прання не можна виключати вицвітання, таким чином воно не є дефектом.
- Зношення коліс є нормальним проявом зносу і не є приводом для reklamaciji.

VIGTIGT – LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG

ADVARSEL:

- Efterlad aldrig barnet uden opsyn
- Sikre, at alle låseanordninger er låst før brug
- Hold barnet væk fra dette produkt under udfoldning og sammenklapning, for at undgå at barnet kommer til skade
- Lad ikke barnet lege med dette produkt
- Brug sele, når barnet kan sidde selv
- Dette sæde er ikke egnet til børn under 6 måneder
- Brug altid selen
- Tjek, at barnevognskassens eller klapvognssædets eller autostolens fastgørelsesmekanisme er korrekt aktiveret, før brug

DN

ADVARSEL ved brug som sportsklapvogn

- Løb og skøjteløb: Et barn deltager i den sportslige aktivitet: Vær særligt forsigtig, især ved kantsten, trapper, ujævnt underlag og forhindringer.
- Brug ikke klapvognen til løb/jogging eller skating før barnet er 9 måneder.
- ADVARSEL: Sædeenheden skal altid indstilles i den mest oprejste position ved løb/jogging eller skating og vende i løberetningen!
- ADVARSEL: Ved løb/jogging skal forhjulets (eller forhjulenes) drejefunktion altid være blokeret.

Vigtige oplysninger

- Dette produkt er egnet til børn fra 6-48 måneder og opefter med en vægt på op til maks. 22 kg.
- Dette produkt er udviklet til brug af et barn.
- Fodbremsen skal altid aktiveres, når du sætter barnet i vognen eller tager det op.
- Indkøbsnettet kan bære en vægt på op til 5 kg.
- Alt gods, der anbringes på styret, bag på vognen, på ryglænet eller på siderne af vognen, har indflydelse på vognens stabilitet.
- Brug altid skridtstoppen sammen med hofte-selen.
- Brug udelukkende tilbehør, der er godkendt af producenten.
- Hvis understellet bruges sammen med en autostol, kan dette hverken erstatte en vugge eller en barneseng. Hvis dit barn trænger til søvn, bør du altid lægge det til at sove i en egnet barnevognslift, en egnet vugge eller en egnet seng.
- Brug udelukkende reservedele, der er godkendt af producenten.
- Foretag ingen ændringer på produktet, som kan påvirke sikkerheden.
- Produktet må ikke komme i nærheden af åben ild eller andre varmekilder.
- Tag altid barnet ud af vognen, når du kører op eller ned ad trapper, afsatser o.l., eller når det er nødvendigt at løfte eller bære barnevognen.
- Før brug skal du kontrollere, at barnevognskassen eller klapvognssædet er gået rigtigt i hak.

Vigtige anvisninger ved anvendelse som sportsklapvogn

- Brug ikke produktet til løb/jogging eller skating, hvis det er udstyret med en autostol eller en bærelift.
- Barnet i klapvognen skal klædes varmere på end brugeren og skal beskyttes mod regn og UV-stråling.
- Til de voksne anbefales det ved løb/jogging på trafikerede veje at bære en reflekterende vest eller anden reflekterende beklædning.
- Løb og skøjteløb: Vi anbefaler, at dit barn udstyres med egnet beskyttelsesudstyr (f.eks. en hjelm).
- Kontrollér alle barnevognens dele for integritet og funktion før sportslig brug.
- Barnevognen er ikke egnet til børn under 9 måneder, som endnu ikke kan sidde op uden

støtte - risiko for barnets helbred og fysiske udvikling.

- Løse genstande kan falde ud af kurven.

Oplysninger om rengøring/pleje og om brugen

- Vores produkter er fremstillet af materialer, der opfylder kravene til AZO-farvestoffer, stofferne EN 1103 og EN 71-3 samt kravene til tekstilers lys- og farveægtighed. Alligevel anbefaler vi ikke at udsætte modellen for stærkt sollys i længere tid. Slid, farveblødning og falmning på grund af stærkt sollys berettiger ikke til reklamation. Produktets stofbetræk kan vaskes. Betrækkene kan vaskes i hånden eller i vaskemaskine på koldt vaskeprogram (med finvaskemiddel).
- Regelmæssig pleje og vedligeholdelse bidrager i høj grad til at opretholde produktets sikkerhed og værdi. Miljøpåvirkninger som fx saltindholdet i luften, vejsalt eller sur regn samt forkert opbevaring fremmer korrosionen.
- De bevægelige og mekaniske dele såsom hjulene, bremsen eller styrindstillingen skal rengøres og/eller smøres med olie med jævne mellemrum. Brug kun skånsomme hjælpemidler såsom svampe, bløde børster og lunkent vand til rengøring. Brug udelukkende silikonefri olie til smøring.
- Vi anbefaler regelmæssig pleje/rengøring af alle lakerede dele. I tilfælde af meget kraftigt tilsudsning anbefales det at rengøre de lakerede overflader umiddelbart efter brug.
- Kontrollér også af og til for løse dele og låseanordninger, og efterspænd om nødvendigt.
- De aftagelige betræk tåler som regel vask/rensning. Se vaskeanvisningerne på produktet.

Oplysninger vedrørende reklamation

- I tilfælde af skade eller reklamation skal du henvende dig til den forhandler, hvor du har købt produktet.
- Garantikrav kan kun gøres gældende mod fremvisning af købskvitteringen.
- Almindeligt slid (normal slitage) og skader, der skyldes overdreven brug eller for stor belastning, berettiger ikke til reklamation.
- Skader, der skyldes forkert eller uhensigtsmæssig brug, berettiger ikke til reklamation.
- Skader, der skyldes fejlmontering eller forkert ibrugtagning, berettiger ikke til reklamation.
- Skader, der skyldes ukorrekte ændringer på produktet, berettiger ikke til reklamation.
- Rust, der kan opstå ved manglende vedligeholdelse eller fejlagtig behandling, er ikke en mangel.
- Ridser falder ind under almindeligt slid og er ikke en mangel.
- Tekstildele, som er blevet fugtige og ikke tørres, kan blive jordslåede eller få mugpletter. Dette er ikke en produktionsmangel.
- Det kan ikke udelukkes, at produktet blegner, hvis det udsættes for sollys, sved, rengøringsmidler, slid eller for hyppig vask. Dette er ikke en mangel.
- Slidte hjul falder ind under almindeligt slid og berettiger ikke til reklamation.

VIKTIGT – LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VARNING:

- Lämna aldrig barnet utan uppsikt
- Se till att alla låsanordningar är spärrade innan du använder vagnen
- För att undvika skada, se till att barnet är ur vägen när du faller ut och ihop denna produkt
- Låt inte barnet leka med denna produkt
- Använd sele i vagnen så snart ditt barn kan sitta utan stöd.
- Denna sittdel är inte lämplig för barn under 6 månader
- Använd alltid bältessystemet
- Kontrollera att fastsättningsanordningarna för insatsen eller sittdelen är korrekt fastsatta innan vagnen tas i bruk

SE

VARNING för användning som sportbarnvagn

- Löpning och skridskoåkning: Barnet deltar i din sportaktivitet: Var särskilt försiktig vid trottoarkanter, trappsteg, ojämna underlag och hinder.
- Använd inte barnvagnen för löpning/jogging eller rullskridskoåkning förrän barnet är 9 månader gammalt.
- VARNING: Sittdelen måste alltid ställas i den mest upprätta positionen och riktas i färdriktningen när du löper/joggar eller åker rullskridskor!
- VARNING: Vid löpning/jogging eller rullskridskoåkning måste framhjulets (eller framhjulens) vridfunktion alltid blockeras.

Viktig information

- Produkten är avsedd för barn från 6-48 månader och med en vikt på upp till maximalt 22 kg.
- Den här produkten är avsedd för endast ett barn.
- När barnet sätts/läggs i och tas ur måste parkeringsbromsen vara åtdragen.
- Nätkassen får belastas med en vikt på max. 5 kg.
- Alla föremål som är fastsatta på styrhandtaget, baksidan, ryggstödet eller på sidorna på barnvagnen påverkar barnvagnens stabilitet negativt.
- Använd alltid grenbandet i förbindelse med bäckenbandet.
- Använd uteslutande godkända tillbehör från tillverkaren.
- Om du använder chassit tillsammans med en bilbarnstol ersätter denna varken en vagg eller en barnsäng. Om ditt barn behöva sova ska det läggas i en lämplig barnvagnsöverdel, en lämplig vagg eller en lämplig säng.
- Använd uteslutande godkända tillbehör från tillverkaren.
- Gör inga ändringar av produkten, som kan äventyra säkerheten.
- Håll produkten på behörigt avstånd från öppen eld och andra värmekällor.
- När barnvagnen körs över nivåskillnader eller i trappor eller om den lyfts eller bärs, ska barnet alltid lyftas ut ur vagnen.
- Kontrollera att vagnens liggdell eller sittdel är ordentligt ihakad före användning.

Viktig information om användning som sportbarnvagn

- Använd inte produkten för löpning/jogging eller rullskridskoåkning om den är utrustad med en bilbarnstol eller liggdell.
- Barnet i barnvagnen måste vara varmare klädd än användaren och skyddas mot regn eller UV-strålning.
- För den vuxne rekommenderas att bära en reflekterande väst eller kläder när du löper/kör rullskridskor i eller nära trafiken.
- Löpning och skridskoåkning: Det rekommenderas att skydda ditt barn med lämplig skyddsutrustning (t.ex. med hjälm).
- Kontrollera att alla delar av barnvagnen är intakta och fungerar innan den används för sport.
- Barnvagnen är inte lämplig för barn under 9

- månader som ännu inte kan sitta upp utan stöd - risk för barnets hälsa och fysiska utveckling.
- Lösa föremål kan falla ur korgen.

Skötsel- och bruksanvisning

- De för tillverkningen av våra produkter använda materialen motsvarar AZO-kravet, EN1103 och EN71-3, samt ljus- och färgåtkhet för klädseln. Vi råder dig trots detta, att inte utsätta modellen för intensivt solljus under längre tid. Avskavning, blödning av färgerna och blekning vid starkt solljus motiverar inga reklamationsanspråk. Tygklädseln till denna artikel är tvättbar. Du kan tvätta tygklädseln för hand eller kallt i maskin (fintvättmedel).
- Regelbunden skötsel och regelbundet underhåll bidrar i hög grad till produktens säkerhet och bibehållande av värde. Miljöpåverkan, som luftens salthalt, vägsalt och surt regn, samt felaktig förvaring ökar korrosionen.
- Rörliga och mekaniska delar som hjul, broms och inställningsmekanism för handtaget ska rengöras och/eller smörjas regelbundet. Använd skonsamma hjälpmedel vid rengöringen som tvättsvampar, mjuka borstar och ljummet vatten. Använd bara silikonfria oljor som smörjmedel.
- Vi rekommenderar regelbundet underhåll av alla lackade delar. Rengör i graverande enskilda fall lackytan direkt efter nedsmutsningen.
- Kontrollera då och då alla låsdelar och att inga delar sitter löst och dra åt dem vid behov.
- Avtagbar klädsel kan i regel tvättas. Läs tvättråden på produkten.

Anvisningar i händelse av reklamation

- Vänd dig till den fackhandel där du köpte produkten vid skador eller reklamation.
- Garantianspråk kan endast göras gällande mot uppvisande av kvitto.
- Naturliga tecken på användning (slitage) och skador genom överdriven påfrestning motiverar inga reklamationsanspråk.
- Skador som uppstår genom felaktig användning motiverar inget reklamationsanspråk.
- Skador som uppstår genom felaktig montering eller idrifttagning motiverar inget reklamationsanspråk.

- Skador som uppstår genom felaktiga ändringar på produkten motiverar inget reklamationsanspråk.
- Rostiga ställen som kan förekomma genom bristande underhåll eller felaktig behandling utgör inget produktfel.
- Repor är normala tecken på slitage och utgör inget produktfel.
- Fuktiga textildelar som inte fått torka ordentligt kan mögla och utgör ingen brist i produktionen.
- Det går inte att utesluta blekning orsakad av solljus, svett, rengöringsmedel, nötning eller alltför täta tvättar och detta utgör alltså inget produktfel.
- Utslitna hjul är tecken på naturligt slitage och motiverar inget reklamationsanspråk.

VIKTIG! OPPBEVAR VEILEDNING FOR SENERE SPØRSMÅL.

ADVARSEL:

- Aldri etterlat barnet uten tilsyn
- Kontroller at alle låsemekanismer er aktivert før bruk
- For å unngå personskade, sørg for å holde barnet ditt på avstand mens du slår opp og slår sammen produktet
- La ikke barnet leke med produktet
- Bruk selene så snart barnet kan sitte selv
- Denne seteenheten er ikke egnet for barn under 6 måneder
- Bruk alltid sikringssele
- Kontroller før hver bruk at låsemekanismene for barnevognbagen eller bilsetet virker som de skal

NO

ADVARSEL om bruk som sportsvogn

- Løping og skøyter: Barnet deltar i dine sportslige aktiviteter: Vær spesielt forsiktig, især ved fortauskanter, trinn, ujevn undergrunn og hindre.
- Ikke bruk barnevognen for å løpe/jogge eller stå på rullebrett, før barnet er 9 måneder gammel.
- ADVARSEL: Sittedelen skal alltid stilles i en helt oppreist posisjon og rettes inn i løperetningen når du løper/jogger eller står på rullebrett!
- ADVARSEL: Når du løper/jogger eller står på rullebrett skal svingfunksjonen på forhjulet (eller forhjulene) alltid være blokkert.

Viktige henvisninger

- Dette produktet er bestemt for barn fra en alder på 6-48 måneder og med en vekt på maksimalt 22 kg.
- Dette produktet er konstruert for bruken av ett barn.
- Når du setter barnet inn eller tar barnet ut må parkeringsbremsen være aktivert.
- Bærenettet kan lastet med en vekt på 5 kg.
- Samtlige laster som er plassert på skyvehåndtaket, på baksiden, rygglenet eller på sidene av barnevognen, svekker vognens stabilitet.
- Bruk skrittsele alltid i forbindelse med bekkensele.
- Bruk utelukkende godkjente tilbehørsdeler fra produsenten din.
- Hvis du skulle bruke understellet i forbindelse med et bilbarnesete, erstatter dette verken en vugge, eller en barneseng. Hvis barnet ditt skulle trenge søvn, bør det legges i en egnet liggedel, en egnet vugge eller en egnet seng.
- Bruk utelukkende godkjente reservedeler fra produsenten din.
- Ikke gjennomfør noen forandringen som kan sette et spørsmålstegn ved sikkerheten.
- Hold dette produktet borte fra ild og andre varmekilder.
- Når du kjører på trinn eller trapper eller hvis barnevognen løftes eller bæres, bør barnet ditt alltid tas ut av vognen.
- Det må kontrolleres at liggedelen eller sitte delen er korrekt låst før bruk.

Viktige henvisninger til bruk som sportsvogn

- Ikke bruk artikkelen for å løpe/jogge eller stå på rullebrett, når den er utstyrt med et bilsete eller en bæredel.
- Barnet i barnevogn må være påkledd varmere enn brukeren, og må være beskyttet mot regn eller UV-stråling.
- For voksne anbefales det å ha på reflekterende vest eller klær når de løper/står på rullebrett eller er i nærheten av trafikk.
- Løping og skøyter: Det er tilrådelig å beskytte barnet ditt med egnet verneutstyr (f.eks. med en hjelm).
- Kontroller at alle barnevognens deler er intakte og fungerer før sportslig bruk.
- Vognen er ikke egnet for barn under 9 måneder som ennå ikke kan sitte oppreist uten støtte -

- fare for barnets helse og fysiske utvikling.
- Løse gjenstander kan falle ut av kurven.

Pleie- og bruksanvisninger

- Materialene som benyttes for fremstillingen av våre produkter er i samsvar med AZO-kravet, EN1103 og EN71-3, samt lys- og fargeekthet for bekledning. Vi råder deg likevel til å ikke utsette modellen for sol i lengre tid. Avslitning, utvasking av fargene og falming ved sterk solinnstråling begrunner intet reklamasjonskrav. Stofftrekket til denne artikkelen er vaskbart. Du kan vaske trekkene for hånd eller i maskinen på kaldvask (finvaskemiddel).
- Regelmessig pleie og vedlikehold bidrar i stor grad til sikkerhet og verdibevaring av produktet. Miljøinnflytelser som saltinnhold i luften, strøsalt eller sur nedbør samt feil oppbevaring fremmer korrosjonen.
- De bevegelige og mekaniske delene som hjul, brems eller skyvehåndtakjustering skal rengjøres og/eller oljes med regelmessige mellomrom. Bruk for rengjøringen skånsomme hjelpemidler som svamper, myke børster og lunkent vann. Bruk utelukkende silikonfrie oljer som smøremiddel.
- Vi anbefaler regelmessig pleie av alle lakkerte delene. I alvorlige enkelttilfeller skal lakkoverflaten rengjøres like etter at den er blitt skitten.
- Kontroller fra tid til annen løse deler og låsedeler og trekk dem fast om nødvendig.
- Avtakbare trekk kan som regel rengjøres. Vær til dette oppmerksom på vaskeanvisninger på produktet.

Henvisninger for reklamasjoner

- Ta ved skader eller reklamasjoner kontakt med din fagforhandler hvor du har kjøpt produktet.
- Garantikrav kan bare gjøres gjeldende ved fremvisning av kjøpsbeviset.
- Naturlig avslitning (slitasje) og skader ved for høy belastning begrunner intet reklamasjonskrav.
- Skader som oppstår ved usakkyndig bruk begrunner intet reklamasjonskrav.
- Skader som oppstår ved feilaktig montering eller igangsetting begrunner intet reklamasjonskrav.
- Skader som oppstår ved usakkyndige endringer på produktet begrunner intet reklamasjonskrav.
- Rustflekker som kan forekomme på grunn av manglende vedlikehold eller usakkyndig behandling er ingen mangel.
- Riper er normale slitasjeskader og er ingen mangel.
- Tekstildeler som er blitt fuktige og ikke er blitt tørket, kan mugne og er ingen produksjonsbetinget mangel.
- Ved solinnstråling, svette, rengjøringsmidler, avslitning eller for ofte vask kan falming ikke utelukkes og er dermed ingen mangel.
- Nedslitte hjul er naturlige slitasjeskader og begrunner intet reklamasjonskrav.

TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE

VAROITUS:

- Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa
- Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki lukituslaitteet on lukittu
- Pidä lapsi poissa tuotteen luota, kun tuote taitetaan kasaan tai laitetaan käyttökuntoon, jotta lapsi ei loukkaannu
- Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella
- Käytä turvavaljaita heti, kun lapsi osaa istua ilman apua
- Tämä ratasistuin ei sovellu alle puolivuotiaille lapsille
- Käytä aina turvavaljaita
- Tarkasta ennen käyttöä, että vaunukopan, ratasistuimen tai turvaistuimen kiinnityslaitteet on aktivoitu oikein

VAROITUS koskien käyttöä urheilulastenrattaina

- Juokseminen ja luistelu: Kun lapsi on mukana liikuntasuorituksen aikana: ole erityisen varovainen, erityisesti jalkakäytävien reunoissa, askelmissa, epätasaisella alustalla ja muiden esteiden kohdalla.
- Älä käytä lastenrattaita juoksemiseen/hölkäämiseen tai rullaluisteluun ennen kuin lapsi on 9 kuukauden ikäinen.
- Istuinosan on oltava aina juoksemisen/hölkäämisen tai rullaluistelun aikana pystyimmässä asennossa ja suunnattuna kulkusuuntaan!
- Juoksemisen/hölkäämisen tai rullaluistelun aikana etupyörän (tai etupyörien) kääntötoiminnon on oltava aina lukittuna.

Tärkeää tietoa

- Tämä tuote on tarkoitettu vähintään 6-48 kuukauden ikäisille lapsille, jotka painavat enintään 22 kg.
- Tämä tuote on suunniteltu yhden lapsen käyttöön.
- Seisontajarrun on oltava päällä, kun lapsi laiteaan vaunuihin tai otetaan niistä pois.
- Ostosverkon saa täyttää enintään 5 kg:n painoiseksi.
- Kaikki kuormitukset, jotka on kiinnitetty lastenvaunujen työntöaisaan, takapuolelle, selkänjohtaan tai sivuille, haittaavat vaunujen vakautta.
- Käytä haarahihnaa aina yhdessä lantiovyön kanssa.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisävarusteita.
- Jos käytät vaunujen runkoa yhdessä auton turvaistuimen kanssa, se ei korvaa kehtoa eikä lastensänkyä. Kun lapsi tarvitsee unta, on se laitettava tähän tarkoitukseen soveltuvaan vaunukoppaan, kehtoon tai sänkyyn.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä varaosia.
- Älä tee mitään muutoksia, jotka kyseenalaistavat turvallisuuden.
- Pidä tämä tuote kaukana avotulesta ja muista lämmönlähteistä.
- Lapsi on aina otettava pois vaunuista, jos ylitetään askelmia tai kuljetaan portaissa tai jos lastenvaunuja nostetaan tai kannetaan.
- Ennen käyttöä on tarkistettava, onko vaunukoppa tai istuinyksikkö lukittunut oikein paikoilleen.

Tärkeää tietoa käytöstä urheilulastenrattaina

- Älä käytä tuotetta juoksemiseen/hölkäämiseen tai rullaluisteluun, jos siihen on kiinnitetty turvaistuin tai kantokoppa.
- Lastenrattaissa olevan lapsen on oltava puettu lämpimämmin kuin aikuisen. Lapsi on suojattava sateelta ja UV-säteilyltä.
- Aikuisen kannattaa käyttää juoksemisen/rullaluistelun aikana heijastinliiviä tai heijastavia vaatteita liikenteen seassa tai läheisyydessä liikuttaessa.
- Juokseminen ja luistelu: Lapsi kannattaa suojata sopivilla suojavarusteilla (esim. kypärä).
- Tarkista lastenrattaiden kaikkien osien eheys ja toimivuus ennen urheilukäyttöä.

- Vaunut eivät sovellu alle 9 kuukauden ikäisille lapsille, jotka eivät vielä pysty istumaan ilman tukea - riski lapsen terveydelle ja fyysiselle kehitykselle.
- Korista voi pudota irtonaisia esineitä.

Hoito- ja käyttöohjeet

- Tuotteidemme valmistukseen käytetyt materiaalit vastaavat atsoväriaineita koskevia vaatimuksia, standardeja EN 1103 ja EN 71-3 sekä vaatteiden valon- ja värinkestoja koskevia vaatimuksia. Kehotamme kuitenkin välttämään tuotteen jättämistä suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa. Voimakkaan auringonsäteilyn aiheuttama kuluminen ja värien haalistuminen eivät ole reklamaation perusteita. Tämän tuotteen kangaspäällisyys on pesunkestävä. Pääilykset voidaan pestä käsin tai koneessa kylmäpesuohjelmalla (hienopesuaineella).
- Säännöllinen hoito ja huolto myötävaikuttavat merkittävästi tuotteesi turvallisuuteen ja arvon säilymiseen. Ympäristön vaikutukset, kuten ilman suolapitoisuus, tiesuola tai hapan sade sekä vääränlainen varastointi edistävät korroosiota.
- Liikkuvat ja mekaaniset osat, esim. pyörät, jarrut tai työntöaisan säätö, on puhdistettava ja/tai öljyttävä säännöllisin väliajoin. Käytä puhdistukseen hellävaraisia apuvälineitä, kuten puhdistussieniä, pehmeitä harjoja ja kädenlämpöistä vettä. Käytä voiteluaineina ainoastaan silikonivapaita öljyjä.
- Suosittelemme kaikkien lakattujen osien säännöllistä hoitoa. Lakkapinta on äärimmäisissä yksittäistapauksissa puhdistettava heti sen likaannuttua.
- Tarkasta löystyneet osat ja lukitusosat aika ajoin ja kiristä niitä tarvittaessa.
- Irrotettavat suojukset voidaan yleensä puhdistaa. Noudata tuotteen pesuohjeita.

Tärkeää tietoa reklamaatiotapausta varten

- Vahinko- tai reklamaatiotapauksessa käänny sen liikkeen puoleen, josta olet hankkinut tuotteen.
- Takuuvaatimukset voidaan ottaa huomioon vain ostokuitin näyttöä vastaan.
- Luonnollisen kulumisen ja liiallisen kuormituksen aiheuttamat viat eivät ole reklamaation perusteita.
- Viat, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta käytöstä, eivät ole reklamaation perusteita.
- Viat, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käyttöönotosta, eivät ole reklamaation perusteita.
- Viat, jotka aiheutuvat tuotteeseen epäasianmukaisesti tehdyistä muutoksista, eivät ole reklamaation perusteita.
- Ruostekohdat, joita saattaa syntyä puutteellisen huollon tai epäasianmukaisen käsittelyn johdosta, eivät ole tuotevikoja.
- Naarmut ovat normaaleja kulumisilmiöitä eivätkä tuotevikoja.
- Kostuneet tekstiiliosat, joita ei voida kuivata, saattavat homehtua, eivätkä ne ole tuotannollisia vikoja.
- Auringonpaisteesta, hiestä, puhdistusaineista, kulumisesta tai liian usein toistuvasta pesusta aiheutuvaa haalistumista ei voida sulkea pois, eikä se siten ole tuotevika.
- Loppuun kuluneet pyörät ovat luonnollisia kulumisilmiöitä, eivätkä ne ole reklamaation perusteita.

SVARBU – ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE, KAD VĖLIAU GALĖTUMĖTE PASISKAITYTI

ĮSPĖJIMAS:

- Niekada nepalikite vaiko be priežiūros
- Prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, ar visi fiksavimo įtaisai yra sujungti
- Kad išvengtumėte sužalojimų, prieš suskleisdami ir išskleisdami gaminį visada įsitikinkite, kad vaikas yra atokiau
- Neleiskite vaikui žaisti su šiuo gaminiu
- Naudoti saugos diržus, kai tik vaikas gali sėdėti savarankiškai
- Ši sėdynė netinka vaikams iki 6 mėnesių
- Visada naudokite prisegimo sistemą
- Prieš naudodami patikrinkite, ar vežimėlio korpuso, sėdynės, arba automobilinės kėdutės tvirtinimo įtaisai yra tinkamai sujungti

ĮSPĖJIMAS dėl naudojimo vietoje sportinio vežimėlio

- Bėgimas ir čiuožimas: Vaikas sportuoja kartu su jumis: būkite labai atsargūs, ypač šalia kelkraščių, laiptų, nelygaus pagrindo ar kliūčių.
- Kol vaikui nesuėjo 9 mėnesiai, nestumkite vaikiško vežimėlio bėgiodami / risnodami ar važinėdami riedlente.
- Bėgiojant / risnojant ar važinėjant riedlente, sėdynė visada turi būti vertikalioje padėtyje ir atsukta judėjimo kryptimi!
- Bėgiojant / risnojant ar važinėjant riedlente, priekinio rato (arba priekinių ratų) pasukimo funkcija visada turi būti užblokuota.

Svarbūs nurodymai

- Šis gaminyς skirtas vaikui nuo 6-48 mėnesių ir kuris sveria ne daugiau kaip 22 kg.
- Šis gaminyς sukurtas naudoti vaikui.
- Įkeliant ir iškeliant vaiką, būtina nuspausti stovėjimo stabdį.
- Pirkinių krepšelį galima užpildyti iki 5 kg.
- Bet kokia apkrova, tvirtinama ant vežimėlio stūmiklio, galinės pusės, galinio atlošo arba šonuose, daro neigiamą poveikį vežimėlio stabilumui.
- Perjuosiamą diržą naudokite visada kartu su juosmens diržu.
- Naudokite tik savo gamintojo leistinus priedus.
- Važiuklę naudojant kartu su automobiline kėdute, ji nepakeičia nei lošio, nei vaiko lovytės. Jeigu Jūsų vaikui reikėtų pamiegoti, reikėtų uždengti tinkamą vežimėlio gaubtą, įdėti tinkamą lošį arba lovytę.
- Naudokite tik savo gamintojo leistas atsargines dalis.
- Nedarykite jokių pakeitimų, galinčių pakenkti saugumui.
- Šį gaminį laikykite toliau nuo ugnies ir kitų karščio šaltinių.
- Važiuojant pakopomis ar laipteliais arba jeigu vežimėlį reikia pakelti arba panešti, vaiką iš vežimėlio išimkite.
- Pirmiausia būtina patikrinti, ar vaikiško vežimėlio gaubtas ar kėdutė tinkamai užsifiksavo.

Svarbūs nurodymai dėl naudojimo vietoje sportinio vežimėlio

- Jei gaminyje yra sumontuota automobiline kėdutė arba nešiojamasis krepšys, nestumkite vežimėlio bėgiodami / risnodami ar važinėdami riedlente.
- Vaiką vežimėlyje aprenkite šilčiau nei esate apsirengę patys, apsaugokite nuo lietaus ir UV spindulių.
- Bėgant / risnojant ar važinėjant riedlente kartu su eismo dalyviais arba netoli jų suaugusiems rekomenduojama dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba šviesą atspindinčius drabužius.
- Bėgimas ir čiuožimas: Vaikui apsaugoti patariama naudoti tinkamas saugos priemonės (pvz., šalma).
- Prieš pradėdami sportuoti patikrinkite visų vežimėlio dalių vientisumą ir veikimą.

- Vežimėlis netinka jaunesniems nei 9 mėnesių vaikams, kurie dar nemoka sėdėti be atramos - kyla pavojus vaiko sveikatai ir fiziniams vystymuisi.
- Iš krepšio gali iškristi palaidi daiktai.

Priežiūros ir naudojimo nurodymai

- Mūsų gaminių gamybai naudojamos medžiagos atitinka AZO reikalavimą, EN 1103 ir EN71-3, taip pat audinio spalvos atsparumo šviesai ir nusitrynimui reikalavimus. Nepaisant to, rekomenduojame Jums modelio ilgesnį laiką nepalikti intensyvioje saulės šviesoje. Dilumas, dėmėjimasis ir išblukimas dėl intensyvaus saulės spindulių poveikio, nėra pagrindas reikšti reklamaciją. Šio gaminio užvalkalą galima skalbti. Užvalkalus galima skalbti rankomis ir skalbykle praskalaujant šaltu vandeniu (neutrusus skalbiklis).
- Jūsų gaminio saugumas ir vertė bus išsaugoti jį nuolat prižiūrint bei remontuojant. Aplinkos poveikis, pavyzdžiui, druskos kiekis ore, barstoma druska ar rūgštus lietus, taip pat ir netinkamas laikymas skatina rūdžių atsiradimą.
- Atitinkamais laiko tarpais būtina valyti ir / arba sutepti judančias ir mechanines dalis, tokias kaip ratai, stabdžiai arba stūmiklio reguliavimo svirtis. Valymui naudokite tausojančias pagalbines priemones, tokias kaip kempinės, minkštus šepetius ir drungną vandenį. Naudokite tik tokias tepimo priemones, kurių sudėtyje nėra silikono.
- Rekomenduojame atlikti periodinę visų dažytų dalių priežiūrą. Svarbiais atvejais valykite iš karto, kai tik dažytas paviršius išsitempa.
- Retsykiais patikrinkite, ar neatsilaisvino dalys ir užraktų elementai, jei reikia, priveržkite.
- Paprastai nuimami užvalkalai gali būti valomi. Atkreipkite dėmesį į skalbimo nurodymus Jūsų gaminiui.

Nurodymai nusiskundimo atveju

- Žalos arba nusiskundimo atveju kreipkitės į prekybos atstovą, iš kurio įsigijote gaminį.
- Garantiniai reikalavimai galioja tik pateikus pirkimą patvirtinantį dokumentą.
- Dėl natūralaus nusidėvėjimo (dilimo) ir žalos dėl per didelės apkrovos pretenzijos nepriimamos.
- Dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo, pretenzijos nepriimamos.
- Dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamo montavimo ir naudojimo, pretenzijos nepriimamos.
- Dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamų gaminio pakeitimų, pretenzijos nepriimamos.
- Rūdys, kurios gali atsirasti dėl nepakankamos priežiūros ir netinkamo naudojimo, nelaikomos broku.
- Įbrėžimai yra įprastinis nusidėvėjimo reiškinys ir nelaikomi broku.
- Ant sudrėkusių tekstilės dalių, kurios nebuvo išdžiovintos, gali atsirasti pelėsis, tai nelaikoma gamybiniu broku.
- Dėl saulės spindulių ir prakaito poveikio, valiklių, trynimosi ar per dažno skalbimo neatmeta ma išblukimo galimybė ir tai nelaikoma broku.
- Nuvažinėti ratukai - natūralus dėvėjimo požymis, dėl kurių pretenzijos nepriimamos.

SVARĪGI! – PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURIET PA ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKATĪTIES.

BRĪDINĀJUMS:

- Neatstājiet bērnu bez uzraudzības
- Pirms lietošanas noteikti jāiedarbina visas bloķējošās ierīces.
- Lai nepieļautu traumu risku, atlokot un salokot šo izstrādājumu bērnam noteikti jāatrodas drošā atstatumā no tā.
- Neļaujiet bērnam spēlēties ar šo izstrādājumu.
- Tiklīdz bērns var patstāvīgi sēdēt, lietojiet bērnu drošības jostu
- Šis sēdekļis nav paredzēts bērnam līdz sešu mēnešu vecumam
- Vienmēr lietojiet aizsardzības sistēmu
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ratiņu korpuss vai sēdekļa bloks, vai automašīnas sēdekļa piestiprināšanas ierīces ir pareizi iestatītas.

BRĪDINĀJUMS, izmantojot kā sporta bērnu ratiņus

- Skriešana un slidošana: Bērns piedalās jūsu sporta aktivitātēs: Esiet īpaši uzmanīgs/-a, īpaši pie apmalēm, pakāpieniem, uz nelīdzenām virsmām un pie šķēršļiem.
- Neizmantojiet bērnu ratiņus ātrai iešanai/skriešanai vai slidošanai, pirms bērns ir sasniedzis 9 mēnešu vecumu.
- Ātri ejot/skrienot vai slidojot, sēdekļa blokam vienmēr jābūt novietotam galējā vertikālajā pozīcijā un virzītam kustības virzienā!
- Ātri ejot/skrienot vai slidojot, priekšējā riteņa (vai priekšējo riteņu) pagriešanas funkcijai vienmēr jābūt bloķētai.

Svarīgie norādījumi

- Šis produkts ir paredzēts bērniem vecumā no 6-48 mēnešiem un ar svaru līdz maksimāli 22 kg.
- Šis produkts ir paredzēts vienam bērnam.
- Iesēdinot bērnu ratiņos un izņemot bērnu no ratiņiem, aktivējiet stāvbremzi.
- Iepirkumu grozā var ielikt svaru līdz 5 kg.
- Jebkuri smagumi, kas ir izvietoti uz bīdītāja, mugurpusē, uz sēdekļa atzveltnes vai ratiņu sānos, būtiski ierobežo ratiņu stabilitāti.
- Lietojiet vidējo drošības jostu vienmēr kopā ar gurnu drošības jostu.
- Lietojiet tikai Jūsu ratiņu ražotāja ieteiktos piederumus.
- Ja Jūs vēlaties ratiņu rāmi lietot kopā ar bērna autokrēslu, autokrēsls nevar aizvietot ne šūpoli, ne bērna gultiņu. Ja Jūsu bērnam nepieciešams gulēt, ielieciet bērnu piemērotā ratiņu kulbā, piemērotā šūpoli vai piemērotā gultā.
- Lietojiet tikai Jūsu ratiņu ražotāja ieteiktās rezerves daļas.
- Neveiciet ratiņos nekādas izmaiņas, kas varētu ietekmēt drošību.
- Sargājiet šo produktu no uguns un citiem karsutuma avotiem.
- Braucot pa kāpnēm, paceļot vai pārnēsājot ratiņus, noteikti izņemiet bērnu no ratiņiem.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ratiņu kulba vai pastaigu bloks ir pareizi nofiksēts.

Svarīga informācija, izmantojot kā sporta bērnu ratiņus

- Neizmantojiet precī ātrai iešanai/skriešanai vai slidošanai, ja tā ir aprīkota ar automašīnas sēdekli vai kulbiņu.
- Bērnam ratiņos ir jāvalkā siltāks apģērbs nekā lietotājam un jābūt aizsargātam no lietus un UV stariem.
- Ātri ejot/slidojot ceļu satiksmē vai tās tuvumā, pieaugušajam ieteicams valkāt atstarojošu vesti vai apģērbu.
- Skriešana un slidošana: Ieteicams aizsargāt savu bērnu ar piemērotiem aizsarglīdzekļiem (piemēram, ķiveri).
- Pirms izmantošanas sportā pārbaudiet visu bērnu ratiņu detaļu integritāti un darbību.
- Bērnu ratiņi nav piemēroti bērniem līdz 9 mēnešu vecumam, kuri vēl nespēj sēdēt bez atbalsta - tas apdraud bērna veselību un fizisko attīstību.

- No groza var izkrist vaļīgi priekšmeti.

Kopšanas un lietošanas norādījumi

- Mūsu produkta ražošanai izmantotie materiāli atbilst AZO prasībai, standartiem EN1103 un EN71-3, kā arī gaisa un krāsu izturīgumam, kas paredzēts apģērbiem. Neskatoties uz to, iesakām Jums neatstāt šo ratiņu modeli uz ilgu laiku intensīvā saules iedarbībā. Noberze, krāsu izplūšana un izbalēšana stipra saules starojuma iedarbībā nav pamats reklamācijas iesniegšanai. Ratiņu auduma apvalks ir mazgājams. Apvalkus var mazgāt ar rokām vai ar veļas mazgājamo mašīnu aukstas mazgāšanas programmā (maigs mazgāšanas līdzeklis).
- Jūsu ratiņu drošībai un saglabāšanai labā stāvoklī ļoti svarīga kopšana un tehniskā apkope. Apkārtējās vides apstākļi, kā piemēram, sāls koncentrācija gaisā, sāls uz ceļiem, skābs lietus vai nepareiza izvietošana, veicina korozijas veidošanos.
- Kustīgās un mehāniskās daļas - riteņus, bremzi un bīdītāja regulatoru nepieciešams regulāri tīrīt un/vai eļļot. Ratiņu tīrīšanai izmantojiet saudzīgus palīglīdzekļus, piemēram, švammes, mikstas suku un siltu ūdeni. Eļļošanai izmantojiet tikai eļļas, kas nesatur silikonus.
- Iesakām regulāri kopt visas lakotās detaļas. Ārkārtas gadījumos notīriet lakoto virsmu tieši pēc nosmērēšanas.
- Laiku pa laikam pārbaudiet vaļīgas daļas un saslēgšanas mehānismu daļas un pievelciet pēc nepieciešamības.
- Noņemamos apvalkus parasti var mazgāt. Ievērojiet mazgāšanas instrukcijas uz Jūsu produkta.

Norādījumi reklamācijas gadījumam

- Bojājumu vai reklamācijas gadījumā griežieties, lūdzu, specializētajā veikalā, kur Jūs iegādājāties produktu.
- Garantijas pretenzijas var izvirzīt tikai uzrādot pirkuma čeku.
- Dabiskā nolietojuma pazīmes (nodilums) un bojājumi, kas radušies pārmērīgas slodzes rezultātā, nav pamats reklamācijas iesniegšanai.
- Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā, nav pamats reklamācijas iesniegšanai.
- Bojājumi, kas radušies nepareizas montāžas vai pieņemšanas ekspluatācijā rezultātā, nav pamats reklamācijas iesniegšanai.
- Bojājumi, kas radušies nepieļaujamu produkta modifikāciju rezultātā, nav pamats reklamācijas iesniegšanai.
- Ar rūsu skartas vietas, kas var rasties nepienācīgas apkopes vai nepareizas lietošanas rezultātā, nav uzskatāmas par produkta trūkumu.
- Skrāpējumi ir normāla nolietojuma pazīmes un nav uzskatāmi par produkta trūkumiem.
- Ja samitrinātas auduma daļas netika izžāvētas, uz tām var rasties pelējums, kas nav uzskatāms par produkta trūkumu.
- Saules starojuma, sviedru un tīrīšanas līdzekļu iedarbības, noberzes vai pārāk biežas mazgāšanas dēļ iespējama krāsu izbalēšana, kas nav uzskatāma par produkta trūkumu.
- Riteņu nodilums ir dabiskā nolietojuma pazīme un nav pamats reklamācijas iesniegšanai.

TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

HOIATUS:

- Ärge kunagi jätke last järelevalveta
- Veenduge, et kõik nõutavad lukustusseadmed oleksid enne kasutamist korralikult rakendatud
- Vigastuste vältimiseks veenduge, et laps on selle toote kokkupanemise ja lahtivõtmise ajal sellest eemal
- Ärge lubage lapsel selle tootega mängida
- Kasutage turvarakmeid kohe, kui laps saab istuda kõrvalise abita
- See istmesektsioon ei sobi alla 6 kuu vanustele lastele
- Kasutage alati turvasüsteemi
- Kontrollige enne kasutamist, et lapsevankri korpuse või istmesektsiooni või autoistme kinnitamise seadmed oleksid korralikult rakendatud

HOIATUS spordikäruna kasutamise korral

- Jooksmine ja uisutamine: Laps osaleb teie sportimises. Olge eriti ettevaatlik, eelkõige kõnniteeservade, astmete või takistuste juures või ebatasasel pinnal.
- Ärge kasutage käru jooksmiseks, sõrkimiseks ega rulluisutamiseks, kui laps on alla 9 kuu vanune.
- Istmeosa peab jooksmisel, sõrkimisel või rulluisutamisel olema alati kõige püstisemas asendis ja laps peab olema näoga liikumissuunas!
- Jooksmisel, sõrkimisel või rulluisutamisel peab esiratta (või esiraste) pöördumise funktsioon olema alati blokeeritud.

Tähtsad märkused

- See toode on mõeldud lastele alates 6-48. elukuust ja kaaluga kuni 22 kg.
- See toode on mõeldud ainult ühel lapsel kasutamiseks.
- Lapse vankrisse panemisel ja vankrist välja võtmisel peavad pidurid olema peale pandud.
- Ostuvõrku võib panna kuni 5 kg esemeid.
- Kõik asjad, mis on asetatud lükkesangale, tagaküljele, seljatoele või lapsevankri külgedele, mõjutavad vankri püsti seismist.
- Kasutage jalgevaherihma alati koos vaagna-vööga.
- Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisatarvikuid.
- Kui te kasutate jalutuskäru koos auto turvatooliga, ei asenda see ei hälli ega lapsevoodit. Kui lapsel on uneaeg, tuleks ta asetada selleks sobivasse lapsevankri korvi, sobivasse hälli või voodisse.
- Kasutage ainult tootja poolt lubatud varuosasid.
- Ärge tehke muudatusi, mis kahjustavad ohutust.
- Hoidke seda toodet tule ja teiste soojusallikate eest.
- Mööda astmeid või treppe sõitmisel või kui lapsevankrit tõstetakse või kantakse, tuleks laps vankrist välja võtta.
- Enne kasutamist tuleb kontrollida, et lapsevankri korv või isteosa on korralikult lukustatud.

Olulised märkused spordikäruna kasutamise kohta

- Ärge kasutage toodet jooksmiseks, sörkimiseks ega rulluisutamiseks, kui sellesse on paigaldatud autoiste või kandehäll.
- Kärus istuv laps peab olema riietatud kasutajast soojemalt ning ta peab olema kaitstud vihma ja UV-kiirguse eest.
- Täiskasvanul on soovitatav kanda liikluses või selle lähedal jooksmisel ja rulluisutamisel helkurvesti või -riietust.
- Jooksmine ja uisutamine: Soovitatav on last sobivate kaitsevahenditega kaitsta (nt kiiver).
- Enne sportlikku kasutamist kontrollige kõigi lapsevankri osade terviklikkust ja toimimist.
- Lapsevanker ei sobi alla 9 kuu vanustele lastele, kes ei ole veel võimelised ilma toeta istuma - oht lapse tervisele ja füüsilisele arengule.
- Korvist võivad välja kukkuda lahtised esemed.

Hooldus- ja kasutusjuhised

- Selle toote tootmisel kasutatud materjalid vastavad AZO nõudmistele, standarditele EN1103 ja EN71-3 ning kanga valgus- ja värvi-vastupidavusele. Hoolimata sellest ei soovita me mudelit jätta pikaks ajaks intensiivse päikese kätte. Värvide kulumine, pleekimine ning heledamaks muutumine tugeva päikesekiirguse käes ei anna alust reklamatsioonideks. Selle toote tekstiilist kate on pestav. Te saate katteid pesta käsitsi või masinaga külma vee programmi kasutades (õrna pesu vahendiga).
- Oma toote ohutuseks ja säilitamiseks hoolitage seda regulaarselt ning korralikult. Keskkonnast tingitud mõju, näiteks õhu soolasisaldus, puistesool või happevihmad, aga ka vale hoidmine soodustavad rooste teket.
- Liikuvaid ja mehaanilisi osasid, nagu rattaid, pidureid või lükkesanga regulaatorit tuleb regulaarsete ajavahemike tagant puhastada ja/või õlitada. Kasutage puhastamiseks pehmeid vahendeid, nagu käsna, pehmet harja ja leiget vett. Kasutage määrdevahendina ainult silikoonivaba õli.
- Me soovitame kõiki lakitud pindasid regulaarselt hooldada. Tõsiste juhtumite korral tuleb lakitud pinnad kohe pärast määrdumist puhastada.
- Kontrollige aeg-ajalt ühendusosasid ja seda, et ei oleks loksuvaid osasid, ning keerake vajaduse korral kinni.
- Eemaldatavad katteid saab tavaliselt puhastada. Pidage seejuures silmas oma toote pesujuhiseid.

Märkused reklamatsioonijuhtude korral

- Kahjustuse või reklamatsioonijuhu korral pöörduge palun oma edasimüüja poole, kelle käest te toote ostsite.
- Garantiinõudeid saab esitada ainult originaalostutšeki alusel.
- Loomulikud kasutusilmingud (kulumine) ja kahjustused, mis on tingitud liigsest koormusest, ei anna alust reklamatsiooni esitamiseks.
- Mitteotstarbekohasest kasutamisest tingitud kahjustused ei anna alust reklamatsiooni esitamiseks.
- Valest kokkupanekust või kasutusele võtmisest tingitud kahjustused ei anna alust reklamatsiooni esitamiseks.
- Mitteotstarbekohastest muudatustest tingitud kahjustused ei anna alust reklamatsiooni esitamiseks.
- Roostetanud kohad, mis on tingitud puudulikust hooldusest või mitteotstarbekohasest käsitsemisest, ei kujuta endast puudusi.
- Kriimustused on tavapärased kulumisilmingud ja neid ei nimetata puudusteks.
- Tekstiiliosad, mis on olnud niisked ning pole ära kuivanud, võivad hallitama minna ning seda ei loeta tootmisest põhjustatud puudusteks.
- Päiksekiirguse, higistamise, puhastusvahendite, pleekimise või liiga sagedase pesu tõttu ei saa vältida tekstiili värvi heledamaks muutumist ning seetõttu pole see puudus.
- Rataste kulumine on loomulik kulumisilming ja selle alusel ei saa esitada reklamatsiooni.

DÔLEŽITÉ - PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE POZORNE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCU POTREBU

UPOZORNENIE:

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru
- Pred používaním sa uistite, že všetky zaistovacie zariadenia sú zaistené
- Pri rozopínaní a zapínaní sa uistite, že dieťa nie je v kočiariku, aby ste predišli prípadnému úrazu
- Tento výrobok nie je hračka. Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.
- Hneď ako sa vaše dieťa vie bez pomoci posadiť, používajte postroj.
- Nepoužívajte túto sedačku pre deti mladšie ako 6 mesiacov
- Používajte vždy upevňovací systém
- Pred použitím skontrolujte, či sú správne pripevnené upevňovacie zariadenia kočiarika, sedačky alebo autosedačky

VAROVANIE v súvislosti s používaním ako športový kočík

- Beh a korčuľovanie: Dieťa sa zúčastňuje vašej športovej aktivity: Budte mimoriadne opatrní, najmä pri obrubníkoch, schodoch, nerovných povrchoch a prekážkach.
- Kočík nepoužívajte pri behu/džogingu alebo korčuľovaní, skôr než dieťa dovŕši vek 9 mesiacov.
- Pri behu/džogingu alebo korčuľovaní musí byť sedacia jednotka vždy umiestnená v maximálne vzpriamenej polohe a orientovaná v smere behu!
- Pri behu/džogingu alebo korčuľovaní musí byť funkcia otáčania predného kolesa (alebo kolies) vždy zablokováná.

Dôležité upozornenia

- Tento produkt je určený pre deti vo veku od 6-48 mesiacov a s hmotnosťou maximálne do 22 kg.
- Tento produkt je skonštruovaný pre jedno dieťa.
- Pri vkladaní a vyberaní dieťaťa musí byť aretačná brzda aktivovaná.
- Nákupná sieťová taška môže byť naložená do hmotnosti 5 kg.
- Všetky predmety umiestnené na rukováti, zadnej strane, operadle alebo na bokoch kočíka znižujú stabilitu kočíka.
- Medzinožný pás používajte vždy v spojení s bedrovým pásom.
- Používajte výlučne schválené príslušenstvo vášho výrobcu.
- Podvozok v spojení s detskou autosedačkou nenahrádza kolísku ani detskú postieľku. Ak vaše dieťa potrebuje spánok, mali by ste ho uložiť do vhodného nadstavca kočíka, vhodnej kolísky alebo postieľky.
- Používajte výlučne schválené náhradné diely vášho výrobcu.
- Nevykonávajte žiadne zmeny, ktoré by narušili bezpečnosť.
- Udržiavajte tento produkt mimo dosahu otvoreného ohňa a iných zdrojov tepla.
- Pri pohybe po schodoch alebo schodištiach alebo keď detský kočík zdvíhate, príp. ho nesiete, mali by ste vaše dieťa z kočíka vždy vybrať.
- Pred použitím je potrebné skontrolovať správne zapadnutie nadstavca detského kočíka alebo sedadla.

Dôležité pokyny v súvislosti s používaním ako športový kočík

- Výrobok nepoužívajte pri behu/džogingu alebo korčuľovaní, keď je vybavený autosedačkou alebo prenosnou vaničkou.
- Dieťa v kočíku musí mať teplejšie oblečenie ako používateľ a musí byť chránené pred dažďom alebo UV žiarením.
- Pri behu/korčuľovaní v premávke alebo v jej blízkosti sa dospelým osobám odporúča nosiť reflexnú vestu alebo odev.
- Beh a korčuľovanie: Odporúča sa dieťa chrániť vhodným ochranným vybavením (napr. helmou).
- Pred športovým použitím skontrolujte neporušenosť a funkčnosť všetkých častí

kočíka.

- Kočík nie je vhodný pre deti mladšie ako 9 mesiacov, ktoré ešte nie sú schopné sedieť bez opory - riziko pre zdravie a fyzický vývoj dieťaťa.
- Z košíka môžu vypadnúť voľné predmety.

Pokyny na ošetrovanie a používanie

- Materiály použité na zhotovenie našich produktov zodpovedajú požiadavkám AZO, EN1103 a EN71-3, ako aj požiadavkám na svetelnú a farebnú stálosť potahov. Napriek tomu vám odporúčame nevystavovať model dlhší čas intenzívnemu slnečnému žiareniu. Odretie materiálu, púšťanie farieb a vyblednutie pri silnom slnečnom žiarení nezakladajú žiaden nárok na reklamáciu. Látkový potah tohto produktu je možné prať. Potahy môžete prať ručne alebo v práčke nastavenej na studené pranie (jemný prací prostriedok).
- Pravidelné ošetrovanie a údržba vo veľkej miere prispieva k bezpečnosti a zachovaniu kvality vášho produktu. Vplyvy okolia, ako soľ vo vzduchu, posypová soľ alebo kyslý dážď, a tiež nesprávne skladovanie podporujú vznik korózie.
- Pohyblivé a mechanické diely, ako kolesá, brzda alebo posúvače, musia byť v pravidelných intervaloch očistené a/alebo naolejované. Na čistenie používajte šetrné pomôcky, ako špongie, mäkké kefky a vlažnú vodu. Ako mazacie prostriedky používajte výlučne oleje bez obsahu silikónu.
- Odporúčame pravidelné ošetrovanie všetkých lakovaných častí. V závažných prípadoch treba lakovaný povrch ihneď po znečistení vyčistiť.
- Z času na čas skontrolujte, či nie sú niektoré diely uvoľnené alebo opotrebované, a v prípade potreby ich dotiahnite.
- Odnímateľné potahy je spravidla možné čistiť. Dodržte pokyny na čistenie na vašom produkte.

Pokyny pre prípad reklamácie

- V prípade poškodenia alebo reklamácie sa, prosím, obráťte na špecializovaný obchod, v ktorom ste kúpili váš produkt.
- Nároky vyplývajúce zo záruky môžu byť uplatnené len s predložením dokladu o kúpe.
- Prirodzené známky opotrebovania a škody spôsobené vplyvom nadmerného namáhania nepredstavujú žiaden nárok na reklamáciu.
- Škody, ktoré vzniknú neprimeraným používaním, nepredstavujú žiaden nárok na reklamáciu.
- Škody, ktoré vzniknú chybnou montážou alebo uvedením do chodu, nepredstavujú žiaden nárok na reklamáciu.
- Škody, ktoré vzniknú neodbornými zmenami na produkte, nepredstavujú žiaden nárok na reklamáciu.
- Hrdzavé miesta, ktoré by mohli vzniknúť chybnou údržbou alebo neodborným zaobchádzaním, nepredstavujú žiaden nedostatok.
- Škrabance predstavujú normálne opotrebovanie a nie sú žiadnym nedostatkom.
- Vlhké textilné časti, ktoré by sa nevysušili, môžu plesnivieť a nepredstavujú žiaden nedostatok spôsobený výrobou.
- Vplyvom slnečného žiarenia, potu, čistiacich prostriedkov, oderu alebo príliš častého prania sa nedá vylúčiť vyblednutie, čo nepredstavuje chybu.
- Ojazdené kolesá znamenajú prirodzené opotrebovanie a nepredstavujú žiaden nárok na reklamáciu.

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Никога не оставяйте детето без надзор
- Уверете се, че всички устройства за заключване са активирани преди използване
- За да избегнете нараняване, уверете се, че детето е на безопасно разстояние, преди да разгънете или сгънете този продукт
- Не оставяйте детето да играе с този продукт
- Да се използва обезопасителен колан, след като детето започне да сядва без чужда помощ
- Седалката не е подходяща за деца под 6-месечна възраст
- Винаги използвайте системата за задържане
- Преди употреба да се провери дали са правилно задействани приспособленията за закрепване на кошчето за бебешката количка, на седалката или на автомобилното детско столче

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за използването като детска количка за спортуване

- Бягане и каране на кърки: Дете участва във Вашата спортна дейност: Бъдете изключително внимателни, особено около тротоари, стъпала, неравни повърхности и препятствия.
- Не използвайте детската количка за бягане/джогинг или каране на кърки преди детето да е навършило 9 месеца.
- При бягане/джогинг или каране на кърки столчето трябва да бъде в пълно изправено положение и насочен спрямо посоката на движение.
- При бягане/джогинг или каране на кърки функцията за завъртане на предното колело (или предните колела) трябва да бъде заключена.

Важни указания

- Този продукт е предвиден за деца на възраст от 6-48 месеца и с тегло до максимум 22 kg.
- Този продукт е проектиран за използване от едно дете.
- При поставяне да седне и изкарване на детето спирачката за закрепване трябва да е задействана.
- Мрежата за пазаруване може да издържи до 5 kg натоварване.
- Всички товари, поставени на шибъра, на задната част, облегалката за глава или на страничните части на детската количка, нарушават стабилността на количката.
- Използвайте ремъка за чатала винаги в комбинация с надбедрения колан.
- Използвайте само разрешените принадлежности на Вашия производител.
- Ако трябва да използвате шасито в комбинация с детско столче за кола, то не заества нито люлката, нито детското креватче. Ако детето Ви се нуждае от сън, трябва да се постави на подходящ кош на детска количка, подходяща люлка или подходящо креватче.
- Използвайте само разрешените резервни части на Вашия производител.
- Не извършвайте модификации, за да няма съмнения относно безопасността.
- Дръжте настрана този продукт от огън и други източници на топлина.
- При преминаване на стъпала или стълби, или ако Вашата детска количка трябва да се повдига или пренася, принципно трябва да извадите Вашето дете от количката.
- Преди ползване трябва да се провери дали кошът на детската количка или седящият модул са правилно фиксирани.

Важни указания за използването като детска количка за спортуване

- Не използвайте продукта за бягане/джогинг или каране на кънки, ако е оборудван със седалка за кола или преносима кошница.
- Детето в количката трябва да носи по-топли дрехи от ползвателя и трябва да бъде защитено от дъжд и УВ лъчи.
- Препоръчително е възрастният да носи светлоотразителна жилетка или облекло по време на бягане/джогинг във или близо до трафик.
- Бягане и каране на кънки: Препоръчително е

да защитите детето си с подходящи защитни средства (напр. каска).

- Проверете целостта и функционалността на всички части на детската количка преди спортна употреба.
- Количката не е подходяща за деца под 9 месеца, които все още не могат да седят без опора - риск за здравето и физическото развитие на детето.
- Свободни предмети могат да изпадат от коша.

Указания за грижа и ползване

- Използваните материали за производството на нашия продукт отговарят на изискването на AZO, EN1103 и EN71-3, както и за устойчивост на светлина и избеляване на цветовете за текстилните части. Въпреки това Ви препоръчваме да не излагате модела интензивно на слънчева светлина за дълъг период от време. Изтъкване, пускане на боя и избледняване при силна слънчева светлина не са основание за претенции за рекламации. Текстилното покритие на този артикул може да се пере. Можете да перете покритията на ръка или с перална машина на програма за студено пране (прах за пране за фини тъкани).
- Редовните грижа и поддръжка допринасят в голяма степен за безопасността и запазването на стойността на Вашия продукт. Околните условия, като съдържанието на сол във въздуха, луга или киселинен дъжд, както и неправилно подслоняване, спомагат за възникването на корозия.
- Подвижните и механичните части, като колела, спирачки или преместване на шибъра, трябва да се почистват и/или смазват на редовни интервали. За почистването използвайте щадящи помощни средства, като гъби, меки четки и хладка вода. Като смазочни материали използвайте само масла без силикон.
- Препоръчваме редовна грижа за всички лакирани части. В отделни изключителни случаи почиствайте лакираната повърхност веднага след замърсяване.
- От време на време проверявайте за хлабави части и износващи се части и евентуално ги затягайте.
- Отделящите се покрития по правило могат да се почистват. При това спазвайте указанията за пране на всеки продукт.

Указания при случай на рекламация

- При повреда или случай на рекламация, моля, обърнете се към търговците, от които сте купили продукта.
- Претенциите за гаранция могат да са валидни само срещу доказателство за покупка.
- Естествените амортизации (износване) и повреди от прекомерни натоварвания не представляват претенция за рекламация.
- Повреди, възникнали от неправилна употреба, не представляват претенция за рекламация.
- Повреди, възникнали от неправилни монтаж или експлоатация, не представляват претенция за рекламация.
- Повреди, възникнали от неправилни модификации по продукта, не представляват претенция за рекламация.
- Петна ръжда, които могат да се появят поради липса на поддръжка или неправилно третиране, не представляват дефект.
- Драскотините са нормални случаи на износване и не представляват дефект.
- Намокрени текстилни части, които не са подсушени, могат да мухлясат и не представляват свързан с продукта дефект.
- От слънчевата светлина, под влияние на потта, почистващи средства, износване или твърде често пране не е изключено избеляване и съответно това не е дефект.
- Износените колела са естествени случаи на износване и не представляват претенция за рекламация.

POMEMBNO – PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA IN
JIH SHRANITE KOT NAPOTEK ZA V PRIHODNJE

OPOZORILO:

- Otroka nikoli ne puščajte nenadzorovanega
- Pred uporabo preverite, ali so vsi zapahi aktivirani
- Da preprečite poškodbe, pazite, da pri odpiranju in zlaganju izdelka otrok ne bo v bližini
- Ne dovolite, da bi se otrok igral z izdelkom
- Ko vaš otrok že sedi samostojno, uporabite varnostni pas
- Sedež ni primeren za otroke, mlajše od šestih mesecev
- Vedno uporabljajte sistem držal
- Pred uporabo preverite, ali so košara, sedež ali držala sedežne enote pravilno aktivirani

OPOZORILO za uporabo kot športni voziček

- Tek in drsanje: Otrok se udeleži vaše športne dejavnosti: Bodite še posebej previdni, zlasti pri robnikih, na stopnicah, neravnih površinah in ovirah.
- Vozička ne uporabljajte za tek/džoging ali rolanje, dokler otrok ni star vsaj 9 mesecev.
- Med tekom/džogingom ali rolanjem mora biti element za sedenje vedno nameščen v najbolj pokončnem položaju in poravnan v smeri teka!
- Med tekom/džogingom ali rolanjem mora biti funkcija vrtenja prednjega kolesa (ali koles) vedno zaklenjena.

Pomembna navodila

- Ta izdelek je namenjen za otroke od starosti 6-48 mesecev naprej in do teže maksimalno 22 kg.
- Ta izdelek je zasnovan za uporabo enega otroka.
- Ko boste otroka namestili v voziček ali ga vzeli ven, mora biti aktivirana blokirna zavora.
- Nakupovalno mrežo lahko napolnite s težo do 5 kg.
- Vse obremenitve, ki so nameščene na pomicalku, na hrbtni strani, hrbtnem naslonjalu ali na straneh otroškega vozička, zmanjšajo stabilnost stoječega vozička.
- Pas med nogami uporabite vselej skupaj s pasom okoli medenice.
- Uporabite izključno atestirane dodatne elemente vašega proizvajalca.
- Če uporabite podstavek vozička skupaj z otroškim sedežem za avto, to ni nadomestilo niti za zibelko niti za otroško posteljico. Če bo otrok potreboval spanec, ga položite v primerni nastavek za otroški voziček, primerno zibelko ali posteljo.
- Uporabite izključno atestirane nadomestne dele vašega proizvajalca.
- Ne izvajajte varnostno relevantnih sprememb.
- Zavarujte izdelek pred ognjem in drugimi viri vročine.
- Pri vožnji po stopnicah ali če boste otroški voziček privzdignili ali nosili, morate načelno svojega otroka vselej vzeti iz vozička.
- Pred uporabo se morate prepričati, da je nastavek za otroški voziček ali element za sedenje pravilno zaskočil.

Pomembna navodila za uporabo kot športni voziček

- Izdelka ne uporabljajte za tek/džoging ali rolanje, če je opremljen z avtomobilskim sedežem ali nosilno košaro.
- Otroci v vozičku mora biti oblečen topleje kot uporabnik in zaščiten pred dežjem ali UV-sevanjem.
- Kadar odrasla oseba teče/rola v prometu ali v njegovi bližini, je priporočljivo, da nosi odsevni telovnik ali druga odsevna oblačila.
- Tek in drsanje: Priporočljivo je, da otroka zaščitite z ustrežno zaščitno opremo (npr. čelado).
- Pred športno uporabo preverite celovitost in

delovanje vseh delov vozička.

- Voziček ni primeren za otroke, mlajše od 9 mesecev, ki še ne znajo sedeti brez opore nevarnost za otrokovo zdravje in telesni razvoj.
- Iz košare lahko padejo ohlapni predmeti.

Navodila za nego in uporabo

- Materiali, ki jih uporabljamo za proizvodnjo naših izdelkov, so v skladu z zahtevo AZO, EN 1103, EN 71-3 ter zahtevam za barvno in svetlobno obstojnost oblačil. Kljub temu vam priporočamo, da model ne izpostavljate dalj časa soncu. Odrgrnine, izguba pristnosti in pobleditev barv pri močnem vplivu sonca niso upravičeni razlogi zahtevka za reklamacijo. Prevleka iz tkanine tega izdelka je pralna. Prevleke lahko operete z roko ali s strojem z nastavitvijo na hladno pranje (z detergentom za pranje občutljivih tkanin).
- Varnost in ohranitev vrednosti vašega izdelka je v veliki meri odvisna od redne nege in vzdrževanja. Korozijo pospešujejo vplivi okolja, kot so vsebnost soli v zraku, pozimi posipana sol ali kisel dež ter napačno hranjenje vozička.
- V rednih razmakih morate očistiti in/ali naoljiti premične in mehanske dele, kot so kolesa, zavore ali prestavitev pomikala. Za čiščenje uporabljajte blage pripomočke, kot npr. gobice, mehke krtače in mlačno vodo. Kot mazivo uporabljajte izključno olje brez vsebnosti silikona.
- Priporočamo redno nego vseh lakiranih delov. V ekstremnih primerih očistite neposredno po onesnaženju površine lakiranih delov.
- Od časa do časa preverite razrahljane dele in zaporne elemente in jih po potrebi zategnite.
- Snemljive prevleke je praviloma moč očistiti. V ta namen upoštevajte navodila za pranje, ki se nahajajo na izdelku.

Navodila za ukrepanje v primeru reklamacije

- V primeru reklamacije se obrnite na trgovca, kjer ste kupili izdelek.
- Zahtevke reklamacije lahko uveljavljate izključno po predložitvi dokazila o nakupu.
- Naravne pojave obrabe in škode zaradi prekomerne obremenitve ne upravičujejo do reklamacije.
- Škode zaradi nepravilne uporabe ne upravičujejo do reklamacije.
- Škode zaradi napačne montaže ali zagona ne upravičujejo do reklamacije.
- Škode zaradi nepravilno izvedenih sprememb na izdelku ne upravičujejo do reklamacije.
- Mesta korozije zaradi pomanjkljivega vzdrževanja ali nepravilne uporabe ne upravičujejo do reklamacije.
- Praske so normalni pojav obrabe in ne predstavljajo pomanjkljivosti.
- Vlažni deli tkanin, ki jih niste posušili, lahko plesnijo in niso proizvodno pogojena pomanjkljivost.
- Zaradi vplivov sonca, potu, čistilnih sredstev, odrgnjenja ali prepogostega pranja ni mogoče izključiti zbledenja, zato navedeno ne predstavlja pomanjkljivosti.
- Iztrošena kolesa so naravni pojav obrabe in ne predstavljajo pomanjkljivosti.

IMPORTANT – CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

AVERTISMENTE:

- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat
- Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt închise înainte de a utiliza produsul
- Pentru a evita rănirea copilului, asigurați-vă că acesta este la distanță atunci când pliați și depliați acest produs
- Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs
- Utilizați centurile de siguranță de îndată ce copilul dvs. poate sta în șezut fără ajutor
- Acest scaun de cărucior nu este adecvat pentru copii mai mici de 6 luni
- Utilizați întotdeauna sistemul de prindere
- Înainte de utilizare verificați dacă dispozitivele de fixare de la landou, scaunul căruciorului sau scaunul auto sunt cuplate în mod corespunzător

AVERTISMENT privind utilizarea acestuia ca și cărucior sport

- Alergare și patinaj: Un copil participă la activitățile dumneavoastră sportive: Fiți foarte atent, în special în apropierea bordurilor, a treptelor, a suprafețelor denivelate și a obstacolelor.
- Nu utilizați căruciorul pentru copii cand vă plimbați/faceți jogging sau patinați pe role înainte ca aceștia să împlinească 9 luni.
- Unitatea șezutului trebuie să fie întotdeauna așezată în poziția cea mai verticală atunci când vă plimbați/faceți jogging sau patinați pe role și trebuie să fie orientată în direcția de deplasare!
- Atunci când vă plimbați, faceți jogging sau patinați pe role, funcția de pivotare a roții (sau a roților) din față trebuie să fie întotdeauna blocată.

Indicații importante

- Acest produs este destinat copiilor cu vârstă începând de la 6-48 luni și cu o greutate de până la maxim 22 kg.
- Acest produs este proiectat pentru un singur copil.
- La așezarea și scoaterea copilului trebuie ca frâna să fie acționată.
- Plasa pentru cumpărături poate suporta o greutate de până la 5 kg.
- Toate greutatea care apasă pe mâner, pe partea posterioară, pe spătar sau pe părțile laterale ale căruciorului pentru copii afectează stabilitatea căruciorului.
- Folosiți întotdeauna centura verticală de reglare dintre picioarele copilului împreună cu centura abdominală.
- Folosiți exclusiv accesorii aprobate de către producător.
- În cazul în care cadrul este folosit în combinație cu un coșuleț auto pentru copii, acesta nu are rol nici de leagăn, nici de pătuț de copii. În cazul în care copilului îi e somn, atunci trebuie așezat într-un landou, leagăn sau pat adecvat.
- Folosiți exclusiv piese de schimb aprobate de către producător.
- Nu efectuați nicio modificare care poate afecta siguranța.
- Țineți acest produs la distanță de foc și alte surse de căldură.
- Atunci când trebuie să urcați sau să coborâți trepte cu căruciorul sau să ridicați sau să purtați căruciorul în brațe, trebuie să scoateți în principiu copilul din cărucior.
- Înainte de utilizare, trebuie să se verifice ca landoul sau unitatea șezutului să fie corect fixate.

Indicații importante privind utilizarea ca și cărucior sport

- Nu utilizați articolul cand vă plimbați/faceți jogging sau patinați pe role atunci când este echipat cu un scaun auto sau un landou.
- Copilul din cărucior trebuie să fie îmbrăcat mai gros decât utilizatorul și trebuie să fie protejat de ploaie sau de radiațiile UV.
- La adulți li se recomandă purtarea unei veste sau a unor haine reflectorizante atunci când se plimbă/patinează în trafic sau în apropierea acestuia.

- Alergare și patinaj: Este recomandat să vă protejați copilul cu un echipament de protecție adecvat (de ex. o cască).
- Verificați integritatea și funcționarea tuturor pieselor căruciorului înainte de utilizarea sportivă.
- Căruciorul nu este potrivit pentru copiii sub 9 luni care nu sunt încă capabili să stea în șezut fără sprijin - risc pentru sănătatea și dezvoltarea fizică a copilului.
- Obiectele libere pot cădea din coș.

Indicații de îngrijire și utilizare

- Materialele folosite la fabricarea produselor noastre corespund cerințelor AZO, standardelor EN1103 și EN71-3, precum și normelor privind rezistența la lumină și rezistența culorii hainelor. Vă recomandăm însă să nu expuneți modelul pentru mult timp la razele puternice ale soarelui. Uzura, scurgerea culorilor și decolorarea sub influența razelor puternice ale soarelui nu constituie motiv de reclamație. Husele textile ale acestui produs sunt lavabile. Puteți spăla husele manual sau la mașină, în regimul de spălare cu apă rece (detergent pentru rufărie fină).
- Îngrijirea și întreținerea regulată contribuie considerabil la siguranța și conservarea valorii produsului dumneavoastră. Factorii de mediu, cum ar fi conținutul de sare din aer, sarea contra poleiului sau ploaia acidă, precum și adăpostirea necorespunzătoare favorizează coroziunea.
- Piese mobile și mecanice, cum ar fi roțile, frâna sau sistemul de reglare a mânerului trebuie curățate și / sau lubrifiate la intervale regulate. Folosiți pentru curățare materiale neagresive, cum ar fi bureți, perii moi și apă caldă. Pentru lubrifiere, folosiți exclusiv uleiuri fără silicon.
- Vă recomandăm îngrijirea regulată a tuturor pieselor vopsite. În cazuri individuale grave, curățați suprafața vopsită imediat ce a fost murdărită.
- Verificați ocazional piesele slăbite și piesele de uzură, iar dacă este nevoie strângeți-le din nou.
- De regulă, husele detașabile pot fi spălate. În acest caz, respectați indicațiile de spălare pentru produsul dumneavoastră.

Instrucțiuni în caz de reclamații

- În caz de defectare sau reclamații, vă rugăm să vă adresați comerciantului de la care ați achiziționat produsul.
- Reclamațiile de garanție pot fi făcute doar în baza unor documente care să dovedească achiziția
- Semnele apărute în mod natural în urma utilizării (uzură) și daunele apărute din cauza suprasolicitării nu constituie motive de reclamație.
- Daunele survenite ca urmare a utilizării necorespunzătoare nu constituie motive de reclamație.
- Daunele survenite ca urmare a montării defectuoase sau punerii incorecte în funcțiune nu constituie motive de reclamație.
- Daunele survenite ca urmare a modificărilor necorespunzătoare ale produsului nu constituie motive de reclamație.
- Punctele de rugină care apar din cauza înțreținerii defectuoase sau lipsei întreținerii nu reprezintă defecte.
- Zgârieturile reprezintă semne normale de uzură și nu reprezintă defecte.
- Pe părțile textile care s-au umezit și nu au fost uscate, se poate forma mucegai. Acest fenomen nu reprezintă un defect de fabricație.
- Expunerea la razele solare, transpirația, detergenții, frecarea sau spălările prea frecvente nu exclud decolorarea și, prin urmare, aceasta nu constituie un defect.
- Roțile uzate ca urmare a rulării reprezintă semne naturale de uzură și nu constituie motive de reclamație.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση
- Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού
- Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν αυτό
- Use a harness as soon as your child can sit unaided
- Το κάθισμα αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών
- Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης
- Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καροτσιού ή του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για χρήση ως αθλητικό παιδικό καρότσι

- Τρέξιμο και πατινάζ: Ένα παιδί συμμετέχει στις αθλητικές σας δραστηριότητες: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε κρ่าσπεδα, σκαλοπάτια, ανώμαλες επιφάνειες και εμπόδια.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιδικό καρότσι για περπάτημα/τζόκινγκ ή πατινάζ πριν το παιδί γίνει 9 μηνών.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά το περπάτημα/τζόκινγκ ή το πατινάζ, η μονάδα καθίσματος πρέπει πάντα να είναι τοποθετημένη στην πιο όρθια θέση και ευθυγραμμισμένη προς την κατεύθυνση τρεξίματος!
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά το περπάτημα/τζόκινγκ ή το πατινάζ, η λειτουργία περιστροφής του μπροστινού τροχού (ή των μπροστινών τροχών) πρέπει πάντα να είναι κλειδωμένη.

Σημαντικές υποδείξεις

- Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 6-48 μηνών και άνω και μέγιστου βάρους 22 κιλών.
- Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για χρήση από ένα παιδί.
- Κατά την τοποθέτηση ή απομάκρυνση του παιδιού, πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το φρένο ακινητοποίησης.
- Το μέγιστο φορτίο για το δίκτυο αγορών ανέρχεται σε 5 κιλά.
- Όλα τα φορτία που τοποθετούνται στη λαβή, στην πίσω πλευρά, την πλάτη ή τα πλαϊνά του καροτσιού επηρεάζουν τη σταθερότητα του καροτσιού.
- Χρησιμοποιείτε τη ζώνη ποδιών πάντα σε συνδυασμό με τη ζώνη λεκάνης.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εγκεκριμένα εξαρτήματα του κατασκευαστή σας.
- Σε περίπτωση χρήσης του παισιού σε συνδυασμό με κάθισμα αυτοκινήτου, αυτό δεν αντικαθιστά ούτε την κούνια, ούτε το παιδικό κρεβάτι. Εάν το παιδί σας χρειάζεται να κοιμηθεί, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλο εξάρτημα καροτσιού, κατάλληλη κούνια ή κατάλληλο κρεβάτι.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εγκεκριμένα ανταλλακτικά του κατασκευαστή σας.
- Μην διεξάγετε τροποποιήσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.
- Κρατάτε το προϊόν μακριά από τη φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας.
- Κατά το πέρασμα σκαλιών και σκαλοπατιών ή σε περίπτωση που θέλετε να ανασηκώσετε ή να μεταφέρετε το καροτσάκι, το παιδί θα πρέπει να απομακρυνθεί από το καροτσάκι.
- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε εάν το εξάρτημα καροτσιού ή το κάθισμα έχουν ασφαλίσει σωστά.

Σημαντικές υποδείξεις για τη χρήση ως αθλητικό παιδικό καρότσι

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για περπάτημα/τζόκινγκ ή πατινάζ έάν σε αυτό έχει τοποθετηθεί κάθισμα αυτοκινήτου ή πορτ-μπεμπέ.
- Το παιδί στο καρότσι πρέπει να φοράει πιο ζεστά ρούχα από τον χρήστη και να προστατεύεται από τη βροχή ή τις ακτίνες UV.
- Συνιστάται ο ενήλικας να φορά αντανάκλαστικό

- γιλέκο ή ρούχα κατά το περπάτημα/πατινάζ μέσα ή κοντά σε κυκλοφορία.
- Τρέξιμο και πατινάζ: Συνιστήνεται να προστατεύετε το παιδί σας με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (π.χ. κράνος).
- Ελέγξτε όλα τα μέρη του καροτσιού για την ακεραιότητα και τη λειτουργία του πριν από την αθλητική χρήση.
- Το καροτσάκι δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 9 μηνών που δεν είναι ακόμη σε θέση να καθίσουν χωρίς υποστήριξη - κίνδυνος για την υγεία και τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού.
- Χαλαρά αντικείμενα μπορεί να πέσουν από το καλάθι.

Υποδείξεις συντήρησης και χρήσης

- Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων μας ανταποκρίνονται στην αξίωση AZO, στα πρότυπα EN1103 και EN71-3, καθώς και στην αξίωση περί σταθερότητας φωτός και χρώματος για ένδυση. Παρόλα αυτά, συστήνουμε το μοντέλο να μην εκτίθεται επί μακρόν εντατικά στην ηλιακή ακτινοβολία. Φθορά, μεταφορά των χρωμάτων και ξεθώριασμα σε περίπτωση έντονης ηλιακής ακτινοβολίας δεν αιτιολογούν αξιώσεις παραπόνων. Το υφασμάτινο κάλυμμα αυτού του προϊόντος πλένεται. Μπορείτε να πλένετε τα καλύμματα στο χέρι ή στο πλυντήριο στο πρόγραμμα κρύας πλύσης (πρόγραμμα για ευαίσθητα).
- Στην ασφάλεια και τη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος σας συμβάλουν εξαιρετικά η τακτική συντήρηση και περιποίηση. Περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως αλάτι στον αέρα, χοντρό αλάτι ή όξινη βροχή, καθώς και εσφαλμένη στέγασση, ενισχύουν τη διάβρωση.
- Τα κινούμενα και μηχανικά μέρη, όπως ρόδες, φρένο ή ρύθμιση λαβής, πρέπει να καθαρίζονται και/ή να λιπαίνονται σε τακτά διαστήματα. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε ήπια βοηθητικά μέσα, όπως σφουγγάρια, μαλακές βούρτσες και χλιαρό νερό. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λάδια άνευ σιλικόνης ως λιπαντικά.
- Συνιστούμε τακτική περιποίηση όλων των βαμμένων μερών. Σε σοβαρές μεμονωμένες περιπτώσεις, καθαρίζετε τη βαμμένη επιφάνεια

αμέσως μετά το λέρωμα.

- Ελέγχετε ανά διαστήματα τα χαλαρά μέρη και τα μέρη σφράγισης και, εάν χρειάζεται, σφίγγετε τα.
- Τα αποσπώμενα καλύμματα κατά κανόνα καθαρίζονται. Προσέχετε σχετικά τις οδηγίες πλύσης του προϊόντος.

Υποδείξεις σε περίπτωση παραπόνων

- Σε περίπτωση ζημιάς ή παραπόνων, παρακαλείσθε όπως απευθύνεστε στον ειδικό προμηθευτή, από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.
- Αξιώσεις εγγύησης μπορούν να ισχύσουν μόνο έναντι παρουσίασης της απόδειξης αγοράς.
- Φαινόμενα φυσικής φθοράς και ζημιές λόγω υπερβολικής καταπόνησης δεν αποτελούν αιτία παραπόνων.
- Ζημιές λόγω μη ορθής χρήσης δεν αποτελούν αιτία παραπόνων.
- Ζημιές λόγω εσφαλμένης συναρμολόγησης ή θέσης σε λειτουργία δεν αποτελούν αιτία παραπόνων.
- Ζημιές λόγω μη ορθών τροποποιήσεων στο προϊόν δεν αποτελούν αιτία παραπόνων.
- Σημεία σκουριάς λόγω ελλιπούς συντήρησης ή μη ορθής χρήσης δεν αποτελούν ελαττώματα.
- Οι γρατσουνιές αποτελούν φυσιολογικά φαινόμενα φθοράς και δεν αποτελούν ελαττώματα.
- Μέρη υφάσματος που υγραίνονται και δεν στεγνώνουν μπορεί να μουχλιάσουν και δεν αποτελούν ελαττώματα του προϊόντος.
- Δεν αποκλείεται ξεθώριασμα λόγω ηλιακής ακτινοβολίας, επίδρασης από ιδρώτα, απορρυπαντικών, τριβής ή πολύ συχνού πλυσίματος, οπότε δεν πρόκειται για ελάττωμα.
- Φθαρμένες ρόδες αποτελούν φυσιολογικά φαινόμενα φθοράς και δεν αποτελούν ελαττώματα.

ÖNEMLİ – DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVUR- MAK ÜZERE SAKLAYIN

UYARI:

- Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın
- Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olun
- Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olun
- Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin
- Çocuğunuz yardım almadan oturana kadar emniyet kemerini kullanın
- Bu oturma ünitesi 6 aydan küçük çocuklar için uygun değildir
- Daima emniyet kemeri sistemini kullanın
- Her kullanımdan önce port-bebe veya oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatılarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin

Spor puset olarak kullanım için UYARI

- Koşmak ve paten kaymak: Bir çocuk spor faaliyetinize katılıyor: Özellikle kaldırım taşları, basamaklar, engebeli yüzeyler ve engellerin etrafında ekstra dikkatli olun.
- Çocuk 9 aylık olmadan önce puseti koşu/jogging yapmak veya kaymak için kullanmayın.
- Oturma ünitesi koşu/jogging veya kayma sırasında daima en dik konumda ve hareket yönünde hizalanmış olarak yerleştirilmelidir!
- Koşarken/jogging yaparken veya kayarken, ön tekerleğin (veya tekerleklerin) dönme fonksiyonu daima kilitli olmalıdır.

Önemli bilgiler

- Bu ürün 6-48 aylık ve üzeri ve ağırlığı en fazla 22 kg olan çocuklar için uygundur.
- Bu ürün tek çocukla kullanım için tasarlanmıştır.
- Çocuğu arabaya koyarken ve çıkarırken tekerlek frenine basılmış olmalıdır.
- Aışverişı filesi 5 kg kadar yük taşıyabilir.
- Bebek arabasının sürme kolu, arka tarafı, sırt kısmı veya yan taraflarına asılan yükler arabanın duruş güvenliğini olumsuz etkiler.
- Bacak arası kemeri daima bel kemeriyle birlikte kullanın.
- Sadece üretici tarafından onaylı olan aksesuarları kullanın.
- Araba sehpasını oto koltuğuyla birlikte kullandığınızda, oto koltuğunun portbebe ya da yatak görevi görmediğini unutmayın. Çocuğunuz uyukusu geldiğinde uygun portbebeye, beşıge veya yatağa yatırılmalıdır.
- Sadece üretici tarafından onaylı olan yedek parçaları kullanın.
- Güvenliğı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir modifikasyon yapmayın.
- Bu ürünü ateş ve diğeri ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Basamak veya merdivenleri kullanırken ya da bebek arabasının kaldırılması veya taşınması gerektiğinde çocuğunuz prensip olarak arabadan alın.
- Kullanım öncesi portbebe veya oturma ünitesinin yerine tam oturduğu kontrol edilmelidir.

Spor puset olarak kullanımla ilgili önemli notlar

- Araba koltuğunda veya portbebe ile kurulduğunda ürünü yürüyüş/jogging veya kaymak için kullanmayın.
- Çocuk arabasındaki çocuk, kullanıcıdan daha sıcak hissedecek şekilde giydirilmeli ve yağmurdan veya UV ışınlarından korunmalıdır.
- Yetişkinler için, trafiğin içinde veya yakınında yürürken/kayarken ışık yansıtıcı bir yelek veya giysi giyilmesi önerilir.
- Koşmak ve paten kaymak: Çocuğunuzun uygun koruyucu ekipmanla (örn. kask) korumanız tavsiye edilir.
- Spor amaçlı kullanımdan önce bebek arabasının tüm parçalarının bütünlüğünü ve işlevini kontrol edin.

- Bebek arabası, henüz desteksiz oturamayan 9 aydan küçük çocuklar için uygun değildir çocuğun sağlığı ve fiziksel gelişimi için risk.
- Gevşek nesneler sepetten düşebilir.

Bakım ve kullanım bilgileri

- Ürünlerimizin üretiminde kullanılan malzemeler AZO kriterlerine, EN1103 ve EN71-3 standartlarına ve giysiler için ışık ve renk haslığı kriterlerine uygundur. Buna rağmen ürünü uzun süre yoğun güneş ışınlarına maruz bırakmamanızı öneririz. Yoğun güneş ışınları altında aşınma, renklerin solması ve kaybı gibi durumlar kusur ve şikâyet sebebi sayılmaz. Bu ürünün kumaş kılıfı yıkanabilir. Kılıfları elde veya makinede soğuk suyla (hassas ürünler için deterjanla) yıkayabilirsiniz.
- Düzenli aralıklarla yapılan koruyucu bakım ve periyodik bakım ürününüzün güvenliği ve değerinin korunması bakımından önemlidir. Havadaki tuz oranı, yollara serpilen tuz, asitli yağmur veya arabanın yanlış yerlerde muhafaza edilmesi paslanmayı teşvik eder.
- Tekerlekler, fren veya sürgü ayarı gibi hareketli ve mekanik parçalar düzenli aralıklarla temizlenmeli ve/veya yağlanmalıdır. Temizlemek için sünger, yumuşak fırçalar ve ılık su gibi aşındırıcı olmayan malzemeler kullanın. Yağlamak için silikon içermeyen yağlar kullanın.
- Boyalı parçaların koruyucu bakımının düzenli olarak yapılmasını öneririz. Olağanüstü durumlarda boyalı yüzeyi kirlenmeden hemen sonra temizleyin.
- Zaman zaman gevşek parçaları ve kilit parçaları kontrol edin ve gerekirse sıkın.
- Çıkarılabilir kılıflar genelde temizlenebilir. Ürününüz üzerindeki yıkama bilgilerini dikkate alın.

Şikâyet/kusur halinde bilgiler

- Hasar veya şikâyet/kusur halinde lütfen ürünü satın aldığını uzman satış noktasına başvurun.
- Garanti talepleri ancak kasa fişi ibraz edilerek ileri sürülebilir.
- Doğal yıpranma belirtileri (aşınma) ve aşırı kullanımdan ötürü hasarlar şikâyet/kusur sebebi sayılmaz.
- Usulüne aykırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar şikâyet/kusur sebebi sayılmaz.
- Hatalı montaj veya kullanıma alma çalışmalarından kaynaklanan hasarlar şikâyet/kusur sebebi sayılmaz.
- Üründe usulüne aykırı yapılan değişikliklerden kaynaklanan hasarlar şikâyet/kusur sebebi sayılmaz.
- Periyodik bakımın yapılmamasından veya usulüne aykırı kullanımdan kaynaklanan paslanmalar kusur sayılmaz.
- Çizikler normal aşınma belirtileridir ve kusur sayılmaz.
- Islanan ve kurutulmayan tekstil parçalarda küflenme olabilir ve bu üretimden kaynaklanan bir kusur değildir.
- Güneş ışınları, ter, temizlik maddeleri, aşınma veya sık sık yıkama halinde rengin solması söz konusu olabilir ve bu bir kusur sayılmaz.
- Yıpranan tekerlekler doğal aşınma belirtileridir ve şikâyet/kusur sebebi sayılmaz.

VAŽNO! UPUTSTVO ZADRŽATI U SLUČAJU DALJIH PITANJA.

UPOZORENJE:

- Ne ostavljajte Vaše dijete nikada bez nadzora.
- Uvjerite se prije korištenja, da su sve kopče zatvorene.
- Uvjerite se, kako bi se spriječile povrede, da se Vaše dijete pri rasklapanju i sklapanju kolica ne nalazi u neposrednoj blizini.
- Ne dozvolite Vašem djetetu da se igra s kolicima.
- Koristite sigurnosni pojas čim Vaše dijete počne samostalno sjediti.
- Ova sjedalica nije prikladna za djecu mlađu od 6 mjeseci.
- Koristite uvijek sistem vezivanja.
- Potrebno provjeriti, da li su hauba dječijih kolica, sjedalica ili auto-sjedalica za djecu prije korištenja ispravno pričvršćeni.

UPOZORENJE za upotrebu kao sportska kolica

- Trčanje i klizanje: Dijete učestvuje u Vašoj sportskoj aktivnosti: Budite naročito oprezni, prije svega kod ivičnjaka, stepenica, na neravnim površinama i oko prepreka.
- Nemojte koristiti sportska kolica za brzo hodanje/trčanje ili voženje rolera prije nego što dijete napuni 9 mjeseci.
- Prilikom brzog hodanja/trčanja ili vožnje rolera sjedište se mora nalaziti u krajnjem uspravnom položaju, okrenuto u smjeru kretanja!
- Za vrijeme brzog hodanja/trčanja ili vožnje rolera funkcija zakretanja prednjeg točka (ili prednjih točkova) mora biti blokirana.

Važne napomene

- Ovaj proizvod je namijenjen za djecu stariju od 6-48 mjeseci i maksimalne težine do 22 kg.
- Ovaj proizvod je konstruisan korištenju za jedno dijete.
- Pri stavljanju da sjedne ili iznošenju djeteta uvijek mora biti pritisnuta kočnica.
- Mrežica za kupovinu može se opteretiti do 5 kg težine.
- Svaki teret koji se nanese na zapor, na poledinu, na naslon ili sa strana dječijih kolica, umanjuje njegovu stabilnost.
- Koristite međunožni pojas uvijek u kombinaciji sa pojasmom oko struka.
- Koristite isključivo dozvoljenu dodatnu opremu Vašeg proizvođača.
- Ako konstrukciju koristite u kombinaciji sa auto-sjedralicom, to nije nadomjestak niti za kolijevku niti za dječiji krevetić. Ako je Vašem djetetu potrebno spavanje, trebate ga spustiti u za to namijenjenu korpu za dječija kolica, prikladnu kolijevku ili prikladan krevet.
- Koristite isključivo dozvoljene rezervne dijelove Vašeg proizvođača.
- Ne izvodite nikakve promjene, koje dovode sigurnost u pitanje.
- Proizvod ne držite u blizini vatre i drugih izvora toplote.
- Pri vožnji stepenicama i neravninama ili u slučaju da se kolica dižu ili nose, u svakom slučaju trebate dijete izvaditi iz kolica.
- Prije korištenja potrebno je provjeriti, da su korpa za kolica ili sjedalica ispravno pričvršćeni.

Važne napomene za upotrebu kao sportska kolica

- Nemojte koristiti proizvod za brzo hodanje/trčanje ili voženje rolera ako je na njemu postavljeno autosjedište ili nosiljka.
- Dijete u kolicima mora biti obučeno u topliju odjeću od osobe koja gura kolica i mora biti zaštićeno od kiše i UV zraka.
- Preporučujemo odrasloj osobi da nosi signalni prsluk/odjeću dok trči ili vozi rolere po putu ili u blizini prometnih mjesta.
- Trčanje i klizanje: Preporučljivo je da zaštitite dijete odgovarajućom zaštitnom opremom (npr. stavite mu kacigu).
- Provjerite integritet i funkcionalnost svih dije-

lova kolica prije sportske upotrebe.

- Kolica nisu pogodna za djecu mlađu od 9 mjeseci koja još ne mogu da sjede bez oslonca - rizik po zdravlje i fizički razvoj djeteta.
- Labavi predmeti mogu ispasti iz korpe.

Napomene za njegu i korištenje

- Materijali korišteni za proizvodnju naših proizvoda odgovaraju AZO zahtjevima, EN1103 i EN71-3, kao i postojanosti na svjetlost i postojanosti obojenja za odjeću. Savjetujemo Vam da ovaj model uprkos tome ne ostavljate duže vremena na jakom suncu. Istiranje, izbjeljivanje boja i izbljeđivanje pri jakom zračenju sunca nisu osnova za reklamaciju. Tekstilna presvlaka ovog artikla je periva. Presvlake možete prati ručno ili u mašini za veš na programu za hladno pranje veša (deterdžentom za pranje osjetljivog veša).
- Sigurnosti i održavanju vrijednosti Vašeg proizvoda uveliko doprinose redovna njega i održavanje. Uticaj okoline kao količina soli u vazduhu, sol za posipanje ceste pri poledici ili kisela kiša, kao i pogrešno skladištenje, izazivaju koroziju.
- Pokretni i mehanički dijelovi kao točkovi, kočnice ili pokretljivi zapor moraju se redovno čistiti i/ili premazivati uljem. Za čišćenje koristite blaga pomagala kao što su spužve, mekane četke i mlaku vodu. Kao sredstvo za podmazivanje koristite isključivo ulja bez silikona.
- Preporučujemo redovnu njegu svih lakiranih dijelova. U ekstremnim pojedinačnim slučajevima lakiranu površinu očistite odmah nakon zaprljanja. Provjerite s vremena na vrijeme dijelove koji su se olabavili i dijelove za zatvaranje i po potrebi ih pritegnite.
- Presvlake koje se mogu skinuti po pravilu se mogu čistiti. Obratite pažnju na uputstvo za pranje na Vašem proizvodu.

Napomene za slučaj reklamacije

- U slučaju oštećenja ili reklamacije molimo obratite se stručnom trgovcu kod kojeg ste kupili proizvod.
- Pravo na garanciju može biti ostvareno samo uz priložen kupovni račun.
- Prirodni tragovi korištenja (trošenje) i oštećenja nastala prekomjernim korištenjem ne predstavljaju pravo na reklamaciju.
- Oštećenja nastala neispravnim korištenjem, ne predstavljaju pravo na reklamaciju.
- Oštećenja nastala pogrešnim montiranjem ili stavljanjem u pogon, ne predstavljaju pravo na reklamaciju.
- Oštećenja nastala neprikladnim izmjenama na proizvodu, ne predstavljaju pravo na reklamaciju.
- Hrđa koja se može pojaviti uslijed neodržavanja ili neispravnog postupanja, ne predstavlja nedostatak.
- Ogrebotine su normalna trošenja i ne predstavljaju nedostatak.
- Navlaženi tekstilni dijelovi, koji nisu osušeni mogu plijesniti i ne predstavljaju nedostatak uslovljen proizvodnjom.
- Sunčevim zračenjem, uticajem znoja, sredstvima za čišćenje, istiranjem ili prečestim pranjem se izbjeljivanje ne može isključiti i stoga nije nedostatak.
- Istrošeni točkovi su prirodni znak trošenja i ne predstavljaju pravo na reklamaciju.

חשוב! נא לשמור על ההוראות לעיון בעתיד.

אזהרות:

- אף פעם אל תשאירו את ילדכם ללא השגחה.
- יש לוודא לפני השימוש שכל הנעילות סגורות.
- יש לוודא שילדכם נמצא במרחק בטוח בפתחת העגלה ובקיפולה כדי למנוע פגיעה.
- אל תאפשרו לילדכם לשחק עם העגלה.
- יש להשתמש בחגורת בטיחות כשהילד מתחיל לשבת בכוחות עצמו.
- יחידת ישיבה זו אינה מתאימה לילדים מתחת לגיל 6 חודשים.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריתום.
- יש לבדוק שהסל, יחידת הישיבה או המושב לרכב הוכנסו למקומם כהלכה לפני השימוש בהם.

אזהרה לגבי השימוש בתור עגלת תינוק לספורט

- ב ריצה והחלקה: מידה וילדכם משתתף בפעילות הספורטיבית שלכם: יש לנקוט בזהירות יתרה, במיוחד בקרבת מדרכות, מדרגות, משטחים לא אחידים ומכשולים.
- אין להשתמש בעגלת התינוק לספורט כמו ריצה/ג'וגינג או סקייטינג לפני שהילד בן 9 חודשים.
- בעת ריצה/ג'וגינג או סקייטינג, יש למקם את יחידת המושב תמיד במצב הזקוף ביותר וליישר את המושב בכיוון הריצה!
- בעת ריצה/ג'וגינג או סקייטינג, יש לנעול תמיד את פונקציית הסיבוב של הגלגל הקדמי (או של הגלגלים הקדמיים).

הערות חשובות

- מוצר זה מיועד לשימוש של ילדים מגיל 48-6 חודשים שמשקלם המירבי עד 22 ק"ג.
- מוצר זה מיועד לשימוש של ילד אחד בלבד.
- בזמן הושבת הילד בעגלה והוצאתו ממנה יש להפעיל את התקן העצירה.
- ניתן להניח בסל האחסון מוצרים שמשקלם המירבי 5 ק"ג.
- תליית משאות על ידיית הדחיפה, בצדה האחורי של העגלה, על משענת הגב או לצדיה של העגלה פוגעת ביציבותה.
- יש להשתמש בחגורת המפשעה רק בשילוב עם חגורת האגן.
- יש להשתמש אך ורק באביזרים המורשים של היצרן.
- במידה ותשתמשו בשלד העגלה בשילוב עם מושב למכונית, הוא לא יוכל לשמש תחליף לעריסה או למיטת ילדים. אם תרצו להשכיב את ילדכם לישון, יש להניח לשם כך סל שכיבה, עריסה או מיטה בהתאם.
- יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף מורשים של היצרן.
- אין לבצע כל שינויים העלולים לפגוע בבטיחות המוצר.
- יש להרחיק מוצר זה מאש וממקורות חום אחרים.
- בזמן שימוש במדרגות או במקרים אחרים בהם יש צורך להרים את העגלה או לשאת אותה, יש להוציא באופן עקרוני את הילד מתוכה.
- יש לבדוק לפני השימוש שסל השכיבה או יחידת הישיבה הוכנסו למקומם כהלכה.

מידע חשוב לגבי השימוש בתור עגלת תינוק לספורט

- אין להשתמש בפריט לריצה/ג'וגינג או סקייטינג כשהוא מותקן עם כיסא בטיחות או מנשא.
- התינוק שבעגלה חייב ללבוש בגדים חמים יותר מהמשתמש ולהיות מוגן מפני גשם או קרינת UV.
- מומלץ למבוגר ללבוש אפוד מחזיר אור או

- ביגוד מחזיר אור בעת ריצה/סקייטינג במקום או בקרבת מקום בו יש תנועת רכבים.
- ריצה והחלקה: רצוי להגן על ילדכם באמצעות ציוד מגן מתאים (כמו קסדה).
- בדוק את כל חלקי העגלה לתקינות ותפקוד לפני שימוש ספורטיבי.
- העגלה אינה מתאימה לילדים מתחת לגיל 9 חודשים שעדיין אינם מסוגלים לשבת ללא תמיכה - סיכון לבריאות הילד ולהתפתחות הגופנית.
- חפצים רופפים עלולים ליפול מהסל.

הנחיות טיפול ושימוש

- החומרים ששימשו לייצור המוצרים שלנו עומדים בתקני EN1103 AZO ו-EN71-3, וכן, הצבעים של ריפוד המוצר עמידים בפני חשיפה לאור. עם זאת, אנו ממליצים לא לחשוף את המוצר לשמש למשך זמן ממושך. שפשוף הצבע, טשטוש ודהייתו בשל חשיפה ישירה לשמש אינם במסגרת האחריות. ריפוד המוצר ניתן לכביסה. ניתן לכבס את הריפוד בכביסה יד או במכונה בכביסה קרה (עם חומר לכביסה עדינה).
- טיפול קבוע במוצר ותחזוקתו עשויים לתרום באופן משמעותי לבטיחותו ולשמירה על ערכו. השפעות סביבה שונות עלולות להחיש את בלאי המוצר, כגון רמת המליחות באוויר, מלח שפוזר בחורף על משטחים מכוסי קרה, גשם חומצי ואחסון לא נכון של המוצר.
- יש לנקות ו/או לשמן באופן קבוע את החלקים הנעים והמכאניים של העגלה, כגון גלגלים, בלמים או מנגנון הכוונון של ידיית הדחיפה. יש לבצע את הניקוי באמצעות ציוד עדין כגון ספוגים, מברשות רכות ומים פושרים. בתור חומרי סיכה יש להשתמש אך ורק בשמנים ללא סיליקון.
- אנו ממליצים על טיפול קבוע בכל חלקי המוצר המצופים בלקה. במקרים חמורים יש לנקות את משטח הלקה מיד לאחר שהתלכלך.
- יש לבדוק מדי פעם האם חלקים מסוימים ותפסי נעילה הינם רופפים ולחזק את הברגתם בעת הצורך.

- הריפודים ניתנים לשליפה ובדרך כלל ניתן לנקותם. יש להקפיד על הוראות הכביסה של היצרן.

מידע על מימוש האחריות

- במקרה של פגמים או תביעות למימוש האחריות יש לפנות לחנות בה רכשתם את המוצר.
- ניתן לממש את האחריות רק בהצגת חשבונית הקנייה.
- תופעות בלאי רגילות ופגמים שמקורם בשימוש יתר אינם במסגרת האחריות.
- פגמים שנוצרו עקב שימוש לא הולם במוצר אינם במסגרת האחריות.
- פגמים שנוצרו עקב הרכבה לקויה או שימוש לא תקין אינם במסגרת האחריות.
- פגמים שנוצרו עקב שינויים לא הולמים במוצר אינם במסגרת האחריות.
- כתמי חלודה שהופיעו עקב תחזוקה לקויה של המוצר או טיפול לא הולם בו אינם מהווים פגם במוצר.
- שריטות הינן תופעות בלאי רגילות ואינן מהוות פגם במוצר.
- חלקי בד שצברו רטיבות ולא יובשו, עלולים להעלות עובש ואינם מהווים פגם שמקורו בייצור.
- לא ניתן להוציא מכלל אפשרות את דהיית המוצר עקב חשיפה לשמש, זיעה, שימוש בחומרי ניקוי, שפשופים או כביסת יתר. במקרים הללו הדהייה אינה מהווה פגם במוצר.
- שחיקת הגלגלים מהווה בלאי רגיל ואינה במסגרת האחריות.

重要！请保留该说明书，以备后用。

警告：

- 请勿将儿童单独留在童车中。
- 在使用前确保所有的锁定装置已扣合。
- 确保您的孩子在童车打开和折叠时在危险范围之外，以避免受伤。
- 请勿让儿童玩耍童车。
- 只要您的孩子能够自行坐起，应使用安全带。
- 该座椅单元不适用于6个月以下的儿童。
- 使用约束系统。
- 在婴儿篮筐或座椅单元或汽车儿童座椅使用前务必检查其是否已经正确卡紧。

用作运动童车的警告

- 跑步和滑冰：儿童参与体育活动时：务必格外小心，尤其是在遇到路缘石、阶梯、不平整路面和障碍物时。
- 在跑步/慢跑或轮滑时使用童车时，车内不得乘坐年龄小于 9 个月的儿童。
- 在跑步/慢跑或轮滑时，座椅单元必须保持直立并与行进方向保持一致！
- 在跑步/慢跑或轮滑时，必须始终锁定前轮旋转功能。

重要注意事项

- 该产品针对6-48个月以上并且体重小于22公斤的儿童设计。
- 该产品专为儿童使用而设计。
- 在将儿童抱入和抱出时，必须踏下驻车制动器。
- 购物网兜最多可承受5公斤的重量。
- 所有在童车推杆、背部、靠背或侧面上施加的负荷均会对童车的安全造成影响。
- 应始终与腰部安全带一起配合使用裤裆安全带。
- 仅可使用经过制造商许可的配件。
- 如果车架与汽车儿童座椅连接使用，则该座椅既不可替代摇篮，也不可地带婴儿床。如果您的孩子需要睡觉，则应使用合适的婴儿篮筐，摇篮或儿童床。
- 仅可使用经过制造商许可的备件。
- 请勿进行任何影响安全的更改。
- 该产品应远离火源或热源。
- 在跨越阶梯或楼梯时，或者必须提起或抬起童车时，应将您的孩子从童车中抱出。
- 在婴儿篮筐或座椅单元使用前务必检查其是否已经正确卡紧。

用作运动童车的重要说明

- 请勿将配有适配器（如汽车座椅适配器或婴儿提篮适配器）的童车用于跑步/慢跑或轮滑。

- 童车中的儿童必须比童车使用者穿着更加保暖，并且做好防雨或防晒措施。
- 当成人在车流中或在车流附近跑步/轮滑时，建议穿反光背心或反光衣。
- 建议为儿童配备合适的防护装备（例如头盔）。
- 运动使用前，请检查婴儿车所有部件的完整性和功能。
- 婴儿车不适合9个月以下的儿童使用，因为他们还不能在没有支撑的情况下坐起来 - 这对儿童的健康和身体发育有风险。
- 松散物品可能会从篮筐中掉落。

保养和使用注意事项

- 我们产品生产所采用的材料符合AZO要求，EN1103和EN71-3标准以及服装的光与色牢度要求。尽管如此，我们仍然建议您不要将其长期暴露在日光下。对于由于强烈的日光直射造成对的磨损，渗色和褪色，我们不承担任何责任。该商品的罩面可清洗。您可手洗或冷水机洗（高级洗衣粉）罩面。
- 为了安全以及您产品的保值，请定期进行维护和保养。由于存在环境影响（如：空气中的盐分，融雪盐或酸雨）以及错误存放的可能性，因此必须进行防腐处理。
- 运动和机械部件（如：车轮、制动器或推杆调节装置）必须定期进行清洁和/或上油。清

洁时请使用柔和的清洁工具（如：海绵、软毛刷和温水）。仅可使用不含硅的油作为润滑剂。

- 我们建议定期对所有涂漆部件进行保养。在严重的情况下，应在污染后立即对涂漆表面进行清洁。
- 时常检查松动的部件和磨损部件，并且在必要时立即拧紧。
- 可拆下的罩面通常可清洁。为此应务必注意产品上的警告注意事项。

- 磨损的车轮自然属于磨损现象并且不在担保赔偿范围之内。

投诉注意事项

- 如果出现损坏或需要投诉，请联系您购买产品的经销商。
- 仅在提供购买凭证的情况下担保索赔才适用。
- 自然损耗（磨损）和由于过度负荷造成的损坏不在担保赔偿范围之内。
- 由于未按规定使用造成的损坏不在担保赔偿范围之内。
- 由于错误安装或使用造成的损坏不在担保赔偿范围之内。
- 由于未按规定更改产品造成的损坏不在担保赔偿范围之内。
- 由于错误的维护或未按规定处理造成的锈蚀不属于产品缺陷。
- 刮擦通常为磨损并且不属于产品缺陷。
- 潮湿的织物可能发霉并且不属于产品缺陷。
- 日光照射，汗液影响，清洁剂，磨损或频繁清洗可能导致掉色并且不属于产品缺陷。

هام! يُرجى الاحتفاظ بالدليل للرجوع إليه فيما بعد.

تحذير:

- لا تترك طفلك أبدًا دون أن تراقبه.
- تأكد قبل الاستخدام من إغلاق جميع الأقفال.
- تأكد من وجود طفلك خارج العربة قبل فتحها أو طيها لتجنب وقوع أي إصابة.
- لا تترك طفلك يلعب بالعربة.
- استخدم حزام الأمان طالما أن طفلك بإمكانه الجلوس بمفرده.
- مقعد الجلوس هذا غير مناسب للأطفال دون سن ٦ أشهر.
- استخدم نظام التثبيت دائمًا.
- تأكد قبل الاستخدام من أن عربة الأطفال المحمولة أو المقعد أو مقعد الأطفال بالسيارة مقفل بشكل صحيح.

تحذير بشأن استخدام عربة الأطفال الرياضية

- الجري والتزلج: طفل يشارك في نشاطك الرياضي: احتس، لا سيما عند حواف الرصيف، ودرجات الدرج، والأرضيات غير المستوية، والعوائق.
- لا تستخدم عربة الأطفال للسير/الركض أو التزلج قبل أن يبلغ الطفل ٩ أشهر.
- تحذير: عند السير/الركض أو التزلج، يجب جعل وحدة المقعد منتصبه بأقصى قدر ممكن وضبط محاذاتها في اتجاه السير!
- تحذير: عند السير/الركض أو التزلج، يجب قفل خاصية الدوران للعجلة الأمامية (أو العجلات الأمامية).

إرشادات هامة

- مرتدياً ملابس أكثر دفئاً من المستخدم، ويجب أن يكون محمياً من المطر أو الأشعة فوق البنفسجية.
- يُوصى بأن يرتدي البالغون سترة أو ملابس عاكسة عند السير/التزلج في أو عند التواجد بالقرب من حركة المرور.
- الجري والتزلج: من المستحسن حماية الطفل بمعدات حماية مناسبة (خوذة مثلاً).
- افحص جميع أجزاء العربة للتأكد من سلامتها ووظيفتها قبل الاستخدام الرياضي.
- عربة الأطفال غير مناسبة للأطفال دون سن ٩ أشهر والذين لم يتمكنوا بعد من الجلوس دون دعم - مما يشكل خطراً على صحة الطفل وموه البدني.


تعليمات الرعاية والاستخدام


- المواد المستخدمة لتصنيع منتجنا تتفق مع متطلبات EN1١٠٣، EN١١٠٣، AZO، وEN١٠٣-٣ وكذلك أيضاً ثبات الألوان والتعرض للضوء بشكل ثابت بالنسبة للملابس. لذا ننصح بعدم تعريض الموديل لأشعة الشمس الشديدة لفترة طويلة. التآكل وتحلل الألوان ويَهْتَانِها في أشعة الشمس القوية لا يعطي الحق في أي شكوى. نسيج هذه المادة قابل للغسل. يمكنك غسل الأغذية يدوياً أو في الغسالة بالماء البارد (باستخدام مسحوق منظف عادي).
- لسلامة المنتج الخاص بك والحفاظ على قيمته عليك بالانتظام في عنيته وصيانته بدرجة عالية. العوامل البيئية مثل محتوى الملح في الهواء، والملح على الطرق أو الأمطار الحمضية، فضلاً عن طريقة الوضع غير الصحيح تزيد من فرص التآكل.
- الأجزاء الميكانيكية المستولة عن الحركة مثل العجلات والمكابح وصمام الضبط يجب تنظيفها و/أو تشحيمها على فترات متقاربة. استخدام أدوات تنظيف ليّنة مثل الإسفنج والفرشاة الناعمة والماء الفاتر. يمكنك باستثناء السليكون استخدام الزيت كمادة للتشحيم.
- ونحن نوصي بالصيانة الدورية لجميع الأجزاء المطلوبة. يجب تنظيف الأسطح المطلوبة في الحالات الفردية الشديدة مباشرة بعد الاتساخ.
- تأكد من وقت آخر من الأجزاء المخصصة للإغلاق والأجزاء المفككة وإحكامها إذا لزم الأمر.
- الأغذية القابلة للإزالة يمكن تنظيفها بشكل

- هذا المنتج مخصص للأطفال بدءاً من عمر ٦-٨ أشهر والأطفال الذين يصل وزنهم إلى ٢٢ كجم.
- تم تصميم هذا المنتج للاستخدام من قبل طفل واحد.
- عند إجلاس الطفل وإخراجه يجب أن تكون الفرامل اليدوية مُفَعَّلَة.
- يمكن أن تتحمل شبكة التسوق وزن يصل إلى ٥ كجم.
- جميع الأحمال التي يتم تحميلها على صمام القفل على الجهة الخلفية أو المسند الخلفي أو على جانبي عربة الأطفال تؤثر سلباً على استقرار العربة.
- استخدم حزام السائقين مربوطاً دائماً بحزام الخصر.
- استخدم الملحقات المعتمدة فقط من الشركة المصنعة.
- إذا كان عليك استخدام الشاسيه المتصل بمقعد الأطفال بالسيارة، فإنه لا يتم استبداله لا بالمهد ولا بسرير الأطفال. إذا كان طفلك بحاجة إلى النوم فإنه يجب أن يوضع مهد مناسب أو سرير مناسب لهذا الغرض في عربة الأطفال المناسبة.
- استخدم فقط قطع الغيار المعتمدة من الشركة المصنعة.
- لا تقم بإجراء أية تغييرات تُنقص من معدلات الأمان.
- حافظ على هذا المنتج بعيداً عن النار وغيرها من مصادر الحرارة.
- عند السير على الطرق المتعرجة أو على السلام، أو إذا تم رفع العربة أو حملها، يجب أن تُخَرَجَ طفلك بشكل أساسي من العربة.
- يجب التأكد قبل الاستخدام من أن الجزء العلوي في عربة الأطفال أو المقعد مُثَبَّت في مكانه بشكل صحيح.

تعليمات مهمة بشأن استخدام عربة الأطفال الرياضية

- لا تستخدم هذا السلعة للسير/الركض أو التزلج عند تزويدها بمقعد سيارة أو سرير نقال.
- يجب أن يكون الطفل الموجود في عربة الأطفال





ABC Design GmbH

Dr. Rudolf-Eberle Straße 29
79774 Albbruck
Deutschland | Germany

Tel.: +49 (0) 7753 / 93 93-0
Fax: +49 (0) 7753 / 93 93-40
info@abc-design.com

www.abc-design.com