
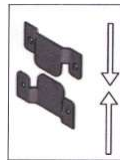


LENOX

MONTEGEANLEITUNG

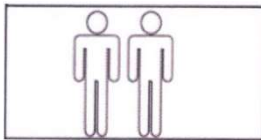

LOSE RUCKKISSEN,NIERKISSEN UND ZIERKISSEN :

BEI LOSEN KISSEN NACH DEM AUSPACKEN AUFZUSCHUTTELN UM SIE IN IHRE UNSPRUNGLICHE FORM ZURUCKZUBRINGEN.DIESE TATIGKEIT AB UND ZU MACHEN.