
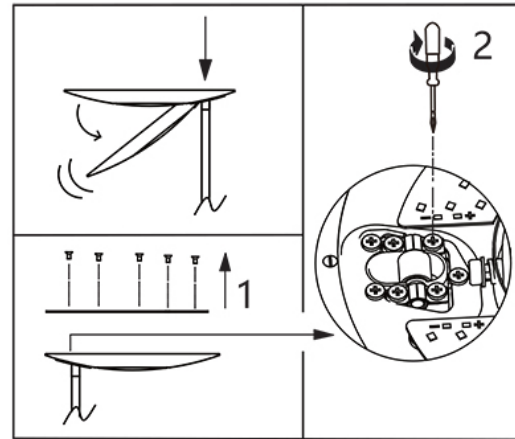


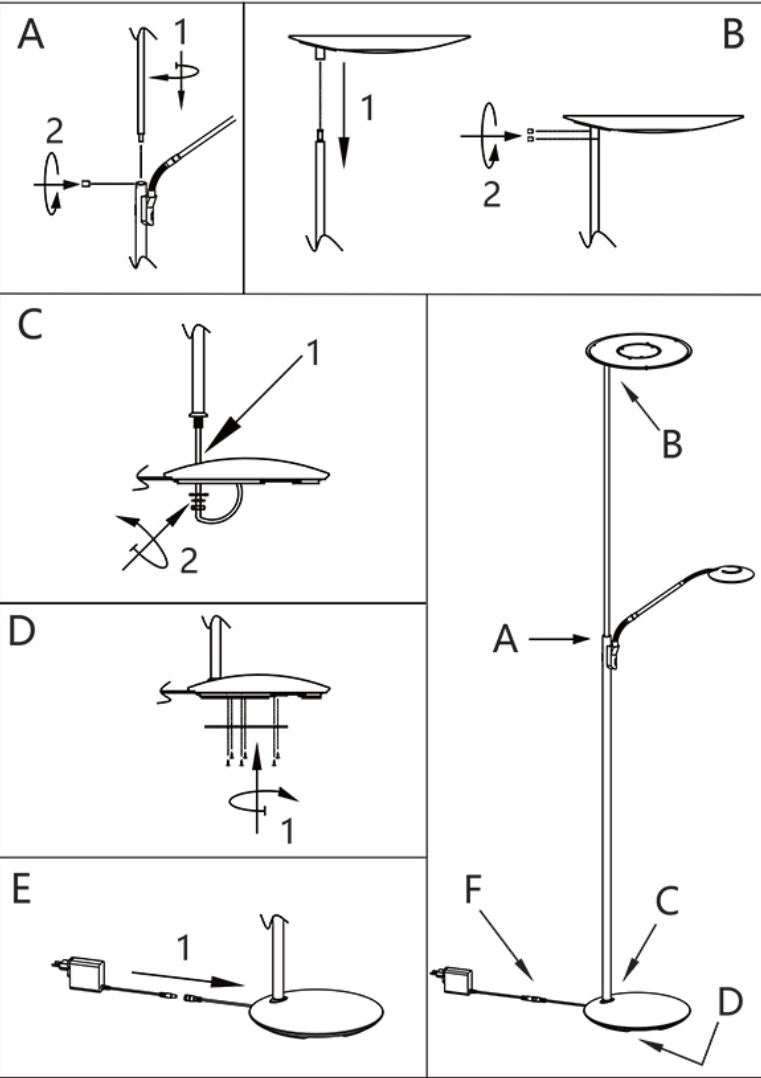

Het is mogelijk dat na enige tijd de bovenste reflector wat zakt. Om die weer vast te zetten, verwijdert u de bovenste kunststof afdekplaat, en draait u de 4 schroeven van het scharnier vast met een schroevendraaier. Kunststof afdekplaat weer terug plaatsen.

Nach häufigem verstellen des Deckenfluters, kann es vorkommen dass sich dieser etwas lockert. Sie können den Deckenfluter wieder stabilisieren, indem Sie die Kopfabdeckung lösen und die Schrauben im Deckenfluter mit einem Schraubenzieher wieder anziehen. Kopfabdeckung wieder zurückstellen.

Il est possible qu'après un certain temps le réflecteur supérieur chute légèrement. Pour le fixer à nouveau, retirez la plaque de recouvrement en plastique supérieure, et serrez les 4 vis de la charnière avec un tournevis. Remplacez la plaque de protection en plastique.

After some use it is possible the top reflector become loose. In order to tighten it again, remove the top diffuser and tighten the screw supports with a screwdriver. Place the diffuser back again.

Dit product heeft een LED lichtbron met de energie klasse "E".
 Dieses Produkt verfügt über eine LED-Lichtquelle der Energieklasse „E“.
 Ce produit lumineux contient des sources lumineuses de la CLASSE d'efficacité énergétique "E".
 This product light contains a light sources of the energy efficiency CLASS "E".