

A098

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer komfortablen Möbelstücke entschieden haben. Herzlichen Glückwunsch! Wir wünschen Ihnen viel Freude damit. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und beachten Sie eventuelle Sicherheitshinweise.

Diese Produktinformation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns diese bitte schriftlich unter der auf der letzten Seite angegebenen Adresse mit. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keinerlei Haftung für technische und typographische Fehler übernehmen können.

Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, behalten wir uns außerdem das Recht vor, jederzeit Veränderungen am Produkt und an den Bedienungsanleitungen vorzunehmen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir sind nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die durch Veränderungen dieses Produktes an der Ausstattung, der Leistung und dem Wareneinsatz vom Kunden vorgenommen werden.

I. KOPFTEILVERSTELLUNG

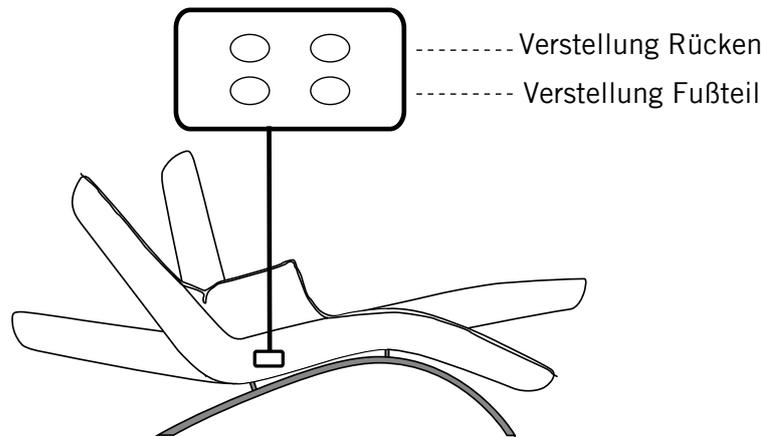
Das Kopfteil kann mittels Rasterbeschlag in mehrere Stufen verstellt werden. Zum Verstellen ziehen Sie das Kopfteil bitte leicht nach vorne. Durch Ziehen über die maximale Position hinaus, wird der Rastermechanismus entriegelt. Das Kopfteil geht zurück in die Grundposition.

II. VERSTELLUNG VON RÜCKEN UND FUSSTEIL

Rücken und Fußteil lassen sich individuell verstellen.
Grundstellung: Rücken und Fußteil sind eingefahren.

MOTORISCHE VERSTELLUNG (P4)

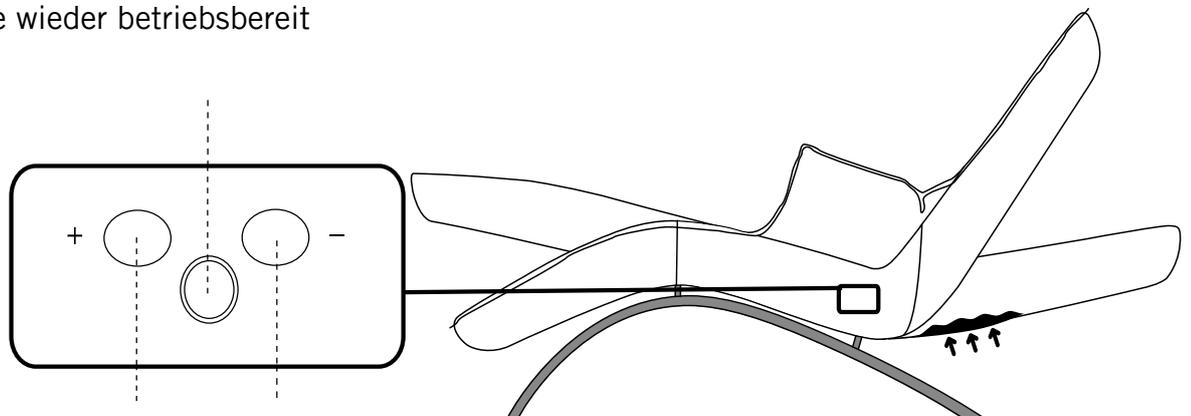
Per Motor lassen sich Rücken und Fußteil stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über seitlich angebrachte Knöpfe.

**MOTORISCHE AUSFÜHRUNG MIT MASSAGE [P4A]**

Optional ist für die Version P4A eine Massagefunktion / Lordosenstütze im Rücken wählbar, gesteuert über ein zusätzliches Bedienfeld (vorstehend rechts). Der Betrieb mit Akku ist hier nicht möglich. Es kann dabei zwischen einem wellenförmigen Massageprogramm und der individuell einstellbaren Lordosenunterstützung gewählt werden.

Massage ein:
Programmdauer ca. 10 min / LED leuchtet,
im Anschluss automatisch 5 min Regeneration,
danach Massage wieder betriebsbereit

Massage aus:
LED blinkt bis Ausgangsstellung erreicht
(auch nach automatischen Programmende)

**LORDOSENSTÜTZE**

aufblasen (+) bzw. ablassen (-)

Lordosenstütze nicht möglich, solange LED leuchtet oder blinkt, d. h. solange Massage aktiv oder noch nicht wieder in Ausgangsstellung

KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG
Landwehrstraße 14
D-96247 Michelau

erklärt hiermit

dass dieses Modell, soweit betroffen, gem. folgenden Richtlinien des Europäischen Rates konzipiert und gebaut ist

- Richtlinie allgemeine Produktsicherheit 2001/95/EG
(Nationale Umsetzung im Produktsicherheitsgesetz, ProdSG)
- EU-Richtlinie 2011/65/EU
- EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Richtlinie für Funkanlagen 2014/53/EU (RED)*
- Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit
- Risikobeurteilung harmonisierte Norm EN ISO 12100-1:2010
Die Schutzziele der Richtlinie 2003/95 EG über elektrische Betriebsmittel werden eingehalten.
[dokumentationsbevollmächtigt: Fred Köhlerschmidt, Scherer-und-Trier Straße 14, D-96247 Michelau]

Michelau



Rainer Thiele

Geschäftsführer mit rechtsgültiger Unterschrift

ELEKTROANSCHLUSS

Anzuschließen an haushaltsüblichen Wechselstrom (AC) mit einer Eingangsspannung von bis zu 240 V. Zum gefahrlosen Betrieb wird der Wechselstrom aus der Steckdose mittels integriertem Gleichrichter in „Schwachstrom“ (Gleichstrom, DC) umgewandelt und eine Ausgangsspannung von 24 V ausgegeben. Das Netzteil bzw. Ladegerät verfügt außerdem über eine Schutzschaltung, die Fehlfunktionen durch Überspannungen und Schäden an der Einheit verhindert.

Hinweis: Bei falschem Anschluss entfällt der Garantieanspruch. Achten Sie außerdem auf eine sachgemäße Führung des Netzkabels. Das Antriebssystem ist für Wechselspannung ausgelegt.



SICHERHEITSHINWEISE

Die Bauart des Möbels als auch die verwendeten Materialien gewährleisten, dass es bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei Beachtung der vorliegenden Bedienungsanleitung ohne Gefahren für den Anwender benutzt werden kann.

Sämtliche Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nur durch autorisierte Personen durchzuführen und zu dokumentieren. Ist eine Demontage einzelner Sicherheitseinrichtungen bei z.B. Service oder Reparaturarbeiten erforderlich, so hat unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten die Wiederherstellung und Überprüfung der Wirksamkeit aller Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

MOTOREN

www.okin.de

Gerätetyp	ALPHADRIVE
Netzanschluss (VAC)	100 - 230 V AC
Motorspannung	18 - 35 V DC
Schutzart	IP 20
Dauerbetrieb / Pausenzyklus	2 min. / 18 min.

Achtung: Es ist verboten, Schutz- und/oder Sicherheitseinrichtungen außer Betrieb zu setzen bzw. zu entfernen. Die Motorabdeckung darf nicht entfernt werden! Das Möbel ist nicht für den Gebrauch in Feuchträumen geeignet!



AKKU

www.okin.de

Gerätetyp	POWERPACK 1300
Akkuleistung	ca. 40 Zyklen / Ø 21 Tage
Akkuladung	mittels separatem Ladeadapter

Akku nur in trockenen Räumen benutzen!
Akku nicht in den Hausmüll werfen!



Hinweise: Bitte Akku vor Inbetriebnahme vollständig laden (8 Stunden). Das Laden und Verstellen ist gleichzeitig möglich. Akku spätestens nach drei Monaten nachladen, da sonst die Kapazität leidet. Ist die kritische Akku-Kapazität erreicht, ertönt bei Betätigung der Funktion ein akustisches Alarmsignal. Akku umgehend laden.



Die optimale Leistung des Akkus ist erst bei normaler Raumtemperatur gegeben (20° bis 30° C).

Akkus, Batterien, Elektromotoren, Handschalter etc. gehören zu den Verbrauchs- und Verschleißteilen eines Modelles. Sie unterliegen einem kontinuierlichen Leistungsverlust, der je nach Intensität der Nutzung (oder Anwendung bzw. Einsatzzweck) unterschiedlich stark ist. Ihre Lebensdauer ist daher naturgemäß begrenzt. Dies gehört zur normalen Abnutzung der Teile und stellt keinen Beanstandungsgrund dar. Tritt allerdings eine Beanstandung innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Kauf auf, wird vermutet, dass schon zu Beginn ein Sachmangel vorhanden war. In diesen Fällen ersetzen wir das jeweilige Verbrauchs- bzw. Verschleißteil.



Für Verbrauchs- und Verschleißteile liefern wir hiermit alle Informationen u.a. hinsichtlich Aufladung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung mit, um einen sachgemäßen Gebrauch sicherzustellen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ansprüche auf Gewährleistung bei Nichtbeachtung für diese Teile bei falscher Handhabung erlöschen.

AUSLIEFERZUSTAND

Das Modell wird komplett montiert und funktionsfähig angeliefert. Um Beschädigungen zu vermeiden, wird die elektrische Anlage der Liege allerdings bis zur Erstbenutzung von der Stromversorgung des Akkus getrennt.

Gehen Sie daher wie folgt vor: Zuerst den Kabelbinder lösen. Bitte stecken Sie die beiden Steckverbindungen am Gestell links zusammen. Anschließend vorsichtig das Kabel durch die kleine Öffnung am Reißverschluss in das Bezuginnere stecken. Schließen Sie danach den Reißverschluss.



Achtung: Verletzungs- oder Quetschgefahr. Um Quetschungen zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass sich während der Verstellung keine Personen oder Haustiere im Bewegungsradius vor, hinter oder unter den verstellbaren Modellteilen befinden.



Achtung: Setzen Sie sich nicht auf das hochgestellte Fußteil. Das Gelenk ist nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt (max. 30 kg).



FEHLERBEHEBUNG

für Liege mit automatischer Verstellung von Rücken und Fußteil

Bevor Arbeiten am Möbel vorgenommen werden - immer den Netzstecker ziehen!

FEHLERBILD

- Keine Funktion bei Berührung des Bedienfeldes
- Rückenverstellung funktioniert nicht
- Fußteilverstellung funktioniert nicht

-
- Keine Funktion bei korrekt angeschlossenem Netzteil

-
- Akku gibt ein akustisches Signal von sich
 - Funktion nur mit angeschlossenem Netzteil möglich
 - bei Akkubetrieb nur einmalige kurze Funktion

-
- Motor macht Klickgeräusche

MÖGLICHE URSACHEN

- Steckkontakt gelöst: wieder verbinden
- kein Netzstrom: mit dem Stromnetz verbinden
Systemreset durchführen (mind. 20 Sekunden vom Stromnetz trennen)
- Bedienfeld / Antrieb defekt

-
- Hausanschluss defekt: Sicherungen im Haus prüfen
 - Steckverbindung gelöst: wieder verbinden
 - Netzteil defekt

-
- Akku leer: min. 8 Stunden laden

-
- Endschalter: Endposition der Sitzverstellung ist erreicht (kein Fehler)
-

01/2022 Joleen

KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstr. 14, 96247 Michelau / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127