


Tokyo
MASSAGESESSEL
Bedienungsanleitung

ANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN

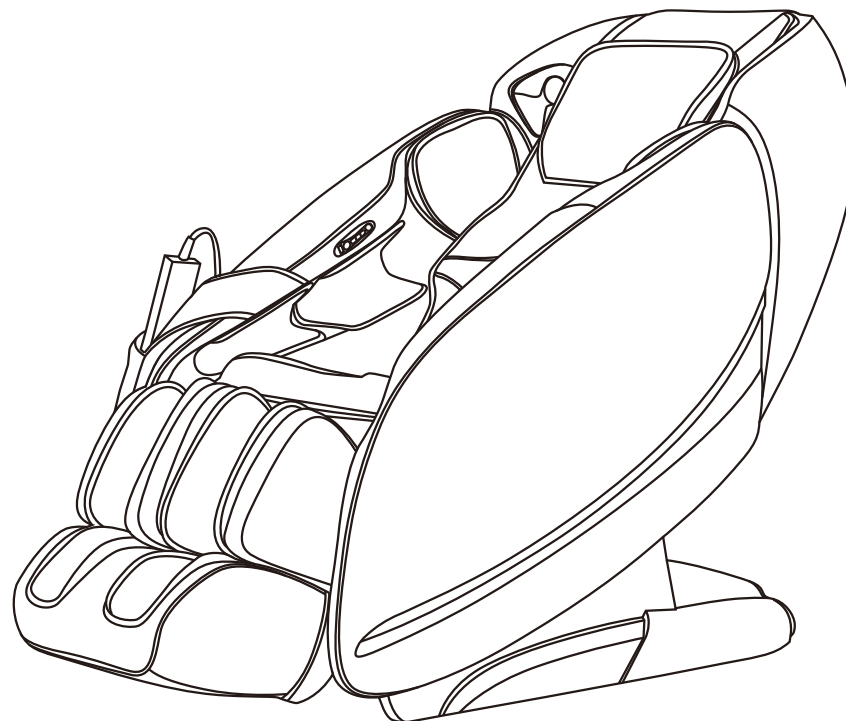

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie sich vor dem Betrieb diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für die zukünftige Verwendung ordnungsgemäß auf.

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design und die technische Ausstattung dieses Produkts ohne weitere Ankündigung zu modifizieren und zu verbessern. Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie sich vor dem Betrieb diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für die zukünftige Verwendung ordnungsgemäß auf.

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design und die technische Ausstattung dieses Produkts ohne weitere Ankündigung zu modifizieren und zu verbessern.

INHALT

Sicherheiten und Wartungen	02
Name und Funktion der Bestandteile	04
Funktionen	05
Verwendungsmethode	06
Produktspezifikationen	15

Wichtige Sicherheitswarnung



1. Wichtige Sicherheitswarnung.

- Lassen Sie Kinder keine beweglichen Teile dieses Produkts berühren.
- Bitte ziehen Sie den Stecker nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung heraus, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Bitte benutzen Sie dieses Produkt gemäß dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie kein Zubehör, welches nicht empfohlen wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb sorgfältig durch.
- Jede zweckfremde Verwendung, welche nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt ist, ist verboten.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt täglich für 20 Minuten zu verwenden.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn der Bezug oder das Textilleider beschädigt sind.
- Bitte lassen Sie keine anderen Waren in dieses Produkt fallen.
- Bitte schlafen Sie nicht ein, während Sie dieses Produkt verwenden.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.
- Bitte verwenden Sie es nicht binnen einer Stunde nach dem Essen.
- Bitte stellen Sie die Massagefunktion nicht zu stark ein, um Verletzungen zu vermeiden.

2. Benutzungsumfeld.

- Bitte verwenden Sie es nicht unter hohen Temperaturen und in feuchten Umgebungen, wie im Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn sich die Umgebungstemperatur stark ändert.
- Bitte verwenden Sie es nicht in stark staubigen oder ätzenden Umgebungen.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn nicht genügend Platz oder keine gute Belüftung vorhanden sind.

3. Personen, für die die Verwendung dieses Produkts nicht empfohlen wird.

- Die Verwendung dieses Sessels wird für Personen, welche an Osteoporose leiden, nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird für Personen, die an Herzerkrankungen leiden oder elektronische medizinische Geräte wie Herzschrittmacher tragen, nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird für Personen, welche an Fieber leiden, nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird für Schwangere oder Frauen während der Regelblutung nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird für Personen, welche verletzt sind oder an Hautkrankheiten leiden, nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird für Kinder unter 14 Jahren oder für Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird Personen, welche sich unwohl fühlen, nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird Personen, welche nass sind, strengstens untersagt.
- Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Personen, welche empfindlich gegen Hitze sind, müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein.

4. Sicherheiten.

- Überprüfen Sie die Spannung, sodass sie der Spezifikation dieses Produkts entspricht.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nasser Hand.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden oder um das Produkt nicht zu beschädigen, darf keine Flüssigkeit in den Sessel dringen.
- Beschädigen Sie nicht die Kabel und ändern Sie nicht den Stromkreis dieses Produkts.
- Reinigen Sie die elektrischen Teile, wie Schalter und Stecker nicht mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, solange es nicht normal funktioniert, und wenden Sie sich sofort an den Verkäufer.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, wenn Sie sich unwohl fühlen.

Wichtige Sicherheitswarnung

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen. Es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts geschult.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von Servicemitarbeitern des Verkäufers, oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahr zu vermeiden.


5. Wartung.

- Dieses Produkt sollte nur von qualifizierten Personen gewartet werden. Es ist Benutzern untersagt, es selbst zu zerlegen oder zu warten.
- Bitte vergessen Sie nicht, den Strom nach dem Gebrauch abzuschalten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Steckdose defekt ist.
- Wenn dieses Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, rollen Sie die Kabel zusammen und bewahren Sie sie in trockener und staubfreier Umgebung auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Feuer und vermeiden Sie langjährige direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn das abnehmbare Kabel / Stromkabel beschädigt ist, muss es von Servicemitarbeitern des Herstellers, oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Bitte reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keinen Verdünner, Benzin oder Alkohol.
- Die mechanischen Bestandteile dieses Produkts wurden speziell entwickelt und hergestellt. Eine spezielle Wartung ist nicht erforderlich.
- Verwenden Sie keine kantigen Hilfsmittel, um dieses Produkt zu verschieben.
- Rollen oder ziehen Sie dieses Produkt nicht über unebene Böden. Es sollte vor dem Bewegen angehoben werden.
- Bitte verwenden Sie den Sessel nur temporär. Lassen Sie dieses Produkt nicht lange ununterbrochen laufen.

6. Lösung normaler Störungen.

- Es ist normal, dass der Motor während der Benutzung zu hören ist.
- Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte den Stecker und die Buchse. Wenn sie fest angeschlossen sind, stellen Sie sicher, dass der Schalter eingeschaltet ist.
- Wenn die Nennarbeitszeit abgelaufen ist, aktiviert das Produkt automatisch den Ausschaltknopf. Wenn dieses Produkt lange ununterbrochen arbeitet, schaltet der Temperaturschutz das Produkt automatisch aus. Nach einer halben Stunde Pause kann es wieder verwendet werden.
- Lassen Sie Kinder keinen beweglichen Teil dieses Produkts berühren.
- Bitte verwenden Sie eine für dieses Produkt geeignete Erdungsverbindung.
- Bitte ziehen Sie den Stecker nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung heraus, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Bitte benutzen Sie dieses Produkt gemäß dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht empfohlen wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb sorgfältig durch.
- Jede andere Verwendung, die nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt ist, ist verboten.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt jedes Mal 20 Minuten zu verwenden.

Name und Funktion der Bestandteile

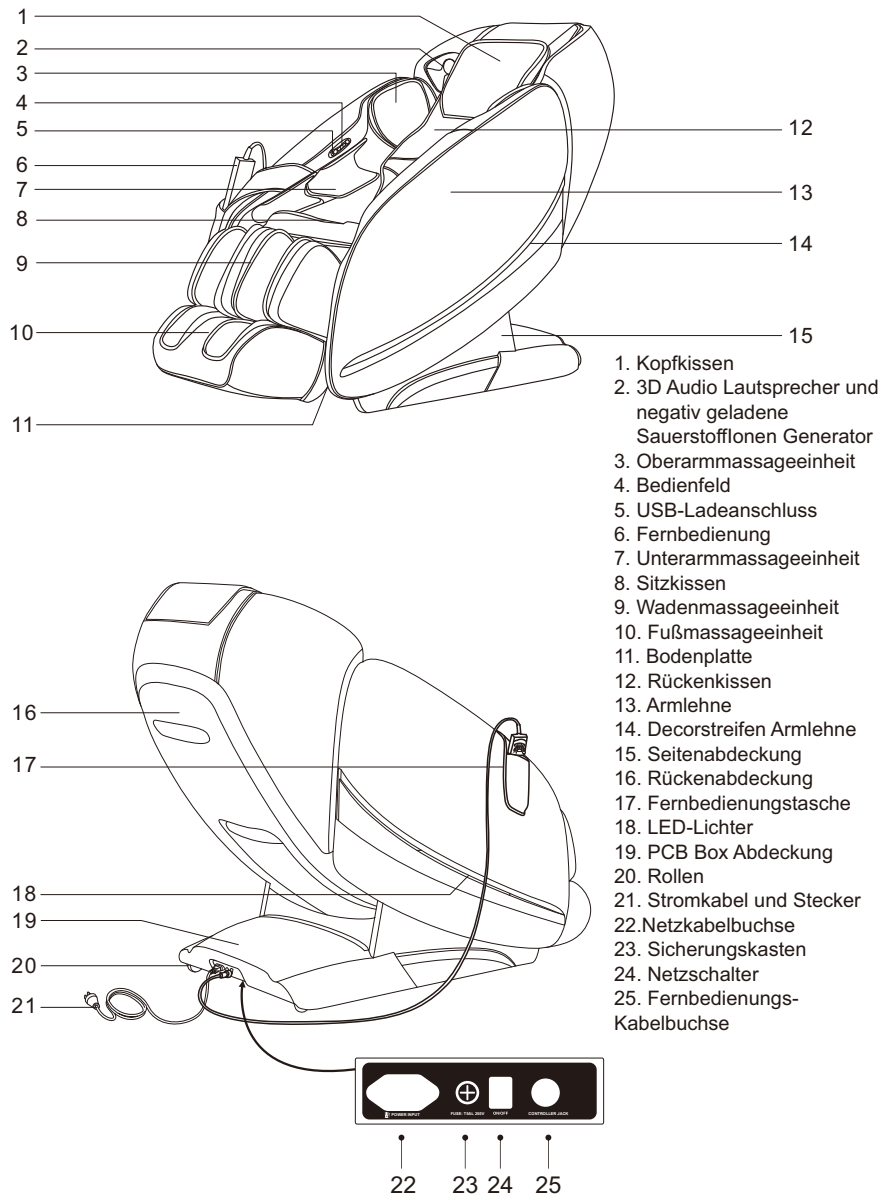


Funktionen

- Dieser Massagesessel ist mit einem Set mechanischer Massagerollen ausgestattet, die sich während dem Strecken und Zusammenziehen nach oben und unten bewegen.
- Dieser Sessel ist ausgestattet mit fünf nachahmenden Massagemethoden: Shiatsu, Kneten, Tätscheln, Klopfen, und gleichzeitiges Kneten und Klopfen.
- Der Sessel verfügt über eine automatische Erkennungs- und Mikroanpassungsfunktion.
- Es gibt sechs Arten automatischer Massagefunktionen: Schmerzlinderung, Komfort, Relax, Demo, Oberkörper, Unterkörper
- Dieses Produkt verfügt über zwei Speicherfunktionen: M1 und M2.
- Der Sessel verfügt über diverse manuelle Massagebereiche des Oberkörpers (Ganzer Rücken, Teilbereich, Fixpunkt, Teilbereich des oberen Rückens und Teilbereich des unteren Rückens). Die 5 Massagemethoden: Shiatsu, Kneten, Klopfen, Tätscheln, gleichzeitiges Kneten und Klopfen können in drei Geschwindigkeitsstufen eingestellt werden. Während einer Fixpunkt- oder einer Teilbereichsmassage können die Massagerollen individuell positioniert werden, um den Massagepunkt genau einzustellen. Beim Tätscheln, Shiatsu und Klopfen ist die Breite zwischen den beiden Massagerollen in drei Stufen einstellbar: breit, mittel und schmal.
- Luftdruckmassagefunktion: Ganzkörperluftdruckmassage, Armluftdruckmassage (die Oberarmmassageeinheit besteht aus vier Luftkissen und die Unterarmmassageeinheit aus acht Luftkissen), Beinluftdruckmassage (mit 16 Luftkissen), optional mit je drei Arten und je drei Intensitätsstufen.
- Fußrollenmassagefunktion: Es gibt zwei Mastoid-Rotationsmassagen an der Zehenwurzel und eine Kratzmassage am Fußgewölbe und der Ferse.
- Der Massagesessel verfügt über eine Rückenheizfunktion, welche Heizkabel aus Kohlestofffaser verwendet.
- Die Fußstütze kann auf unterschiedliche Beinlängen eingestellt werden.
- Der Massagesessel verfügt über einen Wandfreibeslag. Er kann daher nahezu unmittelbar vor eine Wand gestellt werden.
- Die Fußstütze und die Rückenlehne können individuell eingestellt werden.
- Die Massagerollen laufen auf einer ergonomisch geformten Schiene. Alle Massagearten können in einer zerogravity Position durchgeführt werden.
- Die Audio-Lautsprecher befinden sich im Oberarmbereich des Produkts. Die Musik kann mittels einer Bluetooth Verbindung eines Smartphones oder Tablets abgespielt werden.
- Neben den Lautsprechern befindet sich der Generator für negative Sauerstoffionen.
- Design mit LED-Licht an beiden Armlehnen.
- Der Sessel verfügt über eine Funktionsleiste an der rechten Armlehne: Ein- / Ausschalten, zerogravity Position, automatische Massagefunktion sowie individuelle Einstellung der Fußstütze und der Rückenlehne.
- Der Sessel verfügt über einen USB-Anschluss an der rechten Armlehne.
- Der Sessel verfügt über ein faltbares Kissen. Je nach Bedarf kann damit die Massageintensität gedämpft werden.


Verwendungsmethode

Hinweis: Die spezifischen Anzeigen beziehen sich ausschließlich auf dieses iRest Modell!

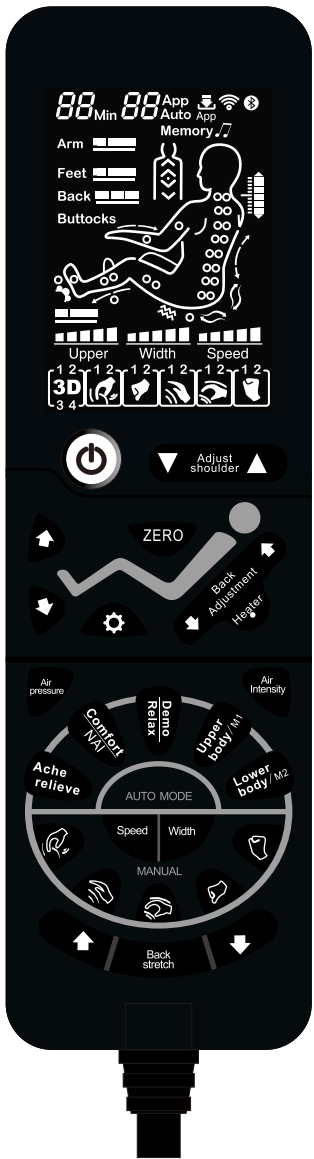

Verwendungsmethode


1 Schalten Sie die Stromversorgung ein

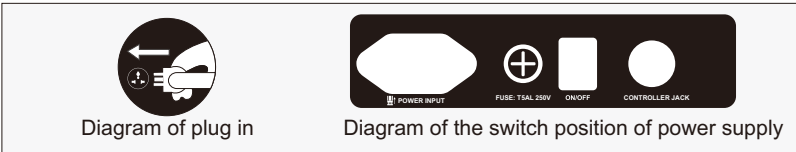

2. Beginn der Massage

- 1). Drücken Sie den Ein- / Ausschalter. Der Massagesessel lehnt sich automatisch zurück und beginnt mit der Massage.
- 2). Der Sessel führt die automatische Erkennung von Schulterpositionen und Massageakupressurpunkten durch. Bitte warten Sie auf den Abschluss des Tests.
- 3). Wenn es eine Abweichung zwischen den Massagerollen und Ihrer tatsächlichen Schulterposition gibt, können Sie mithilfe der Auf- und Ab-Tasten die Rollen auf eine geeignete Position einstellen. In der Schulterposition sind 10 Stufen einstellbar. Der Sessel startet die Massage selbstständig, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Einstellung der Schulterposition vorgenommen wird.

Button	Description	Display
Adjust shoulder	Bewegen Sie die Massagerollen nach oben in eine geeignete Position	↑
	Bewegen Sie die Massagerollen nach unten in eine geeignete Position	↓

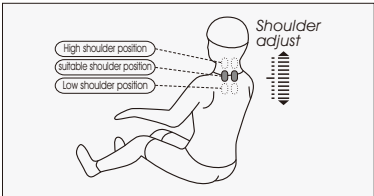

- 4) Wählen Sie die Massagefunktion
 - SpeicherfunktionenDrücken Sie die Taste "Oberer Körper / M1" oder "Unterer Körper / M2" 3 Sekunden lang. Es wird die Speicherfunktion "M1" oder "M2" ausgewählt. Sie werden mit der zuletzt abgespeicherten Massagefunktion massiert.

Function	Button	Display
Memory Massage	Upper body M1	Memory
	Lower body M2	Memory

Verwendungsmethode

• Charakterisierte automatische Massage

Function	Button	Feature	Display
Automatische Massageprogramme		Tiefenmassage der Akupressurpunkte, effektive Schmerzlinderung	Auto F1
		Entspannungsmassage	Auto F2
		Beschleunigung der Blutzirkulation	Auto F3
		Demonstration aller Massagefunktionen (Betätigen Sie die Taste für 2 Sekunden um in den Massagemodus zu wechseln)	Auto F0
		Massagefokus auf den Oberkörper	Auto F4
		Massagefokus auf den Unterkörper	Auto F5

• Manuelle Oberkörpermassage

Function	Button	Adjust Massage Ball	Display
Technique		Technik Geschwindigkeit und Breite	
		Geschwindigkeit	
		Geschwindigkeit und Breite	
		Geschwindigkeit	
		Geschwindigkeit und Breite	
Speed		Geschwindigkeit 3 Geschwindigkeiten wählbar	
Width		Breite 3 Breiten wählbar	

Verwendungsmethode

Function	Button	Description	Display
Back Stretch		Massage mit fester Position (fester Punkt)	 H0
		Massage auf kleiner Fläche (Teilfläche)	 H1
		Ganzkörpermassage	 H2
		Massage des oberen Rückens	 H3
		Massage des unteren Rückens	 H4
		Massagepunktanpassung (in Teilmodus mit festem Punkt, können Sie die Massageposition anpassen)	Massagehand nach oben bewegen
			Massagehand nach unten bewegen

• Luftdruckmassage

Function	Button	Description	Display
Luftdruckvarianten		Drei Luftdruckvarianten (Ganzkörper, Arme und Beine) für den Unterkörper	Arm  Feet 
Intensität		Drei Intensitätsstufen sind einstellbar	Arm  Feet 

• Weitere manuelle Funktionen

Function	Button	Description	Display
Fußsohlenmassage		Die Fußsohlenmassage verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen	
Heizung		Infrarot-Rückenheizung, nach 3 Minuten ist die Wärme spürbar	
Negative Sauerstoffionen		Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den Generator der negativen Sauerstoffionen ein- und auszuschalten.	

Verwendungsmethode

- Weitere manuelle Funktionen

Function	Button	Description
Fuß - Wadenstütze anheben und absenken		Taste zum Anheben der Wadenstütze: drücken Sie diese Taste und die Waden werden langsam angehoben. Es hält an, sobald Sie die Taste loslassen
		Taste zum Absenken der Wadenstütze: drücken Sie diese Taste und die Waden werden langsam abgesenkt. Es hält an, sobald Sie die Taste loslassen
Rückenlehne anheben und absenken		Taste zum Anheben der Rückenlehne: drücken Sie diese Taste und die Rückenlehne wird langsam angehoben. Es hält an, sobald Sie die Taste loslassen.
		Taste zum Senken der Rückenlehne: drücken Sie diese Taste und die Rückenlehne wird langsam abgesenkt. Es hält an, sobald Sie die Taste loslassen.
Auto Liege-Modus		Der Auto Liege-Modus verfügt über drei voreingestellte Liegepositionen. Durch wiederholtes drücken des Tasters werden die Positionen angesteuert.


- Armlehne Schnellknopf

Function	Button	Description
On/off		Drücken Sie diese Taste, um den Massagesessel ein- oder auszuschalten.
Nach oben bewegen		Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam anzuheben und die Beinstütze abzusenken. Lassen Sie die Taste los, um anzuhalten.
Zero gravity		Drücken Sie die Taste ein mal, um den automatischen Liegemodus zu aktivieren. Es gibt insgesamt drei Liegepositionen.
Nach unten bewegen		Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam abzusenken und die Beinstütze anzuheben. Lassen Sie die Taste los, um anzuhalten.
Automatischer Massagemodus	AUTO	Drücken Sie ein mal, um in die automatische Massagefunktion zu wechseln.
USB		USB-Verbindung, Es kann ein Smart-Gerät (Handy) aufgeladen werden

Verwendungsmethode

3. Ausschalten der Stromversorgung und beenden der Massage

- 1) Das Drücken der An und Ausschalttaste während des Massagevorgangs stoppt alle Massagefunktionen. Die Rückenlehne und die Fußstütze kehren automatisch in die ursprüngliche Position zurück. Sie können zudem die Speicherfunktion aktivieren. Nach der Nennarbeitszeit werden auch alle Massagefunktionen beendet und Sie können die Speicherfunktion aktivieren. Rückenlehne und Fußstütze kehren jedoch nicht in die ursprüngliche Position zurück.
- 2) Speicherfunktion: Nach der Nennarbeitszeit oder dem Ausschalten zeigt der Handregler "Speicher" an und blinkt. Sie können die Speicherfunktionstasten "M1" oder "M2" drücken, um den Massagemodus vor dem Ausschalten zu speichern.
- 3) Schalten den gesamten Massagesessel aus. Abbildung (Ausschalten)

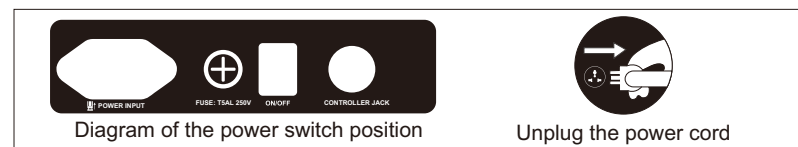

4. Aufbauanleitung der Armlehnen

- Nehmen Sie den Kupplungsstecker der Sitzrahmenbasis und ziehen Sie ihn durch die Mitte des Sitzrahmens heraus (Abbildung 1).
- Verbinden Sie die Stecker gemäß der Markierung auf den Kabeln mit den Steckern der Armlehne (Figur 2).

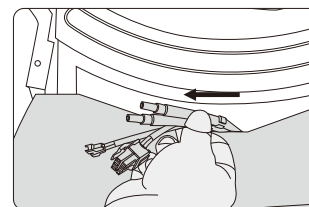


Abbildung 1

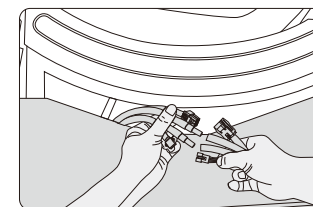


Abbildung 2

- Schieben Sie den Kupplungsstecker wieder zurück in den Sessel. (Figur 3)
- Fügen Sie anschließend die Kabel in die Sitzrahmenbasis ein und setzen Sie dann die Stoffabdeckung auf. Vermeiden Sie es, den Luftschlauch zu knicken. (Figur 4)

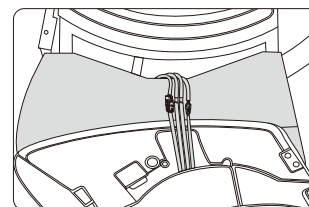


Abbildung 3

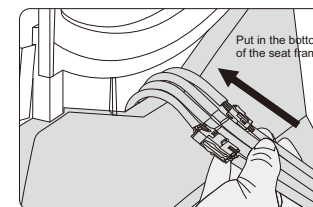


Abbildung 4

- Halten Sie das vordere und hintere Ende der Armlehne fest. Drücken Sie das hintere Ende der Armlehne an die Unterseite des Sessels. (Abbildung 5)
- Stecken Sie zuerst den hinteren unteren Verbindungsbolzen in die dafür vorgesehene Öffnung am Sessel. Heben Sie anschließend den vorderen Teil der Armlehne vorsichtig an. Stecken Sie zuletzt den hinteren oberen Verbindungsbolzen in die obere Aufhängung. (Abbildung 6).

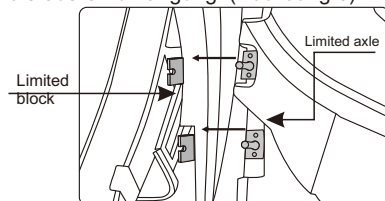


Abbildung 5

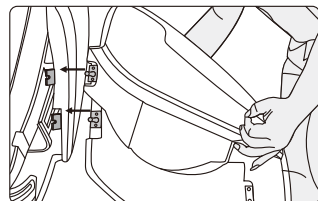


Abbildung 6

- Die fertig montierte Armlehne ist in Abbildung 7 dargestellt.
- Platzieren Sie die Armlehne unmittelbar neben dem Sessel. Befestigen Sie den Verbindungshaken der Armlehne in der vorgesehenen Halterung. (Abbildung 8)

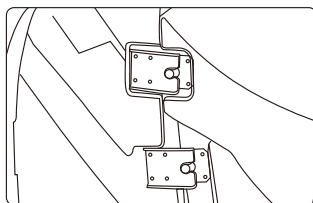


Abbildung 7

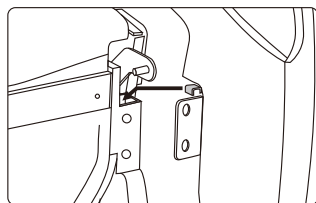


Abbildung 8

- Drücken Sie die Armlehne vorsichtig nach unten. Schieben Sie anschließend die Armlehne soweit wie möglich nach hinten. Achten Sie darauf, dass der Verbindungshaken die Armlehne und den Sessel fest miteinander verbinden. Überprüfen Sie ob die Installation ordnungsgemäß durchgeführt wurde, indem Sie sie die Armlehne hin und her bewegen. (Abbildung 9).
- Richten Sie die Öffnungen der Verbindungsplatte der Armlehne mit den Öffnungen der Schrauben am Sessel aus. Verbinden Sie beide Bauteile mit den Inbusschrauben und beenden Sie die Montage. Verwenden Sie die gleichen Aufbauschritte für die zweite Armlehne. (Abbildung 10)

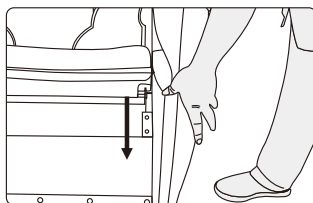


Abbildung 9

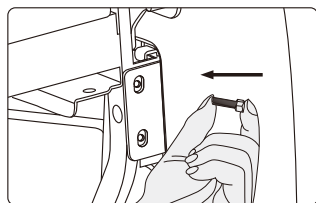


Abbildung 10

5. Installation des Fußmassagebauteils

- Hängen Sie die Fußmassageeinheit mit den seitlichen Öffnungen in die Montagebolzen des Massagesessels ein. (Abbildung 1)
- After calf is connected with the fixed axis aligned, then insert (Figure 2)

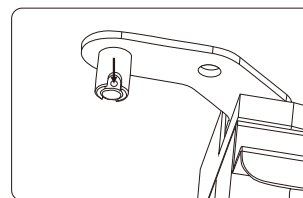


Abbildung 1

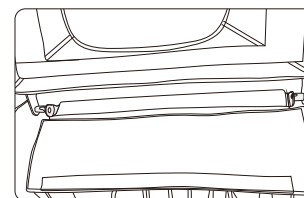


Abbildung 2

- Nachdem Sie beide Bauteile miteinander verbunden haben, fixieren Sie das Fußteil mithilfe der R-Splinte. (Abbildung 3)
- Beenden Sie die Montage. (Abbildung 4).

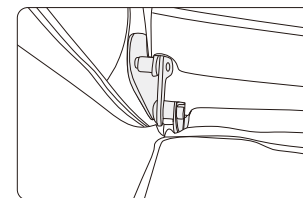


Abbildung 3

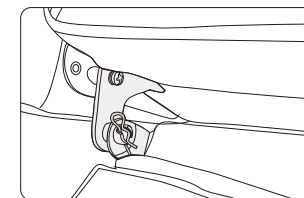


Abbildung 4

Note

- Um ein Nachvornekippen des Massagesessels, bei ausgefahrener Fußstütze zu vermeiden, sollten Personen keinen Druck auf die Fußstütze ausüben.
- Bevor Sie auf dem Sessel Platz nehmen, stellen Sie bitte sicher, dass sich die Massagerollen in der entsprechenden Ausgangsposition befinden. Diese Empfehlung dient der Vermeidung von Schäden an den Massagerollen und beugt Personenschäden vor.

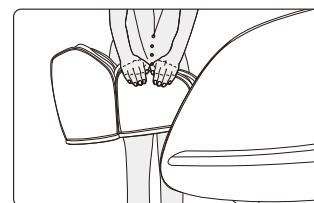


Abbildung 1


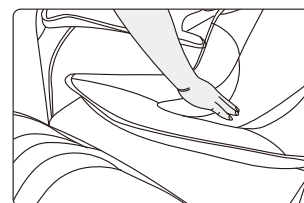


Abbildung 2

Verwendungsmethode


6. Kopfkissen und Rückenlehnenpolster abnehmen und verwenden

- Die Verwendung des Kopfkissens kann die Intensität der Knetmassage an Hals und Schulter verringern. Die Verwendung des Kopfkissens wird empfohlen. Rückenlehnenkissen und Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss (1), Kopfkissen und Rückenlehnenpolster durch einen Klettverschluss (2) verbunden.

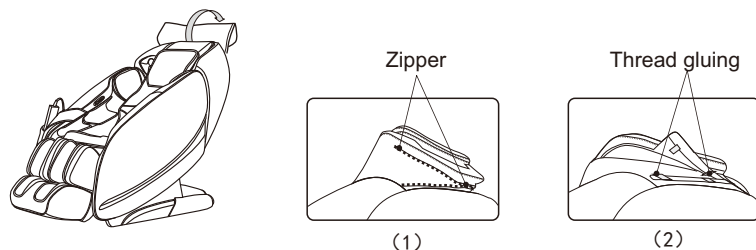

7. Bodenschutz

- Legen sie bitte einen Teppich oder einen anderen Gegenstand unter den Massagesessel, um den Boden nicht zu beschädigen.

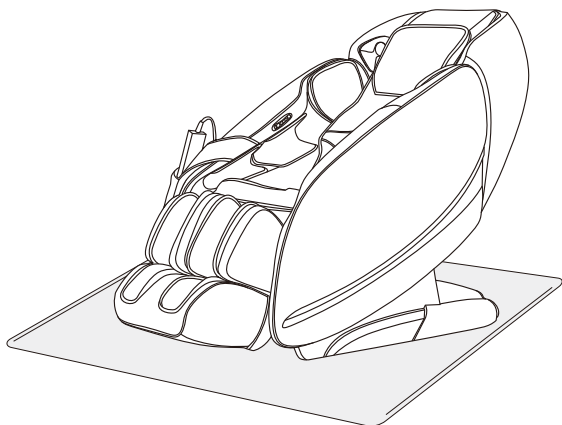


Achtung: Bewegen Sie die Räder des Massagesessels nicht auf Holzboden, unebenem Boden oder in engen Räumen. Zum Anheben des Massagesessels sind zwei Personen erforderlich. Während des Tragens verwenden Sie die hintere Platte der Fußmassageeinheit und die Griffmulde der Rückenlehnenabdeckung als Tragepunkte. (Bitte heben Sie die Armlehne nicht an.)

Verwendungsmethode

8. Umplatzen des Sessels

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Kabel entfernt haben. Kippen Sie die Rückenlehne ein Stück nach hinten, bis der Schwerpunkt auf den Rädern liegt. Schieben Sie den Massagesessel mit den Händen nach vorne oder hinten, und lassen Sie den Massagesessel zum Abstellen langsam und sanft los.

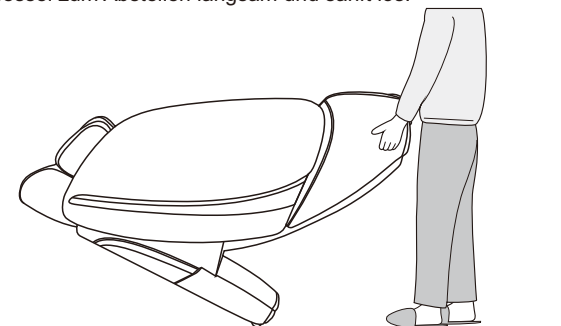

Hinweis: Während des Bewegens des Sessels muss zuerst die Stromversorgung ausgeschaltet und alle Kabel entfernt werden. Warnung: Die Hinterräder des Sessels sind nur für Kurzstreckenbewegungen geeignet. Bitte verwenden Sie andere Hilfsmittel, um den Massagesessel über große Entfernungen zu bewegen.

Produktspezifikationen

Model: Tokyo

Ausführung: 1

Name: Massagesessel

Nennspannung: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Nennleistung: 150W

Nennzeit: 20 Min

Sicherheitsklasse: Klasse I.

Materialeinführung: PVC, PA, Stahlteile und elektrische sowie elektronische Teile

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD

