
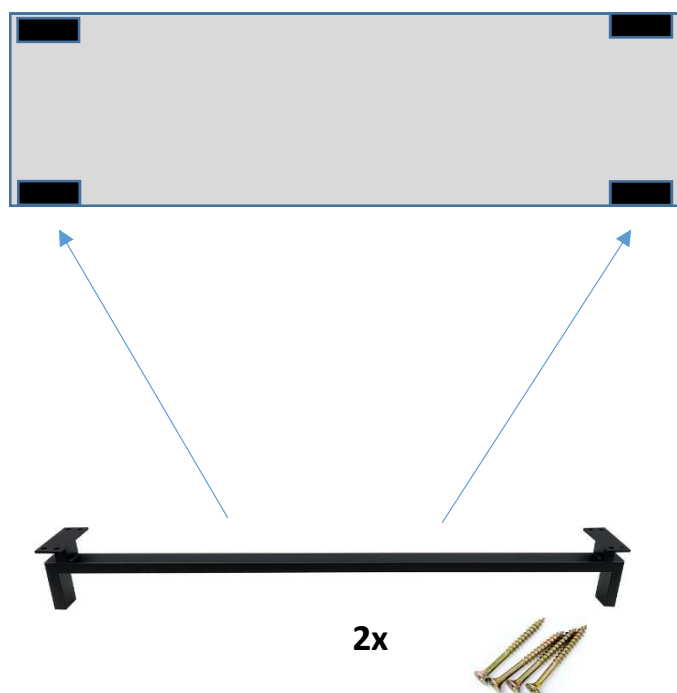


RENZO 3

MONTEGEANLEITUNG

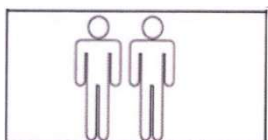

LOSE RUCKKISSEN, NIERKISSEN UND ZIERKISSEN :

BEI LOSEN KISSEN NACH DEM AUSPACKEN AUFZUSCHÜTTELN UM SIE IN IHRE UNSPRUNGLICHE FORM ZURÜCKZUBRINGEN. DIESE TATIGKEIT AB UND ZU MACHEN.