



# ECO-LIGHT

LEUCHTEN GMBH

Art.-Nr.:


9570-L1 NERO / 9570-L1 SA

3,7V 1×1800 mAh Li-Ion Akku Battery



Vor dem ersten Gebrauch, entfernen Sie die Schutzfolie und laden Sie den Akku komplett auf. Der Akku verfügt über einen Überladungsschutz. Bitte beachten Sie, dass der Akku Schaden nehmen kann, sollte er über einen sehr langen Zeitraum aufgeladen werden.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>.

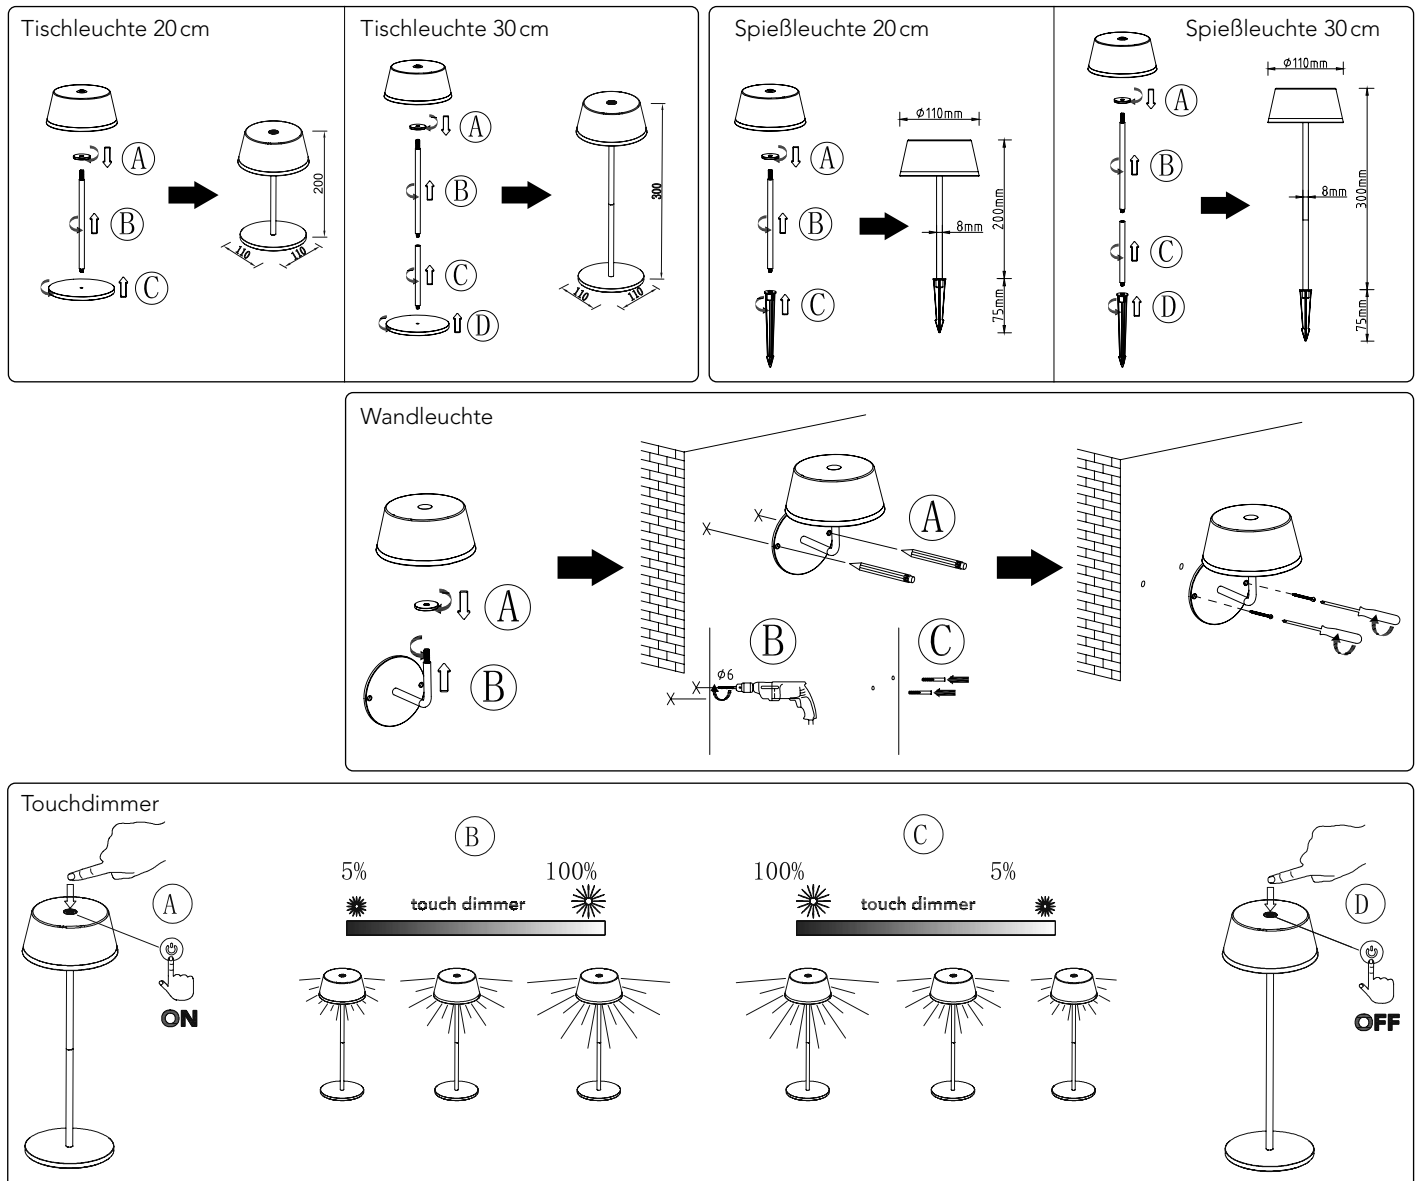




Touchdimmer: Berühren Sie den Touchdimmer kurz, um die Leuchte ein- oder auszuschalten. Um das Licht stufenlos zu dimmen, berühren Sie den Touchdimmer länger. Nach vier Sekunden sollte die Helligkeit auf 100% sein. Berühren Sie den Touchdimmer weiter, um das Licht dann zu dimmen. Die Helligkeit wird abnehmen, bis das Licht komplett erlischt.

Akku-Ladeanzeige: Wird der Akku geladen, leuchtet der Touchdimmer rot. Ist der Ladevorgang beendet, leuchtet der Touchdimmer grün.



Art.-Nr.:  
9570-L1 NERO / 9570-L1 SA


3,7V 1×1800 mAh Li-Ion Akku Battery



Vor dem ersten Gebrauch, entfernen Sie die Schutzfolie und laden Sie den Akku komplett auf. Der Akku verfügt über einen Überladungsschutz. Bitte beachten Sie, dass der Akku Schaden nehmen kann, sollte er über einen sehr langen Zeitraum aufgeladen werden.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>.

## Akku aufladen

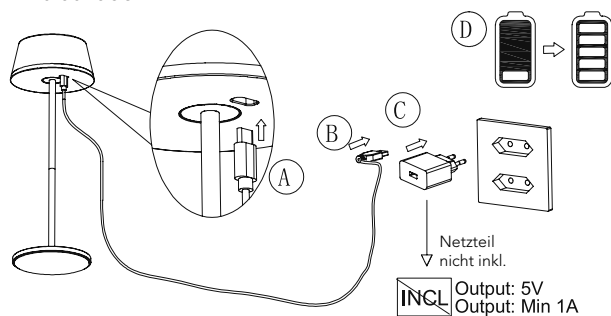

Sollte sich der Akku nicht mehr über USB aufladen lassen, ist er möglicherweise defekt. Tauschen Sie defekte Akkus immer direkt aus, um Schäden zu verhindern.

Verwenden Sie nur Akkus des Typs 3,7VDC Li-ion Akku, 1800mAh

Folgen Sie der nachfolgenden Anleitung, um den Akku in der Leuchte auszutauschen:

## Akku austauschen

