

NerTes Balkon Granitständer

Artikel-Nr.: BG25S-45-05
Gesamtgewicht ca. 25kg
Verpackung: 1 Karton

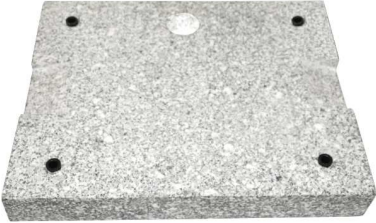
Lieferumfang

Granitplatte	Ständerkarton Granitplatte mit Zubehör 	
Lenkrollen mit Feststellfunktion		
Schirmaufnahmerohr		
Spannring		
Verschraubung		
Sechskantschlüssel		

Zusammenbau

Tragen Sie Schutzhandschuhe

Packen Sie alle Teile aus und prüfen diese auf Vollständigkeit

1	Legen Sie die Granitplatte auf einer Unterlage aus Pappe oder ggf. einer Decke, so hin, dass die Bohrungen zur Aufnahme der Rollen sichtbar sind.	
2	Drücken Sie jetzt die Zapfen der vier Lenkrollen bis zum Anschlag in die Kunststoffhülsen der Granitplatte	
3	Stellen Sie die Granitplatte senkrecht auf die Kante und stecken die Innensechskantschraube mit der Unterlegscheibe in die große Bohrung in der Granitplatte. Achtung, stellen Sie sicher, dass die Granitplatte nicht umkippen kann. Gegebenenfalls sollte eine zweite Person die Granitplatte festhalten.	
4	Drehen Sie die Schraube in das Gewinde des Schirmaufnahmerohres. Ziehen Sie anschließend die Schraube mit dem Sechskantschlüssel fest an und halten das Schirmaufnahmerohr dabei mit der anderen Hand fest. Achtung, stellen Sie sicher, dass die Granitplatte nicht umkippen kann. Gegebenenfalls sollte eine zweite Person die Granitplatte festhalten. Stellen Sie anschließend den Granitständer mit den Rollen nach unten auf den Boden.	

5	Drehen Sie die Sterngriffschrauben soweit aus dem Spannring heraus, sodass sie nicht mehr in das Innere des Spannringes ragen. Führen Sie den Spannring so über das Schirmaufnahmerohr, dass die Schrauben in sich gleicher Position wie die Bohrungen des Schirmrohres befinden .	
6	Drehen Sie anschließend die Sterngriffschrauben wieder soweit in den Spannring hinein, sodass diese durch die Bohrungen des Schirmaufnahmerohres ins Innere des Rohres ragen.	
7	Der Schirmständer ist mit Feststellrollen ausgestattet. Durch herunterdrücken des Stellhebels wird die Rolle blockiert. In der Standposition müssen alle Rollen blockiert sein. Durch hochdrücken des Stellhebels wird die Blockierung gelöst. Wenn alle vier Rollen gelöst sind, kann der Sonnenschirmständer verfahren werden. Anschließend müssen alle Rollen wieder blockiert werden.	
8	Sonnenschirmständer benutzen: • Vergewissern Sie sich, dass Sie den Sonnenschirm fest in dem Schirmaufnahmerohr eingespannt haben. Wenn der Sonnenschirm nicht fest in dem Aufnahmerohr des Ständers eingespannt ist, kann dieser durch aufkommenden Wind aus dem Schirmständer gehoben werden und eventuell von dem Balkon herunterfallen und/oder Personen verletzen sowie Sachschäden verursachen. • Vergewissern Sie sich, dass Sie nach dem Verstellen des Sonnenschirmständers die Feststellfunktionen der beiden Lenkrollen gedrückt haben und dieser fest auf der Stelle steht. • Lassen Sie den aufgespannten Sonnenschirm nicht unbeaufsichtigt auf dem Balkon.	
		