

# **Gebrauchsanweisung**

Stand: 11/2024  
Produkt: Pfannen und Töpfe aus Aluminium  
Artikel: 0621960

## **1. Wichtige Hinweise**

### **1.1 Allgemeine Hinweise**

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Produkts.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem erstmaligen Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen für den Käufer und alle Benutzer des Produktes und stellen dadurch einen wichtigen Bestandteil für das von Ihnen erworbene Produkt dar. Die Gebrauchsanweisung ist die Grundlage für den sicheren Umgang mit Ihrem Produkt. Alle Symbole, Warnungen und Sicherheitshinweise, die am Produkt und/oder auf der Verpackung angebracht sind und/oder in dieser Gebrauchsanweisung stehen, müssen unbedingt beachtet werden.

Jede nicht bestimmungsgemäße Nutzung kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Bitte prüfen Sie umgehend nach Erhalt Ihrer Ware, ob alle Teile vorhanden sind und ob Transportschäden vorliegen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

### **1.2 Symbole und Erklärungen**

Bitte lesen Sie die Inhalte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, besonders aufmerksam durch! Hier kann es bei Nichtbeachtung zu Gefährdungen kommen!




Hier besteht besondere Gefahr für Kinder!



Das Produkt ist nur für den Innenraum geeignet!



Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände!

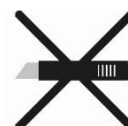

## 2. Warn- und Sicherheitshinweise

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist zur Nutzung im allgemeinen Wohnbereich produziert und sollte auch nur dort aufgestellt und genutzt werden. Auf keinen Fall sollte der Artikel in einem Nassbereich oder Außenbereich aufgestellt oder genutzt werden.



Unsere Produkte werden zur Nutzung für den privaten Gebrauch gefertigt und sind nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.

#### Nicht sachgemäße und/oder missbräuchliche Verwendung

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die entstehen, bei:

- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
- Nichtbeachtung der Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung.

Der Benutzer trägt in diesen Fällen die alleinige Verantwortung.

#### Umbauten und/oder Veränderungen am Produkt

Bitte beachten Sie, dass Umbauten und/oder Veränderungen am Produkt nicht nur die Nutzung Ihres Produktes beeinflussen können, sondern sicherheitsrelevante Konsequenzen mit sich bringen können. Es sind keinerlei Umbauten und/oder Veränderungen erlaubt.



#### Ersatzteile

Verwenden Sie auf keinen Fall Ersatzteile von Drittherstellern. Wir übernehmen in diesem Fall keinerlei Haftung.

### 2.2 Gefahren im Umgang mit Ihrem Produkt

Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder das Produkt niemals als Spielzeug verwenden.



Sollte das Produkt zu Bruch gehen bzw. splintern, achten Sie bitte darauf, dass Sie sich nicht schneiden und besonders Kinder nicht mit Bruchstücken oder eventuell scharfen Kanten in Kontakt kommen!



Lassen Sie Töpfe und Pfannen während dem Kochen grundsätzlich nie unbeaufsichtigt.



### 3.0 Auspacken

Öffnen Sie die Verpackung nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen (Verwenden Sie auf keinen Fall Messer, Cuttermesser oder Scheren).

Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder könnten sich an Ecken und Kanten von Karton oder Papier schneiden.

Achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht mit Plastikfolien oder Plastiktüten spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



### 4.0 Gebrauchshinweise

Spülen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch in der Spülmaschine oder von Hand mit heißem Wasser und handelsüblichem Spülmittel ab. Trocknen Sie das Produkt danach gut ab.

Wenn das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es auf keinen Fall weiter.

Beachten Sie bitte etwaige Angaben auf der Verpackung bezüglich der Einschränkung von Temperaturen.

Um Verbrennungen/Verbrühungen durch Spritzer oder heißen Dampf zu vermeiden verwenden Sie einen Deckel oder Spritzschutz.

Stellen Sie heiße Töpfe nur auf hitzefeste Oberflächen oder verwenden Sie hitzefeste Topfuntersetzer.

Geben Sie kein kaltes Wasser, Eis oder gefrorene Lebensmittel direkt in einen heißen Topf, denn dies kann zu heftiger Dampfentwicklung und dadurch zu Verbrühungen führen.

Stellen Sie sicher, dass der Griff Ihres Topfs nie über den Rand des Kochfeldes hinausragt.

Berühren Sie das Produkt nur an den Griffen und verwenden dazu Topflappen oder geeignete Handschuhe. Die Griffe können heiß werden.

Benutzen Sie keine Messer, metallischen oder scharfkantigen Gegenstände in dem Kochgeschirr. Dies kann die Beschichtung beschädigen.

Stark verkratztes Kochgeschirr sollte ausgetauscht werden.

Um das Verkratzen des Kochfeldes zu vermeiden, heben Sie das Kochgeschirr immer an um es zu Versetzen. Achten Sie auch darauf, dass das Kochfeld und das Kochgeschirr immer sauber sind.

Bitte nur geeignet Öle und Fette fürs Braten benutzen. Ungeeignete Fette und Öle können bei hohen Temperaturen Rückstände im Kochgeschirr hinterlassen.

Zur optimalen Energienutzung sollten Sie die Kochzone passend zum Durchmesser des Kochgeschirrs wählen.

Überhitzen Sie Töpfe nicht ohne Inhalt. Lassen Sie Flüssigkeiten im Topf nicht vollständig verdampfen. Hierdurch könnten Schäden am Kochgeschirr oder der Kochplatte entstehen.

Ein Vorheizen bei antihaftbeschichteten Produkten ist nicht zu empfehlen, da es zu Schädigung der Beschichtung führen kann. Das Kochgeschirr kann ohne Bratgut in kürzester Zeit sehr hohe Temperaturen erreichen. Vor allem auf Induktionskochfeldern.

## **5.0 Aufbewahrung, Reinigung und Pflege**

Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Lassen Sie das Produkt nicht im Spülwasser liegen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven und/oder säurehaltigen Reinigungsmittel und auch keine Metallschwämme.

Bei der Nutzung einer Geschirrspülmaschine beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung der Geschirrspülmaschine.

## **6.0 Entsorgung**

Bitte entsorgen Sie das Produkt sowie das Verpackungsmaterial stets gemäß den Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungssystems. Zur Entsorgung gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Weitere Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder der Verbraucherzentrale