

Modell Eagle

2134513

Bedienungsanleitung

Fernsehsessel mit motorischer Verstellung




ATLAS Einrichtungs-
Einkauf GmbH
Liebigstrasse 18
D-86316 Friedberg




Bitte lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor dem erstmaligen
Gebrauch aufmerksam durch!

Montage

Teileliste

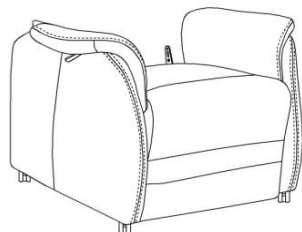


A: Sitz x1

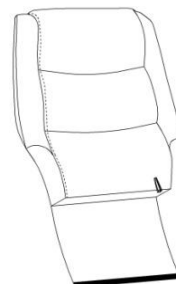

B: Rückenlehne x1
C: Klettverschluss x1


Schritt 1

Verbinden Sie die Rückenlehne (B) mit dem Sitz (A). Ziehen Sie die Abdeckung über die Anschlussklammern. Drücken Sie die Rückenlehne nach unten bis Sie einen „Klick“ hören, um sicherzugehen, dass der Beschlag korrekt eingerastet und die Lehne sicher mit dem Sitz verbunden ist.

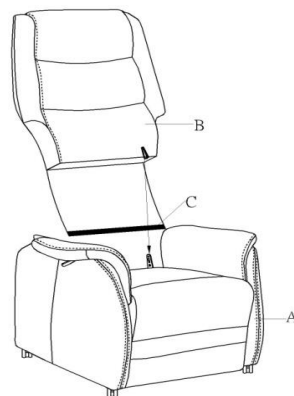

Schritt 2

Mit dem Klettverschluss (C) wird die untere Abdeckung vom Rücken am Korpus befestigt.

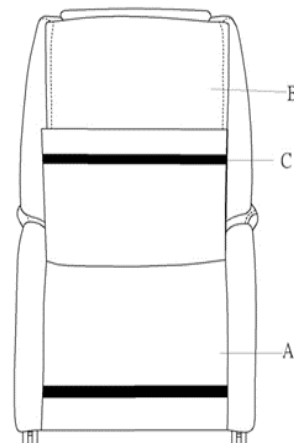

Pflegehinweise

Leder

Verwenden Sie zum Reinigen von Polstermöbeln aus Leder keine Polituren, Öle, Ammoniak, Reinigungsflüssigkeiten oder Lösungsmittel, sondern nur spezielle Lederpflegemittel. Stauben Sie das Leder am besten wöchentlich ab und wischen Sie dann mit einem leicht feuchten Tuch nach.

Wichtig: unbedingt nur destilliertes oder abgekochtes Wasser dafür verwenden.

Stoff


Ihren Polstersessel sollten Sie regelmäßig abstauben und bei Verschmutzung mit einer milden Neutralseife reinigen. Bitte nehmen Sie dazu ein sauberes Baumwolltuch und feuchten Sie dieses mit lauwarmen, destilliertem Wasser zusammen mit der Neutralseife leicht an. Mit diesem leicht feuchten Tuch wischen Sie bitte großflächig über den Polyesterstoff.

Maximale Belastbarkeit


Die Maximale Belastbarkeit des Sessels beträgt 150 kg.

Bedienungselemente

Version A - mit 1 Motor mit Aufstehhilfe

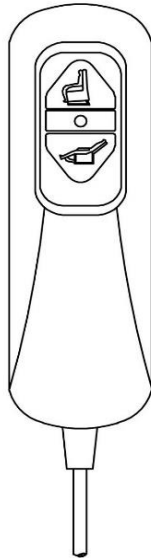


Sessel fährt in die aufrechte Normalstellung.
Danach startet die Aufstehhilfe.

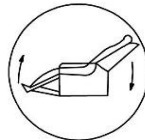

Rücken fährt in die Liegeposition
und die Fußstütze fährt aus.

Version B - mit 2 Motoren mit Aufstehhilfe

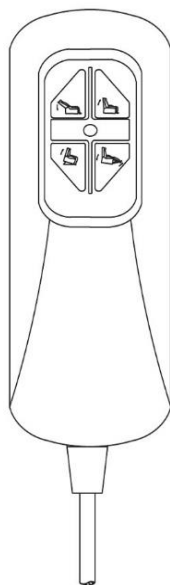

Rücken fährt in die
Liegeposition



Rücken fährt wieder
in die aufrechte Position



Fußstütze fährt wieder ein
und danach startet die
Aufstehhilfe



Sessel fährt wieder in die
Normalstellung und danach
fährt die Fußstütze aus

Sicherheitshinweise

Kinder dürfen nicht mit oder auf dem Sessel spielen.

Benutzen Sie die Funktionen nur, wenn Sie korrekt in dem TV-Sessel sitzen bzw. liegen.

Wichtig: während Sie die Funktion betätigen, dürfen sich keine Kinder, Tiere oder andere Personen in der Nähe des Mechanismus befinden!

Bitte bei dem Kabel zum Netzteil beachten, das dieses flach auf dem Boden verläuft und keine Stolperfalle entsteht!

Elektrische Bauteile dürfen nur von einem Elektrofachmann repariert werden

Bei elektrischen Störungen oder Qualmentwicklung umgehend den Netzstecker ziehen!

Technische Daten

Die genauen Technischen Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motor und auf dem Trafo.

Wichtig: Typenschilder und Etiketten auf Motor und Trafo dürfen niemals entfernt werden!

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie die Materialien sortenrein von einander getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen.

Sondermüll unbedingt separat entsorgen!

Wichtig: Elektromotoren und Netzteile gehören nicht in den Hausmüll sondern sind als Sondermüll zu entsorgen!

