
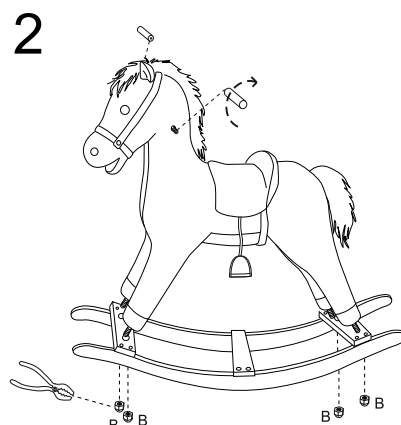
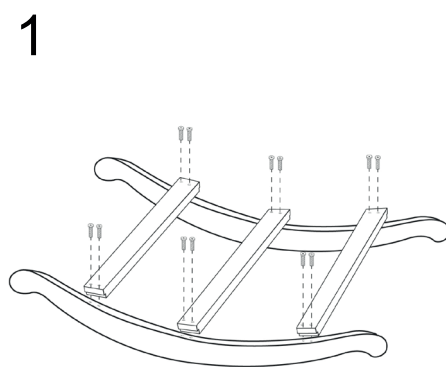


Schaukelpferd #405 / Rocking Horse #405

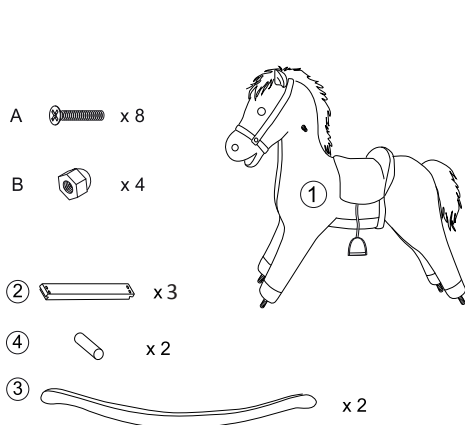

Achtung! Aufsicht durch Erwachsene wird empfohlen. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monaten. Strangulationsgefahr. Der Auf- und Abbau des Spielzeuges muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Werkzeug sowie Kleinteile für Kleinkinder unzugänglich aufbewahren. Vor dem Gebrauch sind alle Tüten und Verpackungsmaterialien zu entfernen. Lassen Sie Ihr Kind nie mit dem Spielzeug in der Nähe von Treppen oder Abhängen spielen. Nur auf ebenem Untergrund verwenden. Bitte das Spielzeug regelmäßig prüfen und Schrauben ggf. nachziehen. Ohne Instandhaltung funktioniert das Produkt eventuell nicht mehr ordnungsgemäß. Alle Garantie- und Gewährleistungsansprüche verfallen bei falscher Handhabung. Wir empfehlen die Aufbewahrung dieser Daten für evtl. spätere Korrespondenz!

Attention! We recommend that adults supervise children. The toy has to be assembled and dismantled by an adult. Warning. Not suitable for children under 18 months. Long cord/Long chain. Strangulation hazard. Store tools and small parts where they are inaccessible to toddlers. Prior to use, remove all bags and packaging materials. Never let your children use this toy near stairs or slopes. Only use on a smooth ground. Please check the toy on a regular basis and, if need be, retighten screws. Without maintenance, the product may no longer function properly. Discard responsibly if material damaged. Please keep this information for future reference!

Attention! Il est conseillé de surveiller les enfants. Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Longue corde / chaîne longue. Risque d'étranglement. Le montage et le démontage du jouet doivent être effectués par un adulte. Les outils ainsi que toutes les petites pièces doivent être conservés à l'abri des jeunes enfants. Retirer tous les sacs et matériaux d'emballage avant utilisation. Utiliser uniquement sur un sol plat. Veuillez inspecter régulièrement le jouet et retendre les vis si besoin est. Il est possible que le produit ne fonctionne plus correctement sans une maintenance régulière. Ne laissez jamais votre enfant jouer avec ce jouet près d'escaliers ou de pentes. Tous les droits à garantie sont caducs en cas de maniement erroné. Veuillez garder toutes informations pour futures références!

Attenzione! È consigliata la sorveglianza da parte di adulti. Non adatto a bambini di età inferiore a 18 mesi. Lungo cavo / catena lunga. Rischio di strangolamento. L'operazione di montaggio e smontaggio del giocattolo deve essere effettuata da parte di una persona adulta. Conservare gli utensili nonché le minuterie al di fuori della portata dei bambini piccoli. Rischio di soffocamento. Prima dell'uso è necessario rimuovere tutti i sacchetti e materiali di imballaggio. Non lasciare mai giocare il bambino con il giocattolo in prossimità di scale o pendii. Conservare gli utensili nonché le minuterie al di fuori della portata dei bambini piccoli. Utilizzare solo su un piano livellato. Si raccomanda di controllare periodicamente il giocattolo e restringere eventualmente le viti. In caso di uso improprio decade qualsiasi diritto alla garanzia commerciale e legale. La preghiamo di mantenere queste informazioni per future referenze!

¡Atención! Se recomienda la supervisión de un adulto. No apto para niños menores de 18 meses. Largo cable / cadena larga. Peligro de estrangulación. El montaje y el desmontaje del juguete tiene que ser realizado por un adulto. Mantener las herramientas y las piezas pequeñas lejos del alcance de los niños pequeños. Antes de usar hay que eliminar todas las bolsas y todos los materiales de embalaje. No deje a los niños jugar con este juguete cerca de las escaleras o de pendientes. Emplear solamente sobre una superficie llana. Por favor compruebe el juguete con regularidad y si fuese necesario apretar los tornillos. Si no se repara el producto puede no funcionar correctamente. Todos los derechos de garantía y de concesión caducan en caso de un manejo inapropiado. Por favor, guarde esta información para futuras consultas!

Aandacht! Wij adviseren toezicht door volwassenen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 maanden. Lang koord / Long keten. Gevaar voor verstikking. Het speelgoed mag alleen door volwassenen worden opgebouwd en afgebroken. Bewaar gereedschap en kleine onderdelen altijd buiten het bereik van kleine kinderen. Vóór het gebruik moeten alle zakken en het complete verpakkingsmateriaal verwijderd worden. Laat uw kind nooit met het speelgoed spelen in de buurt van trappen of hellingen. Gebruik het speelgoed alleen op een vlakke ondergrond. Controleer regelmatig of alle schroeven van het speelgoed goed vast zitten en draai ze zo nodig aan. Als het speelgoed niet in stand wordt gehouden, functioneert het mogelijk niet meer naar behoren. Alle garantieclaims vervallen bij een verkeerd gebruik. Wij adviseren u deze gegevens ten behoeve van eventuele latere correspondentie te bewaren!

Pozor! Doporučuje se dohled dospělých osob. Varování. Není vhodné pro děti mladší 18 měsíců. Dlouhá šňůra / s dlouhým řetězcem. Nebezpečí škrcení. Montáž a demontáž hračky musí provádět dospělá osoba. Nářadí a malé součásti uchovávejte mimo dosah malých dětí. Před použitím je třeba odstranit všechny sáčky a obalové materiály. Nikdy nenechávejte své dítě hrát si s touto hračkou v blízkosti schodiště nebo svahu. Používejte pouze na rovné ploše. Hračku prosím pravidelně kontrolujte a v případě potřeby dotáhněte šrouby. Bez údržby se může stát, že výrobek nebude nadále správně fungovat. Veškerá práva ručení a záruka zaniknou při nesprávné manipulaci. Prosíme, uschovejte tuto informaci pro budoucí použití!

Uwaga! Zaleca się nadzór ze strony osób dorosłych. Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 18 miesięcy. Długi przewód / Długi łańcuch. Niebezpieczeństwo uduszenia. Montaż i demontaż zabawki musi zostać przeprowadzony przez osobę dorosłą. Narzędzie oraz drobne elementy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieciom nie wolno bawić się zabawką w pobliżu schodów lub zboczy. Stosować wyłącznie na równym podłożu. Należy regularnie kontrolować zabawkę i w razie potrzeby dokręcić śruby. W razie braku odpowiedniej konserwacji produkt może działać nieprawidłowo. Przed użyciem usunąć wszystkie torebki i materiały opakowaniowe. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi przepadają w przypadku błędnej obsługi.


Atenção! Recomendamos a vigilância por adultos. Aviso. Não recomendado para crianças com menos de 18 meses. Cabo longo / cadeia longa. Perigo de estrangulamento. A montagem e desmontagem do brinquedo têm que ser realizadas por um adulto. Guarde ferramentas e peças pequenas longe das crianças pequenas. Todos os sacos e materiais de embalagem devem ser retirados antes da utilização. Não deixe os seus filhos brincar com o brinquedo na proximidade de escadas ou descidas. Utilize apenas em superfícies planas. Por favor, controle regularmente o brinquedo e aperte os parafusos se necessário. Sem manutenção o produto pode deixar de funcionar devidamente. Todos os direitos de garantia e de consumidor ficam extintos, se o artigo for usado indevidamente. Aconselhamos que guarde estas informações para uma eventual correspondência posterior!

Pozor! Odporúča sa dohľad dospelých osôb. Varovanie. Nie je vhodné pre deti mladšie ako 18 mesiacov. Dlhá šnúra / s dlhým reťazcom. Nebezpečenstvo škrcenia. Montáž a demontáž hračky musí vykonávať dospelá osoba. Náradie a malé súčasti uschovávajú mimo dosahu malých detí. Pred použitím je potrebné odstrániť všetky vrecká a obalové materiály. Nikdy nenechávejte svoje dieťa hrať sa s touto hračkou v blízkosti schodiska alebo svahu. Používajte iba na rovnej ploche. Hračku, prosím, pravidelne kontrolujte a v prípade potreby dotiahnite skrutky. Bez údržby sa môže stať, že výrobok nebude naďalej správne fungovať. Všetky nároky vyplývajúce zo záruky a ručenia pri nesprávnej manipulácii so stanom zaniknú. Odporúčame vám tieto údaje si uschovať pre prípadnú neskoršiu korešpondenciu!

Figyelem! Javasoljuk, hogy felnőtt felügyelet legyen biztosítva. Figyelmeztetés. Nem alkalmas a gyermek 18 hónapos. Hosszú vezeték / Long lánc. Fulladás veszélye. A játék felépítése és szétszerelése felnőtt végezze. A szerszámokat és az apró alkatrészeket gyermekektől elzárva tároljuk. Használat előtt vegyük le a zacskókat és a csomagolóanyagot. Ne hagyjuk gyermekünket a játékkal lépcső vagy lejtő mellett játszani. Csak sik felületen használjuk. Rendszeresen ellenőrizzük a játékot és ha kell, húzzuk meg a csavarokat. Karbantartás nélkül előfordulhat, hogy a termék nem működik megfelelően. Hibás kezelés esetén valamennyi garancia és jótállási igény érvényét veszíti. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a leírást, ha később levélben fordul hozzánk!

Hergestellt in China / Made in China /
Fabriqué en la Chine / Fabbriato in Cina /
Vervaardigd in China / Fremstillet i Kina

Batterie Box / battery box

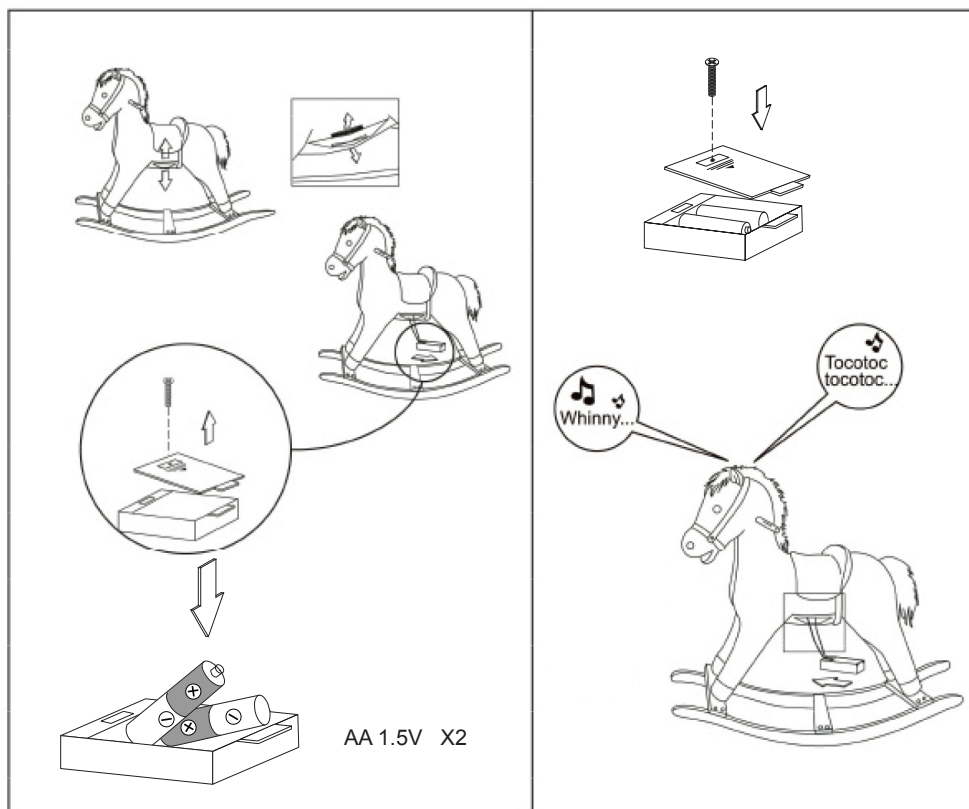

- D** Achtung!
- verschiedene Batterietypen, alte und neue Batterien bitte nicht mischen
- Batterien müssen entsprechend der Polung eingelegt werden
- Ausgelaufene Batterien sind zu entsorgen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen
- E** Attention!
- different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed
- batteries are to be inserted with the correct polarity
- exhausted batteries are to be removed from the toy
- remove the batteries from the toy if you do not use the toy for a long time
- FR** Attention!
- différents types de piles - ne pas mélanger anciennes et nouvelles
- les piles doivent être placées suivant leurs pôles
- veuillez éliminer les piles défectueuses.
- retirez les piles du jouet si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps
- IT** Attenzione!
- non mischiare diversi tipi di batterie, ad esempio, batterie vecchie con delle nuove
- le batterie vanno introdotte rispettando la polarità corretta
- smaltire le batterie dalle quali è fuoriuscito l'acido.
- rimuovere le batterie dal giocattolo qualora non venisse più utilizzato per un periodo prolungato
- ES** ¡Atención!
- No mezcle distintos tipos de pilas, tampoco pilas nuevas y usadas
- Debe colocar las pilas con la polarización indicada
- Debe eliminar las pilas que pierdan.
- Si no va a usar el juguete durante bastante tiempo, saque las pilas
- NL** Aandacht!
- plaats nooit gelijktijdig oude en nieuwe batterijen
- batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden geplaatst
- lekkende batterijen moeten worden afgevoerd
- verwijder de batterijen uit het speelgoed als u het langere tijd niet zult gebruiken

- CZ** Pozor!
- nepoužívejte, prosím, najednou staré a nové baterie
- při vkládání baterií respektujte správné pólování
- vypotřebované baterie musí být zlikvidovány
- pokud hračku delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte
- PL** Uwaga!
- nie mieszać ze sobą różnych typów baterii ani baterii starych z nowymi
- przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę, czy polarność jest właściwa
- baterie, z których wyciekło ogniwo należy zutylizować.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy z niego wyjąć baterie.
- PT** Atenção!
- Não misture vários tipos de pilhas, velhas e novas.
- As pilhas têm que ser colocadas devidamente consoante a polaridade.
- Pilhas rebentadas devem ser eliminadas.
- Retire as pilhas do brinquedo, se não o usar durante muito tempo.
- SK** Upozornenie!
- nekombinujte rôzne typy batérií a nové batérie s opotrebovanými
- batérie musia byť založené tak, aby boli dodržané ich póly
- vytečené batérie zlikvidujte
- ak hračku nebudete dlhšiu dobu používať, batérie z nej vyberte
- HU** Figyelem!
- Ne keverjük a különböző típusú elemet és ne keverjük a régát az újjal!
- A pólusnak megfelelően helyezzük be az elemeket!
- Ártalmatlanítsuk a kifolyt elemeket!
- Vegyük ki a játékból az elemeket, ha hosszabb ideig nem használjuk a játékot.



KNORRTOYS.COM GmbH
Gutenbergstraße 1 - 96247 Michelau
Germany - www.knorrtoys.com