

Modell DELUXE
2120026 / 2120031

Bedienungsanleitung

Fernsehsessel
mit motorischer Verstellung




Bitte lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor dem erstmaligen Gebrauch aufmerksam durch!

Montage


Schritt 1

zentrale Aufnahme in das
Fussgetell einstecken.

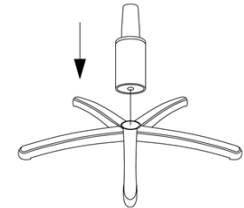

Schritt 2

Sitz in die Zentrale Aufnahme einfuehren
einfuehren.
Die Montage ist abgeschlossen

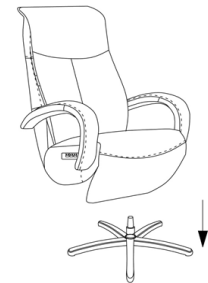

Pflegehinweise

Leder

Verwenden Sie zum Reinigen von Polstermöbeln aus Leder keine Polituren, Öle, Ammoniak, Reinigungsflüssigkeiten oder Lösungsmittel, sondern nur spezielle Lederpflegemittel. Stauben Sie das Leder am besten wöchentlich ab und wischen Sie dann mit einem leicht feuchten Tuch nach.

Wichtig: unbedingt nur destilliertes oder abgekochtes Wasser dafür verwenden.



Stoff

Ihren Polstersessel sollten Sie regelmäßig abstauben und bei Verschmutzung mit einer milden Neutraseife reinigen. Bitte nehmen Sie dazu ein sauberes Baumwolltuch und feuchten Sie dieses mit lauwarmen, destilliertem Wasser zusammen mit der Neutraseife leicht an. Mit diesem leicht feuchten Tuch wischen Sie bitte großflächig über den Polsterstoff.

Maximale Belastbarkeit


Die Maximale Belastbarkeit des Sessels beträgt 115 kg.

Bedienungselement

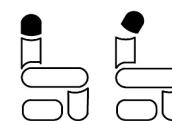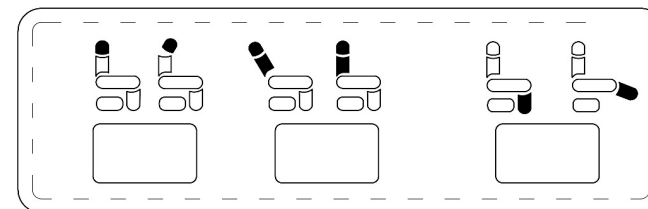


Verstellung der Kopfstütze

- | | |
|--------|--|
| vorne | die Kopfstütze neigt sich vor |
| hinten | die Kopfstütze fährt in die Normalstellung |



Verstellung des Rückens

- | | |
|--------|--|
| vorne | der Rücken fährt in die Normalstellung |
| hinten | der Rücken fährt in die Liegeposition |



Verstellung des Fußstütze

- | | |
|--------|---|
| vorne | die Fußstütze fährt hoch |
| hinten | die Fußstütze fährt in die Normalstellung |

Sicherheitshinweise

Kinder dürfen nicht mit oder auf dem Sessel spielen.

Benutzen Sie die Funktionen nur, wenn Sie korrekt in dem TV-Sessel sitzen bzw. liegen.

Wichtig: während Sie die Funktion betätigen, dürfen sich keine Kinder, Tiere oder andere Personen in der Nähe des Mechanismus befinden!

Technische Daten

Die genauen Technischen Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motor und auf dem Trafo.

Wichtig: Typenschilder und Etiketten auf Motor und Trafo dürfen niemals entfernt werden!

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie die Materialien sortenrein von einander getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen.
Sondermüll unbedingt separat entsorgen!

Wichtig: Elektromotoren und Netzteile gehören nicht in den Hausmüll sondern sind als Sondermüll zu entsorgen!

