
London Massage Sessel

Bedienungsanleitung

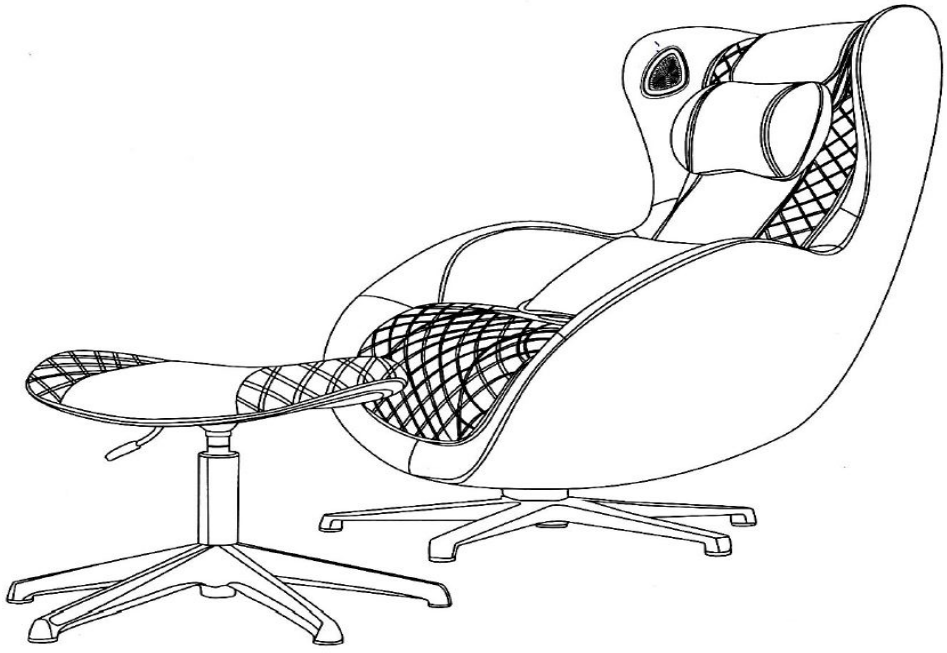

Bewahren Sie bitte diese Anleitung auf.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, um das Gerät richtig zu benutzen. Beachten Sie bitte die wichtigen Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design des Produktes zu verändern. Sollte es einen Unterschied zwischen der Produktfunktion und der Beschreibung in der Betriebsanleitung geben, handelt es sich um eine Aktualisierung des Produktes. Unser Unternehmen wird sie nicht weiter darüber informieren.

Inhaltsverzeichnis

Vor dem Gebrauch

Sicherheitsvorkehrungen _____ 02-04
Bestandteile und Montage _____ 05-06
Aufstellen des Massagesessels _____ 07
Vor der Benutzung _____ 08
Produktaufbau_____ 09-11

Verwendung

Bedienhinweise _____ 12-14

Instandhaltung

Reinigung und Pflege _____ 15

Wichtiges

Fehlersuche und – behebung _____ 16
Angaben zum Produkt _____ _____ 17

■ Bitte lesen Sie sich vor dem Gebrauch alle relevanten Anweisungen sorgfältig durch.

■ Die hier gekennzeichneten Hinweise helfen Ihnen, das Produkt sicher und richtig zu verwenden.

■ Um das Ausmaß potentieller Schäden deutlich zu machen, sind die Vorsichtsmaßnahmen in „**Warnung**“ und „**Vorsicht**“ unterteilt, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden können. Beide sind wichtig für die Sicherheit und müssen beachtet werden.

Warnung ⚠	Weist darauf hin, dass bei unsachgemäßem Gebrauch schwere Verletzungen oder Tod eintreten können.
Vorsicht ⚠	Weist daraufhin, dass Missbrauch zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.

Bitte beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitshinweis.

Verboten ⊘	Absolut Verboten

Verbote ⊘	Folgende Personen sollten dieses Produkt nicht verwenden

- Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen Behinderungen, sensorischen oder neurologischen Beeinträchtigungen oder mangelnder Erfahrung bestimmt. Es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, beaufsichtigt und in der Verwendung des Geräts eingewiesen. Patienten, welche verletzt sind oder eine Hautkrankheit haben.
- Patienten mit Osteoporose
- Patienten, die an einer Herzerkrankung leiden oder elektronische medizinische Geräte, wie einen Herzschrittmacher, tragen
- Menschen mit Fieber
- Schwangere Frauen oder Frauen während ihrer Menstruation
- Kinder unter 14 Jahren dürfen dieses Produkt nicht unbeaufsichtigt verwenden.
- Personen, die von ihren Ärzten aufgefordert werden, sich auszuruhen oder die sich unwohl fühlen
- Personen deren Körper nass ist, dürfen dieses Produkt nicht verwenden
- Dieses Produkt hat eine warme Oberfläche. Hitzeempfindliche Personen müssen bei der Verwendung dieses Produktes vorsichtig sein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es um Gefahren zu vermeiden von einen Servicetechniker ausgetauscht werden.

Warnung ⚠	Wichtige Sicherheitshinweise

- Erlauben Sie Kindern nicht, bewegliche Teile dieses Produktes zu berühren.
- Verwenden Sie ein für dieses Produkt geeignetes, gut geerdetes Netzgerät.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung den Stecker heraus, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben.
- Verwenden Sie keine Teile oder Zubehör, welches nicht empfohlen wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen hier nicht aufgeführten Zweck.
- Es wird empfohlen, das Gerät jeweils 20min am Tag zu benutzen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Bezugsmaterial beschädigt ist.
- Lassen Sie keine Gegenstände in bzw. auf das Gerät fallen.
- Schlafen Sie niemals bei der Verwendung des Produkts.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.
- Verwenden Sie das Produkt frühestens eine Stunde nach einer Mahlzeit.
- Um Verletzungen zu vermeiden, bleiben Sie ruhig im Sessel sitzen.

Vorsicht ⚠	Sicherheitsvorkehrungen

- Prüfen Sie, ob die Netzspannung des Geräts mit der Netzspannung des jeweiligen Verwendungslandes kompatibel ist.
- Berühren Sie den Stecker nie mit nassen Händen.
- Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen, um einen elektrischen Schlag oder Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, am Netzkabel zu ziehen. Grobe Handhabung ist untersagt.
- Beschädigen Sie nicht das Netzkabel und verändern sie nicht den Stromkreis des Produkts.
- Reinigen Sie keine stromführenden Teile des Geräts mit einem feuchten Tuch, wie z.B. Netzschalter oder Stecker.
- Halten Sie sich im Falle eines Stromausfalls vom Gerät fern, um Verletzungen zu vermeiden, falls die Stromversorgung plötzlich wiederhergestellt wird.
- Stellen Sie die Benutzung des Produkts sofort ein, sollte es nicht wie üblich funktionieren und rufen Sie einen Servicetechniker.
- Stellen sie die Benutzung des Produkts sofort ein, sollten Sie sich dadurch unwohl fühlen.

Vorsicht ⚠	Lagerbedingungen


- Bewahren Sie das Produkt bei 5 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius auf.
- Bewahren Sie das Produkt in einem Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20% bis 80% auf. Die Umgebung muss frei von korrosiven Gasen und gut belüftbar sein.

Produktwartung und Pflege	
Vorsicht	Kein Benutzer darf das Produkt ohne Genehmigung zerlegen oder warten. Vergessen Sie nicht das Gerät nach dem Gebrauch am Hauptschalter auszuschalten. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich der Netzanschluss lockert. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie das Netzkabel aufrollen und das Gerät in einer trockenen und staubfreien Umgebung lagern. Bewahren Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe offener Flammen auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie Verdünnungsmittel, Benzol und Alkohol. Die mechanischen Komponenten dieses Produkts wurden speziell entwickelt und hergestellt, so dass keine besondere Wartung erforderlich ist. Ziehen Sie dieses Produkt nicht über unebene Böden. Stattdessen sollte es vor dem Transport angehoben werden. Bitte verwenden Sie die mechanischen Komponenten dieses Produktes nur sporadisch. Lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum kontinuierlich arbeiten.

Betriebsumgebung	
Vorsicht	Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung, wie dem Badezimmer. Stellen Sie die Benutzung des Produkts sofort ein, wenn sich die Umgebungsluft drastisch verändert. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer stark verstaubten oder ätzenden Umgebung. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einem kleinen Raum oder an einem Ort ohne gute Belüftung.

Lösungen für gewöhnliche Fehlfunktion	
Vorsicht	Wenn der Motor während des Betriebs dieses Produktes ertönt, handelt es sich um das normale Betriebsgeräusch. Wenn die Fernbedienung nicht funktionieren sollte, prüfen Sie ob das Anschlusskabel richtig montiert ist und ob der Powerschalter auf „on“ steht. Wenn die Nennbetriebszeit abgelaufen ist, aktiviert das Produkt automatisch die Ausschalttaste. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum in Betrieb bleibt, schaltet der Überhitzungsschutz das Gerät automatisch ab. Das Gerät kann nach einer halben Stunde wieder verwendet werden.

1. Öffne Sie den Karton und nehmen Sie die innliegenden Teile heraus.



Hocker




Fernbedienung




Nierenkissen




Kopfstütze



Kunststoffgleiter



Großer Sternfuß



Kleiner Sternfuß





Halterungsstift




Gasdruckfeder

2. Fügen Sie die Kunststoffgleiter in die dafür vorgesehenen Löcher in den Sternfüßen.

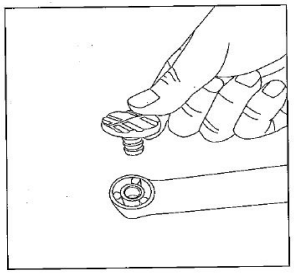


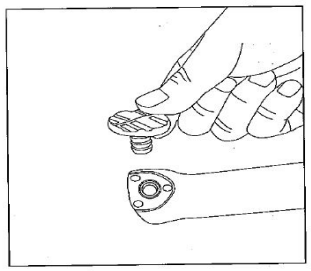


3. Stecken Sie den Halterungsstift in den großen Sternfuß und die andere Seite in den Massagesessel.

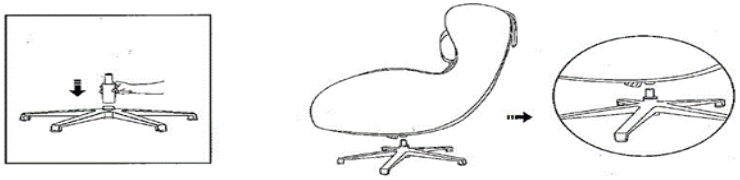

4. Stecken Sie die Gasdruckfeder in den kleinen Sternfuß und die andere Seite in den Hocker.

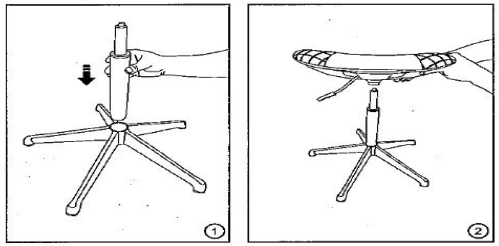

5. Führen Sie die Nackenstütze durch die Öffnung und stellen Sie die gewünschte Höhe ein.

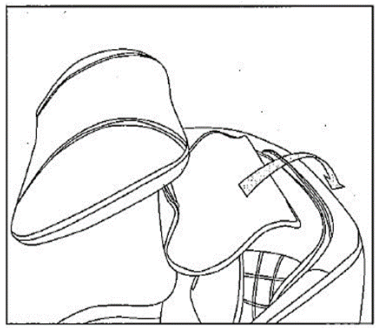

Installationsort

Achten Sie darauf, dass der Massagesessel um mindestens 30cm geneigt werden kann.

1. Stellen Sie den Massagesessel an einem Ort auf, an dem hohe Temperaturen und direkte Sonnenstrahlung vermieden werden können.


2. Es wird empfohlen, den Sessel mit einem weichen Tuch für den Langzeitgebrauch zu bedecken.

3. Das Tuch sollte den Sessel vollständig bedecken.

4. Halten Sie den Bereich, in dem sich der Massagesessel bewegt, frei von anderen Gegenständen und Haustieren.



Vorsicht

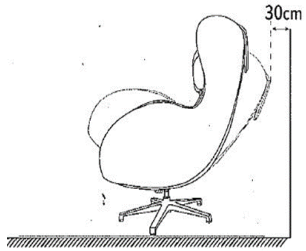

Produkthebeanleitung


Das Anheben und Bewegen des Massagesessels erfordert mehrere Personen, um Verletzungen zu vermeiden.

1. Bitte heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf einem empfindlichen Untergrund wie z. b. einem Holzboden zu bewegen.

2.Wenn Sie den Massagesessel auf einem Holzboden bewegen, empfiehlt es sich den Sessel anzuheben. Wenn der Sessel angehoben und in die vorgesehene Position gebracht wird, achten Sie darauf Verletzungen zu vermeiden, zum Beispiel an den Händen und Füßen.




Vorsicht

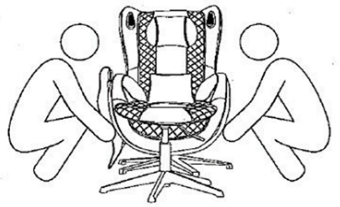

Überprüfung der Umgebung

Stellen Sie sicher, dass sich keine Menschen, Haustiere oder andere Objekte in der Nähe befinden

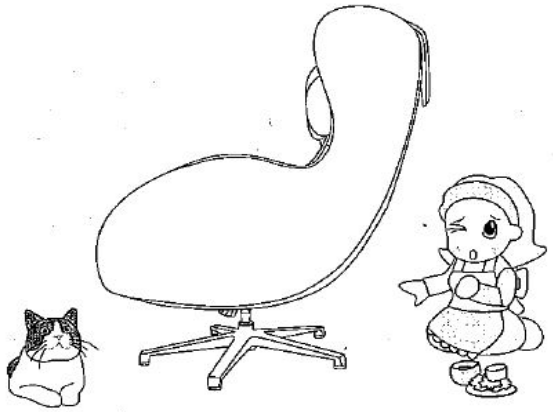

Vorsicht

Einschalten des Stroms

Vorsicht




Diagramm zum Einstecken. Schema der Schalterstellung des Netzteils.

Warnung


Prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Netzkabel und der Netzstecker beschädigt sind.

Bitte versorgen Sie das Produkt entsprechend der Anforderungen der Kalibrierung dieses Produkts mit Strom.


Es ist strengstens untersagt, ein anderes Netzteil als das vorgesehene Netzteil dieses Produkts zu verwenden.

Es ist strengstens untersagt, ohne Genehmigung verschiedene Stromumwandlungsgeräte zur Stromversorgung dieses Produkts anzuschließen.

Beschreibung der Teile

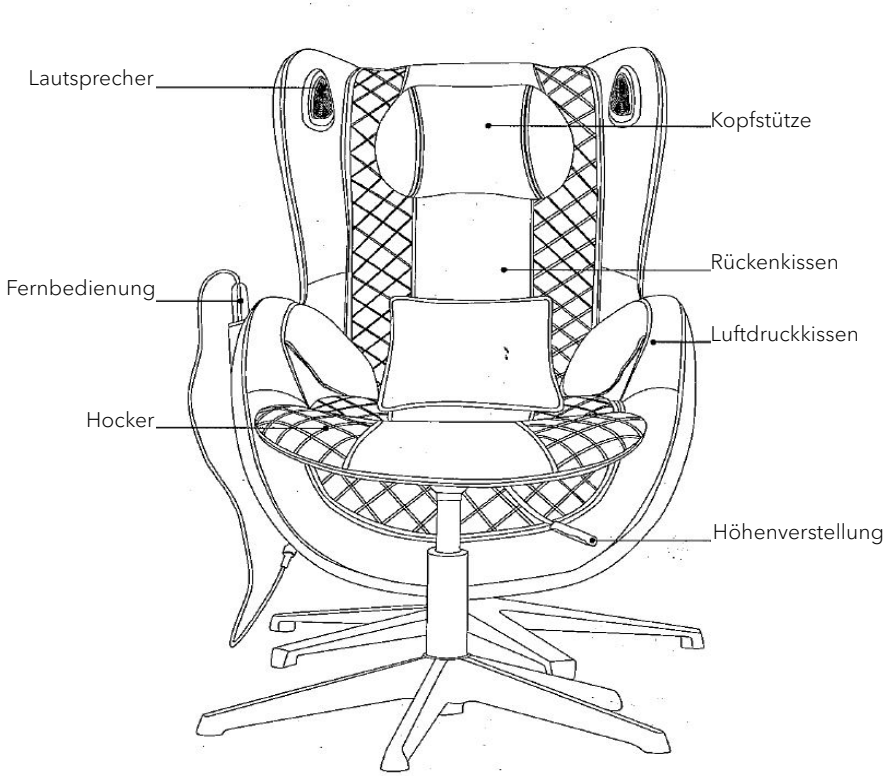

I. Einführung in die Fernbedienung

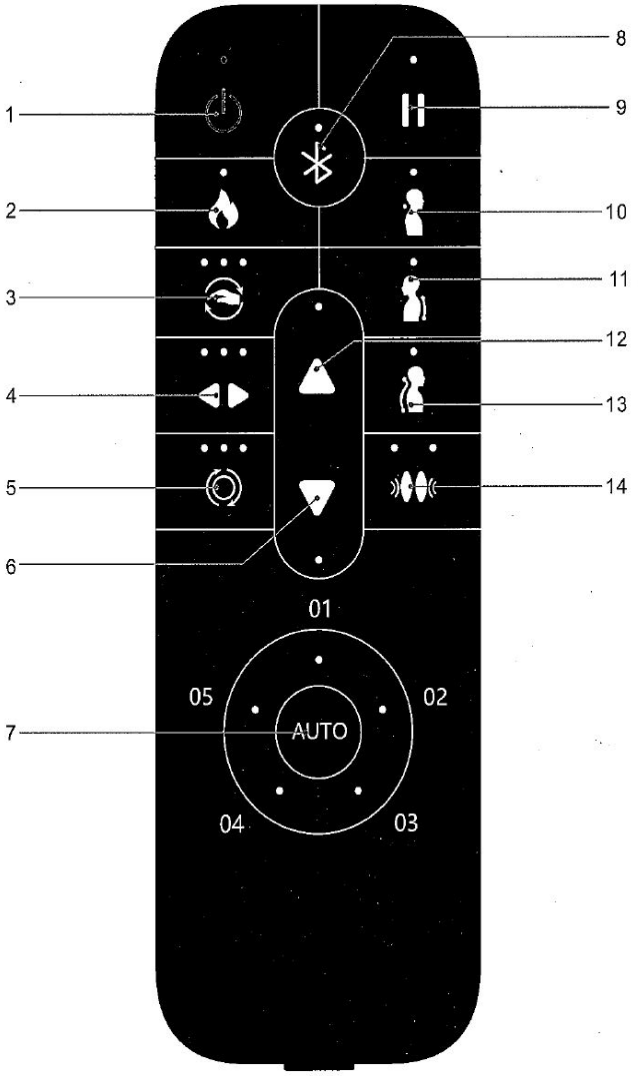

1. Ein/Aus Taste:

Schalten Sie den Massagesessel ein und aus.

2. Wärmebehandlungstaste:

Drücken Sie die Taste, um die Wärmebehandlung zu starten oder zu beenden.

3. Massageart:

Einzelheiten finden Sie auf Seite 13 dieses Handbuches.

4. Anpassung der Breite:

3 Stufen der Breite können eingestellt werden.

5. Anpassung der Geschwindigkeit:

3 Geschwindigkeitsstufen können eingestellt werden: Langsam, Mittel, Schnell

6. Einstellung der unteren Massagerollen, Einstellung der unteren Schulterposition:

Manuelle Massage

7. Auto-Taste:

Einzelheiten finden Sie auf Seite 12 dieses Handbuches.

8. Bluetooth-Taste:

Schalten Sie die Bluetooth Funktion ein und aus.

9. Pause-Taste:

Pausieren und setzen Sie die Massage fort.

10. Zeiteinstellungstaste:

Einzelheiten finden Sie auf Seite 13 dieses Handbuches.

11. Bereichsmassage-Taste:

Einzelheiten finden Sie auf Seite 13 dieses Handbuches.

12. Einstellung der oberen Massagerollen, Einstellung der oberen Schulterposition:

Manuelle Massage

13. Ganzkörpermassage:

Einzelheiten finden Sie auf Seite 13 dieses Handbuches.

14. Luftdrucktaste:

Wählen Sie aus zwei Stufen der Luftdruckintensität.

I l. Beginnen der Massage

① Drücken Sie ⏻ , um die Massage zu starten; Beginn der Körpererkennung

② Drücken Sie nach der Körpererkennung die Schultereinstellungstaste.

Die Taste für die Schultereinstellung (nach oben/nach unten) blinkt synchron.

③ Nachdem die Schulterposition bestätigt wurde, wird standardmäßig die komfortable Massage aktiviert. Nach dem Start der Massage können Sie auch andere Massage-Modi für die Massage wählen.

A) Automatische Massage:

Name	Taste	Massagename	Beschreibung	Anzeigen
Automatische Massage	AUTO	Komfort	Das angenehmste Massageerlebnis	● 01
	AUTO	Entspannung	Das entspannteste Massageerlebnis	● 02
	AUTO	Schulter und Nacken	Konzentrieren Sie sich auf die Schulter und Nackenmassage	● 03
	AUTO	Rücken und Taille	Konzentrieren Sie sich auf die Rücken und Taillenmassage	● 04
	AUTO	Ganzkörper-massage	Ganzkörpermassage-Punktmassage	● 05
	Hinweis: Diese Taste kann als Funktionstaste zum Überspringen der Körpererkennung oder Schulteranpassung verwendet werden.			

B) Schulteranpassung

Schulter hoch Schulter tief	▲ ▼	Passen Sie die Schulterposition manuell an.
Hinweis: Nur bei Schulteranpassung oder automatischer Massage wirksam.		

C) Andere Funktionen:

Ein/Aus Taste	⏻	Wenn die Massage eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige auf. Wenn die Massage pausiert/ zurückgesetzt wird, blinkt die Anzeige. Wenn sie sich im Standby Modus befindet, blinkt die Anzeige nicht.
Pause-Taste	⏸	Einzelheiten finden Sie auf Seite 11 dieses Handbuches.
Bluetooth	ᛒ	Einzelheiten finden Sie auf Seite 11 dieses Handbuches.

D) Manuelle Massage Massagearten:

Massageart		Kneten	Geschwindigkeit	● ○ ○
		Tippen	Geschwindigkeit, Breite	○ ● ○
		Kneten und Tippen	Geschwindigkeit	○ ○ ●
		Shiatsu	Geschwindigkeit, Breite	● ● ○
		Klopfen	Geschwindigkeit, Breite	○ ● ●

Einstellung der Geschwindigkeit:

Funktion	Knopf	Beschreibung	Anzeige
Geschwindigkeit	◎	3 Geschwindigkeitsstufen	●○○ slow ○●○ medium ○○● fast
Anpassung der Breite	◀▶	Anpassung der Breite kann eingestellt werden	●○○ slow ○●○ medium ○○● fast

Positions- und Rückenstreckungseinstellung

Funktion	Taste	Beschreibung	
Rücken - streckung		Feste Position und punktuelle Massage	
		Lokale Rückenmassage	
		Vollständige Rückenmassage	
Positions- einstellung		Einstellung der Massageposition	Massageposition ⬆
			Massageposition ⬇

Bedienhinweise

E) Andere Massage Funktionen

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Druck		2 Luftdruckintensitäten einstellbar	● ○ ○ ●
Wärme		Drücken Sie diese Taste, um die Rückenheizung ein- oder auszuschalten. Nach 3min wird sie warm	

IV. Bedienhinweise für die Wiedergabe über Bluetooth Lautsprecher


1. Das intelligente Gerät sucht nach dem entsprechenden Bluetooth-Modell (z.B. IMCM-XXXX). Klicken Sie auf der Anzeige auf „Verbinden". Hiermit wird der Massagesessel mit dem Smart-Gerät verbunden.
2. Schalten Sie den „Musik Player" auf dem Smart-Gerät ein und wählen Sie den abzuspielenden Titel aus.

Reinigung und Pflege

Reinigung der Hightech Textilie mit Polyurethan Beschichtung sowie der Plastikteile

Reinigung Sie das Material mit einem weichen, trockenen Tuch

- Verwenden Sie keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw, um das Gerät zu reinigen.
- Bei der Verwendung von haushaltsüblichem Textilreiniger ist die Gebrauchsanweisung zu beachten.
- Wenn das Material besonders schmutzig ist, reinigen Sie es nach folgender Methode:
- 1. Tauchen Sie ein weiches Tuch in (heißes) Wasser, das mit einem 3%-5% neutralen Reiniger vermischt wurde und wringen Sie das Tuch gründlich aus.
  2. Verwenden Sie das obengenannte weiche Tuch, um die Materialoberfläche abzuwischen.
  3. Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem in sauberem Wasser getränkten und gut ausgewrungenen Tuch ab.
  4. Wischen Sie es mit einem ausgewrungenen Tuch ab.
  5. Lassen Sie den Massagesessel an der Luft trocknen.
- Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Haartrockner.
- Da die Farbe anderer Stoffe auf die Oberfläche des Massagesessels abfärben kann, sollten Sie beim Abwischen des Sessels mit farbigen Stoffen vorsichtig sein.

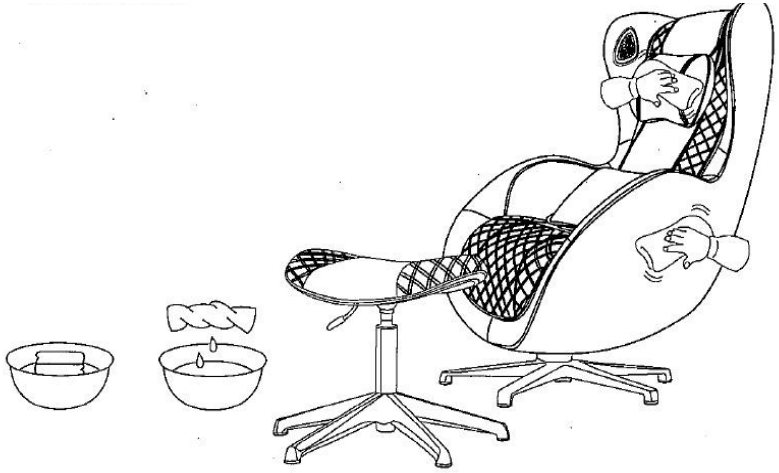

Fehler	Wenn der Wadenmechanismus oder die Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht, drücken Sie die entsprechende Einstellungstaste. Die ausgewählte Position ändert sich nicht mehr und es ertönt ein kontinuierlicher Signalton.
Lösung	Aufgrund der Struktur des Produktdesigns und der ergonomischen Anforderungen verfügt dieses Produkt über einen eingeschränkten Schutzmechanismus. Wenn dieser erreicht ist, ertönt ein Erinnerungston.

Fehler	Das gewünschte Programm funktioniert nicht oder mehrere Programme funktionieren nicht, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde.
Lösung	Nachdem das Gerät durch Betätigen der Schaltertaste eingeschaltet wurde, muss manuell ein automatisches Massageprogramm oder ein anderer Betriebszustand ausgewählt werden. Bei Nichtbetätigung schaltet sich der Massagesessel nach 20min automatisch ab. Wenn der manuelle Betriebsmodus ausgewählt wird, können die nicht ausgewählten Funktionen deaktiviert werden und der Arbeitsmodus muss im manuellen Modus eingestellt werden.

Fehler	Beim Anpassen der Position erzeugt die Maschine ein reibendes Materialgeräusch.
Lösung	Dieses Produkt besteht aus hochwertigem Korrosionsschutzmaterial, das den Umweltschutzanforderungen entspricht. Aufgrund der inhärenten Eigenschaften der jeweiligen Materialien ist beim Reiben bei relativer Bewegung ein leichtes Geräusch zu hören. Hinweis: Wenn Sie beim Betrieb der Maschine ein reißendes Geräusch aus Stoff und anderen Materialien hören, stellen Sie bitte sofort die Verwendung ein und wenden Sie sich an einen Servicetechniker.

Fehler	Das Massagegerät erreicht weder die Schultern noch den Nacken.
Lösung	Wenn Ihr Kopf die Kopfstütze oder Ihr Rücken die Rückenlehne nicht berührt, ist Ihre Schulterposition möglicherweise niedriger als die tatsächliche Position während der Körpererkennung. Setzen Sie sich in die tiefste Position des Sessels, legen Sie ihren Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie von vorne.

Fehler	Das Gerät ist beschädigt. Das Netzkabel oder der Netzstecker sind ungewöhnlich heiß.
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich unbedingt an einen autorisierten Servicetechniker.

Produktspezifikationen

Modell: IG-1000

Konfigurationen: 2

Name: Massagesessel

Nennspannung: 110-120V- 60Hz

220-240V- 50Hz/60Hz

Nennleistung: 55W

Laufzeit: 20min

Sicherheitsstruktur: Klasse 1

Materialbeschreibung: PVC, PA, Stahlteile, elektrische und elektronische Komponenten

Material	PU	Leder	Tuch	Holz

Bitte kontaktieren Sie das ansässige Servicepersonal im Fall von Fragen oder Bedenken zu unserem Produkt.