

SICHERHEIT UND WICHTIGE HINWEISE

- Dieser Tisch entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an Personen und zu Beschädigungen des Tisches führen.
- Bitte lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung VOR Inbetriebnahme. Sie bietet Ihnen wichtige Informationen zur Sicherheit, Verwendung, Installation und Wartung des Tisches und schützt somit Sie und Ihre Kinder vor Verletzungen und vermeidet Schäden am Tisch.
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an einen eventuellen neuen Besitzer weiter.

VERWENDUNG

- Elektromotorisch höhenverstellbare Tische sind ausschließlich für trockene Arbeitsumgebungen (0-40 °; 20-90% relative Luftfeuchtigkeit) bestimmt. Der Tisch ist stufenlos höhenverstellbar, für bestmögliche ergonomische Arbeitsbedingungen.
- Der Tisch wurde nicht für andere Zwecke als die im Handbuch enthaltenen konzipiert, z.B. darf er nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe, noch zum Heben von Personen verwendet werden. Jede andere Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr!
- Nicht unter das Tischgestell kriechen, dortliegen oder sich dort bewegen, und nicht auf dem Tischgestell sitzen oder stehen.
- Kinder sollten den Tisch ausschließlich unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Haftung: Der Hersteller übernimmt unter keinen Umständen Garantie für Haftungsansprüche aus Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Handhabung des Tischgestells, oder andere Verwendung oder Handhabung als die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, verursacht wurden.



WARNUNG! BITTE BEACHTEN SIE DIESE ANLEITUNG GENAU. ES BESTEHT VERLETZUNGSGEFAHR. WICHTIGE INFORMATION Lesen Sie aufmerksam diese Anleitung bevor Sie mit der Montage beginnen.

Kinder dürfen dieses Produkt nicht ohne Aufsicht benutzen! Dieses Produkt enthält kleine Gegenstände, die beim Verschlucken eine ernsthafte Erstickungsgefahr darstellen können.

Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden. Die Verwendung im Freien kann zu Schäden am Produkt und/oder Verletzungen führen.

Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen!

Dieses Produkt kann von Kindern ab 10 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit verwendet werden, wenn dieses zuvor über die Bedienung und mögliche Gefahren unterrichtet wurden.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Wenn Teile fehlen oder defekt sind, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler. Die Schrauben dürfen während der Montage NICHT überdreht werden!

VORSICHT:

- Dieses Produkt kann nur unter den technischen Standardparametern verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von korrosivem Gas, Wasser oder in staubiger Umgebung.
- Bitte zerlegen Sie nicht alle Komponenten, andernfalls erlischt der Garantieanspruch.

AUFBAU UND INSTALLATION

- Ist der Tisch montiert, (siehe Montageanleitung) die verstellbaren Füße installiert, ist der Tisch eben und lässt sich nicht verschieben, so wird der Tisch mit dem 100-240 VAC Stromanschluss verbunden und der Tisch ist einsatzbereit.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kabel eingeklemmt werden können. Dies gilt auch für Telefon-, Rechner- oder Lampenkabel. Stellen Sie auch sicher, dass alle Kabel stolperfrei verlegt werden.
- Stellen Sie den Tisch in einem sicheren Abstand zu Fenstern, Heizkörpern, Mobiliar usw. auf, so dass sich niemand und nichts dazwischen eingeklemmt werden kann.
- Platzieren Sie keine Gegenstände, die höher als 55cm sind unter dem Tisch.

REINIGUNG

Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen Staub und Schmutz vom Tischgestell, insbesondere von den Führungsrohren und vergewissern Sie sich, dass keine Schäden und Risse vorhanden sind. Überprüfen Sie alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz sowie alle Steckverbindungen, Kabel und Stecker, sowie die ordnungsgemäße Funktion. Die Steuerung, das Bedienteil und das Tischgestell dürfen nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden. Personengefährdung! Aggressive Reinigungsmittel können Schäden oder Farbveränderungen am Produkt verursachen. Es dürfen daher nur Mittel mit einem pH-Wert von 6-8 benutzt werden. Es darf keine Flüssigkeit in das System (Steuerung, Bedienteil, Kabel und Gestell) gelangen. Personengefährdung!

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt – bon-medico höhenverstellbarer Schreibtisch – Der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und der Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) In Bezug auf die oben genannte Richtlinie entspricht. Beachten sie bitte, dass: - Sitz-Steh Tische als eine Maschine betrachtet werden und - Ein Sitz-Steh Tisch nicht verwendet werden darf, bevor er komplett zusammengebaut worden ist und nach den zuvor genannten Anweisungen installiert wurde.



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht in der gesamten EU mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um die Umwelt oder die menschlichen Gesundheit vor unkontrollierter Entsorgung zu schützen, muss es verantwortungsvoll recycelt werden. Um das verwendete Gerät zu entsorgen, verwenden Sie bitte die örtlichen Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Zudem ist dieses Produkt konform gemäß:

EMC Directive 2014/30/EU, EN 61000-6-3:2007+A1, EN 61000-6-1:2007 LVC Directive 2014/35/EU, EN 60335-1:2012+A1, EN 62232:2008



Hersteller: Bonstato GmbH,
Marienstrasse 17, 80331 München,
Tel: 089-124149680


München, 18.08.2020

Z. Petri

Frank Petri, Managing Director




MONTAGEANLEITUNG

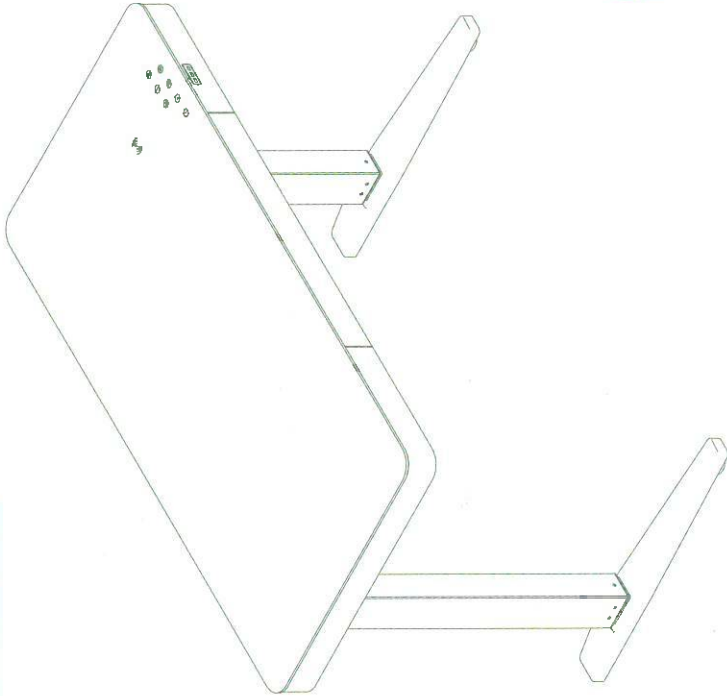

Einige der Schritte sollten von zwei Personen durchgeführt werden

Hauptbestandteile

Bitte überprüfen Sie, ob alle unten aufgeführten Teile vorhanden sind.

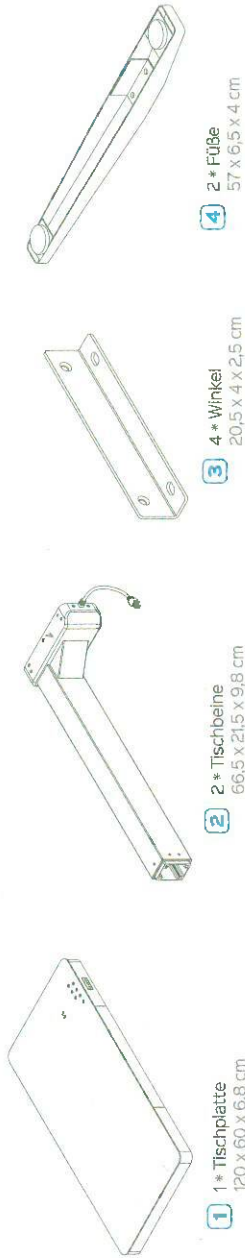

Schrauben, Werkzeug und Kabel

Bitte überprüfen Sie, ob alle unten aufgeführten Teile vorhanden sind.



8 * Schrauben M6 x 15 mm

8 * Schrauben M6 x 15 mm

8 * Unterlegscheiben Ø 16,5 mm

8 * Schrauben M8 x 15 mm

1 * Inbusschlüssel M4



1 * Inbusschlüssel M5

1 * Netzkabel mit Stecker (Länge: 2 m)

HINWEIS: Unten sind die für die Montage erforderlichen Mengen angegeben. In einigen Fällen können mehr Teile geliefert werden, als tatsächlich benötigt werden.

Montageschritte



SCHRITT 1 Montieren Sie die Winkel **3** mit den Schrauben **A** an den Tischbeinen **2**.

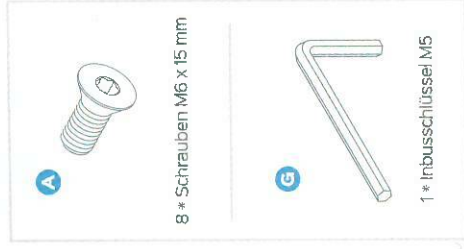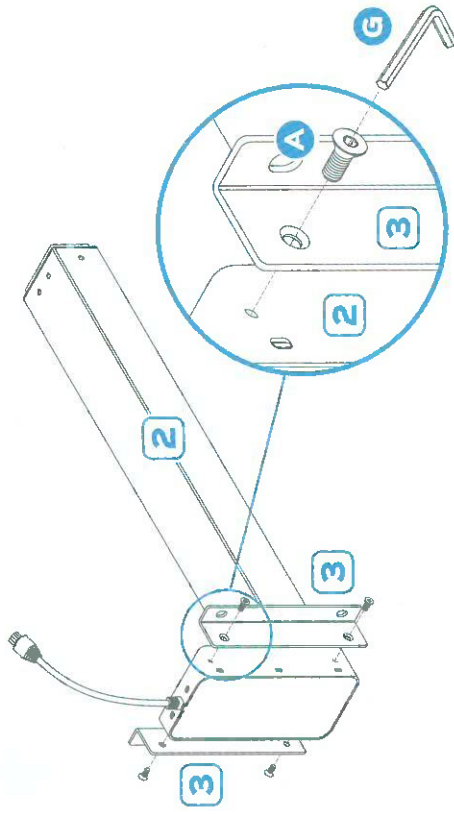


Führen Sie diesen Schritt für beide Tischbeine durch.

SCHRITT 2 Legen Sie die Arbeitsfläche **1** mit Hilfe einer zweiten Person umgedreht auf eine saubere und ebene Fläche. Vergewissern Sie sich, dass die Tischoberfläche angemessen geschützt ist, um eine Beschädigung der Oberseite zu vermeiden **1**.


Montieren Sie die Tischbeine **2** mit den Schrauben und Unterlegscheiben **B** und **C** an der Tischplatte **1**. Montieren Sie die Füße **4** mit den Schrauben und Unterlegscheiben **D** und **E** an den Tischbeinen **2**.

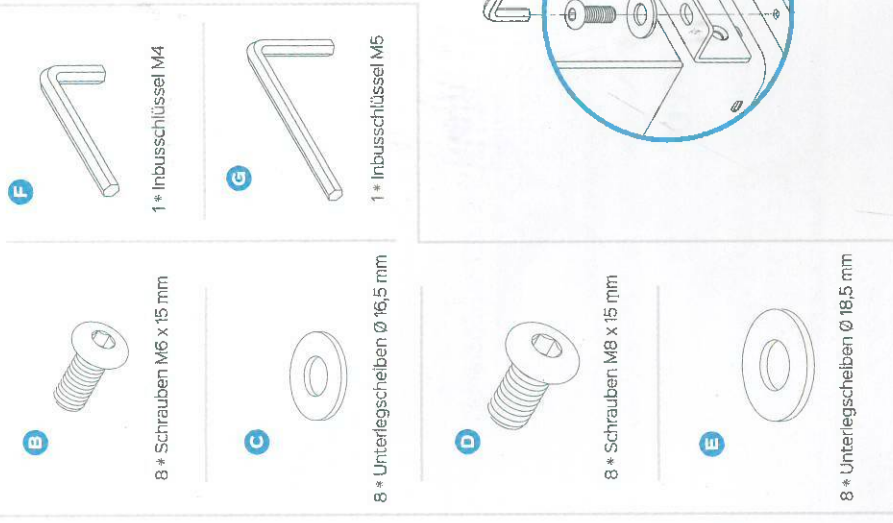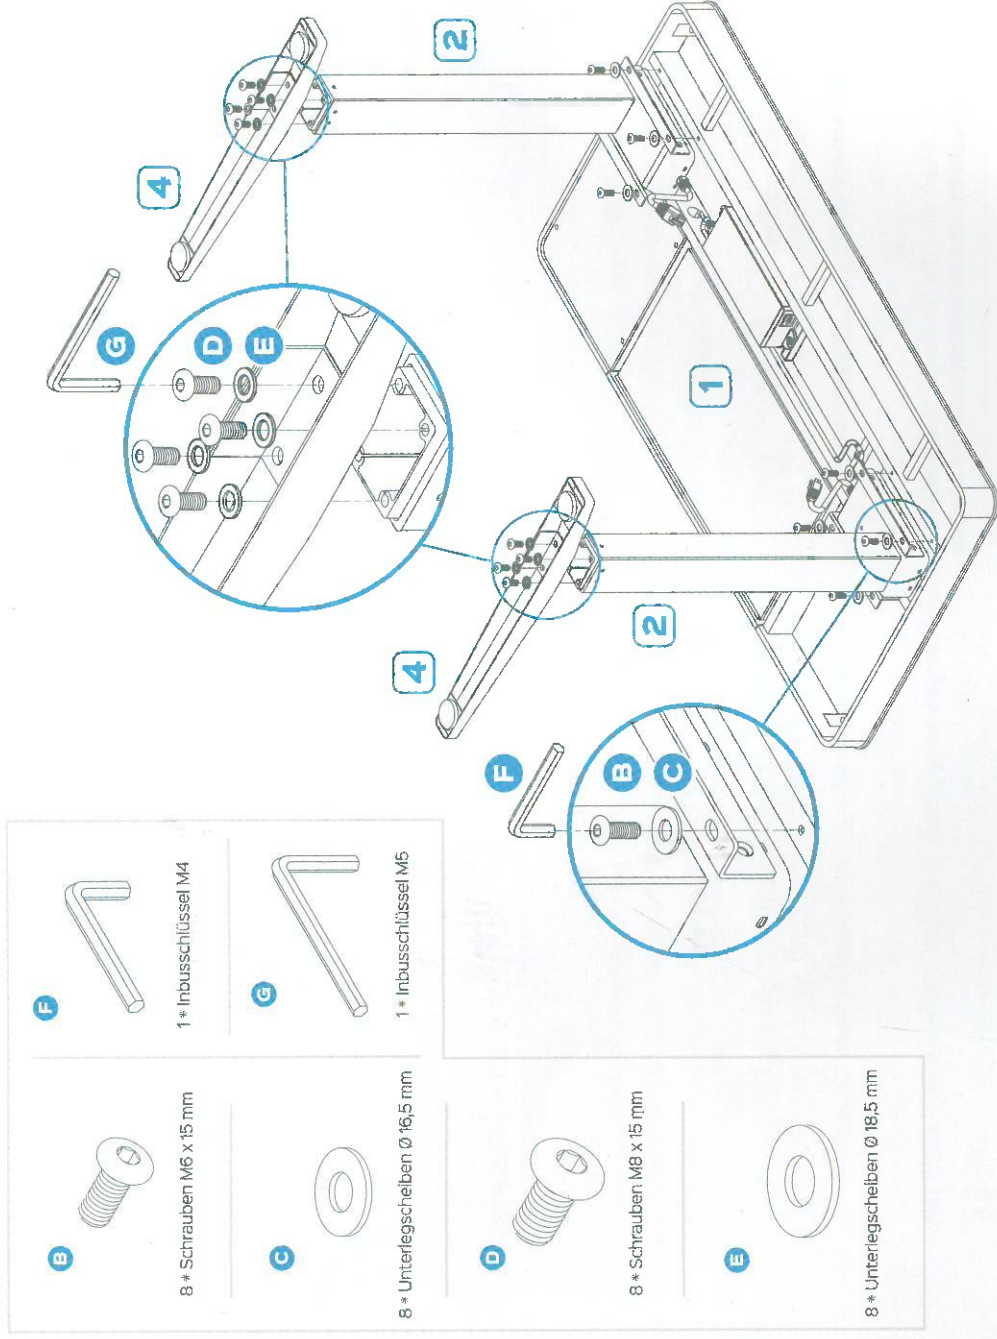


SCHRITT 3 Bringen Sie das Netzkabel **1** an der Unterseite der Tischplatte an. Schließen Sie das Stromkabel **H** wie abgebildet an die Buchse an der Unterseite von **1** an.

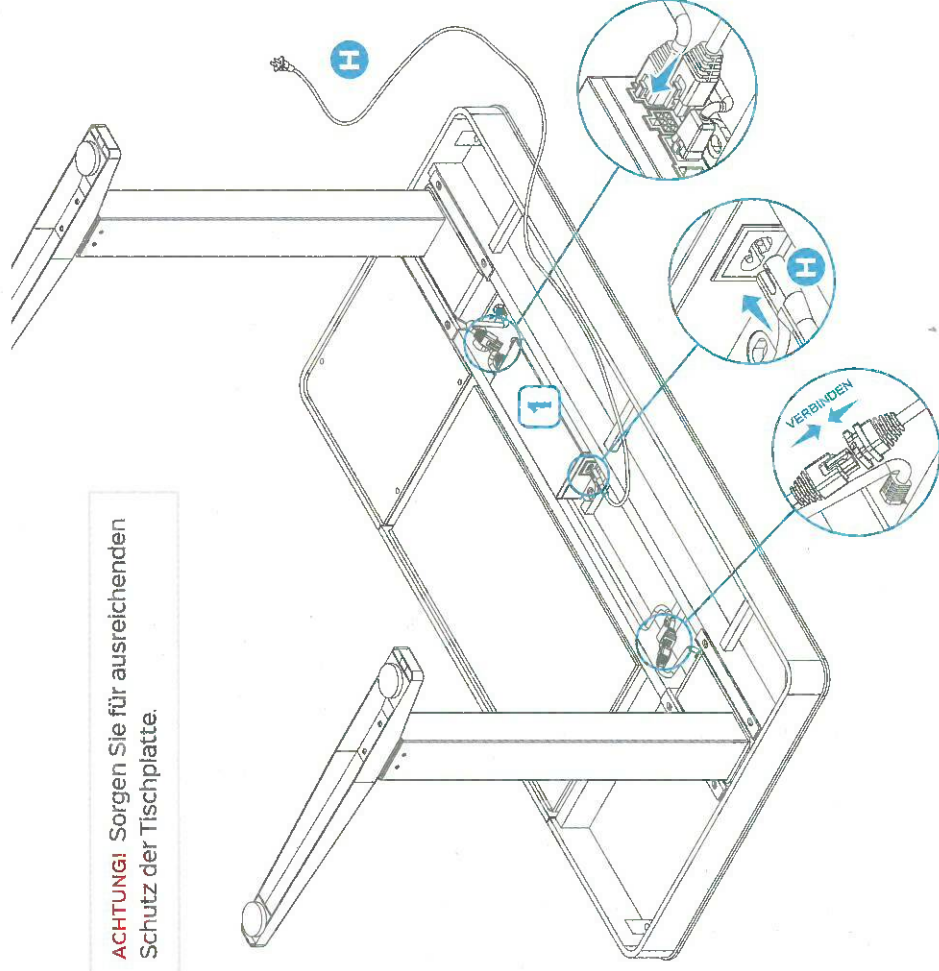

ACHTUNG! Sorgen Sie für ausreichenden Schutz der Tischplatte.

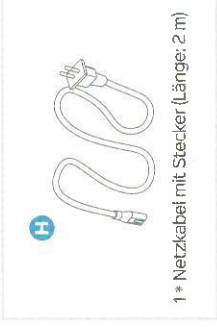

SCHRITT 4 Drehen Sie den Schreibtisch mit Hilfe einer zweiten Person vorsichtig um, stellen Sie ihn an seinem endgültigen Standort auf und schließen Sie ihn an eine Steckdose an.

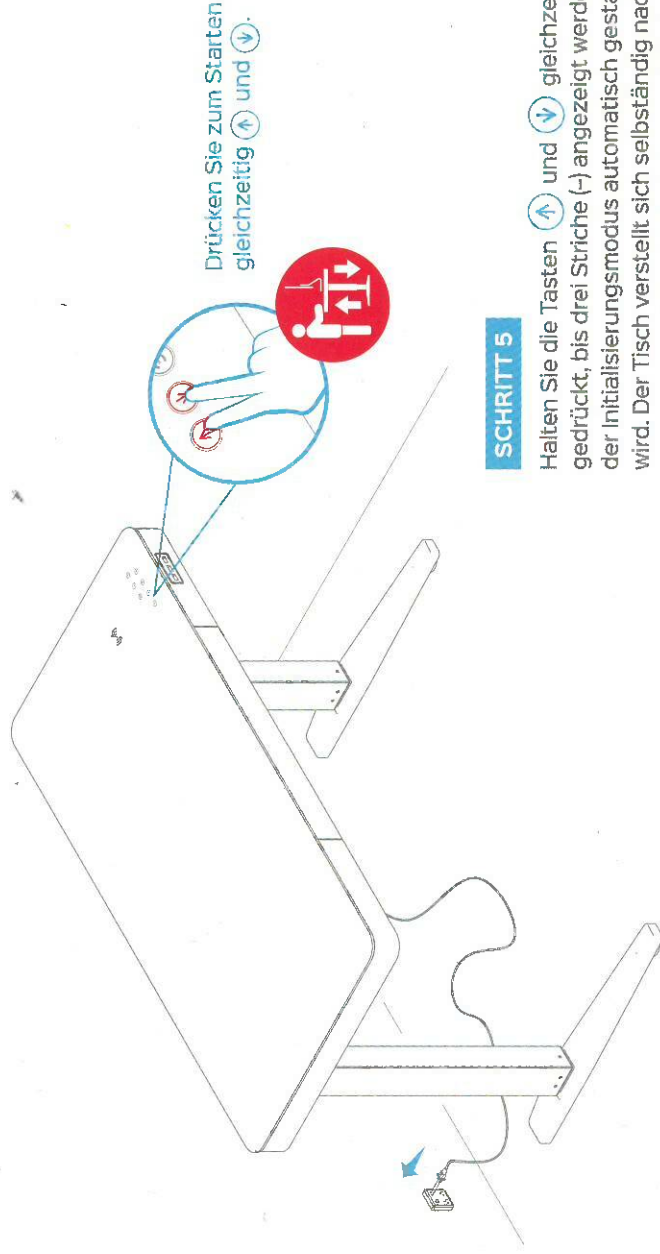

Drücken Sie zum Starten gleichzeitig **↑** und **↓**.

SCHRITT 5

Halten Sie die Tasten **↑** und **↓** gleichzeitig gedrückt, bis drei Striche (–) angezeigt werden und der Initialisierungsmodus automatisch gestartet wird. Der Tisch verstellt sich selbständig nach oben und unten. Sobald die Tischplatte anhält, ist die Initialisierung abgeschlossen.


DRAHTLOSE LADEFUNKTION

Wenn Ihr Mobiltelefon drahtlos aufgeladen werden kann, legen Sie es bitte auf die Anzeige für drahtloses Laden und überprüfen Sie, ob es erfolgreich mit der Ladefunktion verbunden wurde. Falls nicht, bewegen Sie das Mobiltelefon in die Nähe des Symbols, bis die Verbindung hergestellt wurde.

Drahtloses Laden funktioniert nur mit Mobilgeräten, die dafür ausgelegt sind.



HÖHENVERSTELLUNG

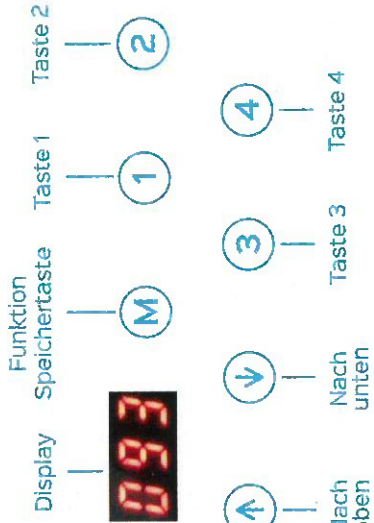

Höhenverstellung

- Nach oben:** Um die Tischplatte anzuheben, halten Sie die Taste **1** gedrückt, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
- Nach unten:** Um die Tischplatte abzusenken, halten Sie die Taste **2** gedrückt, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

ELEKTRISCHES SYSTEM



WARNUNGEN – bitte sorgfältig lesen!

- !** Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter und gefährlicher Spannung innerhalb des Produktgehäuses aufmerksam machen. Die Spannung kann so groß sein, dass sie einen Stromschlag verursacht.
- ⚡** Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Benutzerhandbuch hin.

HAUPTMERKMALE

- a. drahtloses Ladegerät
- b. höhenverstellbar
- c. USB-Anschluss

Voreingestellte Höhen speichern

Sie haben die Möglichkeit, 4 voreingestellte Höhenpositionen zu speichern.

- Verwenden Sie die Tasten **1** und **2**, um die gewünschte Höhe einzustellen.
- Drücken Sie die Speichertaste **M**. Das Display zeigt **S-** an.
- Zum Speichern der voreingestellten Höhe drücken Sie eine der **Zifferntasten 1, 2, 3** und **4**. Daraufhin wird die ausgewählte Ziffer auf dem Display angezeigt: **S-1, S-2, S-3, S-4**.
Dann zeigt das Display wieder die eingestellte Höhe an.
- Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Tasten **1, 2, 3** und **4**, wenn weitere Höheneinstellungen gespeichert werden sollen.
- Speicherplatzabfrage: klicken Sie kurz auf eine der Tasten 1-4, woraufhin das Display blinkt und die jeweils gespeicherte Höhe anzeigt.
- Auswahl einer gespeicherten Tischhöhe: doppelklicken oder drücken Sie lange auf eine der Tasten 1-4, damit die Tischplatte automatisch auf die jeweils gespeicherte Höhe eingestellt wird. Das Verstellen der Tischplatte kann durch Drücken einer beliebigen Taste abgebrochen werden.

Werksmodus wiederherstellen

Halten Sie die Tasten **1** und **2** gleichzeitig gedrückt, bis drei Striche (-) angezeigt werden und der Initialisierungsmodus automatisch gestartet wird. Der Tisch verstellt sich selbständig nach oben und unten. Sobald die Tischplatte anhält, ist die Initialisierung abgeschlossen.

Wenn das Display **rST** oder **E16** anzeigt, halten Sie die Taste **2** 5 Sekunden lang gedrückt. Warten Sie, bis das Display zu blinken beginnt und **---** anzeigt. Dann lassen Sie die Taste los, drücken **2** erneut und starten dadurch den Reset-Modus. Die Tischplatte wird nun automatisch heruntergefahren. Nach Erreichen des niedrigsten Punktes bewegt sich die Tischplatte automatisch in eine feste Position, was den Reset-Modus beendet.

Sperren und entsperren

- Nach dem Einschalten zeigt das Display **L** an.
- Betätigen Sie **15** Sekunden lang keine Taste, wird das Gerät gesperrt. Daraufhin zeigt das Display **L** an.
- Halten Sie die Taste **3** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu sperren oder zu entsperren.

- Um Unfälle zu vermeiden, öffnen Sie keine Abdeckungen elektrischer Komponenten. Wenn eine Schaltung fehlerhaft ist, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Nässe aus.
- Halten Sie das Gerät von Behältern mit Flüssigkeiten fern. Wenn Flüssigkeit in das Gerät eindringt, kann es beschädigt werden.
- Setzen Sie das Gerät weder Staub noch Rauch aus.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker ab.
- Wenn sich während der Benutzung des Geräts Rauch bildet oder ein merkwürdiger Geruch auftritt, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und holen Sie sich professionelle Hilfe.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Oberfläche des Geräts reinigen. Zur Reinigung können Sie ein feuchtes Tuch und Seife verwenden.

FEHLERBEHEBUNG 1

PROBLEM	ZUGRUNDE LIEGENDE URSACHE	ABHILFEMAßNAHMEN
Das Display zeigt E01 an	Kabelverbindung Motor A unterbrochen	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, überprüfen Sie bitte das Anschlusskabel von Motor A.
Das Display zeigt E02 an	Kabelverbindung Motor B unterbrochen	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, überprüfen Sie bitte das Anschlusskabel von Motor A.
Das Display zeigt E03 an	Überstrom Motor A	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, tauschen Sie Motor A aus oder reduzieren Sie die Last.
Das Display zeigt E04 an	Überstrom Motor B	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, tauschen Sie Motor B aus oder reduzieren Sie die Last.
Das Display zeigt E05 an	Gehäuse Motor A fehlerhaft	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, überprüfen Sie den Anschluss oder tauschen Sie Motor A aus.
Das Display zeigt E06 an	Gehäuse Motor B fehlerhaft	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, überprüfen Sie den Anschluss oder tauschen Sie Motor B aus.
Das Display zeigt E07 an	anormale Hauptstromversorgung	Wenn der Fehler durch Ausschalten des Geräts nicht behoben wird, ersetzen Sie die Stromversorgung.
Das Display zeigt E08 an	anormaler Stromversorgung Motor A	Wenn der Fehler durch Ausschalten des Geräts nicht behoben wird, schicken Sie es an den Hersteller zurück.
Das Display zeigt E09 an	anormaler Stromversorgung Motor B	Wenn der Fehler durch Ausschalten des Geräts nicht behoben wird, schicken Sie es an den Hersteller zurück.
Das Display zeigt E10 an	Stromversorgung Motor A defekt	Dieser Fehler kann durch Ausschalten des Geräts nicht behoben werden. Schicken Sie es an den Hersteller zurück.
Das Display zeigt E11 an	Stromversorgung Motor A defekt	Dieser Fehler kann durch Ausschalten des Geräts nicht behoben werden. Schicken Sie es an den Hersteller zurück.
Das Display zeigt E12 an	anormale gespeicherte Position	(Einstellen einer zuvor gespeicherten Position)
Das Display zeigt E13 an	Schutz vor Überhitzung	(Lassen Sie das Gerät abkühlen)
Das Display zeigt E14 an	Motor A ist blockiert	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, tauschen Sie Motor B aus oder reduzieren Sie die Last.
Das Display zeigt E15 an	Motor B ist blockiert	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, tauschen Sie Motor B aus oder reduzieren Sie die Last.
Das Display zeigt E16 an	ungleichmäßige Position	Siehe 4.4.1 – Reset-Modus
Das Display zeigt E17 an	Verlust gespeicherter Positionseinstellungen	(Rückgabe an den Hersteller zwecks Fehlerbehebung)

FEHLERBEHEBUNG 2

Sollte eine Fehlfunktion auftreten, greifen Sie bitte auf die folgenden Lösungen zurück. Ermitteln Sie zunächst die wahrscheinliche Ursache und ergreifen Sie dann die zugehörige Abhilfemaßnahme. Wenn sich das Problem dadurch nicht beheben lässt, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

PROBLEM	URSACHE DES PROBLEMS	ABHILFE
Das Display wird nicht mit Strom versorgt	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt. Die Steckdose liefert keinen Strom. Das Stromversorgung wurde nicht eingeschaltet.	Die Buchse muss mit Strom versorgt werden. Drücken Sie den Stecker hinein. Schalten Sie die Stromversorgung ein.
Drahtloses Laden	Das Gerät wurde nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Das Mobilgerät kann nicht drahtlos aufgeladen werden.	Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät über eine drahtlose Ladefunktion verfügt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ELEMENT	PARAMETER	ELEMENT	PARAMETER
SPANNUNG	Wechselspannung 100–240 V / 50–60 Hz	SRV	≥65 dB