

Montage- und Gebrauchsanweisung

(GB) Assembly and Usage Instructions

(PL) Instrukcja montażu i użytkowania

(F) Instructions de montage et d'utilisation

(RUS) Инструкция по монтажу и эксплуатации



B-LEUCHTEN Vertriebs GmbH & Co. KG
Hüttenstr. 4
D-59759 Arnsberg
Info@b-leuchtenvertrieb.de

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

EN: This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F

FR: Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacité énergétique F

PL: Produkt zawiera źródła światła o klasie(-ach) efektywności energetycznej F

RU: Это изделие содержит источники света с классом энергопотребления F

20682/3-XX



NACH VDE-VORSCHRIFT 0100 DARF DIESE LEUCHTE NUR VON EINER FACHKRAFT (Z.B. ELEKTRIKER) MONTIERT WERDEN
LED NUR DURCH DEN HERSTELLER TAUSCHBAR
SOLLTEN DICHTUNGEN FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SEIN DARF LEUCHTE NICHT IN FUNKTION GENOMMEN WERDEN
ERSATZTEILE SIND ÜBER DEN HERSTELLER ZU BEZIEHEN



Nur für Beton und Stein



X6




X6




X1



X1



X3

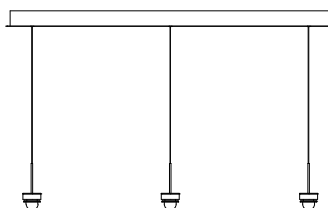


X1


DE: zur Steuerung des B-Links benötigen Sie 2x AAA-Batterien
Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

E: 2x AAA batteries are required to control the B-Link
The batteries are not included in the scope of delivery


1

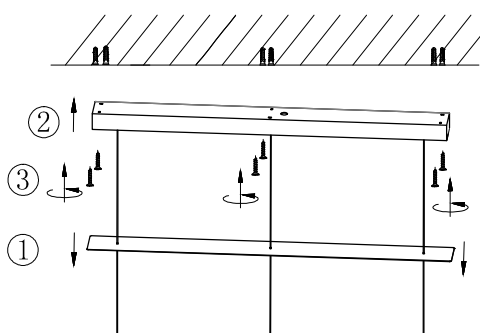


2

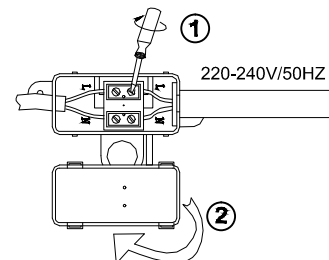

3

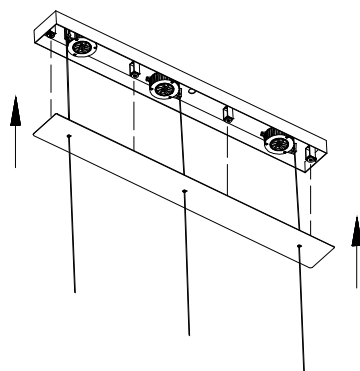


4


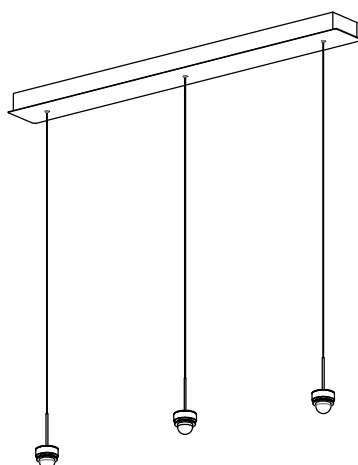


Nachstellen der Höhenverstellung
Adjust the tension

a

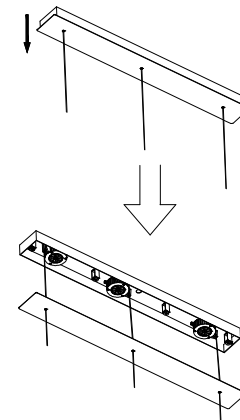

b

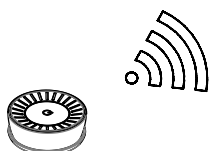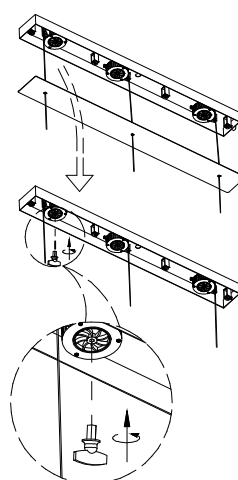

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Montage- und Gebrauchsanweisung

(GB) Assembly and Usage Instructions

(PL) Ĺnstrukcja montaŹu i uŹytkowania

(F) Instructions de montage et d'utilisation

(RUS) Инструкция по монтаŹу и эксплуатации




B-LEUCHTEN Vertriebs GmbH & Co. KG
H3ttenstr. 4
D-59759 Amsberg
Info@b-leuchtenvertrieb.de

27.00141



NACH VDE-VORSCHRIFT 0100 DARF DIESE LEUCHTE NUR VON EINER FACHKRAFT (Z.B. ELEKTRIKER) MONTIERT WERDEN
LED NUR DURCH DEN HERSTELLER TAUSCHBAR
SOLLTEN DICHTUNGEN FEHLEN ODER BESCHADIGT SEIN DARF LEUCHTE NICHT IN FUNKTION GENOMMEN WERDEN
ERSATZTEILE SIND ÜBER DEN HERSTELLER ZU BEZIEHEN

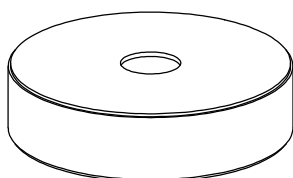

X3

1

