DE INHALT **GB CONTENTS** **FR CONTENU** **IT INDICE** **ES CONTENIDO** **NL INHOUD** **PL ZAWARTOŚĆ** **CZ OBSAH**

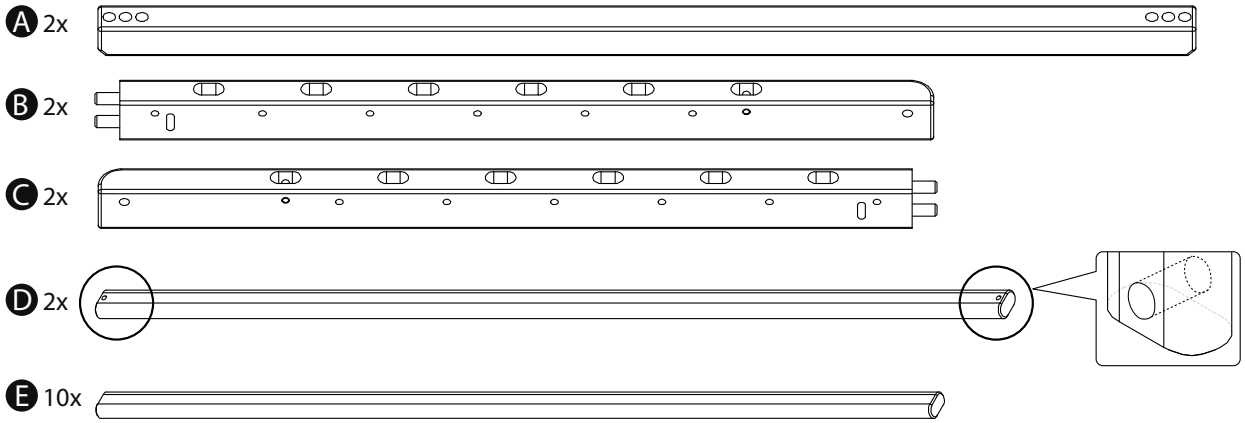

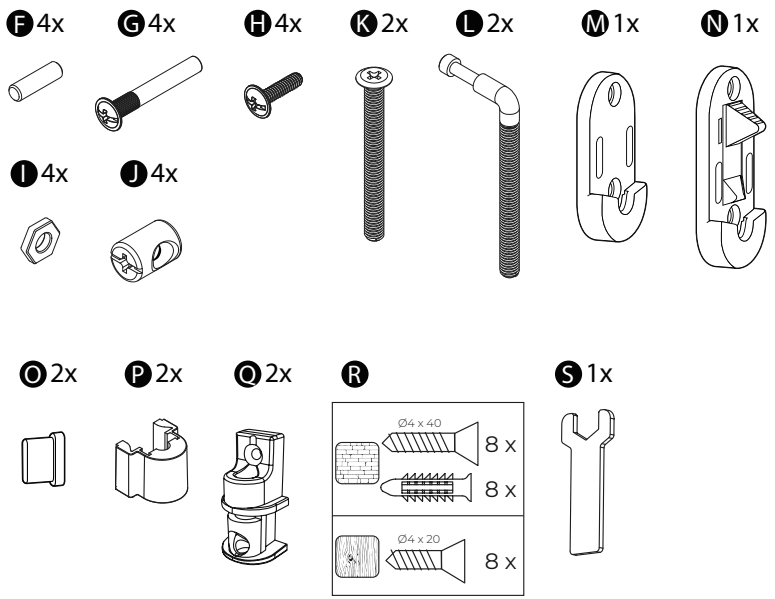

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE **GB NECESSARY TOOLS** **FR OUTILS NÉCESSAIRES** **IT ATTREZZI NECESSARI** **ES HERRAMIENTAS NECESARIAS** **NL BENODIGD GEREEDSCHAP**
PL POTRZEBNE NARZEDZIA **CZ POTREBNÉ NÁRADÍ**

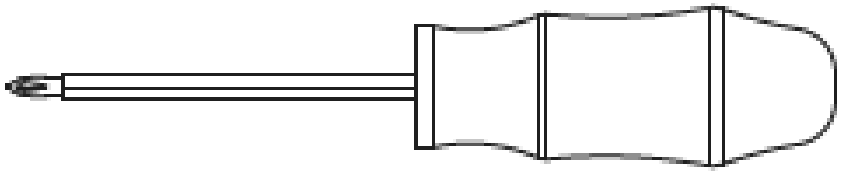



DE MONTAGE GB ASSEMBLY FR MONTAGE IT MONTAGGIO ES MONTAJE NL ASSEMBLAGE PL MONTAŻ CZ MONTÁŽ

1

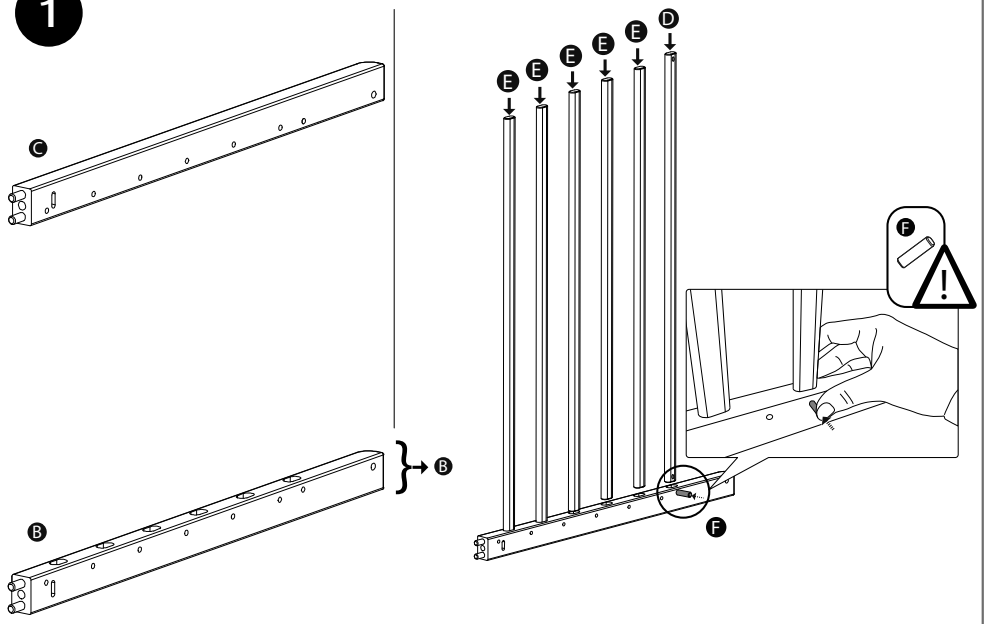

2

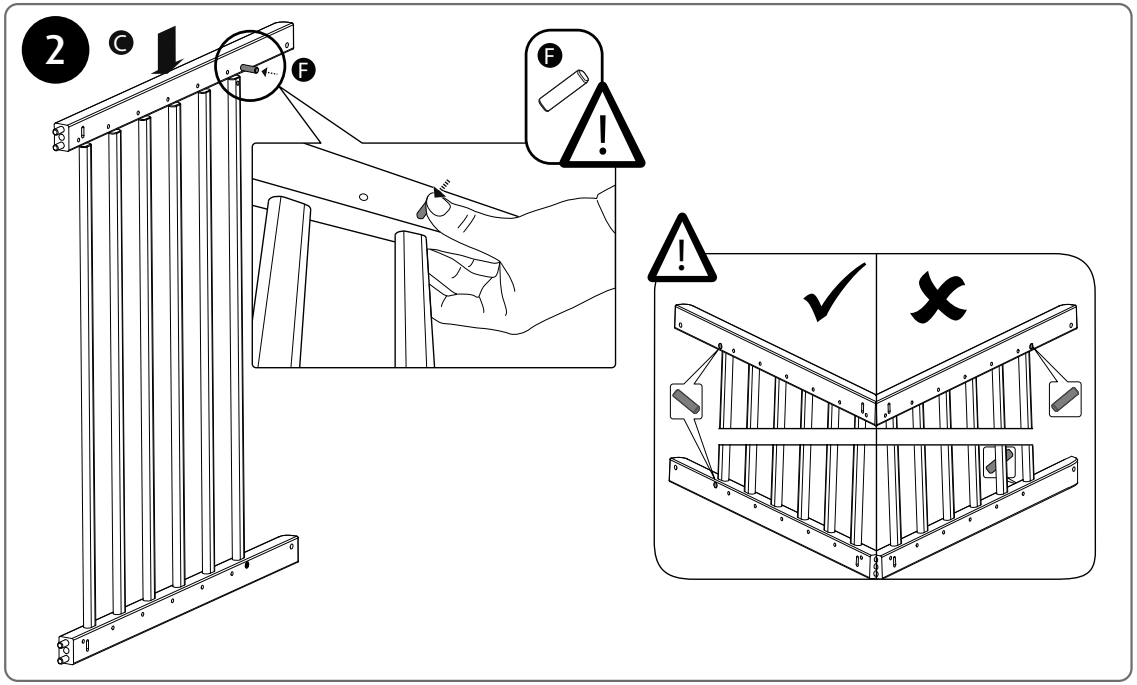

3

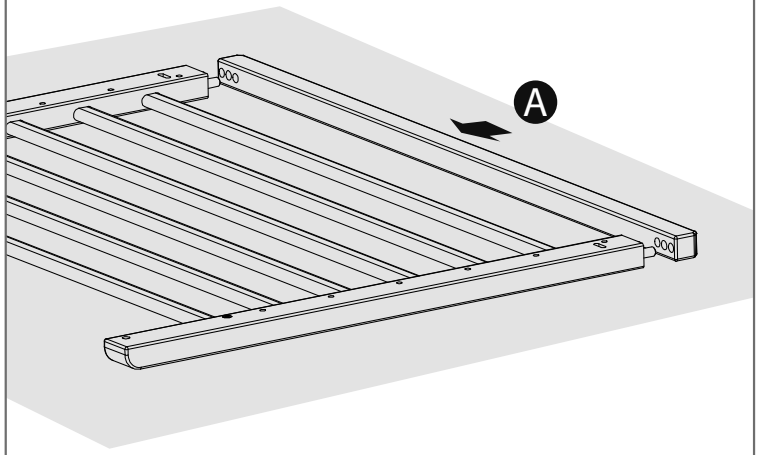

4

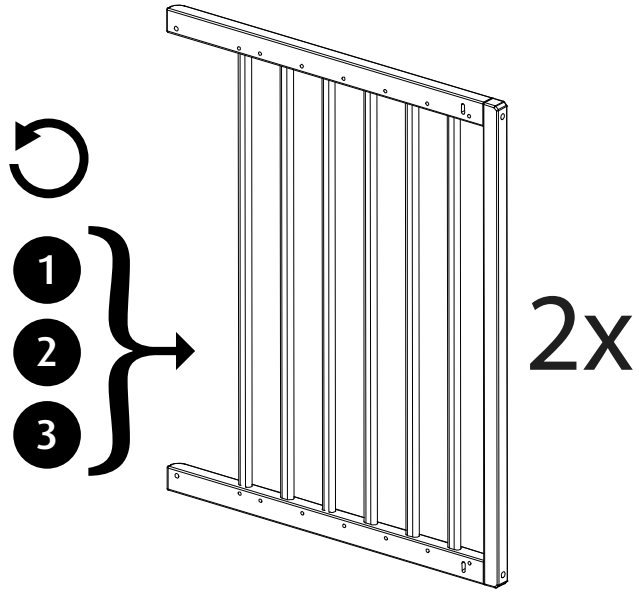

QR-Code scannen und Montagevideo ansehen.

Scan the QR code to watch the assembly video!

Scanner le code QR pour voir la vidéo de montage !

Scansionare il codice QR e guardare il video con le istruzioni di montaggio!

Escanea el código QR y accede al vídeo de montaje.

Scan de QR-code en bekijk de montagevideo!

https://www.reer.de/baukasten-montage

Zeskanuj kod QR i obejrzyj film montażowy!

Naskenuj QR kód a podívej se na montážní video!

DE MONTAGE GB ASSEMBLY FR MONTAGE IT MONTAGGIO ES MONTAJE NL ASSEMBLAGE PL MONTAŻ CZ MONTÁŽ

5

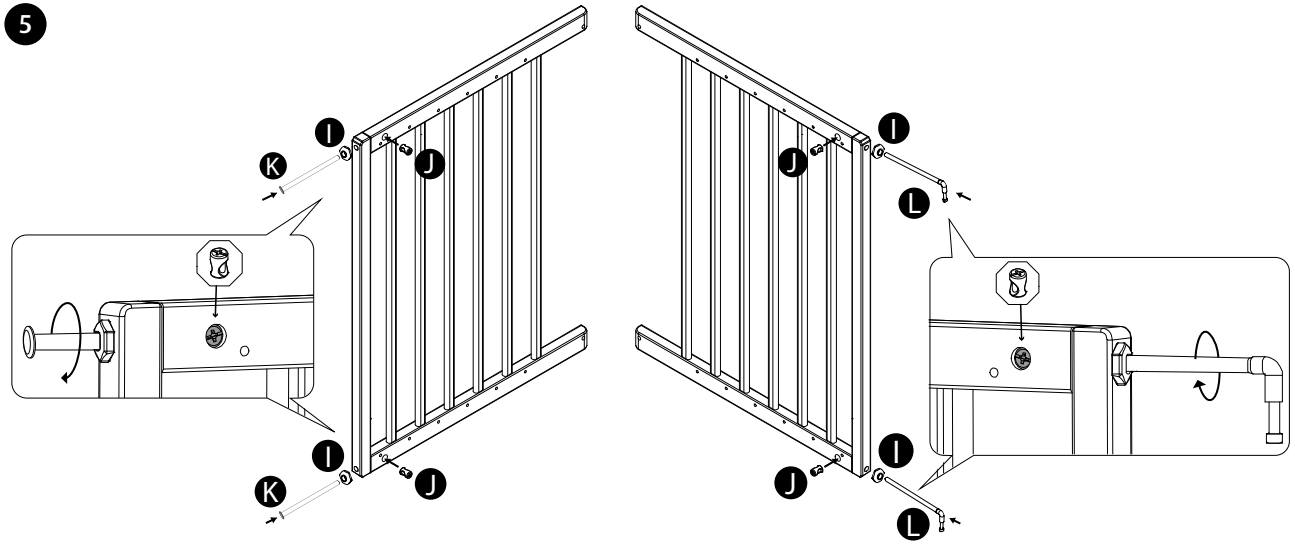

6

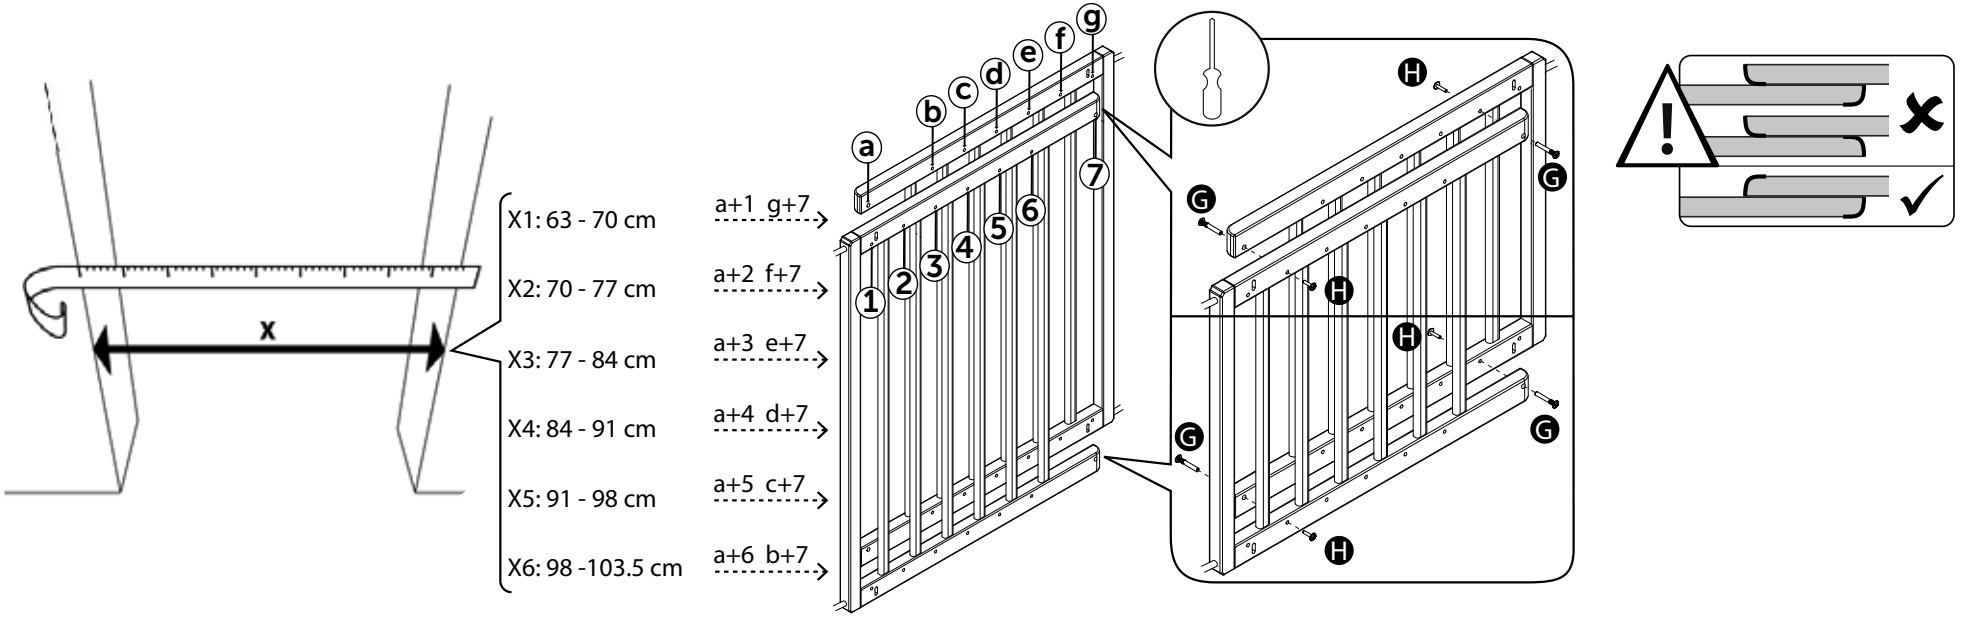

7

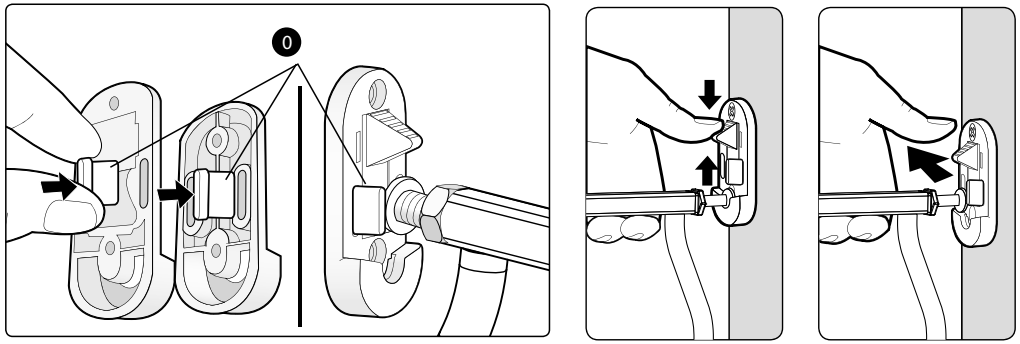
0

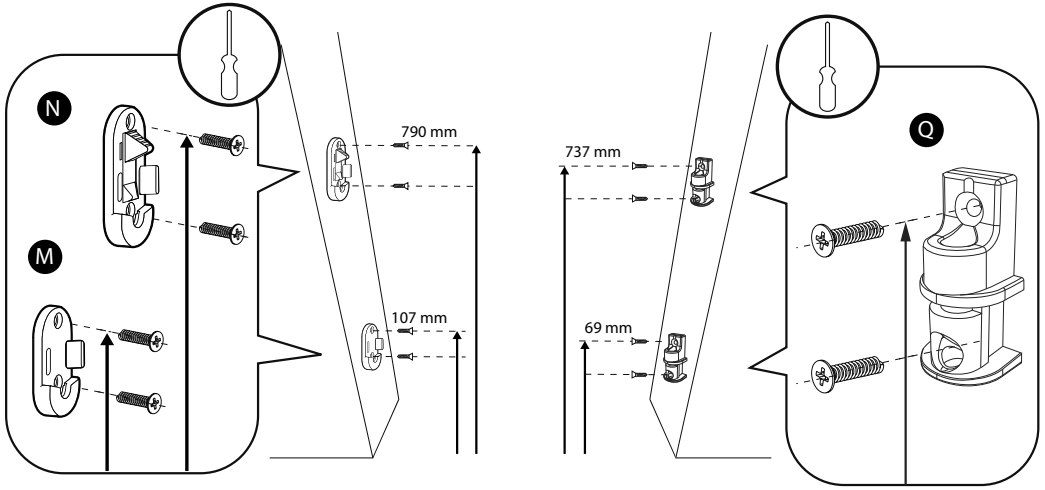
N
M
790 mm
107 mm
737 mm
69 mm
Q

8

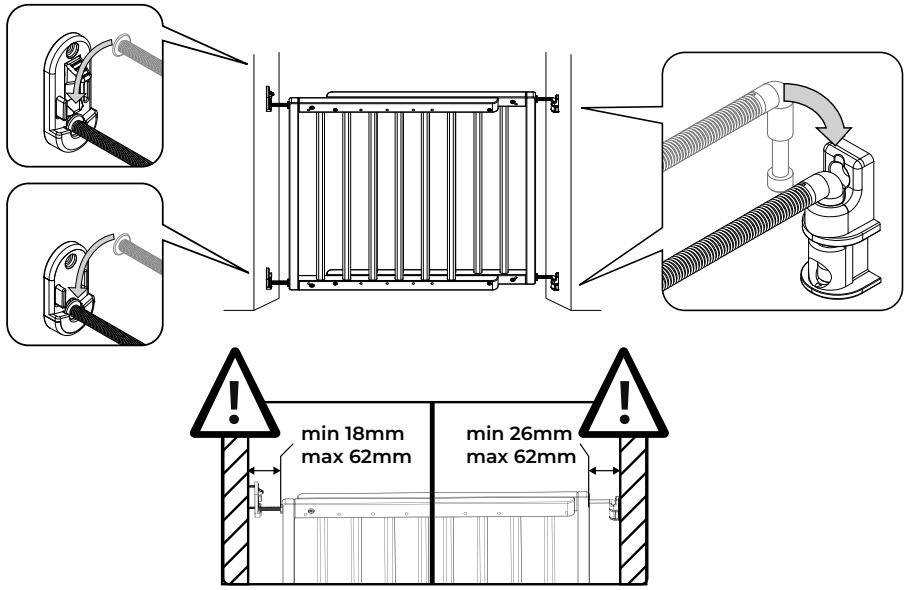
min 18mm
max 62mm
min 26mm
max 62mm

9

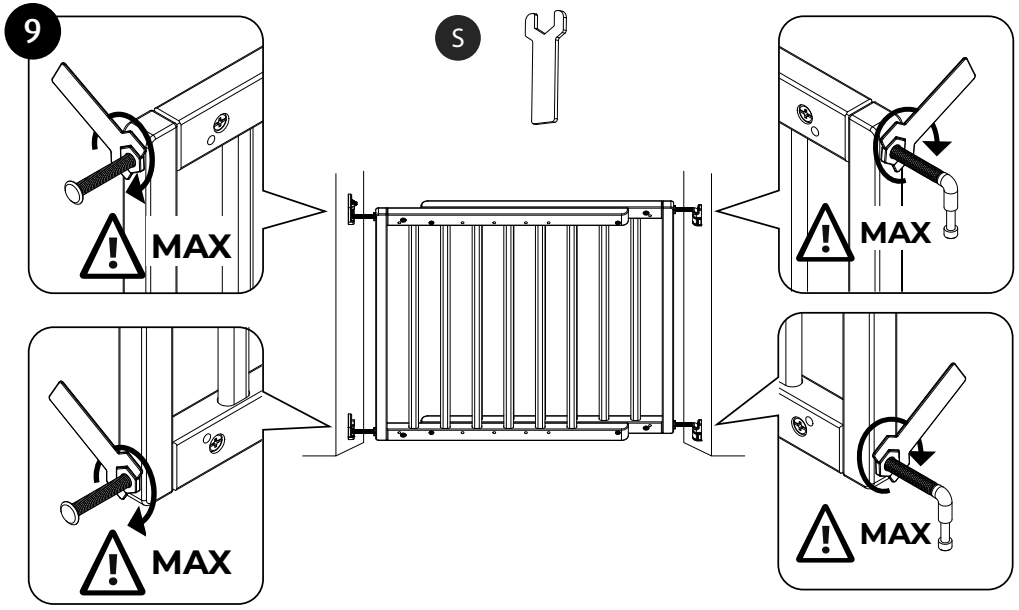
S
MAX
MAX
MAX
MAX

DE MONTAGE GB ASSEMBLY FR MONTAGE IT MONTAGGIO ES MONTAJE NL ASSEMBLAGE PL MONTAŻ CZ MONTÁŽ

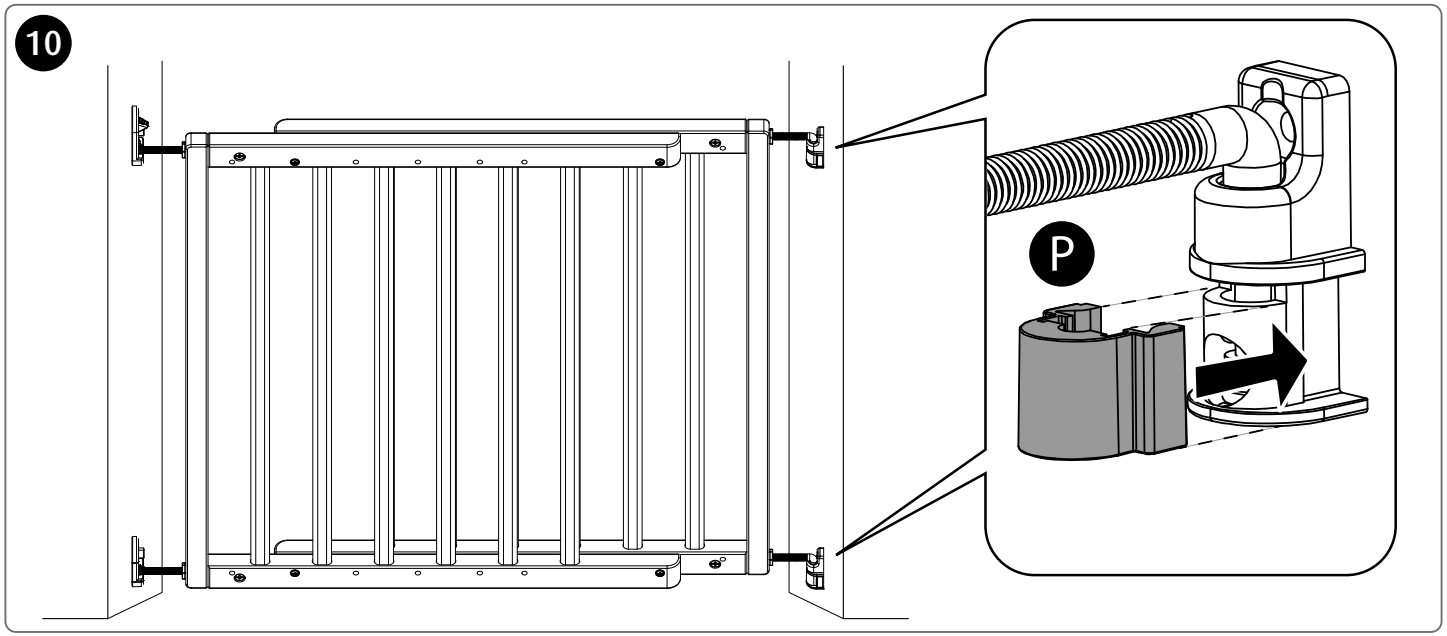

DE ÖFFNEN GB OPEN FR OUVRIR IT APERTURA ES ABRIR NL OPENEN PL OTWIERANIE CZ OTEVÍRÁNÍ

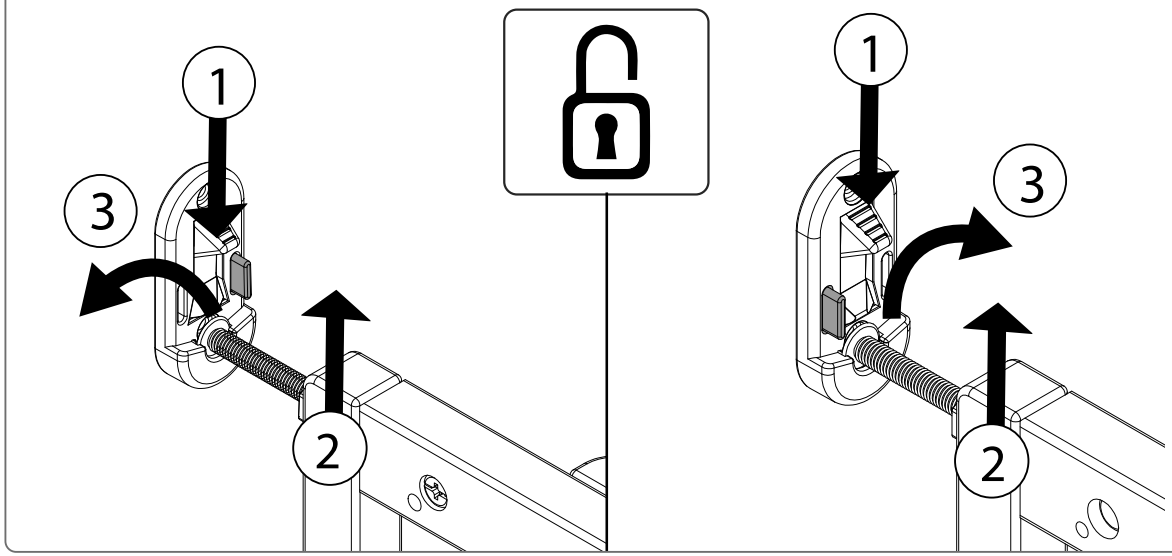

Gebrauchsanleitung // Schraubgitter // Art.Nr.: 46140 / 46141 / 46147 DE

WICHTIG! DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN SIND SORGFÄLTIG ZU LESEN UND FÜR SPÄTERES NACH-SCHLAGEN AUFZUBEWAHREN!

Produktinformationen Art.Nr.: 46140 / 46141 / 46147

- Material: Holz, Kunststoff
- variabel einstellbare Gitterbreite 63-103,5 cm
- Höhe montiert: 75 cm
- Schutzgitter ist manuell zu öffnen und zu schließen

Wenn das Schutzgitter zwischen zwei sauberen und strukturfesten Oberflächen gemäß den in der Anleitung aufgeführten Anweisungen installiert wird, entspricht es den Anforderungen der Richtlinie EN 1930:2011.

WARNUNG - Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.

WARNUNG - Das Kinderschutzgitter darf bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet werden.

WARNUNG - Das Kinderschutzgitter darf nicht an Fenstern angebracht werden.

ACHTUNG:

- Das Schutzgitter eignet sich nur für Kinder bis zu einem Alter von 24 Monaten.
- Solltest du feststellen, dass dein Kind in der Lage ist, das Gitter selbstständig zu öffnen bzw. es zu überklettern (individuelle Kindesentwicklung), das Gitter nicht mehr verwenden.
- Stelle sicher, dass sich keine Gegenstände in der Nähe des Schutzgitters befinden, die dein Kind als Kletterhilfe verwenden könnte.
- Bei älteren Kindern besteht die Gefahr des Überkletterns.
- Auch Erwachsene sollten das Schutzgitter nicht überklettern, sondern zum Durchgehen immer öffnen.
- Ältere Kinder dürfen nicht mit der Gittertür schaukeln.
- Das Schutzgitter sollte immer geschlossen und verriegelt sein, nur zum Durchgehen öffnen.
- Nach Einbau des Schutzgitters bitte die Gebrauchsanleitung erneut durchlesen, um sich zu vergewissern, dass das Gitter richtig aufgestellt und befestigt ist.
- Das Gitter auf Sicherheit der Befestigungen und Standsicherheit hin regelmäßig überprüfen. Wenn es nötig ist, die Einstellung gemäß den in der Gebrauchsanleitung aufgeführten Anweisungen nachbessern.
- Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte Ersatzteile und Zubehör verwendet werden.
- Benutze den Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck und beachte die Sicherheitshinweise.
- Bei Anzeichen von Mängeln darf das Gitter nicht mehr verwendet werden.
- Es darf kein Spielzeug an das Schutzgitter angehängt werden.
- Das Kinderschutzgitter ist nur für den häuslichen Gebrauch im Innenbereich bestimmt.
- Das Gitter immer von der Gefahrenstelle weg öffnen!
- Wähle die Art des Befestigungsmaterials anhand deiner Wandbeschaffenheit aus.

Das Schutzgitter ist kein Spielzeug. Es ersetzt nicht die ordnungsgemäße Aufsichtspflicht durch Erwachsene!

Reinigung: Verwende zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder kratzende Hilfsmittel. Reinige das Schutzgitter regelmäßig mit einem feuchten Lappen und ein wenig Seifenlauge.

Montage an der Treppe:

- Am oberen Ende der Treppe das Kinderschutzgitter auf dem Treppenansatz und nicht auf einer der Stufen anbringen (A).
- Wenn das Kinderschutzgitter am Fuß der Treppe eingesetzt wird, sollte es vorn an der niedrigsten Stufe angebracht werden (B).
- Achtung: das Gitter immer von der Gefahrenstelle weg öffnen. Hierbei ist die Öffnungsrichtung durch den Einbau des beilegenden Stoppers zu begrenzen (Schritt 7).

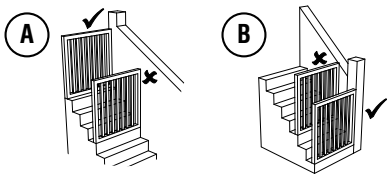

Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren. Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantieversprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln.

reer GmbH • Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany • www.reer.de

Rev. 015022

Instructions // Wall-mounted gate // item no.: 46140 / 46141 / 46147 GB

IMPORTANT! PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE!

Product information item no.: 46140 / 46141 / 46147

- material: wood , plastic
- variable adjustment of the gate width from 63-103.5 cm
- height mounted: 75 cm
- the gate must be opened and closed manually

If the safety gate is installed between two clean and structurally sound surfaces according to the instructions, it corresponds to the requirements of the directive EN 1930:2011.

WARNING: Incorrect installation may be dangerous!

WARNING: The child safety gate may not be used if damaged or if individual parts are missing!

WARNING: The child safety gate may not be used on windows!

ATTENTION:

- The safety gate is only suitable for children up to the age of 24-months.
- If you notice that your child is able to open the gate by themselves or climb over it (depends on the individual child's development), do not use the gate any more.
- Make sure that there are no objects near the safety gate that your child could use as a climbing aid.
- For older children, there is the risk that they will climb over it.
- Adults should also always open the door gate when wanting to pass and not step over it.
- The door gate should always be closed and locked and only opened when passing through.
- Older children may not swing on the gate door.
- After installation of the safety gate, please read the instructions again to ensure that the gate is installed and mounted properly.
- Check the gate for secure mounting and static stability on a regular basis. If necessary, adjust according to the indications in the instructions subsequently.
- Only spare parts and accessories supplied by the manufacturer may be used.
- Only use the item for the intended purpose and observe the safety notes.
- Upon indication of defects, the gate must no longer be used.
- Toys may not be hung on the safety gate.
- The child safety gate is suitable for household use only.
- The gate must always open in the direction away from the hazard zone!
- Choose the type of fastening material that best suits the condition of your wall.

The safety gate is not a toy. It does not replace the proper supervision of an adult!

Cleaning: Do not use abrasive cleaning agents or scratching tools for cleaning. Clean the safety gate regularly with a damp cloth and a little soapy water.

Mounting on the stairs:

- Install at the top of the upper the stair and do not install on one of the stairs. (A)
- If the safety barrier is used at the bottom of the stairs, it should be positioned in the front of the lowest tread possible. (B)
- ATTENTION: The gate must always open in the direction away from the hazard zone to avoid dangerous situations. The opening direction must be restricted by installing the supplied stopper (Step 7).

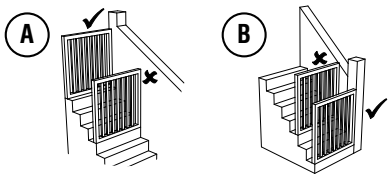

Please keep the sales receipt, operating manual and article number in a safe place.
All claims based on warranty or guarantee are to be directed solely towards the retailer.

reer GmbH • Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany • www.reer.de

Rev. 015022

Mode d'emploi // Barrière de sécurité à visser // Réf. art. : 46140 / 46141 / 46147 FR

IMPORTANT ! LES NOTICES SUIVANTES SONT À LIRE SOIGNEUSEMENT ET À CONSERVER POUR UNE RELECTURE ULTÉRIEURE !

Information sur le produit réf. art. : 46140 / 46141 / 46147

- matériaux : bois , plastique
- barrière à largeur variable réglable de 63 - 103,5 cm
- hauteur montée : 75 cm
- la barrière est à ouvrir et à fermer manuelle ment

Si la barrière de sécurité est installée selon les instructions entre deux surfaces propres à structure ferme, elle répond aux exigences fixées par les exigences de la directive EN 1930:2011.

AVERTISSEMENT : Lire les instructions avant installation car un mauvais montage peut s'avérer dangereux !

AVERTISSEMENT : Cette barrière de sécurité pour enfants ne peut plus être utilisée en cas d'endommagement ou de perte de pièces détachées !

AVERTISSEMENT : La barrière de sécurité pour enfants ne peut pas être fixée à des fenêtres !

ATTENTION :

- Cette barrière est uniquement destinée aux enfants âgés de jusqu'à 24 mois.
- Si tu constates que ton enfant est capable d'ouvrir la grille par lui-même ou de la franchir (développement propre à l'enfant), n'utilise plus la grille.
- Près de la grille, assure-toi de l'absence d'objets sur lesquels ton enfant pourrait prendre appui pour escalader.
- Les enfants plus âgés sont capables d'enjamber la barrière.
- Même les adultes ne doivent pas escalader la grille, mais toujours l'ouvrir pour passer.
- La grille doit toujours restée fermée et verrouillée, et être ouverte seulement pour passer.
- La barrière de sécurité doit toujours être fermée et verrouillée.
- Veuillez relire le mode d'emploi après le montage de la barrière de sécurité afin de vous assurer que la barrière de sécurité soit correctement installée et fixée.
- Contrôlez régulièrement la sécurité des fixations et la stabilité de la barrière. Si nécessaire, corrigez le réglage selon les instructions décrites dans le mode d'emploi.
- N'utilisez que les pièces de rechange et les accessoires fournis par le fabricant.
- N'employez ce produit qu'exclusivement pour l'usage prévu et respectez les consignes de sécurité.
- Ne plus utiliser en cas de défauts.
- Ne pas accrocher de jouet à la barrière de sécurité.
- La grille de protection enfant convient uniquement à une utilisation en intérieur.
- Toujours ouvrir la grille à l'écart de la zone à risque !
- Sélectionne le type de matériau de montage selon ton mur.

La barrière de sécurité n'est pas un jouet. Elle ne remplace pas l'obligation de surveillance par un adulte !

Entretien : Pour le nettoyage, n'utilise pas de détergent agressif ou d'outil risquant de faire des rayures. Nettoie la grille de protection régulièrement avec un chiffon humide et un peu d'eau savonneuse.

Montage sur escalier :

- À fixer à l'extrémité supérieure de l'escalier sur le départ de l'escalier et non sur une marche (A).
- À fixer à l'extrémité inférieure de l'escalier sur le pied de l'escalier (B).
- ATTENTION : Toujours ouvrir la grille à l'écart de la zone à risque, afin de prévenir toute situation dangereuse! Le sens d'ouverture peut être limité en montant l'arrêtoir / les arrêtoirs fourni (Étape 7).

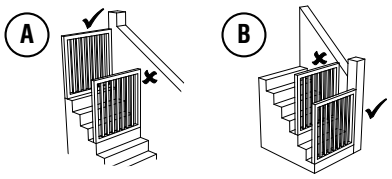

Veuillez conserver votre preuve d'achat, le mode d'emploi et la référence. D'éventuels droits de garantie ou revindications d'un contrat de garantie doivent être résolus exclusivement avec le revendeur.

Istruzioni per l'uso // Barriera a vite // Cod. art.: 46140 / 46141 / 46147 IT

IMPORTANTE! LE SEGUENTI ISTRUZIONI DEVONO ESSERE LETTE CON ATTENZIONE E VANNO CONSERVATE PER ESSERE CONSULTABILI ANCHE IN FUTURO !

Informazione sul prodotto Cod. art.: 46140 / 46141 / 46147

- materiale: legno, sintetico
- larghezza della barriera regolabile 63-103,5 cm
- altezza montato: 75 cm
- la barriera si può aprire e chiudere manualmente

La barriera di protezione rispetta le direttive EN 1930:2011 se istallata tra due superfici pulite e stabili come illustrato nelle istruzioni.

AVVERTENZA: La barriera può essere pericolosa se montata in modo scorretto!

AVVERTENZA: La barriera di protezione per bambini non deve essere utilizzata se danneggiata o se alcune parti sono mancanti!

AVVERTENZA: La barriera di protezione per bambini non deve essere montata alle finestre!

ATTENZIONE:

- La barriera di protezione è adatta per bambini di età non superiore ai 24 mesi.
- Se dovessi constatare che il tuo bambino è in grado di aprire la griglia autonomamente o di scavalcarla (dipende dallo sviluppo individuale), non usarla più.
- Assicurati che nelle vicinanze della griglia non sia presente alcun oggetto che il bambino potrebbe utilizzare per aiutarsi a scavalcare.
- I bambini più grandi potrebbero scavalcare la barriera.
- Anche gli adulti non dovrebbero mai scavalcare il cancelletto di protezione, bensì aprirlo sempre per il passaggio.
- Il cancelletto di protezione deve sempre essere chiuso e bloccato; aprire solo per passare.
- La barriera di protezione dovrebbe sempre essere chiusa e bloccata.
- Dopo aver montato la barriera di protezione La preghiamo di rileggere le istruzioni per l'uso al fine di accertarsi che la barriera sia posizionata e saldata correttamente.
- Testare regolarmente la solidità e la stabilità della barriera. Se necessario perfezionare l'installazione della barriera adattando le indicazioni delle istruzioni per l'uso.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio e accessori forniti dal produttore del prodot.
- Utilizzare l'articolo solo per i fini previsti e prestare attenzione alle precauzioni per l'uso.
- Non utilizzare se difettoso.
- Non appendere giocattoli alla barriera di protezione.
- Il cancelletto di protezione per bambini è adatto solo per l'uso domestico.
- Aprire sempre la griglia lontano dalla zona di pericolo!
- Scegli il tipo di fissaggio in base alle caratteristiche della tua parete.

La barriera di protezione non è un giocattolo ne un sostituto dell'adeguata sorveglianza degli adulti nei riguardi dei bambini.

Pulizia: Per la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi o che possano graffiare. Pulisci regolarmente la griglia di protezione usando un panno inumidito con po' di acqua saponata.

Montaggio sulle scale:

- Applicare nella parte superiore e finale di una rampa di scale, sul pianerottolo e non ad uno dei gradini (A).
- Applicare nella parte inferiore alla fine di una rampa di scale, sull'ultimo gradino (B).
- ATTENZIONE: Aprire sempre il cancelletto stando sul lato pericoloso, al fine di evitare situazioni pericolose! A questo punto si deve fissare la direzione di apertura tramite il montaggio del fermo incluso (passo 7).

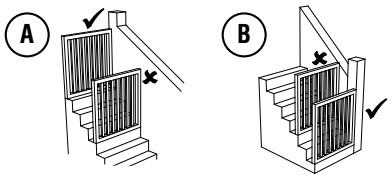

La preghiamo di conservare lo scontrino d'acquisto, le istruzioni d'uso e il numero dell'articolo. Eventuali diritti di garanzia o diritti derivanti da promesse di garanzia devono essere chiariti esclusivamente con il rivenditore.

Manual de instrucciones // Rejas con tornillos // Art. n.º: 46140 / 46141 / 46147 ES

¡IMPORTANTE LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE EL MANUAL PARA CONSULTAS POSTERIORES!

Información del producto Art. n.º: 46140 / 46141 / 46147

- materiales: madera, plástico
- longitud de las rejas regulable de 63 a 103,5 cm
- altura montada: 75 cm
- la reja se abre y se cierra manualmente

Si las rejas de protección se instalan entre dos superficies limpias con una estructura firme y se siguen las instrucciones del manual, se cumplen los requilitos de la normativa EN 1930:2011.

ADVERTENCIA: Un montaje incorrecto puede ser peligroso!

ADVERTENCIA: Las rejas de seguridad para niños no se pueden usar en caso de daños en el producto o pérdida de piezas!

ADVERTENCIA: Las rejas de seguridad para niños no se pueden montar en las ventanas!

ATENCIÓN:

- Las rejas de protección están previstas para niños hasta los 24 meses.
- Deja de utilizar la rejilla si descubres que tu hijo es capaz de abrirla de forma independiente o trepar por ella (en función del desarrollo del niño).
- Asegúrate de que no haya objetos cerca de la rejilla de seguridad que tu hijo pueda usar como ayuda para trepar.
- Si los niños son más grandes, existe el peligro que suban por la reja.
- Lo adultos tampoco deben saltar por encima de la valla de seguridad, sino abrirla siempre para pasar.
- La valla de seguridad debe estar siempre cerrada y con el cerrojo echado y solo debe abrirse para pasar.
- Las rejas de protección deben estar siempre cerradas y bloqueadas.
- Después del montaje de las rejas de protección, vuelva a leer el manual de instrucciones para asegurarse de que las rejas están bien colocadas y fijadas.
- Comprobar regularmente la sujeción y seguridad de las rejas. Si fuera necesario, reajustar las rejas según las instrucciones del manual.
- Sólo se pueden usar las piezas de recambio o accesorios distribuidas por el fabricante.
- Utilice el artículo sólo para el uso previsto y tenga en cuenta las advertencias de seguridad.
- Si notara defectos en el producto, no lo use más.
- No se puede colgar ningún juguete en las rejas.
- Las rejas de protección para niños sólo están destinadas para el uso doméstico.
- ¡Abra siempre la valla fuera de la zona de peligro!
- Elige el tipo de material de fijación en función de la naturaleza de la pared.

Las rejas de protección no son un juguete. Este producto no sustituye el deber de vigilancia de los adultos.

Limpieza: Para limpiarla, no utilices detergentes agresivos ni herramientas abrasivas. Limpia la rejilla de seguridad con regularidad con un paño húmedo y un poco de solución jabonosa.

Montaje en las escaleras:

- Colocar en el extremo superior de la escalera, en el rellano, y no sobre un peldaño (A).
- Montar en el extremo inferior de la escalera, en el último peldaño (B).
- ATENCIÓN: Abra siempre la valla fuera de la zona de peligro para evitar situaciones de riesgo! Podrá establecer la dirección de apertura mediante la instalación del tope suministrado(paso 7).

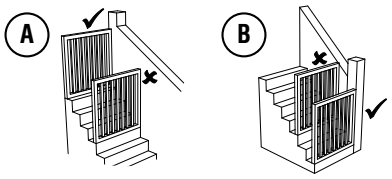

Conserve el comprobante de compra y el número de artículo.
En caso de reclamación de la garantía, deberá dirigirse exclusivamente a su proveedor.

reer GmbH • Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany • www.reer.de

Rev. 015022

Gebruiksaanwijzing // Schroefhekje // Art.nr.: 46140 / 46141 / 46147 NL

BELANGRIJK! DE VOLGENDE INSTRUCTIES DIENEN ZORGVULDIG GELEZEN EN VOOR LATERE REFERENTIE BEWAARD TE WORDEN!

Productinformatie Art.nr.: 46140 / 46141 / 46147

- materiaal: hout, kunststof
- variabel instelbare traliebreedte 63-103,5 cm
- hoogte gemonteerd: 75 cm
- het hekje dient handmatig geopend en gesloten te worden

Als het hekje tussen twee schone en stevige oppervlakten volgens de in de instructies aangegeven manier wordt geïnstalleerd, is dit conform de eisen van de richtlijn EN 1930:2011.

WAARSCHUWING: Een foutieve montage kan gevaarlijk zijn!

WAARSCHUWING: Het kinderhekje mag in geval van beschadig of het verdwijnen van aparte delen niet meer worden gebruikt!

WAARSCHUWING: Het kinderhekje mag niet in raamkozijnen worden gebruikt!

LET OP:

- Het hekje is uitsluitend geschikt voor kinderen met een leeftijd van maximaal 24 maanden.
- Gebruik het hekje niet meer als je merkt dat je kind het zelfstandig kan openen of eroverheen kan klimmen (individuele ontwikkeling van het kind).
- Zorg dat er geen voorwerpen in de buurt van het veiligheidshek staan die je kind als klimhulp zou kunnen gebruiken.
- Bij oudere kinderen bestaat het gevaar, dat ze erover klimmen.
- Ook volwassenen mogen niet over het traphekje klimmen, maar door het te openen er doorheen te lopen.
- Het traphekje dient altijd gesloten en vergrendeld te zijn, alleen voor het er doorheen lopen openen.
- Het hekje dient altijd gesloten en vergrendeld te zijn.
- Na montage van het hekje alstublieft de gebruiksaanwijzing opnieuw lezen, om u ervan te verzekeren, dat het hekje correct geplaatst en gemonteerd is.
- Controleer het hekje regelmatig op de veiligheid van de bevestigingen en de montage. Indien nodig, de instelling volgens de in de gebruiks-aanwijzing vermelde instructies verbeteren.
- Er mogen alleen dor de fabrikant geleverde reserve-onderdelen of accessoires worden gebruikt.
- Gebruik het artikel alleen voor het beoogde gebruiksdoeleinde en houd de veiligheidsinstructies in acht.
- Niet meer gebruiken bij tekenen van gebreken.
- Er mag geen speelgoed aan het hekje worden opgehangen.
- Het kinder-veiligheidshekje is uitsluitend bedoeld voor het gebruik in privé-huishoudens.
- Het hek altijd van de gevaarlijke plek weg openen!
- Kies het soort bevestigingsmateriaal dat geschikt is voor jouw wand.

Het hekje is geen speelgoed. Het vervangt niet de toezichtplicht van volwassenen!

Reiniging: Niet reinigen met agressieve schoonmaakmiddelen of schurende hulpmiddelen Maak het veiligheidshek regelmatig schoon met een vochtige doek en een beetje zeepsop.

Montage op de trap:

- Aan het bovenste uiteinde van de trap aan de trapbevestiging en niet op een trede monteren (A).
- Aan het onderste uiteinde van de trap op de onderste trede monteren (B).
- LET OP: Het hek altijd van de gevaarlijke plek weg openen, om gevaarlijke situaties te vermijden! Hierbij de openingsrichting door het inbouwen van de meegeleverde stopper begrenzen (stap 7).

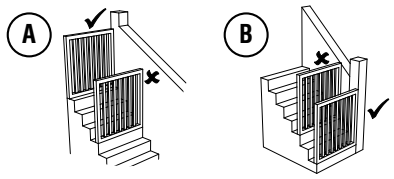

Kassabon, gebruiksaanwijzing en artikelnummer bewaren. Eventuele aanspraken op garantie of aanspraak uit beloofde garantie dienen uitsluitend met de dealer te worden afgehandeld.

reer GmbH • Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany • www.reer.de

Rev. 015022

Instrukcja obsługi // Bramka na sruby // Nr art.: 46140 / 46141 / 46147 PL

UWAGA! Z NASTEPUJACA INSTRUKCJA NALEZY SIE DOKŁADNIE ZAPOZNAC I ZACHO WAC DO PÓZNIEJSZEGO WGLADU!

Informacja produktu Nr art.: 46140 / 46141 / 46147

- materiał: drewno, tworzywo sztuczne
- mozliwosc regulacji szerokosci bramki od 63 do 103,5 cm
- wysokosc zamontowanej bramki: 75 cm
- bramke nalezy manualnie otwierac i zamykac

Bramka ochronna zamontowana pomiedzy dwoma czystymi powierzchniami o solidnej konstrukcji, według wymienionych zalecen zawartych w instrukcji, spełnia norme EN 1930:2011.

OSTRZEZENIE: Nieprawidłowe zamontowanie moze byc niebezpieczne!

OSTRZEZENIE: Bramka ochronna dla dzieci z uszkodzeniami lub brakujacymi czesciami nie moze byc uzywana!

OSTRZEZENIE: Bramka ochronna dla dzieci nie moze byc przymocowana w oknach!

UWAGA:

- Bramka ochronna przeznaczona jest tylko dla dzieci w wieku do 24 miesiecy.
- Jeśli stwierdzisz, że Twoje dziecko jest w stanie samodzielnie otworzyć kratkę lub wspiąć się po niej (indywidualny rozwój dziecka), nie używaj już kratki.
- Upewnij się, że w pobliżu kratki ochronnej nie znajdują się żadne przedmioty, które dziecko mogłoby wykorzystać jako pomoc do wspinaczki.
- U starszych dzieci istnieje niebezpieczenstwo przechodzenia nad bramka.
- Również dorosli nie powinny przechodzic nad bramka zabezpieczajaca, tylko ja otwierac, aby przejsc.
- Bramka zabezpieczajaca powinna byc zawsze zamknieta i zablokowana, otwierac ja wyłacznie, aby przejsc.
- Bramka ochronna musi byc zawsze zamknieta i zablokowana.
- Po wbudowania bramki ochronnej nalezy ponownie przeczytac instrukcje obsługi, aby sie upewnic, ze bramka jest prawidłowo ustawiona i zamocowana.
- Bramke regularnie sprawdzac czy zapewnione jest bezpieczenstwo zamocowania i stabilnosci. W razie potrzeby poprawic ustawienia według wymienionych zalecen zawartych w instrukcji obsługi.
- Stosowac tylko czesci zapasowe i akcesoria dostarczone przez producenta.
- Artykuł uzywac tylko do przeznaczonego dla niego celu i przestrzegac wskazówek bezpieczenstwa.
- W wypadku ukazanych sie wad, bramki nie nalezy stosowac.
- Na bramce ochronnej nie moga byc zawieszane zabawki.
- Bramka ochronna przeznaczona jest do uzytku domowego.
- Bramke zawsze otwierac w przeciwna strone do miejsc zagrozenia!
- Wybierz rodzaj materiału mocującego na podstawie konstrukcji ściany.

Bramka ochronna nie jest zabawka. Ona nie zastepuje regularnego obowiazku nadzoru rodzicielskiego!

Czyszczenie: Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani ściernych środków pomocniczych. Czyść regularnie kratkę ochronną za pomocą wilgotnej szmatki i niewielkiej ilości ługu mydlanego.

Montaż przy schodach:

- Przymocowac przy górnym zakonczeniu schodów, na podescie a nie na stopniu (A).
- Przymocowac przy dolnym zakonczeniu schodów na najnizszym stopniu (B).
- UWAGA: Bramke zawsze otwierac w przeciwna strone do miejsc zagrozenia, aby unikac niebezpiecznych sytuacji! Przy tym nalezy ograniczyc kierunek otwierania przez zamontowanie dołaczonego stopera (krok 7).

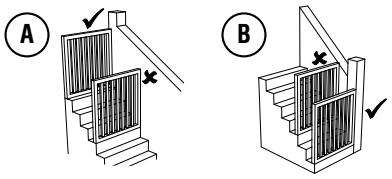

Prosze przechowac dowód zakupu, instrukcje obsługi i numer artykułu.
Prawa gwarancyjne lub roszczenia płynace z gwarancji nalezy omawiac wyłacznie ze sprzedajacym.

reer GmbH • Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany • www.reer.de Rev. 015022

Návod k použití // Šroubovaná mříž // Č. pol.: 46140 / 46141 / 46147 CZ

DULEŽITÉ! NÁSLEDUJÍCÍ NÁVODY PECLIVE PRECÍST A PRO POZDEJŠÍ POUŽITÍ USCHOVAT!

Informace k výrobku Č. pol.: 46140 / 46141 / 46147

- materiál: dřevo, umelá hmota
- variabilne nastavitelná šírka mríže 63-103,5 cm
- výška smontované: 75 cm
- mríž se otvírá a zavírá manuálne

Jestliže je ochranná mríž montována mezi dvema povrchy s pevnou strukturou, a podle návodu, odpovídá topožadavkum smernice EN 1930:2011.

VAROVÁNÍ: Chybná montáž muže být nebezpecná!

VAROVÁNÍ: Poškozená detská ochranná mríž anebo po ztráte jednotlivých dílu se nesmí dále používat!

VAROVÁNÍ: Detská ochranná mríž se nesmí montovat na okna!

POZOR:

- Ochranná mríž je vhodná je pro deti do stárí 24 mesícu.
- Pokud zjistíš, že tvé díte dokáže mríž samo otevřít nebo přelézt (individuální vývoj dítěte), přestaň ji používat.
- Ujisti se, zda se v blízkosti ochranné mríže nenacházejí žádné predmety, které by tvé dítě mohlo použít jako pomúcku k přelezení mríže.
- Ani dospelé osoby nemají mríž prelézat, ale vždy otevrít dvírka.
- Mríž má být vždy zavrená a zajištená, otevírat se má jen pri procházení.
- Ochrannou mríž neprelézat. Pro pruchod vždy otevrít.
- Ochranná mríž má být vždy zavrená a zajištená.
- Prosíme, prectete si po postavení ochranné mríže ješte jednou návod k použití, aby jste se ujistili, že jste ji postavili a pripevnili správne.
- Je treba pravidelne kontrolovat bezpecnost a stabilitu mríže. V prípade potreby opravit její serízení podle pokynu v návodu k použití.
- Smí se používat jen náhradní díly a príslušenství dodané výrobcem.
- Používejte artikl jen ke stanovenému úcelu a dbejte na bezpecnostní upozornení.
- Pri náznacích závad mríž dále nepoužívejte.
- Na mríž se nesmí vešet žádné hracky.
- Ochranná mríž je urcená jen pro domácí použití.
- Dbejte vždy na otevírání mríže smerem od nebezpecného místa.
- Zvol typ upevňovacího materiálu podle charakteru stěny.

Ochranná mríž není hracka. Nenahrazuje povinnost dospelých osob rádne dohlížet na deti!

Cištení: K cištění nepoužívej žádné agresivní cisticí prostředky nebo abrazivní pomúcky. Ochrannou mríž pravidelně cisti vlhkým hadrem a trochou mýdlové vody.

Montáž na schodišti:

- Montovat na horní konec schodište nemontovat na jeden schod (A).
- Na dolním konci schodište montovat na nejnižší schod (B).
- POZOR: Dbejte vždy na otevírání mríže smerem od nebezpecného místa, aby jste zabránili nebezpecným situacím! Pri tom je zapotrebí zablokovat nežádoucí smer otevrení priloženou zarážkou (krok 7).

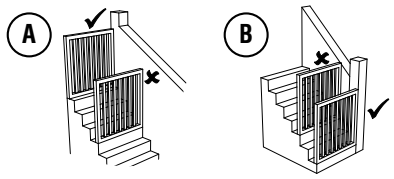

Uschovejte si pokladní stvrzenku a císlo artiklu. Nároky z rucení nebo nároky z prislíbené záruky se dojednávají jen s príslušným obchodníkem.

reer GmbH • Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany • www.reer.de Rev. 015022