MAB403_06/26

BUSCHWERK
Leuchtenwerkstatt

Montageanleitung
Installation
Bedienungsanweisung


Deckenleuchte Heloise
03450S

Buschwerk by HerzBlut
www.herzblut.eu.com



Montage und Installation

1

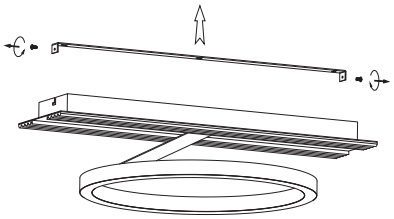

Lösen Sie die zwei Schrauben an der Oberseite der Lampe vorsichtig mit einem Schraubendreher um die Deckenhalterung vom Leuchtenkörper zu trennen – drehen Sie die Schrauben jedoch nicht komplett heraus. Ziehen Sie dann die Deckenhalterung vom Lampenkörper ab.

2




Bringen Sie die Deckenhalterung an der vorgesehenen Montageposition an. Markieren Sie die Befestigungspunkte. Befestigen Sie die Deckenhalterung abhängig vom Untergrund (z. B. Beton, Holz oder Trockenbau) mittels passender Schrauben und Dübel. Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.

3




Schließen Sie die Stromkabel an den Stromkreis an: Verbinden Sie das blaue Kabel mit dem N-Ausgang (Neutral-/Nullleiter) der Lampenanschlussklemme, das braune Kabel mit dem L-Ausgang (Phase) und das gelb-grüne Kabel an den mittleren PE-Anschluss (Schutzleiter).

4

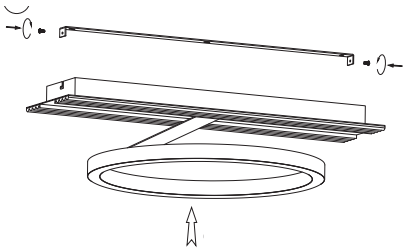

1. Montieren Sie die Leuchte an die Deckenbefestigung
2. Richten Sie den Leuchtenkörper an den zwei Rastnasen der Grundplatte aus.
3. Befestigen Sie die zwei Schrauben mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn.

5

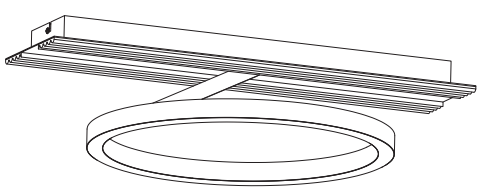



Wichtige Sicherheitshinweise:
- Alle Kabel müssen sich vollständig in der Installationsdose befinden!
- Kein Kabel darf eingeklemmt werden!
- Überprüfen Sie abschließend die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Wichtige Hinweise


- Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!
- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten.
- Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten!
- Da sich der Dimmer bereits in der Leuchte befindet, ist unbedingt zu beachten, dass in Ihrem Wandschalter kein weiterer vorgeschalteter Dimmer verbaut sein darf!
- Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A++).

Montage und Installation

Äußerer Kreis für Raumbeleuchtung.



Deckenlicht: indirektes Licht separat schaltbar.

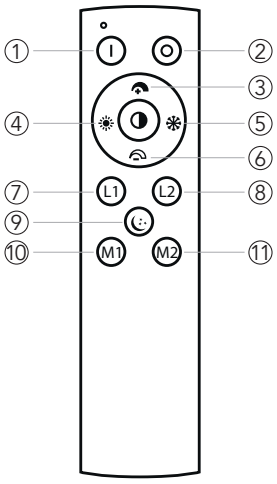

Lichtsteuerung & Dimmfunktion

Die Leuchte ist mit Hilfe der CCT-Fernbedienung stufenlos zu Dimmen. Veränderung der Lichtfarbe von warmweiß (2.700 Kelvin) bis kaltweiß (6.500 Kelvin) und zum An-/Ausschalten möglich. Der Beleuchtungsring ist in der Helligkeit und Lichtfarbe steuerbar. Das Deckenlicht kann separat zur Raumbeleuchtung geschaltet werden. Die Tasten M1 und M2 auf der Fernbedienung dienen als benutzerdefinierte Szenenmodus-Tasten. Nachdem Sie die Beleuchtungseinstellungen (Helligkeit und Farbtemperatur) über die Fernbedienung individuell angepasst haben, können Sie durch längeres Drücken der jeweiligen Taste M1 bzw. M2 die aktuellen Parameter speichern. Sobald die Einstellung gespeichert wurde, blinkt die Leuchte einmal auf.
Über den Wandschalter schalten Sie die Leuchte ebenfalls an bzw. aus.
Nach dem Ausschalten der Leuchte oder nach einem Stromausfall startet der innere und äußere Beleuchtungsring synchron. Die Hauptbeleuchtung mit dem äußeren Beleuchtungsring stellt automatisch die zuletzt gespeicherte Helligkeit und Farbtemperatur von vor dem Ausschalten wieder her.

① Leuchte anschalten
② Leuchte ausschalten
③ Leuchte heller dimmen
④ Einstellen warmes Licht
⑤ Einstellen kaltes Licht
⑥ Leuchte dunkler dimmen
⑦ innerer Beleuchtungsring an/aus
⑧ äußerer Beleuchtungsring an/aus
⑨ Einstellen Nachtmodus an/aus
⑩ Lichtspeichertaste (M1)
⑪ Lichtspeichertaste (M2)

Hinweise zur Nutzung

- Da der Dimmer bereits integriert ist, darf kein vorgeschalteter Wanddimmer verwendet werden.
- Verwenden Sie die Leuchte ausschließlich für den vorgesehenen Innenbereich (sofern nicht anders angegeben, z. B. IP-Schutz bei Akkuleuchten).
- Schalten Sie die Leuchte bei längerer Nichtnutzung aus.
- Vermeiden Sie starke Erschütterungen oder mechanische Belastungen.

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie die Leuchte nicht eigenständig.
- Reparaturen dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen die Leuchte nicht weiter betreiben.

Nach dem Ausschalten der Leuchte oder nach einem Stromausfall startet die Haupt- und Dekorationsbeleuchtung synchron. Die Hauptbeleuchtung stellt automatisch die zuletzt gespeicherte Helligkeit und Farbtemperatur von vor dem Ausschalten wieder her.

Pflege & Reinigung

Damit Ihre Leuchte dauerhaft schön bleibt:
Vor der Reinigung stets stromlos schalten.
Holzoberflächen mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
Glas- oder Metallelemente vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch reinigen.

Leuchtmittel & Technik

Die Leuchte ist mit moderner, energieeffizienter LED-Technik ausgestattet. Je nach Modell ist das Leuchtmittel austauschbar oder kann durch unseren Kundenservice ersetzt werden.
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E.

Hinweise und Informationen


Diese Montageanleitung gilt für alle Leuchten ähnlichen Aufbaus.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Buschwerk-Kundenservice unter:

Tel. +49 (0) 2393 9191-31 **oder per E-Mail an**
buschwerk@herzblut.eu.com

Zeichen der Natur

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede Buschwerk-Leuchte zum Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer Buschwerk-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.



BUSCHWERK
Leuchtenwerkstatt

Vielen Dank für Ihre Entscheidung für eine Leuchte aus unserer Leuchtenwerkstatt. Mit natürlichen Materialien, präziser Verarbeitung und moderner Technik geschaffen, begleitet Sie Ihr Licht zuverlässig durch den Alltag.