
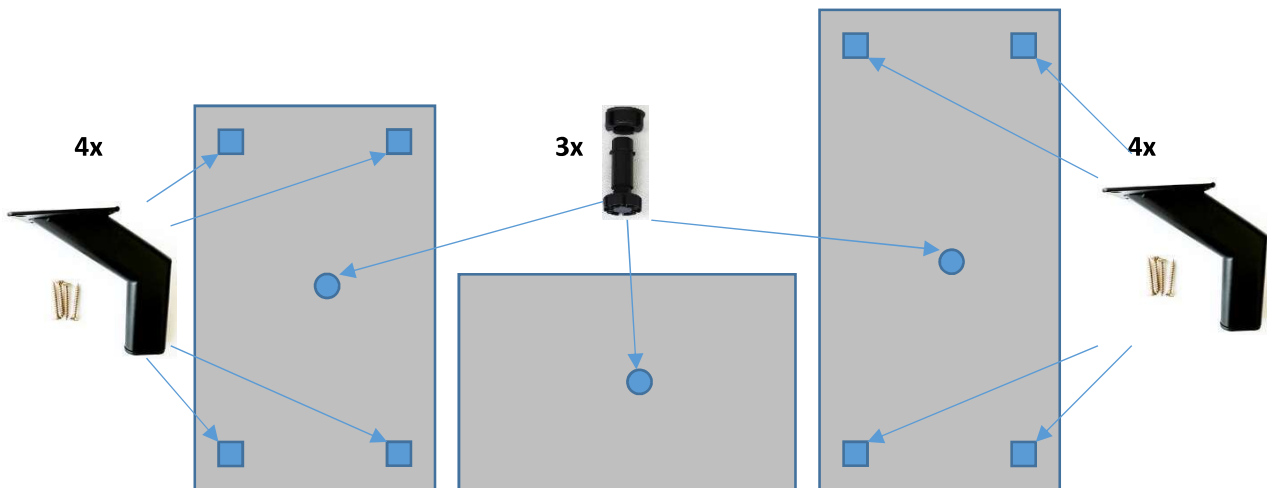



CASTELLO

MONTEGEANLEITUNG

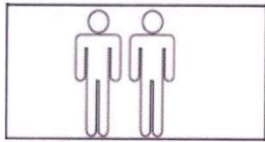

LOSE RUCKKISSEN UND ZIERKISSEN :

BEI LOSEN KISSEN NACH DEM AUSPACKEN AUFZUSCHÜTTELN UM SIE IN IHRE UNSPRUNGLICHE FORM ZURÜCKZUBRINGEN.DIESE TATIGKEIT AB UND ZU MACHEN.