

# **Gebrauchsanweisung**

Stand: 11/2024  
Produkt: Küchenhelfer zum Kochen  
Artikel: 0621567

## **1. Wichtige Hinweise**

### **1.1 Allgemeine Hinweise**

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Produkts.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem erstmaligen Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen für den Käufer und alle Benutzer des Produktes und stellen dadurch einen wichtigen Bestandteil für das von Ihnen erworbene Produkt dar. Die Gebrauchsanweisung ist die Grundlage für den sicheren Umgang mit Ihrem Produkt. Alle Symbole, Warnungen und Sicherheitshinweise, die am Produkt und/oder auf der Verpackung angebracht sind und/oder in dieser Gebrauchsanweisung stehen, müssen unbedingt beachtet werden.

Jede nicht bestimmungsgemäße Nutzung kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Bitte prüfen Sie umgehend nach Erhalt Ihrer Ware, ob alle Teile vorhanden sind und ob Transportschäden vorliegen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

### **1.2 Symbole und Erklärungen**

Bitte lesen Sie die Inhalte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, besonders aufmerksam durch! Hier kann es bei Nichtbeachtung zu Gefährdungen kommen!




Hier besteht besondere Gefahr für Kinder!



Das Produkt ist nur für den Innenraum geeignet!



Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände!

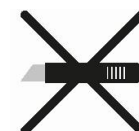

## 2. Warn- und Sicherheitshinweise

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist zur Nutzung im allgemeinen Wohnbereich produziert und sollte auch nur dort aufgestellt und genutzt werden. Auf keinen Fall sollte der Artikel in einem Nassbereich oder Außenbereich aufgestellt oder genutzt werden.



Unsere Produkte werden zur Nutzung für den privaten Gebrauch gefertigt und sind nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.

#### Nicht sachgemäße und/oder missbräuchliche Verwendung

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die entstehen, bei:

- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
- Nichtbeachtung der Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung.

Der Benutzer trägt in diesen Fällen die alleinige Verantwortung.

#### Umbauten und/oder Veränderungen am Produkt

Bitte beachten Sie, dass Umbauten und/oder Veränderungen am Produkt nicht nur die Nutzung Ihres Produktes beeinflussen können, sondern sicherheitsrelevante Konsequenzen mit sich bringen können. Es sind keinerlei Umbauten und/oder Veränderungen erlaubt.



#### Ersatzteile

Verwenden Sie auf keinen Fall Ersatzteile von Drittherstellern. Wir übernehmen in diesem Fall keinerlei Haftung.

### 2.2 Gefahren im Umgang mit Ihrem Produkt

Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder das Produkt niemals als Spielzeug verwenden.



Sollte das Produkt zu Bruch gehen bzw. splintern, achten Sie bitte darauf, dass Sie sich nicht schneiden und besonders Kinder nicht mit Bruchstücken oder eventuell scharfen Kanten in Kontakt kommen!



Die Wärme von sehr heißen Lebensmitteln kann sich auf das Produkt übertragen. Vorsicht beim anfassen des Produkts.



### 3.0 Auspacken

Öffnen Sie die Verpackung nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen (Verwenden Sie auf keinen Fall Messer, Cuttermesser oder Scheren).

Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder könnten sich an Ecken und Kanten von Karton oder Papier schneiden.

Achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht mit Plastikfolien oder Plastiktüten spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



### 4.0 Gebrauchshinweise

Spülen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch in der Spülmaschine oder von Hand mit heißem Wasser und handelsüblichem Spülmittel ab. Trocknen Sie das Produkt danach gut ab.

Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehene Verwendung, beim Kochen.

Lassen Sie das Produkt nicht in der heißen Pfanne oder dem Topf liegen, der Griff kann heiß werden und das Produkt kann sich verformen oder sogar schmelzen.

Beschädigte Produkt sollte ausgetauscht werden.

Verwenden Sie Ihren Küchenhelfer nur für das geeignete Kochgeschirr. Beachten Sie dazu die Vorgaben und Hinweise auf Ihrem Kochgeschirr. Nicht alle Materialien sind zum Beispiel für alle Beschichtungen geeignet.

### 5.0 Aufbewahrung, Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Lassen Sie das Produkt nicht im Spülwasser liegen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven und/oder säurehaltigen Reinigungsmittel und auch keine Metallschwämme.

Trocknet Sie das Produkt direkt nach der Reinigung gut ab. Dadurch vermeiden Sie Wasserflecken.

Bei der Nutzung einer Geschirrspülmaschine beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung der Geschirrspülmaschine.

### 6.0 Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt sowie das Verpackungsmaterial stets gemäß den Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungssystems. Zur Entsorgung gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Weitere Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder der Verbraucherzentrale