



e-Champion

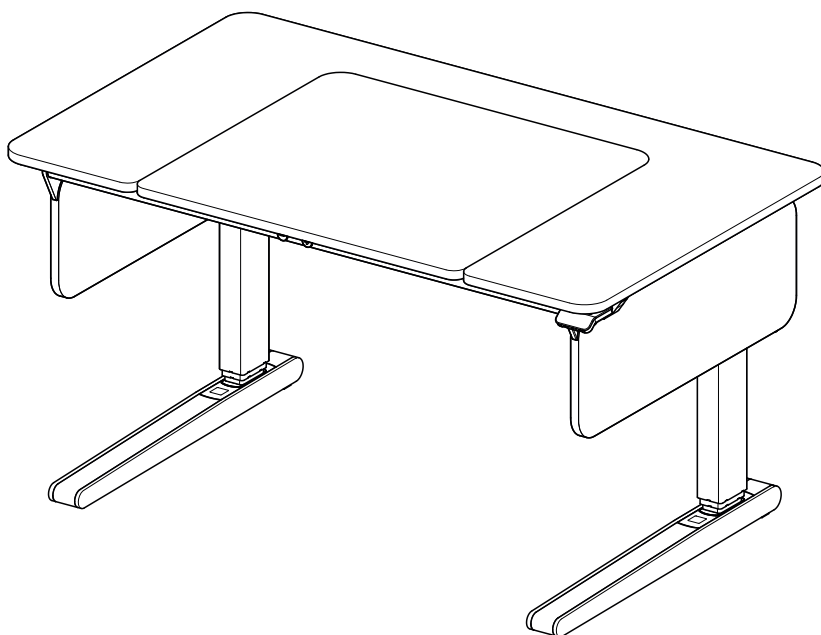

Montageanleitung

D 09.2024

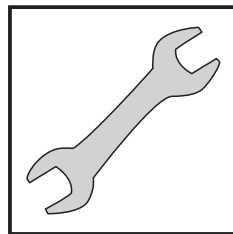

Allgemeine Hinweise	3
Sicherheitshinweise	4-5
Maximale Belastung	6
Konformitätserklärung	7
Lieferumfang	8-9
Montage des Korpus	10-27
Farbwechsel der Kufe	28-30
Montage der Fußholme	31-37
Montage der Tischplatten	38-47
Tischplatte schräg stellen	48
Montage des Bedienelements und Anschließen der Kabel	49-57
Inbetriebnahme (Reset durchführen!)	58-59
Montage der Schublade (optionales Zubehör)	60-62
Tisch aufstellen und ausrichten	63-64
Hinweise zur ergonomischen Benutzung	65
Aufbewahrung der Montageanleitung und der Werkzeugbox	66
Montage der Kabelkanalabdeckung	67-69
Überlastschutz tauschen	70-71
Entfernen des Aluprofils des Kabelkanals	72
Zubehör	73-77
Reinigung und Pflege	78
FAQ	79
Technische Daten	80
Ersatzteilübersicht	82-83

Allgemeine Hinweise

Dieser Tisch dient der Verwendung im privaten Wohnbereich als Schreib- und Arbeitstisch. Durch die Höhenverstellung kann dieser sowohl im Sitzen als auch im Stehen verwendet werden. Hinweise zur ergonomischen Einstellung finden Sie auf Seite 65.

Der elektrisch verstellbare Tisch besitzt neben der Höhenverstellung eine Erinnerungsfunktion, eine Stop-Funktion nach oben und nach unten, sowie eine individuelle Positionsspeichermöglichkeit.


Möbel sollten generell in klimatisierten Lagerräumen gelagert werden, da sie sonst unter Hitze, Kälte oder hoher Luftfeuchtigkeit leiden können. Durch Temperaturschwankungen können sich Möbel verziehen und dadurch Schaden nehmen. Wir empfehlen eine Lagerung bei einer konstanten Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 %. Bei abgeschalteten Klimaanlage kann bei hoher Luftfeuchtigkeit Kondenswasser entstehen, das auf Holzteilen Flecken verursachen und lackierte Oberflächen beschädigen kann.

Reinigung und Pflege:

Wir empfehlen zur regelmäßigen Reinigung ein feuchtes Tuch und einen milden Haushaltsreiniger. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel! Bitte beachten Sie auch die Reinigungsinformationen für die elektrischen Komponenten auf Seite 78.



Montagewerkzeug

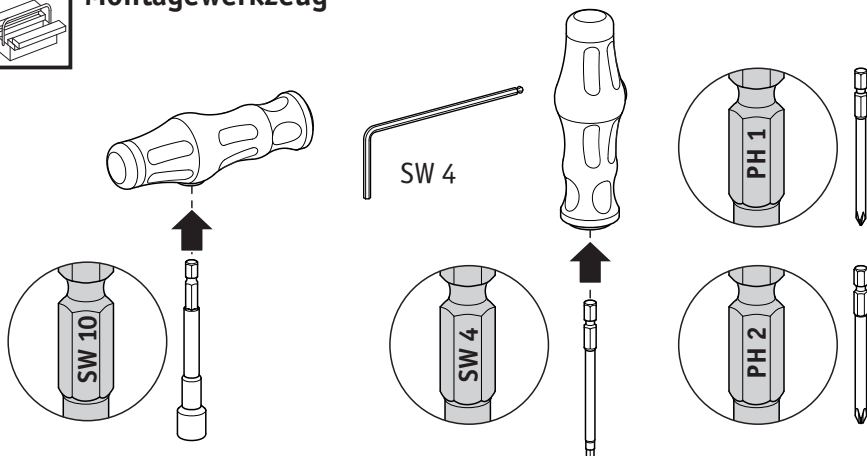



Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie vor der Montage und Inbetriebnahme des Tisches unbedingt die Montage- und Bedienungsanleitung!

Achtung!

Der Sitz-Steh-Tisch darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch als Schreib- und Arbeitstisch für den Wohnbereich, verwendet werden.

Warnung!

Vorsicht vor beweglichen Teilen. Beim Verändern der Tischhöhe besteht Quetschgefahr! Achten Sie darauf, dass sich keine Personen, Haustiere oder Gegenstände im Gefahrenbereich befinden und nicht in den Gefahrenbereich gegriffen wird!

Gefahr!

Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen! Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Lassen Sie Kinder unter 4 Jahren nicht unbeaufsichtigt mit diesem Möbelstück.

Hinweis:

Der Sitz-Steh-Tisch ist nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt. Die Tischhöhe darf ohne Unterbrechung nicht länger, als die in der Anleitung angegebene maximale Einschaltdauer verstellt werden. (10%; max. 2 min an / 18 min aus).

Gefahr!

Erlauben Sie Kindern unter 8 Jahren nicht, dieses Möbelstück zu bedienen. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Achtung!

Das mitgelieferte Netzteil SMPS006 darf nur mit der Netzspannung 100-240 V / 50-60 Hz betrieben werden.



Sicherheitshinweise

Gefahr!

Verwenden Sie unbedingt nur das mitgelieferte Netzteil SMPS006 und Stromversorgungskabel! Achten Sie darauf, dass das Stromversorgungskabel nicht beschädigt ist. Das Betreiben des Tisches mit einem beschädigten Stromversorgungskabel ist verboten! Wenn das Stromversorgungskabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Gefahr!

Wenn der Sitz-Steh-Tisch sichtbar beschädigt ist, ungewöhnliche Geräusche oder eine Geruchsentwicklung auftreten, darf er nicht weiter montiert oder benutzt werden!

Warnung!

Trennen Sie dieses Möbelstück von der Stromversorgung, bevor Sie es bewegen, reinigen oder demontieren. Dieses Möbelstück enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich im Falle einer Störung an Ihren Lieferanten.

Gefahr!

Die Benutzung ist nur in trockenen Innenräumen erlaubt. Schützen Sie das Tischgestell und insbesondere alle elektrischen Komponenten am Tisch vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser!

Gefahr!

Öffnen Sie auf keinen Fall die Motorsteuerung oder andere elektrische Bauteile! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlages. Arbeiten an elektrifizierten Bauteilen dürfen nur vom Elektrofachpersonal ausgeführt werden.

Achtung!



Das Netzteil darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden, um eine ausreichende Kühlung dieses Geräts zu ermöglichen.




Bitte bewahren Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig auf! Sie gehört zu dem Tisch dazu und muss bei der Weitergabe des Tisches immer mitgegeben werden (wichtige Sicherheitshinweise).



Maximale Belastung

Die maximale Last auf der Tischplatte beträgt 40 kg. Verteilen Sie die Last gleichmäßig auf der Tischplatte. Eine einseitige Belastung kann zu einer Beschädigung der elektrischen Tischverstellung führen.

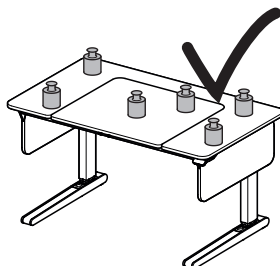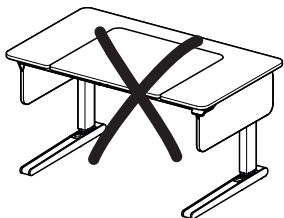

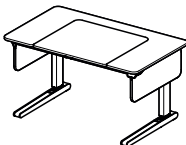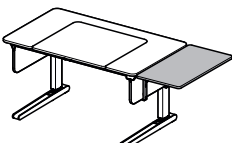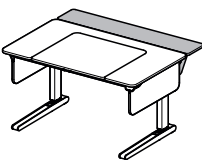	Eigengewicht der Erweiterungen	Mögliche Zuladung + 
e-Champion 		40 kg
e-Champion + Champion Side Top 	7,5 kg	32,5 kg max. 10 kg davon auf der Erweiterung Champion Side Top
e-Champion + Champion Multi Deck 	5 kg	35 kg max. 10 kg davon auf der Erweiterung Champion Multi Deck

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Name und Anschrift des Herstellers /
Manufacturer's name and address:

moll Funktionsmöbel GmbH
Rechbergstraße 7
D-73344 Gruibingen

Produktbezeichnung:

**elektrisch verstellbarer Tisch für
den Wohnbereich**

Product:

**Electrically adjustable desk for
the living area**

Typenbezeichnung / Type designation:

e-Champion

Bevollmächtigter Technische Unterlagen /
Authorized representative technical documents:

Michael Rauer, QS / QM

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinien:
The designated product is in conformity with the European Directives:

2006 / 42 / EG
2011 / 65 / EU
2014 / 30 / EU

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinie wird durch die Einhaltung folgender harmonisierter Normen nachgewiesen:
Compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the provisions of the above-mentioned EC Directives:

EN ISO 12100: 2011	EN 61000-3-2: 2014
EN ISO 13854: 2020	EN 61000-3-3: 2013
EN ISO 62233: 2008	EN 55014-1: 2017
EN IEC 63000: 2018	EN 55014-2: 2015
EN 13849-1: 2021	
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1:2019 +A2: 2019 + A4: 2019 + A15: 2021	

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinie wird durch die Anwendung folgender Normen und Spezifikationen nachgewiesen:
The designated product complies with the provisions of the directive according to the following standards and specifications:

2PfG 2781_2021 - Elektromotorisch höhenverstellbare Tische im Wohnbereich

Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.












Gruibingen, den 13.12.2023



moll Funktionsmöbel GmbH
Rechbergstr. 7
D-73344 Gruibingen
tel. +49 (0) 7335 181-0

Martin Moll, Geschäftsführer / CEO

Bitte auf Vollständigkeit prüfen

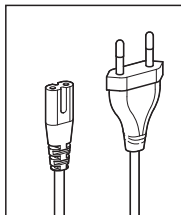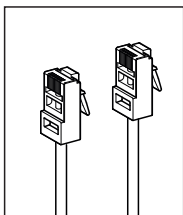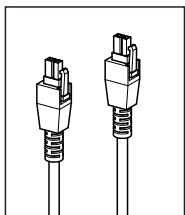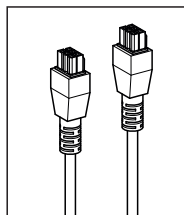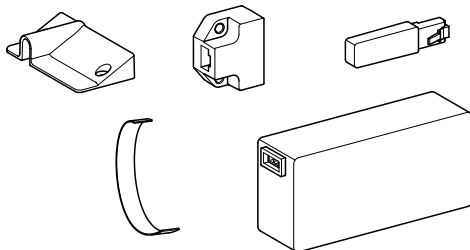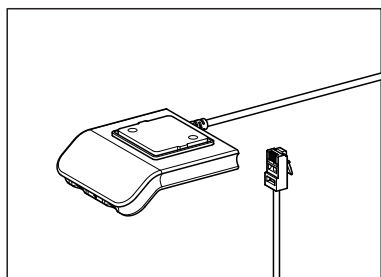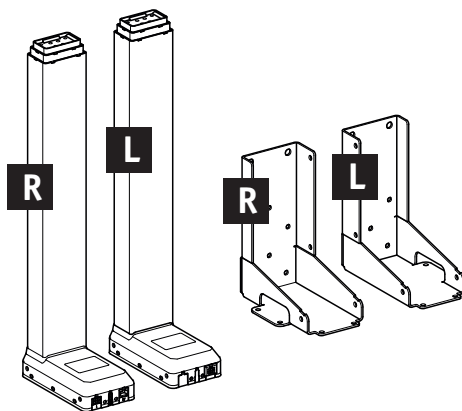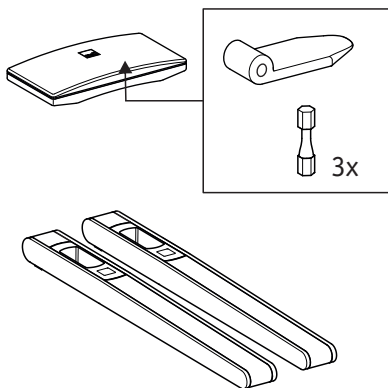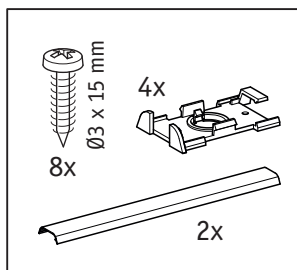



Montage Korpus


1






4x

2x





2x

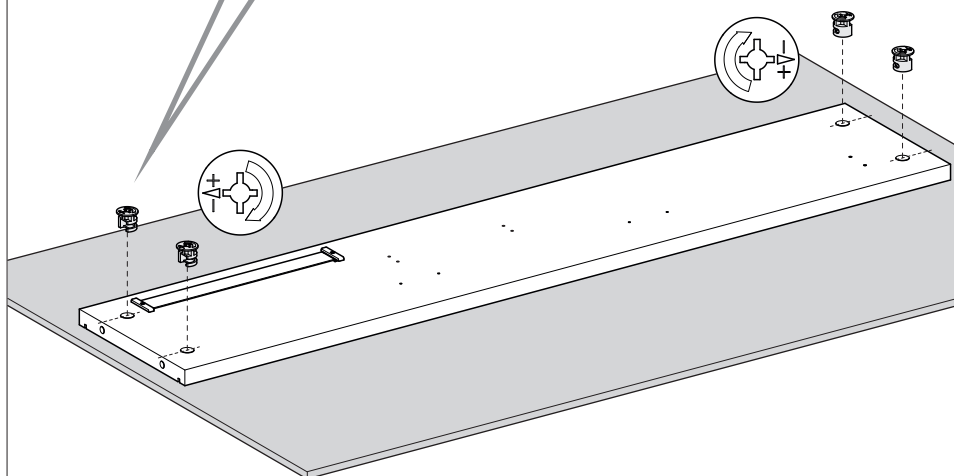

2

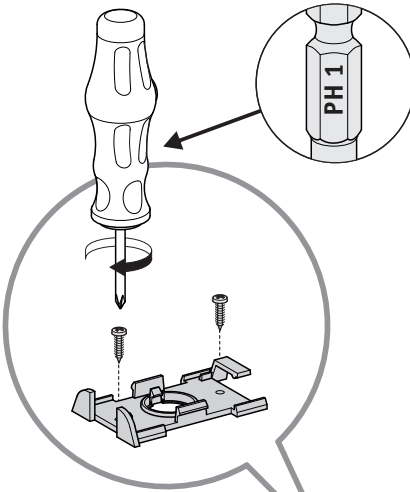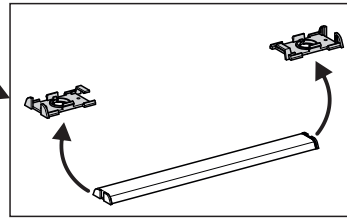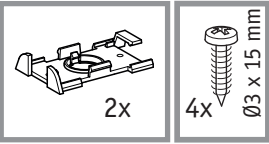

Die Schrauben nur
handfest anziehen!

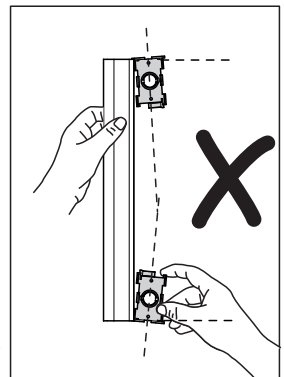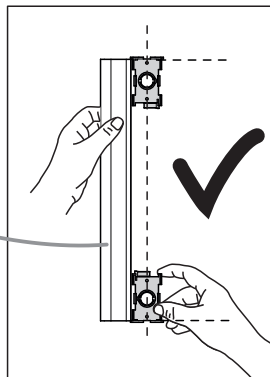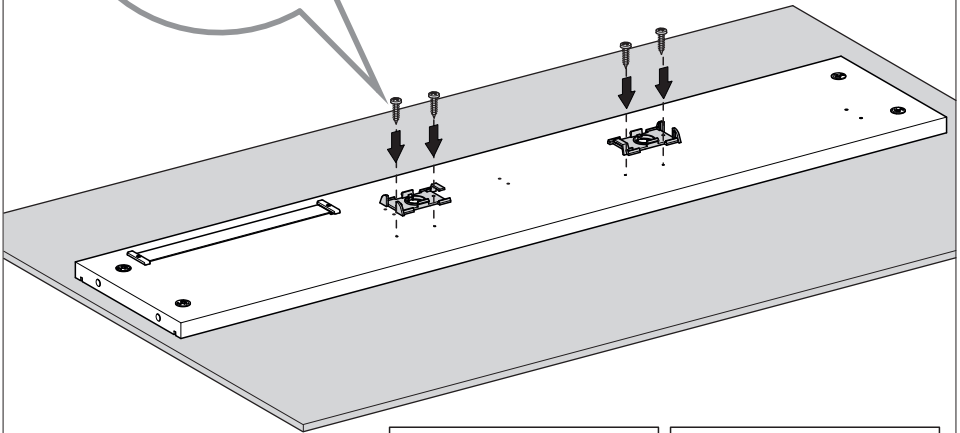


3








2x





2x


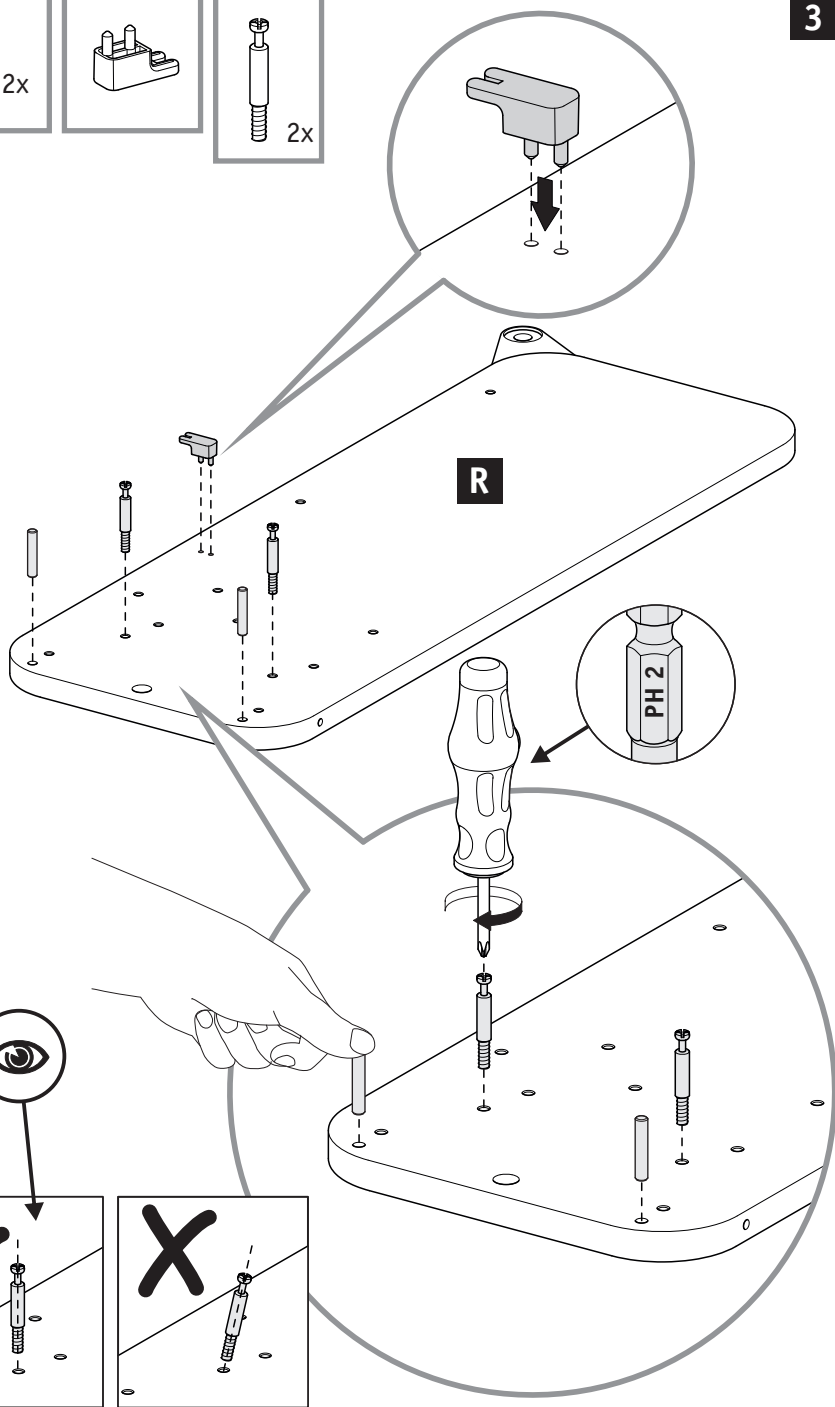


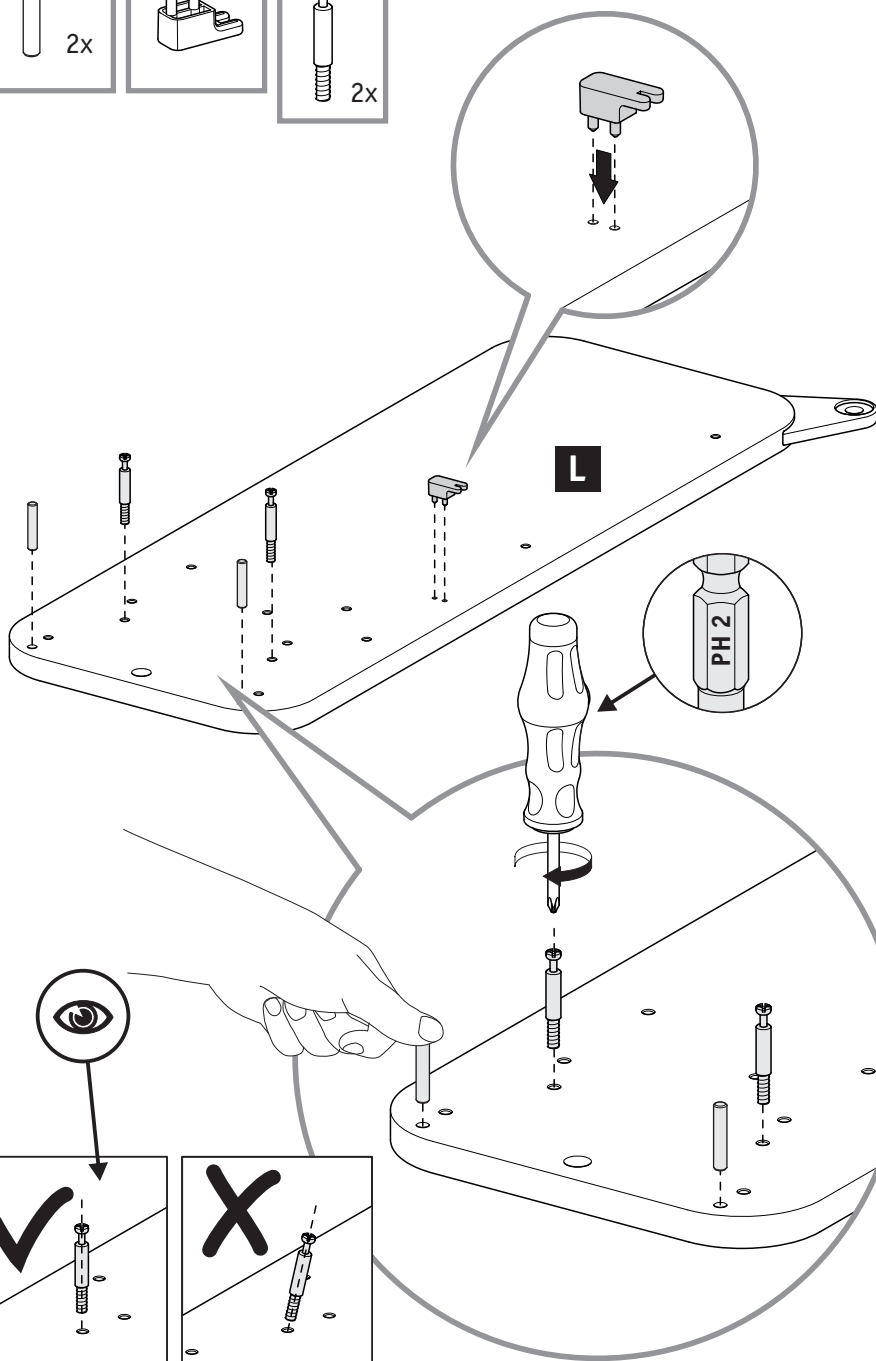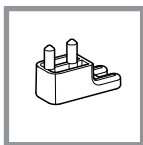
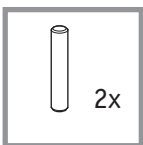


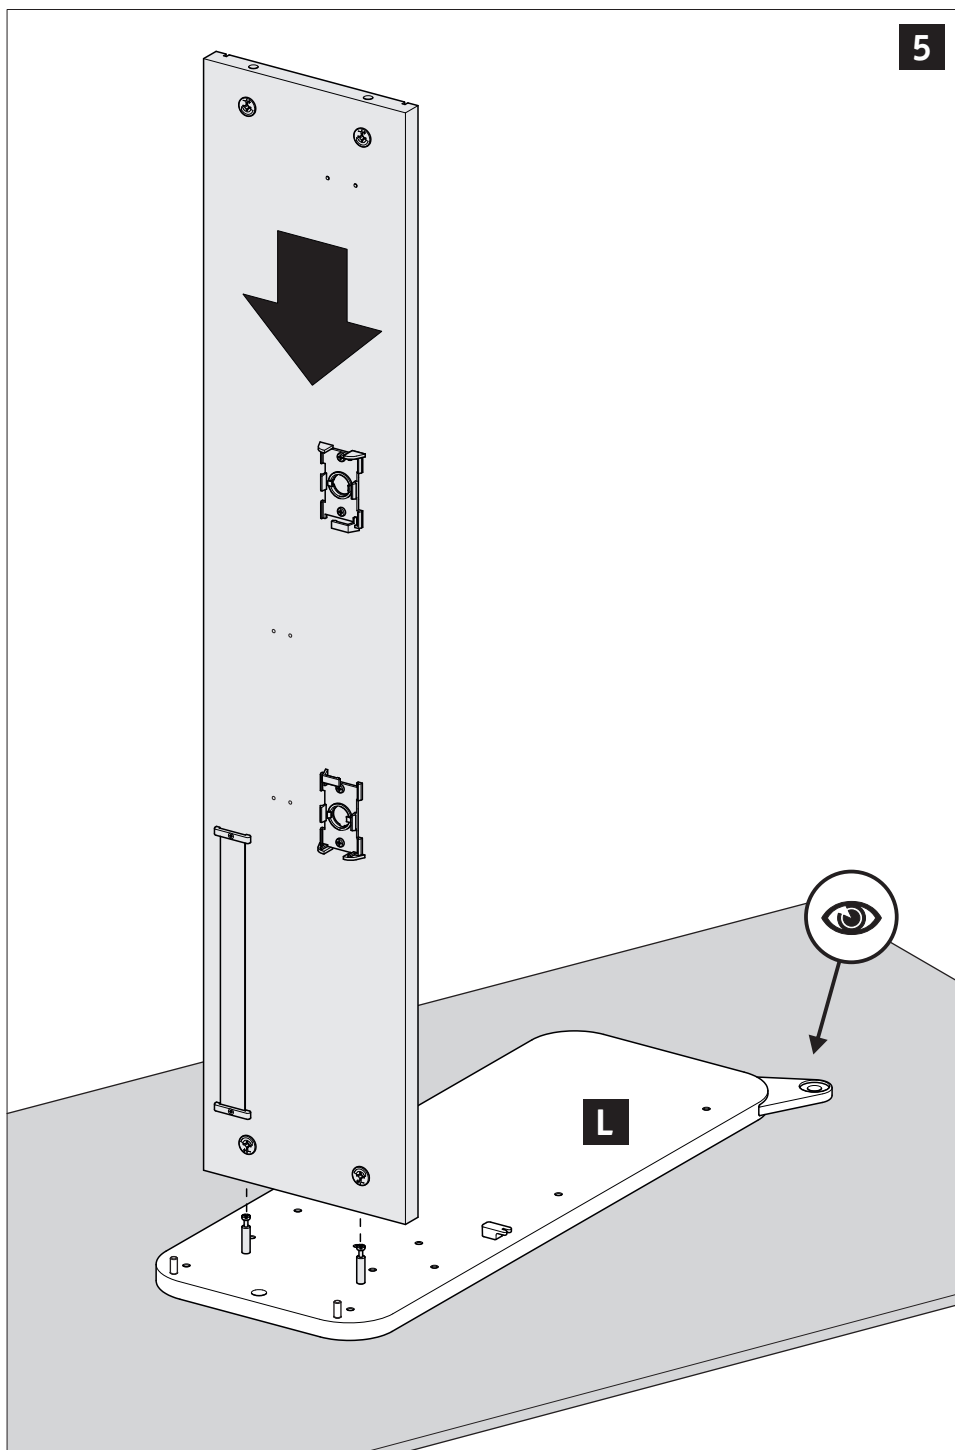


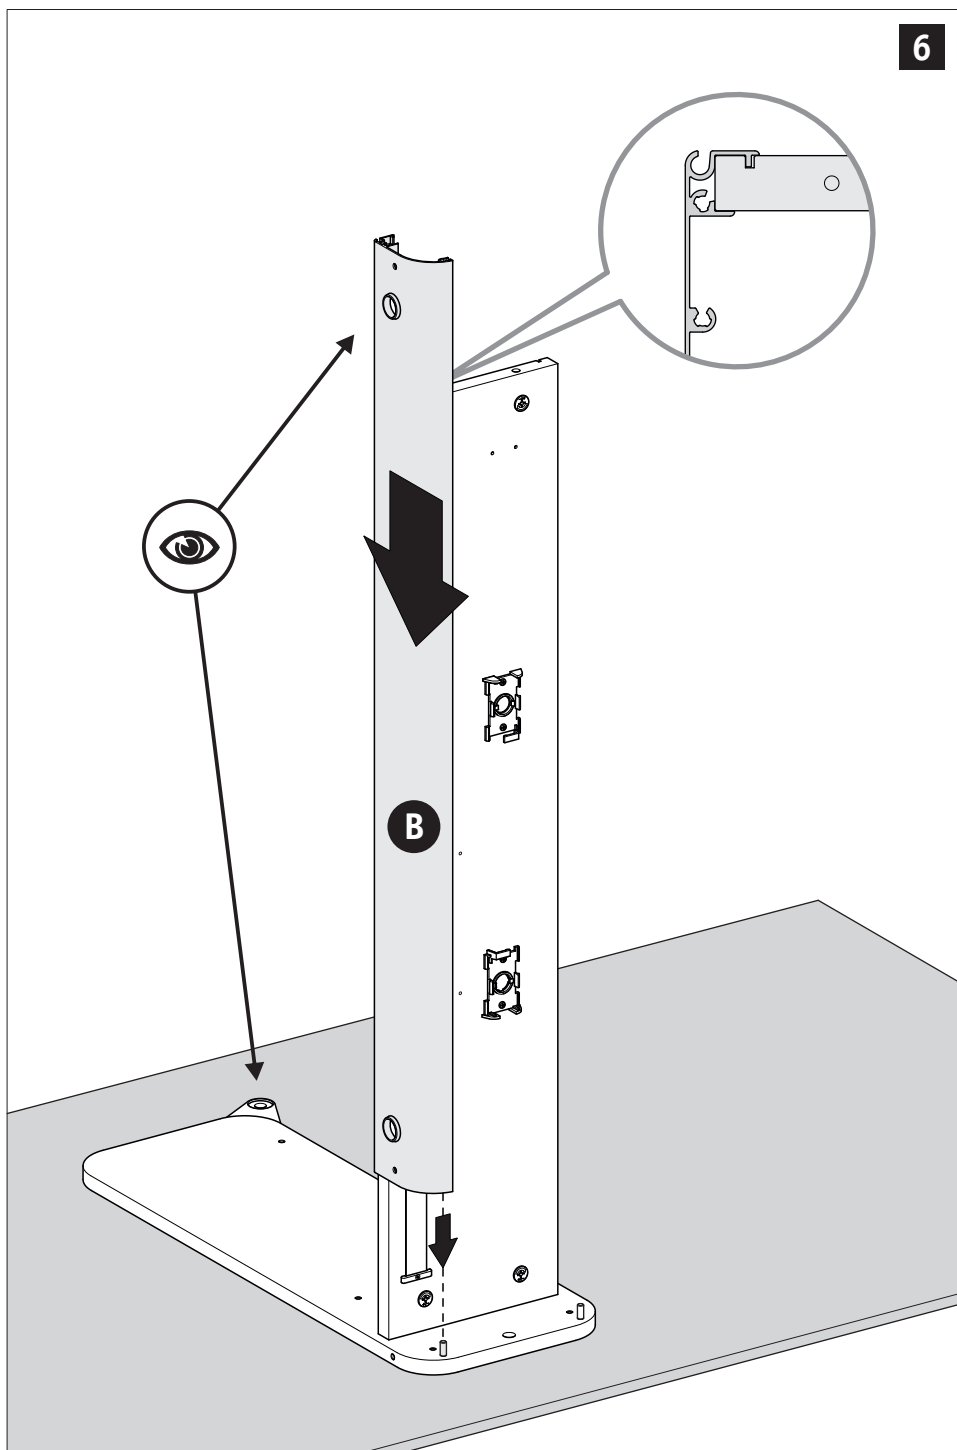

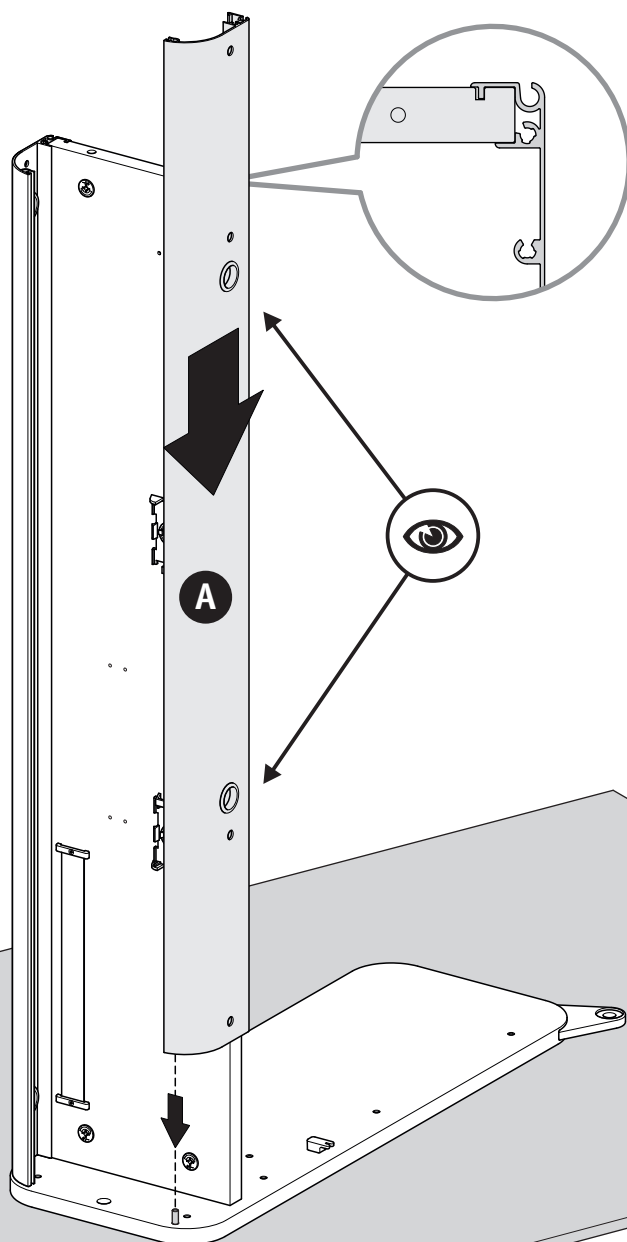


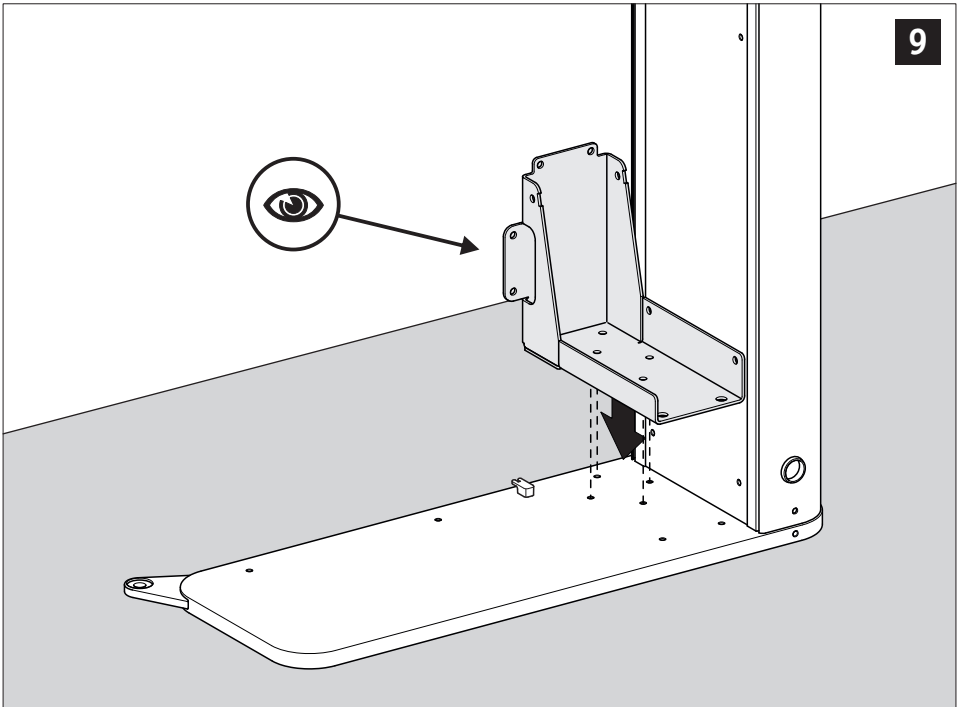
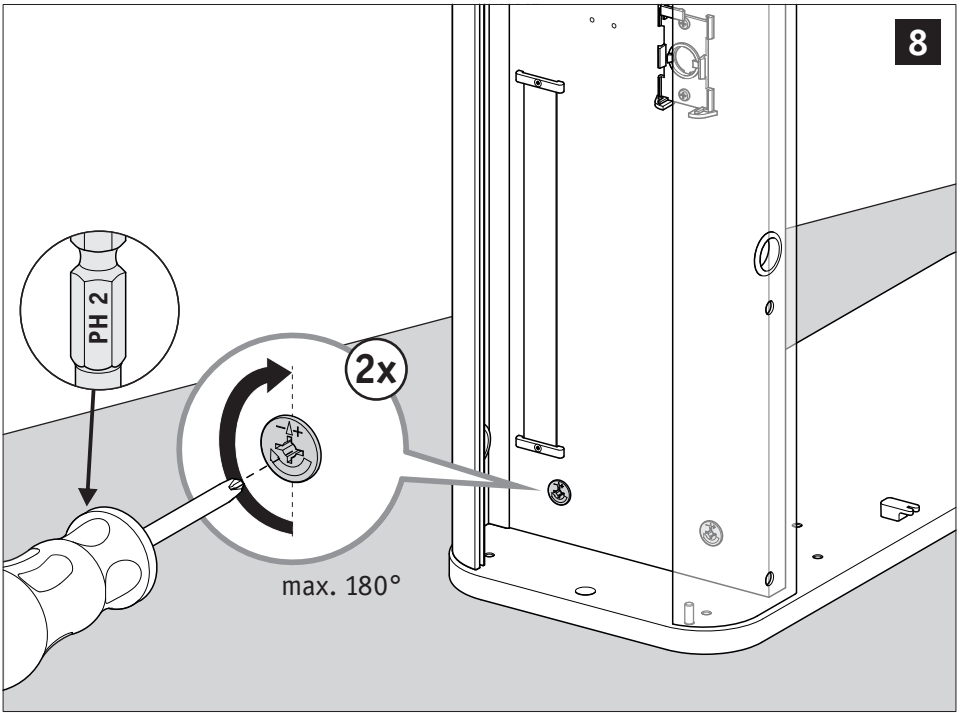


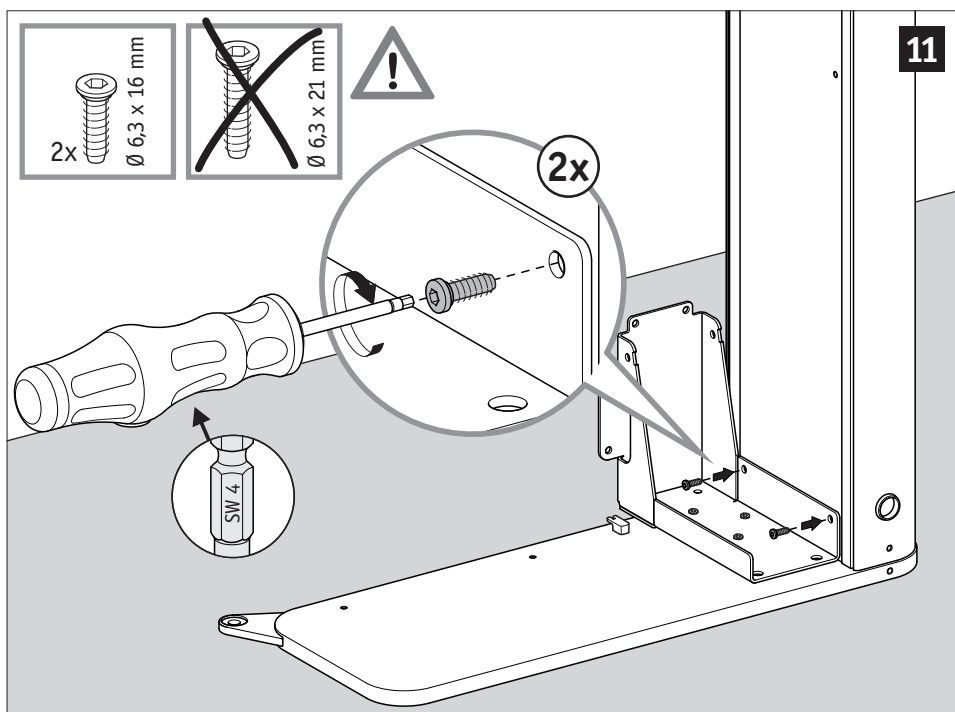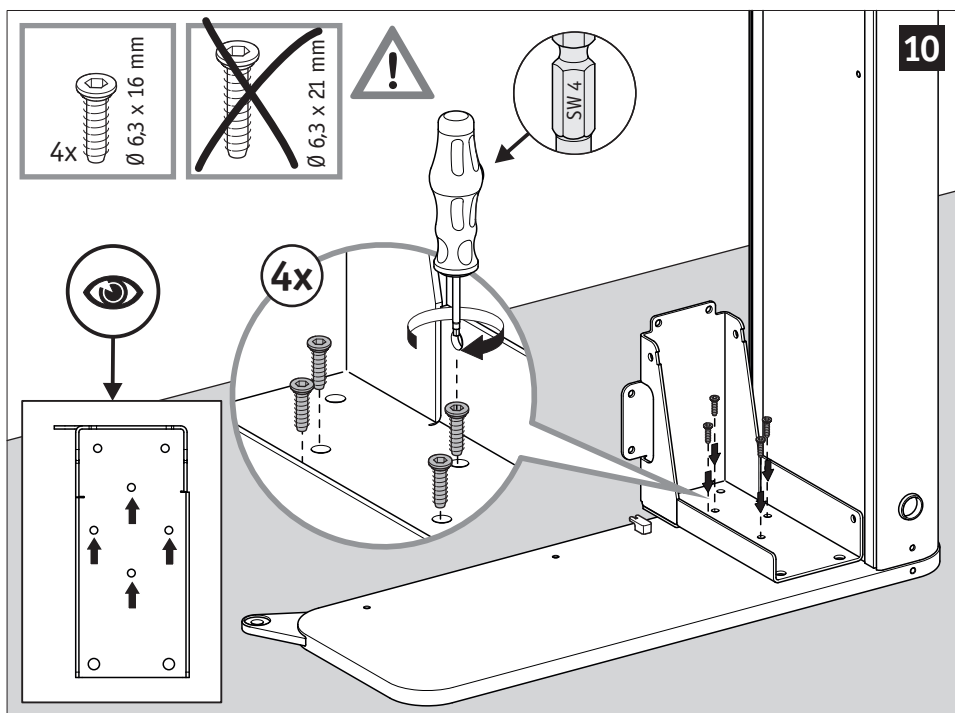




2x
Ø 6.3 x 21 mm

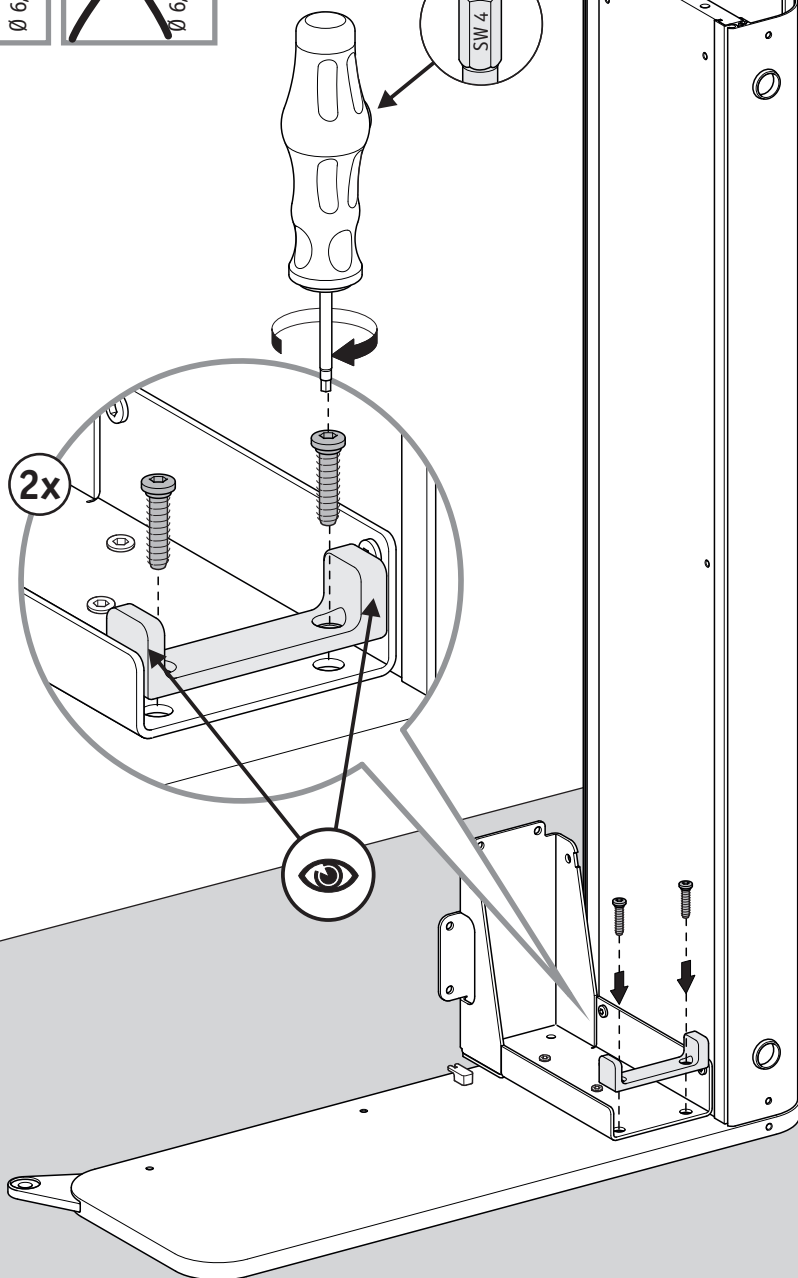

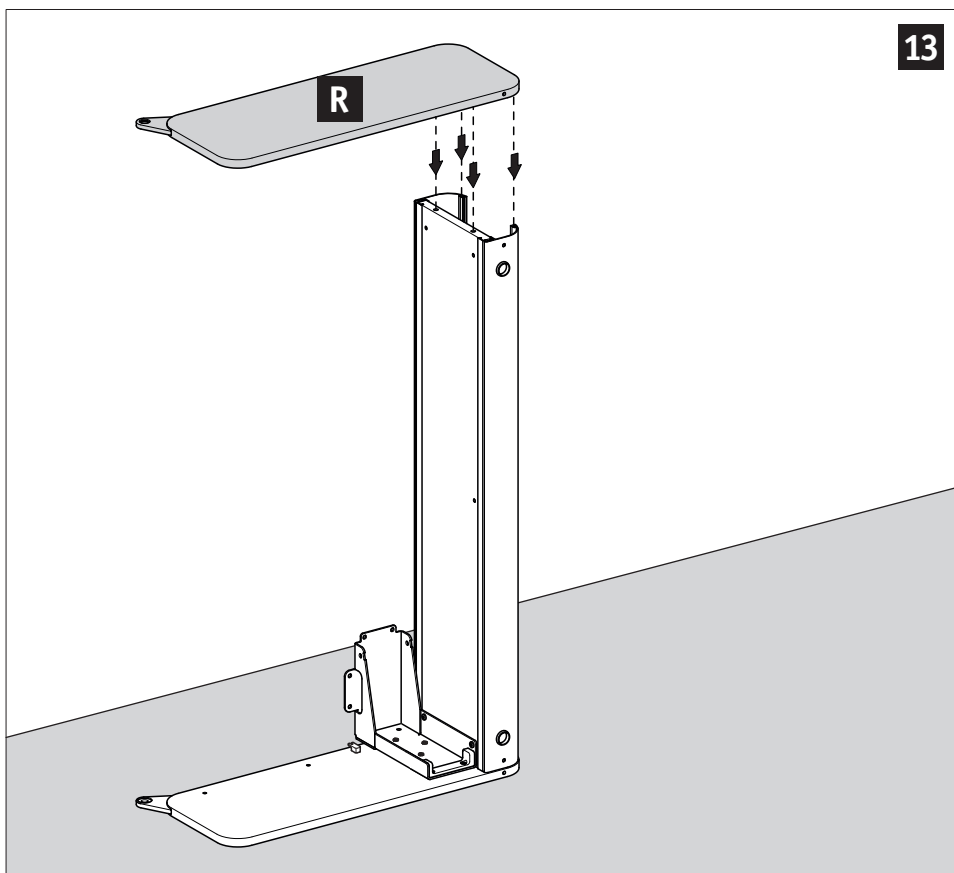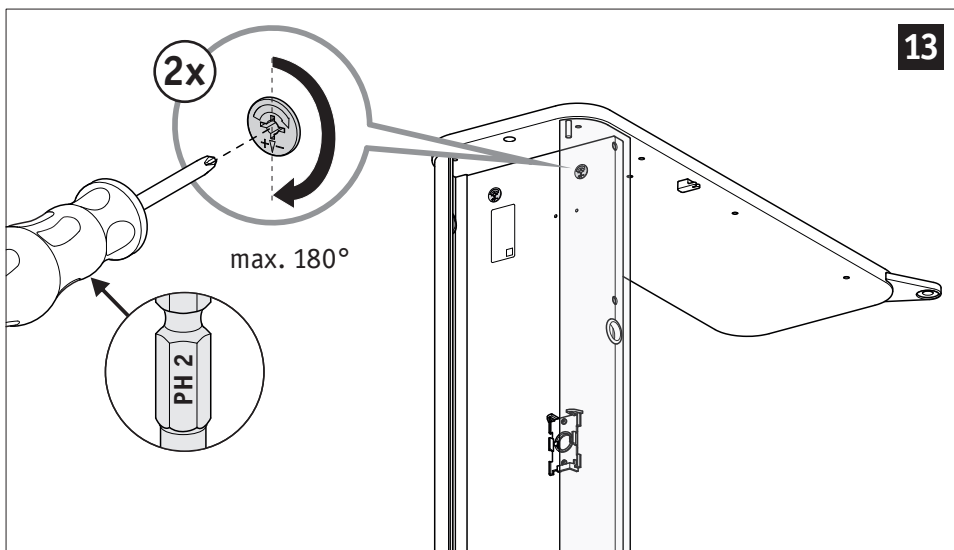
13**13**





14


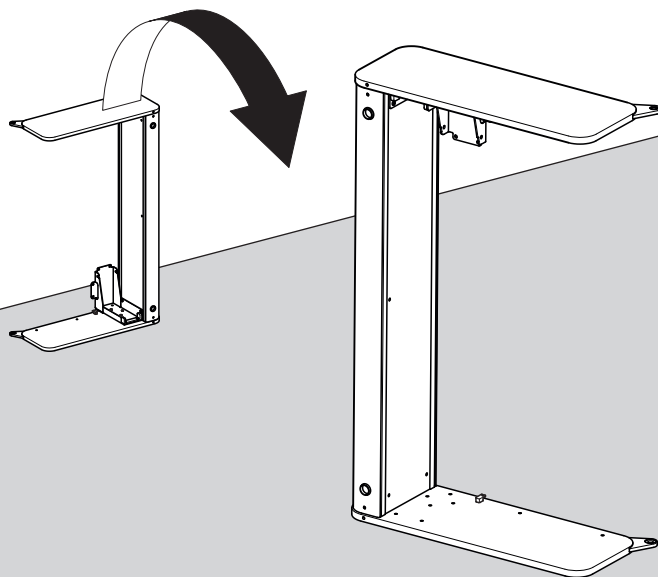


15

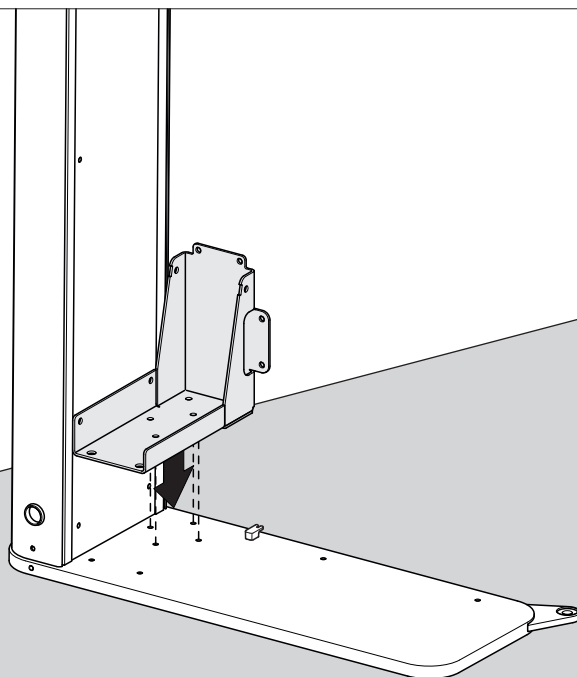


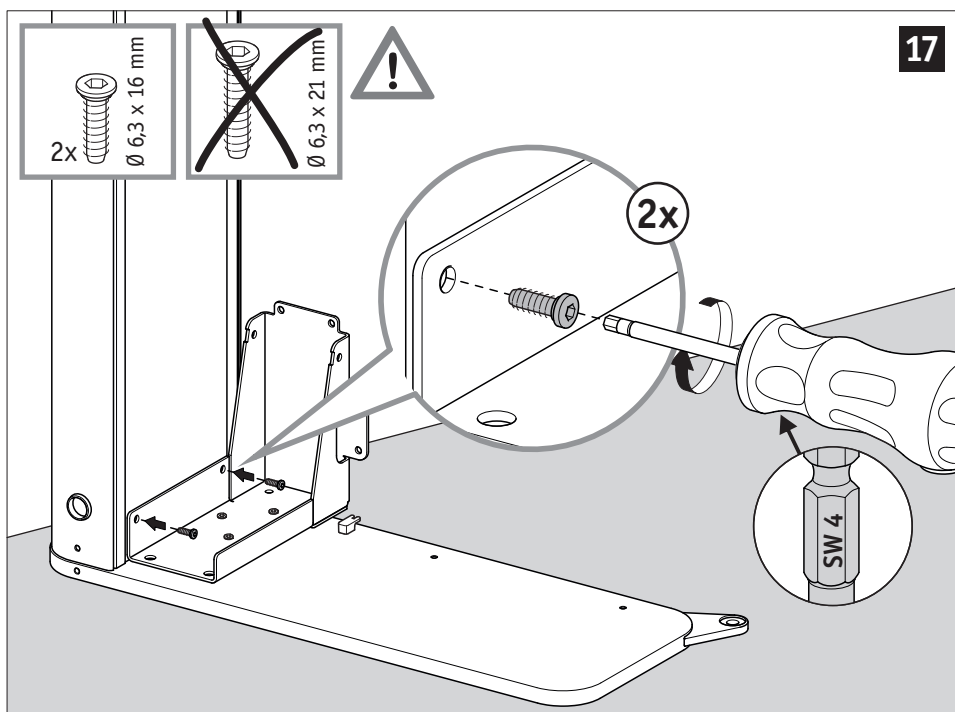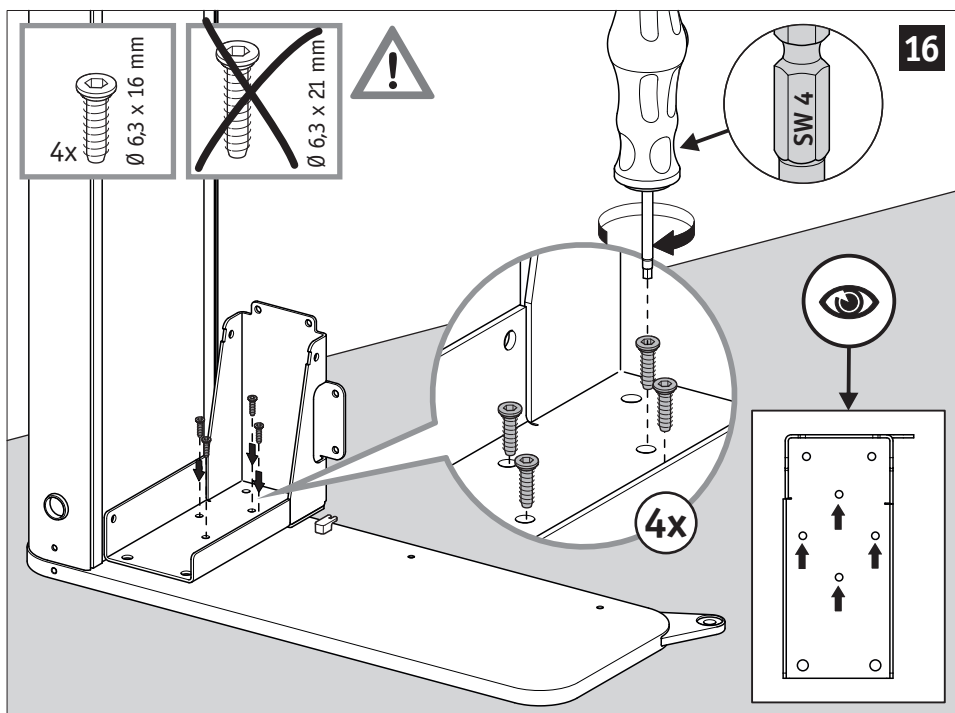


2x
Ø 6,3 x 21 mm

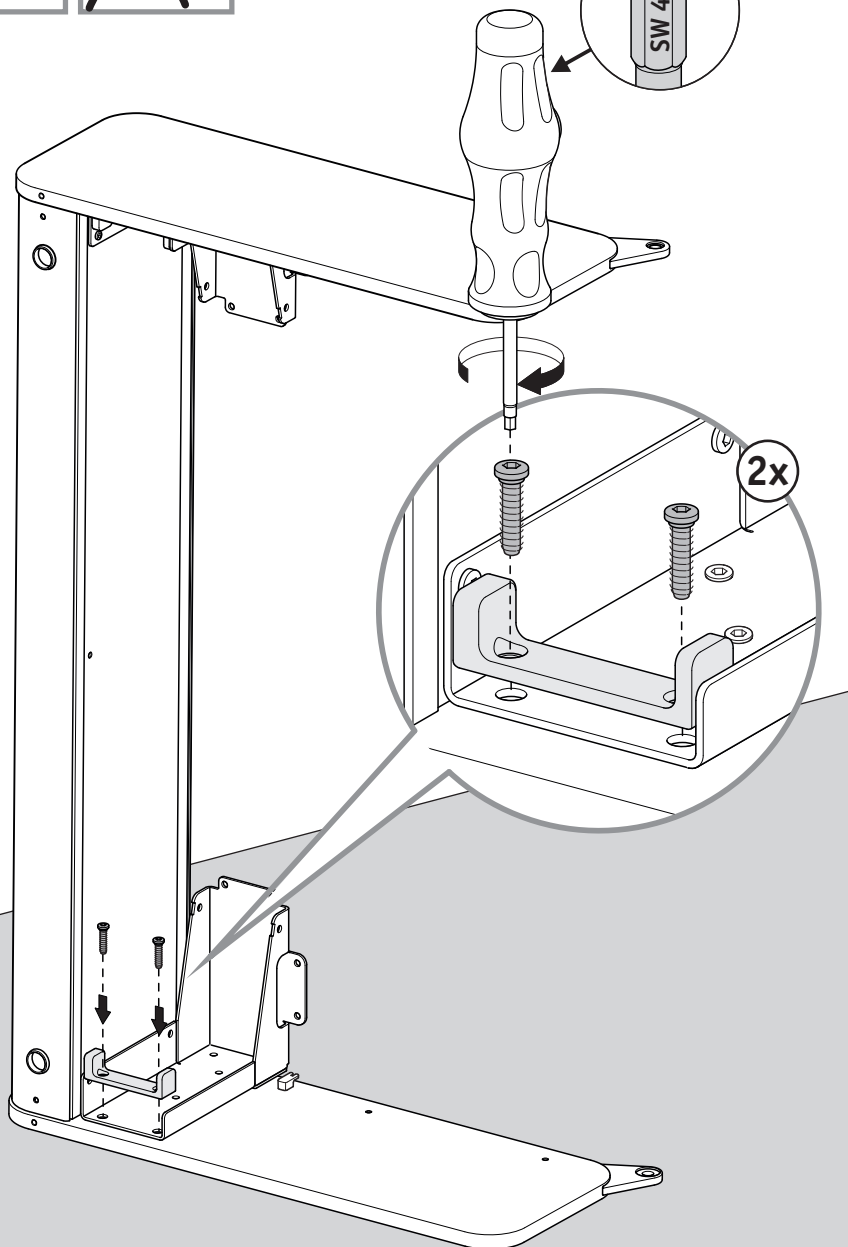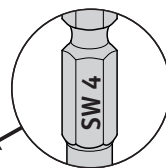


19

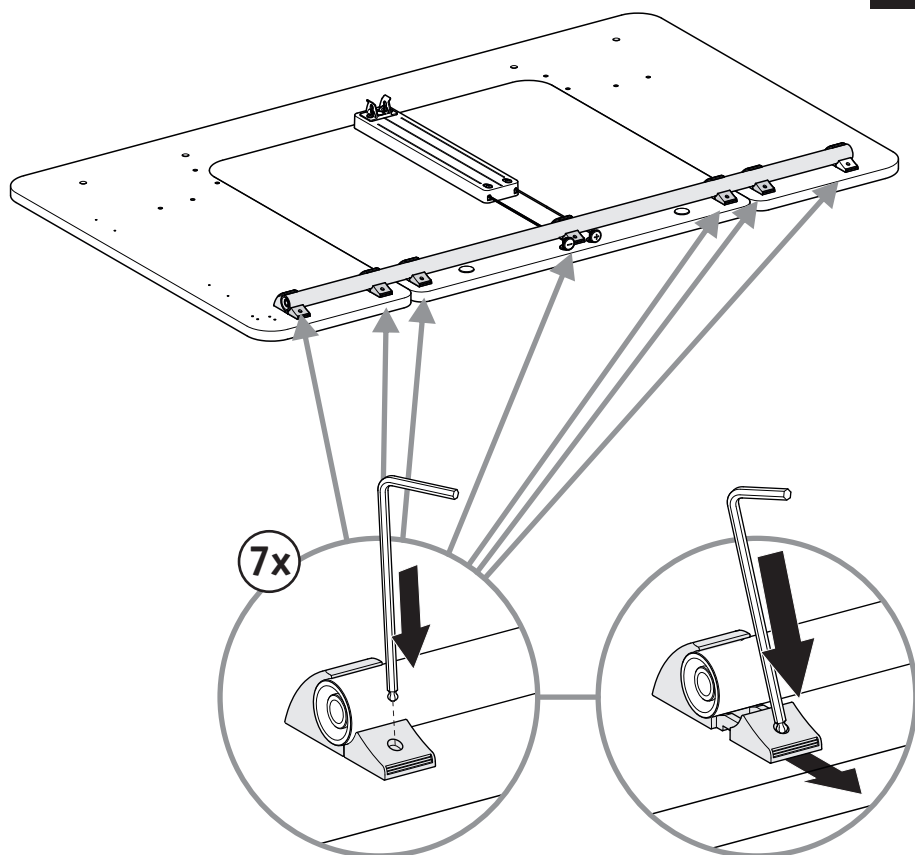


20

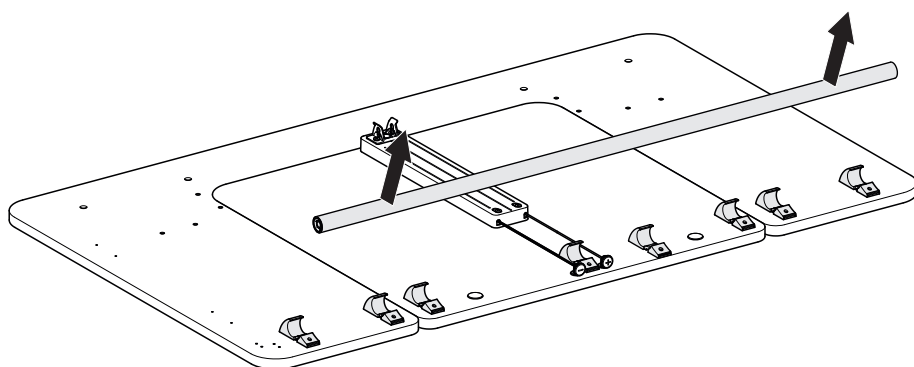

21


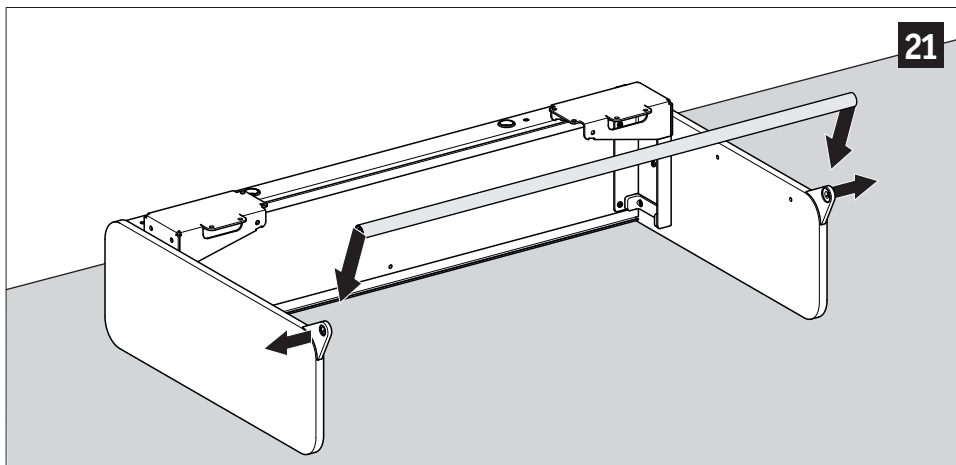






22

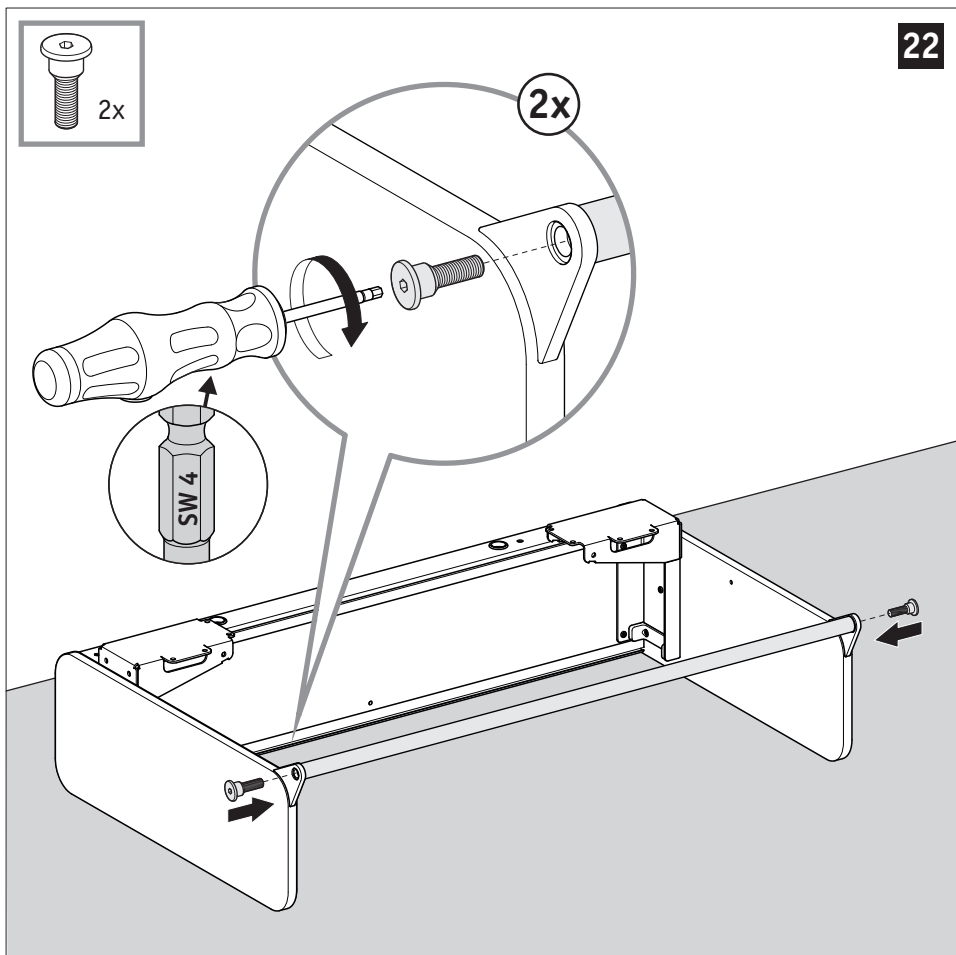



23

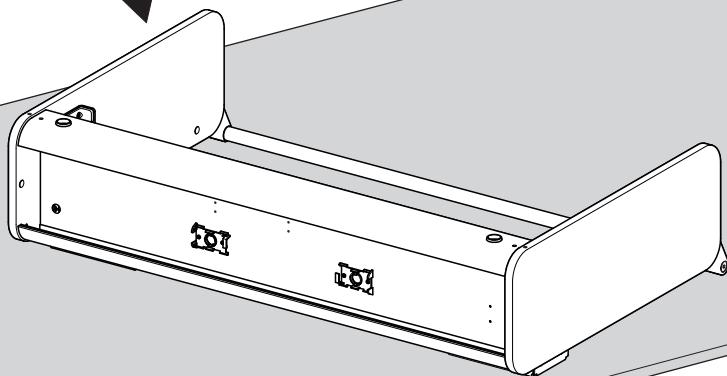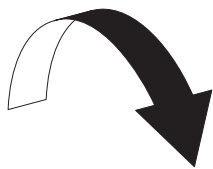


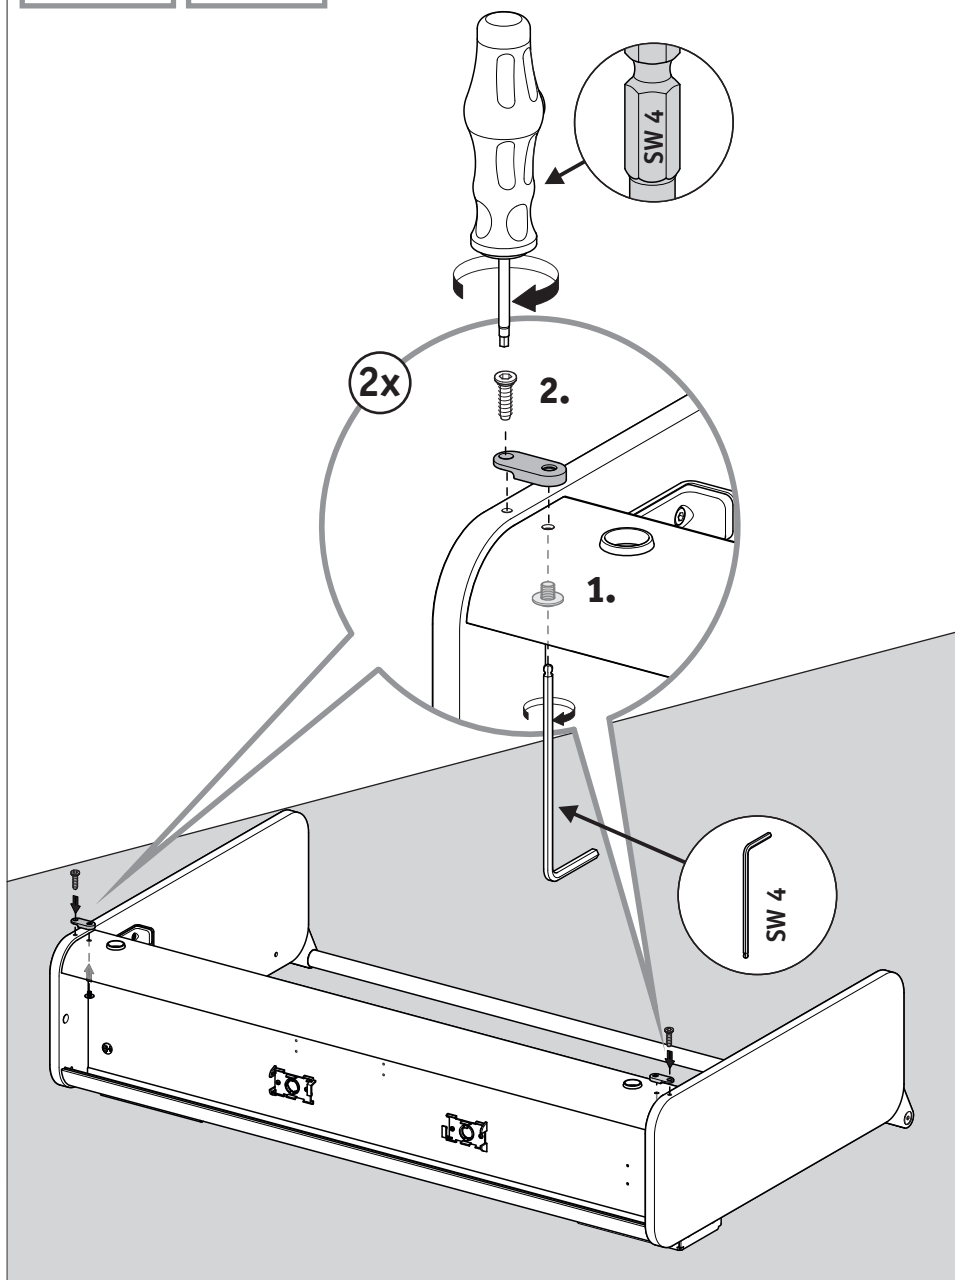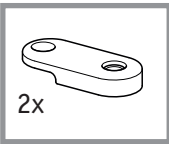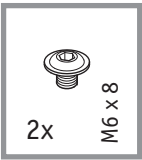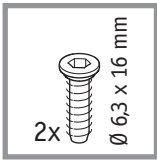




Farbwechsel der Kufe


1.

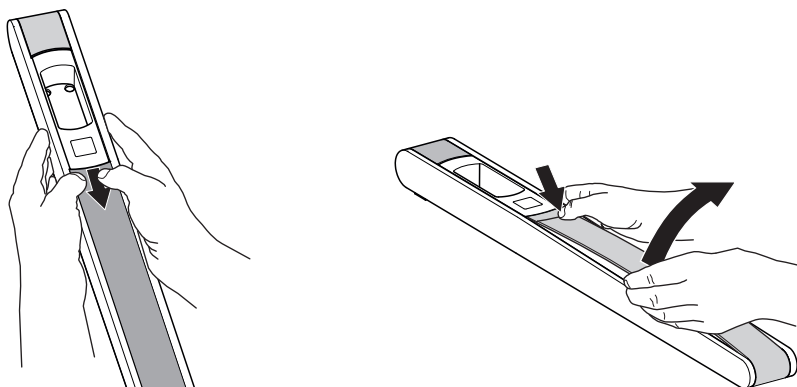


2.

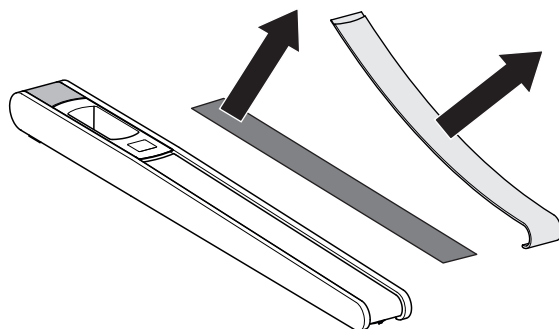


3.

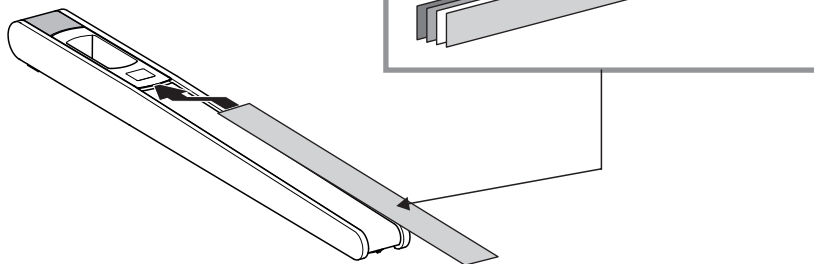




4.

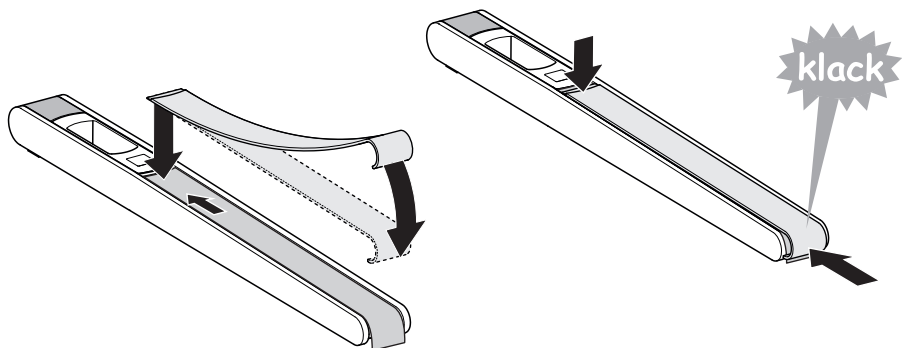

5.

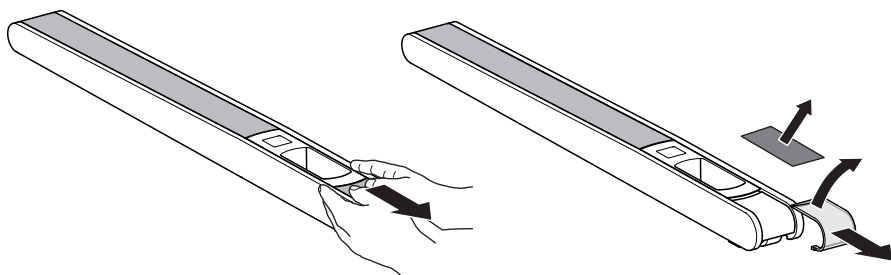


6.

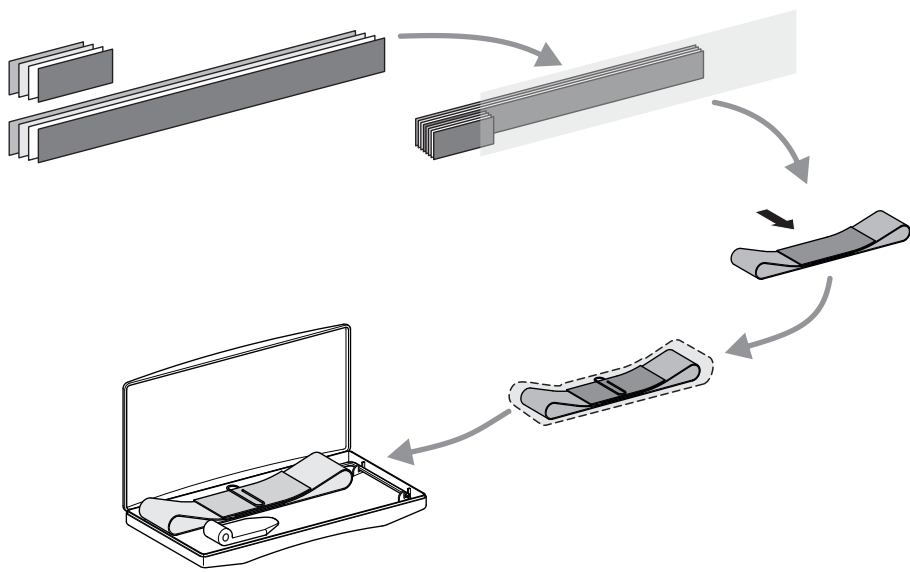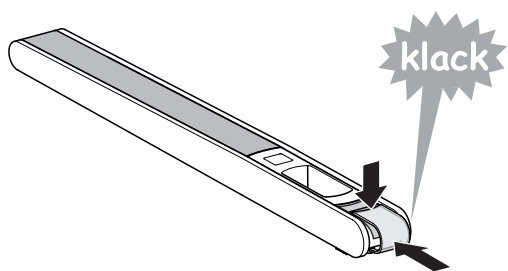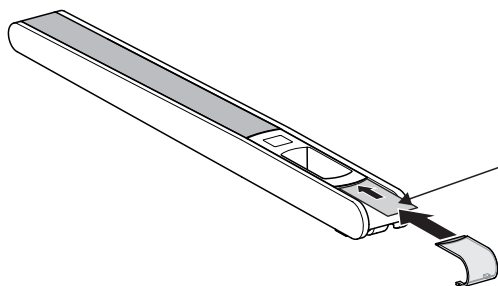





Montage der Fußholme

25



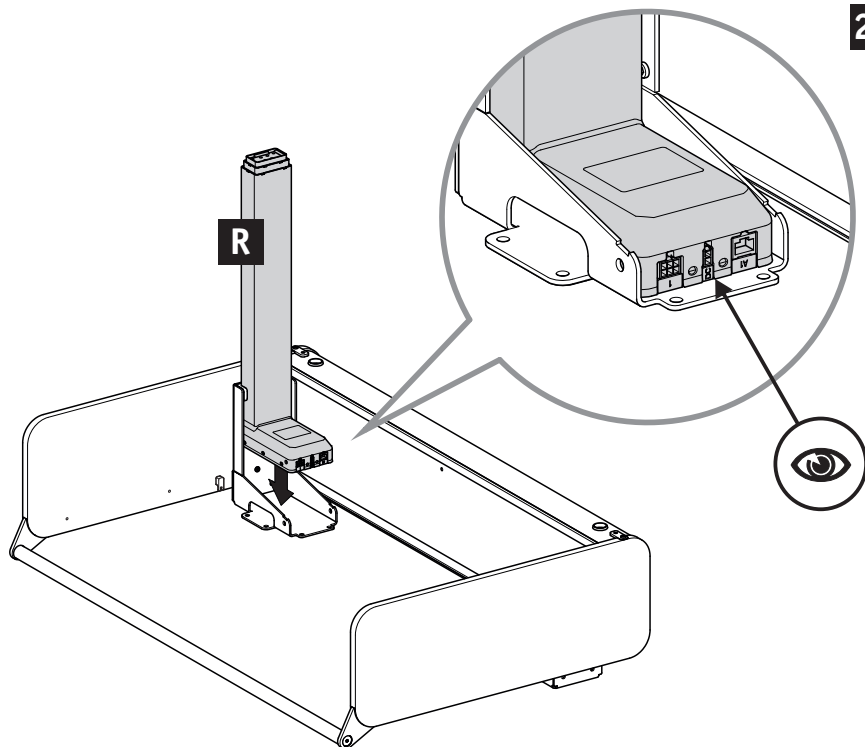


26

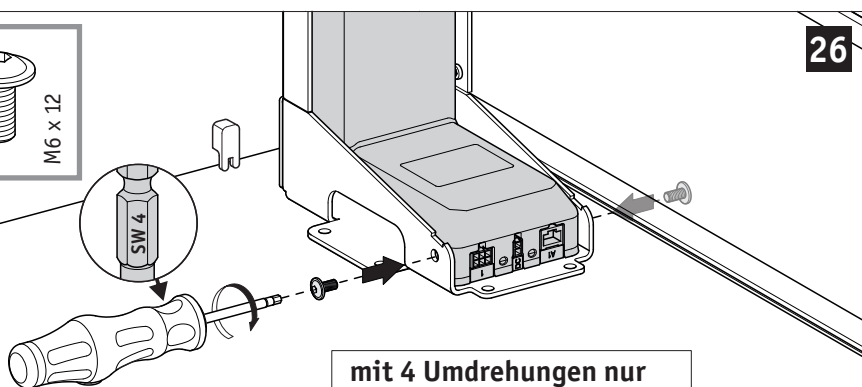


mit 4 Umdrehungen nur
leicht eindrehen

27

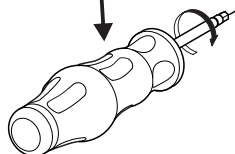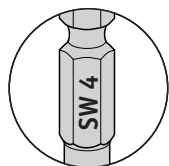



**mit 4 Umdrehungen nur
leicht eindrehen**

28

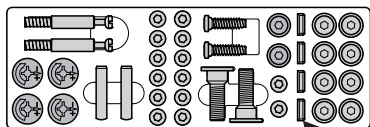


2x

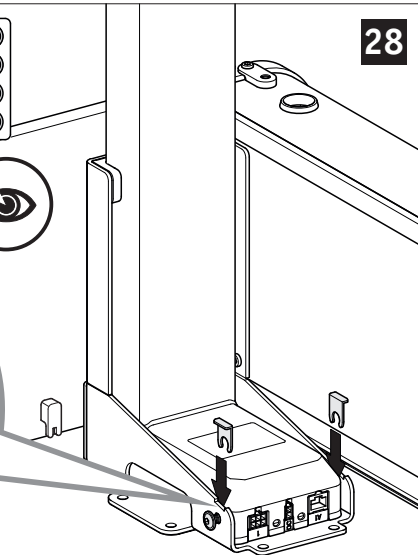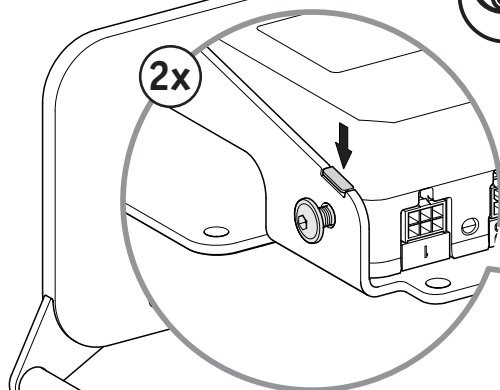


29

alle 4 Schrauben jetzt
fest anziehen!


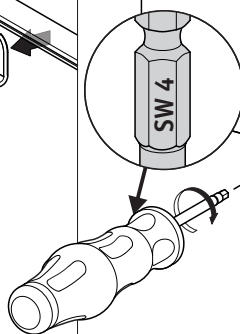


30


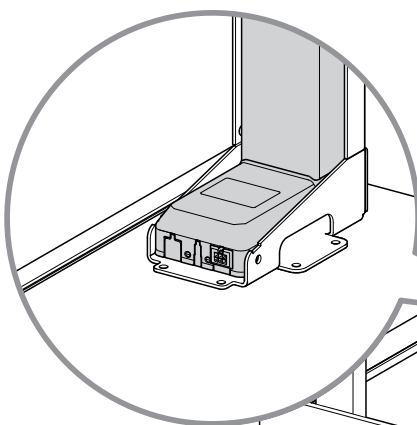


L


31

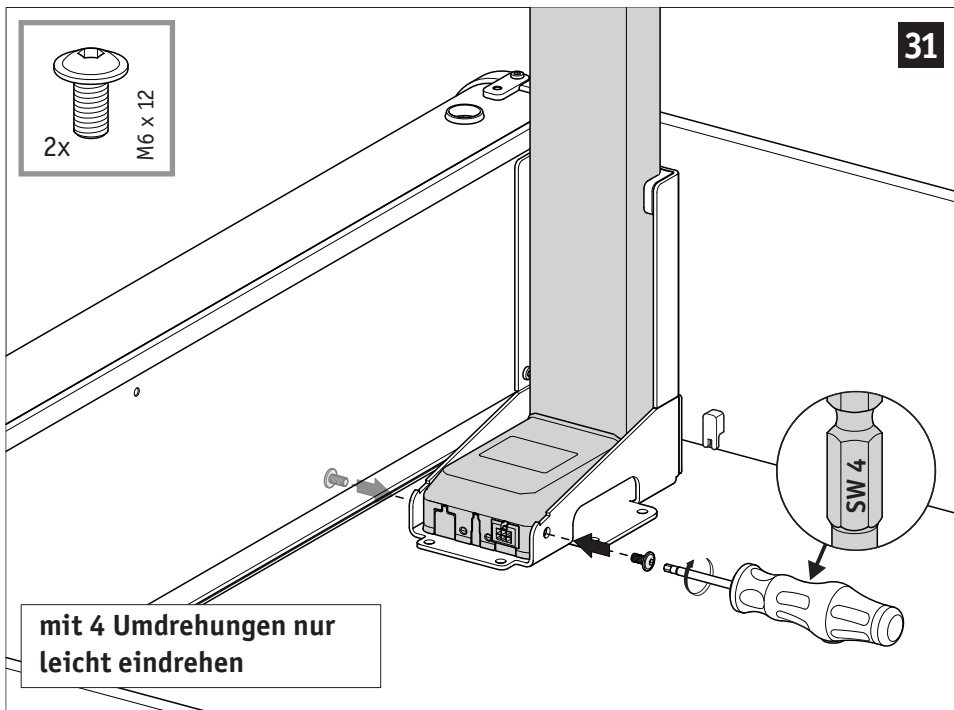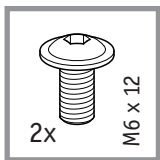


32

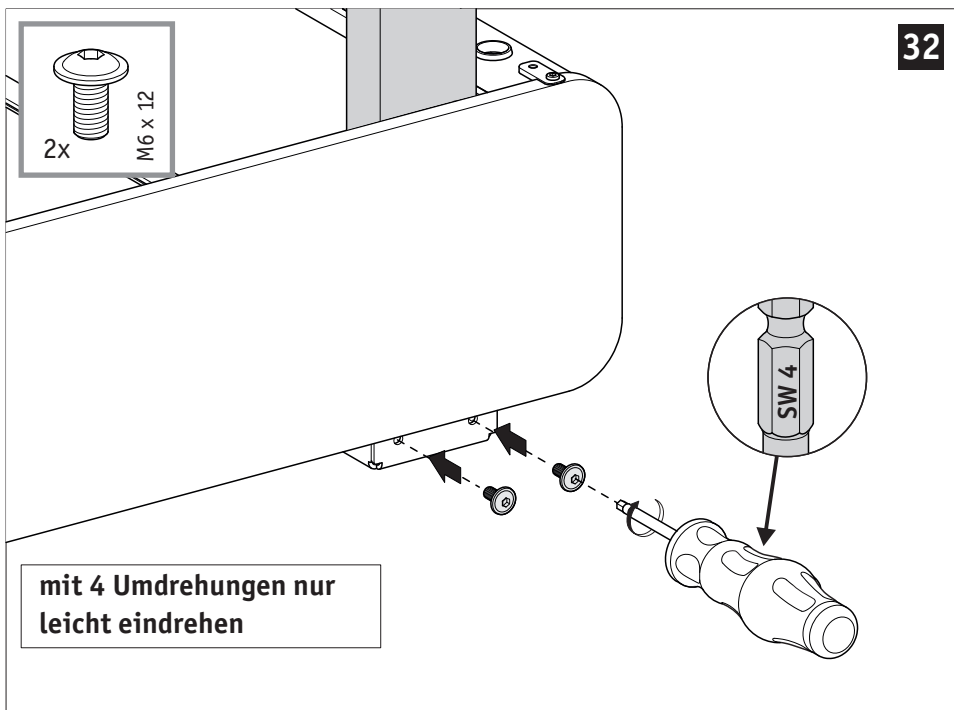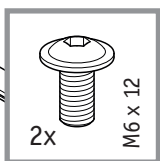

33

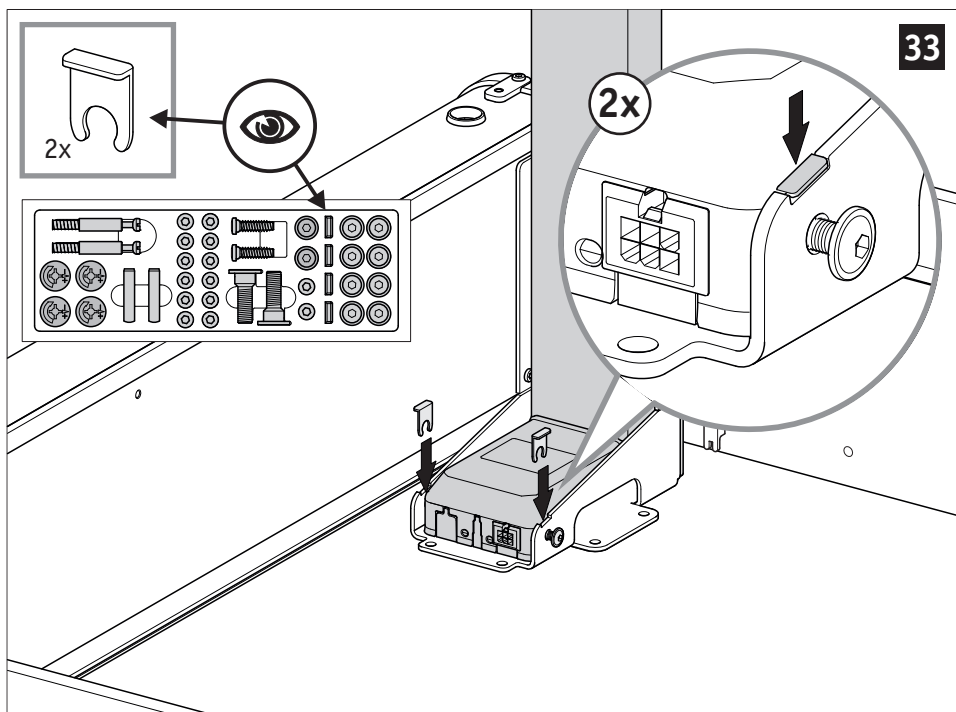


34

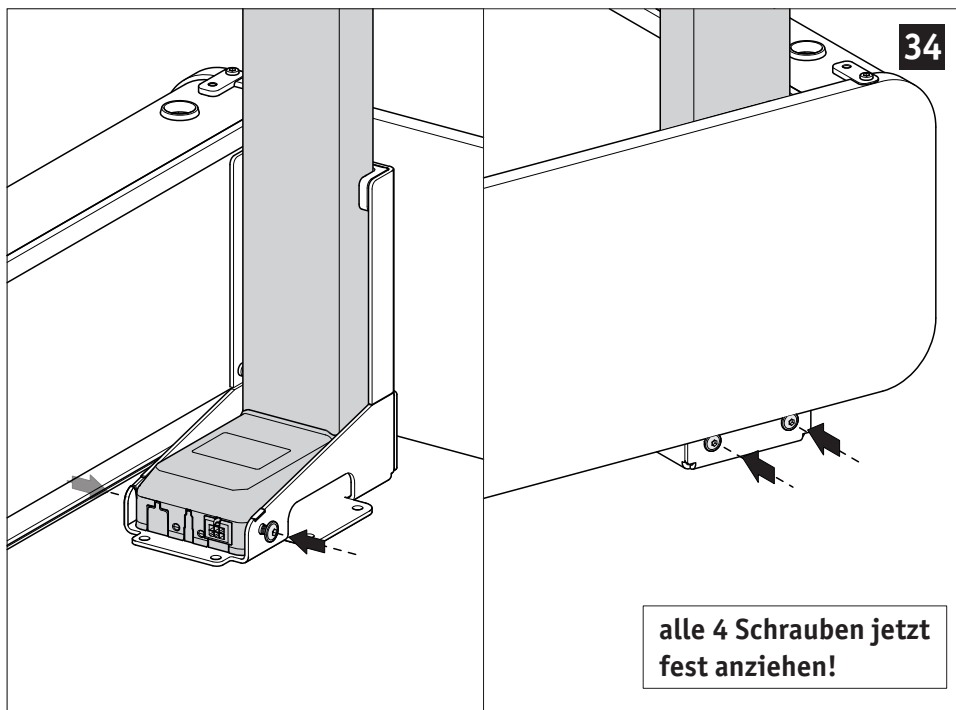




8x
M6 x 16


2x

alle 4 Schrauben jetzt
fest anziehen!

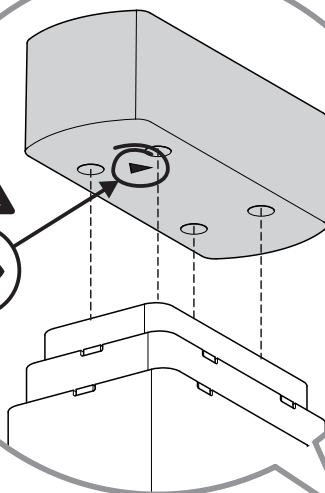


8x

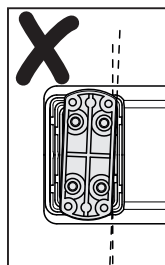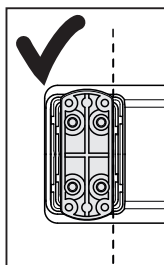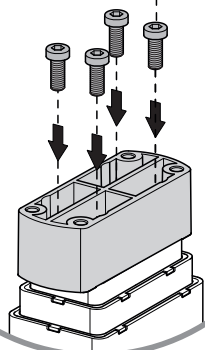



**alle 4 Schrauben jetzt
fest anziehen!**

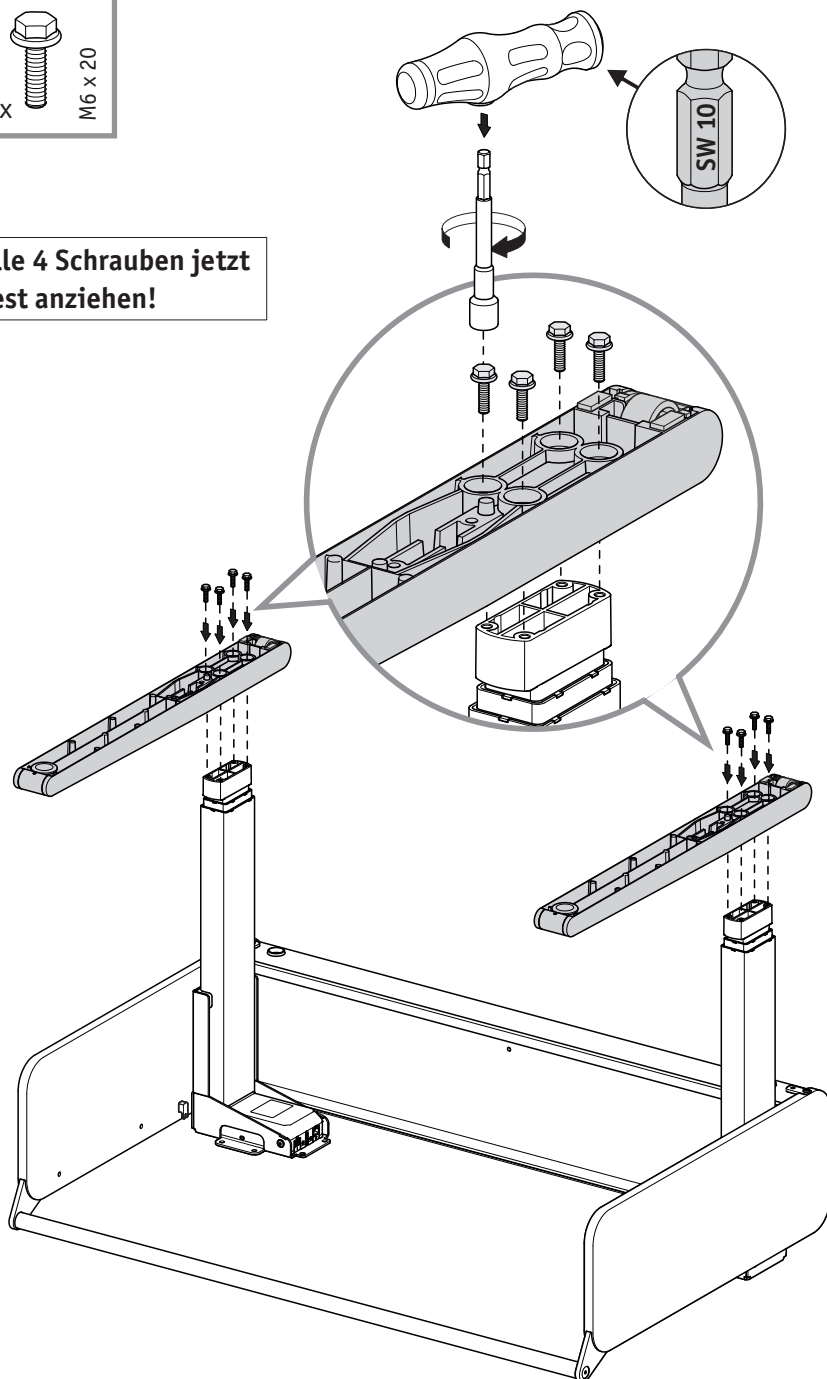




Montage Tischplatten




37

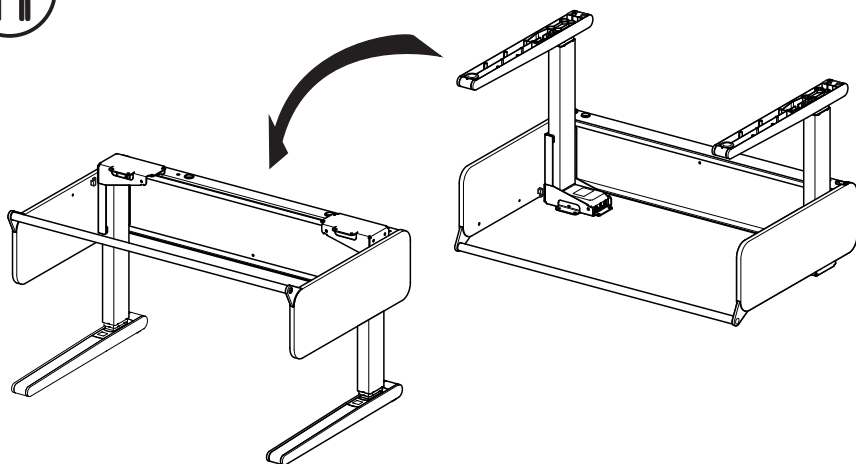


4x

38

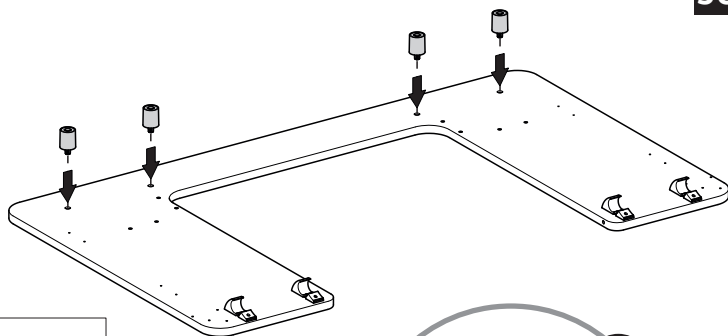


Fest eindrücken!



4x

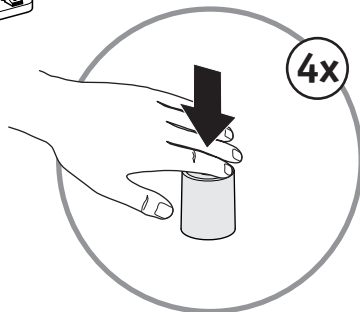






45

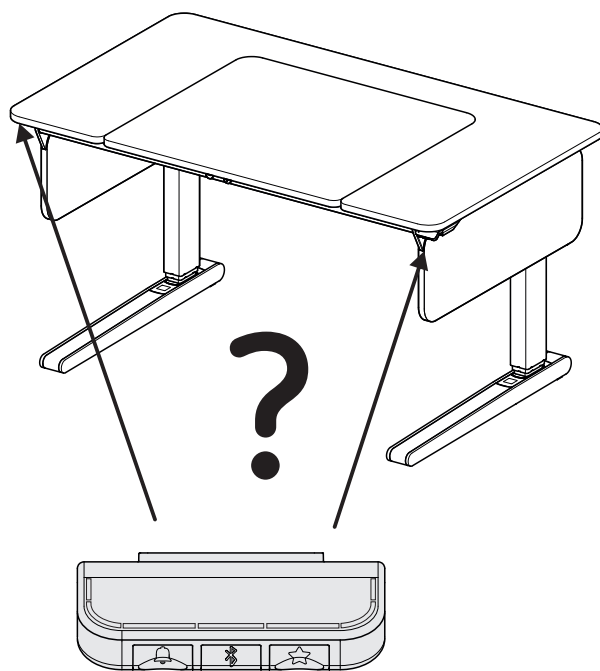


Der Handschalter kann sowohl rechts als auch links montiert werden. Nachfolgend wird die Montage rechts gezeigt. Die Montage links erfolgt entsprechend gegengleich. Dies betrifft die Montageschritte **39**, sowie **53** bis **56**.

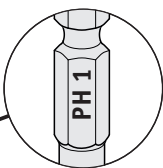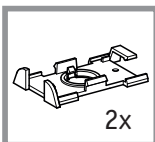



**Die Schrauben nur
handfest anziehen!**

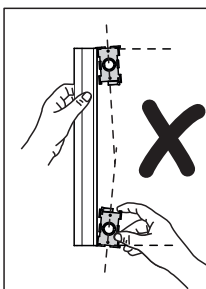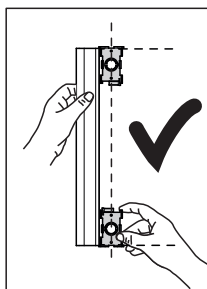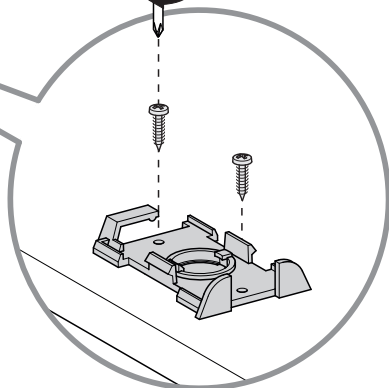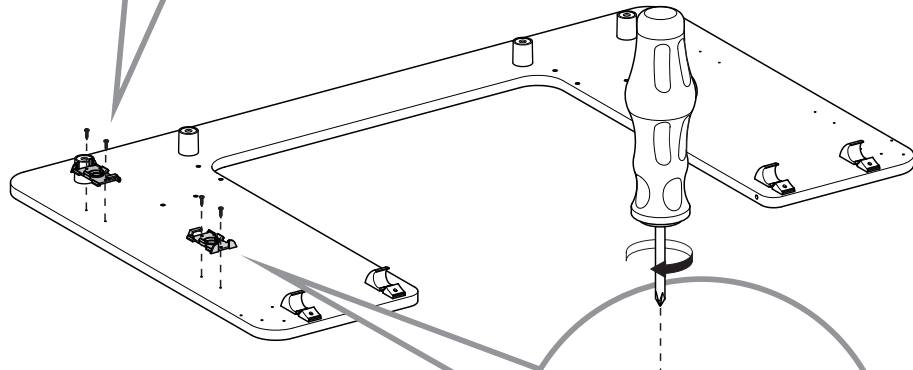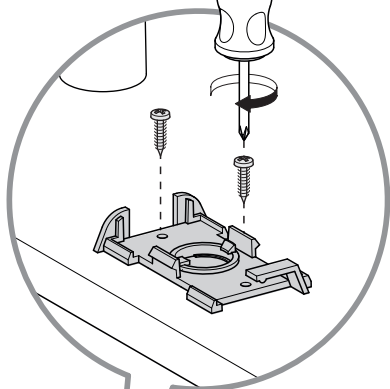


2x




2x

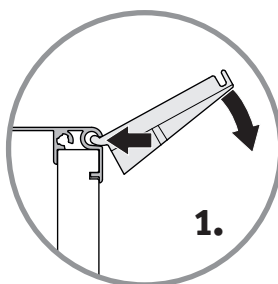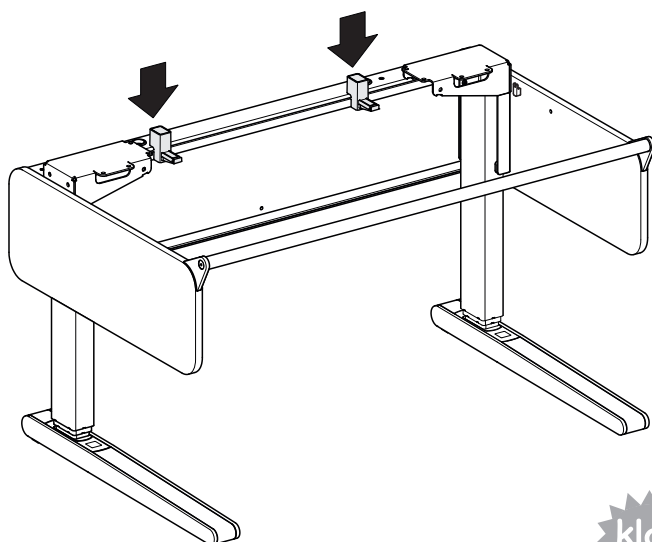


1.





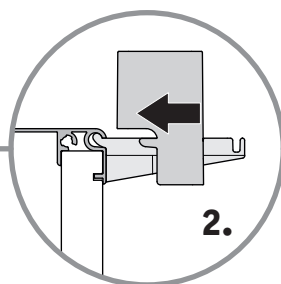


2.

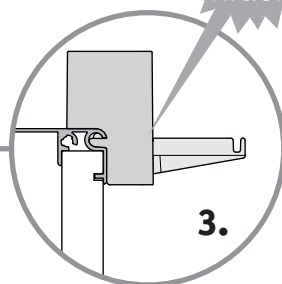


klack

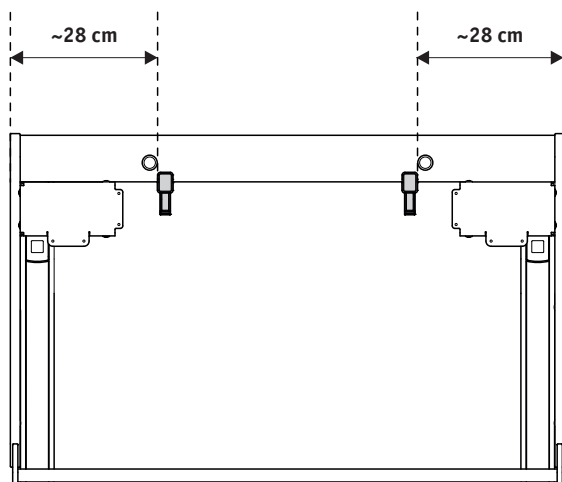


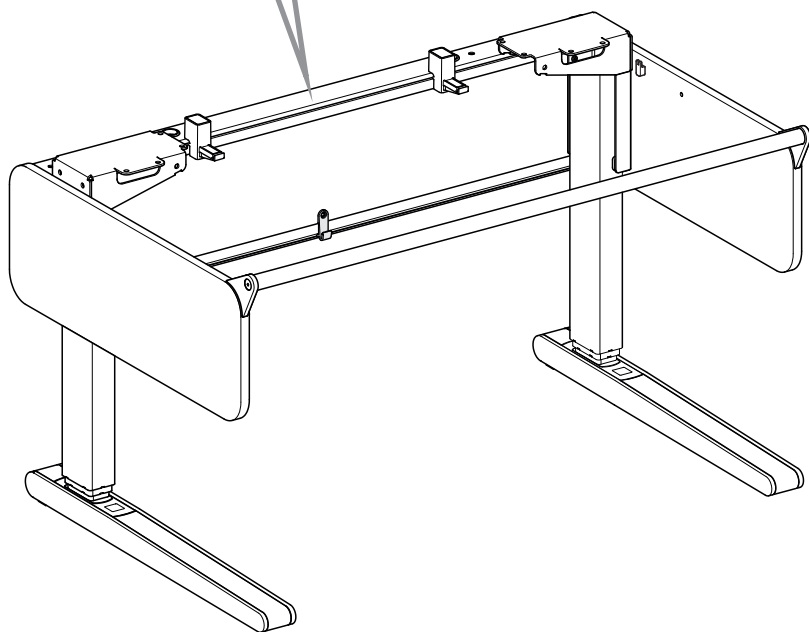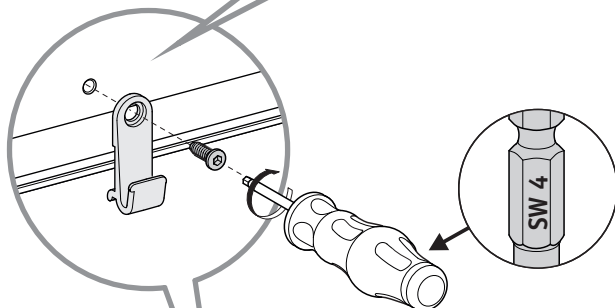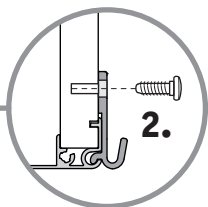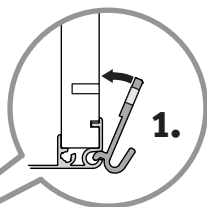
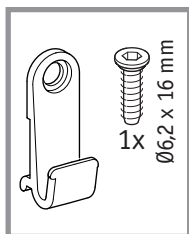


42




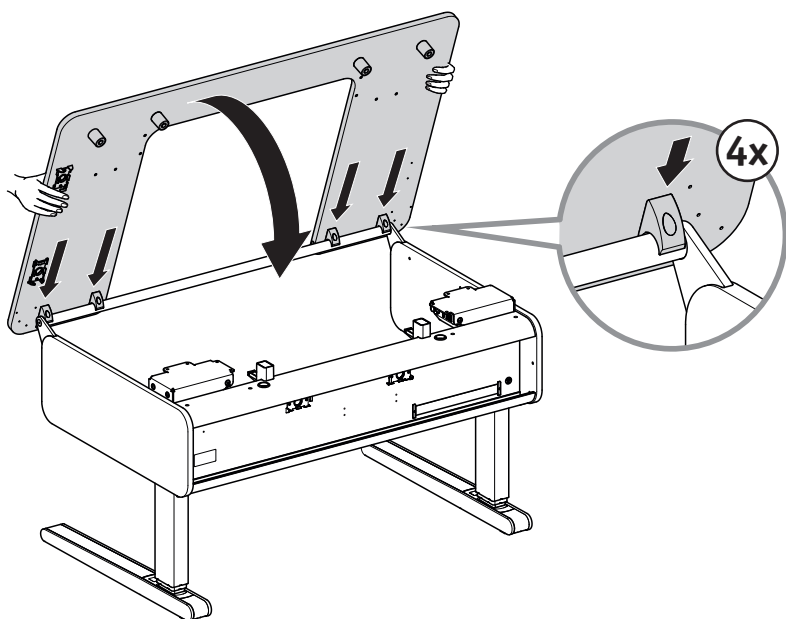


43



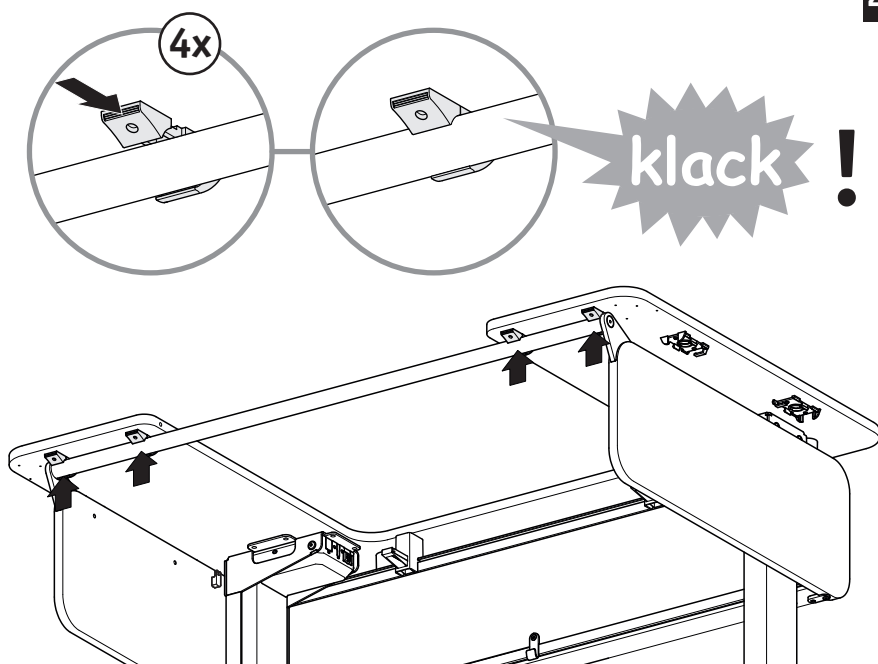


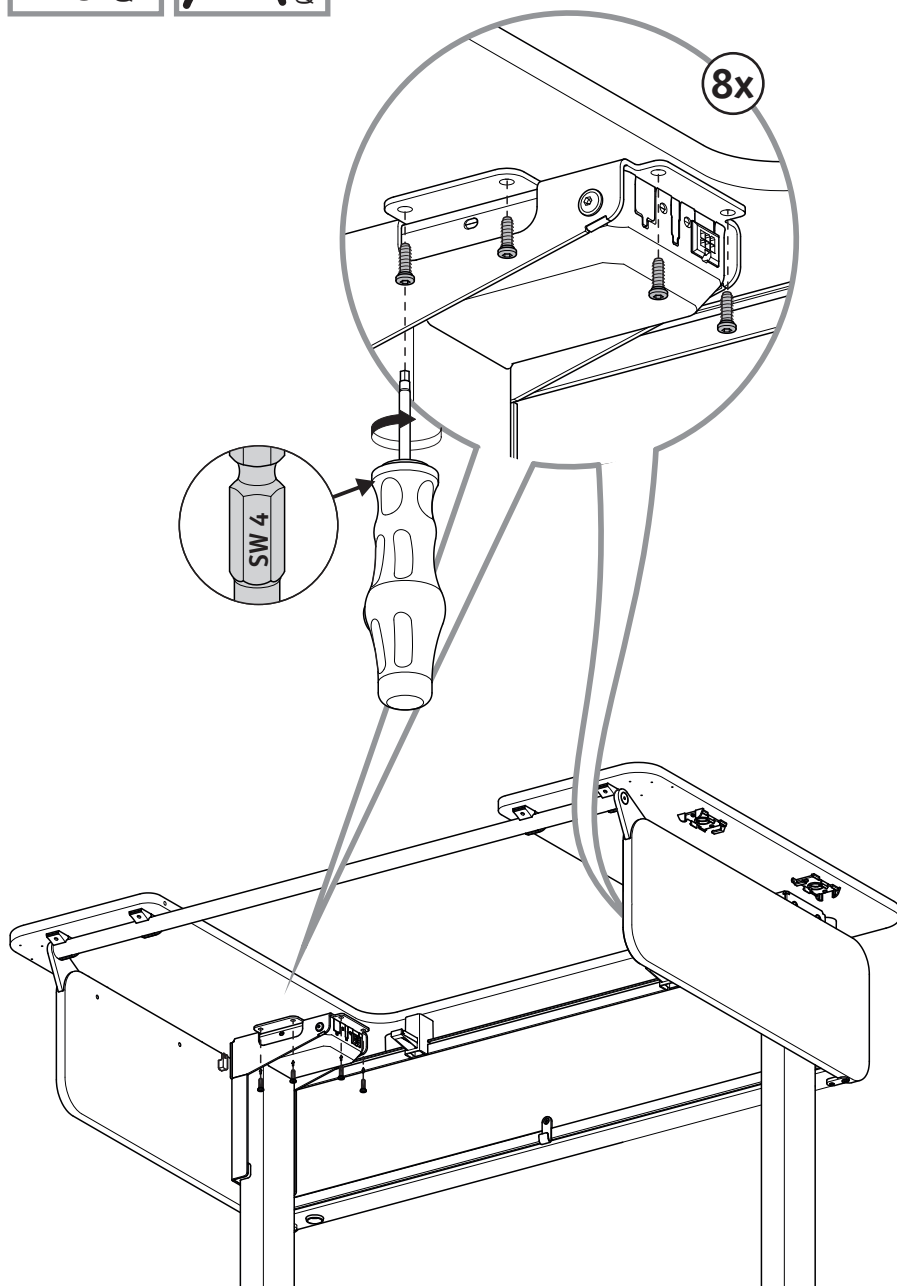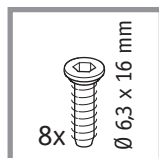


45

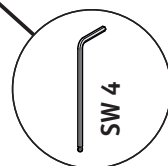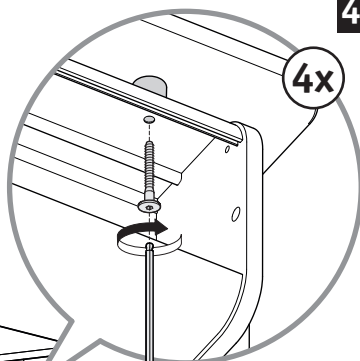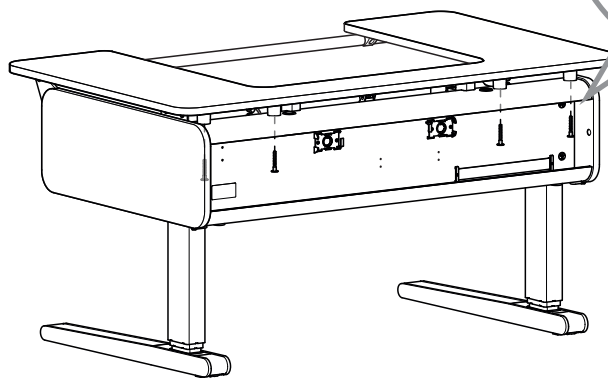


46

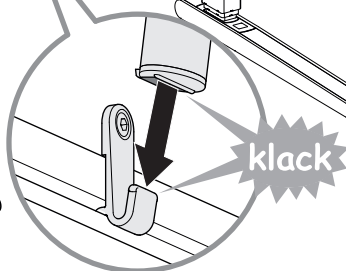
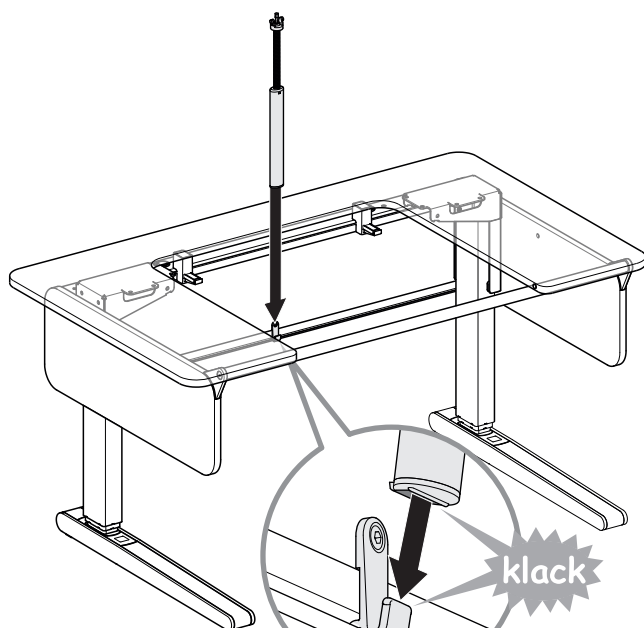
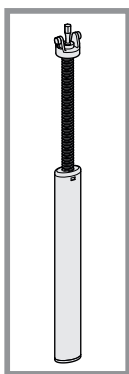


47

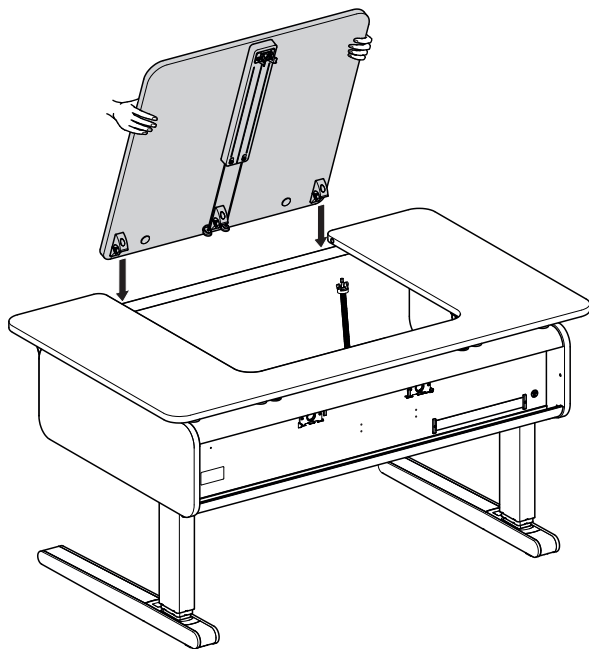

48


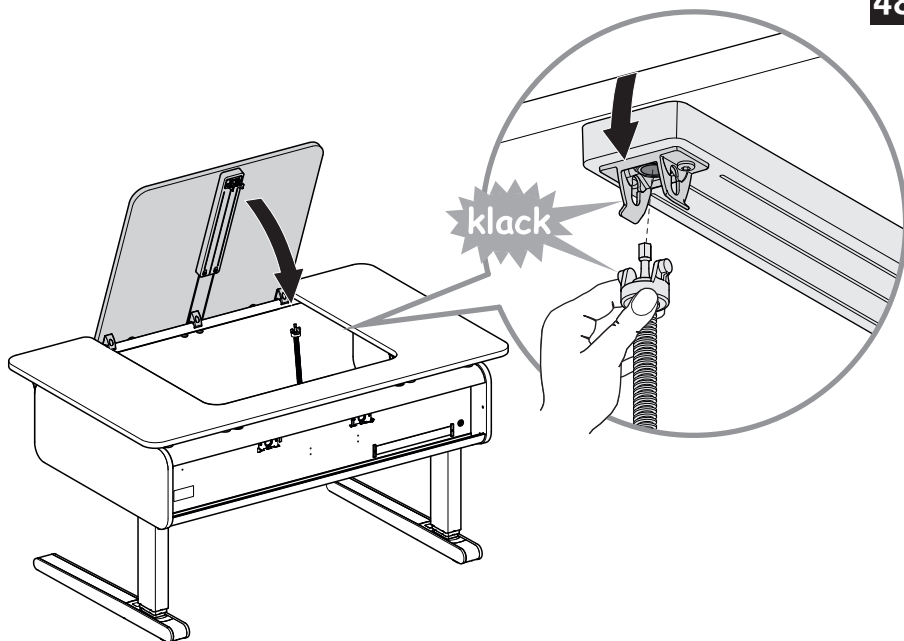


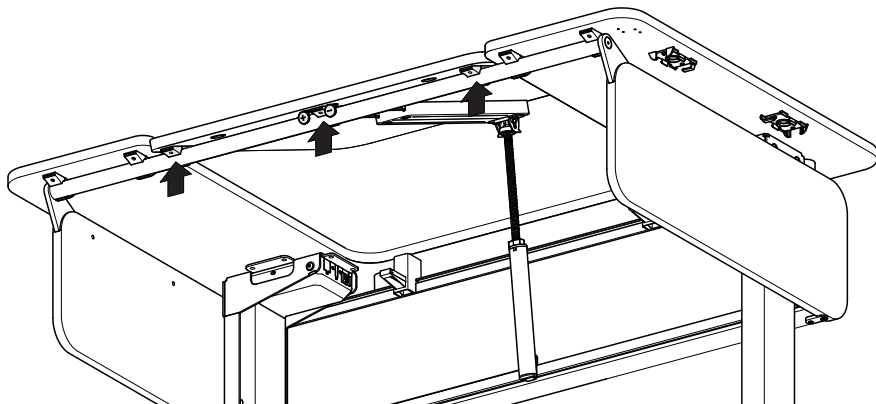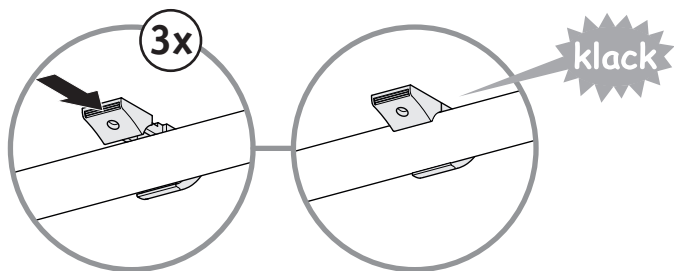



Schublade?

Nein

Ja

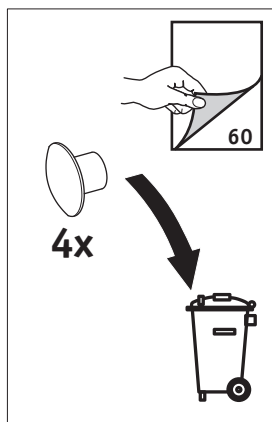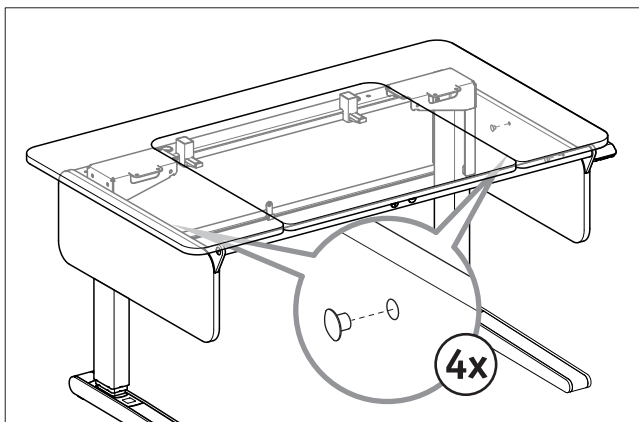

Die Tischplatte schräg stellen

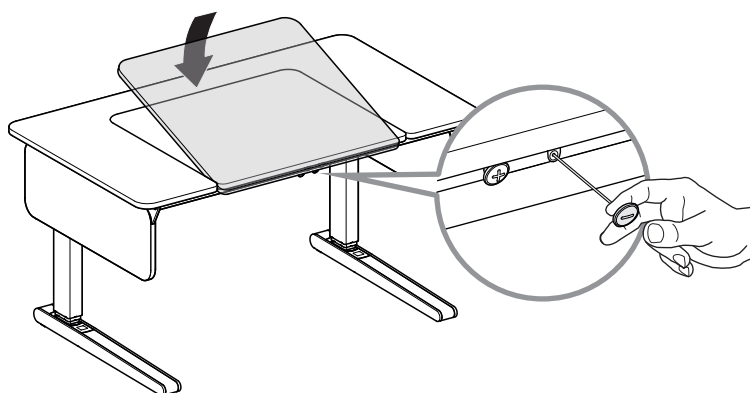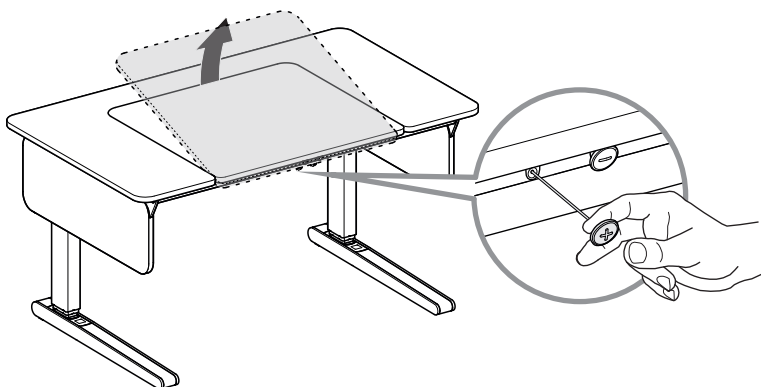


Hinweis: Wenn eine Endposition (Tischplatte oben bzw. unten) erreicht ist, bitte nicht mehr weiterziehen! Ein danach einsetzendes, ratschendes Geräusch ist normal und wird durch die Sicherheitskupplung erzeugt, die den Schrägstellmechanismus vor Beschädigung schützt.




Montage Bedienelement und Anschluss Kabel




51

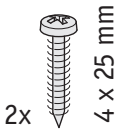





Schrauben nur handfest anziehen!

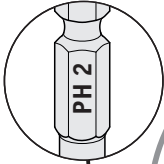



2x

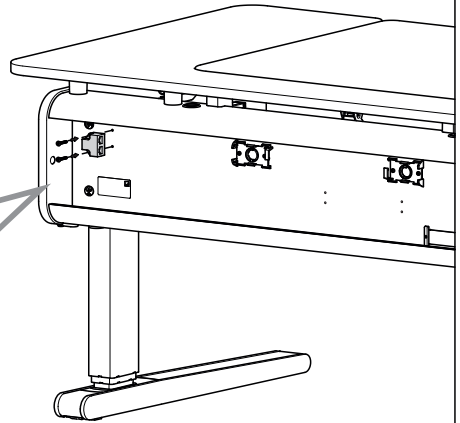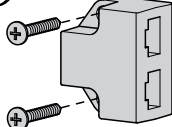

52

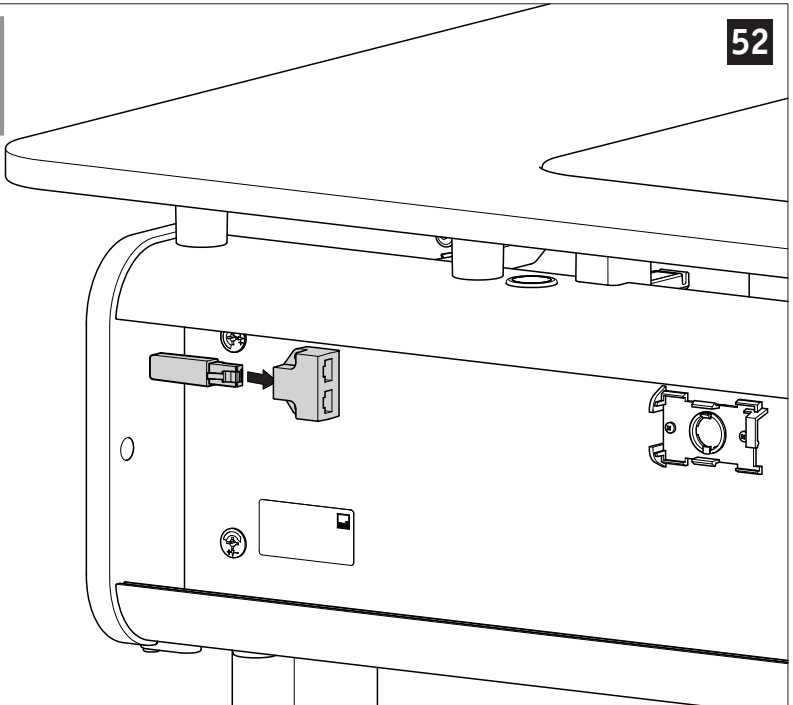

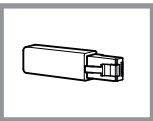


53

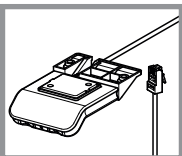


Schrauben nur handfest anziehen!

2x

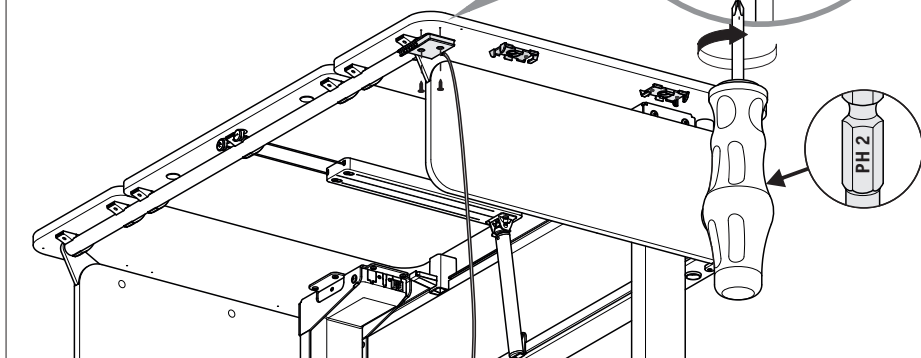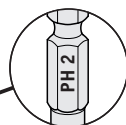
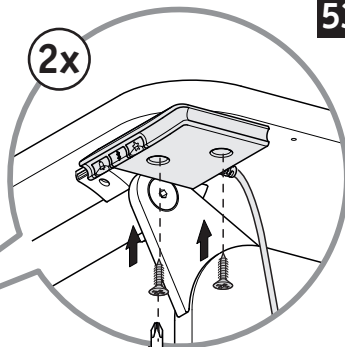



54




Schrauben nur handfest anziehen!


2x

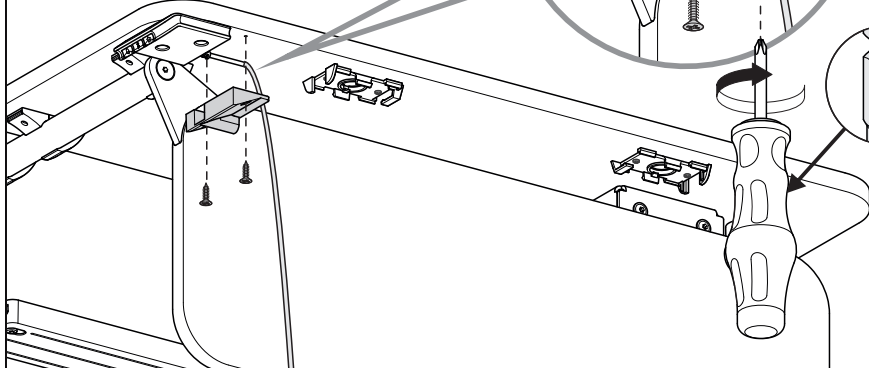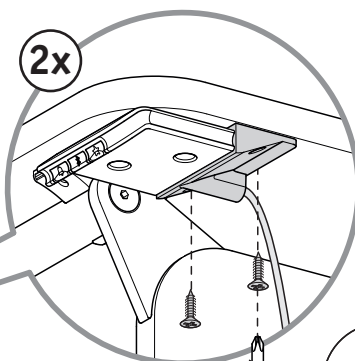

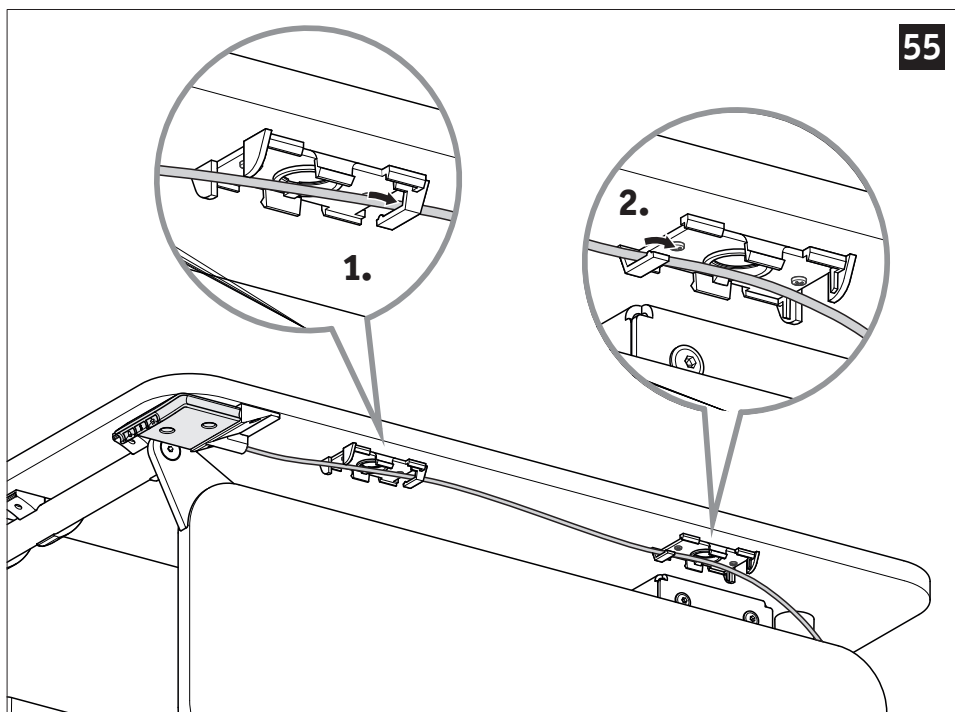

Hinweis:
Informationen zum Entfernen
der Abdeckung finden Sie auf
Seite 72.

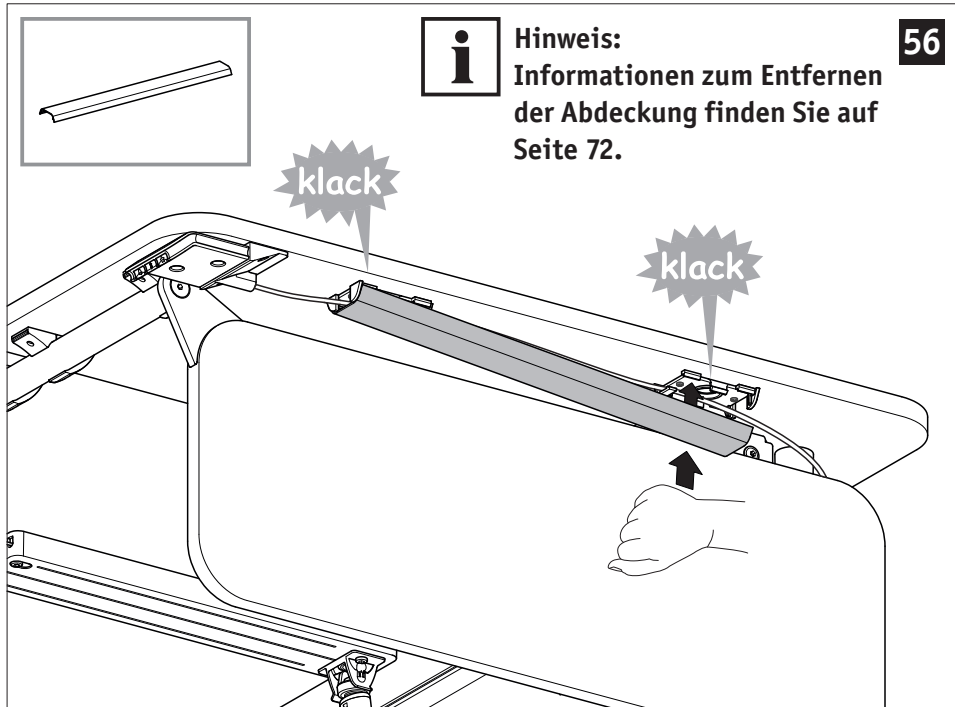


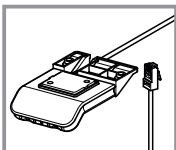



Hinweis:


Für bessere Zugänglichkeit beim Anschluss der Kabel kann die Tischplatte schräg gestellt werden.

57

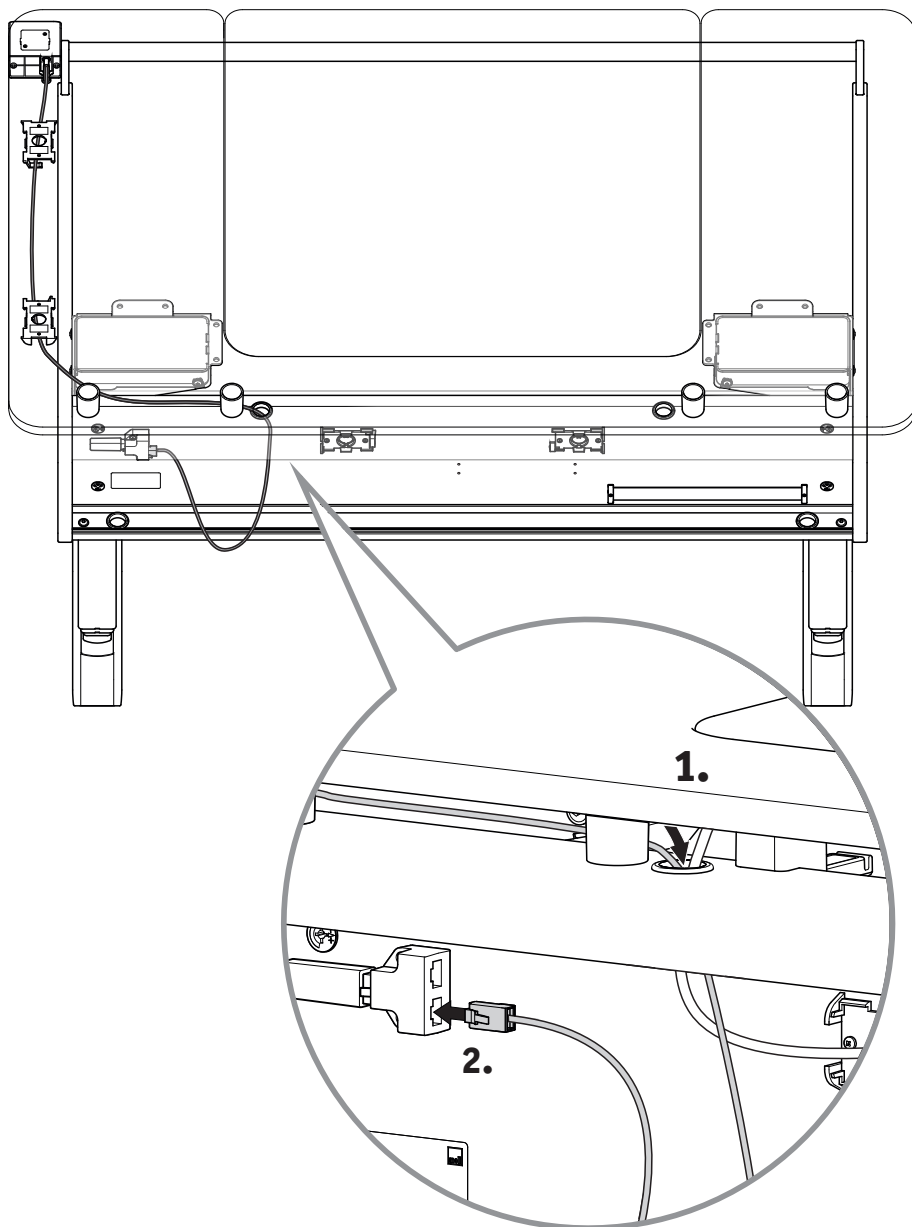


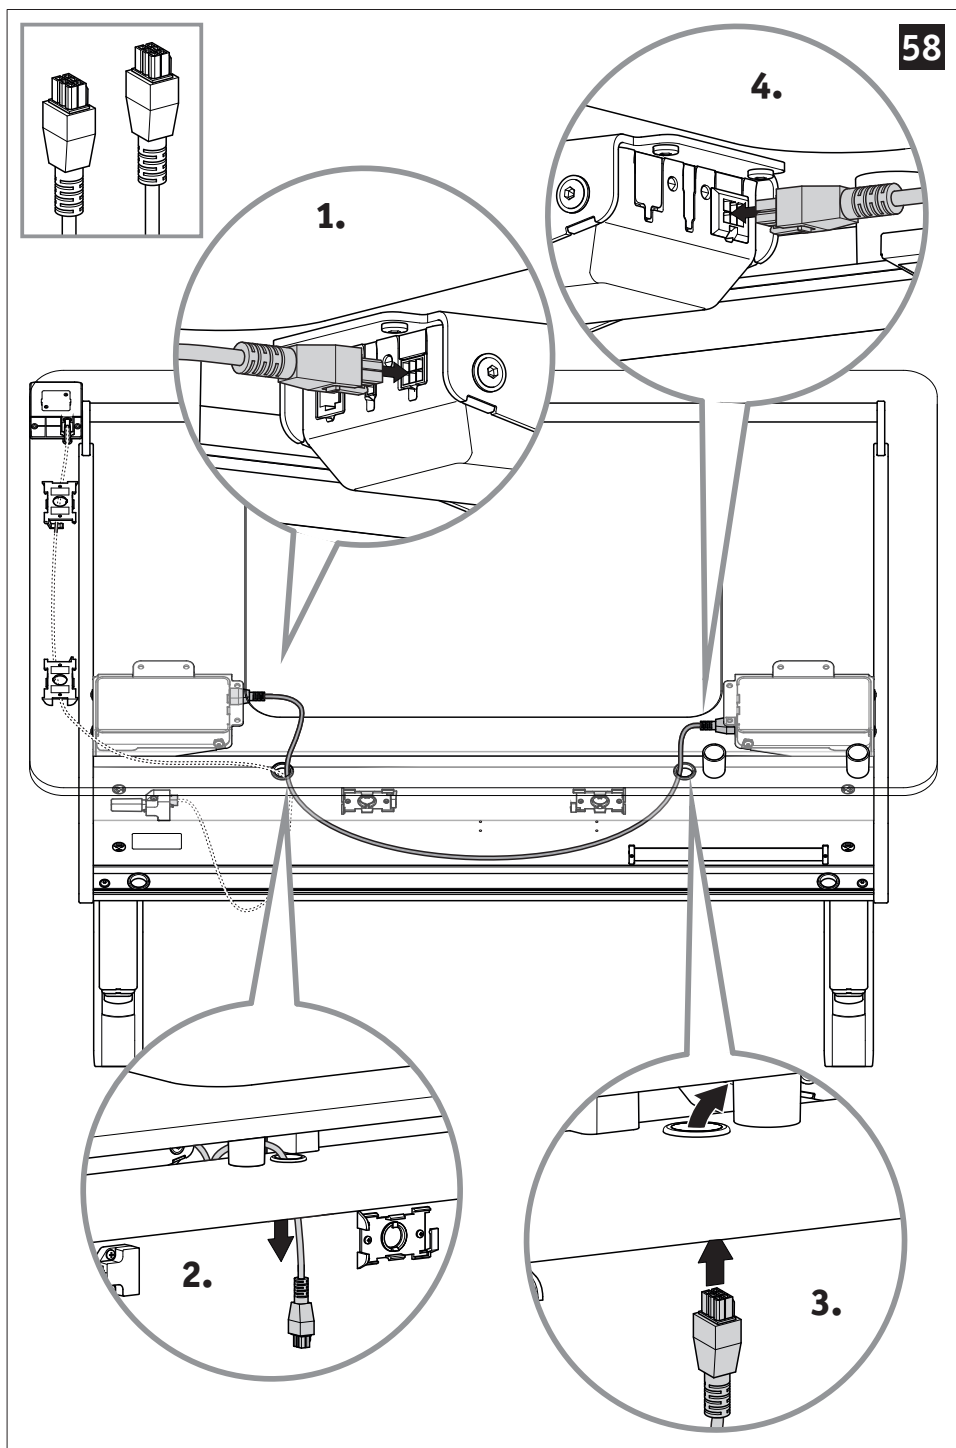

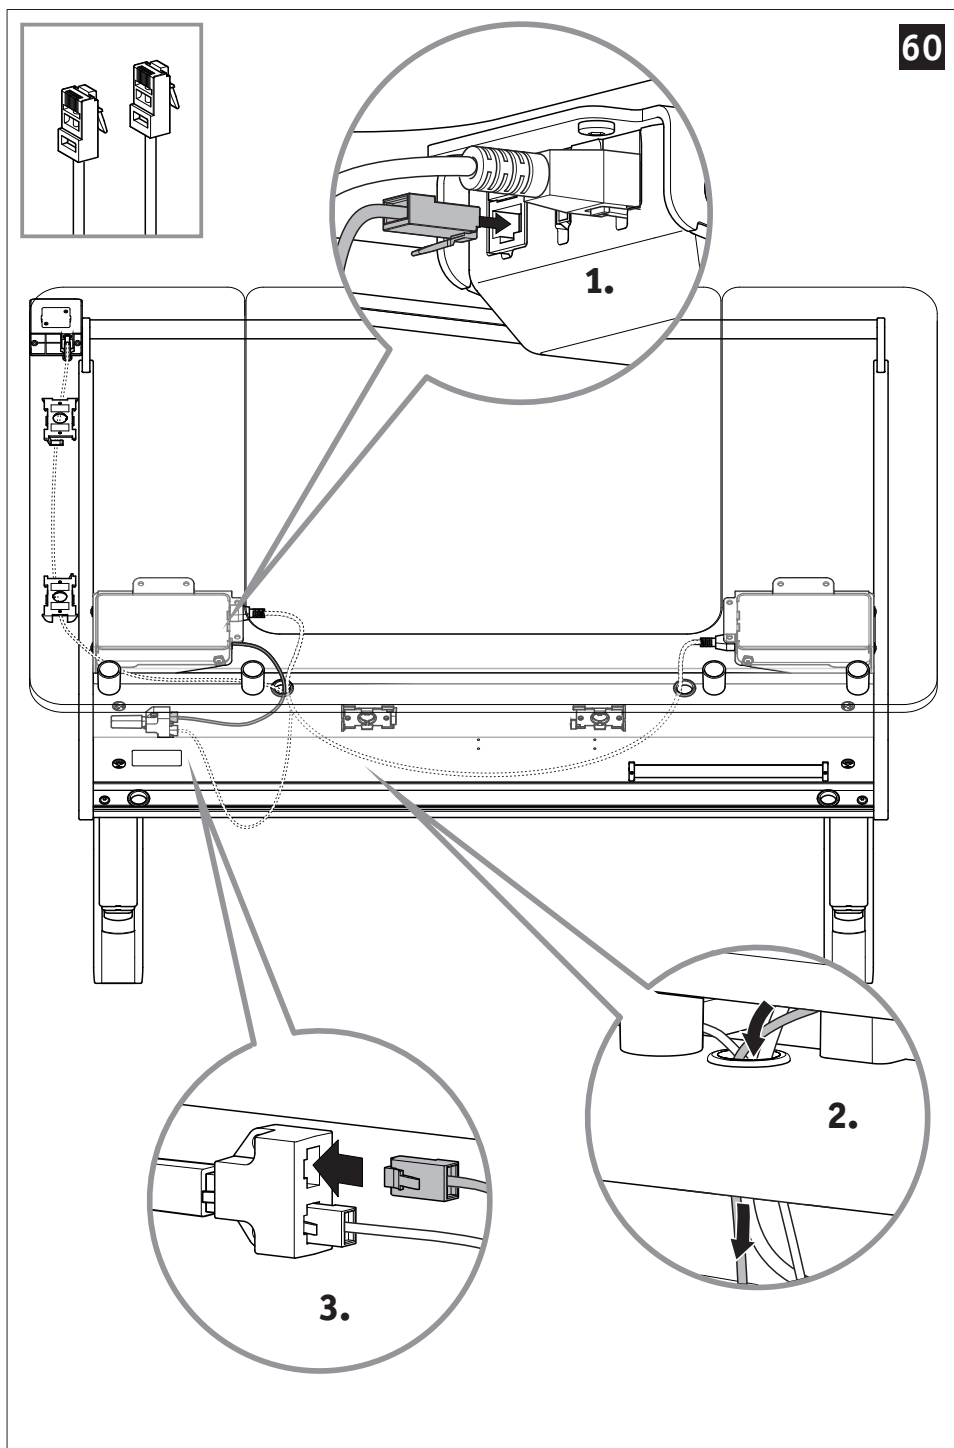


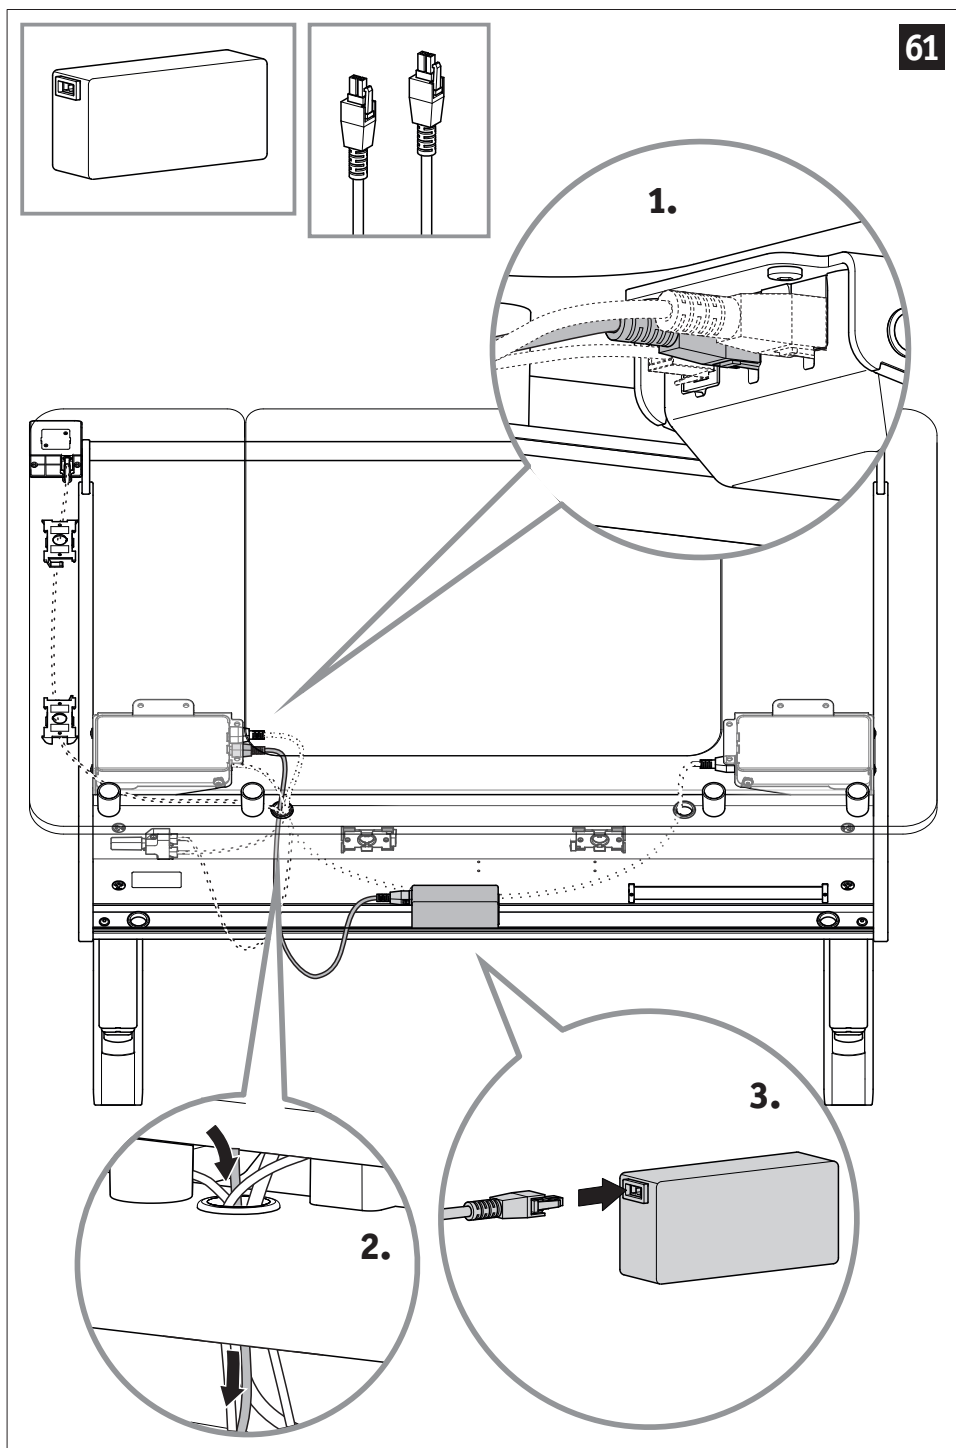


61

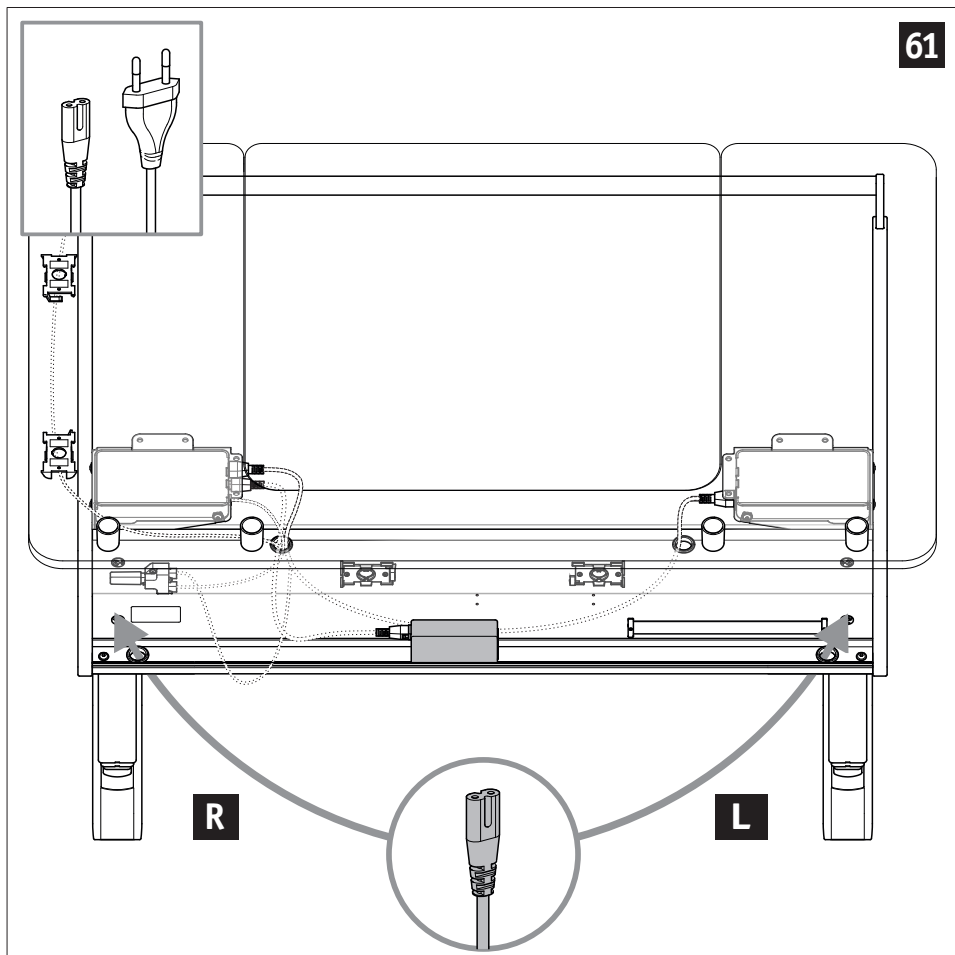


62

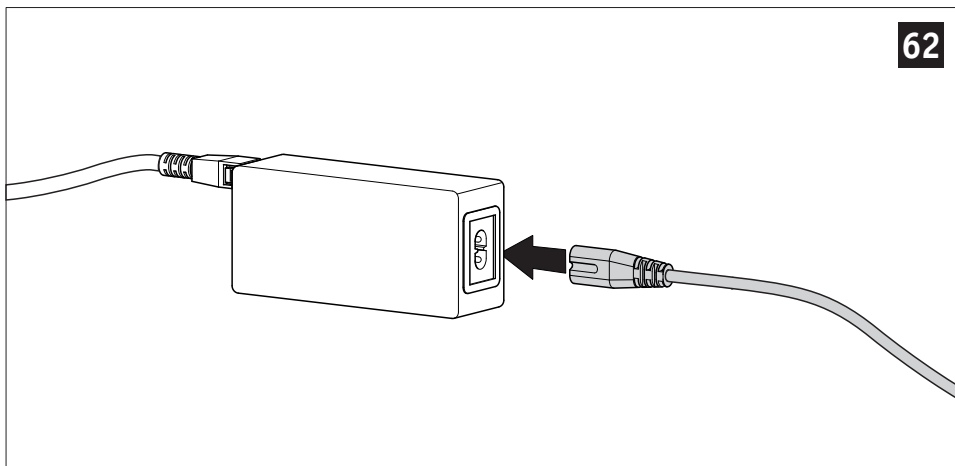


63

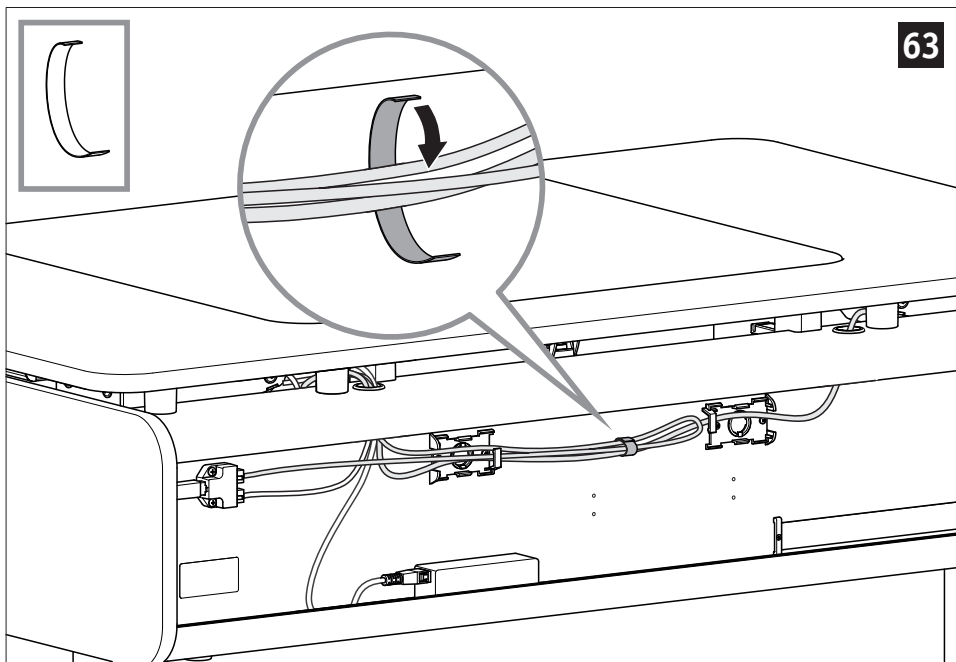

64

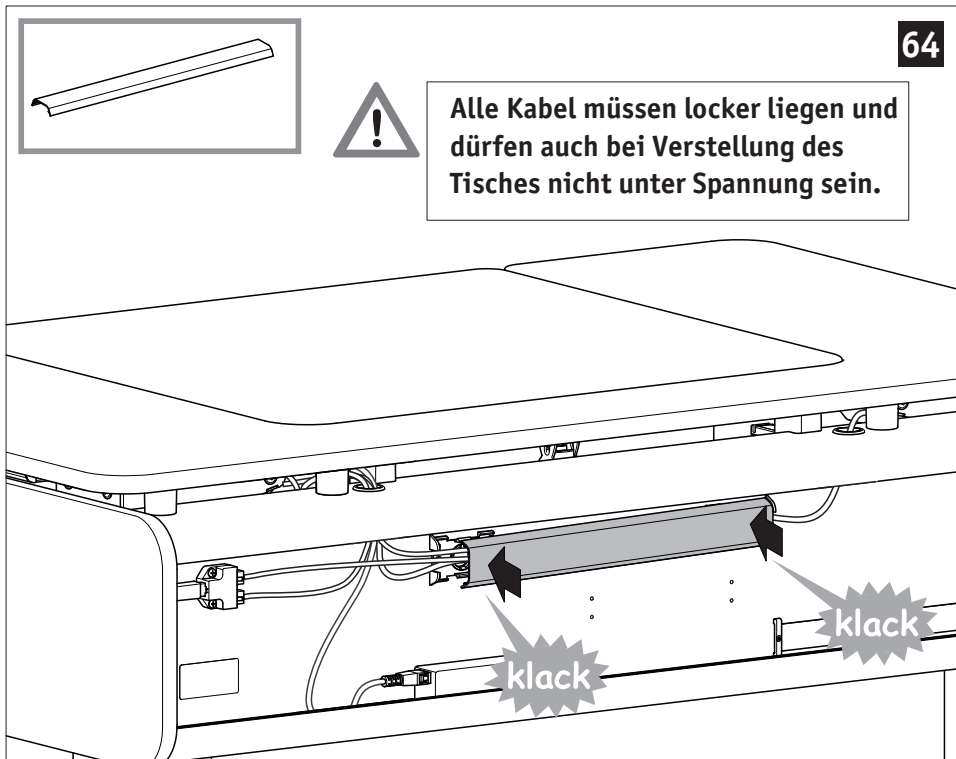

Inbetriebnahme

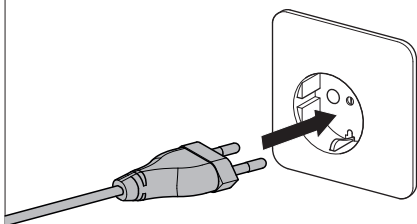

Nennspannung:
100 - 240 V / 50 - 60 Hz



Sorgen Sie für ausreichend Kabellänge, so dass diese auch für das Hochfahren des Tisches reicht. Das Kabel so verlegen, dass es keine Stolperstelle bildet, auch nicht bei hochgestelltem Tisch.

Achtung!

Sollte das Anschlusskabel beschädigt sein, sofort den Netzstecker ziehen!



Wichtig!


Bevor Sie den Tisch in Betrieb nehmen, führen Sie bitte unbedingt einen Reset durch!

→ **1** - **3**




Drücken Sie den Handschalter so lange nach unten, bis der Tisch seine unterste Position erreicht hat. Lassen Sie dann den Handschalter los.

1

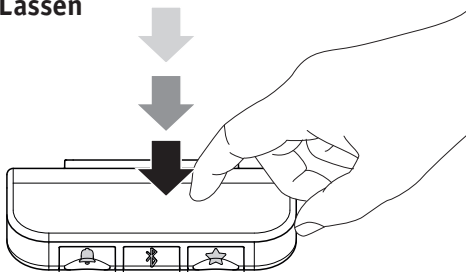


Betätigen Sie den Handschalter erneut und halten Sie diesen so lange gedrückt (ca. 5 Sekunden) bis der Tisch eine leichte Bewegung nach unten und wieder nach oben gemacht hat. Lassen Sie den Handschalter erst los, wenn der Tisch sich nicht mehr bewegt. Wird der Handschalter zu früh losgelassen führt dies zu einer Fehlfunktion am Tisch. In diesem Fall müssen Sie den Vorgang wiederholen.

2

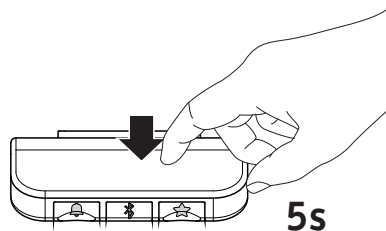

Fahren Sie den Schreibtisch ganz nach oben und lassen Sie den Handschalter los. Warten Sie bis die Tischhöhe angezeigt wird.

3

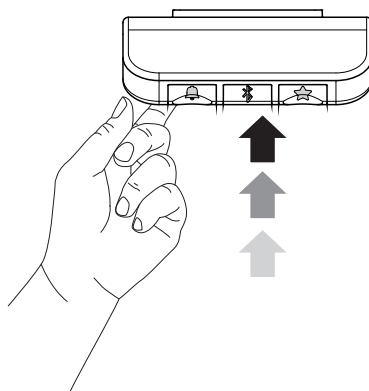


Hinweis

Sollte eine Shelf Stop und/oder eine Container Stop Position programmiert worden sein, muss diese vor dem Reset deaktiviert werden. (siehe Bedienungsanleitung S. 29)




Montage der Schublade (optional)


4x
Ø 6,3 x 21 mm

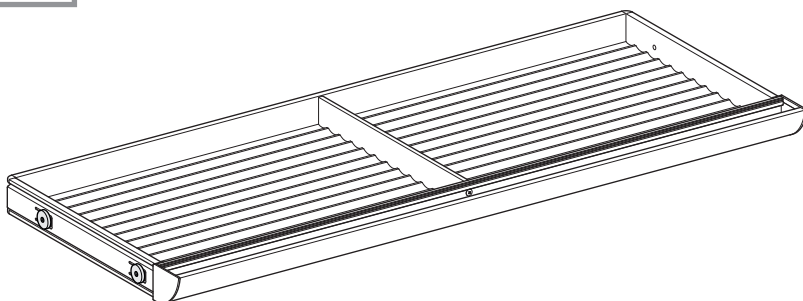


1.

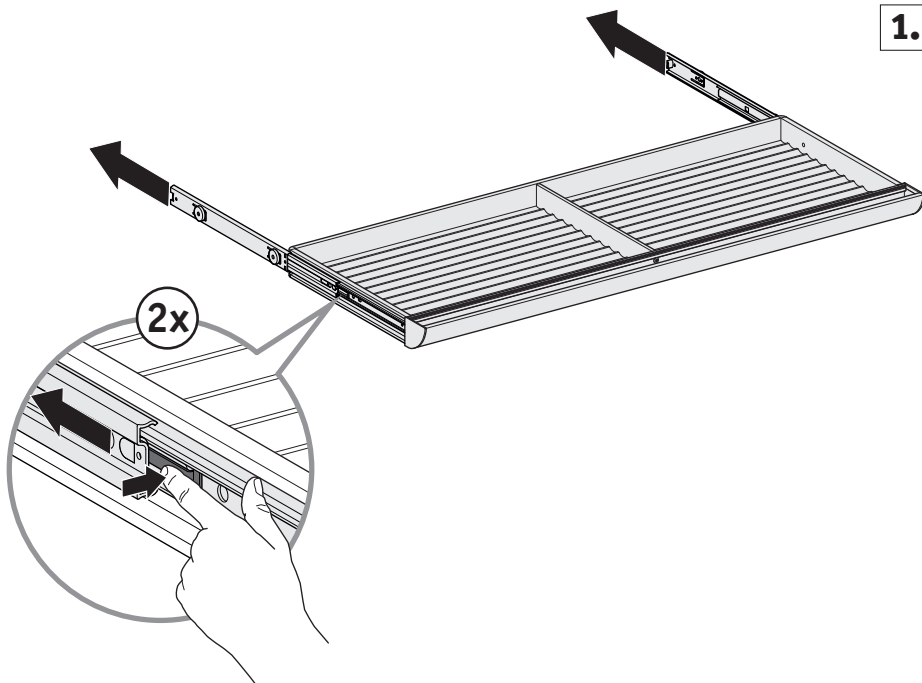

2.

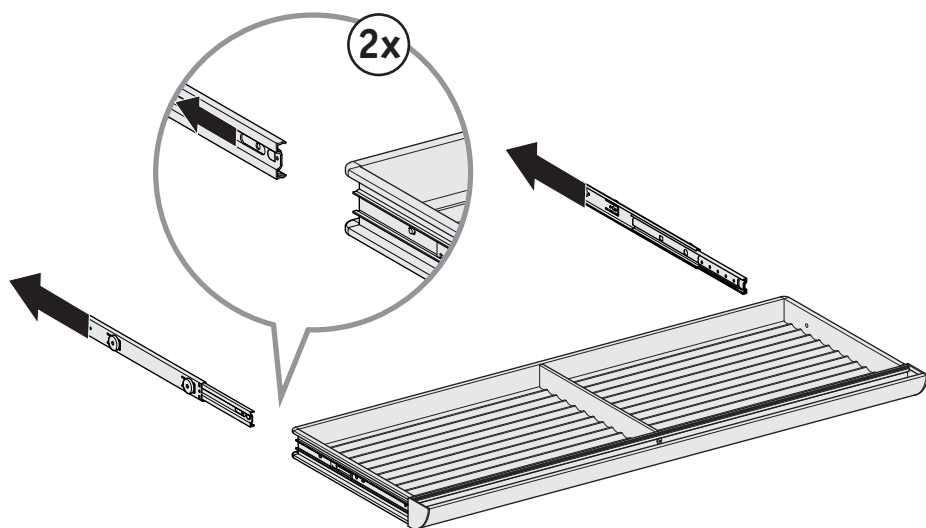



3.

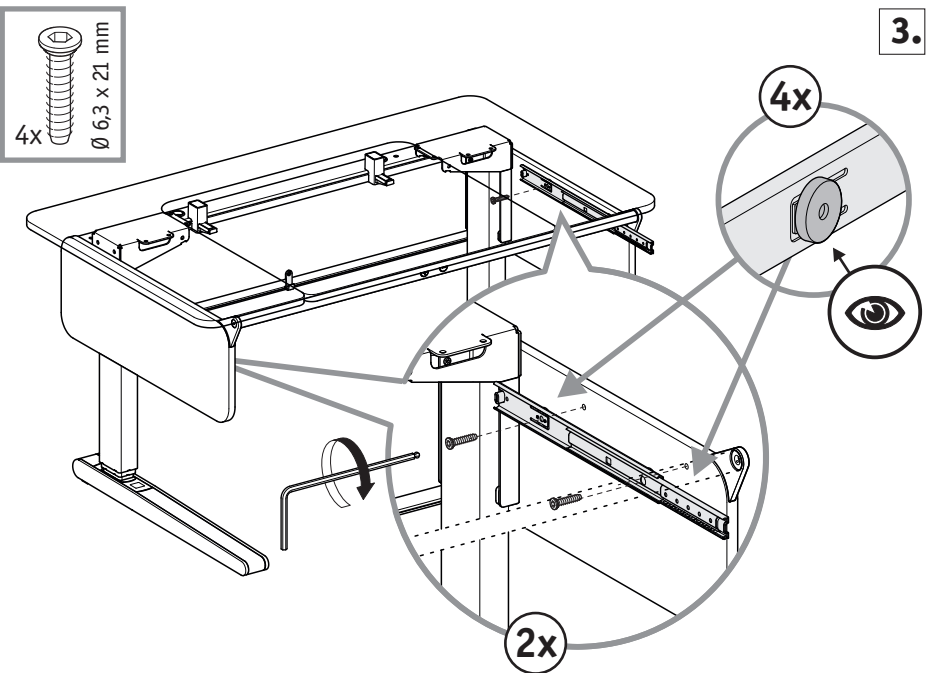

**5.**


Wichtig! Als erstes die Schublade ganz einschieben.

Bevor Sie weiter montieren prüfen Sie bitte, ob die Schublade fest eingerastet ist, indem Sie diese kräftig bis zum Anschlag öffnen.

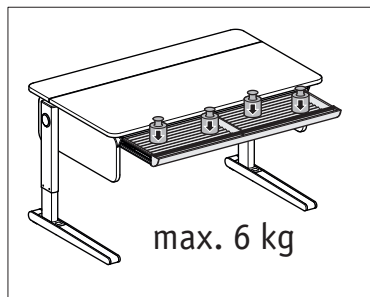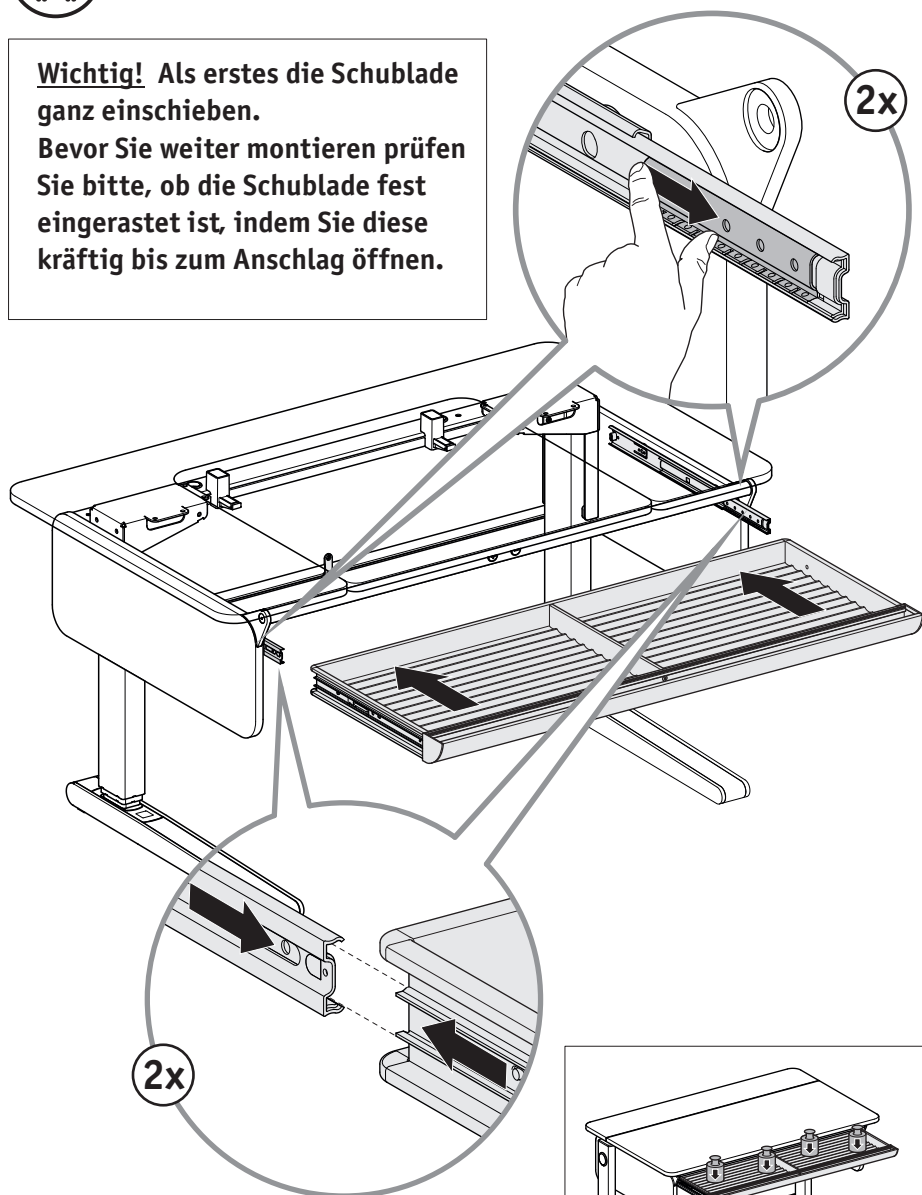

max. 6 kg

Tisch aufstellen

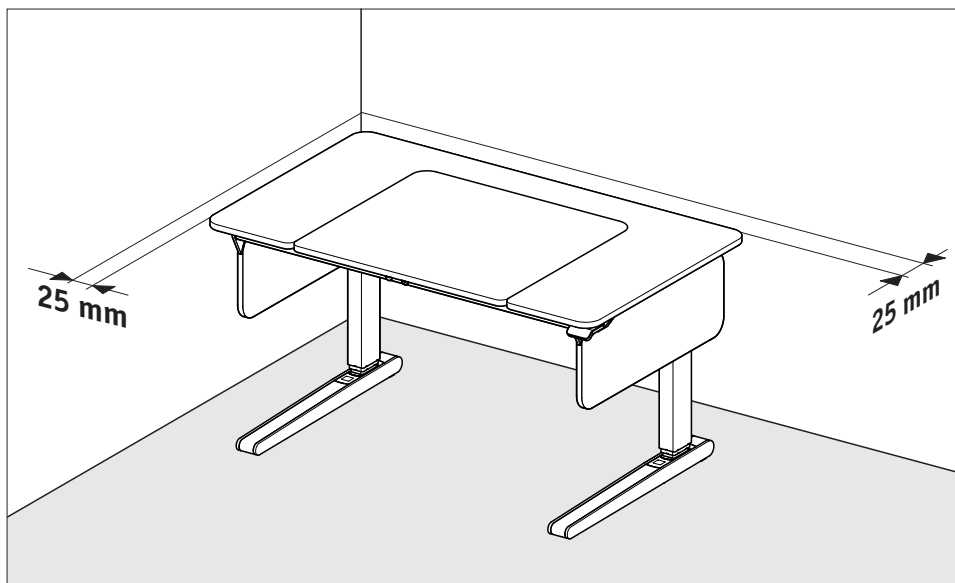

Sicherheitshinweis



Zur Vermeidung von Quetsch- und Schergefahren muss der Tisch mit seinen beweglichen Teilen zu benachbarten Objekten wie Möbeln, Gebäudeteilen etc. einen Mindestabstand von 25 mm aufweisen.


Beim Verstellen der Tischhöhe muss der Benutzer darauf achten, dass niemand verletzt bzw. keine Gegenstände beschädigt werden. Die Tischplatte darf nicht mit fest fixierten Gegenständen in Berührung kommen, da der Tisch sonst umkippen kann.

Vor dem Verstellen des Tisches die Bürostühle, Container usw. außer Reichweite rücken.

Durch den eingebauten Kollisionsschutz werden feste Gegenstände in der Regel erkannt, die Quetschgefahr für Personen besteht jedoch weiterhin! Der Kollisionsschutz ist ein Systemschutz und KEIN Personenschutz!






Tisch ausrichten

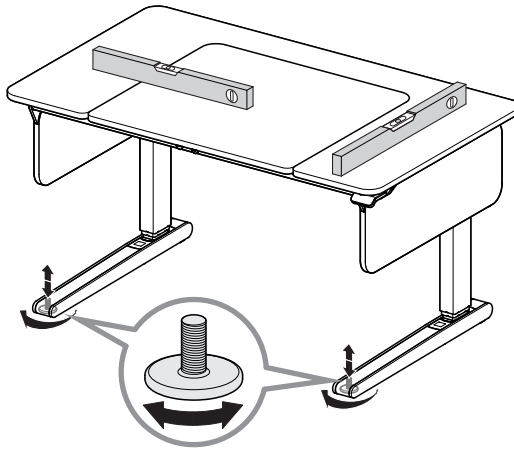

Hinweis




Mit Hilfe der Verstell-Teller muss der Tisch waagrecht ausgerichtet werden. Dadurch wird die beste Standsicherheit erreicht.

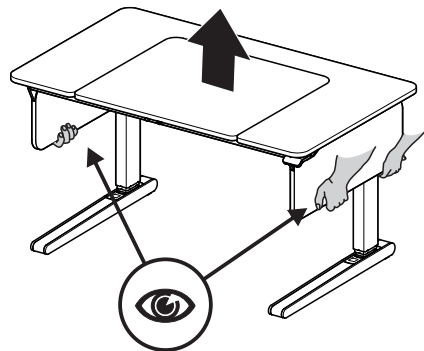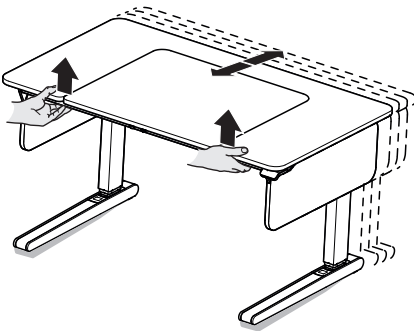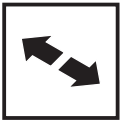







Hinweise zur ergonomischen Benutzung

Die Tischhöhe ist stufenlos einstellbar von 63 cm bis 128 cm.
Der Tisch verfügt außerdem über eine Erinnerungsfunktion zum Wechsel zwischen Sitzen und Stehen (siehe Bedienungsanleitung).

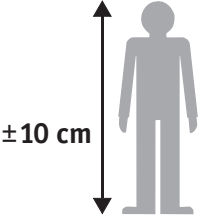

	sitzen	stehen
		
127 cm	~56 cm	~80 cm
135 cm	~59 cm	~85 cm
143 cm	~63 cm	~90 cm
151 cm	~66 cm	~96 cm
159 cm	~69 cm	~102 cm
167 cm	~72 cm	~108 cm
175 cm	~75 cm	~113 cm
183 cm	~79 cm	~118 cm
191 cm	~82 cm	~124 cm

Angaben sind Empfehlungswerte

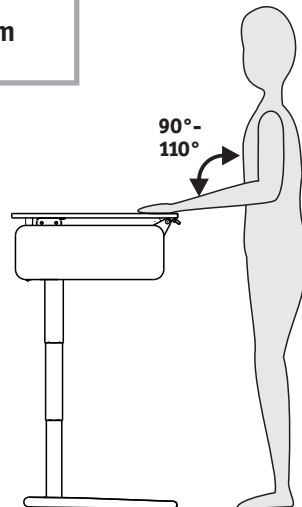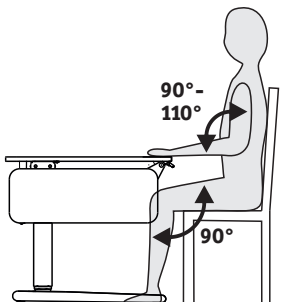


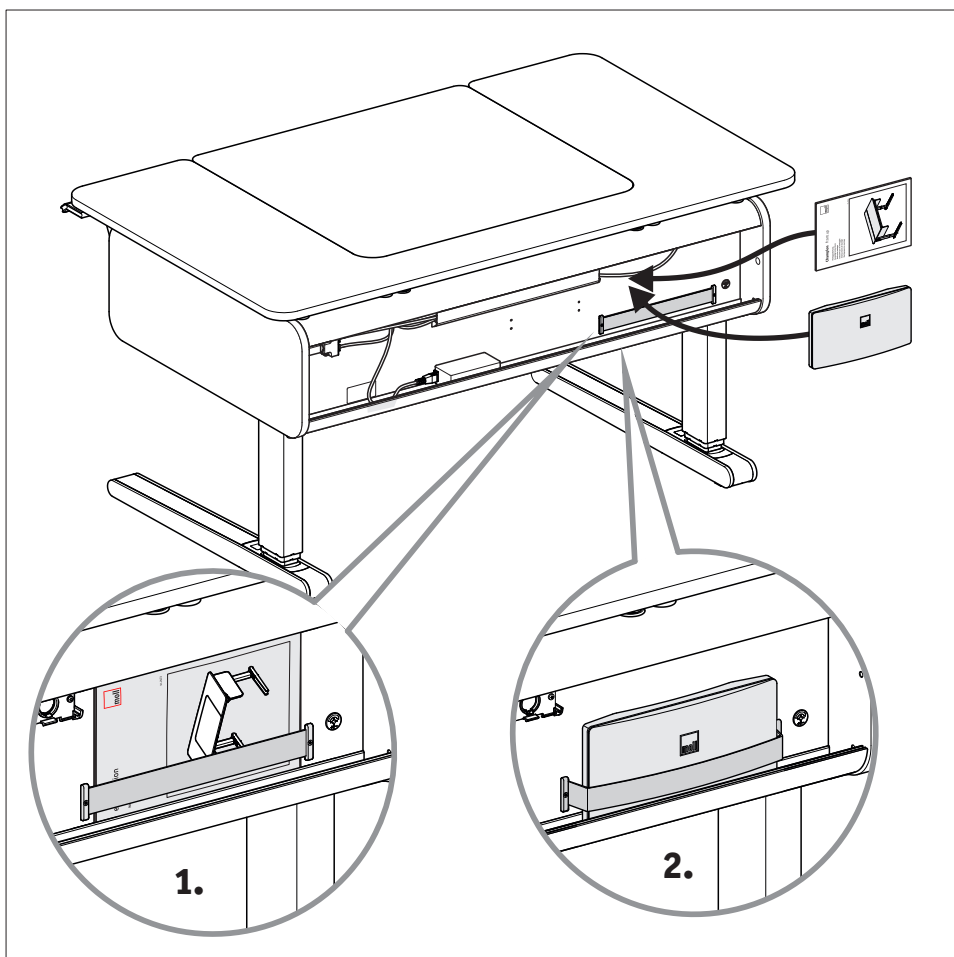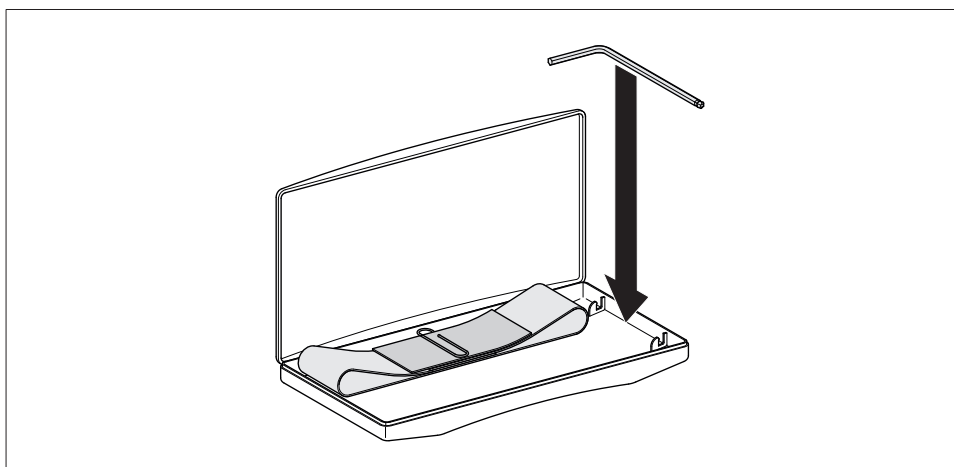


Montageanleitung Kabelkanalabdeckung

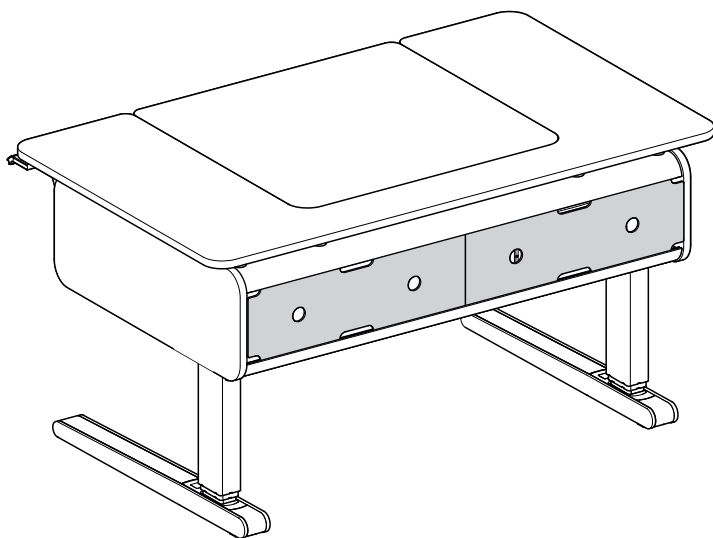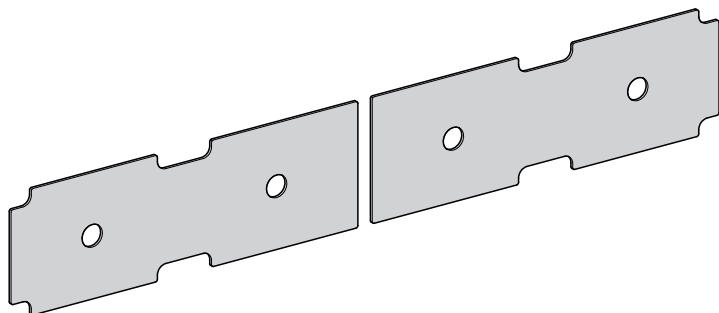


5

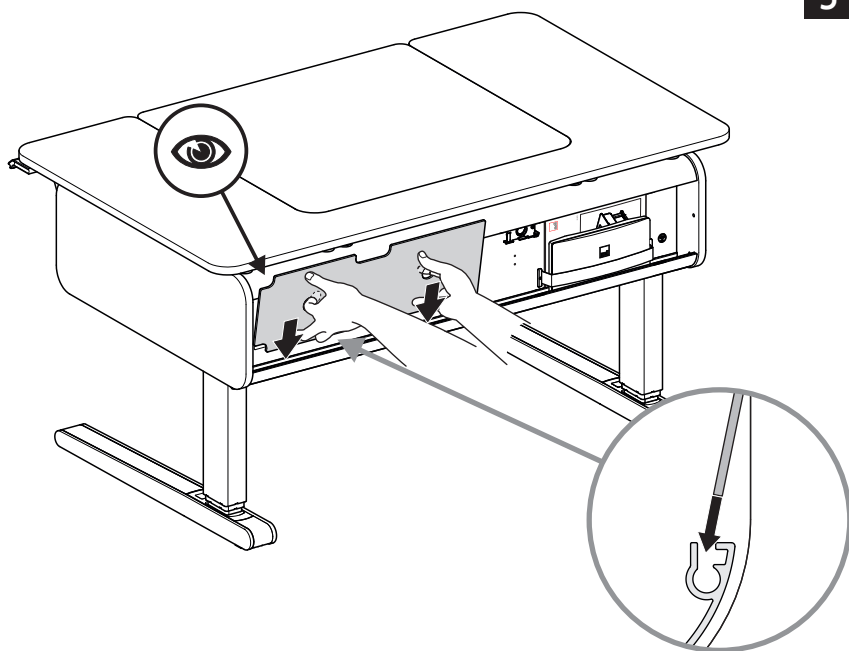


6

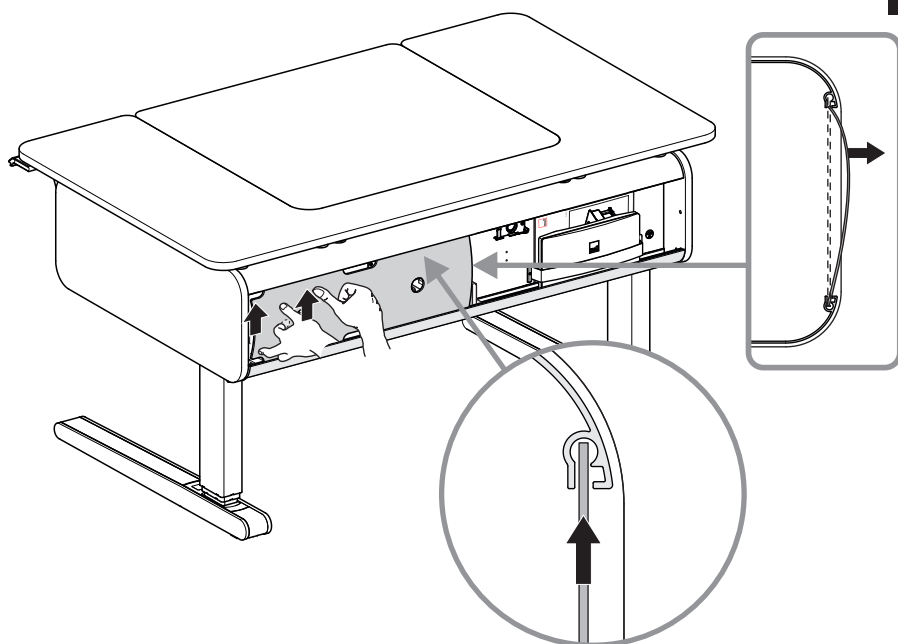


7

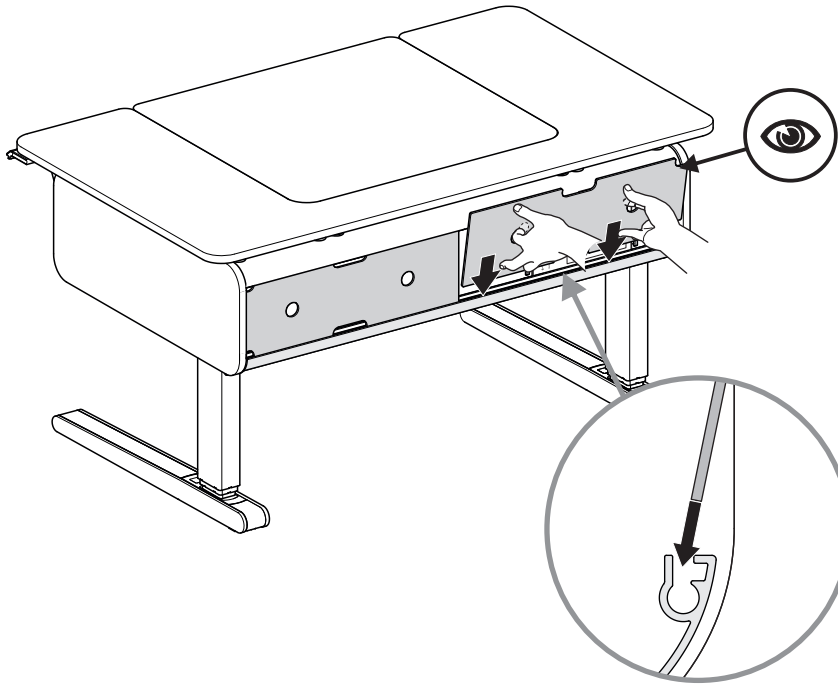

8

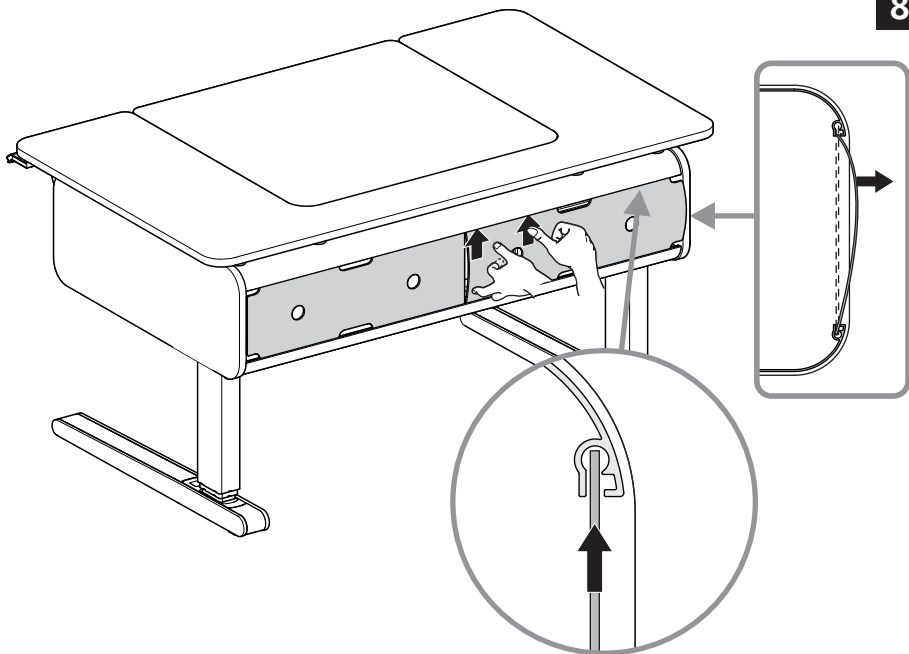


Überlastschutz austauschen

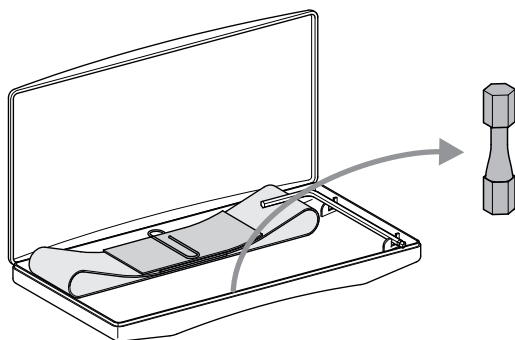




Der Überlastschutz kann bei Bedarf ganz leicht ersetzt werden.


1.

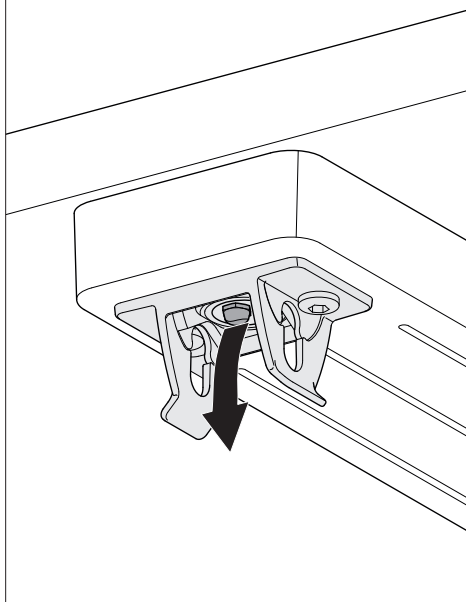



2.


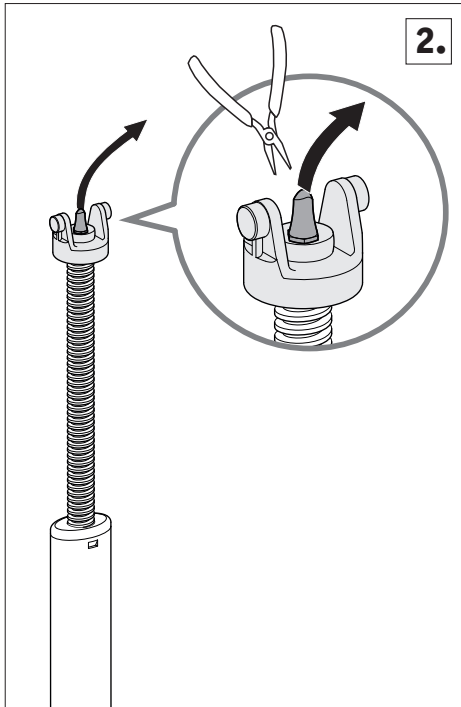


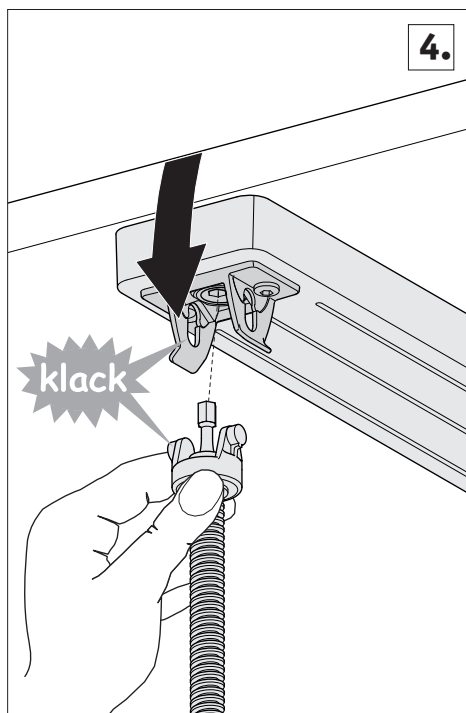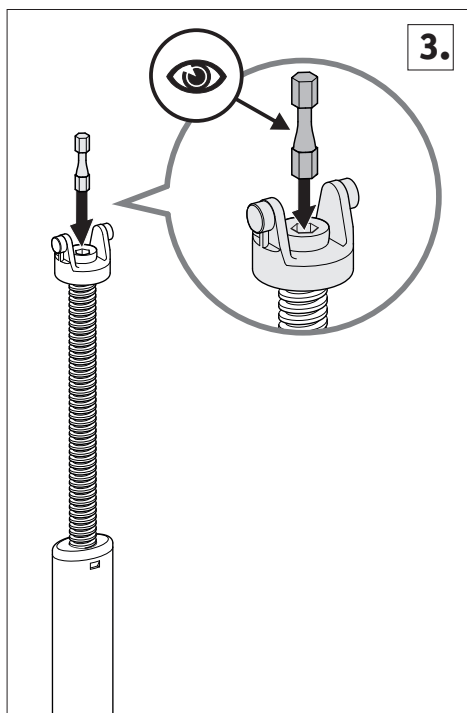


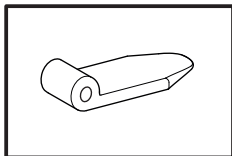








klack





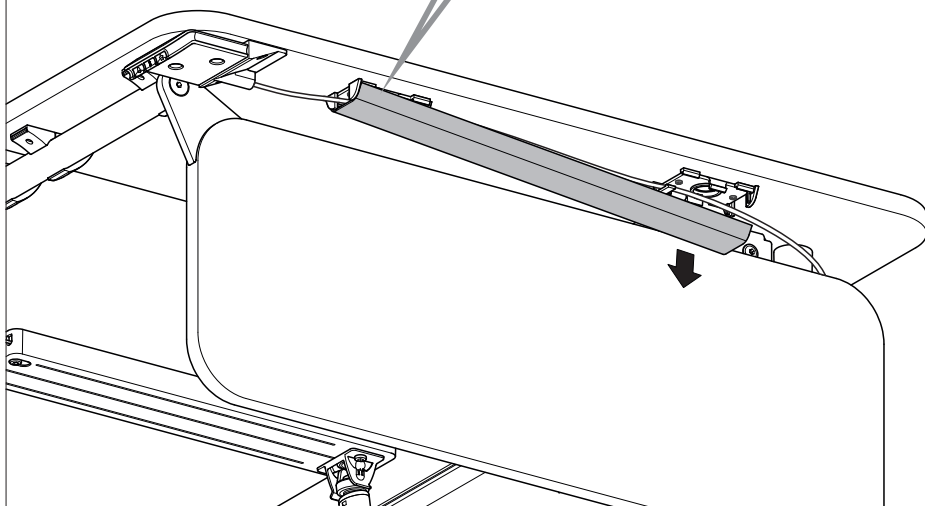
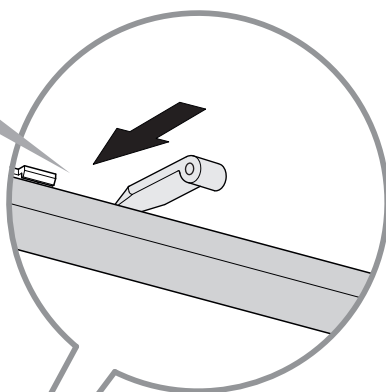


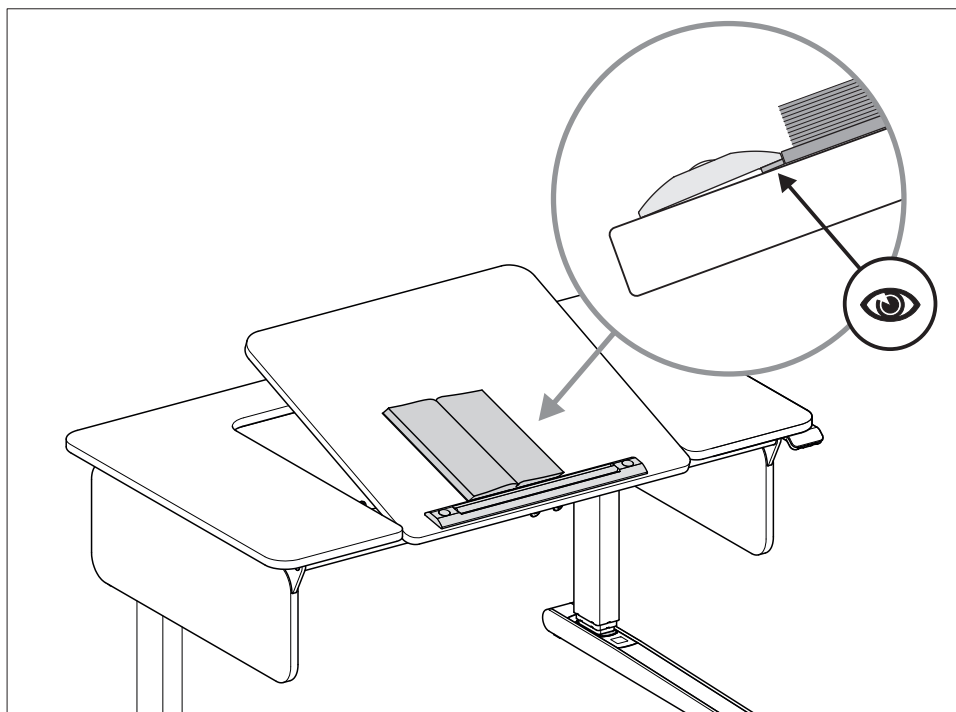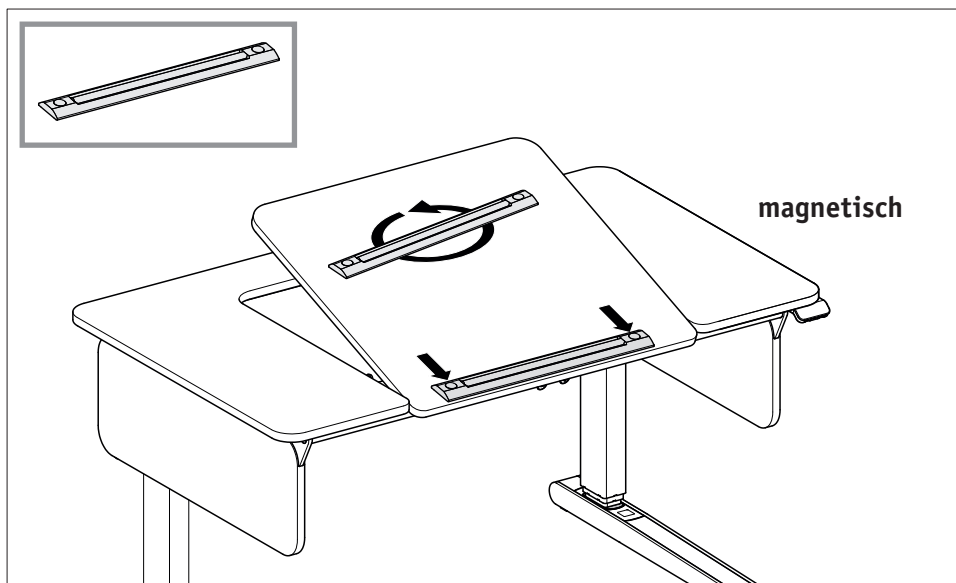



Montageanleitung Buchstütze

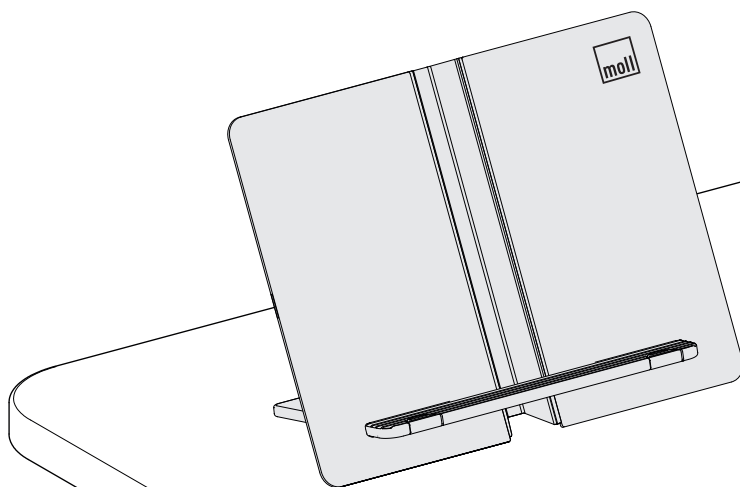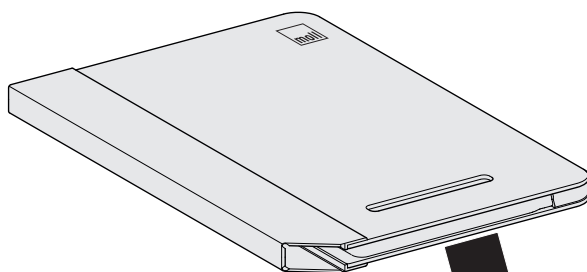

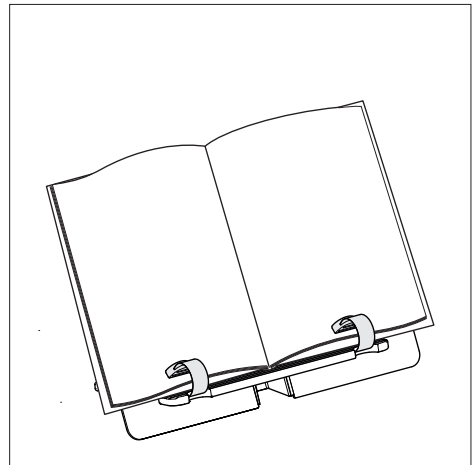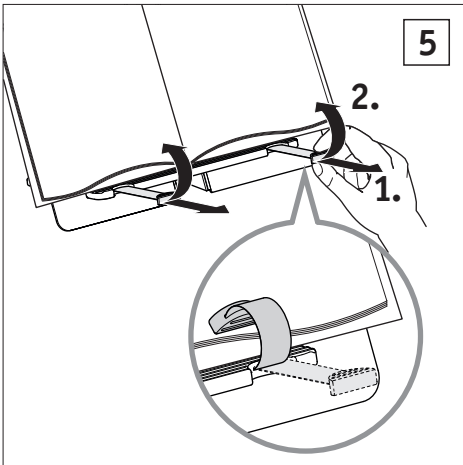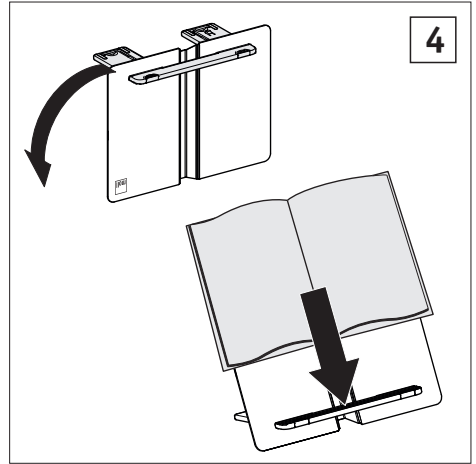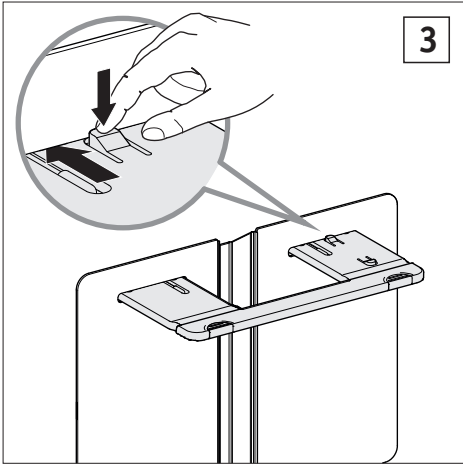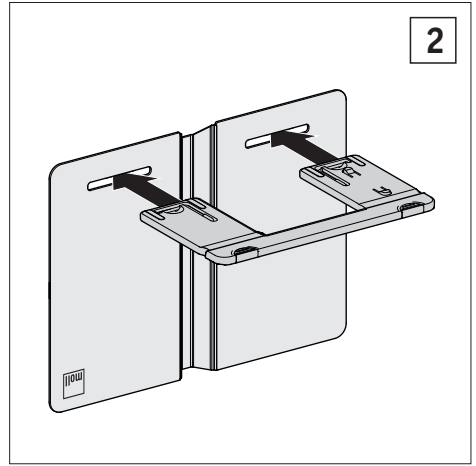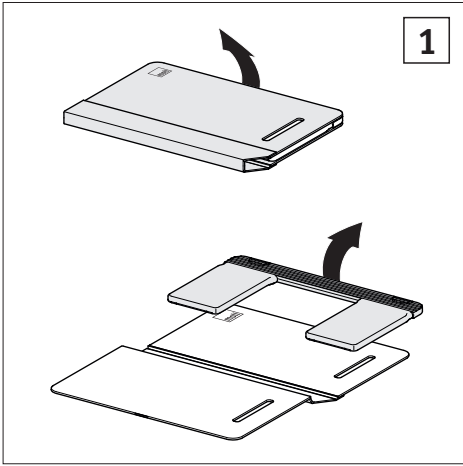

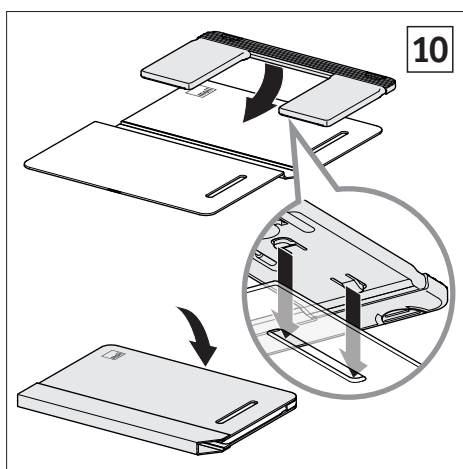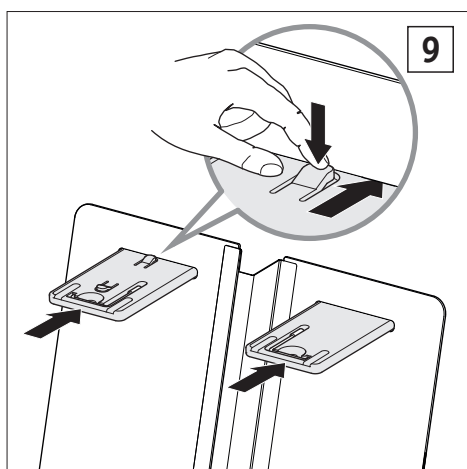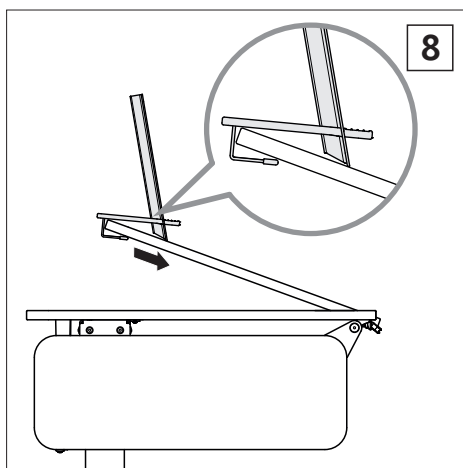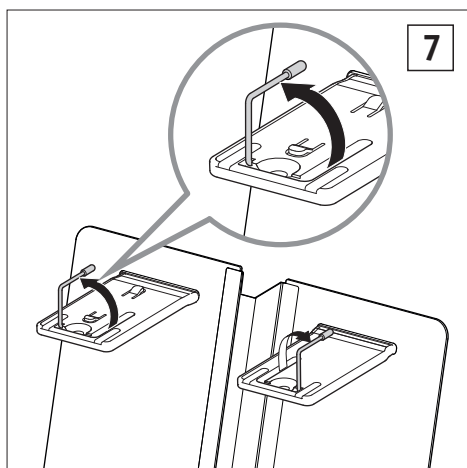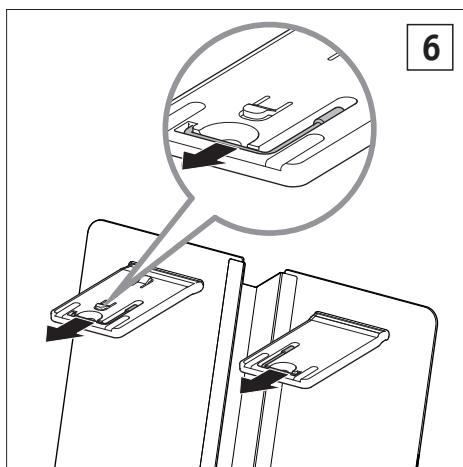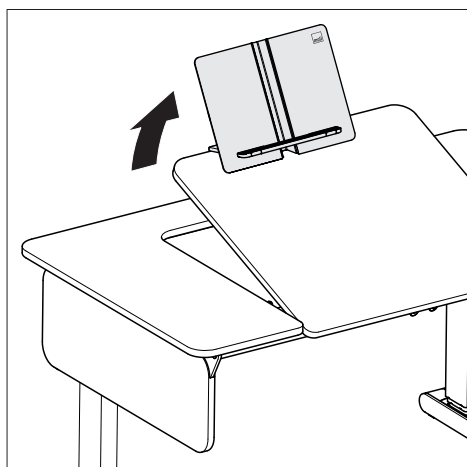

Zubehör

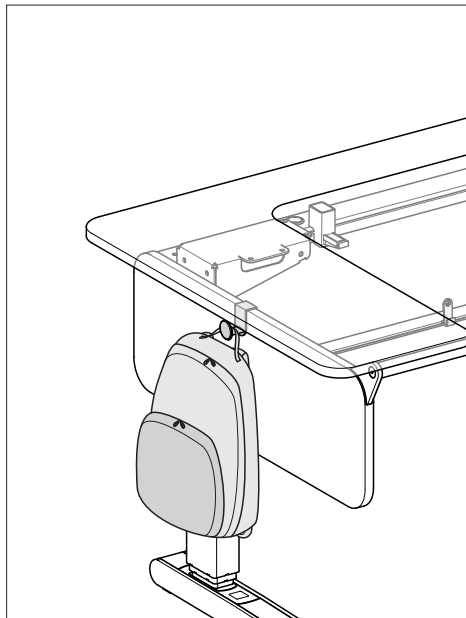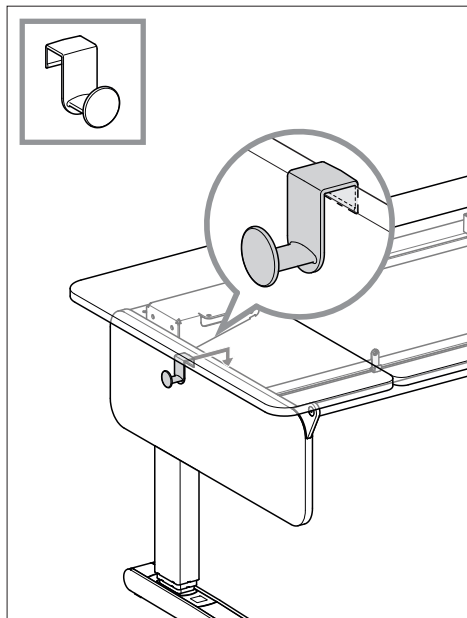



Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Produkt in angemessenen Abständen äußerlich von Staub und Schmutz und untersuchen Sie sie auf Beschädigungen und Brüche.

Zur Reinigung der Tischplatte empfehlen wir ein feuchtes Tuch und einen milden Haushaltsreiniger. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel!

Überprüfen Sie Anschlüsse, Kabel und Stecker, ohne sie abzuklemmen, und kontrollieren Sie die Funktion sowie die Befestigungspunkte.

Reinigen Sie Ihr Bedienelement mit einem weichen, feuchten Tuch. Es können Universal-Reinigungsmittel verwendet werden. Verwenden Sie zur Desinfektion des Bedienelements einen 70-prozentigen Isopropylalkohol entweder im Wischwasser oder geben Sie eine kleine Menge auf ein weiches Tuch.

Das Bedienelement ist keine abgedichtete Einheit und es befindet sich Elektronik im Inneren. Wenn Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in eine Öffnung eindringen, kann die Platine beschädigt und das Bedienelement zerstört werden.

Daher:

- Vermeiden Sie das Eindringen von Feuchtigkeit in die Öffnungen, da dies die Platine im Inneren des Bedienelements beschädigen kann.
- Vermeiden Sie es, das Reinigungs- oder Desinfektionsmittel direkt auf das Bedienelement zu sprühen, da Feuchtigkeit in die Öffnungen eindringen und die Platine im Inneren des Bedienelements beschädigen kann.
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel dürfen nicht stark alkalisch oder sauer sein (pH-Wert muss 6 bis 8 betragen), und sie dürfen keine Bleiche oder Chlor enthalten.
- Verwenden Sie kein Handdesinfektionsgel als Reinigungsmittel.

Fußgestell:

Eventuelle Abriebspuren an den Fußholmen sind technisch bedingt und lassen sich mit einem weichen Tuch entfernen. Bitte kein Reinigungsmittel verwenden! Zur Pflege der inneren Fußholme verwenden Sie bitte handelsübliche Vaseline (miteinem Tuch dünn auftragen).

FAQ - Fragen und Antworten

Frage	mögliche Lösungen
Warum lässt sich der Schreibtisch nicht verstellen?	! Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel am Tisch und in der Steckdose eingesteckt ist und die Steckdose Spannung hat. ! Ist die maximale Einschaltdauer überschritten? ! Setzen Sie die Einstellungen auf Werkseinstellung zurück. (Bedienungsanleitung S. 29) ! Führen Sie einen Reset durch. (S. 58+59)
Warum fährt der Schreibtisch nur langsam nach oben?	! Prüfen Sie, ob die zulässige Belastung überschritten ist oder die Last ungleichmäßig verteilt ist. Reduzieren Sie ggf. die Zuladung. (S.6)
Warum bleibt der Tisch stehen, bevor er ganz oben oder unten angekommen ist?	! Prüfen Sie, ob die „Container-Stop /Shelf-Stop“ Funktion aktiviert ist. (Bedienungsanleitung S. 26-29) ! Prüfen Sie, ob die zulässige Belastung überschritten ist oder die Last ungleichmäßig verteilt ist. Reduzieren Sie ggf. die Zuladung. (S.6)
Warum bleibt der Tisch stehen und fährt ein Stück in die andere Richtung?	! Prüfen Sie, ob der Kollisionsschutz ausgelöst wurde weil der Tisch gegen ein Hindernis gestoßen ist. Beseitigen Sie das Hindernis. ! Wenn gerade ein Reset durchgeführt wurde und dies am oberen Ende auftritt, stellt dies keine Störung dar.
Wann muss ein Reset durchgeführt werden?	Ein Reset muss durchgeführt werden ! bevor der Tisch in Betrieb genommen wird ! wenn der Tisch längere Zeit von der Stromversorgung getrennt war. ! wenn es zu einer Störung am Tisch gekommen ist. Sollte eine Shelf Stop und/oder eine Container Stop Position programmiert worden sein, muss diese vor dem Reset deaktiviert werden. (siehe Bedienungsanleitung S. 29)

Technische Daten

Tischplatte : 120 x 72 cm (gesamt), 63 x 60 cm (verstellbarer Bereich)
Tischhöhe (stufenlos): 63 -128 cm

Gewicht: 45,6 kg

Max. Belastung: 40 kg (auf beide Fußholme verteilt)

max. Hubgeschwindigkeit: 38 mm / s
Geräuschniveau des Antriebssystems: 55 dB

Schutzklasse
IP Klasse IP 20

Max. Einschaltdauer: 10% (2 min. an / 18 min. aus)

Netzspannung: 100-240 V / 50 - 60 Hz
Stromaufnahme des Netzteils SMPS006: max. 2,5 A
Stromverbrauch im Standby: 0,1 W

Möbel sollten generell in klimatisierten Lagerräumen gelagert werden, da sie sonst unter Hitze, Kälte oder hoher Luftfeuchtigkeit leiden können. Durch Temperaturschwankungen können sich Möbel verziehen und dadurch Schaden nehmen.

Wir empfehlen eine Lagerung bei einer konstanten Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 %. Bei abgeschalteten Klimaanlage kann bei hoher Luftfeuchtigkeit Kondenswasser entstehen, das auf Holzteilen Flecken verursachen und lackierte Oberflächen beschädigen kann.


Entsorgung:

Das Produkt darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
(Richtlinie 2012/19/EU).

Auskunft über Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung erhalten
Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder Ihrer kommunalen Verwaltung.




WEEE-Reg.-Nr.
DE 78284755






Ersatzteilübersicht

e-Champion

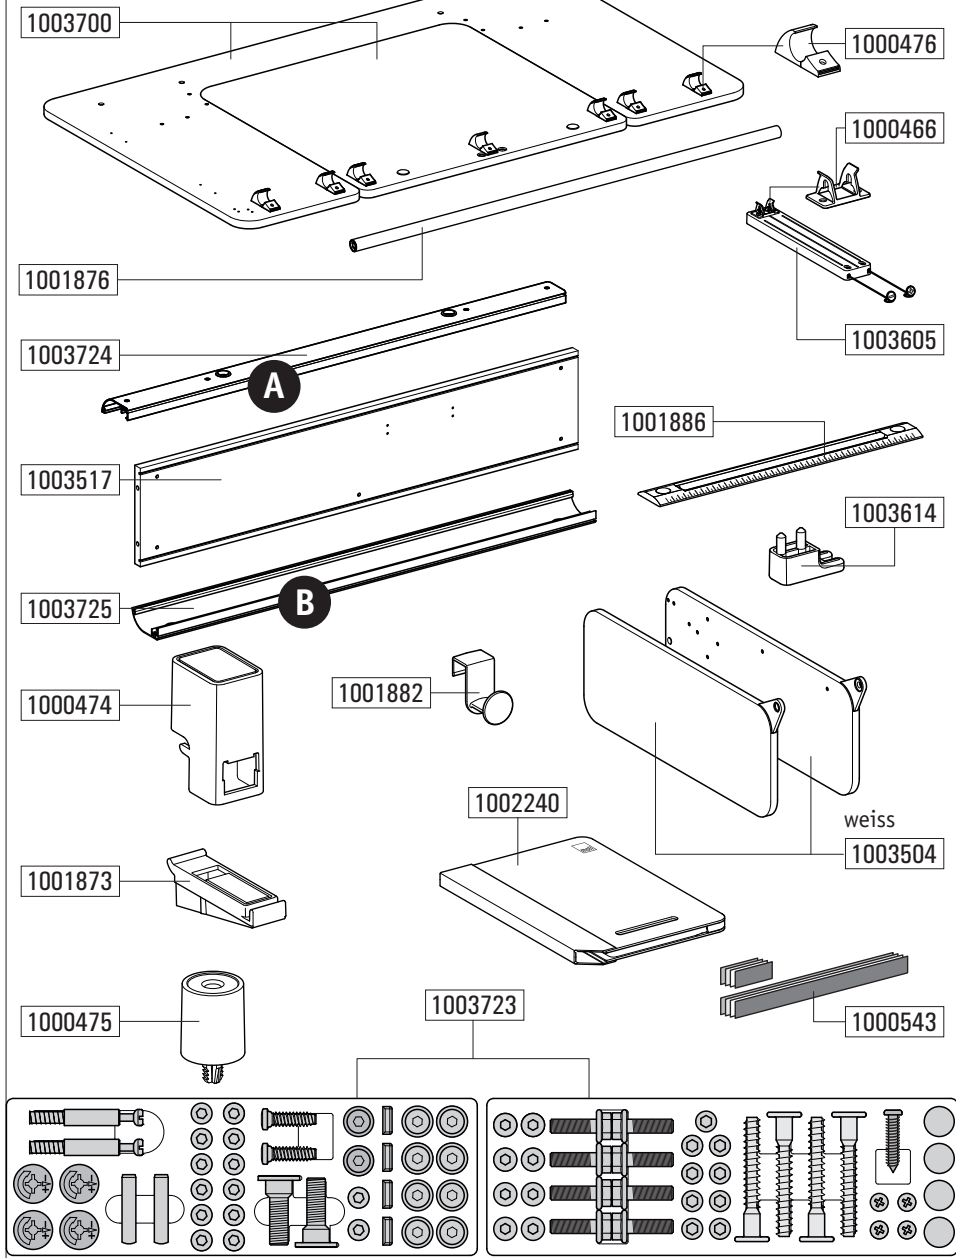

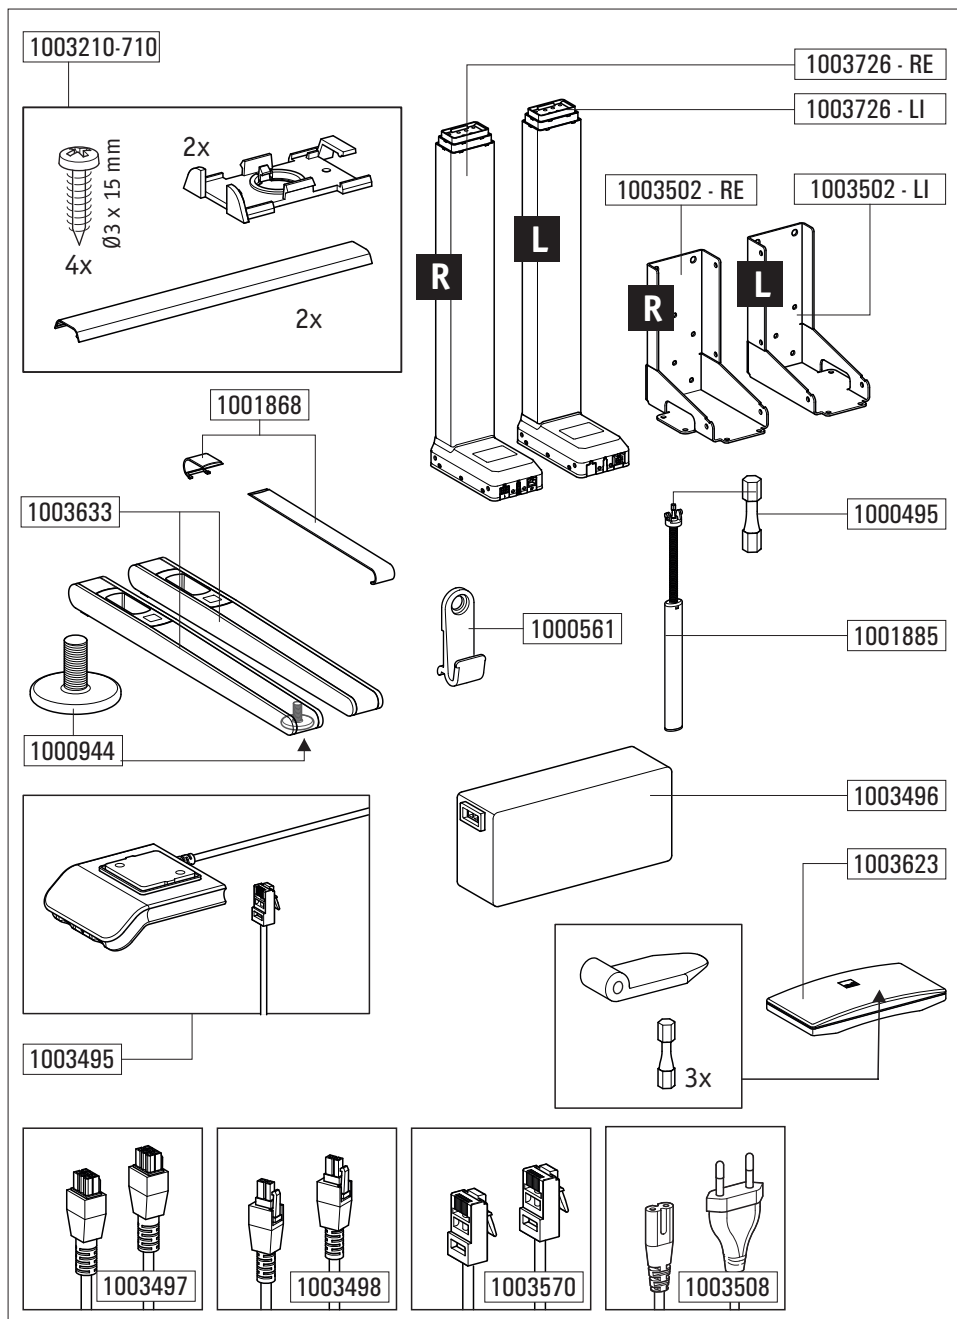

Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung auf!



moll Funktionsmöbel GmbH
Rechbergstraße 7
D 73344 Gruibingen

info@moll.world
www.moll.world

