Sonnenschirm Locarno

Art.-Nr. 715-00, 150 cm Ø
Art.-Nr. 716-00, 200 cm Ø
Art.-Nr. 718-00, 180 x 120 cm

Bedienungsanleitung

Vorbereitung:
• Entnehmen Sie den Schirm aus der Verpackung.
• Verbinden Sie den beiliegenden Unterstock mit dem Schirm. Achten Sie darauf den Oberstock mindestens 15 cm in den Unterstock einzuführen.
• Den Drehgriff am Unterstock handfest anziehen.
• Stellen Sie einen geeigneten Schirmständer oder eine geeignete Schirmhalterung bereit und beachten Sie die entsprechenden Hinweise des jeweiligen Herstellers.
• Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie als Nutzer für eine sichere Handhabung des Schirmes verantwortlich sind.

Schirm aufstellen und öffnen:
• Den geschlossenen Schirm in den bereitstehenden Schirmständer oder der fest angebrachten Schirmhalterung einsetzen und befestigen.
• Stellen Sie sicher, dass der Schirm fest mit der Halterung verbunden ist und sich nicht selbstständig lösen kann.
• Achten Sie auf ausreichend Platz, damit sich der Schirm frei öffnen kann. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Gegenständen, Gebäudeteilen oder anderen Objekten.
• Die Streben-Enden etwas nach außen ziehen und den Schieber bis zum Einrasten nach oben schieben.

Schirm knicken:
• Die Taste am Knicker betätigen ①, mit der anderen Hand den Schirm oberhalb des Knickers halten und zur Seite neigen bis der Knicker einrastet ②.
• Bitte vermeiden Sie es, den Schirm in die geknickte Position fallen zu lassen – der Knicker könnte sonst Schaden nehmen.

• Zum Geradestellen die Taste am Knicker betätigen ① und den Schirm wieder in die waagerechte Position bewegen, bis der Kicker einrastet ②.

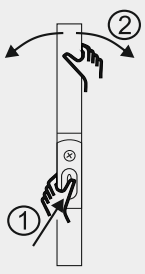

Schirm schließen:
• Den Schirm zuerst in die waagerechte Position bringen (siehe Schirm knicken).
• Die Taste am Schieber betätigen, und den Schirm vollständig schließen.
• Achten Sie darauf, dass kein Stoff zwischen den Streben und dem Stock eingeklemmt wird.
• Den geschlossenen Schirm ausreichend sichern. Wir empfehlen die Verwendung einer geeigneten Schutzhülle.

Pflegehinweise

Lagerung:
• Bei kürzerem Nichtgebrauch schließen Sie den Schirm, und decken ihn mit einer geeigneten Schutzhülle ab.
• Bei längerem Nichtgebrauch achten Sie bitte darauf, den Schirm nur vollständig getrocknet einzulagern. Lagerung nur in einem trockenen, gut gelüfteten Raum.

Reinigung:
• Losen Schmutz oder Laub mit einer weichen Bürste entfernen.
• Durch regelmäßiges Abspülen mit klarem Wasser beugen Sie größeren Verschmutzungen vor.
• Bei gröberen Verschmutzungen kann der Schirm mit lauwarmem Wasser und milder Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu einen Schwamm oder eine weiche Bürste.
• Achtung, folgende Reinigungsarten sind nicht geeignet:
  - Verwendung von Hochdruckreinigern (entfernt die Schutzimprägnierung)
  - Bezug mit der Waschmaschine waschen (entfernt die Schutzimprägnierung und greift die Nähte an)
  - Scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel
  - Reinigen mit heißem Wasser (kann zum Einlaufen des Stoffes führen)

Wartung:
• In regelmäßigen Abständen Schrauben und Gelenke prüfen.
• Alle beweglichen Teile können mit Siliconspray leichtgängig gehalten werden. Achten Sie dabei darauf den Bezug nicht zu verschmutzen.

Sicherheitshinweise

• Dieser Sonnenschirm schützt Sie vor direkter UV-Strahlung. Für einen umfassenden Schutz, auch vor indirekter UV-Strahlung, verwenden Sie bitte zusätzlich ein geeignetes kosmetisches Sonnenschutzmittel.
• Bei Regen oder Schneefall muss der Schirm geschlossen werden – Bruchgefahr.
• Bei aufkommendem Wind den Schirm umgehend schließen und ausreichend sichern (Band, Schutzhülle).
• Lassen Sie den geöffneten Schirm niemals unbeaufsichtigt.
• Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Schirm alleine lassen.
• Verwenden Sie ausschließlich geeignete Schirmständer, die mindestens für einen Schirm in der vorliegenden Größe ausgelegt sind. Ein ungeeigneter Schirmständer kann zur Beschädigung des Schirmes führen – Verletzungsgefahr.
• Schirm nur auf festen und ebenen Boden aufstellen.
• Niemals Grillgeräte (Gas, Kohle, elektrisch) oder offenes Feuer unter oder neben dem Schirm entfachen – Brandgefahr. Der Schirm kann durch Funkenflug beschädigt werden.
• Unter dem Schirm niemals Heizgeräte (Gas, Infrarot) verwenden – Brandgefahr.

Schneider Schirme
Obereschring 1
D-88512 Mengen