


MASSAGESESSEL

Bedienungsanleitung

Anleitung bitte aufbewahren

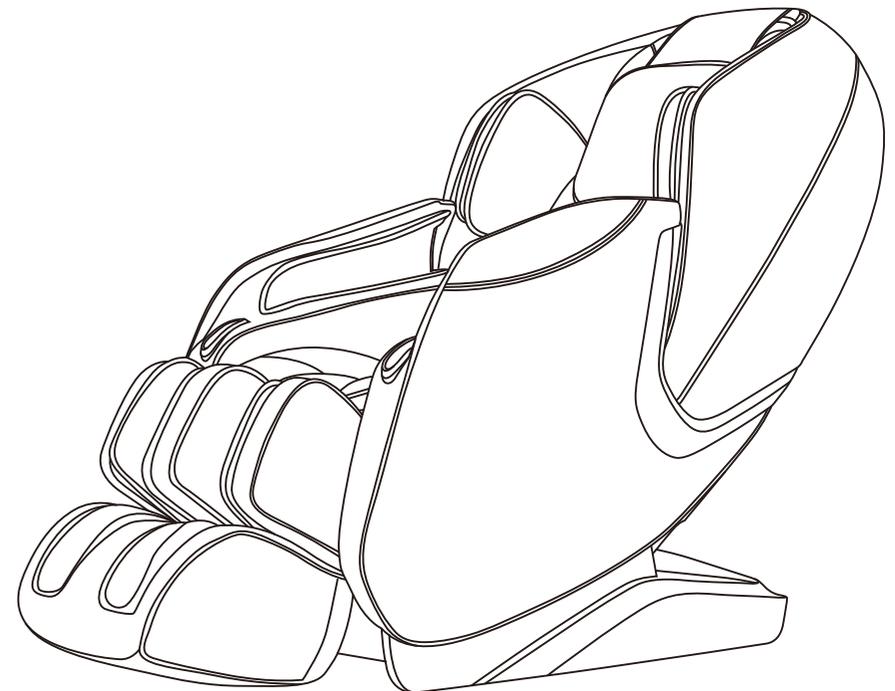

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie sich vor dem Betrieb diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für die zukünftige Verwendung ordnungsgemäß auf.
Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design und die technische Ausstattung dieses Produkts ohne weitere Ankündigung zu modifizieren und zu verbessern.

INHALT

Sicherheit und Wartung	02
Sicherheitshinweise	04
Name und Funktion der Bauteile	06
Funktion	07
Verwendung	08
Produktspezifikationen	16

Sicherheit und Wartung

1. Wichtige Sicherheitswarnung.



- Lassen Sie Kinder keine beweglichen Teile dieses Produkts berühren.
- Bitte ziehen Sie den Stecker nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung heraus, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Bitte benutzen Sie dieses Produkt gemäß dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie kein Zubehör, welches nicht empfohlen wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb sorgfältig durch.
- Jede zweckfremde Verwendung, welche nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt ist, ist verboten.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt täglich für 20 Minuten zu verwenden.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn der Bezug oder das Textilleder beschädigt sind.
- Bitte lassen Sie keine anderen Waren in dieses Produkt fallen.
- Bitte schlafen Sie nicht ein, während Sie dieses Produkt verwenden.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.
- Bitte verwenden Sie es nicht binnen einer Stunde nach dem Essen.
- Bitte stellen Sie die Massagefunktion nicht zu stark ein, um Verletzungen zu vermeiden.

2. Benutzungsumfeld.

- Bitte verwenden Sie es nicht unter hohen Temperaturen und in feuchten Umgebungen, wie im Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn sich die Umgebungstemperatur stark ändert.
- Bitte verwenden Sie es nicht in stark staubigen oder ätzenden Umgebungen.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn nicht genügend Platz oder keine gute Belüftung vorhanden sind.

3. Personen, für die die Verwendung dieses Produkts nicht empfohlen wird.

- Die Verwendung dieses Sessels wird für Personen, welche an Osteoporose leiden, nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird für Personen, die an Herzkrankungen leiden oder elektronische medizinische Geräte wie Herzschrittmacher tragen, nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird für Personen, welche an Fieber leiden, nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird für Schwangere oder Frauen während der Regelblutung nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird für Personen, welche verletzt sind oder an Hautkrankheiten leiden, nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird für Kinder unter 14 Jahren oder für Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird Personen, welche sich unwohl fühlen, nicht empfohlen.
- Die Verwendung dieses Sessels wird Personen, welche nass sind, strengstens untersagt.
- Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Personen, welche empfindlich gegen Hitze sind, müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein.

4. Sicherheiten.

- Überprüfen Sie die Spannung, sodass sie der Spezifikation dieses Produkts entspricht.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nasser Hand.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden oder um das Produkt nicht zu beschädigen, darf keine Flüssigkeit in den Sessel dringen.
- Beschädigen Sie nicht die Kabel und ändern Sie nicht den Stromkreis dieses Produkts.

Sicherheit und Wartung

- Reinigen Sie die elektrischen Teile, wie Schalter und Stecker nicht mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, solange es nicht normal funktioniert, und wenden Sie sich sofort an den Verkäufer.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen. Es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts geschult.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von Servicemitarbeitern des Verkäufers, oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahr zu vermeiden.

5. Wartung.

- Dieses Produkt sollte nur von qualifizierten Personen gewartet werden. Es ist Benutzern untersagt, es selbst zu zerlegen oder zu warten.
- Bitte vergessen Sie nicht, den Strom nach dem Gebrauch abzuschalten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Steckdose defekt ist.
- Wenn dieses Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, rollen Sie die Kabel zusammen und bewahren Sie sie in trockener und staubfreier Umgebung auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Feuer und vermeiden Sie langjährige direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn das abnehmbare Kabel / Stromkabel beschädigt ist, muss es von Servicemitarbeitern des Herstellers, oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Bitte reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keinen Verdünner, Benzin oder Alkohol.
- Die mechanischen Bestandteile dieses Produkts wurden speziell entwickelt und hergestellt. Eine spezielle Wartung ist nicht erforderlich.
- Verwenden Sie keine kantigen Hilfsmittel, um dieses Produkt zu verschieben.
- Rollen oder ziehen Sie dieses Produkt nicht über unebene Böden. Es sollte vor dem Bewegen angehoben werden.
- Bitte verwenden Sie den Sessel nur temporär. Lassen Sie dieses Produkt nicht lange ununterbrochen laufen.


6. Lösung normaler Störungen.

- Es ist normal, dass der Motor während der Benutzung zu hören ist.
- Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte den Stecker und die Buchse. Wenn sie fest angeschlossen sind, stellen Sie sicher, dass der Schalter eingeschaltet ist.
- Wenn die Nennarbeitszeit abgelaufen ist, aktiviert das Produkt automatisch den Ausschaltknopf. Wenn dieses Produkt lange ununterbrochen arbeitet, schaltet der Temperaturschutz das Produkt automatisch aus. Nach einer halben Stunde Pause kann es wieder verwendet werden.

Sicherheitshinweise


! Warning

Um ein Nachvornekippen des Massagesessels, bei ausgefahrener Fußstütze zu vermeiden, sollten Personen keinen Druck auf die Fußstütze ausüben.

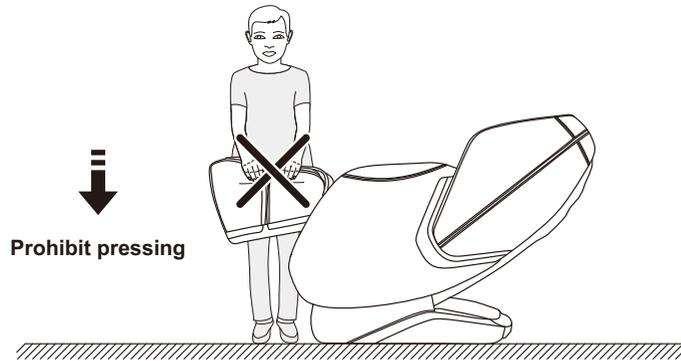

! Warning


Bevor Sie auf dem Sessel Platz nehmen, stellen Sie bitte sicher, dass sich die Massagerollen in der entsprechenden Ausgangsposition befinden. Diese Empfehlung dient der Vermeidung von Schäden an den Massagerollen und beugt Personenschäden vor.

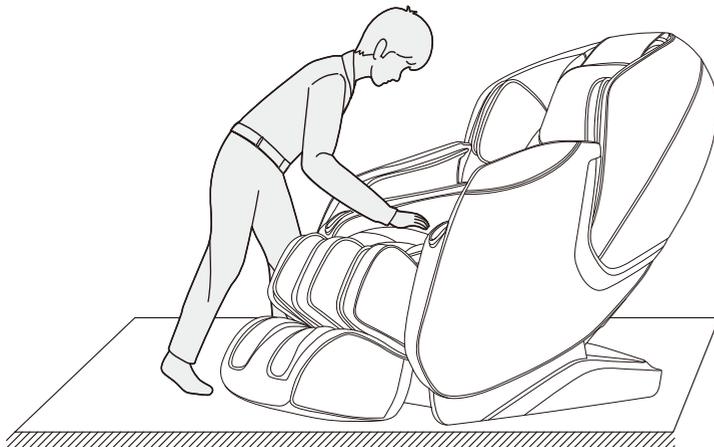

Sicherheitshinweise


! Warning

Um Produktschäden oder Stromschlagunfälle zu vermeiden, ziehen Sie das Steuerkabel oder das Netzkabel im Standby- oder Einschaltzustand nicht heraus. Es wird empfohlen, nach Gebrauch des Massagesessels das Fernbedienungskabel und das Netzkabel herauszuziehen und wegzulegen.

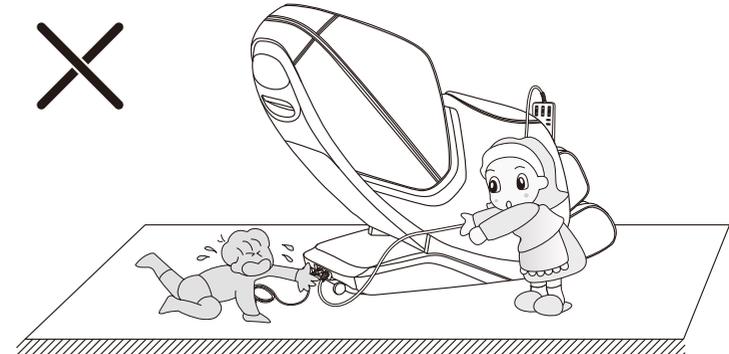


! Warning

Überprüfen Sie beim Starten der Schwerelosigkeitsfunktion (ZeroGravity) unbedingt, ob sich Kinder oder Haustiere unter der Fußstütze und der Rückenlehne befinden.

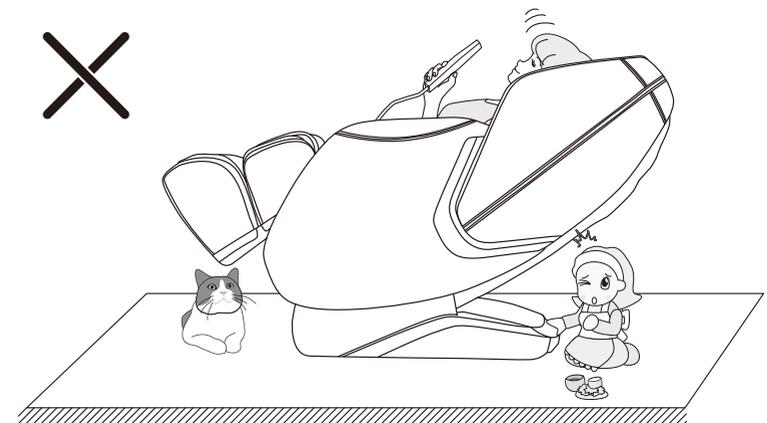

Name und Funktion der Bauteile

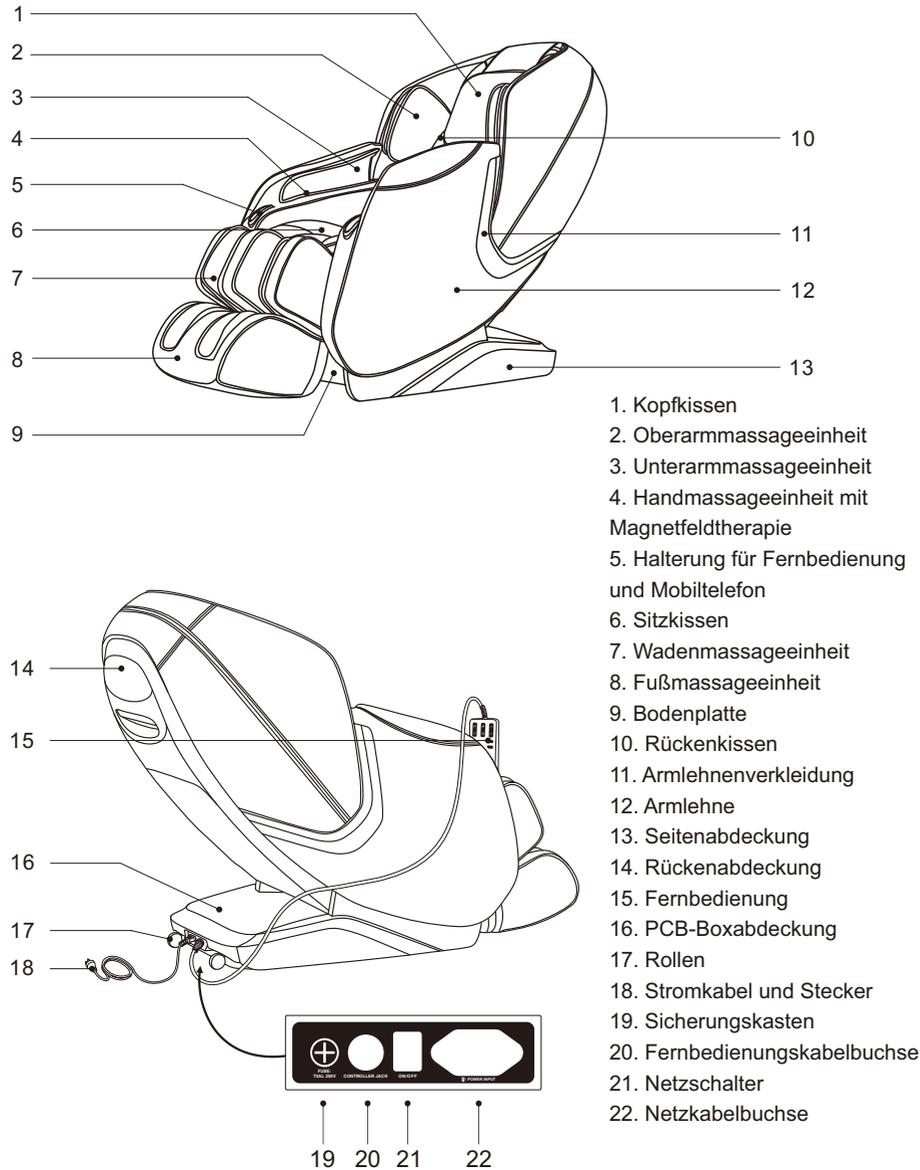


Funktion

- Dieser Massagesessel hat mehrere vertikal bewegliche Massagerollen.
- Es gibt fünf simulierte Massagetechniken: Shiatsu, Kneten, Tätscheln, Klopfen, Kneten und Tätscheln.
- Es gibt sechs Arten automatischer Massagefunktionen: Komfort, Relax, Ganzkörper-, Nacken- und Schultermassage, Rücken- und Tailenmassage, Stretch.
- Der Sessel verfügt über diverse manuelle Massagefunktionen des Oberkörpers (Bestimmter Körperbereich, Fixpunkt, gesamter Rücken, Nacken und Schulter, Lendenbereich). Es gibt weiterhin fünf individuell einstellbare Parameter. Die Geschwindigkeit der jeweiligen Massagetechnik kann in drei Stufen eingestellt werden. Die Massagerollen können sich auf und ab bewegen, um den Massagepunkt genau einzustellen. Beim Tätscheln, Shiatsu und Klopfen ist die Breite zwischen den beiden Massagerollen in drei Stufen einstellbar: breit, mittel und schmal.
- Es gibt eine Luftdruckmassagefunktion mit drei Varianten: Ganzkörperluftdruck, Armluftdruck, Beinluftdruck, mit je drei einstellbaren Intensitäten.
- Es gibt eine Fußsohlenrollenmassagefunktion.
- Die Fußstütze kann auf unterschiedliche Beinlängen eingestellt werden.
- Der Motor treibt die Fußstütze und die Rückenlehne synchron an und legt automatisch zwei Regelfunktionen fest.
- Die Rückenlehne des Massagesessels sollte mindestens 275 mm von der Wand entfernt sein.
- Der Massagesessel verfügt über eine Rückenheizfunktion.
- Es befindet sich jeweils ein energiereicher natürlicher Magnet an der linken und rechten Ferse.
- In den linken und rechten Handflächenluftkissen befindet sich eine Magnetmassagefunktion.
- Die SL-Rückenlehnschiene passt sich den Konturen des menschlichen Körpers an. Die Rückenlehne kann in eine Zerogravity-Position gebracht werden.
- Der Massagesessel wird beim Ausschalten zurückgesetzt. Die Massagerollen werden ebenfalls zurückgesetzt.

Verwendung

Hinweis: Die spezifischen Anzeigen beziehen sich ausschließlich auf dieses iRest Modell!

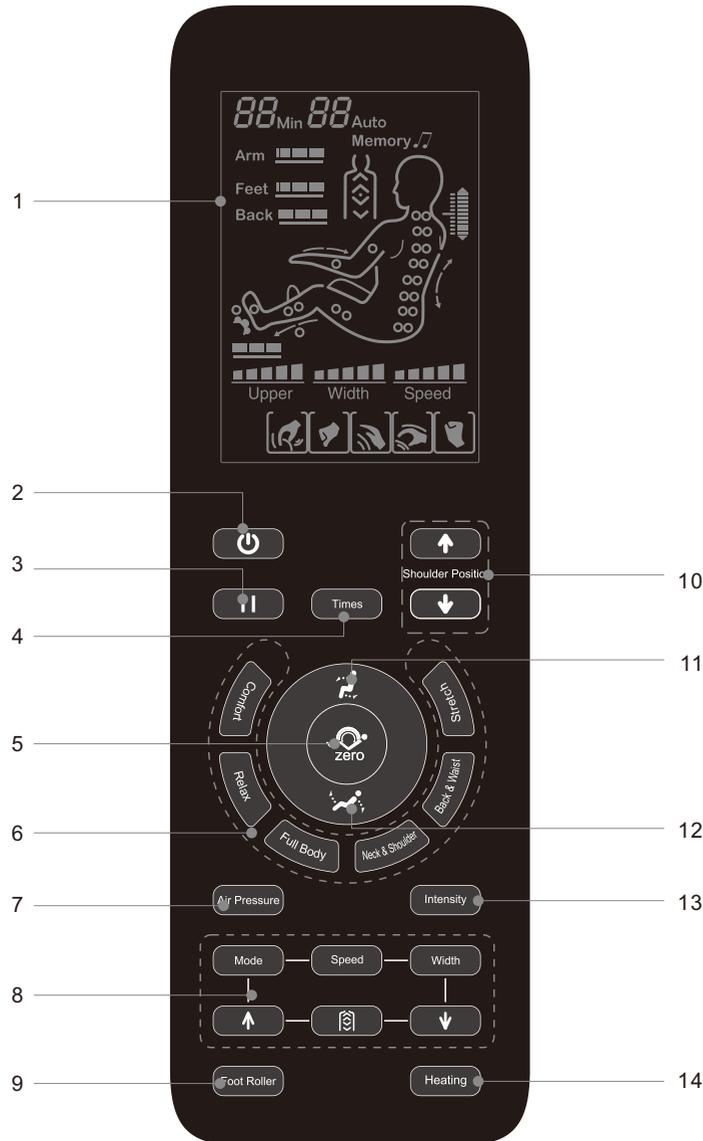

Verwendung

1. LCD Monitor:
 - Zeigt alle Massagefunktionen an
2. Einschaltknopf:
 - Ein- oder ausschalten des Massagesessels
3. Pause-Taste:
 - Unterbrechung und Wiederaufnahme der Massagefunktionen
4. Timer-Taste:
 - Einstellung der Massagelaufzeit durch drücken der Timer Taste in 5-Minuten Intervallen
5. Taste zur Auswahl der automatischen Liegeposition
 - Es gibt drei voreingestellte Liegepositionen. Wählen Sie Ihre Lieblingsposition.
6. Auto-Massage-Taste:
 - Weiterführende Informationen finden Sie auf Seite 10 dieses Handbuchs.
7. Luftdruckmodus-Taste:
 - Schalten Sie die Luftdruckmassagefunktion ein /aus (Einzelheiten finden Sie auf Seite 11 dieses Handbuchs).
8. Manuelle Massagetasten:
 - Weiterführende Informationen finden Sie auf Seite 10 dieses Handbuchs.
9. Fußsohlenrollenmassagetaste:
 - Ein- / Ausschalten der Fußsohlenrollenmassage und Einstellung der Intensität
10. Schulteranpassungstasten:
 - Anpassung der Schulterakupressurpunkte
11. Hebetaste:
 - Hebt die Rückenlehne an und senkt die Fußstütze ab.
12. Liegetaste:
 - Senkt die Rückenlehne ab und hebt die Fußstütze an.
13. Taste für Luftdruckintensität:
 - Anpassung der Luftdruckintensität.
14. Heizung:
 - Ein/ und Ausschalten der Heizmassagefunktion

Verwendung


1. Schalten Sie die Stromversorgung ein



2. Start der Massage

- ①. Drücken Sie den Ein- / Ausschalter, Massagesessel startet automatisch.
- ②. Der Massagesessel führt einen Körperscan durch und ermittelt Ihre Schulterposition und Ihren Massagepunkt. Er wartet mit dem Start der Massage, bis die Erkennung abgeschlossen ist.
- ③. Wenn der Körperscan von Ihrer Schulterposition abweicht, stellen Sie mithilfe der Auf- und Ab-Tasten die passende Positionierung der Rollen ein. Die Position kann in 10 Stufen angepasst werden. Sie haben 10 Sekunden Zeit, um die Einstellung vorzunehmen. Nach 10 Sekunden fängt die automatische Massage an.

Button	Description	Display
	Bewegen Sie die Massagerollen nach oben in eine geeignete Position	
	Bewegen Sie die Massagerollen nach unten in eine geeignete Position	

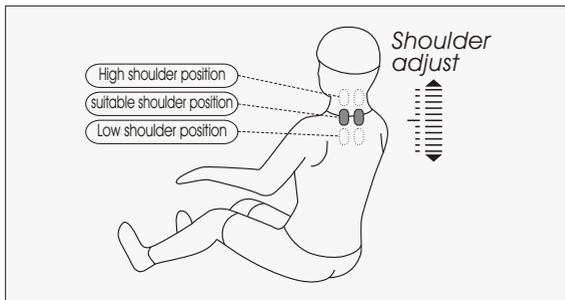

Während des Körperscans wird das Symbol zur Einstellung der Schulterposition auf dem Bildschirm der Fernbedienung angezeigt und es ertönt ein akustisches Signal. Drücken Sie dann die Tasten für die Schulterposition nach oben und unten, um die Schulterposition anzupassen. Sie können auch eine der sechs automatischen Massagefunktionstasten (Komfort, Relax, Ganzkörper-, Nacken- und Schultermassage, Rücken- und Taillenmassage, Stretch) drücken und die Massage starten (hierfür können Sie Schritt 4 direkt überspringen).

- ④. Wählen Sie die Massagefunktion und starten Sie die Massage.

Verwendung

· Mit automatischer Massage

Function	Button	Description	Display
Features automatics massage		Muskelentspannung	F1 Auto
		Tiefenentspannende Massage durch Stimulierung verschiedener Akkupressurpunkte zur Entspannung der schmerzenden Körperstelle	F2 Auto
		Ganzkörpermassage	F3 Auto
		Nacken- und Schultermassage	F4 Auto
		Rücken- und Taillenmassage	F5 Auto
		Die Fußstütze und die Rückenlehne bewegen sich synchron. Kombiniert mit der Luftdruckmassage wird durch Streckung die Müdigkeit aus dem Körper entfernt	F6 Auto

· Manuelle Massage des Oberkörpers:

Function	Button	Massage ball adjustment	Display
Massage		Shiatsu Geschwindigkeit, Breite	
		Kneten: Geschwindigkeit	
		Tätscheln: Geschwindigkeit, Breite	
		Kneten und tätscheln: Geschwindigkeit	
		Klopfen: Geschwindigkeit, Breite	
Geschwindigkeit		Drei einstellbare Stufen	
Breite		Drei einstellbare Stufen	

Verwendung

Rücken strecken		Massagerollen in fester Position (fester Punkt)		 H0
		Massagerollen bewegen sich auf einer Teilfläche auf und ab		 H1
		Massagerollen bewegen sich am gesamten Rücken auf und ab		 H2
		Massagerollen bewegen sich am Rücken und den Schultern auf und ab		 H3
		Bewegung der Rollen an Rücken, Lende		 H4
		Massagepunktanpassung (im Teilmodus mit festem Punkt können Sie die Massageposition anpassen)	Massagerollen nach oben bewegen	
			Massagerollen nach unten bewegen	

• Luftdruckmassage

Function	Button	Description	Display
Luftdruckmodus		Voller Luftdruck: Luftdruckmassage an Armen, Beinen und Füßen.	Arm  Feet 
		Luftdruckmassage an den Armen.	Arm 
		Luftdruckmassage an den Beinen und Füßen.	Feet 
Intensität		Drei einstellbare Stufen	Arm  Feet 

• Fußsohlenmassage

Function	Button	Description	Display
Fußrolle		Fußsohlenmassage schaltet sich ein und aus	

• Heizung

Function	Button	Description	Display
Heating		Durch drücken der Taste wird die Infrarotheizung ein- und ausgeschaltet. Nach 3 Minuten wird die Wärme spürbar.	

Verwendung

• Pausetaste

Function	Button	Description	Display
Pause/Start		Durch Drücken der Pausetaste werden sofort alle Massageaktionen angehalten bzw. wieder gestartet. Der Timer läuft jedoch weiter herunter.	

• Rückenlehnen- und Wadenposition einstellen


Function	Button	Description
Aufrechstaste		Durch Drücken der Taste nimmt der Sessel eine Position zum aufrechten Sitzen ein. Wenn die maximale Position erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal.
Liegetaste		Durch Drücken der Taste nimmt der Sessel eine Position zum Liegen ein. Wenn die maximale Position erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal.
Zero Modus		Durch Drücken der Taste, werden Sie automatisch in einen Zero Modus gebracht. Durch mehrmaliges Drücken sind 3 Schwerelosigkeitspositionen wählbar.

• Andere manuelle Funktionen

Function	Button	Description	Display
Timing		Zeitliche Anpassung, einmal drücken, 5 Minuten hinzufügen, nicht mehr als 30 Minuten. Wenn es 30 Minuten überschreitet, wird es auf 5 Minuten zurückgesetzt.	<i>20min</i>

3. Schalten Sie die Stromversorgung aus und beenden Sie die Massage.


- Wenn Sie während der Massage den Ein- / Ausschalter drücken, werden alle Massagefunktionen sofort gestoppt. Die Rückenlehne, die Fußstütze sowie die Massagerollen kehren in die Standardposition zurück. Wenn die Massagezeit abgelaufen ist, wird die gesamte Massagefunktion gestoppt. Die Rückenlehne und die Fußstütze kehren nicht in die Standardposition zurück.
- Schaltet den gesamten Massageessel aus. Abbildung (Ausschalten)

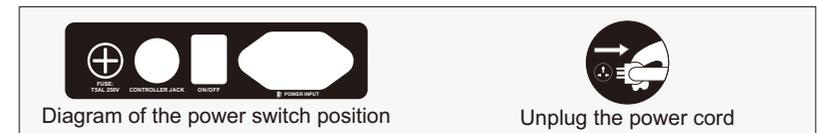


Verwendung

4. Installation der Fuß- / Wadenmassageeinheit.

- Verbinden Sie den Kabelsatz und den Luftschlauch des Massagesessels und der Wadenmassageeinheit. Lösen Sie die beiden festen Sicherungsklappen am Sessel und setzen Sie die Fußmassageeinheit in den Sitzrahmen ein (Abbildung 1).
- Platzieren Sie die beiden Rohrenden der Fußmassageeinheit in die Halterungen, unterhalb der Sicherungsklappen (Abbildung 2).

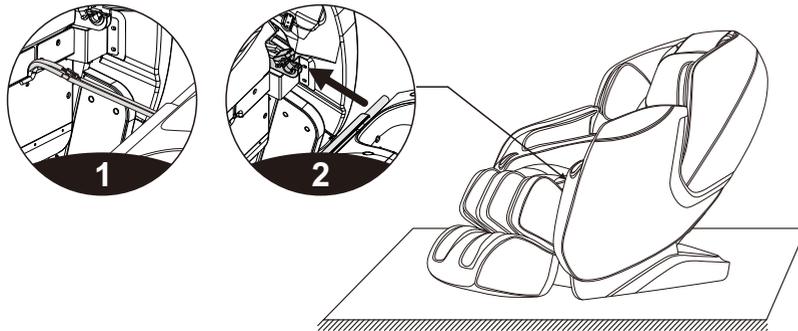


- Befestigen Sie jetzt die beiden Sicherungsklappen wieder. Verwenden Sie dafür die vorhandene Schraube, nebst Sicherungsbolzen und Splint.
- Heben Sie die Fußmassageeinheit an und senken Sie sie wieder ab. Überprüfen Sie, ob Probleme auftreten oder ob Kabel und Luftschlauch hängen bleiben oder sich verdrehen. Beenden Sie die Installation. (Figur 4)!

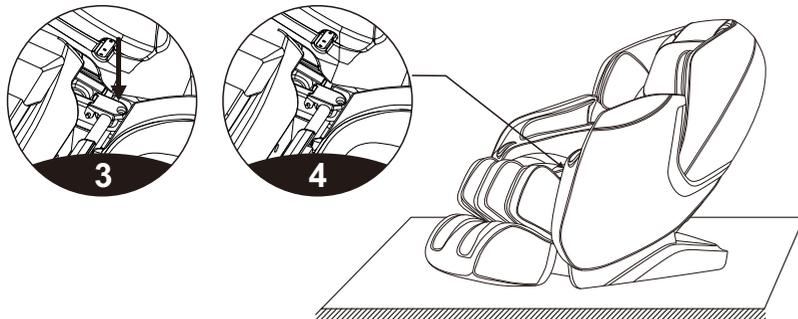

Verwendung


5. Verwendung, Anbringung und Abnehmen von Kopfkissen und Rückenlehnenpolster

- Mit dem Kopfkissen können Sie die Intensität der Nacken- und Schultermassage reduzieren. Sie können entscheiden, ob Sie das Kopfkissen verwenden oder nicht (Verwendung wird empfohlen). Das Rückenlehnenpolster und die Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss verbunden (1). Das Kopfkissen ist mit der Rückenlehne durch einen Klettverschluss verbunden, siehe Abbildung (2).

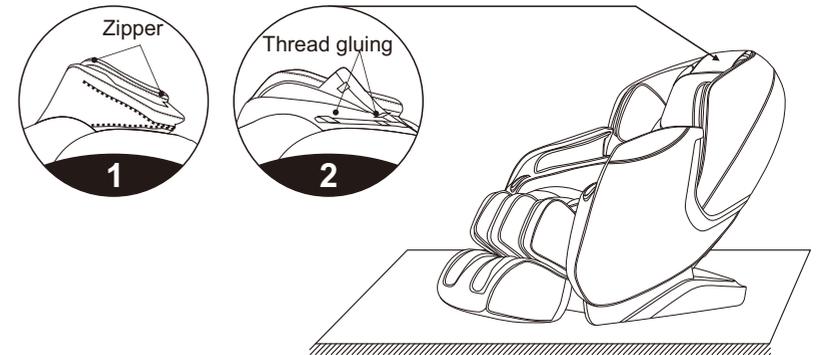

6. Schutz des Bodens

- Legen Sie bitte einen Teppich oder einen anderen Gegenstand unter den Massagesessel, um den Boden nicht zu beschädigen.

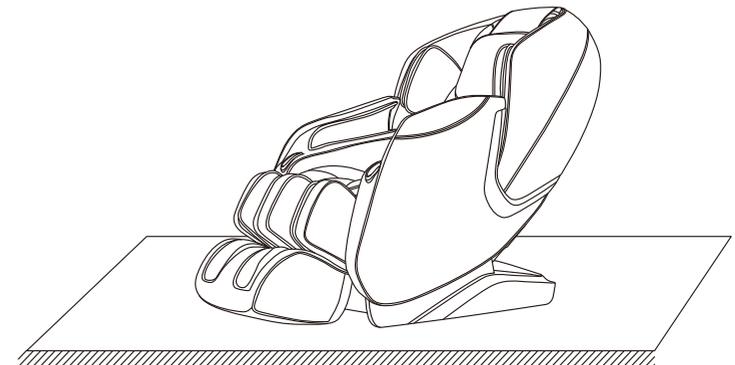


Achtung: Bewegen Sie den Massagesessel mit den Rädern nicht auf Holzboden, unebenem Boden oder in engen Räumen. Zum Anheben des Massagesessels sind zwei Personen erforderlich. Während des Tragens verwenden Sie die hintere Platte der Fußmassageeinheit und die Griffmulde der Rückenlehnenabdeckung als Tragepunkte. (Bitte heben Sie die Armlehne nicht direkt an.)

Verwendung

7. Umplatzieren des Sessels


- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Kabel entfernt haben. Kippen Sie die Rückenlehne ein Stück nach hinten, bis der Schwerpunkt auf den Rädern liegt. Schieben Sie den Massagesessel mit den Händen nach vorne oder hinten, und lassen Sie den Massagesessel zum Abstellen langsam und sanft los.

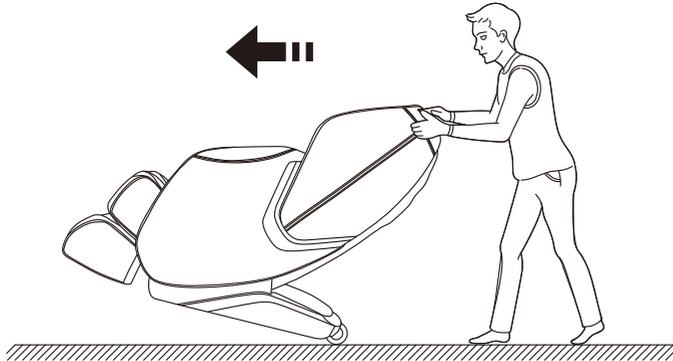

Warnung: Die Hinterräder des Massagesessels sind nur für Kurzstreckenbewegungen geeignet. Bitte verwenden Sie andere Hilfsmittel, um den Massagesessel über große Entfernungen zu bewegen.

8. Wandabstand

- Wenn der Massagesessel vor einer Wand platziert wird, sollte der Abstand zwischen Rückenlehne und Wand mindestens 275 mm betragen. Wenn der Abstand unterschritten wird, besteht die Gefahr, dass der Sessel durch Auf- und Abbewegung der Rückenlehne beschädigt wird.

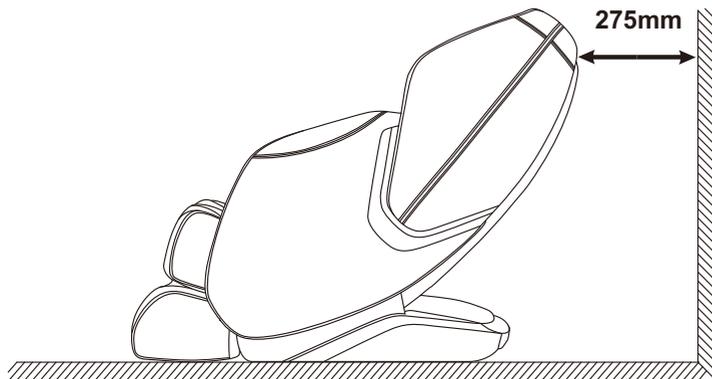

Produktspezifikationen

Model: Paris

Name: Massagesessel

Nennspannung: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz

Nennleistung: 115W

Nennzeit: 20Min

Sicherheitsklasse: Klasse I.

Material introduction: PVC, PA, steel parts and electric & electron parts

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD