

A073

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer komfortablen Möbelstücke entschieden haben. Herzlichen Glückwunsch! Wir wünschen Ihnen viel Freude damit. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und beachten Sie eventuelle Sicherheitshinweise.

Diese Produktinformation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns diese bitte schriftlich unter der auf der letzten Seite angegebenen Adresse mit. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keinerlei Haftung für technische und typographische Fehler übernehmen können.

Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, behalten wir uns außerdem das Recht vor, jederzeit Veränderungen am Produkt und an den Bedienungsanleitungen vorzunehmen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir sind nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die durch Veränderungen dieses Produktes an der Ausstattung, der Leistung und dem Wareneinsatz vom Kunden vorgenommen werden.


I. VERSTELLUNG VON RÜCKEN UND FUSSTEIL

Rücken und Fußteil lassen sich individuell verstellen.

Grundeinstellung: Rücken und Fußteil liegen auf dem Untergestell auf.

MANUELLE VERSTELLUNG (P)

Rücken und Fußteil sind durch einen mehrstufigen Rasterbeschlag verstellbar. Der Rücken und das Fußteil können durch einfaches Anheben bzw. Hochziehen in die nächste Rasterstufe verstellt werden. Zum Zurückstellen bitte den Rücken bzw. das Fußteil über die maximale Position hinaus ziehen, der Rastermechanismus wird entriegelt. Rücken und Fußteil sind wieder in Grundstellung.

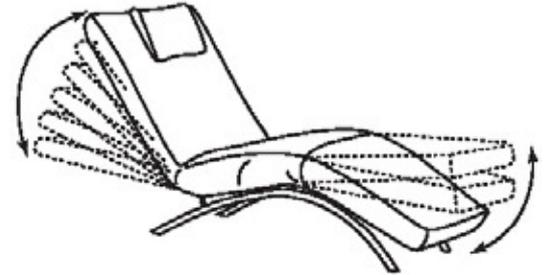**VERSTELLUNG MITTELS GASDRUCKFEDER (P1)**

Rücken und Fußteil sind mittels Gasdruckfeder stufenlos zu verstellen: Durch Entlastung (Aufrichten des Oberkörpers) bzw. sanften Körperdruck jeweils bei gleichzeitiger Bedienung der seitlich angebrachten Knöpfe.

**MOTORISCHE VERSTELLUNG (P4)**

Per Motor lassen sich Rücken und Fußteil stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über seitlich angebrachte Knöpfe.



KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG
Landwehrstraße 14
D-96247 Michelau

erklärt hiermit

dass dieses Modell, soweit betroffen, gem. folgenden Richtlinien des Europäischen Rates konzipiert und gebaut ist

- Richtlinie allgemeine Produktsicherheit 2001/95/EG
(Nationale Umsetzung im Produktsicherheitsgesetz, ProdSG)
- EU-Richtlinie 2011/65/EU
- EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Richtlinie für Funkanlagen 2014/53/EU (RED)*
- Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit
- Risikobeurteilung harmonisierte Norm EN ISO 12100-1:2010
Die Schutzziele der Richtlinie 2003/95 EG über elektrische Betriebsmittel werden eingehalten.
[dokumentationsbevollmächtigt: Fred Köhlerschmidt, Scherer-und-Trier Straße 14, D-96247 Michelau]

Michelau



Rainer Thiele

Geschäftsführer mit rechtsgültiger Unterschrift

ELEKTROANSCHLUSS

Anzuschließen an haushaltsüblichen Wechselstrom (AC) mit einer Eingangsspannung von bis zu 240 V. Zum gefahrlosen Betrieb wird der Wechselstrom aus der Steckdose mittels integriertem Gleichrichter in „Schwachstrom“ (Gleichstrom, DC) umgewandelt und eine Ausgangsspannung von 24 V ausgegeben. Das Netzteil bzw. Ladegerät verfügt außerdem über eine Schutzschaltung, die Fehlfunktionen durch Überspannungen und Schäden an der Einheit verhindert.

Hinweis: Bei falschem Anschluss entfällt der Garantieanspruch. Achten Sie außerdem auf eine sachgemäße Führung des Netzkabels. Das Antriebssystem ist für Wechselspannung ausgelegt.



SICHERHEITSHINWEISE

Die Bauart des Möbels als auch die verwendeten Materialien gewährleisten, dass es bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei Beachtung der vorliegenden Bedienungsanleitung ohne Gefahren für den Anwender benutzt werden kann.

Sämtliche Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nur durch autorisierte Personen durchzuführen und zu dokumentieren. Ist eine Demontage einzelner Sicherheitseinrichtungen bei z.B. Service oder Reparaturarbeiten erforderlich, so hat unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten die Wiederherstellung und Überprüfung der Wirksamkeit aller Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

MOTOREN

www.czkaidi.cn

Gerätetyp	KDY3T013
Netzanschluss (VAC)	230 V AC
Motorspannung	29 V DC
Schutzart	IP 20
Dauerbetrieb / Pausenzyklus	2 min. / 18 min.

Achtung: Es ist verboten, Schutz- und/oder Sicherheitseinrichtungen außer Betrieb zu setzen bzw. zu entfernen. Die Motorabdeckung darf nicht entfernt werden! Das Möbel ist nicht für den Gebrauch in Feuchträumen geeignet!



AKKU

www.czkaidi.cn

Gerätetyp	KDDY022
Akkuleistung	ca. 40 Zyklen / Ø 21 Tage
Akkuladung	mittels separatem Ladeadapter

Akku nur in trockenen Räumen benutzen!
Akku nicht in den Hausmüll werfen!



Hinweise: Bitte Akku vor Inbetriebnahme vollständig laden (8 Stunden). Das Laden und Verstellen ist gleichzeitig möglich. Akku spätestens nach drei Monaten nachladen, da sonst die Kapazität leidet. Ist die kritische Akku-Kapazität erreicht, ertönt bei Betätigung der Funktion ein akustisches Alarmsignal. Akku umgehend laden.



Die optimale Leistung des Akkus ist erst bei normaler Raumtemperatur gegeben (20° bis 30° C).

Akkus, Batterien, Elektromotoren, Handschalter etc. gehören zu den Verbrauchs- und Verschleißteilen eines Modelles. Sie unterliegen einem kontinuierlichen Leistungsverlust, der je nach Intensität der Nutzung (oder Anwendung bzw. Einsatzzweck) unterschiedlich stark ist. Ihre Lebensdauer ist daher naturgemäß begrenzt. Dies gehört zur normalen Abnutzung der Teile und stellt keinen Beanstandungsgrund dar. Tritt allerdings eine Beanstandung innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Kauf auf, wird vermutet, dass schon zu Beginn ein Sachmangel vorhanden war. In diesen Fällen ersetzen wir das jeweilige Verbrauchs- bzw. Verschleißteil.



Für Verbrauchs- und Verschleißteile liefern wir hiermit alle Informationen u.a. hinsichtlich Aufladung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung mit, um einen sachgemäßen Gebrauch sicherzustellen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ansprüche auf Gewährleistung bei Nichtbeachtung für diese Teile bei falscher Handhabung erlöschen.

AUSLIEFERZUSTAND

Das Modell wird komplett montiert und funktionsfähig angeliefert. Um Beschädigungen zu vermeiden, wird die elektrische Anlage der Liege allerdings bis zur Erstbenutzung von der Stromversorgung des Akkus getrennt.

Gehen Sie daher wie folgt vor: Zuerst den Kabelbinder lösen. Bitte stecken Sie die beiden Steckverbindungen am Gestell links zusammen. Anschließend vorsichtig das Kabel durch die kleine Öffnung am Reißverschluss in das Bezuginnere stecken. Schließen Sie danach den Reißverschluss.



Achtung: Verletzungs- oder Quetschgefahr. Um Quetschungen zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass sich während der Verstellung keine Personen oder Haustiere im Bewegungsradius vor, hinter oder unter den verstellbaren Modellteilen befinden.



Achtung: Setzen Sie sich nicht auf das hochgestellte Fußteil. Das Gelenk ist nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt (max. 30 kg).



FEHLERBILD

- Keine Funktion bei Berührung des Bedienfeldes
- Rückenverstellung funktioniert nicht
- Fußteilverstellung funktioniert nicht

-
- Keine Funktion bei korrekt angeschlossenem Netzteil

-
- Akku gibt ein akustisches Signal von sich
 - Funktion nur mit angeschlossenem Netzteil möglich
 - bei Akkubetrieb nur einmalige kurze Funktion

-
- Motor macht Klickgeräusche

MÖGLICHE URSACHEN

- Steckkontakt gelöst: wieder verbinden
- kein Netzstrom: mit dem Stromnetz verbinden
Systemreset durchführen (mind. 20 Sekunden vom Stromnetz trennen)
- Bedienfeld / Antrieb defekt

-
- Hausanschluss defekt: Sicherungen im Haus prüfen
 - Steckverbindung gelöst: wieder verbinden
 - Netzteil defekt

-
- Akku leer: min. 8 Stunden laden

-
- Endschalter: Endposition der Sitzverstellung ist erreicht (kein Fehler)
-

09/2021 Jonas

KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstr. 14, 96247 Michelau / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127



A096

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer komfortablen Möbelstücke entschieden haben. Herzlichen Glückwunsch! Wir wünschen Ihnen viel Freude damit. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und beachten Sie eventuelle Sicherheitshinweise.

Diese Produktinformation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns diese bitte schriftlich unter der auf der letzten Seite angegebenen Adresse mit. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keinerlei Haftung für technische und typographische Fehler übernehmen können.

Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, behalten wir uns außerdem das Recht vor, jederzeit Veränderungen am Produkt und an den Bedienungsanleitungen vorzunehmen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir sind nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die durch Veränderungen dieses Produktes an der Ausstattung, der Leistung und dem Wareneinsatz vom Kunden vorgenommen werden.

Hinweise zur Umweltverträglichkeit



Nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen! Zum Schutze der Gesundheit und der Umwelt sollten Sie Ihre Altgeräte zur Entsorgung einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle für elektrische und elektronische Geräte übergeben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Entsorgungsunternehmen für Hausmüll.

Sicherheitshinweise



Alle Komponenten eignen sich nur für den Betrieb in geschlossenen und trockenen Wohnräumen. Nicht im Freien einsetzen.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Fernbedienung, der Steuerung, der fernbedienbaren Steckdose oder des Netzteils! Durch unbefugtes Öffnen des Gehäuses erlischt der Garantieanspruch.

Reparaturen dürfen aus Gründen der elektrischen Sicherheit ausschließlich vom Personal des Herstellers durchgeführt werden!

Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der Komponenten eindringen, da sonst elektrische Schläge oder Kurzschlüsse die Folge sein könnten.

Alle Komponenten dürfen ausschließlich zu dem durch diese Bedienungsanleitung vorgegebenen Zweck eingesetzt werden!

Überprüfen Sie zuerst, ob die Kabel oder die Gehäuse beschädigt sind. Wenn dies der Fall sein sollte, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern tauschen Sie es bei Ihrem Händler um.

Nicht direkt in die Taschenlampen- und die Nachtlicht-LED schauen!

Personen mit Herzschrittmachern dürfen dieses Gerät nicht verwenden, da eine Beeinflussung des Herzschrittmachers nicht gänzlich auszuschließen ist.

Stellen Sie sicher dass Kinder, auch während Ihrer Abwesenheit, nicht mit der Fernbedienung spielen! Bewahren Sie die Fernbedienung an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf!

An die fernbedienbare Steckdose dürfen keine elektrischen Heizungen, Heizlüfter, Radiatoren oder elektrische Werkzeuge wie z.B. Bohrmaschinen, Stichsägen oder ähnliches angeschlossen werden!

An die fernbedienbare Steckdose dürfen keine Geräte mit einer Leistung von mehr als 800 Watt angeschlossen werden!


Hinweise zum Funkbetrieb

Beachten Sie bitte, daß die Reichweite des Senders von den jeweiligen örtlichen Bedingungen beeinflusst wird.

Andere mit Funk betriebene Geräte können den Betrieb der Fernbedienung beeinträchtigen. Hierzu gehören beispielsweise Mobilfunksendemasten, Mobilfunk-Telefone und Funk-Bestellsysteme in Restaurants.

Um einen guten Empfang zu gewährleisten, platzieren Sie die Steuerung mit dem Funkempfänger nicht direkt auf eine Metallplatte! Halten Sie zu metallischen Gegenständen einen Mindestabstand von ca. 5 Zentimetern ein.

Übersicht der Funktionen

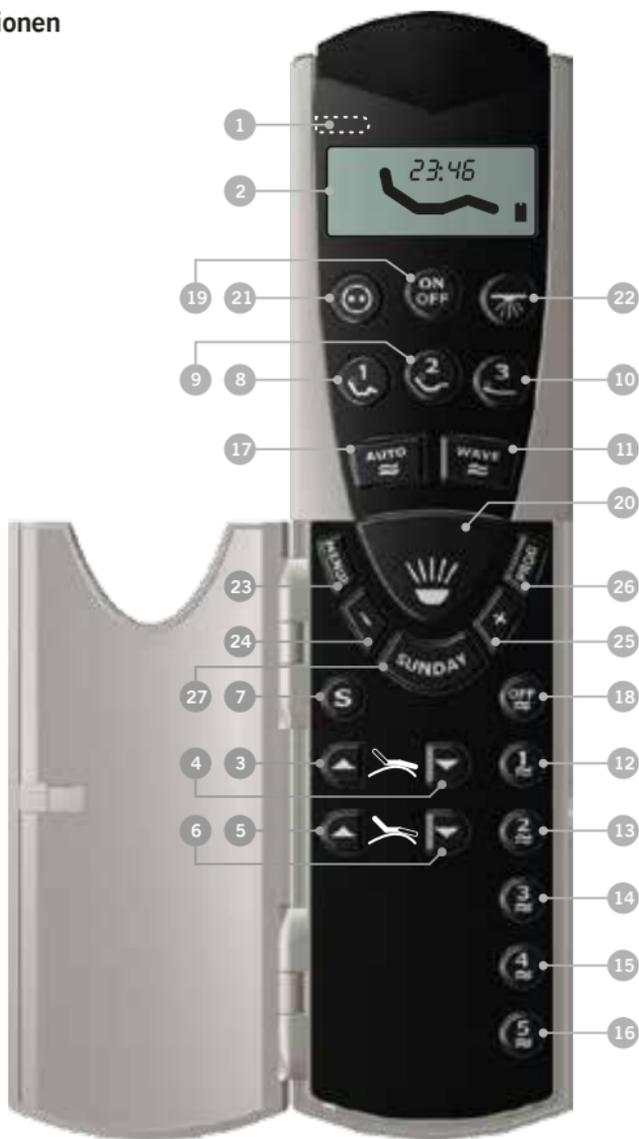

	1	Sendekontroll-LED
	2	LC-Display
Verstellfunktionen	3	Rückenmotor aufwärts
	4	Rückenmotor abwärts
	5	Beinmotor aufwärts
	6	Beinmotor abwärts
	7	Memorypos. speichern
	8	Memoryposition 1
	9	Memoryposition 2
	10	Memoryposition 3
Massagefunktionen	11	Massage ein / Massageprogramme
	12	Massagezone 1
	13	Massagezone 2
	14	Massagezone 3
	15	Massagezone 4
	16	Massagezone 5
	17	Auto-Massageprogramme
	18	Massage aus
Zusatzfunktionen	19	Heizung ein / aus
	20	Taschenlampe
	21	Fernbedienbare Steckdose ein/aus
	22	Nachtlicht (LED-Lichtmodul) ein/aus
zur Programmierung weiterer Funktionen	23	"Menü"-Taste
	24	"Minus"-Taste
	25	"Plus"-Taste
	26	"Programm"-Taste
	27	"Sonntag"-Taste

Inbetriebnahme

Hinweis: Die Inbetriebnahme Ihrer Liege ist zum Zeitpunkt der Auslieferung bereits abgeschlossen! Die folgenden Informationen dienen nur Ihrer Information.

Batterien einlegen

Legen Sie die mitgelieferten Batterien (3x 1,5V AAA LR03) gemäß Zeichnung in das Batteriefach (B) ein. Achten Sie hierbei unbedingt auf die richtige Polung (+ / -) der Batterien! Nachdem die Batterien eingelegt und der Batteriefachdeckel wieder verschlossen wurde, ist der Funksender betriebsbereit.

Teach-In Prozedur

Sender und Steuerung müssen zuerst aufeinander abgestimmt werden. Führen Sie hierzu die Teach-In Prozedur aus:

Drücken Sie die Taste **ON**
OFF (19) an der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt.

Drücken Sie an der Steuerung die Taste (T). Die Steuerung bestätigt eine erfolgte Teach-In Prozedur mit einem Signalton.

Lassen Sie jetzt beide Tasten los.

Die Kommunikation zwischen Fernbedienung und Steuerung wurde hergestellt.

Verstellfunktionen



Verstellung von Rücken und Fußteil mit Memoryfunktion

Finden Sie Ihre bevorzugten Positionen und speichern Sie diese. Rücken und Fußteil lassen sich dazu unabhängig voneinander verstellen.

4 3

Positionsverstellung Rücken auf / ab:
Die Fahrtrichtung wird angezeigt
und das Liegensymbol "Rücken"
blinkt.



6 5

Positionsverstellung Beine auf / ab:
Die Fahrtrichtung wird angezeigt
und das Liegensymbol "Fuß"
blinkt.



7

Memorypositionen speichern:
Die individuellen Einstellungen von Rücken und Fußteil können gespeichert werden. Drücken Sie 3 x kurz die Taste (7) und dann eine der Tasten (8), (9) oder (10). Die entsprechende Auswahl wird angezeigt (M1, M2 oder M3). Die aktuelle Position wird der entsprechenden Memorytaste zugewiesen und gespeichert. Achtung: Gespeicherte Positionen werden durch erneutes Abspeichern überschrieben.



8 9 10

Memorypositionen abrufen:
Mit den Memorytasten können gespeicherte Positionen wieder abgerufen werden. Drücken Sie eine der Tasten (8), (9) oder (10) und halten Sie sie gedrückt. Im Display wird die entsprechende Auswahl angezeigt. Die Verstellmotoren fahren zur gespeicherten Position und schalten dann ab.

Massagefunktionen



Die eingebaute Massageeinheit mit 7 oszillierenden Aggregaten ist in 5 ergonomische Massagezonen eingeteilt: 3 Zonen entlang der Wirbelsäule, 2 Zonen entlang der Beine. Sie sorgt in den häufig besonders belasteten Bereichen Schulter, Rücken, Lendenwirbel, Ober- und Unterschenkel für angenehme Muskellockerung und Steigerung des Wohlbefindens. Dafür stehen 5 Massageprogramme zur Verfügung, die durch nacheinander einsetzende Vibration angenehme Massagewellen erzeugen.

11

Massage/Wellenmassageprogramme ein/aus

Diese Taste hat eine Mehrfach-Funktion. Drücken Sie die Taste (11) ein mal, um die Massage zu starten. Diese beginnt mit der zuletzt vorgenommenen individuellen Einstellung (siehe weiter unten). Im Display werden die Massagesymbole angezeigt.



Massage ein

Durch weiteres Drücken der Taste können Sie eines von 5 Wellenmassageprogrammen auswählen: Drücken Sie die Taste (11) ein zweites mal. Das Wellenmassageprogramm Nr. 1 ist aktiv. Drücken Sie die Taste (11) zum dritten Mal. Das Wellenmassageprogramm Nr. 2 ist aktiv usw. Drücken Sie die Taste (11) zum sechsten Mal. Das Wellenmassageprogramm Nr. 5 ist aktiv.

Drücken Sie die Taste (11) zum siebten Mal. Die Massage wird beendet, im Display erlöschen die Massagesymbole.



Massage aus

Bitte beachten Sie: Die Wellenmassage wird nach 15 Minuten automatisch beendet.

Massagefunktionen



12 13 14 15 16

Intensität für einzelne Massagebereiche individuell einstellen

Durch mehrmaliges Drücken der Taste (12) können Sie die Intensität des Massagebereichs M1 von niedrig bis hoch in 5 Stufen einstellen. Für den Massagebereich M2 drücken Sie die Taste (13), für den Massagebereich M3 die Taste (14), für den Massagebereich M4 die Taste (15) und für den Massagebereich M5 die Taste (16). Nach Erreichen der höchsten Stufe startet der nächste Tastendruck den Massagemotor wieder mit der niedrigsten Intensität.

Bitte beachten Sie: Die Wellenmassage wird nach 15 Minuten automatisch beendet.

17

Automatikprogramm

Drücken Sie die Taste (17), um das Automatikprogramm zu starten. Im Display werden die Massagesymbole angezeigt. Das Programm dauert ca. 6 Minuten. Innerhalb dieser Zeit werden verschiedene Wellenmassageprogramme durchlaufen, wobei deren Intensität geändert wird. So können Sie sich zurücklehnen und die abwechslungsreiche Massage genießen.



Massage ein

18

Massage beenden Wenn Sie die Taste (18) drücken, werden alle Massagefunktionen beendet. Im Display erlöschen alle Massagesymbole.



Massage aus

Zusatzfunktionen



7

Kindersicherung

Zum Aktivieren und Deaktivieren drücken Sie ca. 10 Sek. lang Taste (7). Die Aktivierung bzw. Deaktivierung wird mit einem akustischen Signal bestätigt. Bei aktivierter Kindersicherung sind alle Funktionen blockiert. Bei Tastendruck ertönt lediglich ein akustisches Signal (Piepton).

20

Taschenlampe

Solange Sie diese Taste drücken, wird die Taschenlampen-LED der Funkfernbedienung eingeschaltet.

21

Fernbedienbare Steckdose

Optionale Funktion, ansonsten ist die Taste deaktiviert. Siehe auch separate Anleitung. Drücken Sie diese Taste, um die fernbedienbare Steckdose einzuschalten. Ein zweiter Tastendruck schaltet sie wieder aus.

22

Nachtlicht (LED-Lichtmodul)

Optionale Funktion, ansonsten ist die Taste deaktiviert. Siehe auch separate Anleitung. Drücken Sie diese Taste, um das Nachtlicht einzuschalten. Ein zweiter Tastendruck schaltet das Licht wieder aus. Nach ca. 30 Minuten wird das Nachtlicht automatisch ausgeschaltet.



19

Sitzheizung

Optionale Funktion, ansonsten ist die Taste deaktiviert. Drücken Sie diese Taste um die Heizung einzuschalten. Im Display wird das Heizungssymbol angezeigt. Ein weiterer Tastendruck schaltet die Heizung wieder aus. Die automatische Abschaltung erfolgt nach 30 min. Die Heizung läßt sich aber gleich wieder einschalten.



Heizung ein



Heizung aus

Programmierbare Funktionen



Folgende Funktionen können individuell programmiert werden:

- Uhrzeit
- Alarm / Weckfunktion
- Steckdosentimer
- Massagetimer

Zur Programmierung dieser Funktionen dienen die folgende Tasten wie auf den nächsten Seiten beschrieben:

23 (MENUE) 24 (-) 25 (+) 26 (PROG)

Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die Taste (MENUE). Im Display blinkt das Uhrzeit-Symbol.

Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display blinkt das Uhrzeit-Symbol und die Ziffern für die Stundenanzeige. Stellen Sie die Stundenanzeige mit den Tasten (-) und (+) auf die gewünschte Zeit ein.

Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display blinkt das Uhrzeit-Symbol und die Ziffern für die Minutenanzeige. Stellen Sie die Minutenanzeige mit den Tasten (-) und (+) auf die gewünschte Zeit ein.

Drücken Sie die Taste (PROG). Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird die eingestellte Uhrzeit und das Liegensymbol angezeigt, das Uhrzeit-Symbol erlischt.



Alarm / Weckzeit programmieren

Drücken Sie die Taste (MENUE) und dann 1x die Taste (+). Im Display blinkt das Alarm-Symbol. Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display wird OFF (Alarm aus) angezeigt. Schalten Sie die Alarmfunktion mit der Taste (+) auf ON (Alarm ein).

Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display blinkt das Alarm-Symbol und die Ziffern für die Stundenanzeige. Stellen Sie die Stundenanzeige mit den Tasten (+) und (-) auf die gewünschte Zeit ein.

Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display blinkt das Alarm-Symbol und die Ziffern für die Minutenanzeige. Stellen Sie die Minutenanzeige mit den Tasten (+) und (-) auf die gewünschte Zeit ein.

Drücken Sie die Taste (PROG). Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit, das Liegen- und das Alarm-Symbol angezeigt.

Wenn die programmierte Alarm- / Weckzeit erreicht wird, ertönt ca. 1 Minute lang ein akustisches Signal. Dieses kann mit der Taschenlampen-Taste (20) abgeschaltet werden. Nach ca. 5 Minuten ertönt der Alarm dann erneut.

Um den Alarm endgültig abzuschalten, drücken Sie die Taste (7). Der Alarm ertönt dann wieder am nächsten Tag zur eingestellten Zeit.



Alarmfunktion deaktivieren

Drücken Sie die Taste (MENUE) und dann 1 x die Taste (+). Im Display blinkt das Alarm-Symbol.

Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display wird ON (Alarm ein) angezeigt. Schalten Sie die Alarmfunktion mit der Taste (-) auf OFF (Alarm aus).

Drücken Sie die Taste (PROG). Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit und das Liegensymbol angezeigt, das Alarm-Symbol erlischt.



Steckdosentimer programmieren

Drücken Sie die Taste (MENUE) und dann 2 x die Taste (+). Im Display blinkt das Steckdosen-Symbol.

Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display wird OFF (Timer aus) angezeigt. Schalten Sie den Steckdosentimer mit der Taste (+) auf ON (Timer ein).

a) Einschaltzeit einstellen _ Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display wird ein nach oben zeigender Pfeil angezeigt und es blinkt das Steckdosensymbol und die Ziffern für die Stundenanzeige. Stellen Sie die Stundenanzeige mit den Tasten (+) und (-) auf die gewünschte Einschaltzeit ein.

Drücken Sie die Taste (PROG). Es blinken jetzt die Ziffern für die Minutenanzeige. Stellen Sie die Minutenanzeige mit den Tasten (+) und (-) auf die gewünschte Einschaltzeit ein.





b) Ausschaltzeit einstellen _ Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display wird ein nach unten zeigender Pfeil angezeigt und es blinkt das Steckdosensymbol und die Ziffern für die Stundenanzeige. Stellen Sie die Stundenanzeige mit den Tasten (+) und (-) auf die gewünschte Ausschaltzeit ein.

Drücken Sie die Taste (PROG). Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit, das Liegen- und das Steckdosensymbol angezeigt.

Zum Einschaltzeitpunkt wird ein Befehl an die fernbedienbare Steckdose geschickt, der diese dann einschaltet. Beim Erreichen des programmierten Ausschaltzeitpunktes wird ein weiterer Befehl gesendet, der die Steckdose wieder ausschaltet. Sie können die fernbedienbare Steckdose vor Erreichen des Ausschaltzeitpunktes mit der Taste (21) wieder ausschalten.

Steckdosentimer deaktivieren

Drücken Sie die Taste (MENUE) und dann 2 x die Taste (+). Im Display blinkt das Steckdosensymbol. Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display wird ON (Timer ein) angezeigt. Schalten Sie den Steckdosentimer mit der Taste (-) auf OFF (Timer aus). Drücken Sie die Taste PROG. Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit und das Liegensymbol angezeigt, das Steckdosensymbol erlischt.



Massagetimer programmieren

Drücken Sie die Taste (MENUE) und dann 3 x die Taste (+). Im Display blinkt das Massagesymbol. Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display wird OFF (Timer aus) angezeigt. Schalten Sie den Massagetimer mit der Taste (+) auf ON (Timer ein).

Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display blinkt das Massagesymbol und die Ziffern für die Stundenanzeige. Stellen Sie die Stundenanzeige mit den Tasten (+) und (-) auf die gewünschte Zeit ein.

Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display blinkt das Massagesymbol und die Ziffern für die Minutenanzeige. Stellen Sie die Minutenanzeige mit den Tasten (+) und (-) auf die gewünschte Zeit ein.

Drücken Sie die Taste (PROG). Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit, das Liegen- und das Massagesymbol angezeigt.



Zum programmierten Zeitpunkt wird das Wellenmassageprogramm 2 gestartet, das ca. 15 Minuten lang läuft und dann automatisch abschaltet. Im Display werden die Massagesymbole angezeigt.

Um das Massageprogramm vorzeitig zu beenden, drücken Sie die Taste (18).



Massagetimer deaktivieren

Drücken Sie die Taste (MENUE) und dann 3 x die Taste (+). Im Display blinkt das Massagesymbol. Drücken Sie die Taste (PROG). Im Display wird ON (Timer ein) angezeigt. Schalten Sie den Massagetimer mit der Taste (-) auf OFF (Timer aus). Drücken Sie die Taste (PROG). Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit und das Liegensymbol angezeigt, das Massagesymbol erlischt.




Sunday-Taste

Mit der SUNDAY-Taste (27) können Sie alle programmierten Timer gleichzeitig deaktivieren. Die eingestellten Zeiten bleiben dabei erhalten. Drücken Sie kurz die Taste SUNDAY (27). Die eingestellten Timer werden nacheinander deaktiviert, wobei im Display das jeweilige Symbol und OFF angezeigt wird. Um die Timer wieder zu aktivieren drücken Sie kurz die SUNDAY-Taste. Die eingestellten Timer werden nacheinander aktiviert, wobei im Display das jeweilige Symbol und ON angezeigt wird.



Was tun bei Funktionsstörungen?

Bevor Sie Ihren Möbelhändler benachrichtigen, können Sie einige Überprüfungen selbst durchführen. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

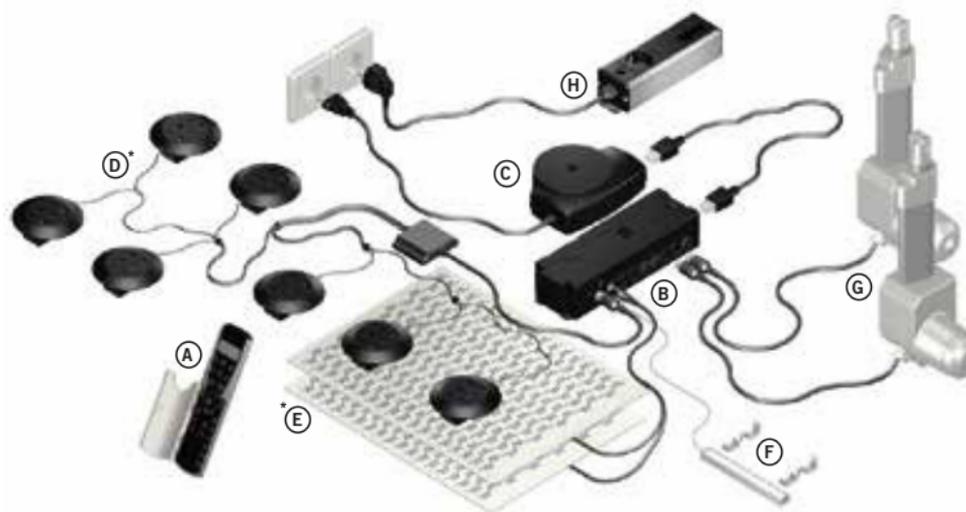

FEHLERBILD

- Das Display der Fernbedienung (A) ist aus und die Sendekontroll-LED blinkt nicht wenn eine Taste gedrückt wird.

MÖGLICHE URSACHE

- Die Batterien der Fernbedienung sind leer und müssen ausgetauscht werden. Verwenden Sie Batterien des Typs „AAA“.

FEHLERBILD

- An der Fernbedienung (A) blinkt die Sendekontroll-LED und im Display werden die Symbole korrekt angezeigt, aber das ganze System ist ohne Funktion.

MÖGLICHE URSACHEN

- **bei akustischem Signal / Piepton:** Die Kindersicherung ist aktiviert. Drücken Sie ca. 20 Sek. lang die Taste (7) um diese zu deaktivieren (siehe vorn, Kindersicherung).
- **ohne akustisches Signal / Piepton:** Der Stecker des Netzteils (C) steckt nicht in der Steckdose oder die Steckdose liefert keinen Strom (Sicherung draußen).
Das Verbindungskabel zwischen Netzteil (C) und Steuerung (B) ist nicht oder nicht richtig eingesteckt.

-
- Ein Teil des Systems, z.B. die motorische Verstellung funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie ob die Stecker der Massagemotoren (D), der Heizung (E), des Nachtlights (F) sowie der Verstellmotoren (G) an der Steuerung (B) richtig eingesteckt sind.

-
- Die fernbedienbare Steckdose funktioniert nicht.

- Möglicherweise muss die Teach-In-Prozedur neu ausgeführt werden. Siehe hierzu die Bedienungsanleitung der fernbedienbaren Steckdose.