
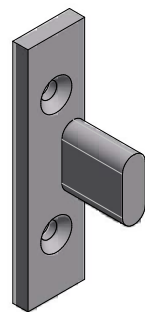
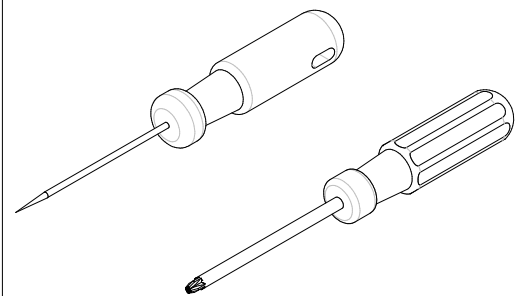
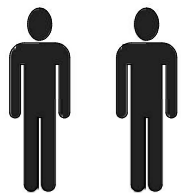
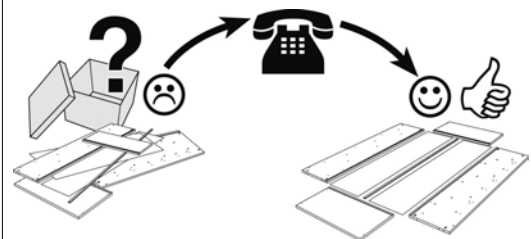



EDGE

By Hammel

0103, 0104, 500

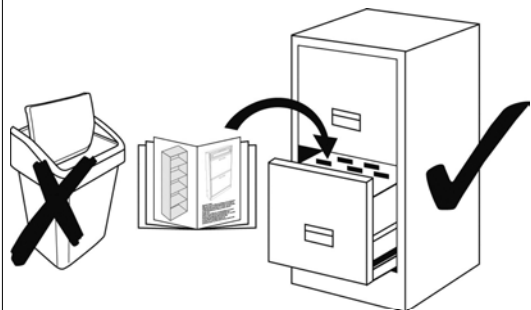

F1 x 4
(3012034)




F2 x 4
(3012035)





F3 x 16
Ø3,5 x 12
(6500213)

500


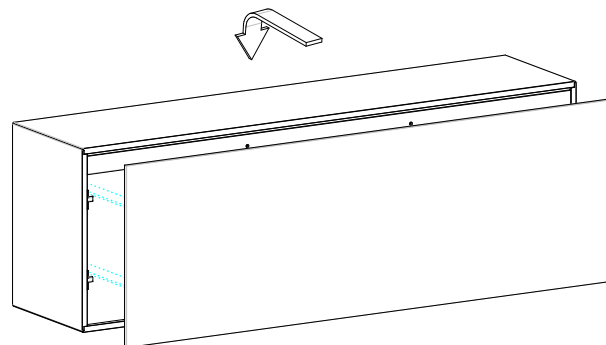


0103, 0104



40014-E1-P1 /2

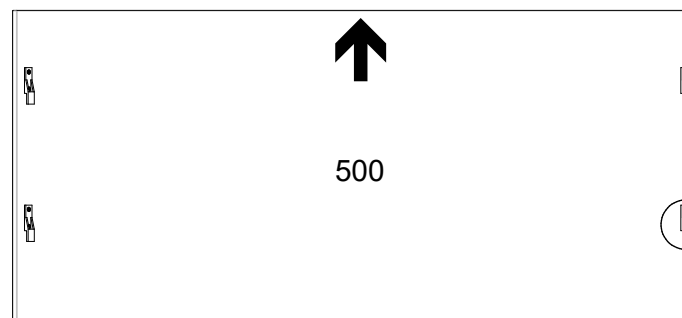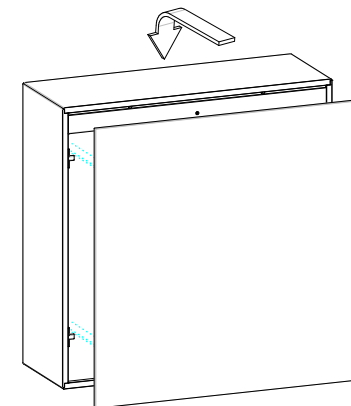




10,7 cm

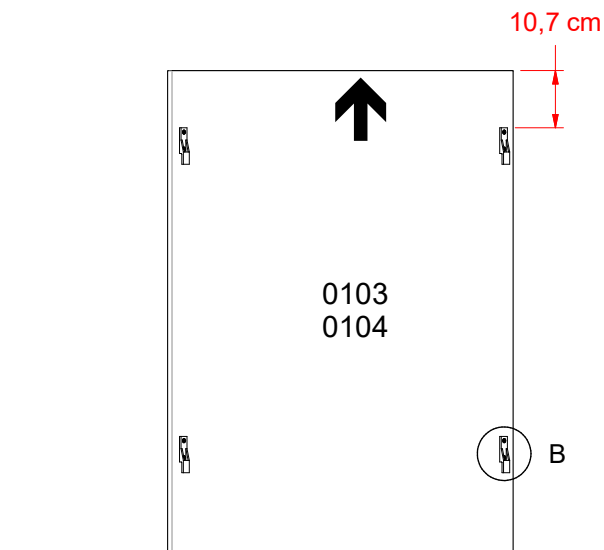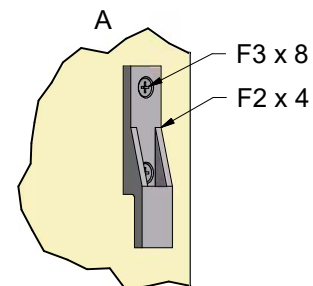

10,7 cm


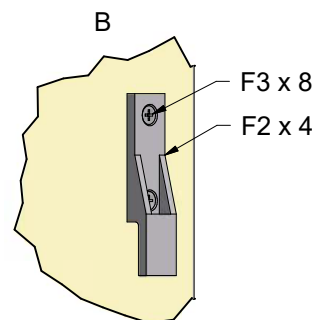



103, 104

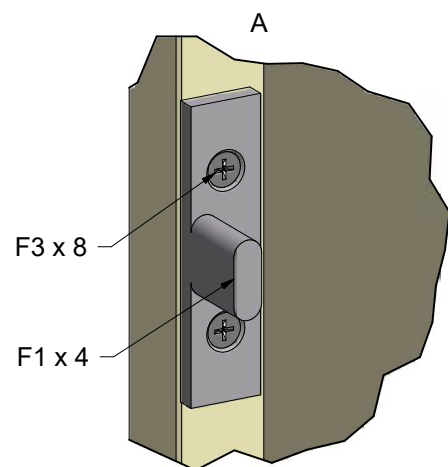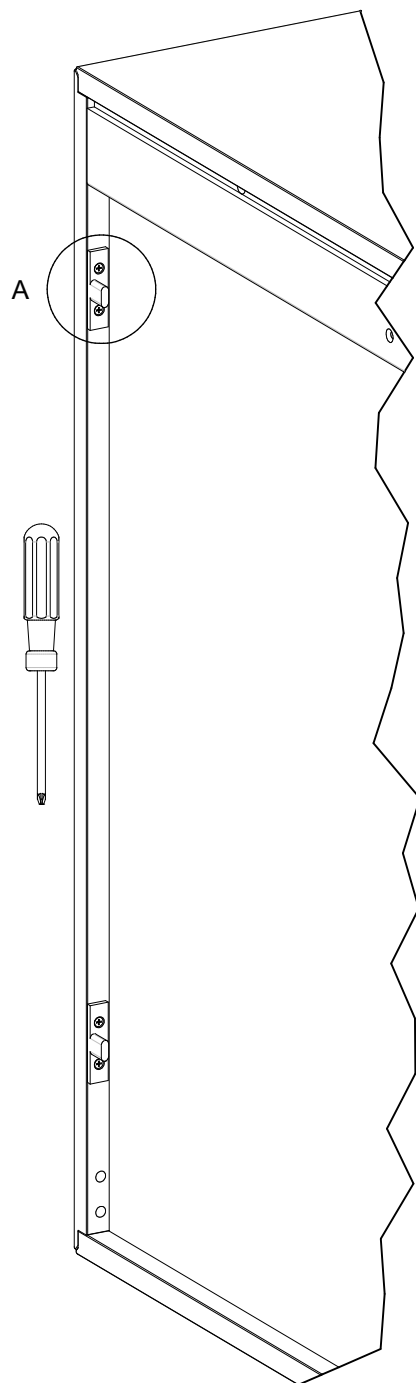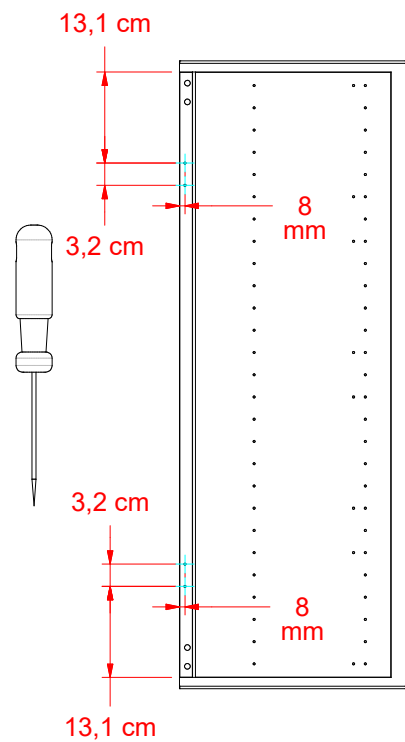

500





40014-E1-P2 /2

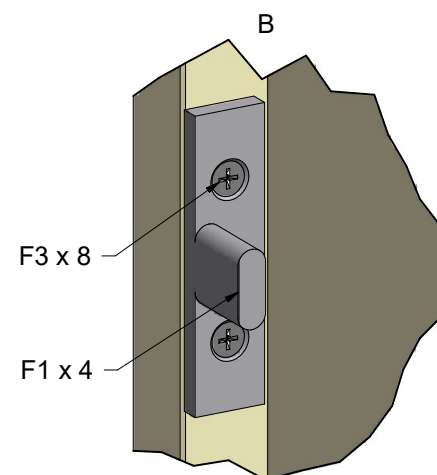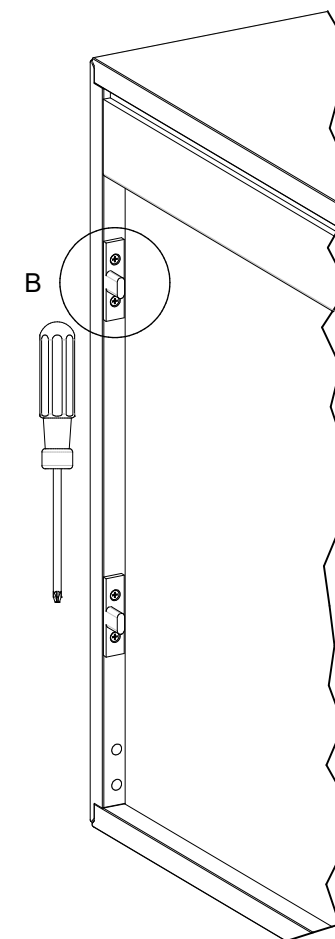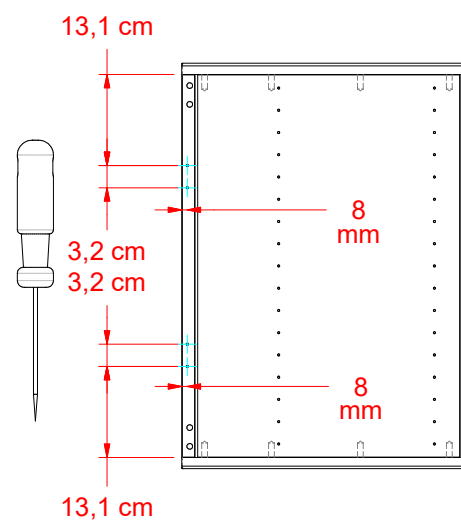






EDGE

By Hammel




M40

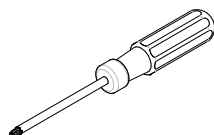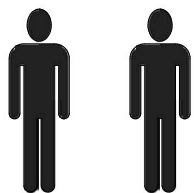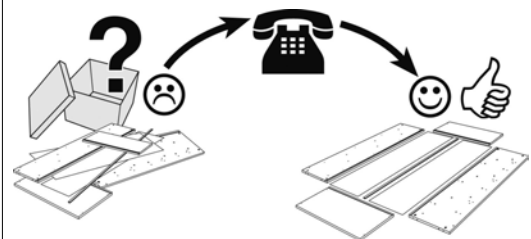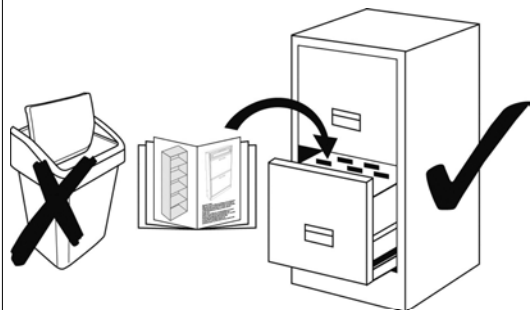

40017-E1-P1 /1

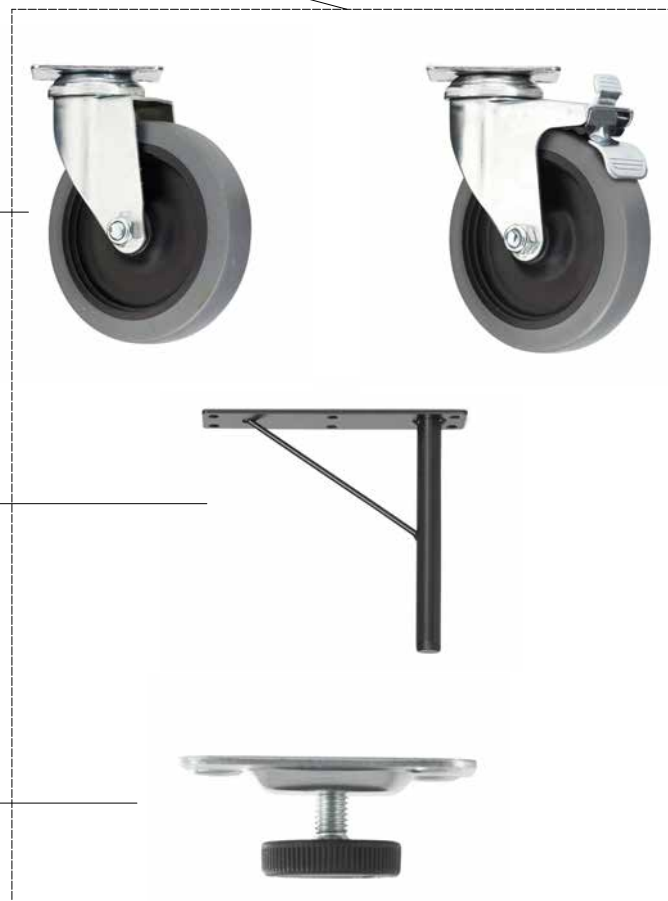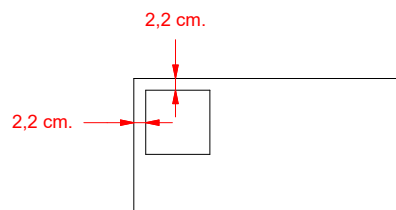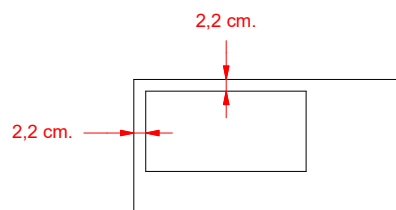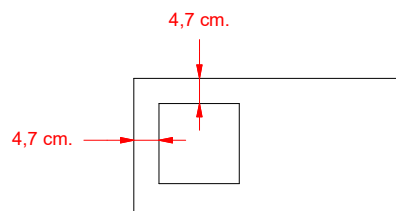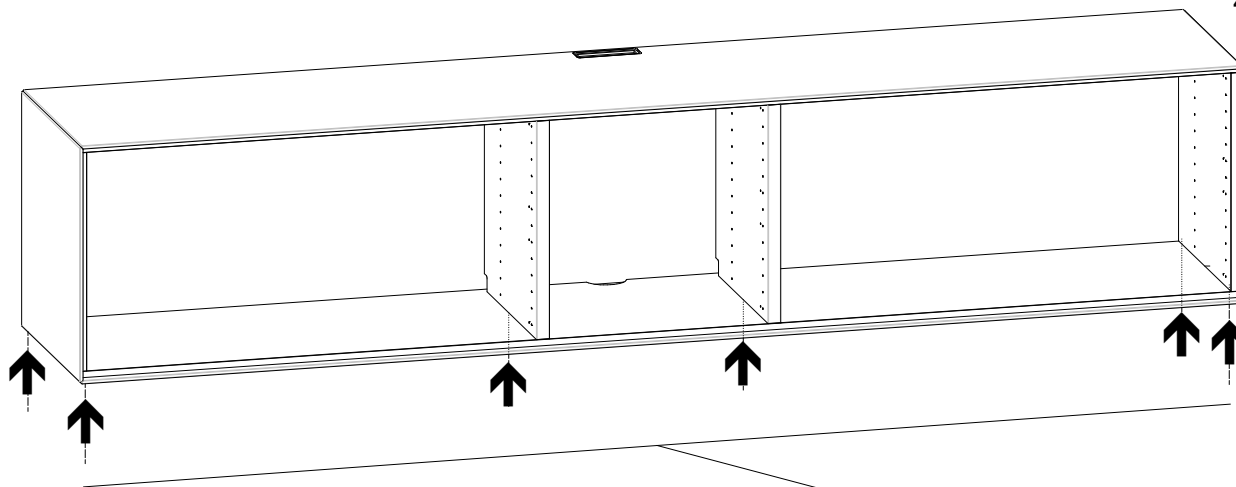


M40

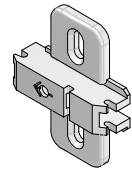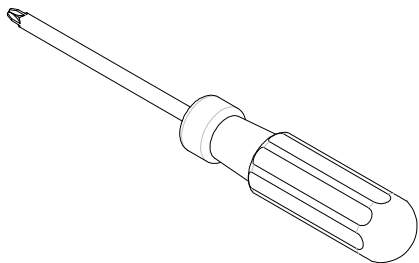

F1 x 2
(6005010)




F2 x 6
(6700503)

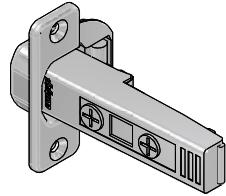


F3 x 2
(6005251)



F4 x 4
(6603215)

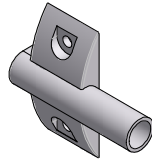

F5 x 1
(6005020)


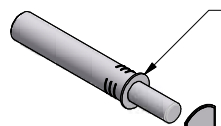


F6 x 1
(6005015)

F7 x 3
(6200405)



Skraldespand - Trashcan
Mülleimer - Poubelle
Papperskorg

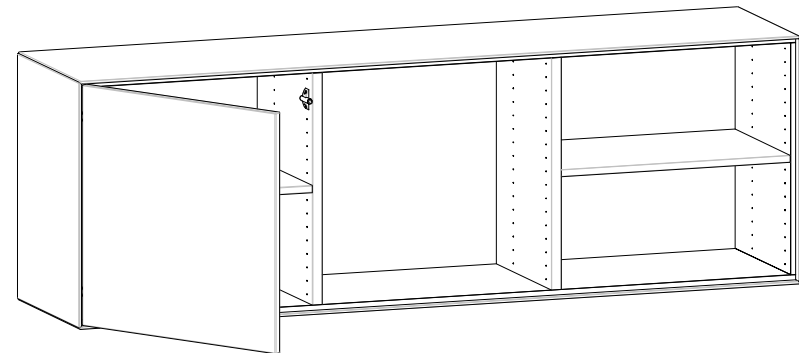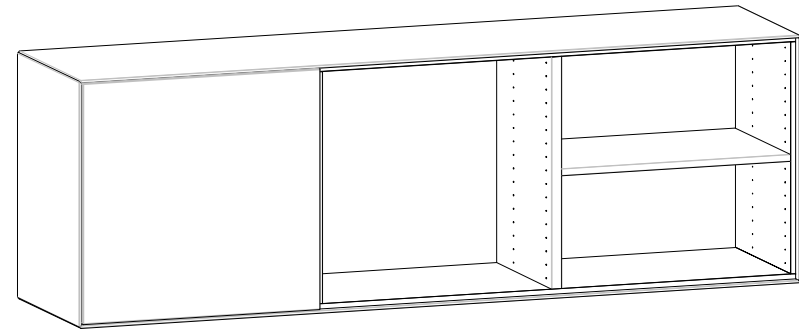

Lågen kan monteres højre- eller venstrehængt efter ønske.




The door can be mounted left or right handed.

Die Tür können beliebig links oder rechtsgängig montiert werden.

Les portes peuvent être montées à gauche ou à droite comme vous voulez.



Luckan kan monteras till höger eller vänster efter önskemål.


1

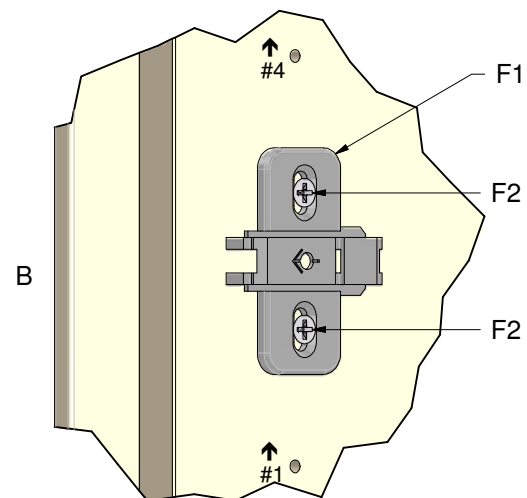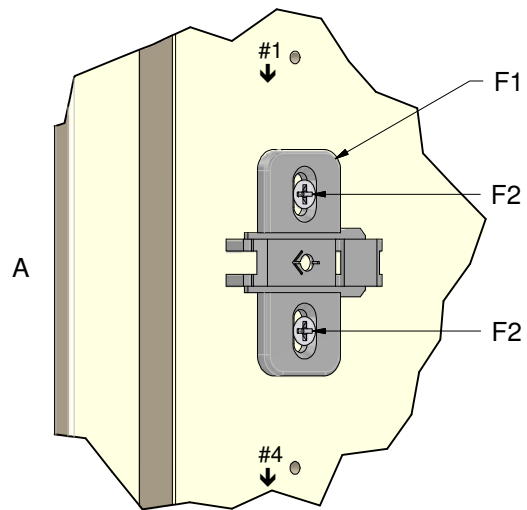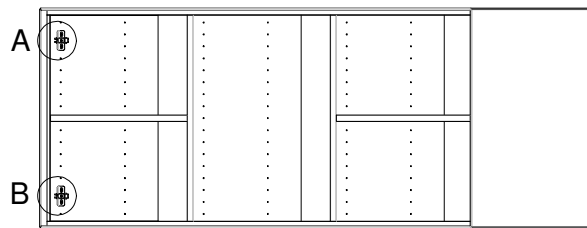

2

40003-E3-P2 /6

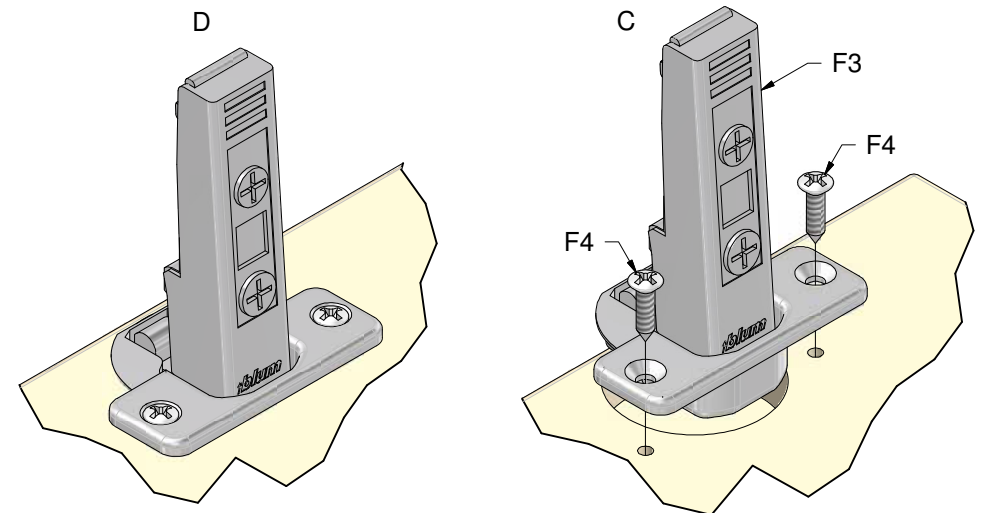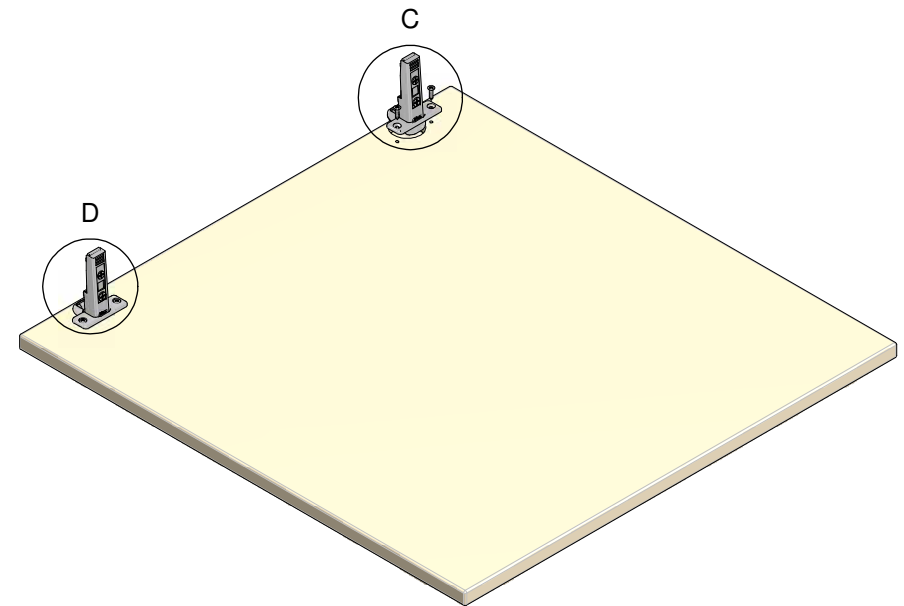

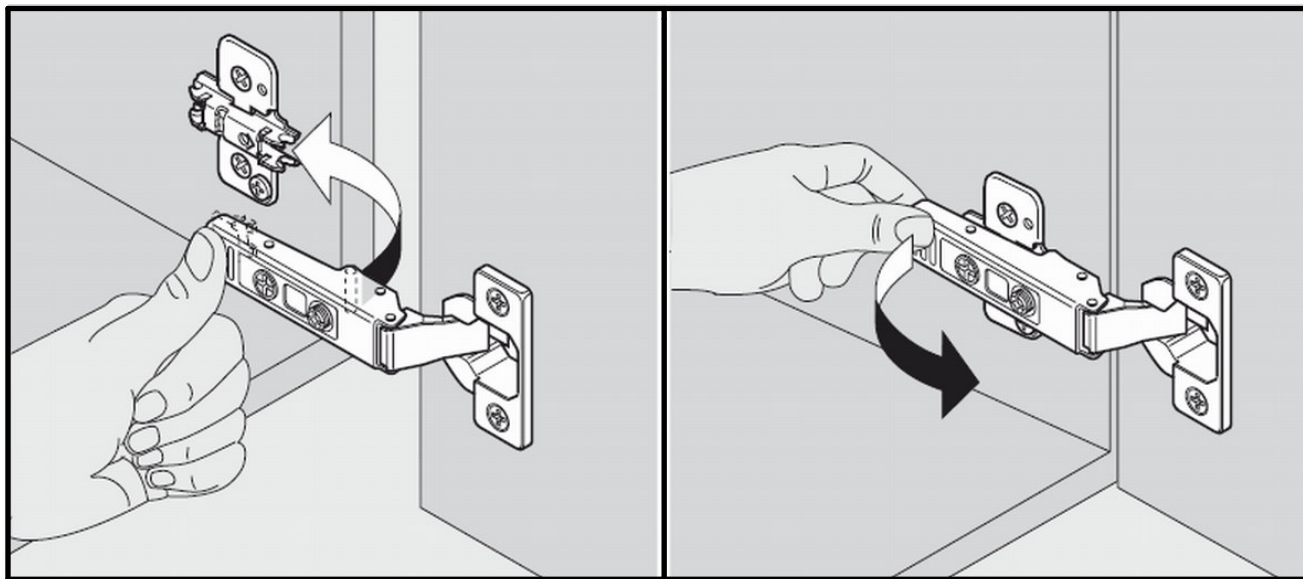

Montere.
Assembly.
Montage.
Montage.
Montering.


Klik hængslet på plads.
Click the hinge in place.
Das Scharnier bitte anklicken.
Cliquer la charnière en place
Klicka fast gångjärnet

Afmontere.
Removal.
Abmontage.
Démontage.
Montera av.

Klem og træk for at frigøre hængslet.
Press and pull to release the hinge.
Drücken bzw. ziehen, um das Scharnier
an bzw. abzuklicken.
Serrez et tirez pour pouvoir démonter la charnière.
Kläm och drag för att frigöra gångjärnet.


Observer venligst ovenstående før De går til side 4/6.
Please observe above before you go to page 4/6.
Bitte die Anweisung oben beachten, bevor Sie auf Seite 4/6 fortsetzen.
Merci de regarder ce que nous avons indiqué ci-dessus avant continuer a la page 4/6.
Observera ovanstående innan du går vidare till sida 4/6.

4

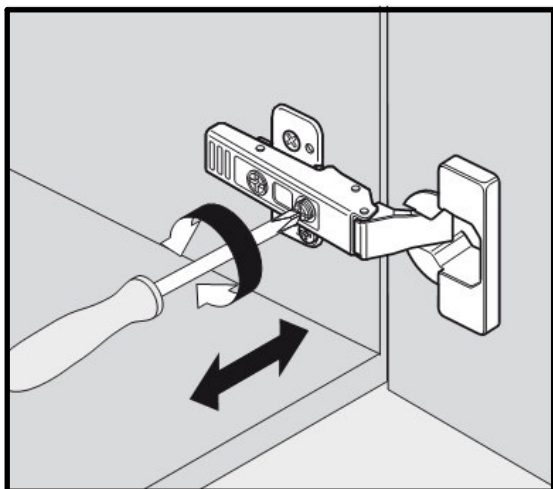

Side justering.
Side adjustment.
Seiten Anpassung.
Ajustage vers le côté.
Sid justering.


5

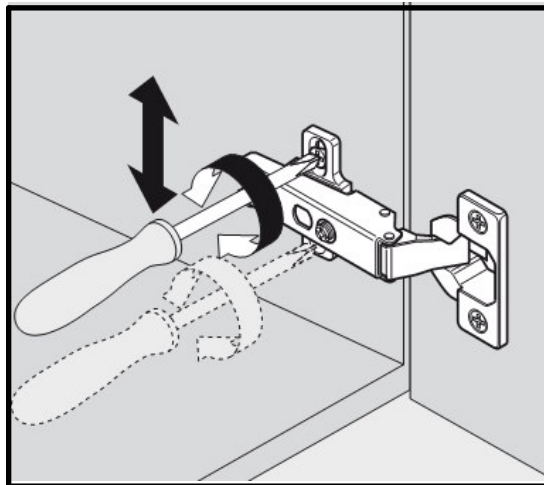

Højde justering.
Height adjustment.
Höhen Anpassung.
Ajustage de la hauteur.
Höjd justering.



6

40003-E3-P4 /6

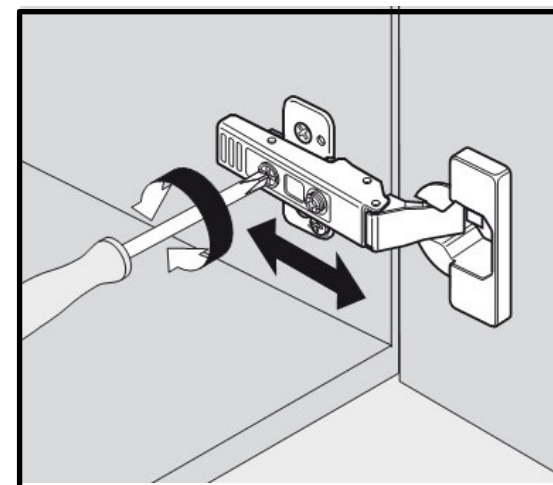



Dybde justering.
Depth adjustment.
Tiefen Anpassung.
Ajustage de la profondeur.
Djup justering.

7

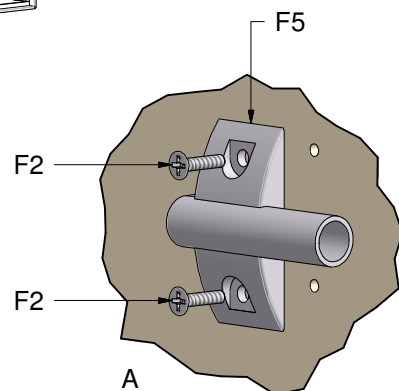
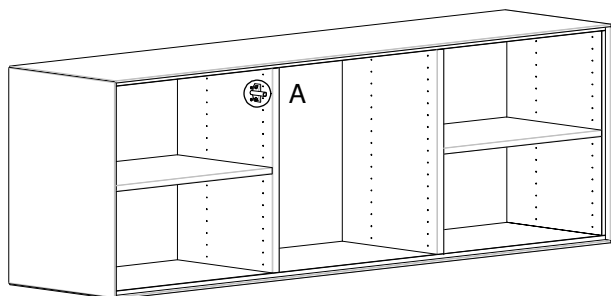


8

40003-E3-P5 /6

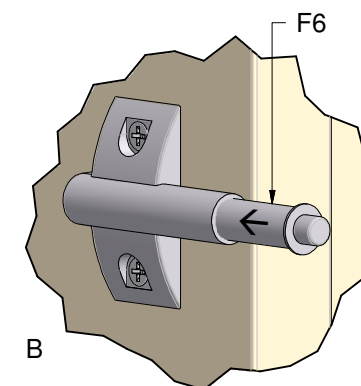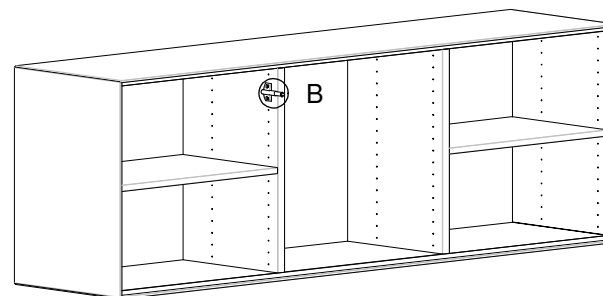

9

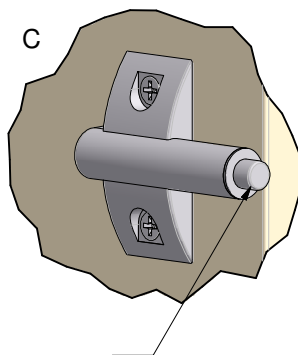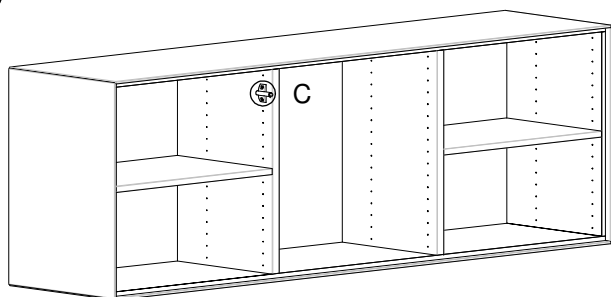

Justering fremad: Drej mod uret.

Justering bagud: Drej med uret.

Adjustment forwards: Turn counter clockwise.

Adjustment backwards: Turn clockwise.

Anpassung vorwärts: Entgegen den Uhrzeigersinn drehen.

Anpassung rückwärts: Uhrzeigersinn drehen.


Ajustage en avant: Tournez à gauche.

Ajustage en arrière: Tornez à droite.

Justera framåt: skruva moturs.

Justera bakåt: skruva medurs.

10

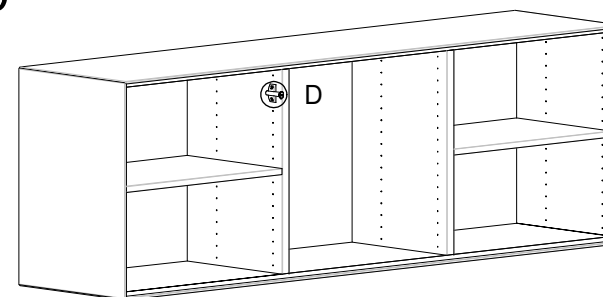


Fjern papir fra tape på plade og
placer plade (F7) på push magnet.


Remove foil from metal button and
place the button (F7) on the push magnet.

Schutzpapier aus dem Metallteil entfernen und
das Metallteil (F7) auf den Pushmagnet montieren.

Enlevez le papier du scotch et placez la plaque (F7)
sur l'aimant de la garniture pousse (F6).

Ta bort skyddspapperet från tapen på plattan
och placera plattan (F7) på push magnet.

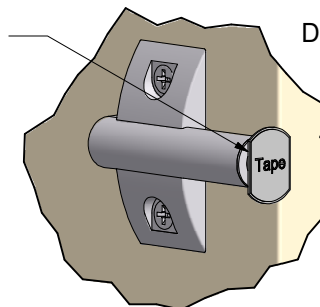

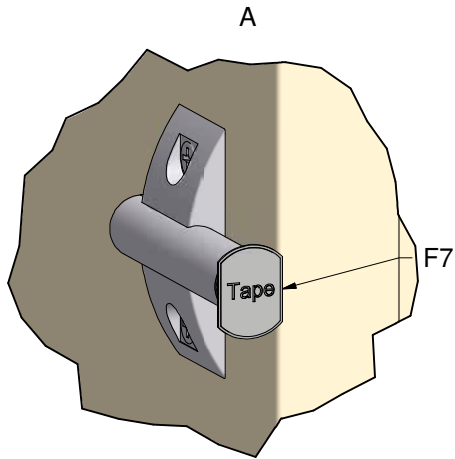




Luk låge ind mod tape (F7)
så pladen klæbes fast på låge.

Close the door against the tape (F7) in order
to fix the metal button to the door.


Die Tür gegen das Klebeband (F7) schlissen,
damit das Metallteil an die Tür geklebt wird.

Fermez la porte contre le scotch (F7)
pour que la plaque se colle sur la porte.


Stäng luckan mot tapen (F7),
så att plattan fästs på luckan.

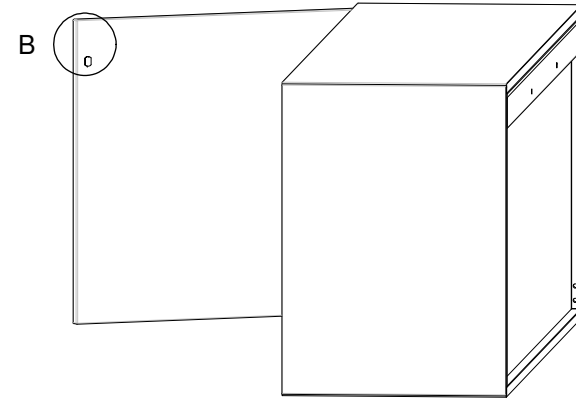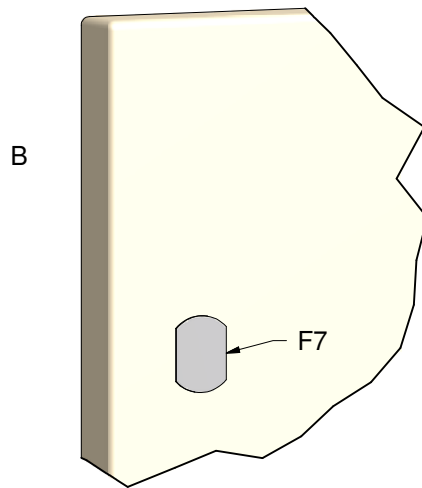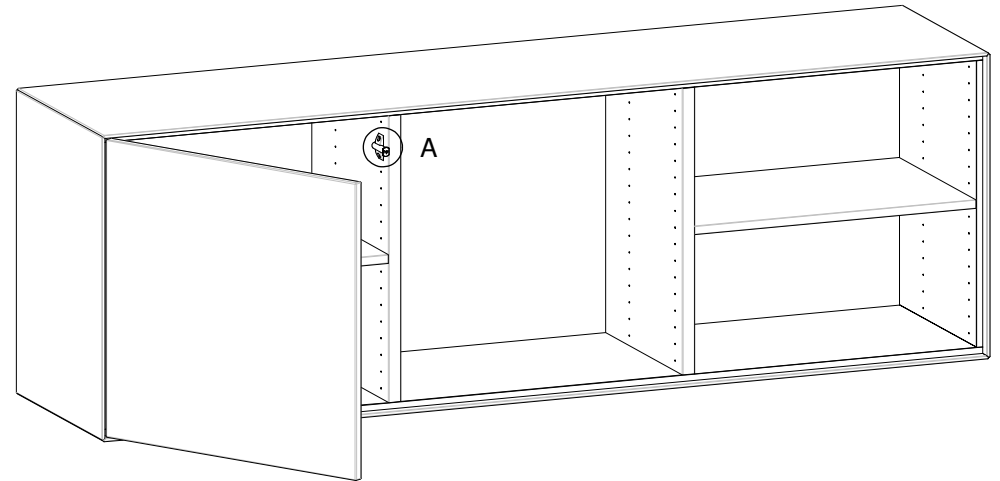


M40



F1 x 4
(6700502)

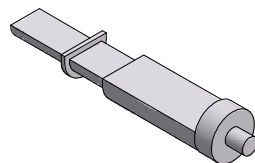


2 x 6408671

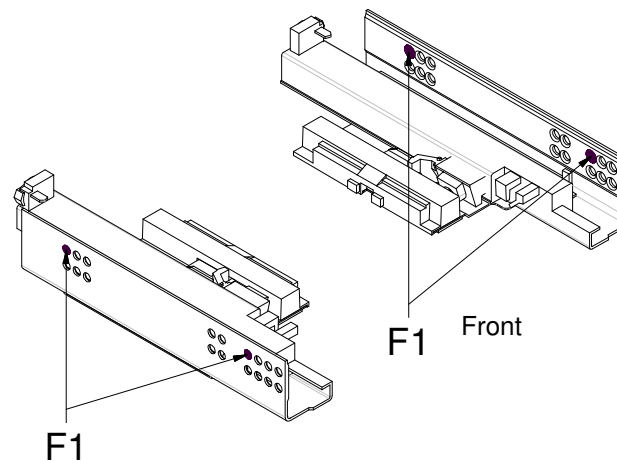

Skruer skal ALTID gå igennem de sort mærkede huller! Dette gælder både korte og lange udtræksskinner!


Screws must always have to go through the black marked holes! This applies to both short and long pulling rails.

Die Schrauben müssen immer durch die schwarz markierten Löcher laufen! Dies gilt sowohl für kurze und lange Ausziehschienen!

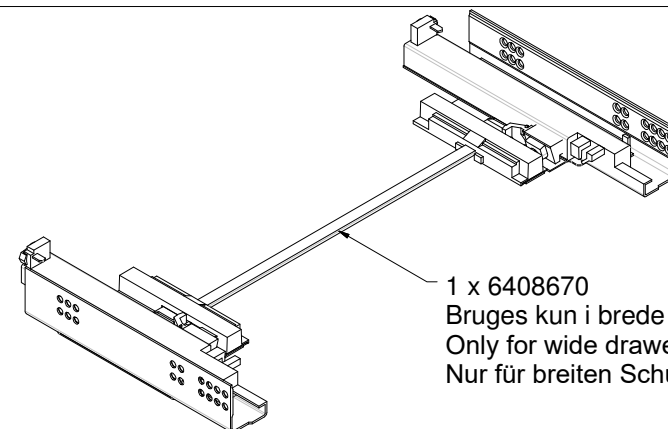


1 x 6408670
Bruges kun i brede skuffer.
Only for wide drawers.
Nur für breiten Schubladen.

PZ2

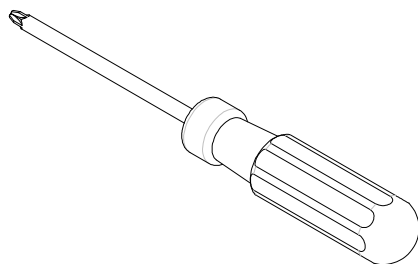


Montering af stang 6408670.
Mounting of rail 6408670.
Montage der Stange 6408670.


(1)


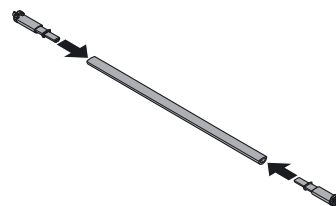


(2)

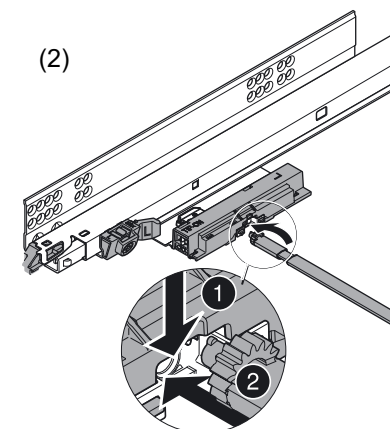

(3)

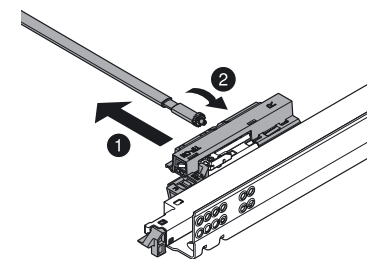


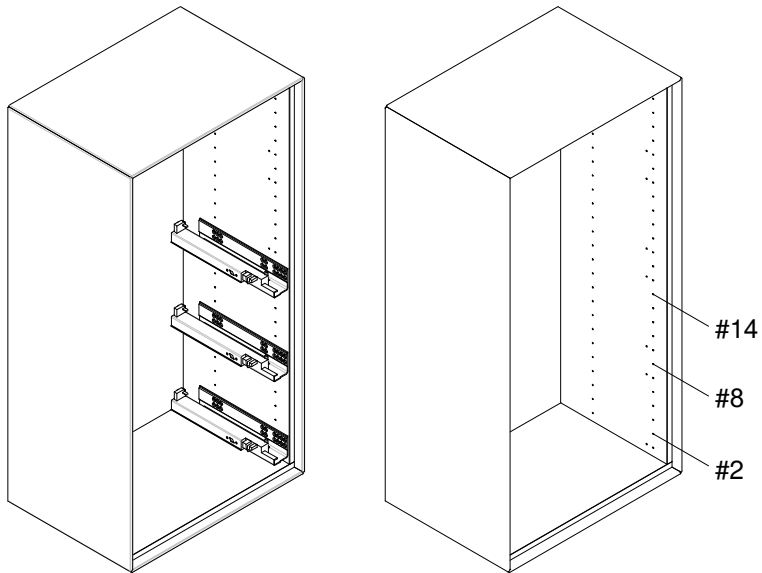

Beslag til skuffer med en højde på 188 mm.
monteres i hullerne #2, #8 og #14.

Fittings for drawers with a height of 188 mm are
mounted in holes # 2, # 8 and # 14.

Beschläge für Schubladen mit einer Höhe von
188 mm werden in den Löchern # 2, # 8 und # 14
montiert.


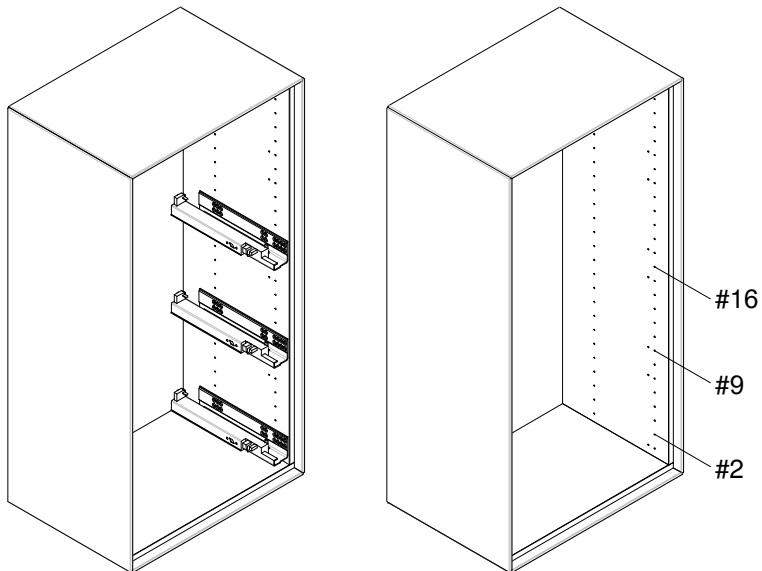


Beslag til skuffer med en højde på 220 mm.
monteres i hullerne #2, #9 og #16.


Fittings for drawers with a height of 220 mm are
mounted in holes # 2, # 9 and # 16.

Beschläge für Schubladen mit einer Höhe von
220 mm werden in den Löchern # 2, # 9 und
16 montiert.


Isætning af skuffe. Inserting of drawer. Einsetzen der Schublade.

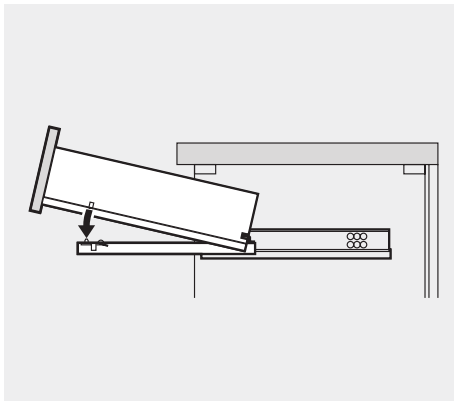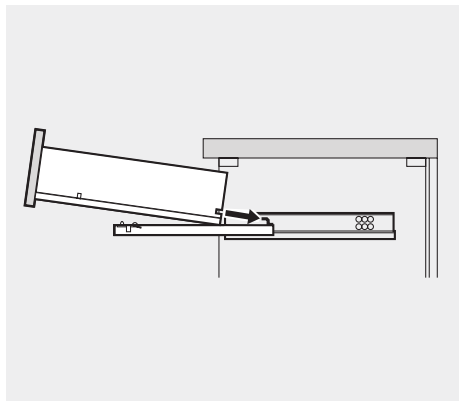



Låsning af skuffe. Locking the drawer.
Verschließen der Schublade.

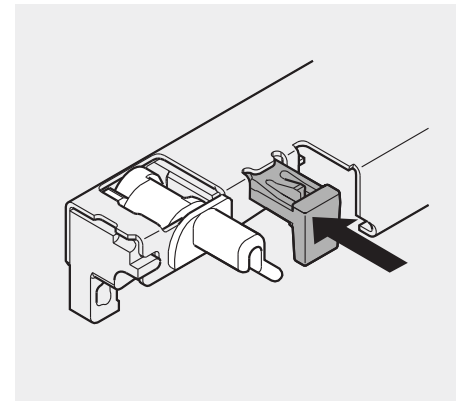


Oplåsning af skuffe. Unlocking the drawer.
Aufschließen der Schublade.

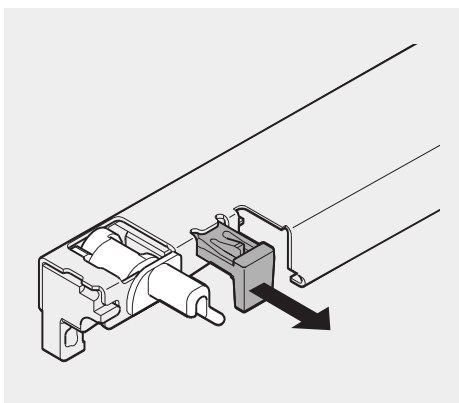


Udtagning af skuffe. Drawer removal. Entfernen der Schublade.

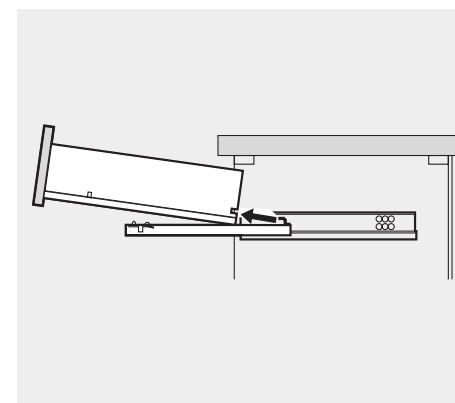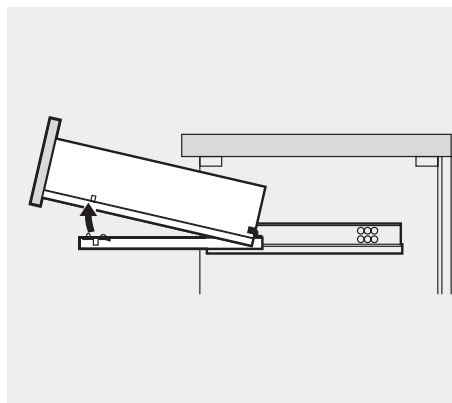


Justering af front ved fuldt udtræk.
Front tilt adjustment for full extensions.
Einstellen der Front bei voller Auszug.

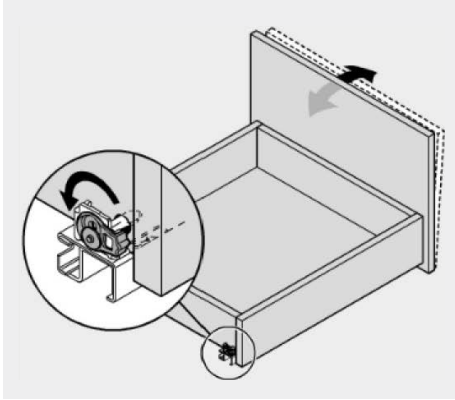


Højde justering.
Height adjustment.
Höhen Anpassung.

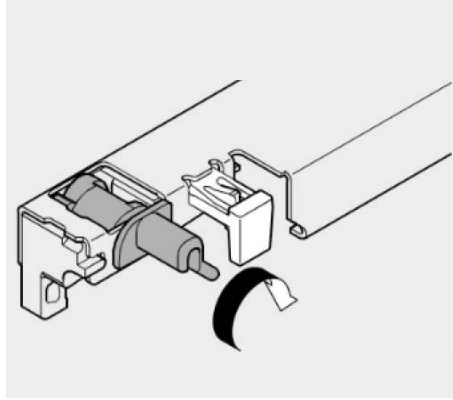

Dybde justering.
Depth adjustment.
Tiefen Anpassung.



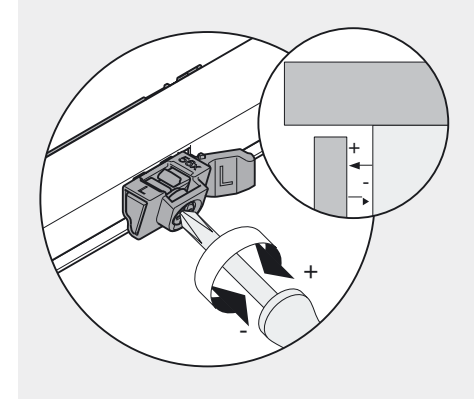


M40

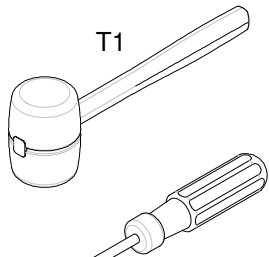

PZ2

Fittings

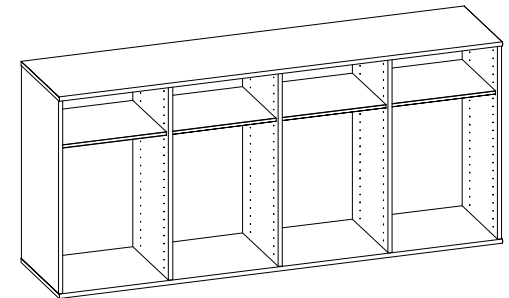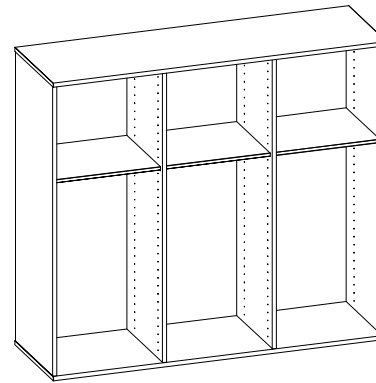F1
(6200007)F2
(6200006)Placering af fast hylde.Placement of the mandatory shelf.Platzierung des obligatorischen Fachboden.Emplacement de l'étagère fixe.Placering av den fasta hylla.


På side 2 er vist, hvor den faste hylde kan placeres.

At page 2 you can see where the mandatory shelf has to be placed.

An Seite 2 können Sie die Placierung des obligatorischen Fachboden sehen.

À la page 2 nous avons montré où il faut placer l'étagère fixe.

På sida 2 visas hur den fasta hyllan kan placeras.

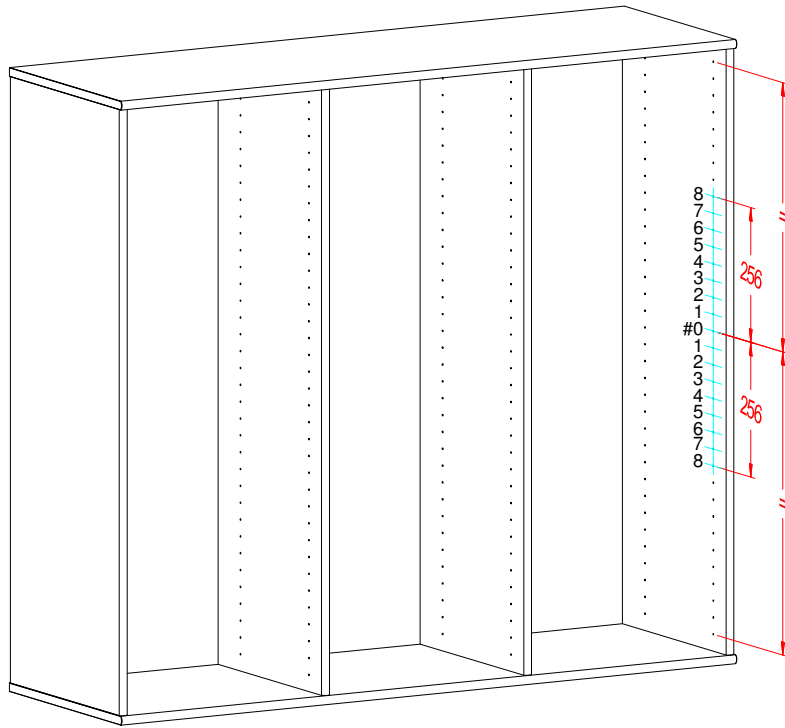



Hul #0 er det midterste hul i modulets højde.
Hylden kan placeres valgfrit i hullerne 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Opad eller nedad.

Hole #0 is the center hole in the cabinet height.
The shelf is to be placed in either hole No. 0 1 2 3 4 6 7 up or down.

Bohrung #0 ist das Zentrum in der Korpshöhe.
Der Fachboden muss in der Bohrung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 nach oben oder unten platziert werden.

Trou #0 est le trou du milieu de la hauteur de la module.
Les étagères peuvent être placées - à option - dans les trous 0 1 2 3 4 5 6 7 8.
Vers le haut ou bas.

Hål #0 är det mittersta hålet i stommen.
Hyllan kan placeras i valfritt hål 0 1 2 3 4 5 7 eller 8. Upp eller ned.

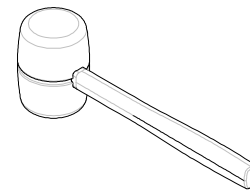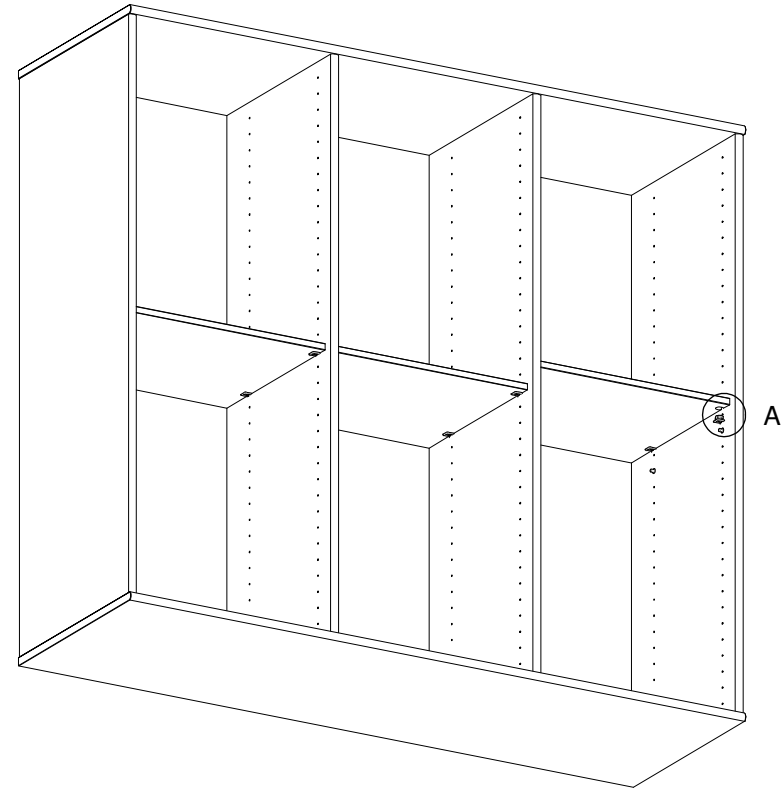

For F1: Brug gummihammer.
For F1: Use rubber mallet.
Für F1: Gummihammer verwenden.
Pour F1: Utilisez un marteau en caoutchouc.
For F1: Använd gummihammare.

