



ASSEMBLY INSTRUCTION

WINDHAM ARM CHAIR

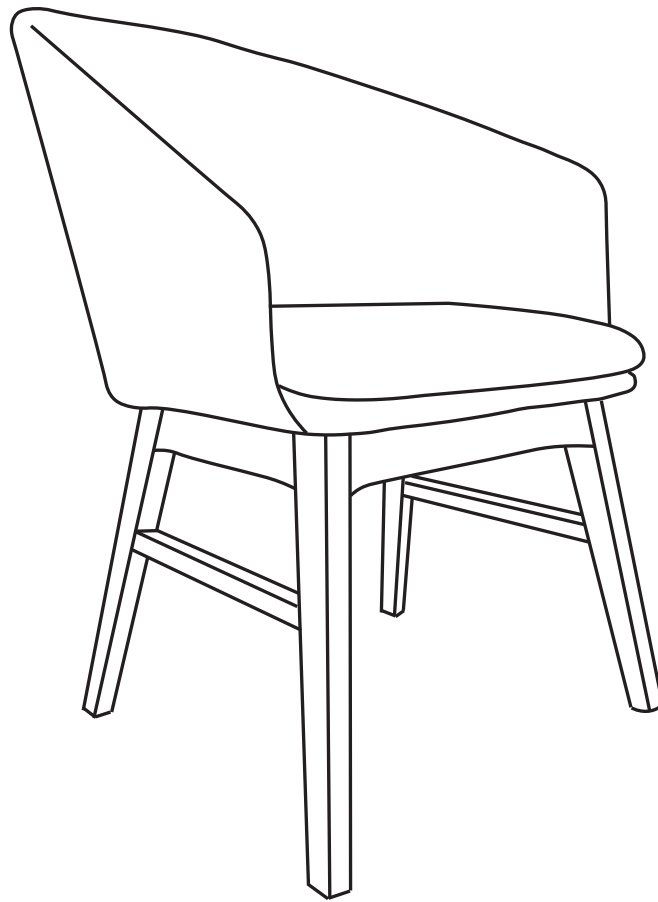

ROWICO

H O M E

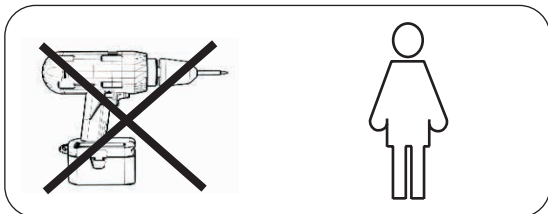

Ax1 	Fx4 M6x55
Bx1 	Gx4
Cx1 Left	Hx4
Dx2 	Ix4
Ex4 M6x40	Jx1 4mm
Lx4 	Kx1 5mm







OBS!

Tänk på att det är viktigt att samtliga skruvar på stolen efterspanns regelbundet, beroende på användargrad och inomhusklimat.

Attention!

It might be necessary to re-tighten all screws on the chair on a regular basis, depending on the level of use and the room climate.

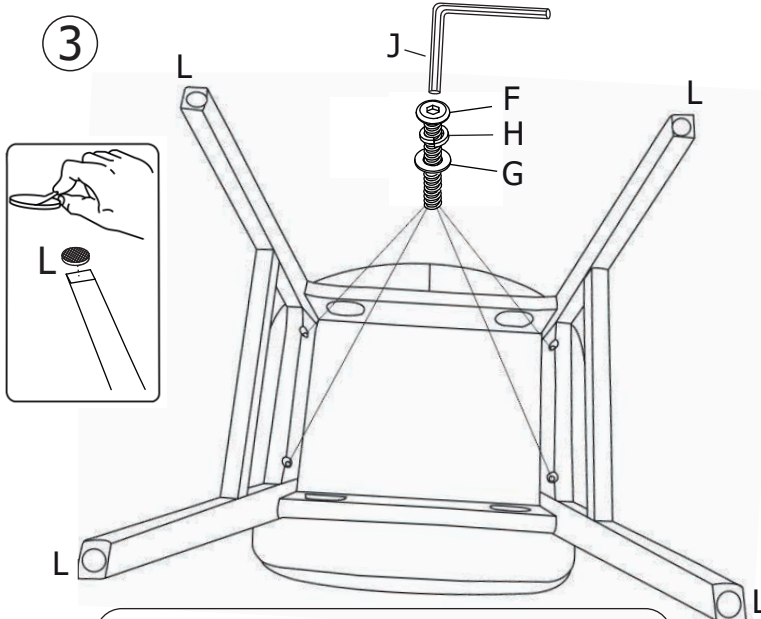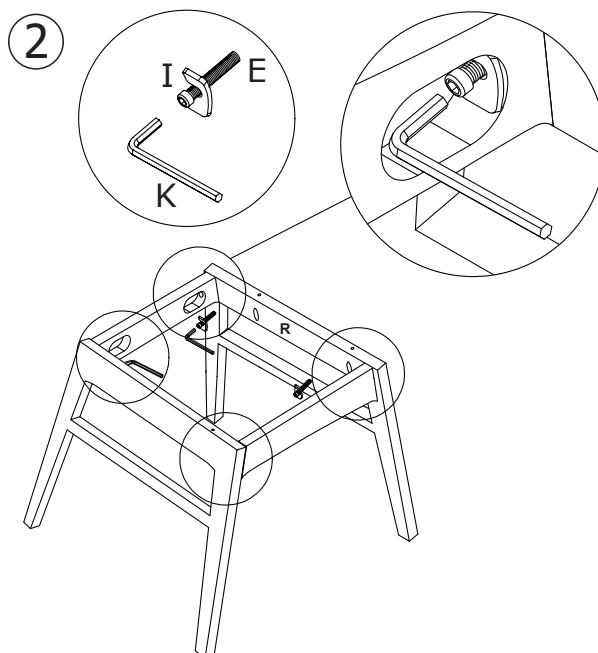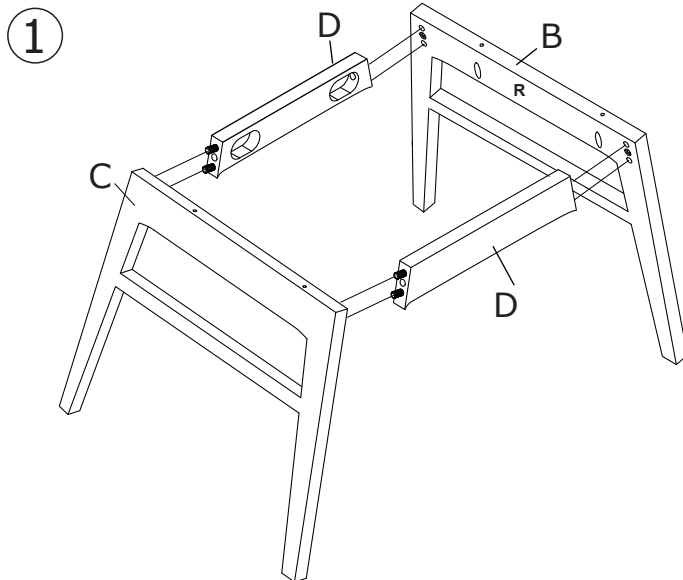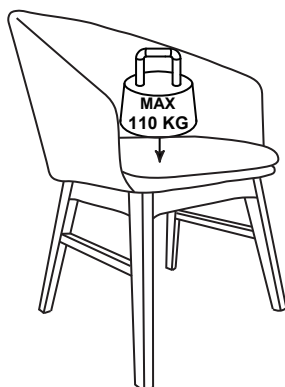

Dra inte åt skruvarna helt, för justerbarhet av benstativ, förrän samtliga skruvar är monterade.
Do not tighten the screws completely, for adjustability of the leg stand, until all screws are fitted.