

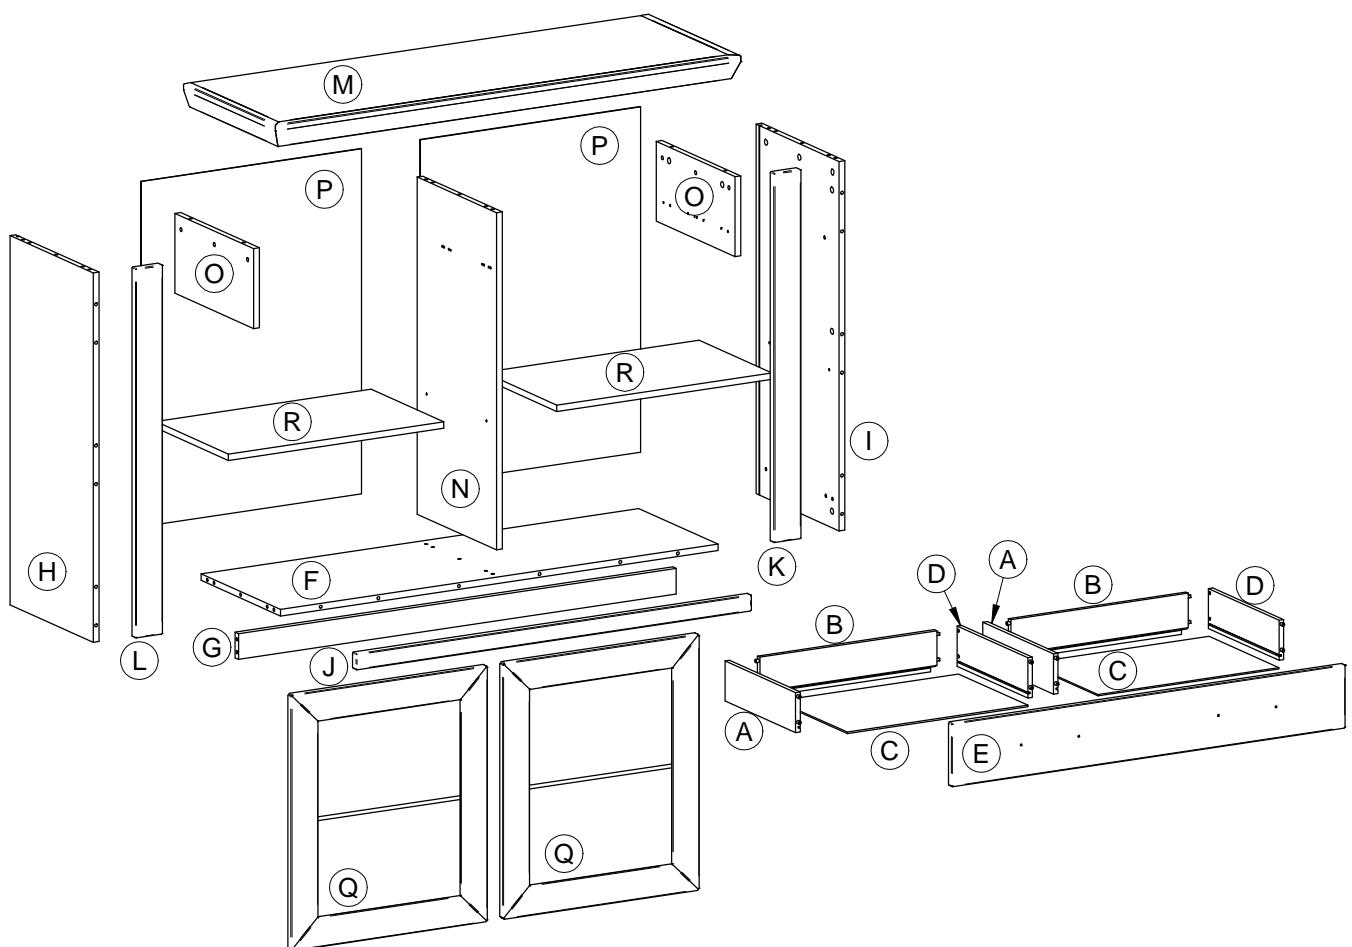
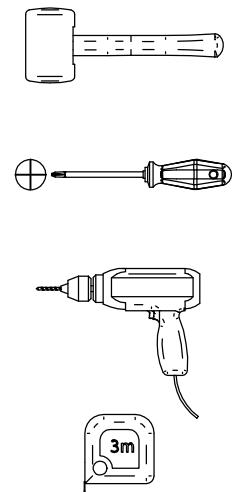
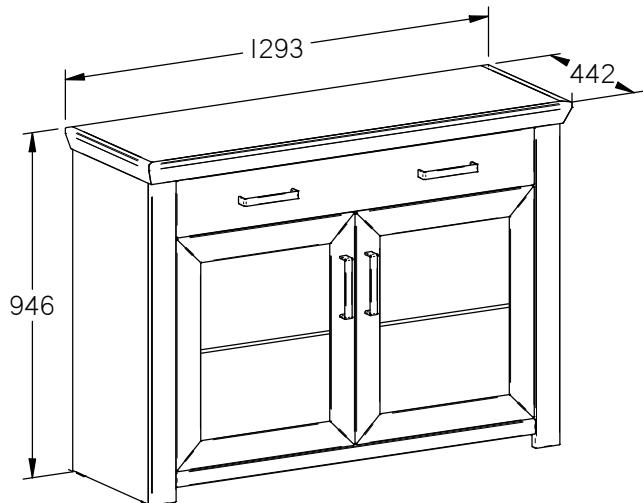
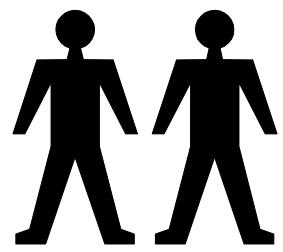










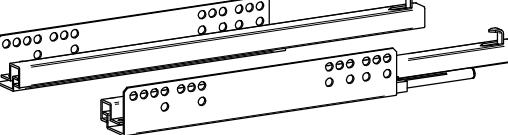


YORK
set one
 by Musterring







53

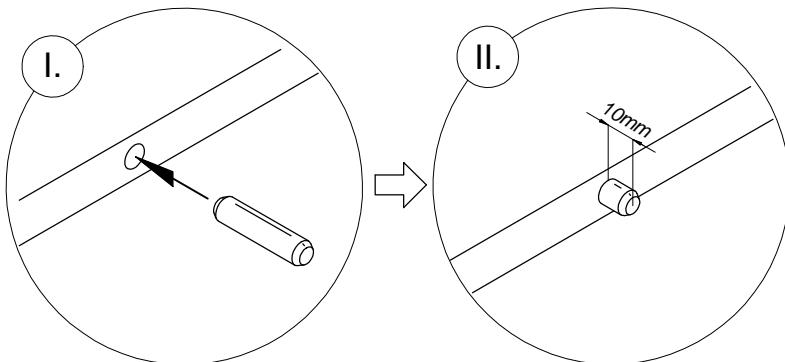


1  ø8x35 x24	2  ø15 x32	3  ø8 x28	4  ø5 x4	5  M4x20 x8
6  ø12 x12	7  ø3,5x20 x26	8  ø3,5x15 x10	9  ø3,5x20 x26	10  ø12 x12
11  ø1,2x20 x12	12  ø15 x10	13  ø5 x8	14  ø1,2x20 x12	15  ø6,3x11 x8
16  ø3x15 x4	17  ø5 x4	18  ø3,5x25 x2	19  ø6,3x11 x8	20  ø3,5x25 x2
21  ø3,5x25 x2	22  ø3,5x25 x2	23  ø3,5x25 x2	24  ø3,5x25 x2	

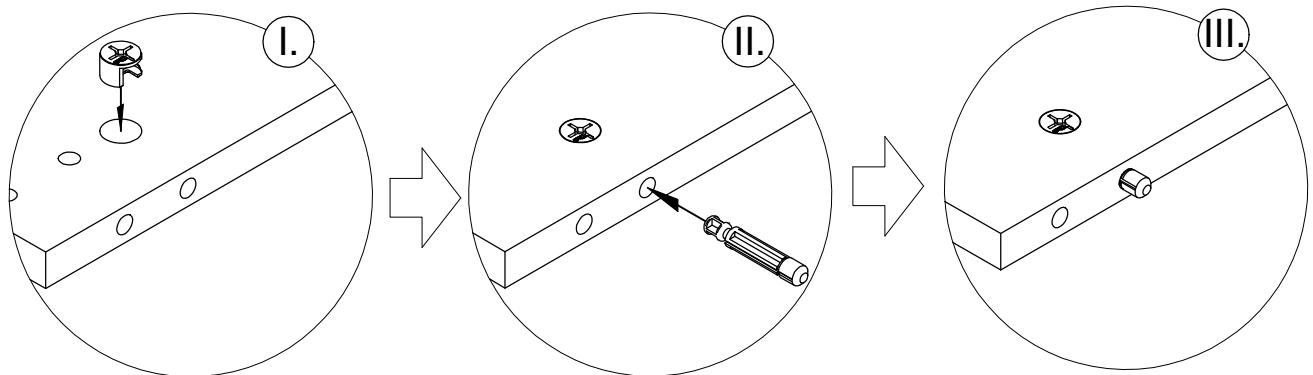


1

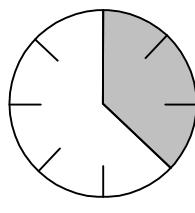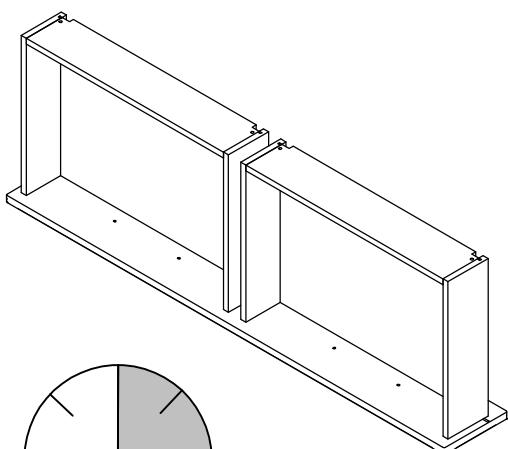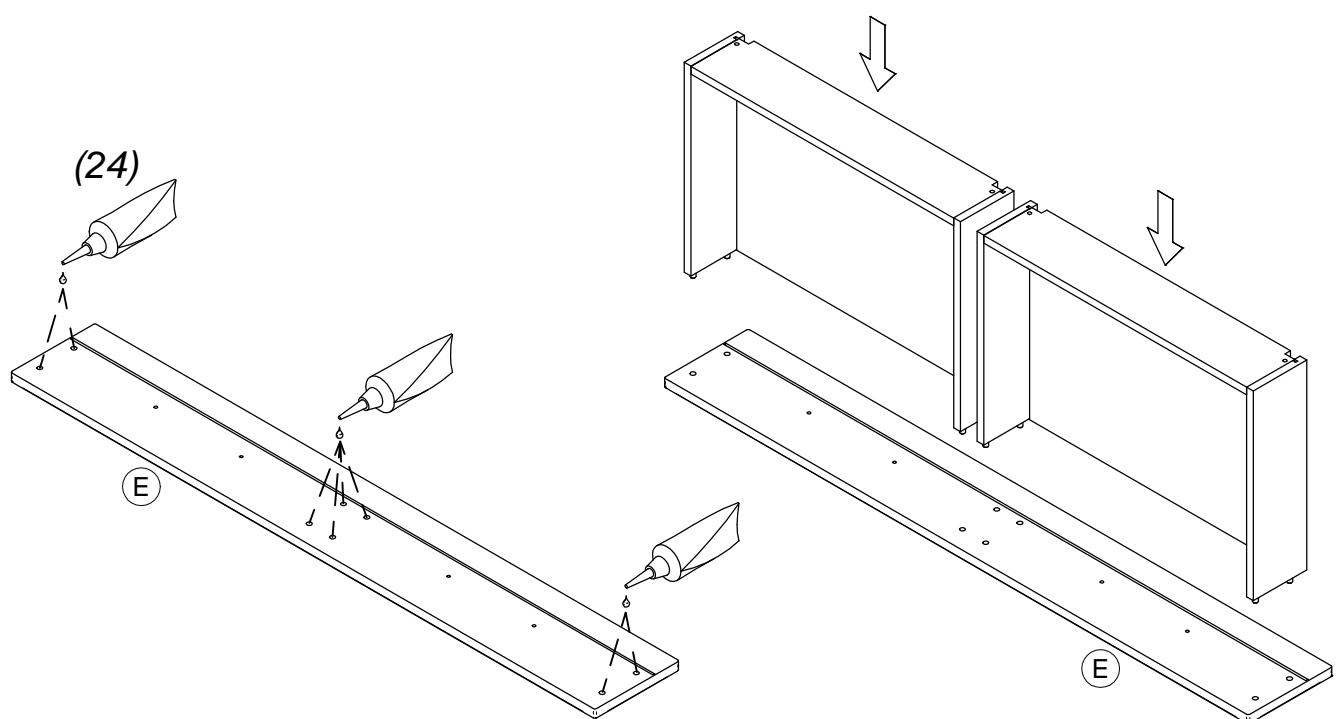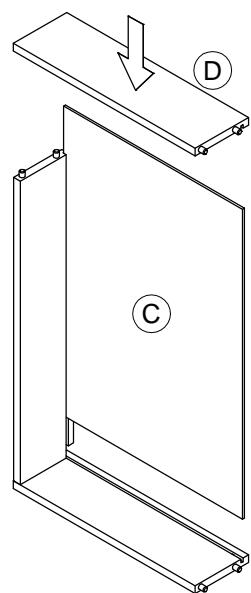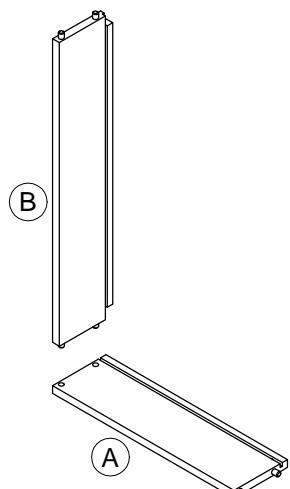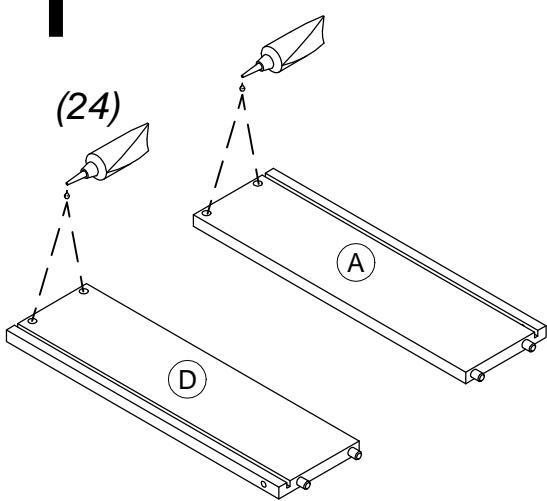


20 min

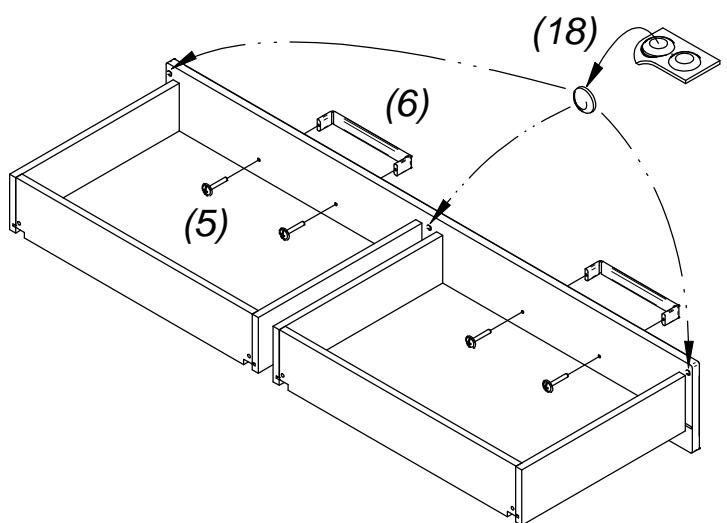


2

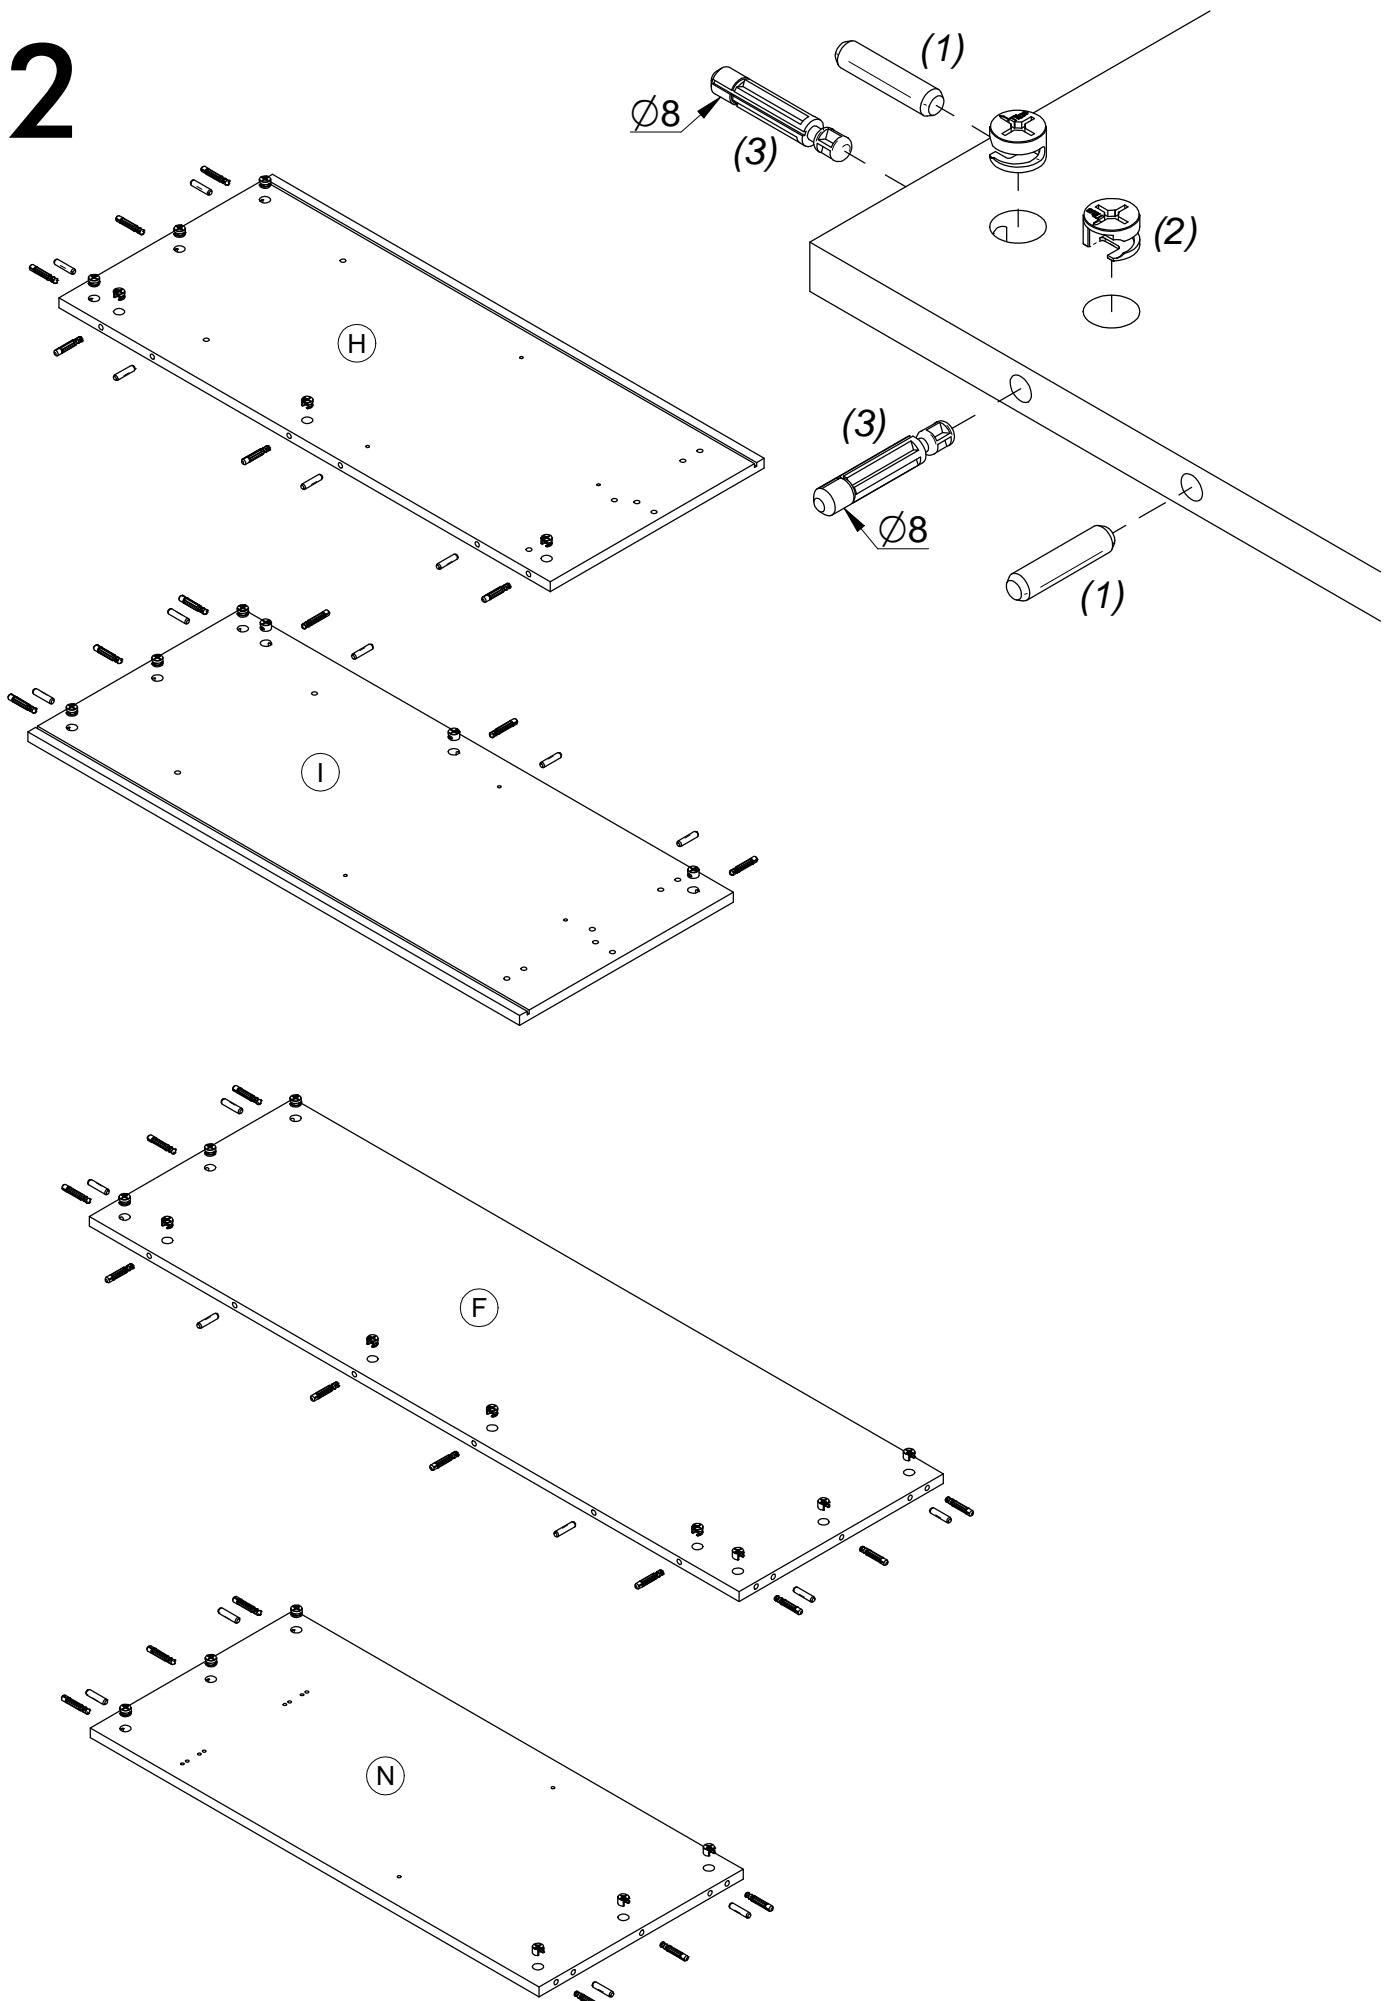


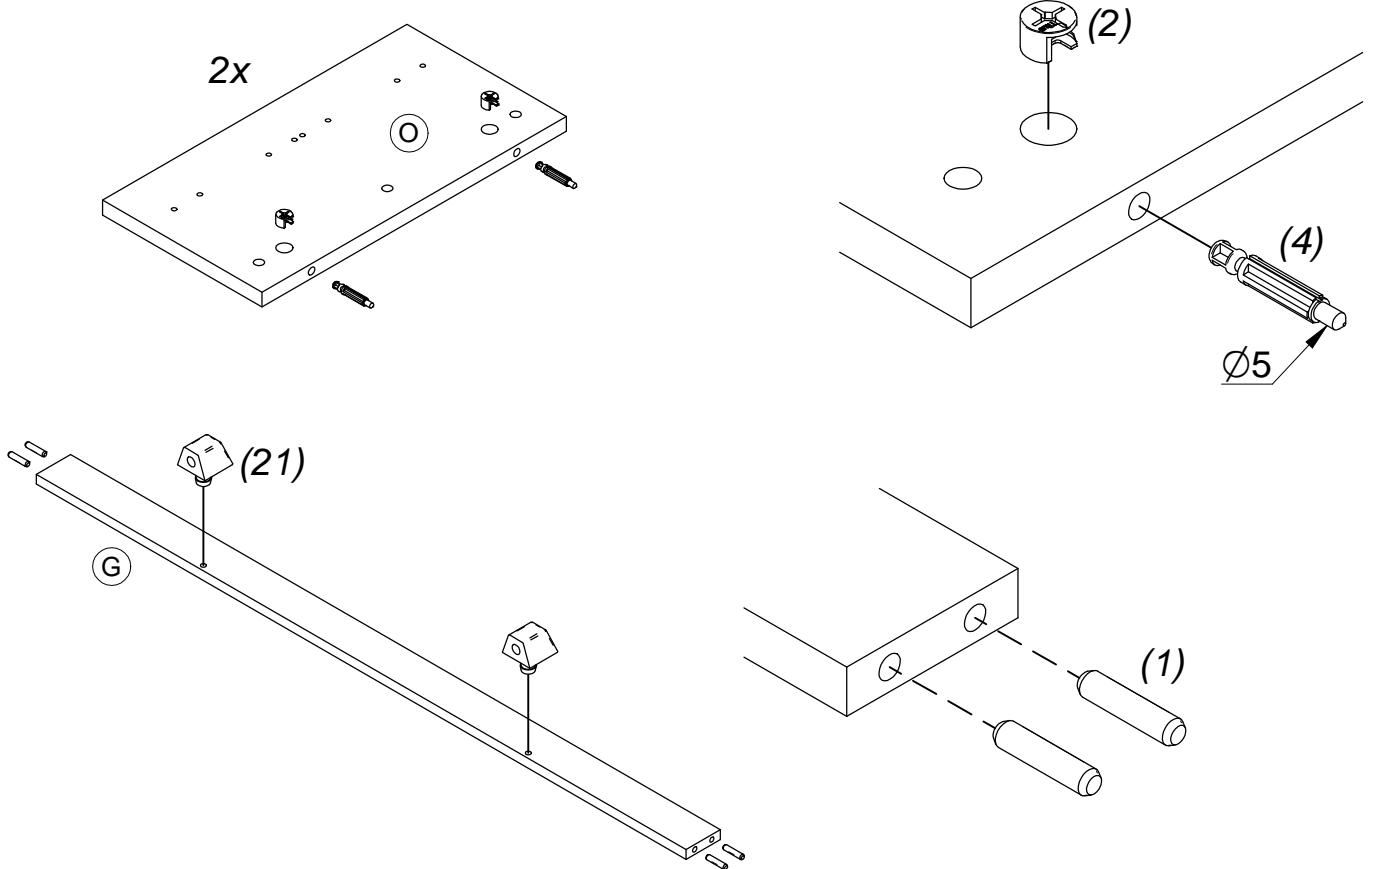


3

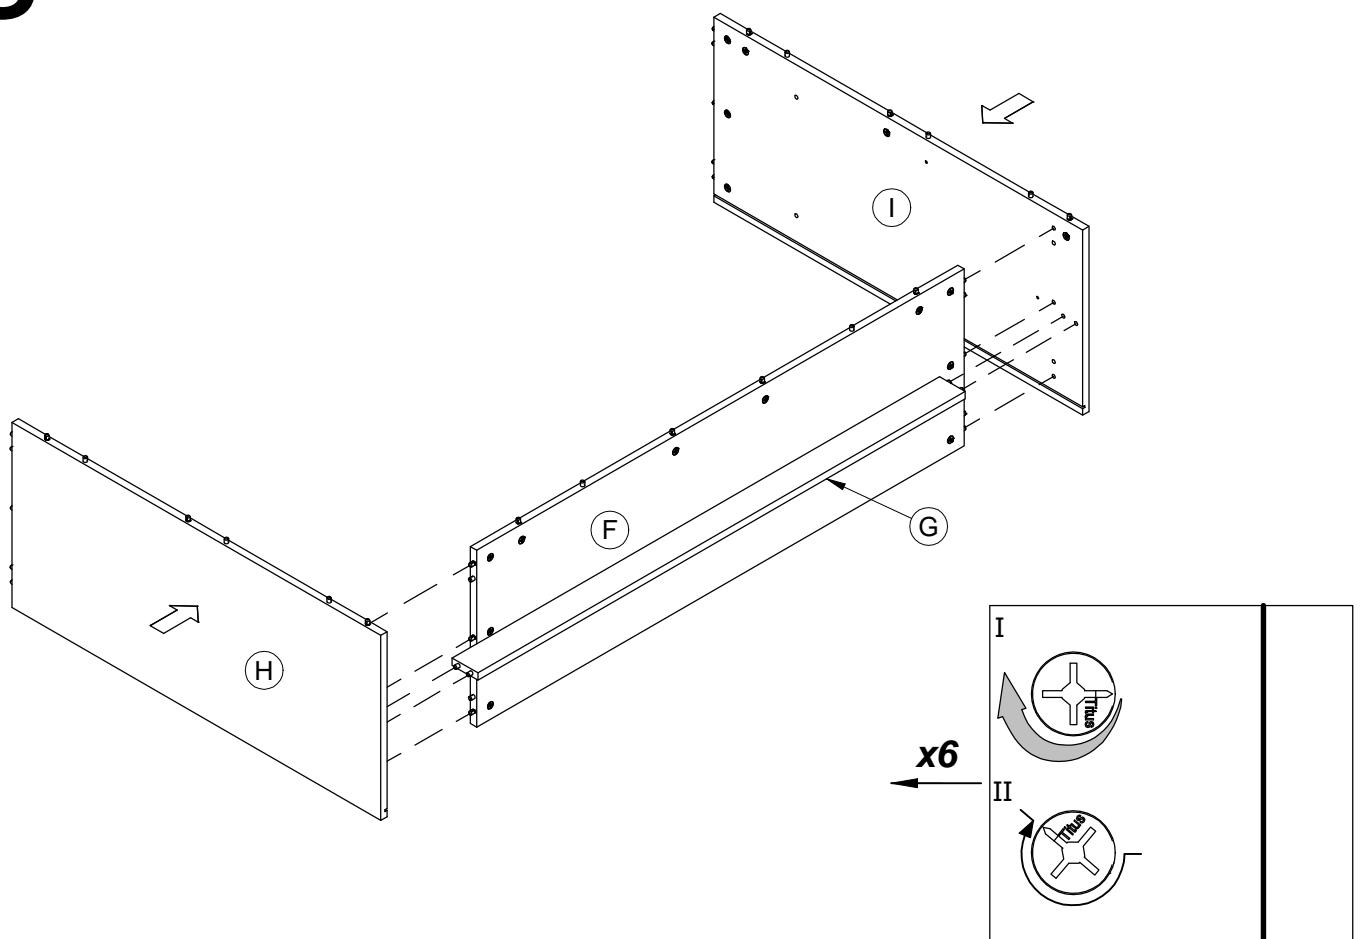



4

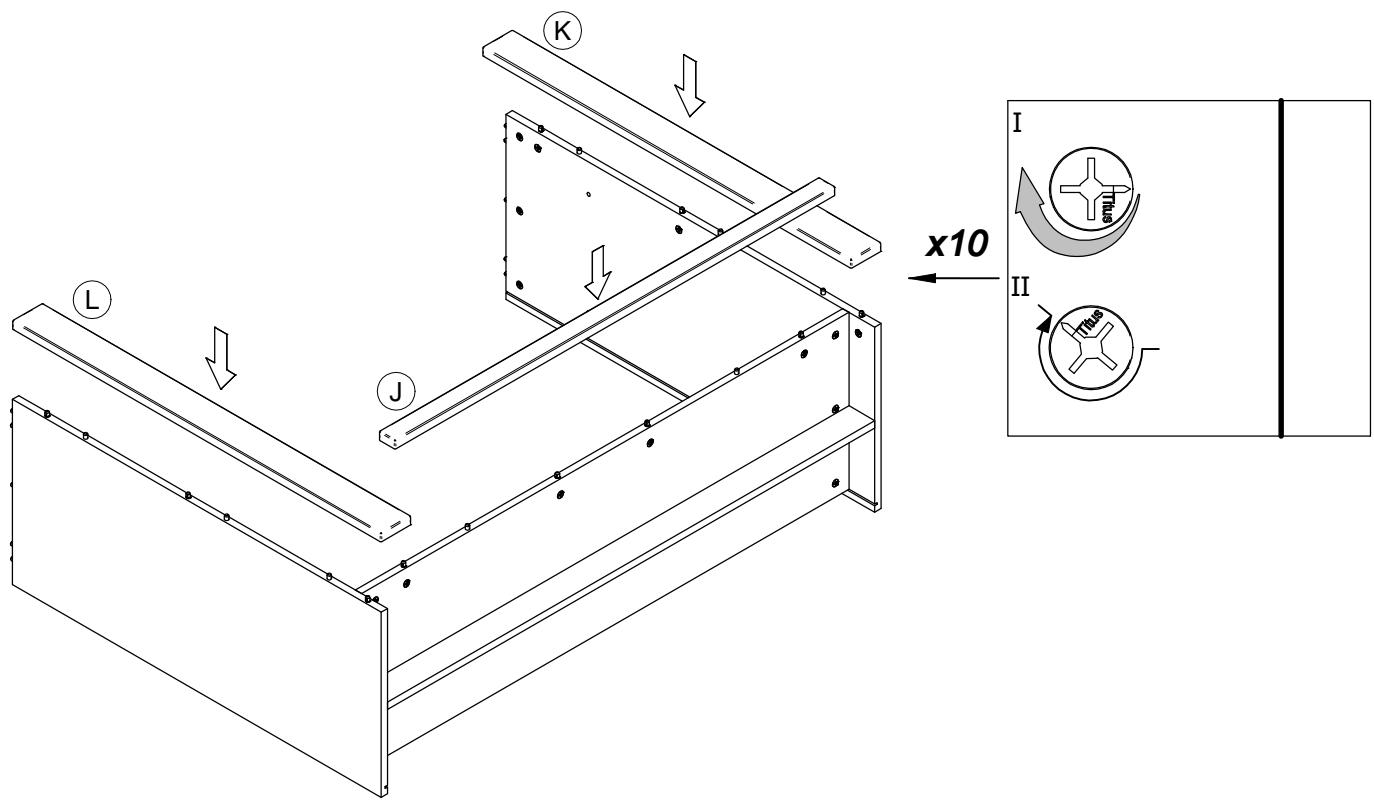


5

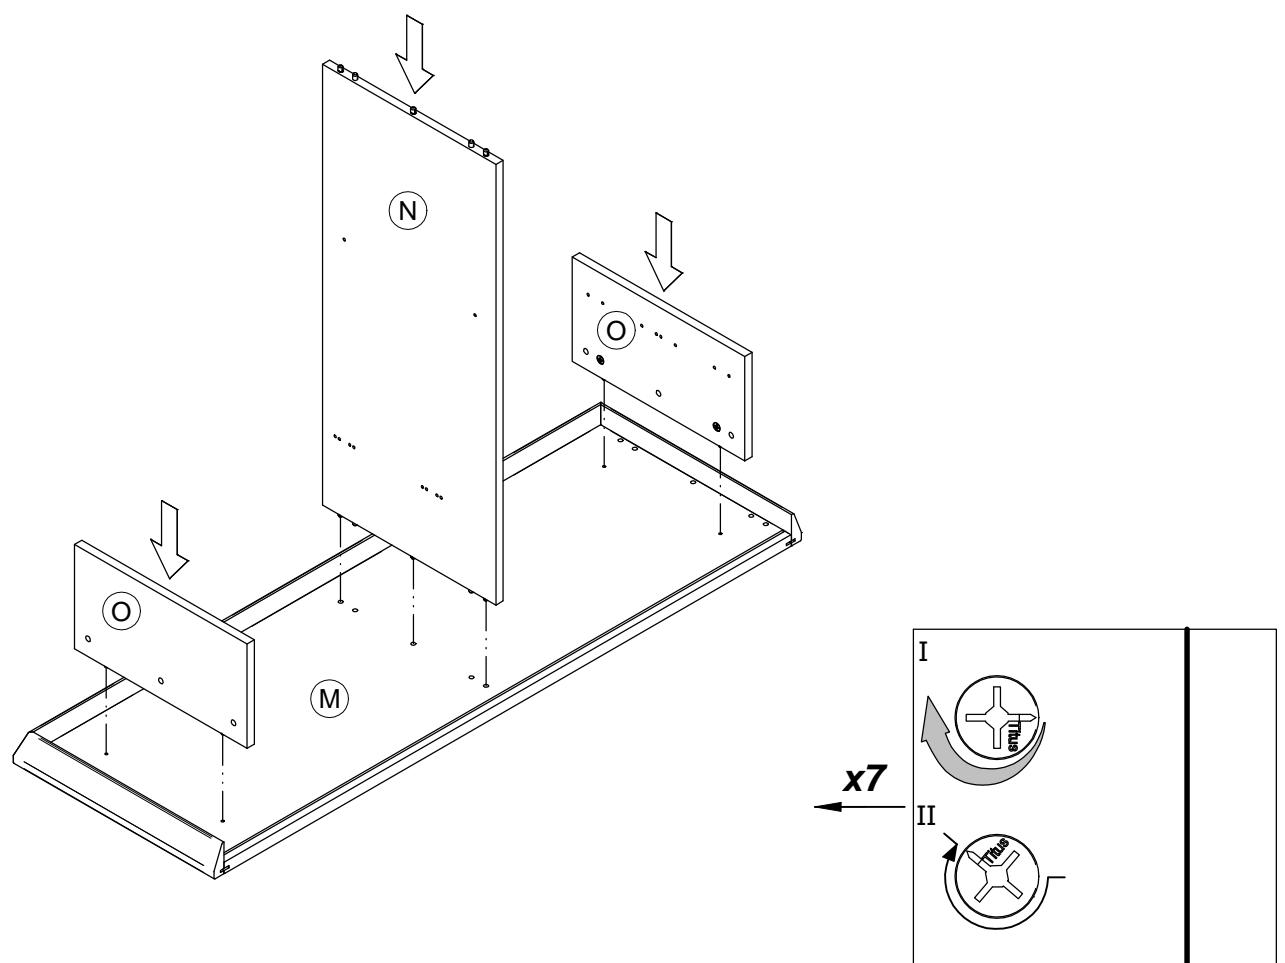



6

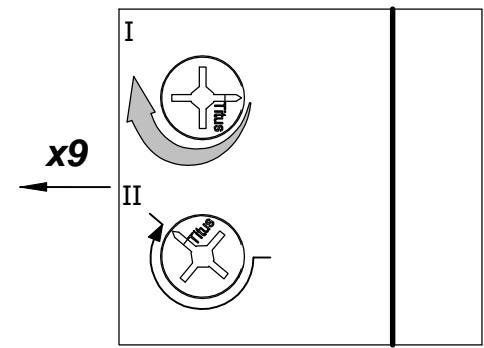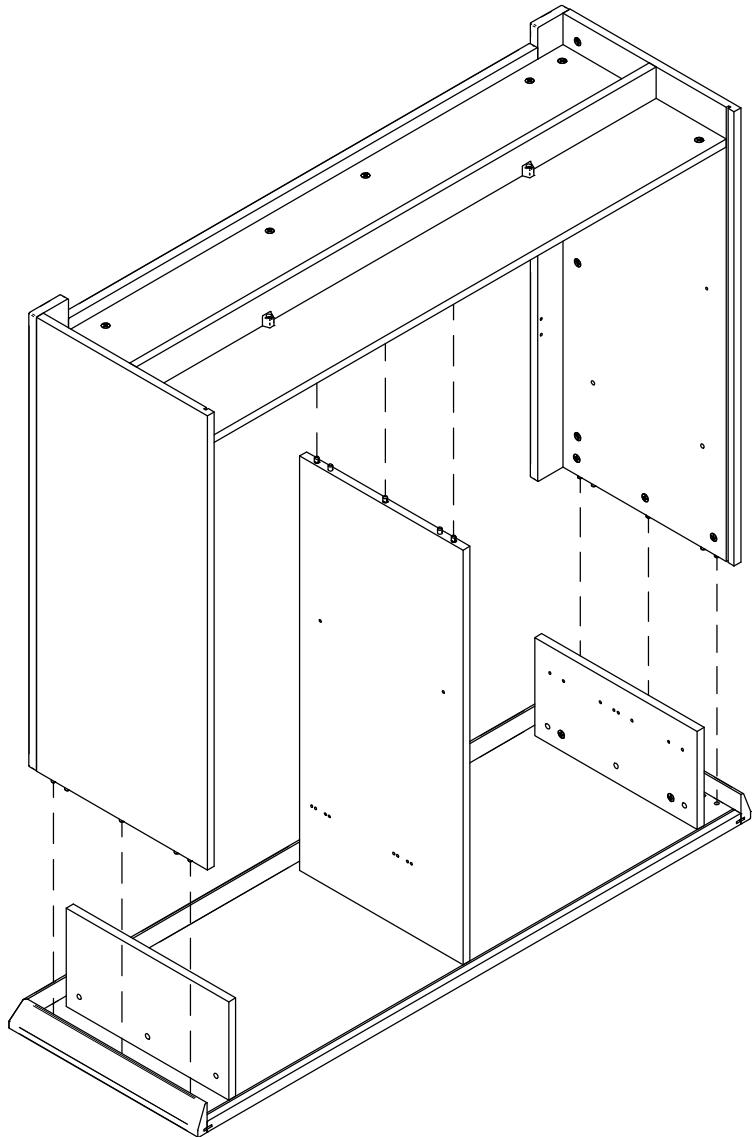


7

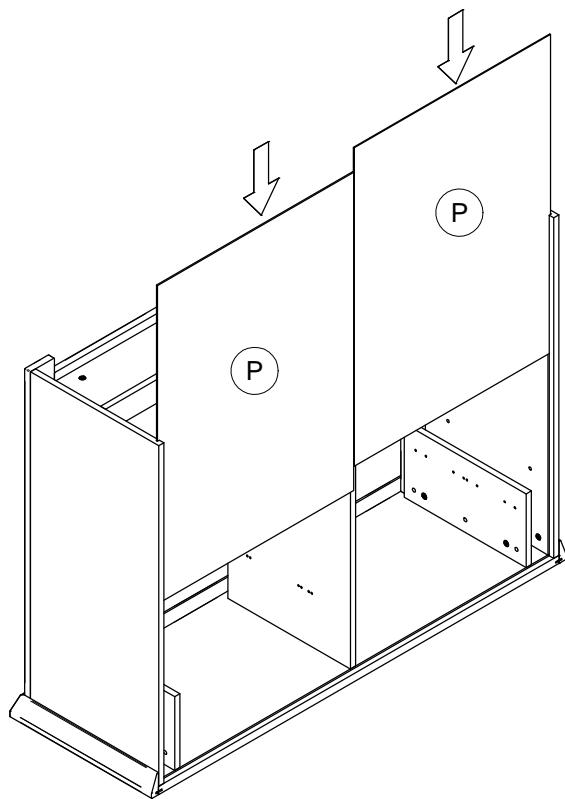


8

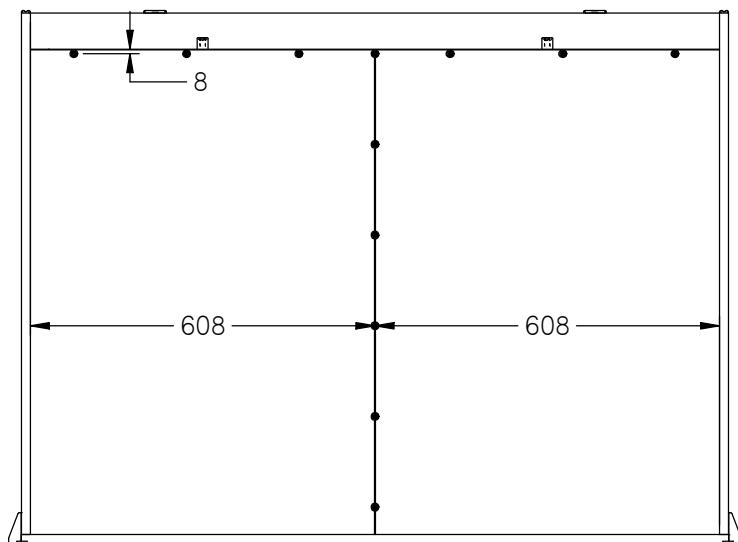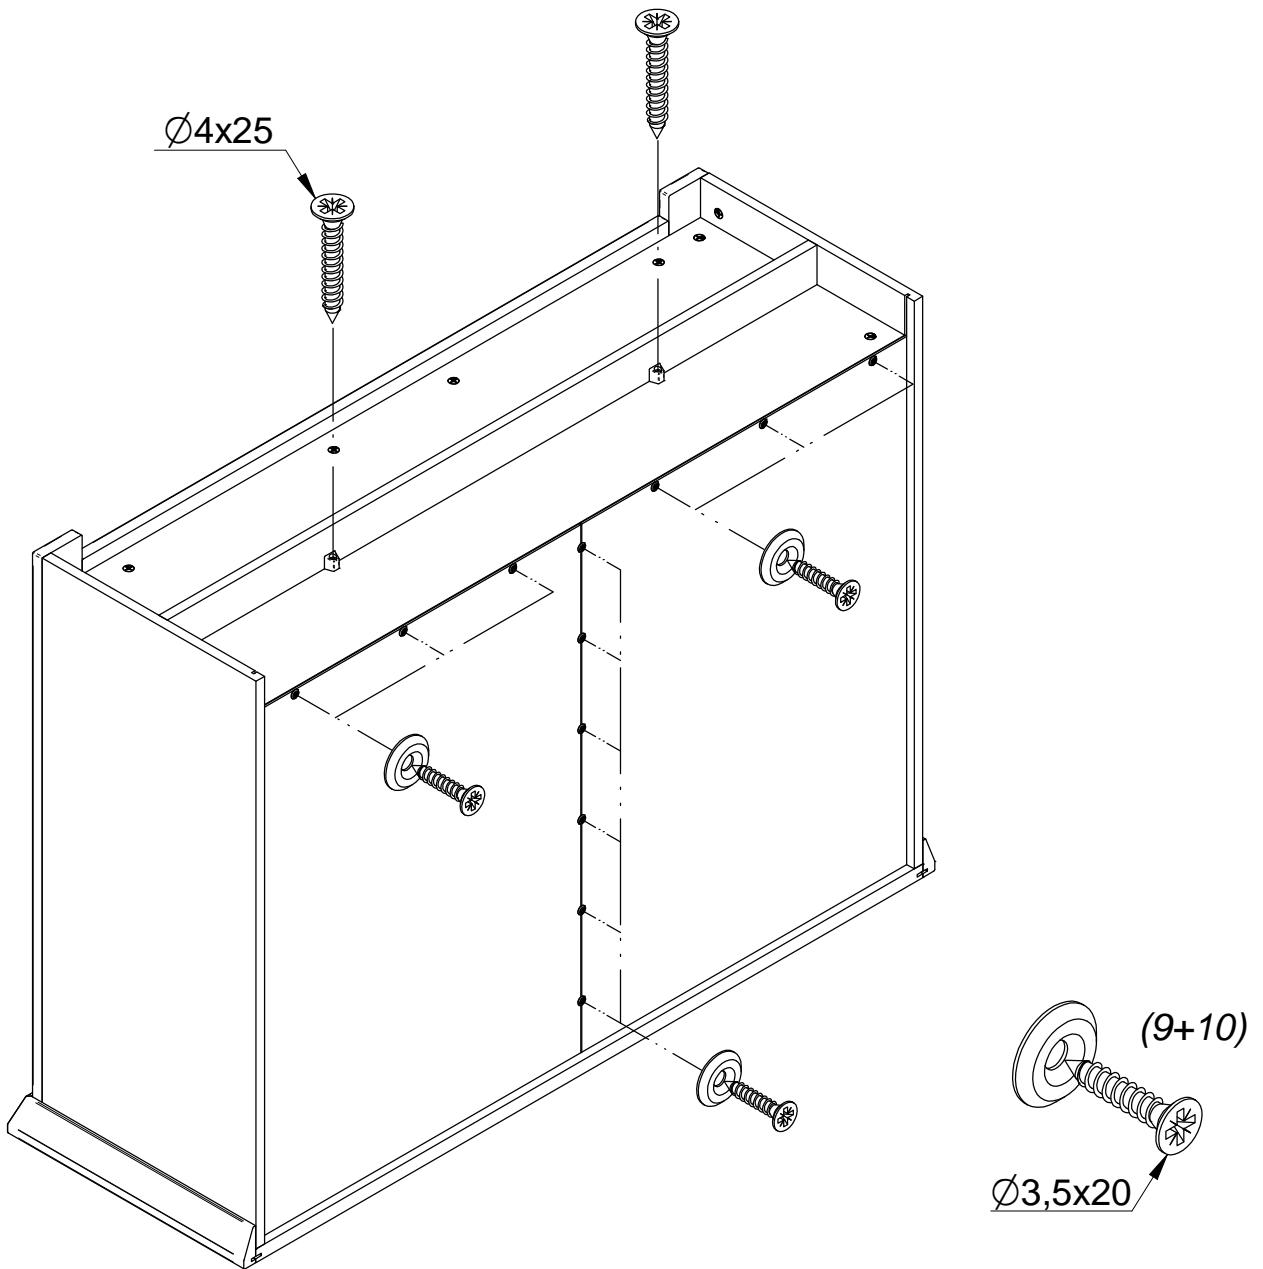





9

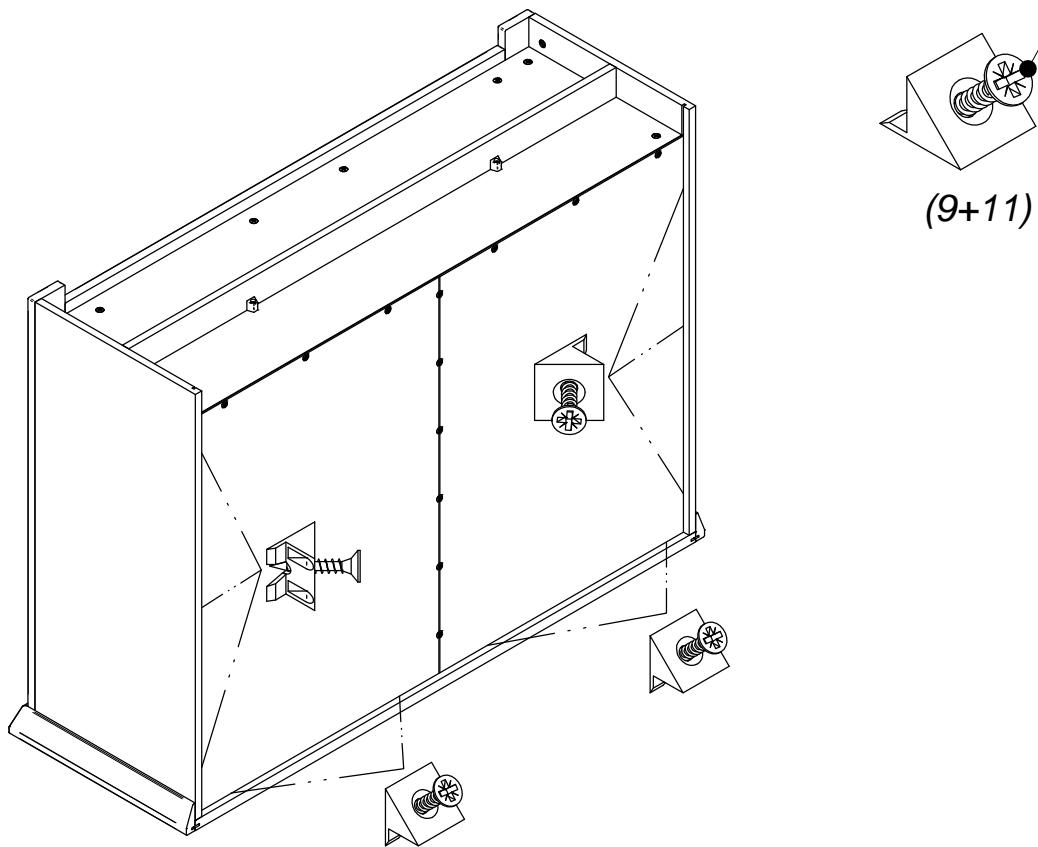


10

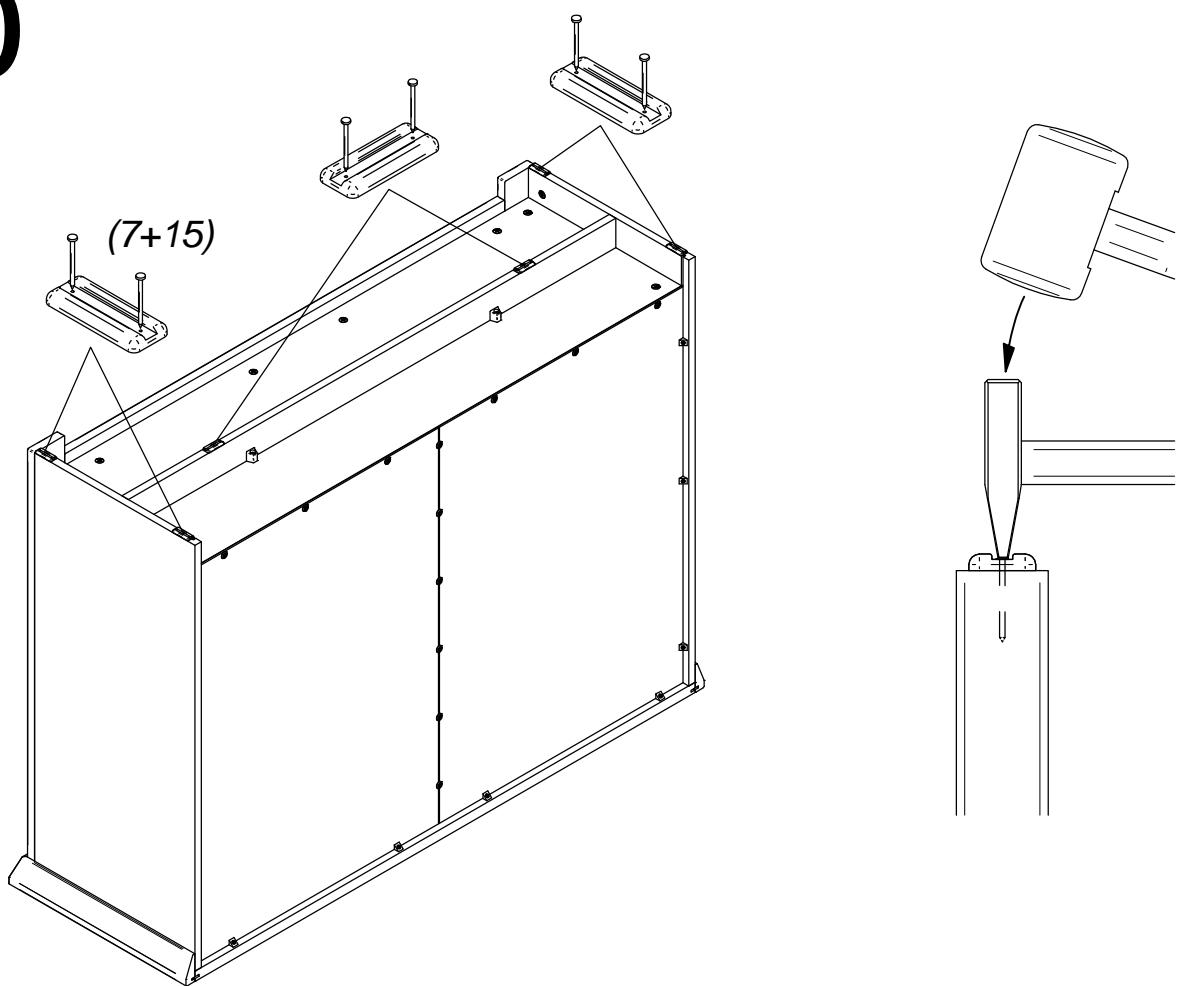


11

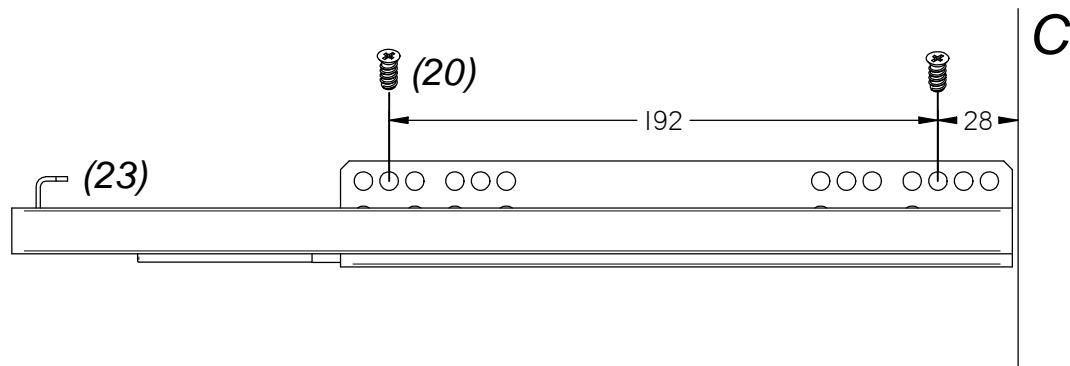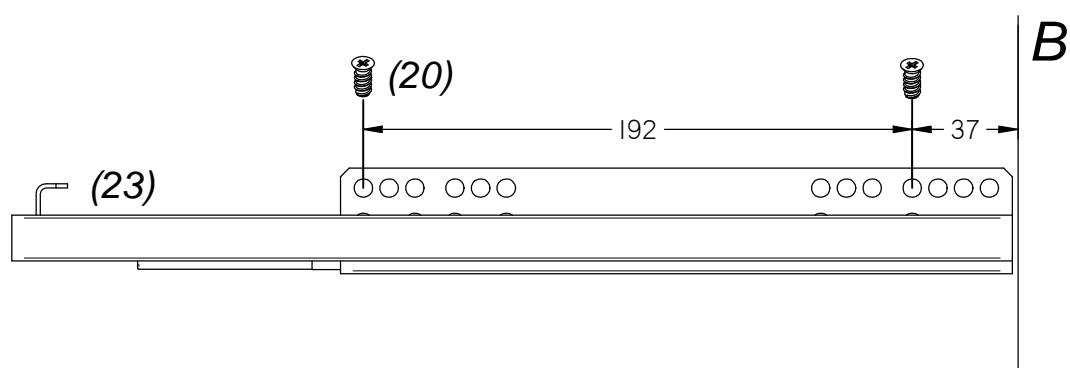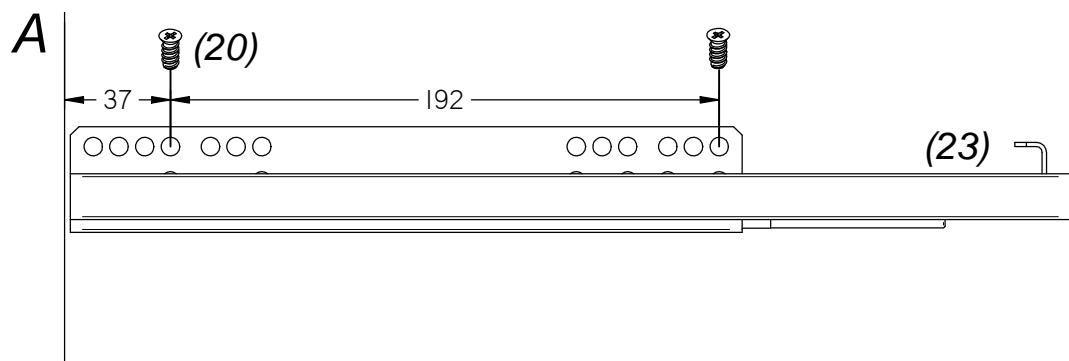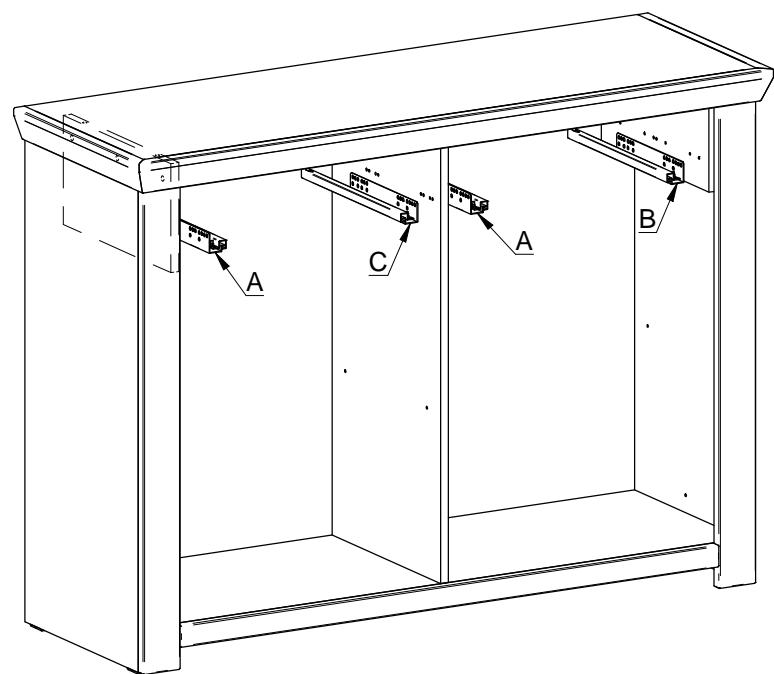


12

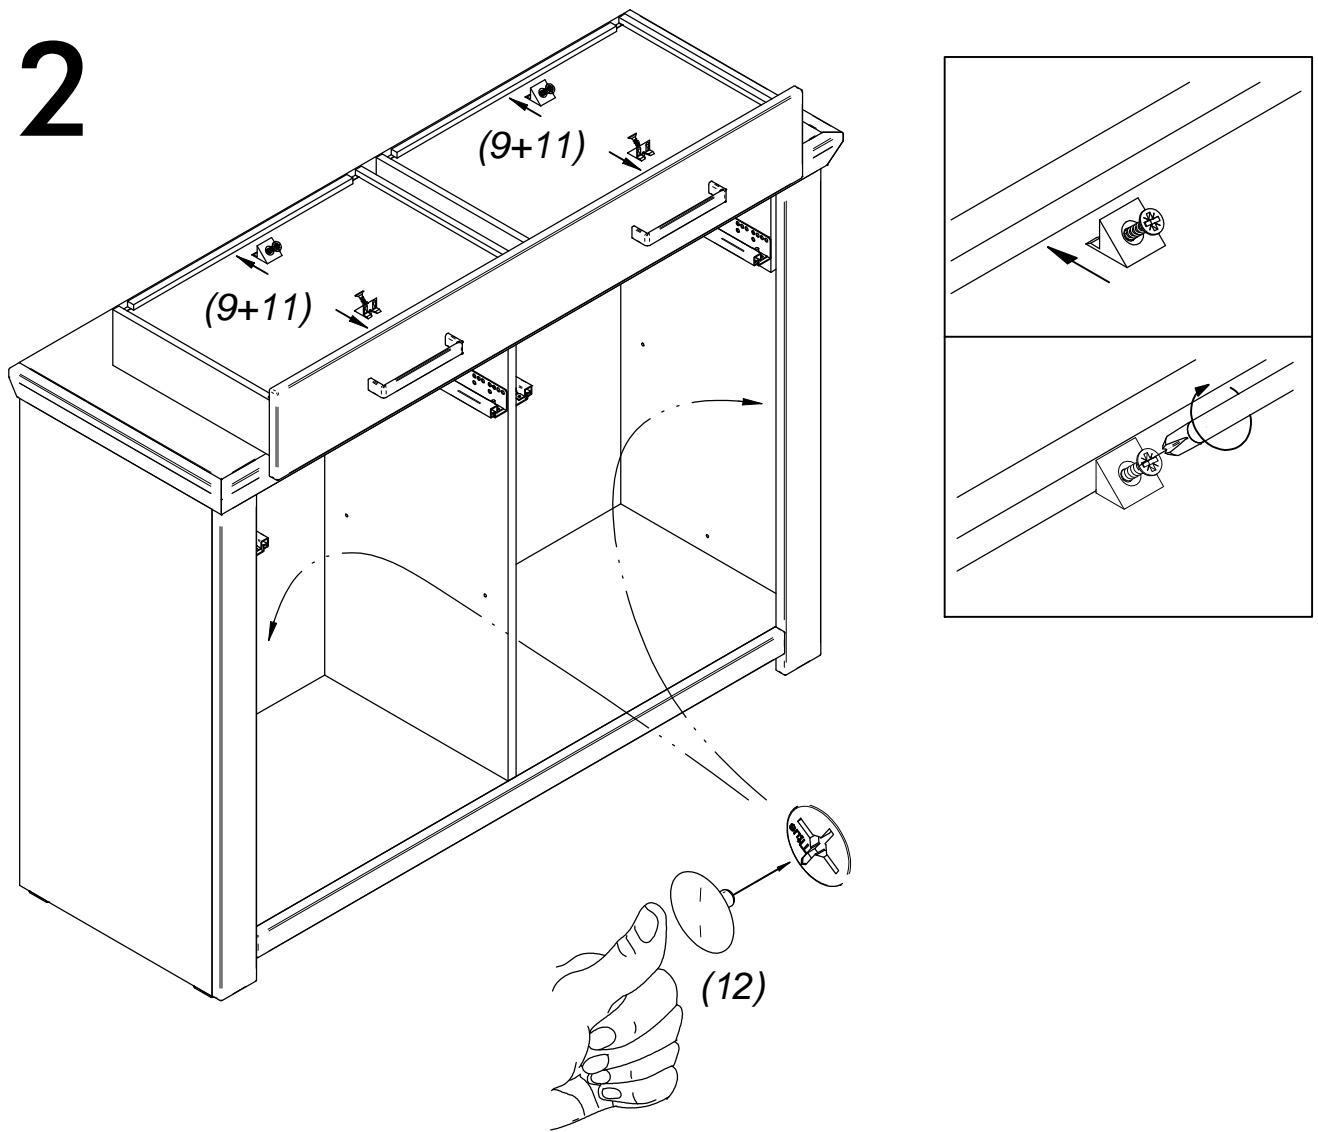


13

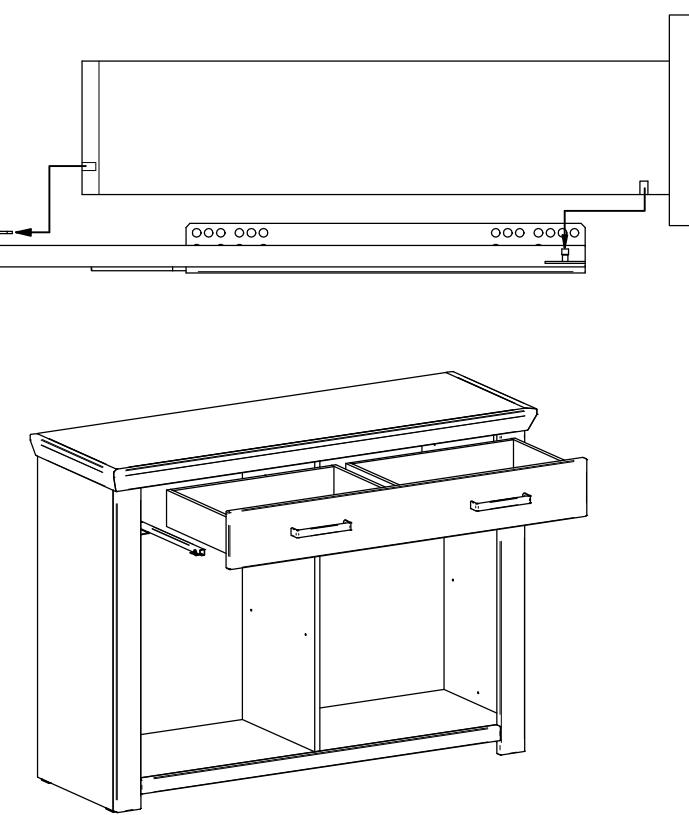


14

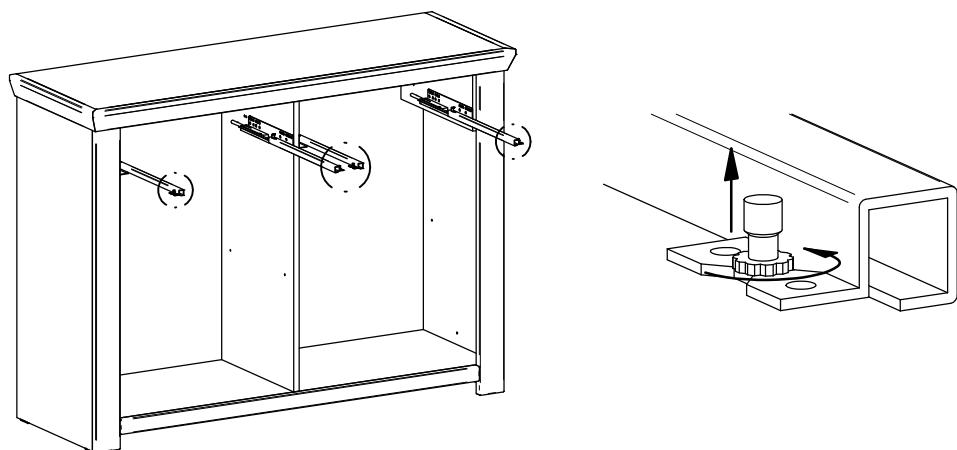

MAX
0÷4mm

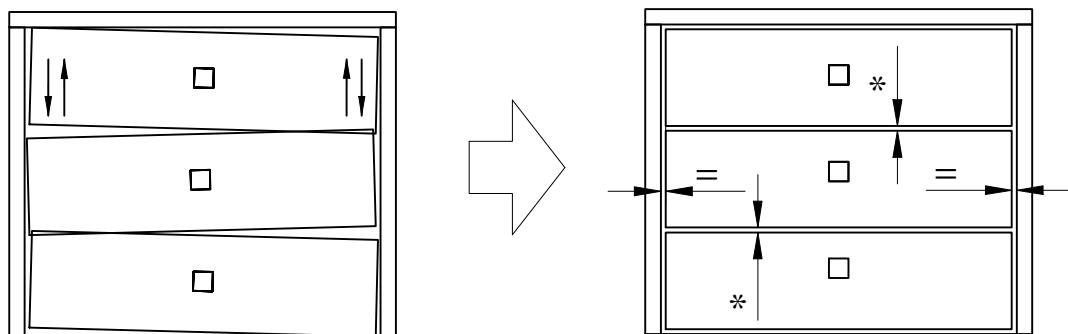


15

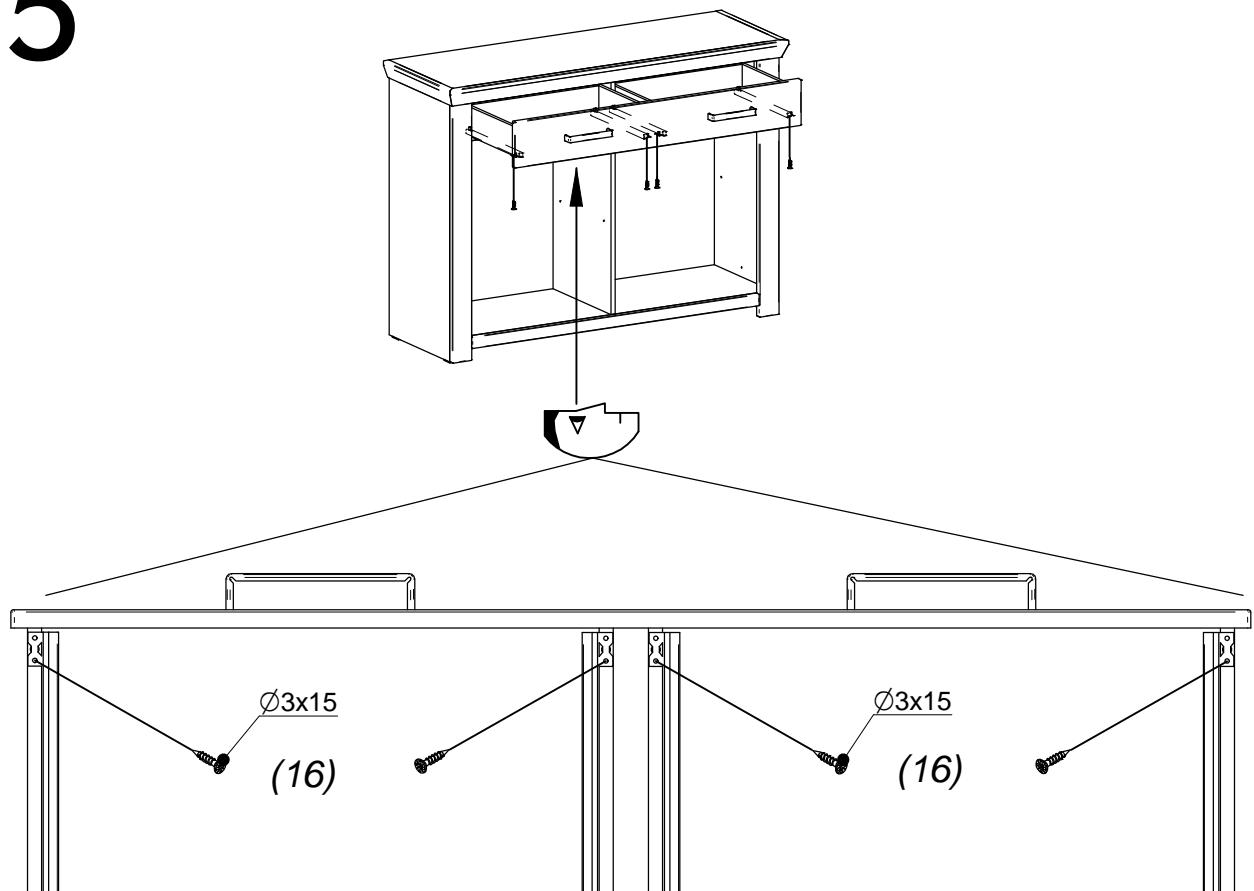


16

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

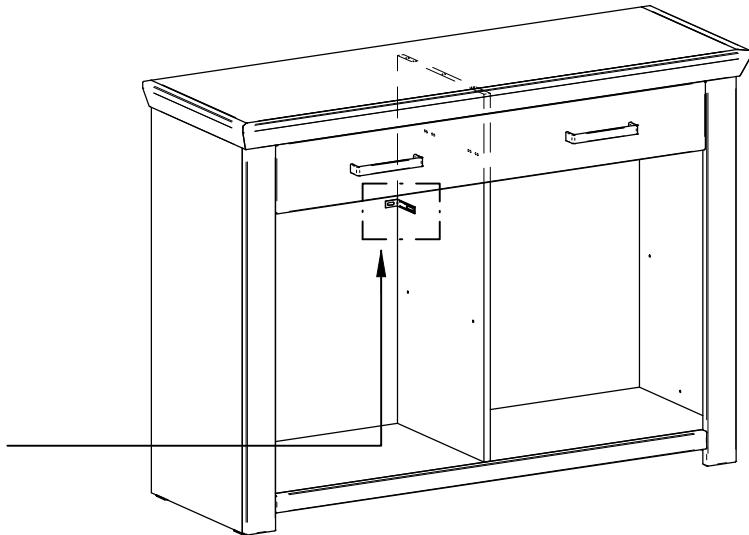

(19)


(8)

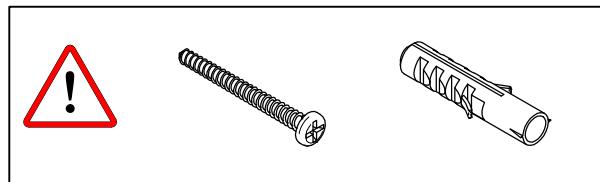


Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind.
Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene.
Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky.
Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poradte s odborníkom.


17

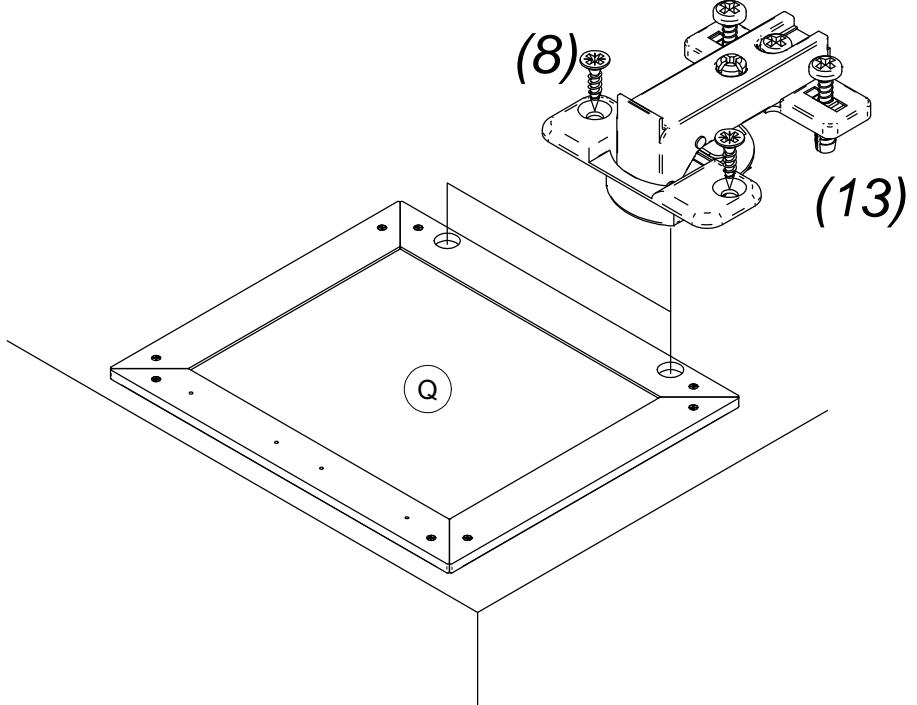


18

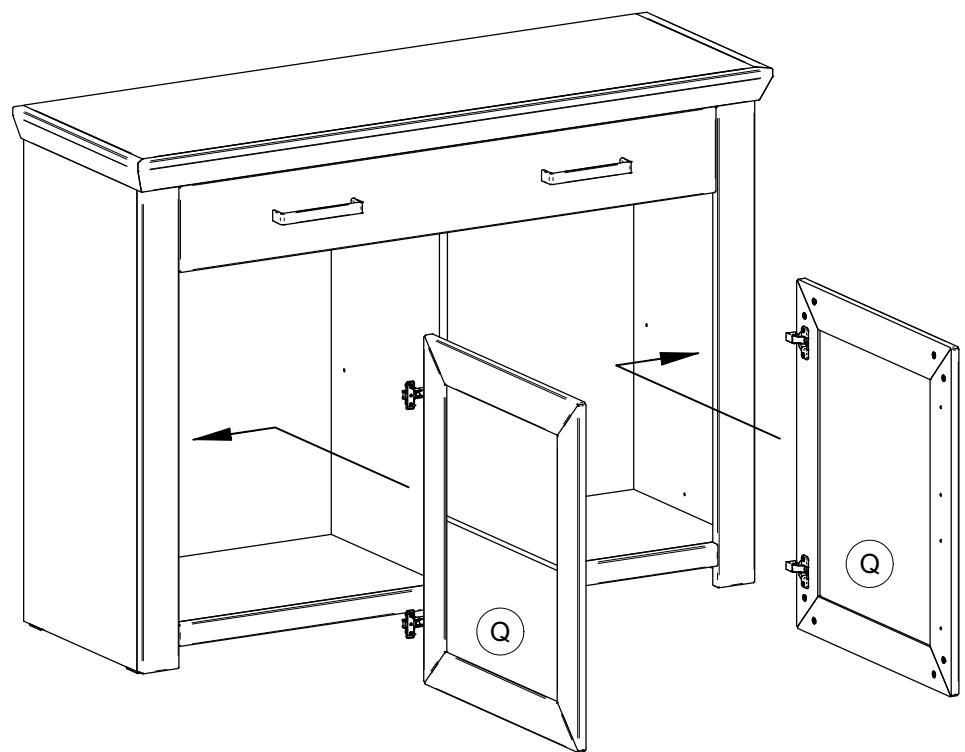



I.

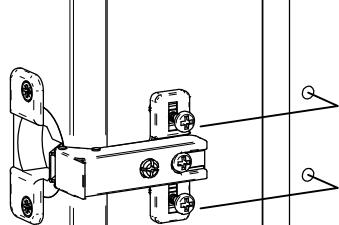

II.

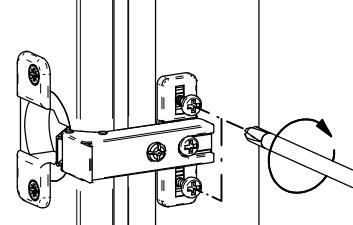

19

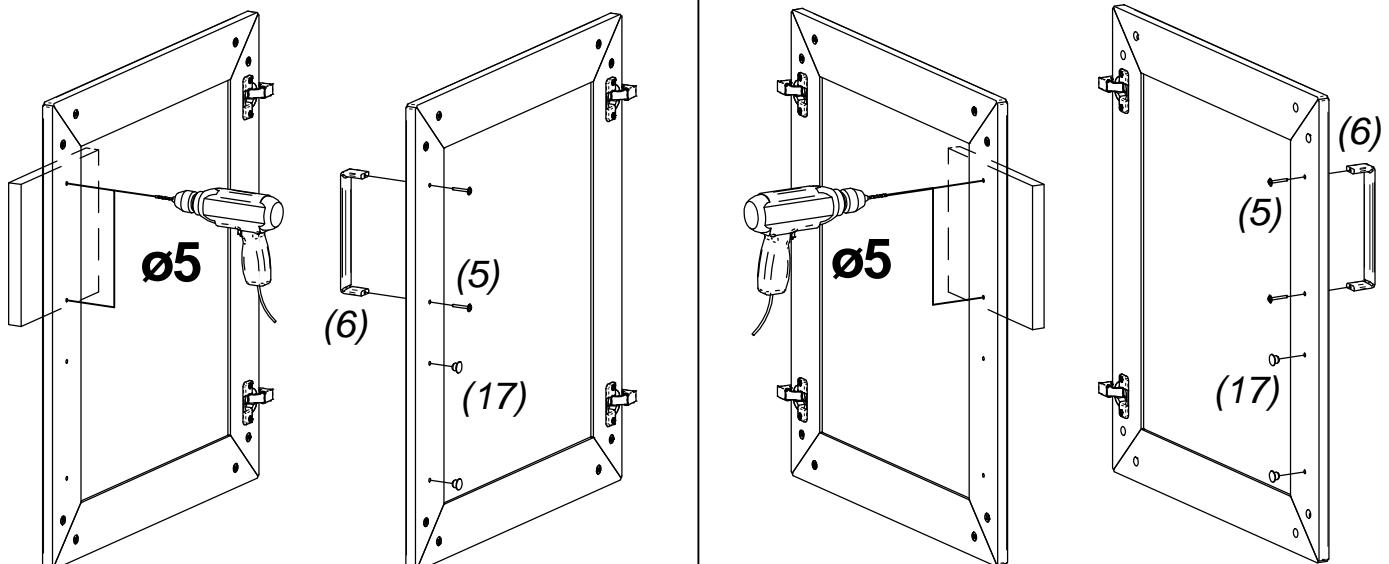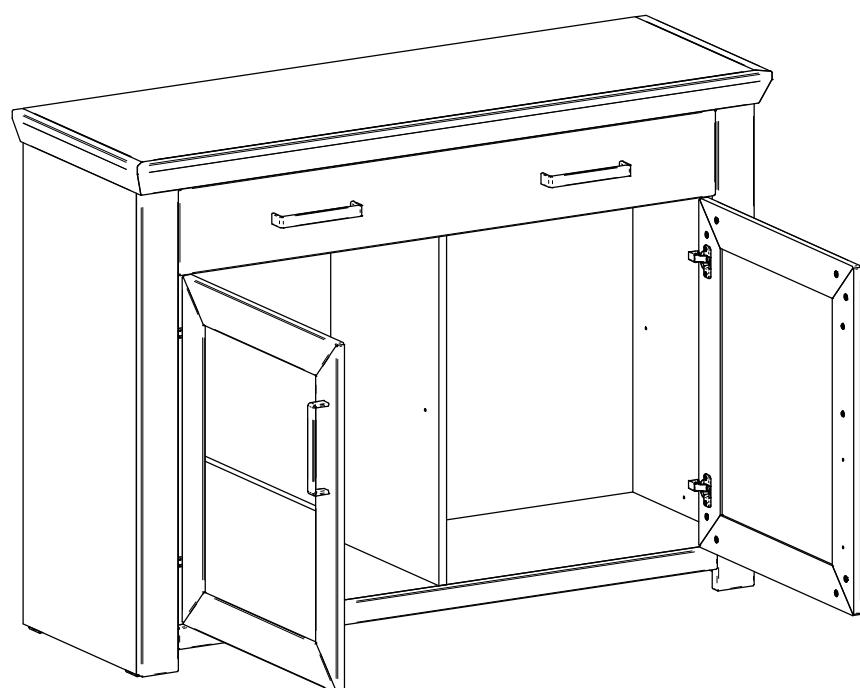

Vŕta sa vždy do vnútornej plochy dverí (pri zatvorených dverách túto plochu nevidíte).
Nikdy nevŕtajte do vonkajšej, t.j. pohľadovej plochy dverí.

Pri vŕtaní otvorov pre skrutky na úchytky prosím pritlačte z opačnej strany dverí drevenú podložku.
Používajte len ostrý a len taký vrták, ktorého celková dĺžka neprekračuje celkovú hrúbku dverí spolu s drevenou podložkou.
Budťe opatrný, aby ste sa nezranili !

Es wird immer nur in die Innenfläche der Türen gebohrt (bei den zugemachten Türen sehne sie diese Fläche nicht).

Bohren Sie niemals in die äußere, d.h. Sichtfläche der Türen.

Bei der Bohrung der Löcher für die Griffe drücken Sie aus der Gegenseite der Türen einen Holzauflage.

Verwenden Sie nur einen scharfen und solchen Bohrer, dessen Gesamtlänge nicht die Gesamtstärke der Türen zusammen mit Holzauflage überschreitet.

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen !

20

