

MARLOW

Wohn- und Esszimmersystem *Living and dining room system*






Inhaltsverzeichnis MARLOW - WOHNEN

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	3
Aufbauhinweise Standelemente mit Sockel	4-7
Korpushülle Aussenseiten	8-9
Glasböden / Glasboden mit Push-Auswerfer	10-11
Glasböden / Anschlusskabel für LED-Glaskantenbeleuchtung	12-13
Elemente Kippsicherung und Blattmontage	14-16
Korpuselemente mit Unterboden	17-29
Aufbauhinweis Korpuselemente	30-35
Türen ausrichten / Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	36-37
Schubkasten Ausbau / Einbau / Höhenverstellung	38-39
Push- Auswerfereinstellung bei Fronten und Klappen	40
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung / LED-Hängeelementbeleuchtung	41
Wand-Hängeelemente Übersicht	42
Montage Wand-Hängeelemente (mit Standard-Hängebeschlag)	43-47
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schubkasten-Hängebeschlag)	48-51
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schwerlast-Hängebeschlag)	52-56
Nischen Wand-Hängeelemente	57-64
Nischen Zwischenbauböden	65-66
Wandborde mit Paneelrückwand	67-70
Wandspiegel mit Abschlussleisten	71-74
Wangensysteme / Wangensysteme mit Abdeckblatt	75-77
Aufbau Wangensystem	78-86
LED-Beleuchtungsboden mit Tastschalter	87
Böden mit Hängebeschlag	88-89
Kippsicherung Wangensystem	90-91
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen	92-93
Schubkasteneinsätze Wangensystem	94-95
Zwischenbauelemente Wangensystem	96-98
Schreibplatte mit Rückwand	99-102
Schreibplatte / Ablage	103-106
Schreibtische mit Rahmengerüst	107-114
Schreibtische mit Verkettungsplatte	115
Kabelwanne für Schreibtische	116-117
Materialauszug mit Frontblende	118
Rollcontainer Lenkrollen	119

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen

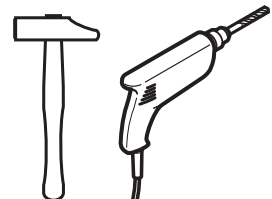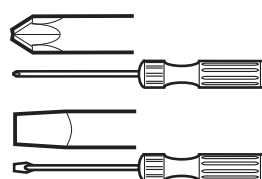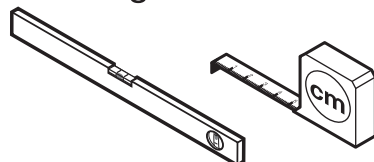

RMW Wohnmöbel GmbH & Co. KG
Karl-Schiller-Straße 5
D-33397 Rietberg / Germany

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 24.01/2025 A20221146.6 ©GDH.

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Liebe Kundin, Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte
nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Aufbauanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbststeinsugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten modernen LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo-Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Wandbord	: 0,75 kg je 10cm
Hängeelemente	: 30 kg
TV- Halterung	: 35 kg
TV-Säule	: 30 kg
Schubkasten	: 15 kg

Holzböden	: 12 kg
Glasböden	: 12 kg
Stahlböden	: 25 kg
Komfort Tablarauzug	: 25 kg
Stühle	: 130 kg
Holzstuhl mit Armlehne	: 110 kg


Aufbauhinweis Standelemente mit Sockel

Standelemente / Korpuselemente

Element auf den endgültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

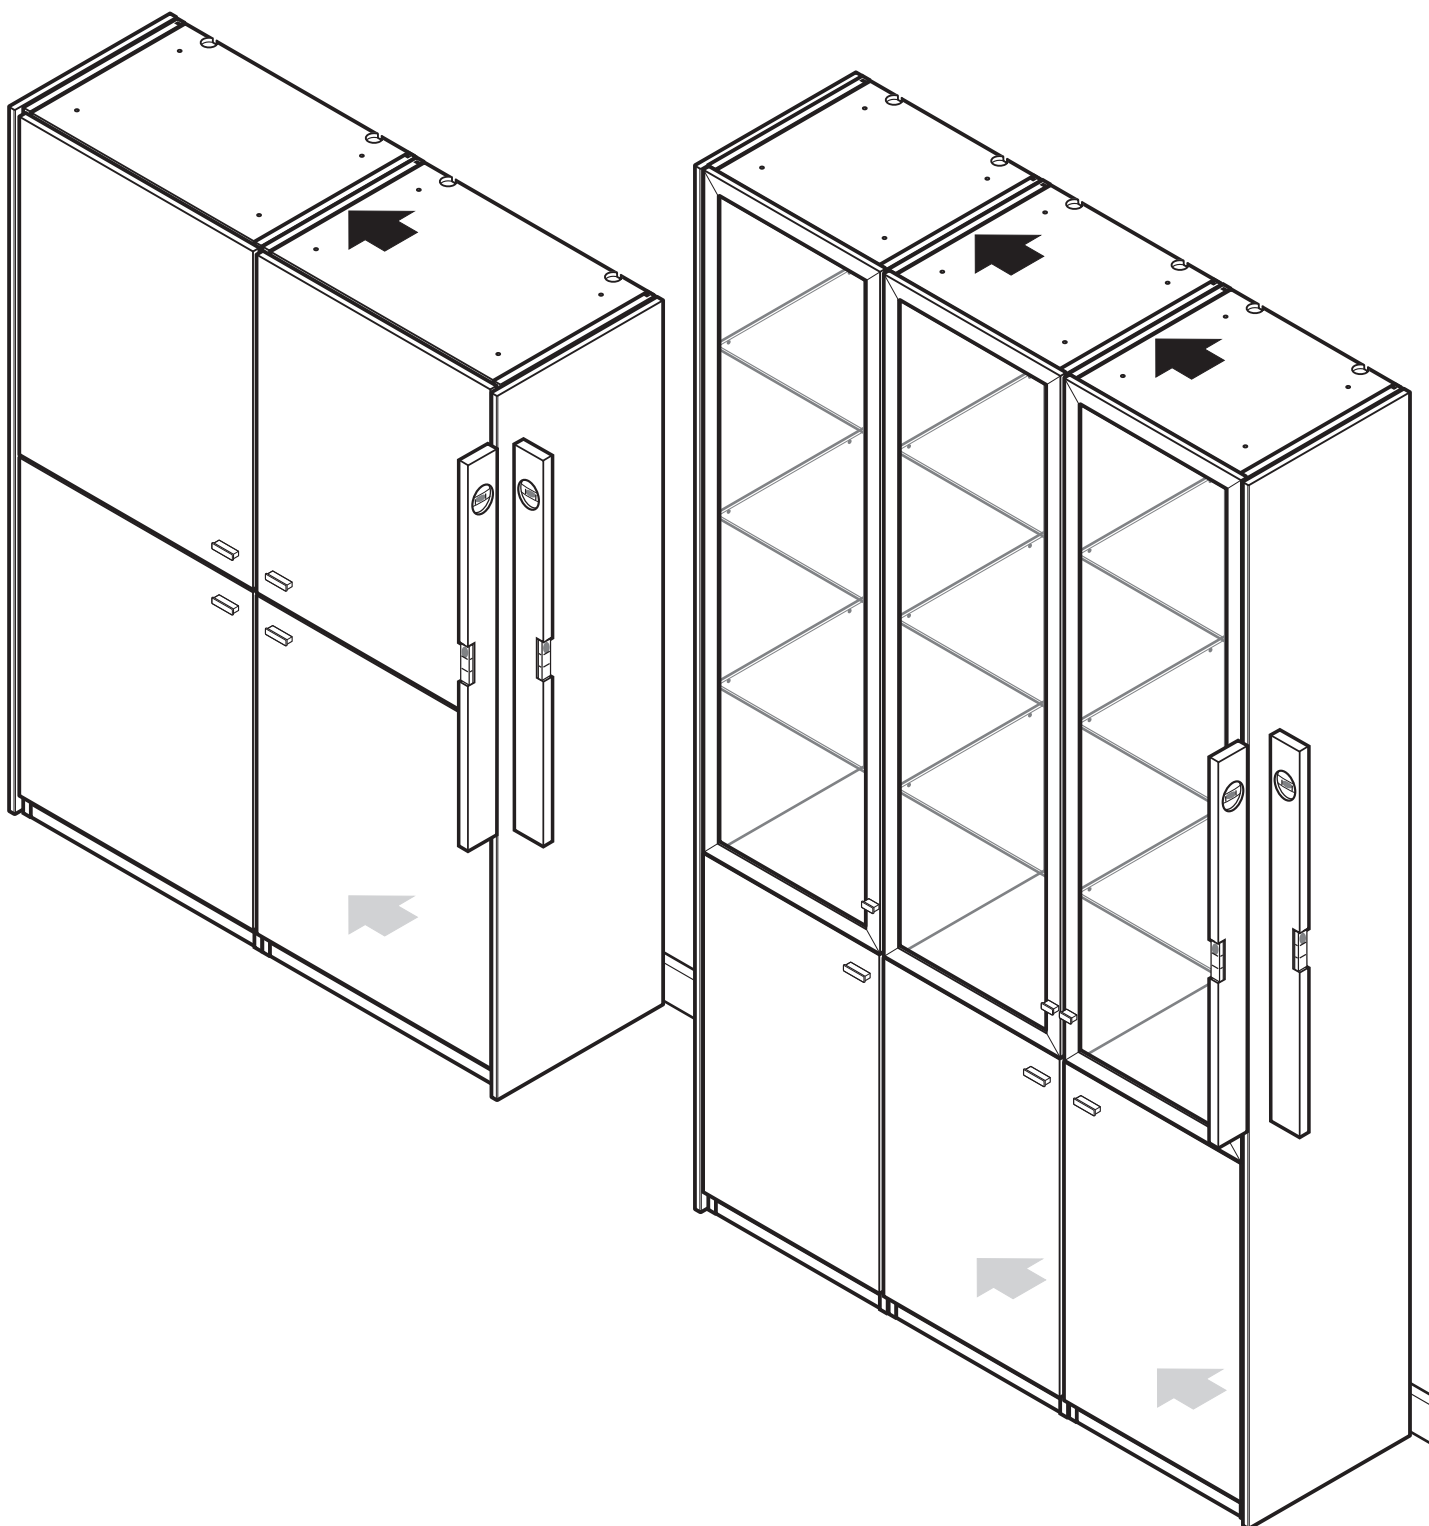

Standelemente mit Sockel



Sockelboden Höhenverstellung

Abdeckkappe

(AK)




Abdeckkappe

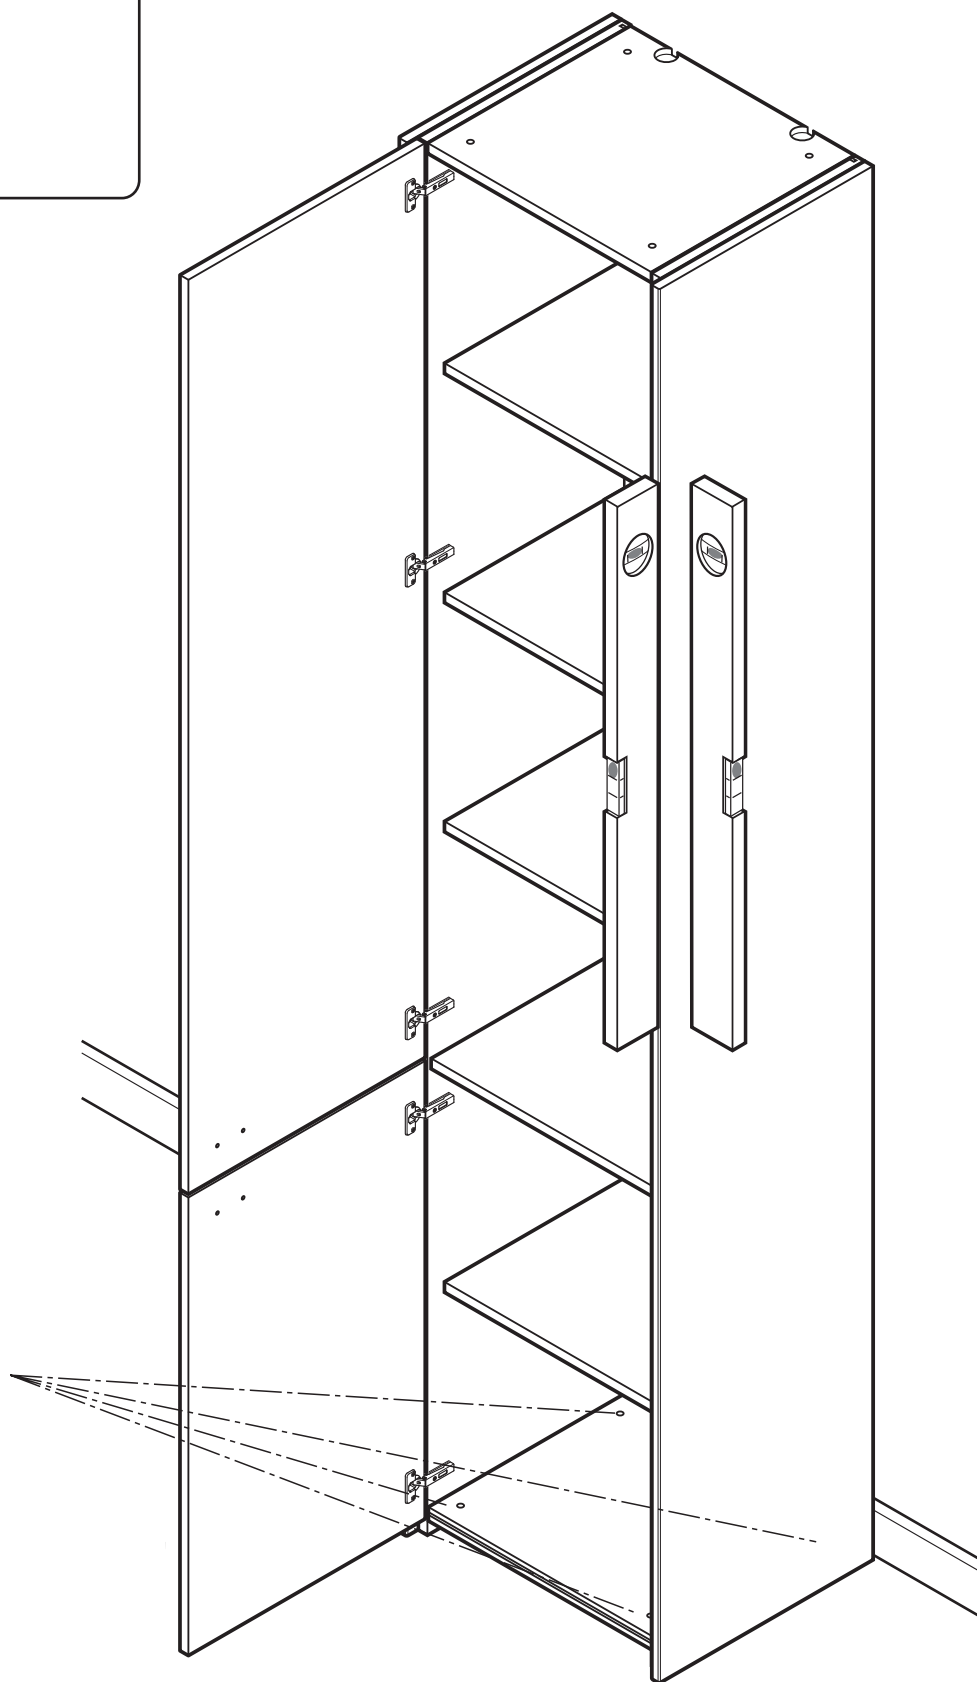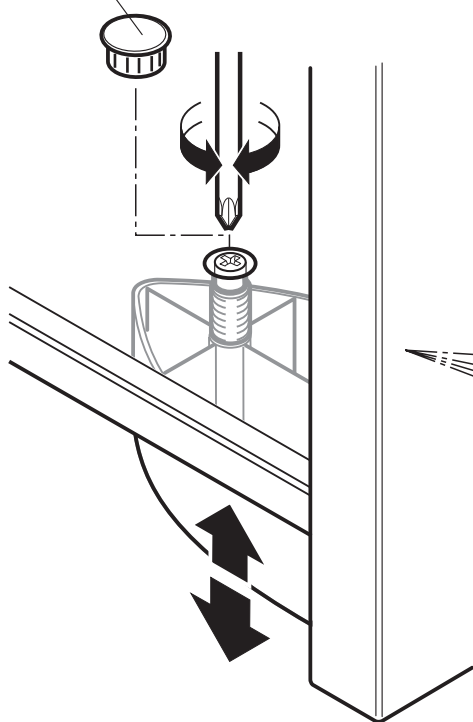

Korpuselemente / Standelemente mit Sockel



Standelemente verbinden

Verbindungsschraube (S5)

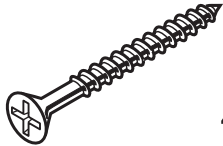

4,0x28


Abdeckkappe (K4)

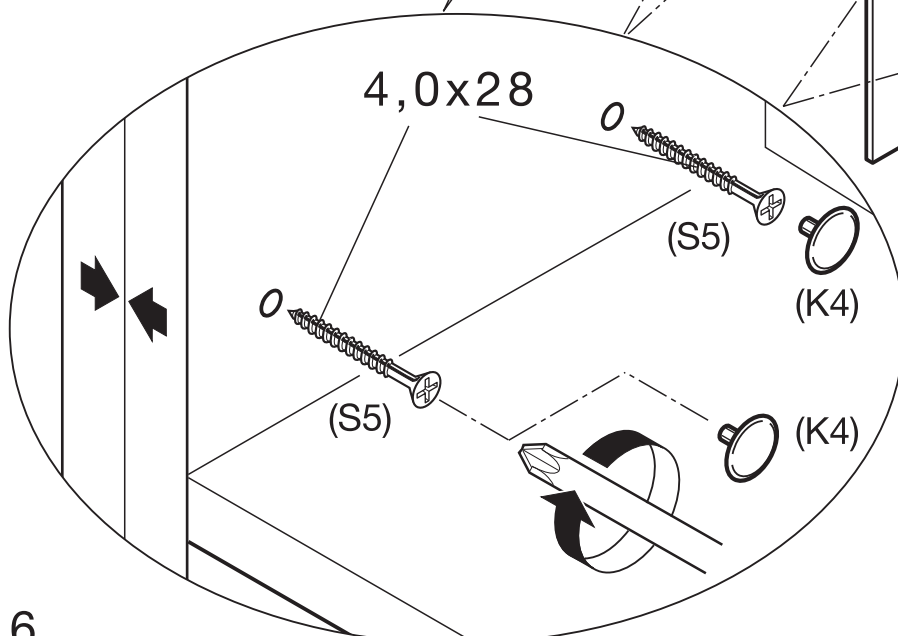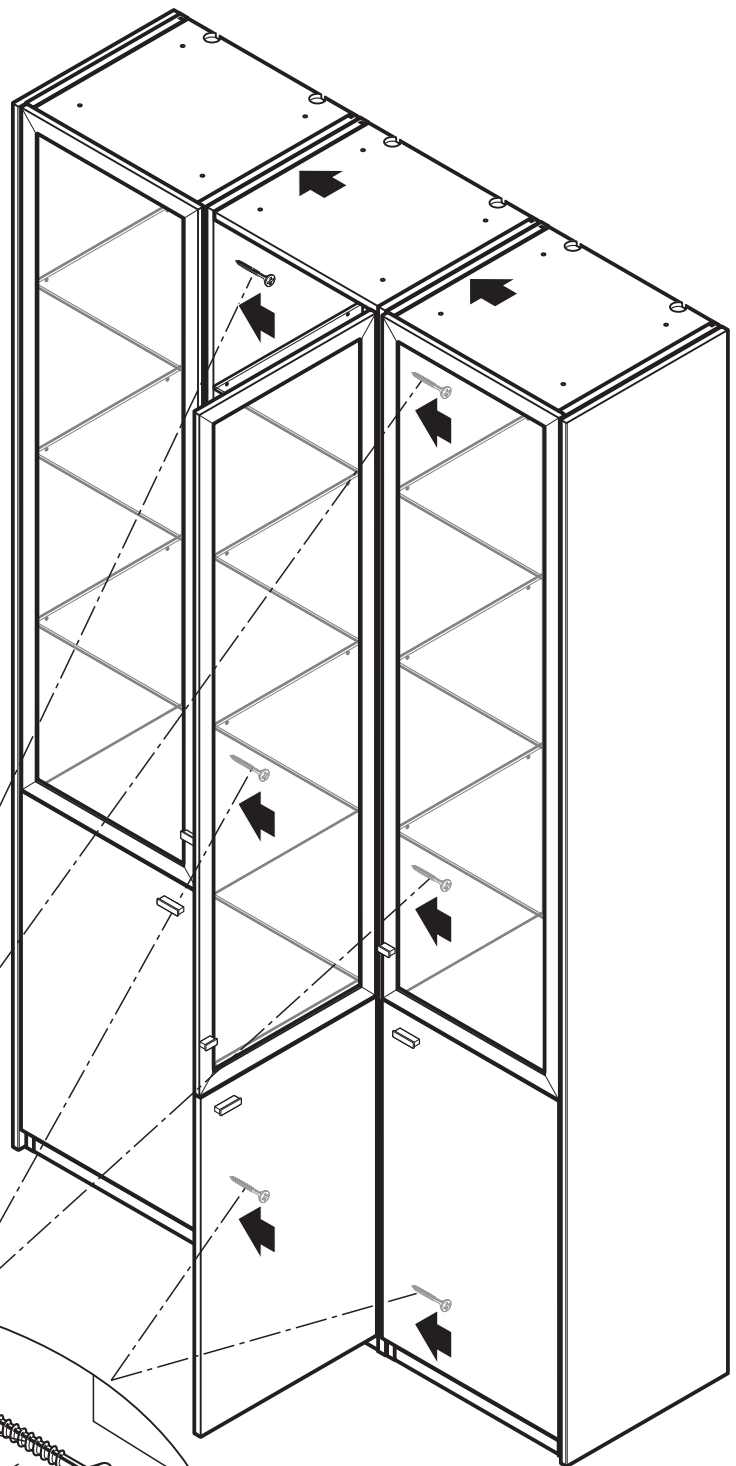


Korpuselemente / Standelemente mit Sockel

Sockelleistenmontage


Harpunenfeder (HF)

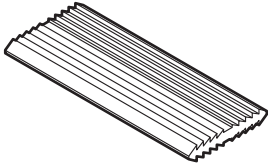



Sockelboden

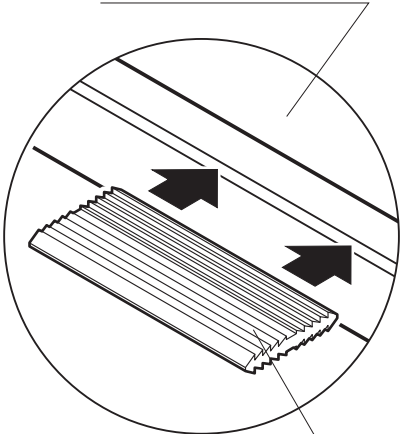

Harpunenfeder (HF)

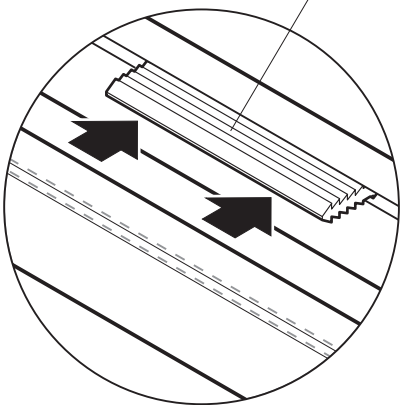

Siehe auch Elemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 14-16.

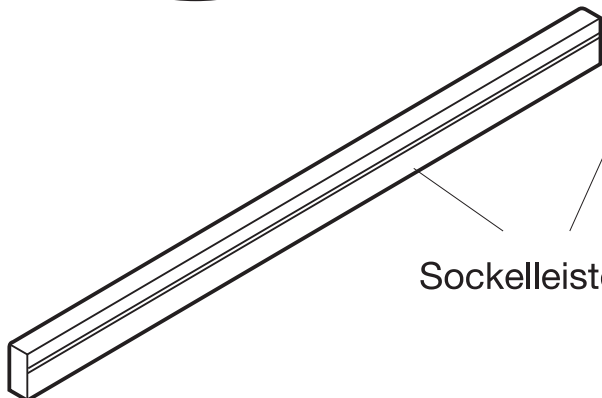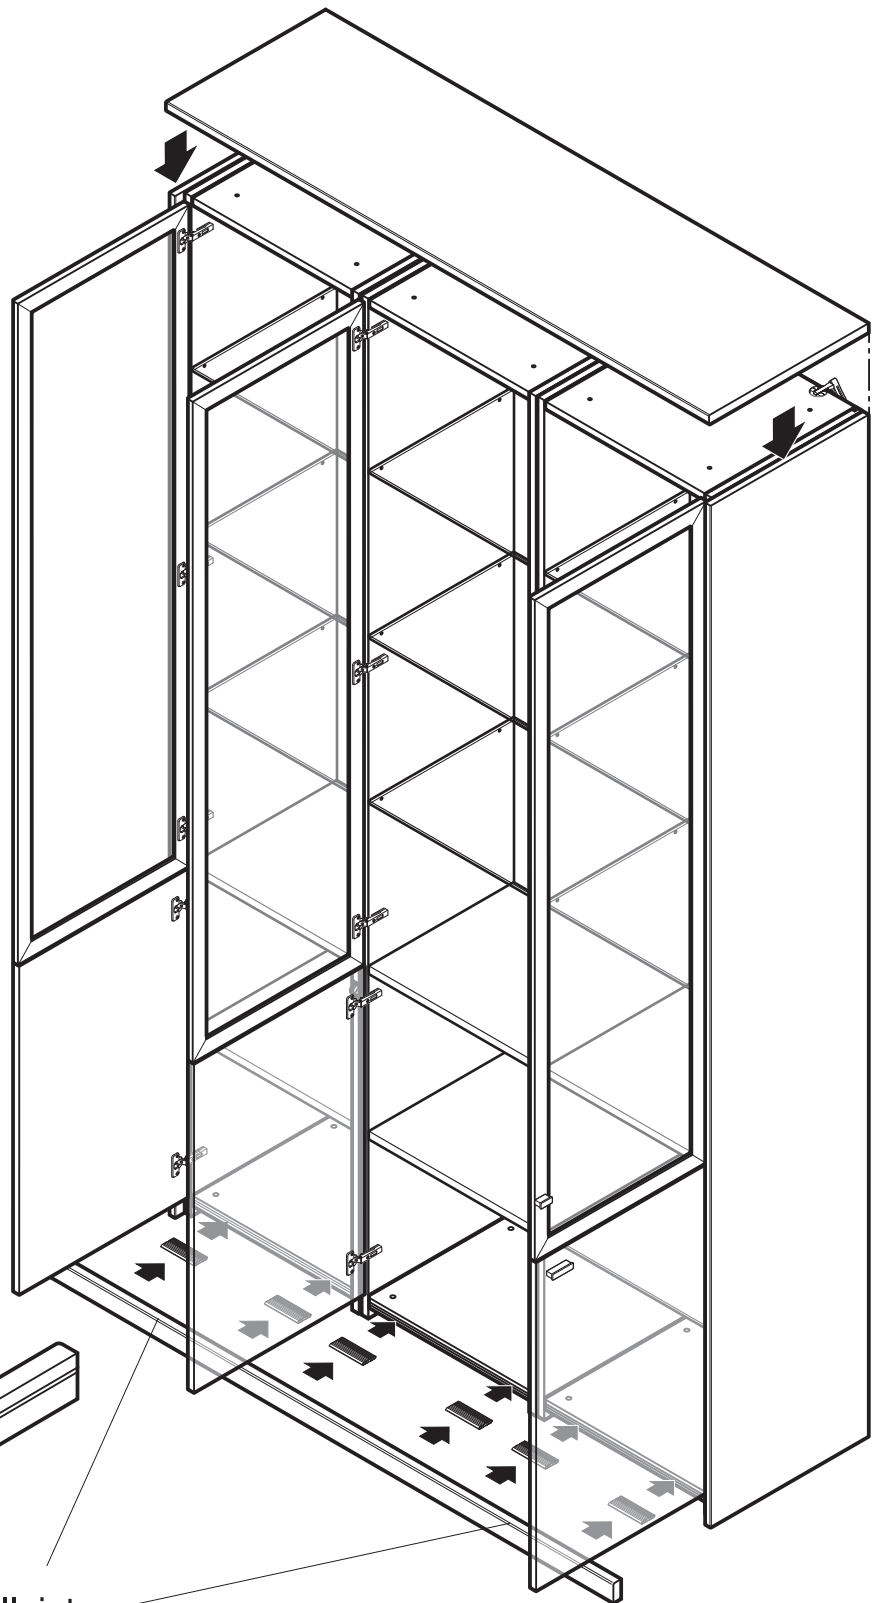


Sockelleiste



Korpushülle Aussenseiten

Demontage der Aussenseite ①

1.

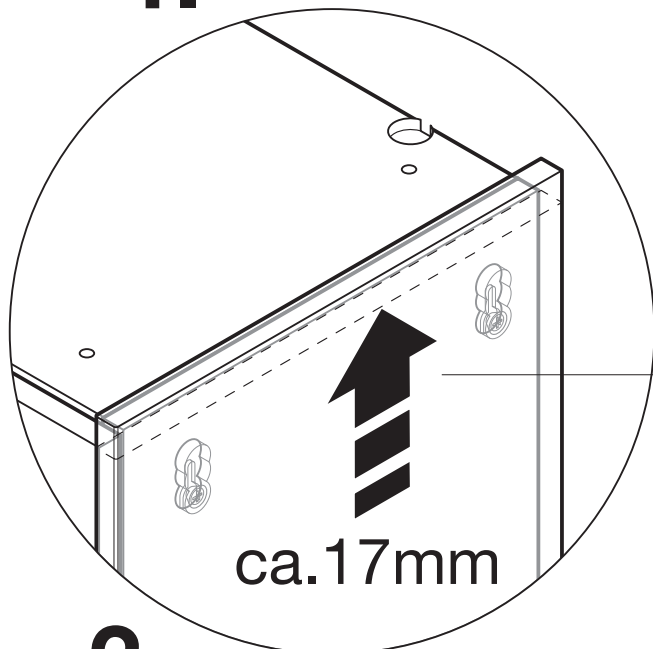


2.

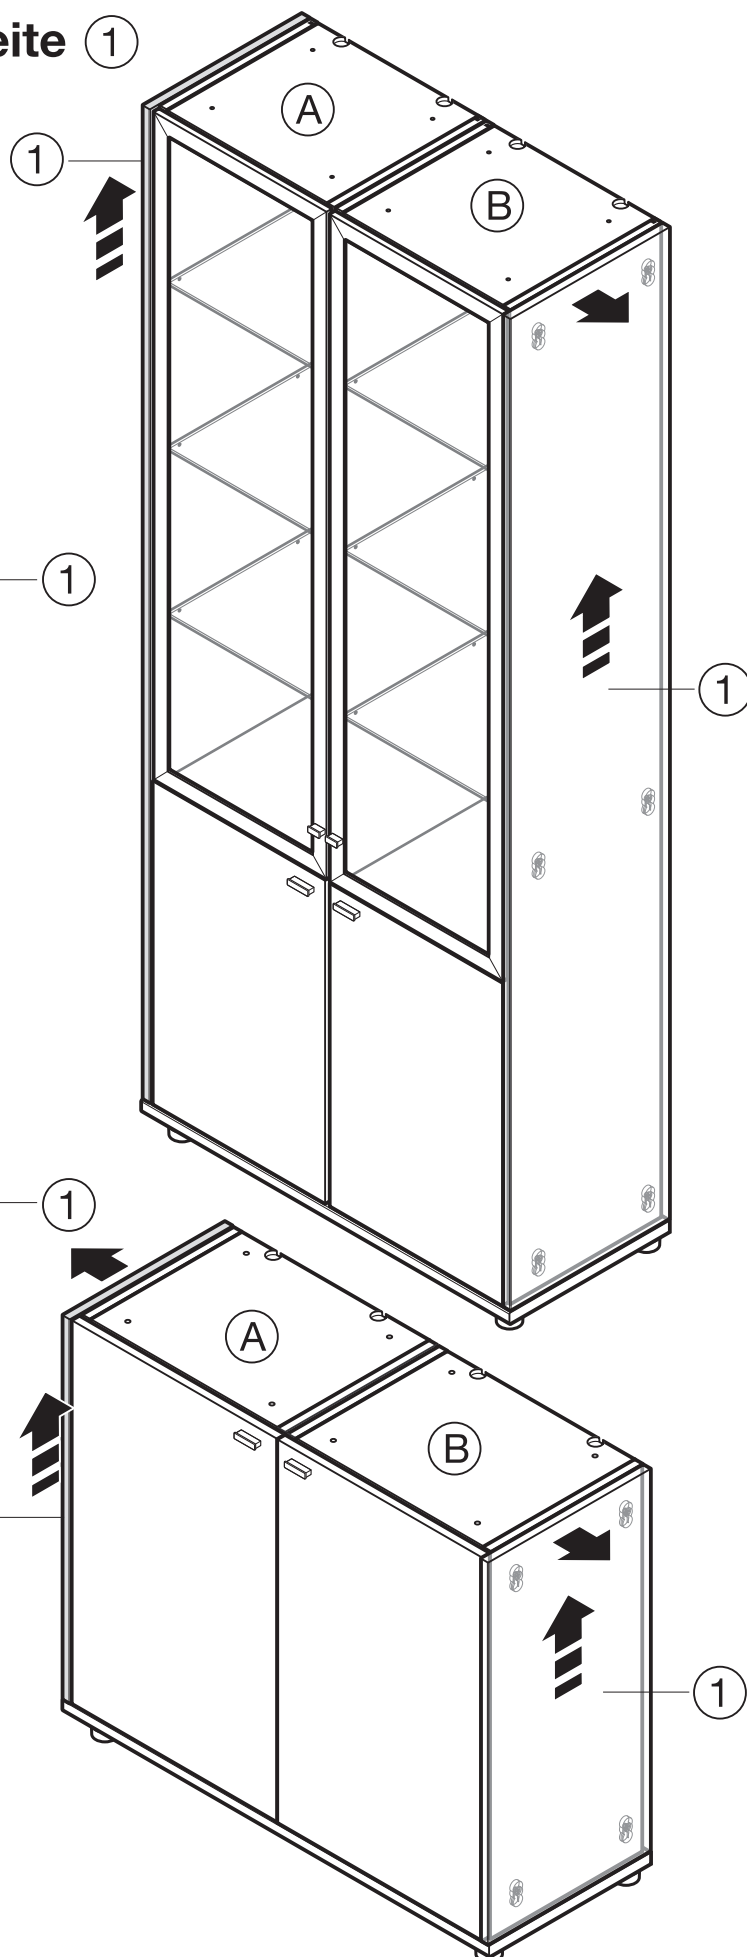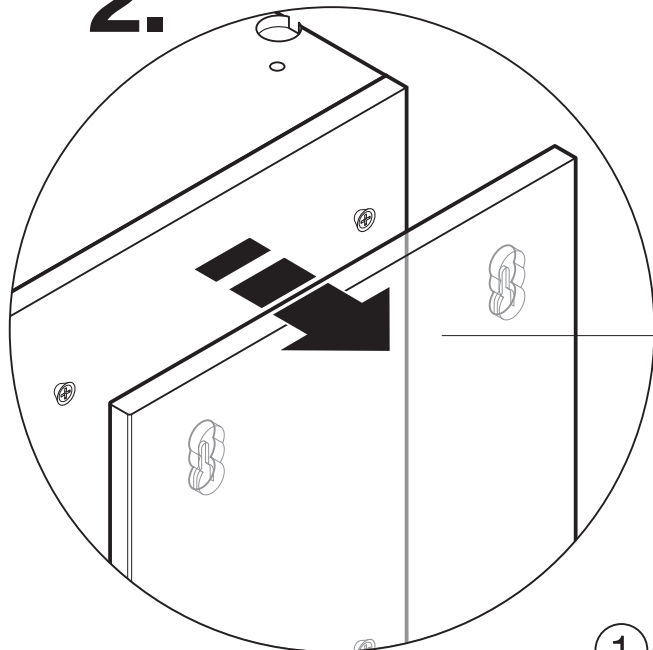

Korpushülle Aussenseiten




Montage der Aussenseite ①

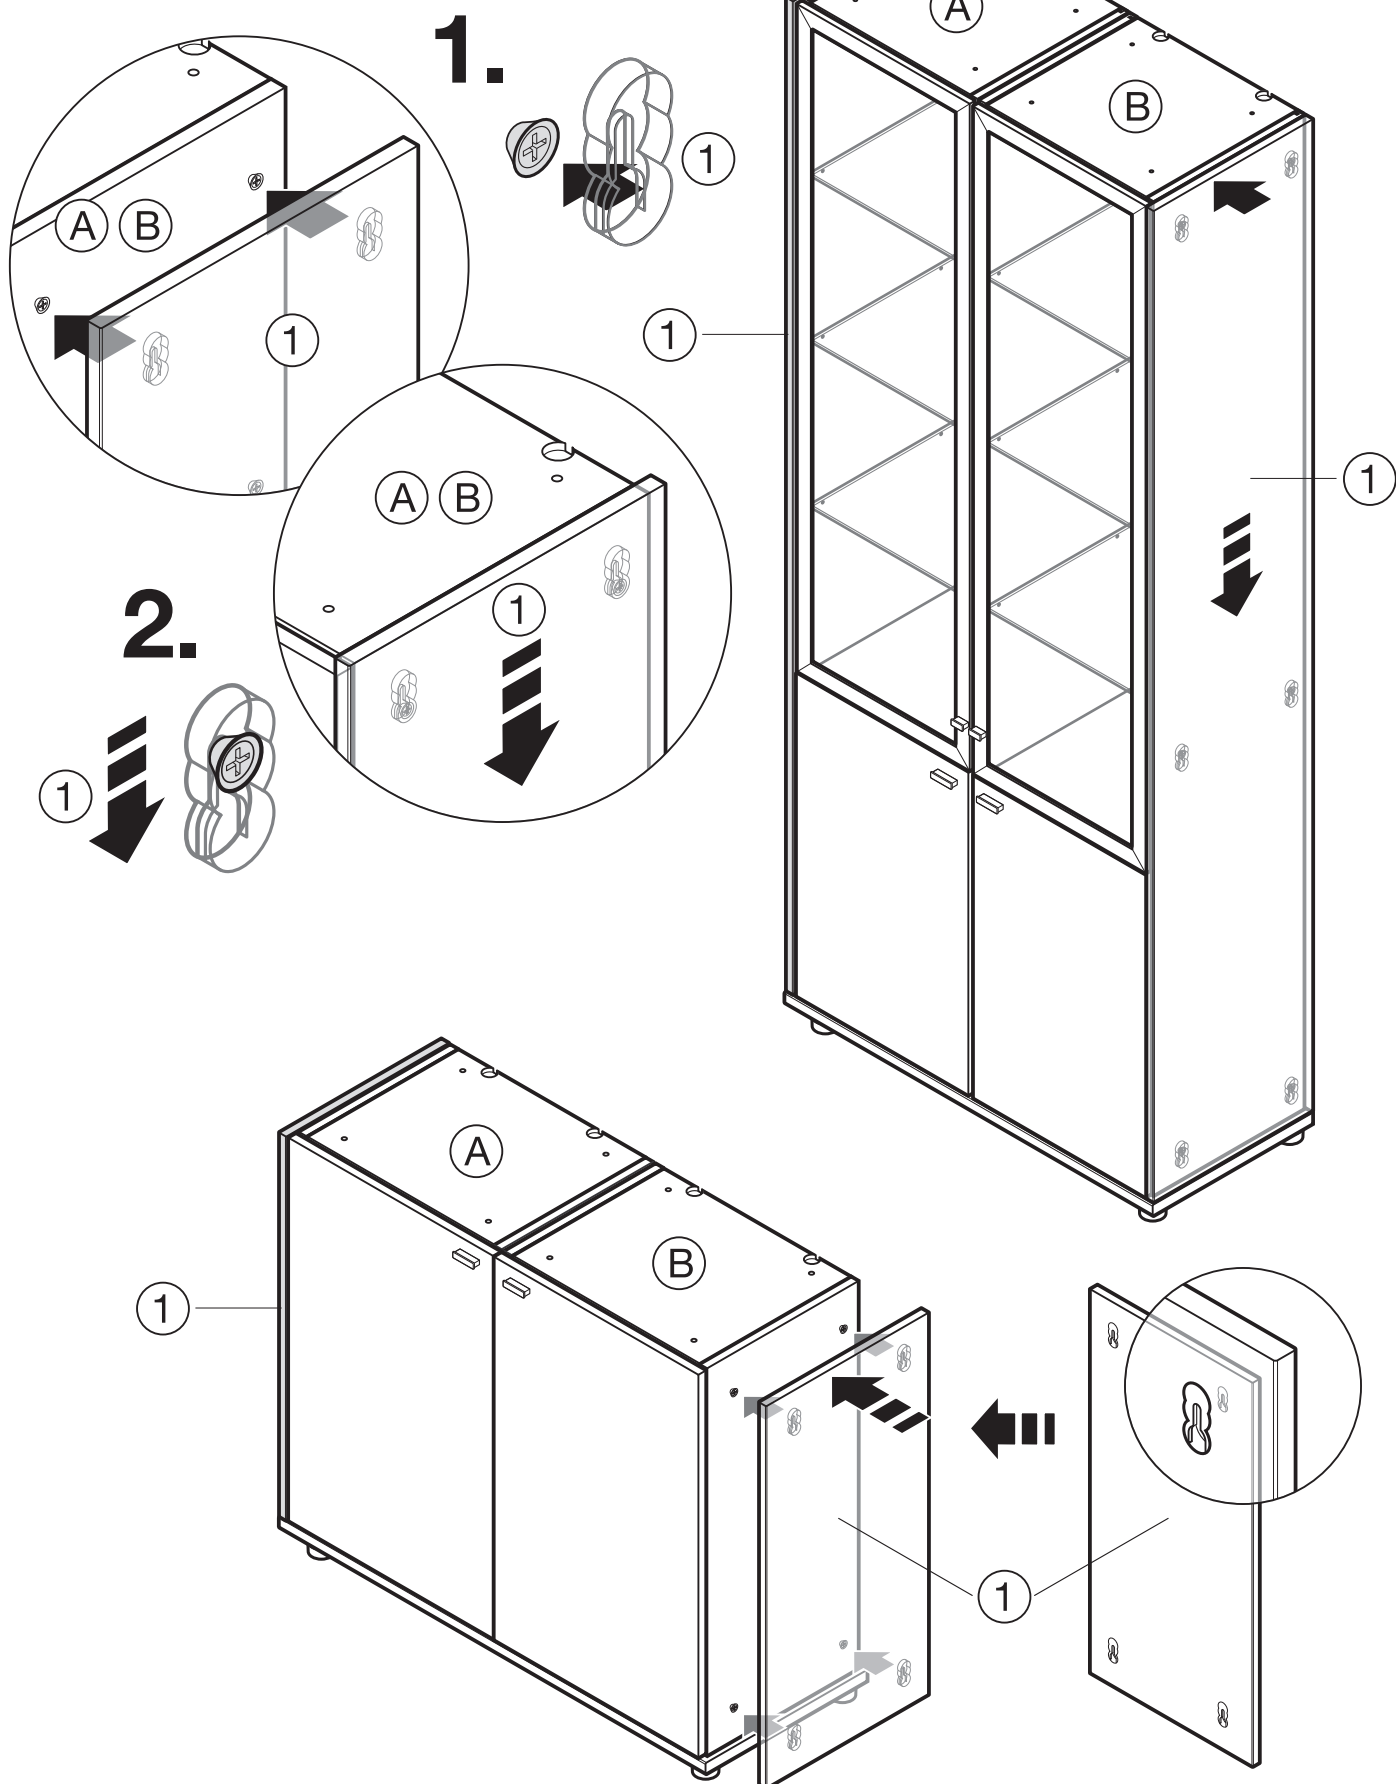

Glasböden / Glasboden mit Push-Auswerfer

Ⓐ Glasboden mit Push-Auswerfer


Ⓑ Glasboden

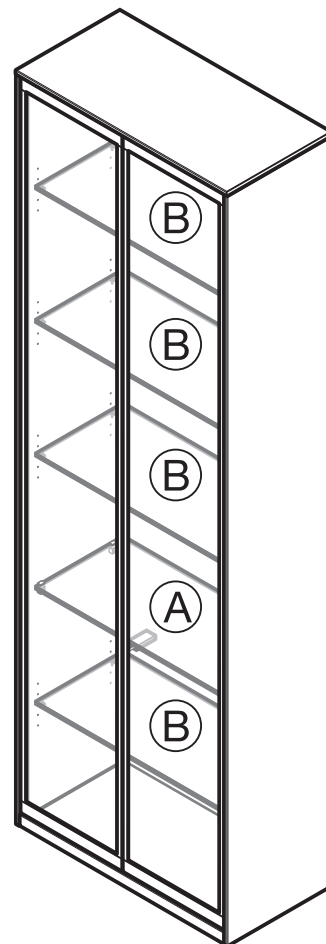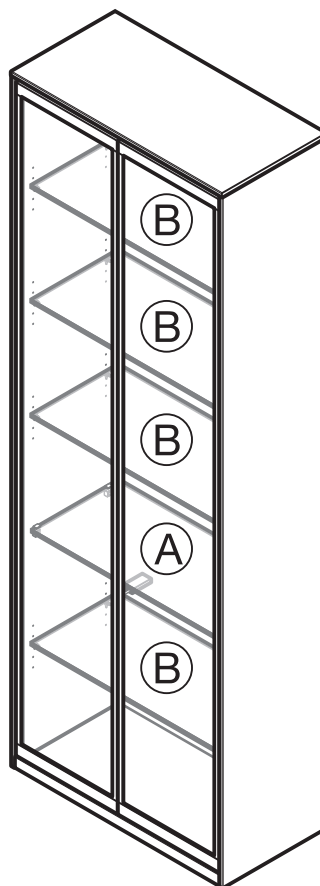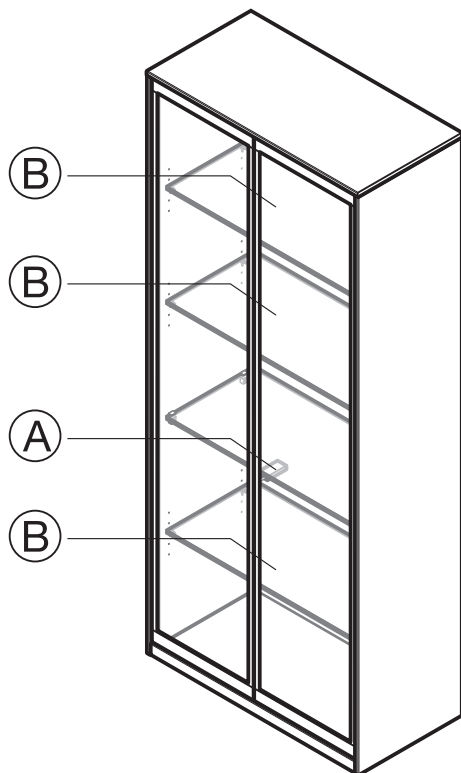




Beutel: B219

Glasbodenträger
KUBIK



Oberteil
11581

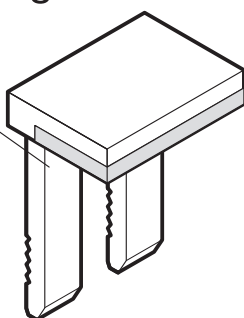







Unterteil
11580
(vormontiert)

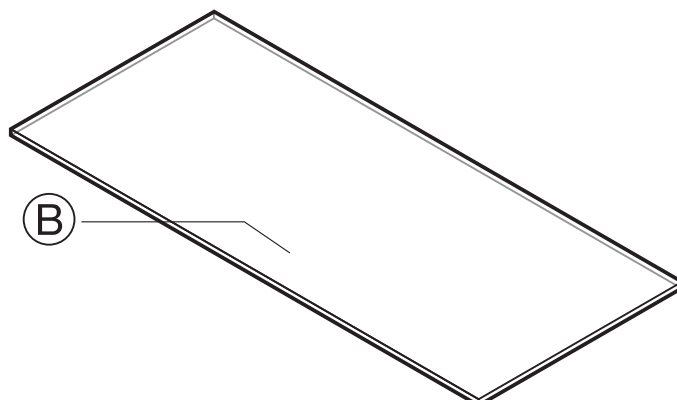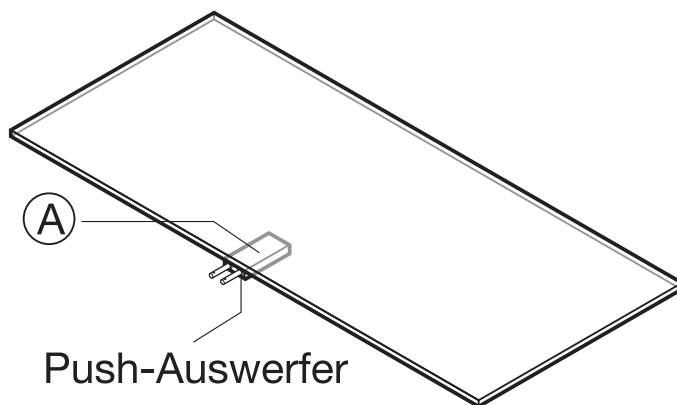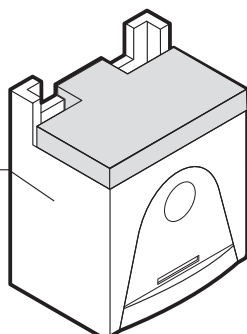


Glasböden / Glasboden mit Push-Auswerfer

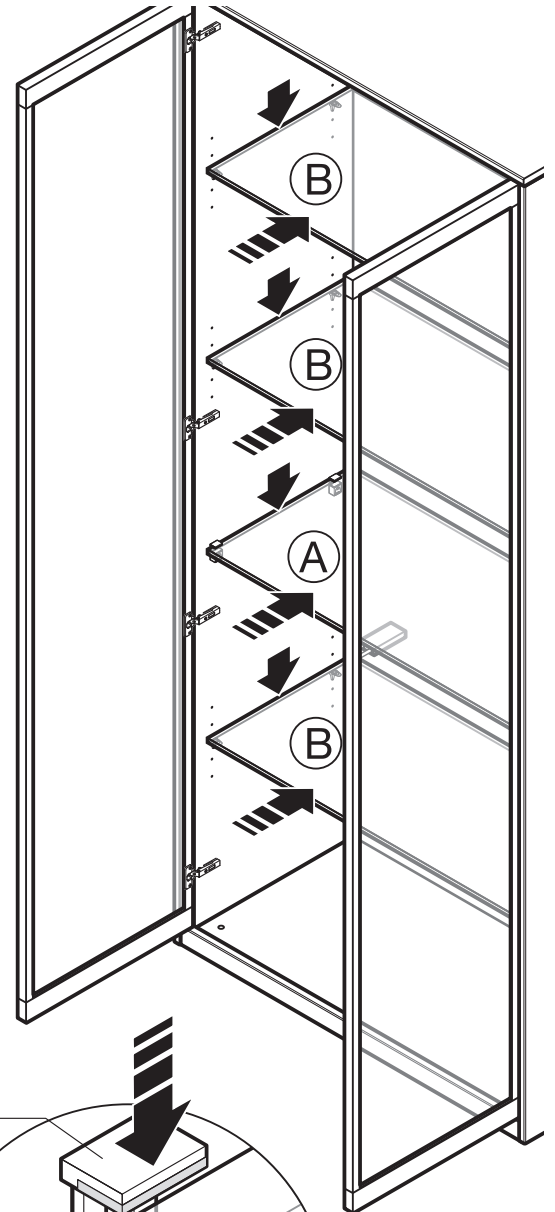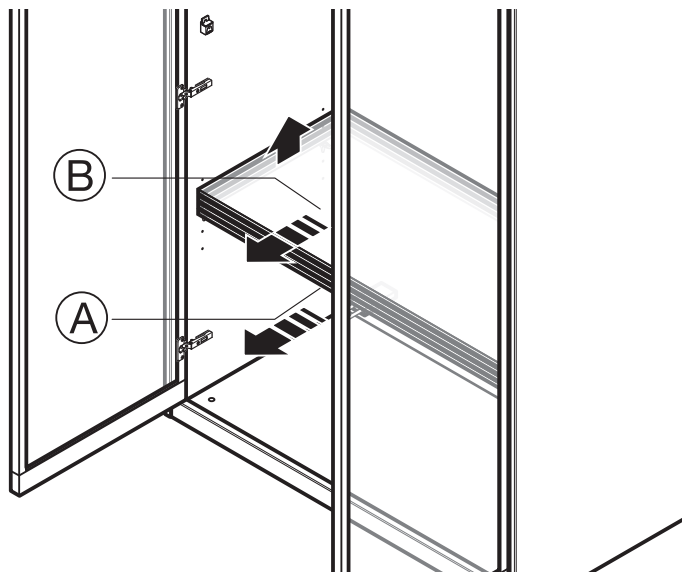

Glasböden beim entnehmen oder einlegen nicht verkanten!

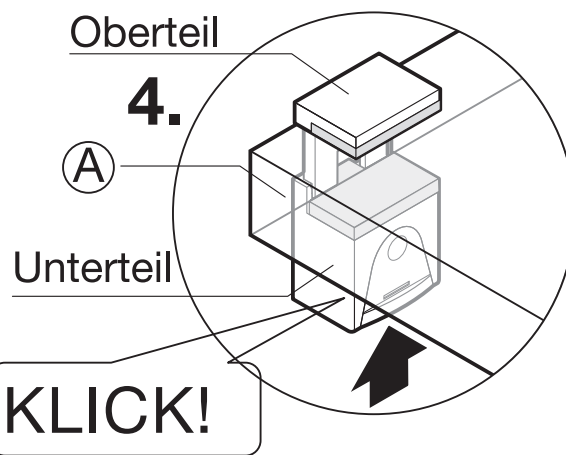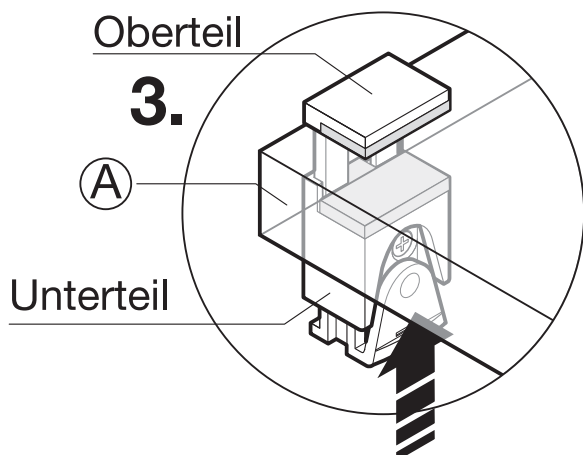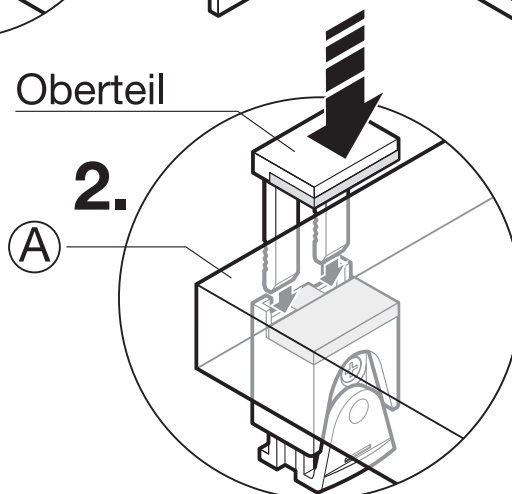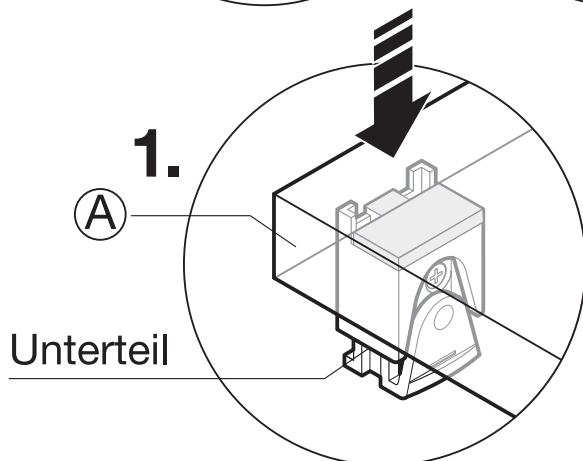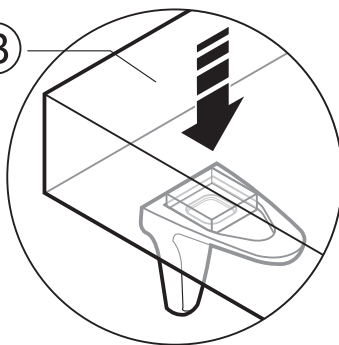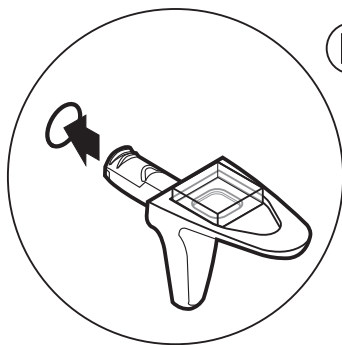

Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

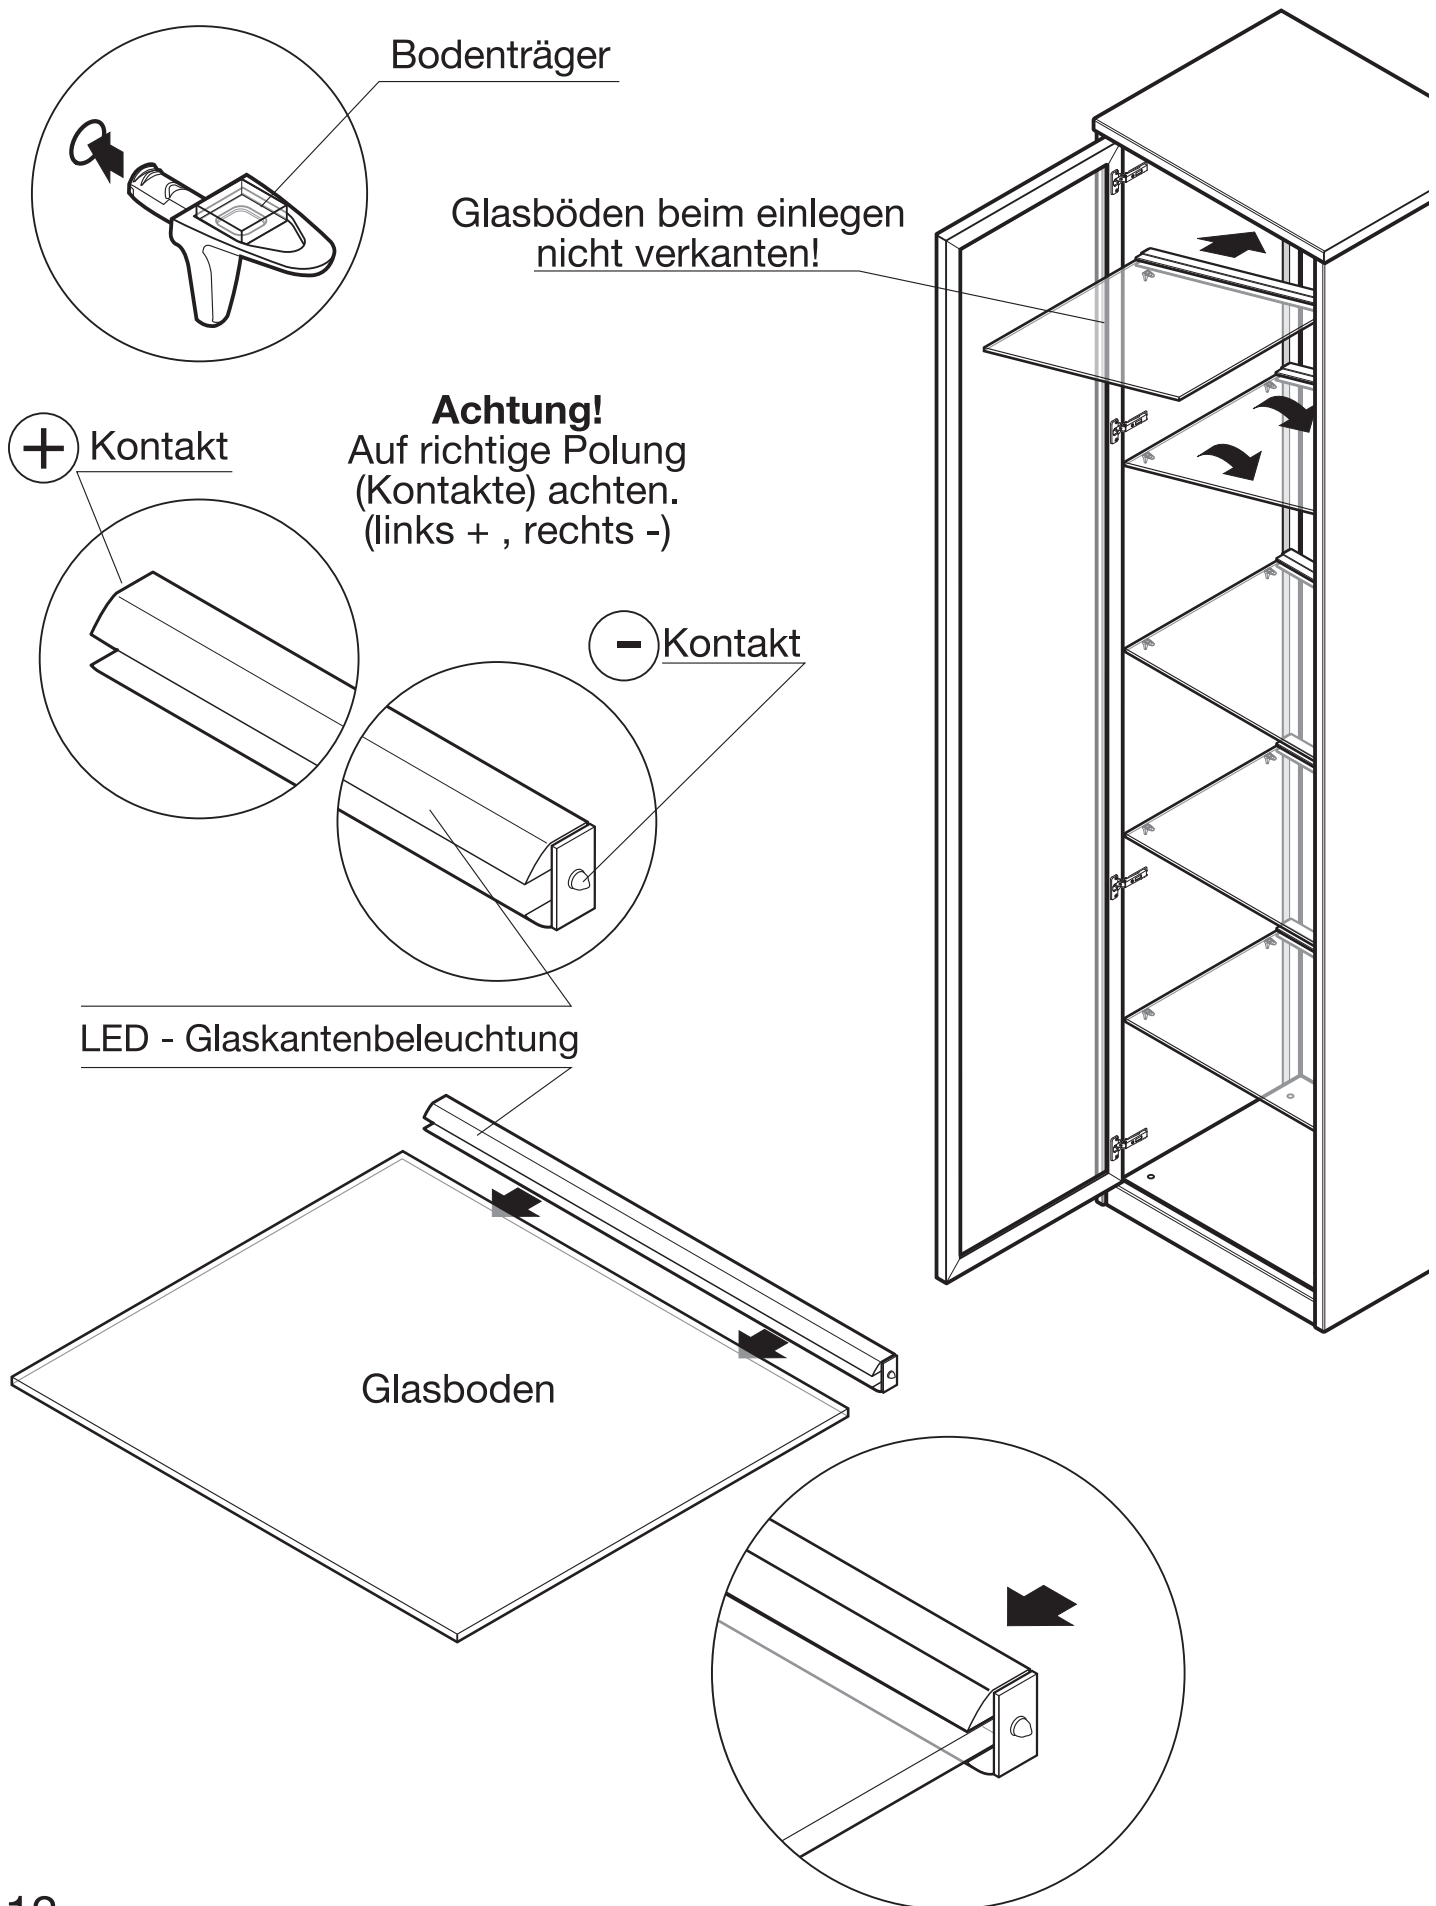

Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

Ⓐ Anschlusskabel mit Stecker
(+) = ROT / (-) = SCHWARZ

Trafostecker

Ⓐ Stecker

Trafo

Stecker

⊕ = ROT

⊖ = SCHWARZ

⊕ = ROT


SCHWARZ

⊖

Kontaktstreifen


⊕

⊖

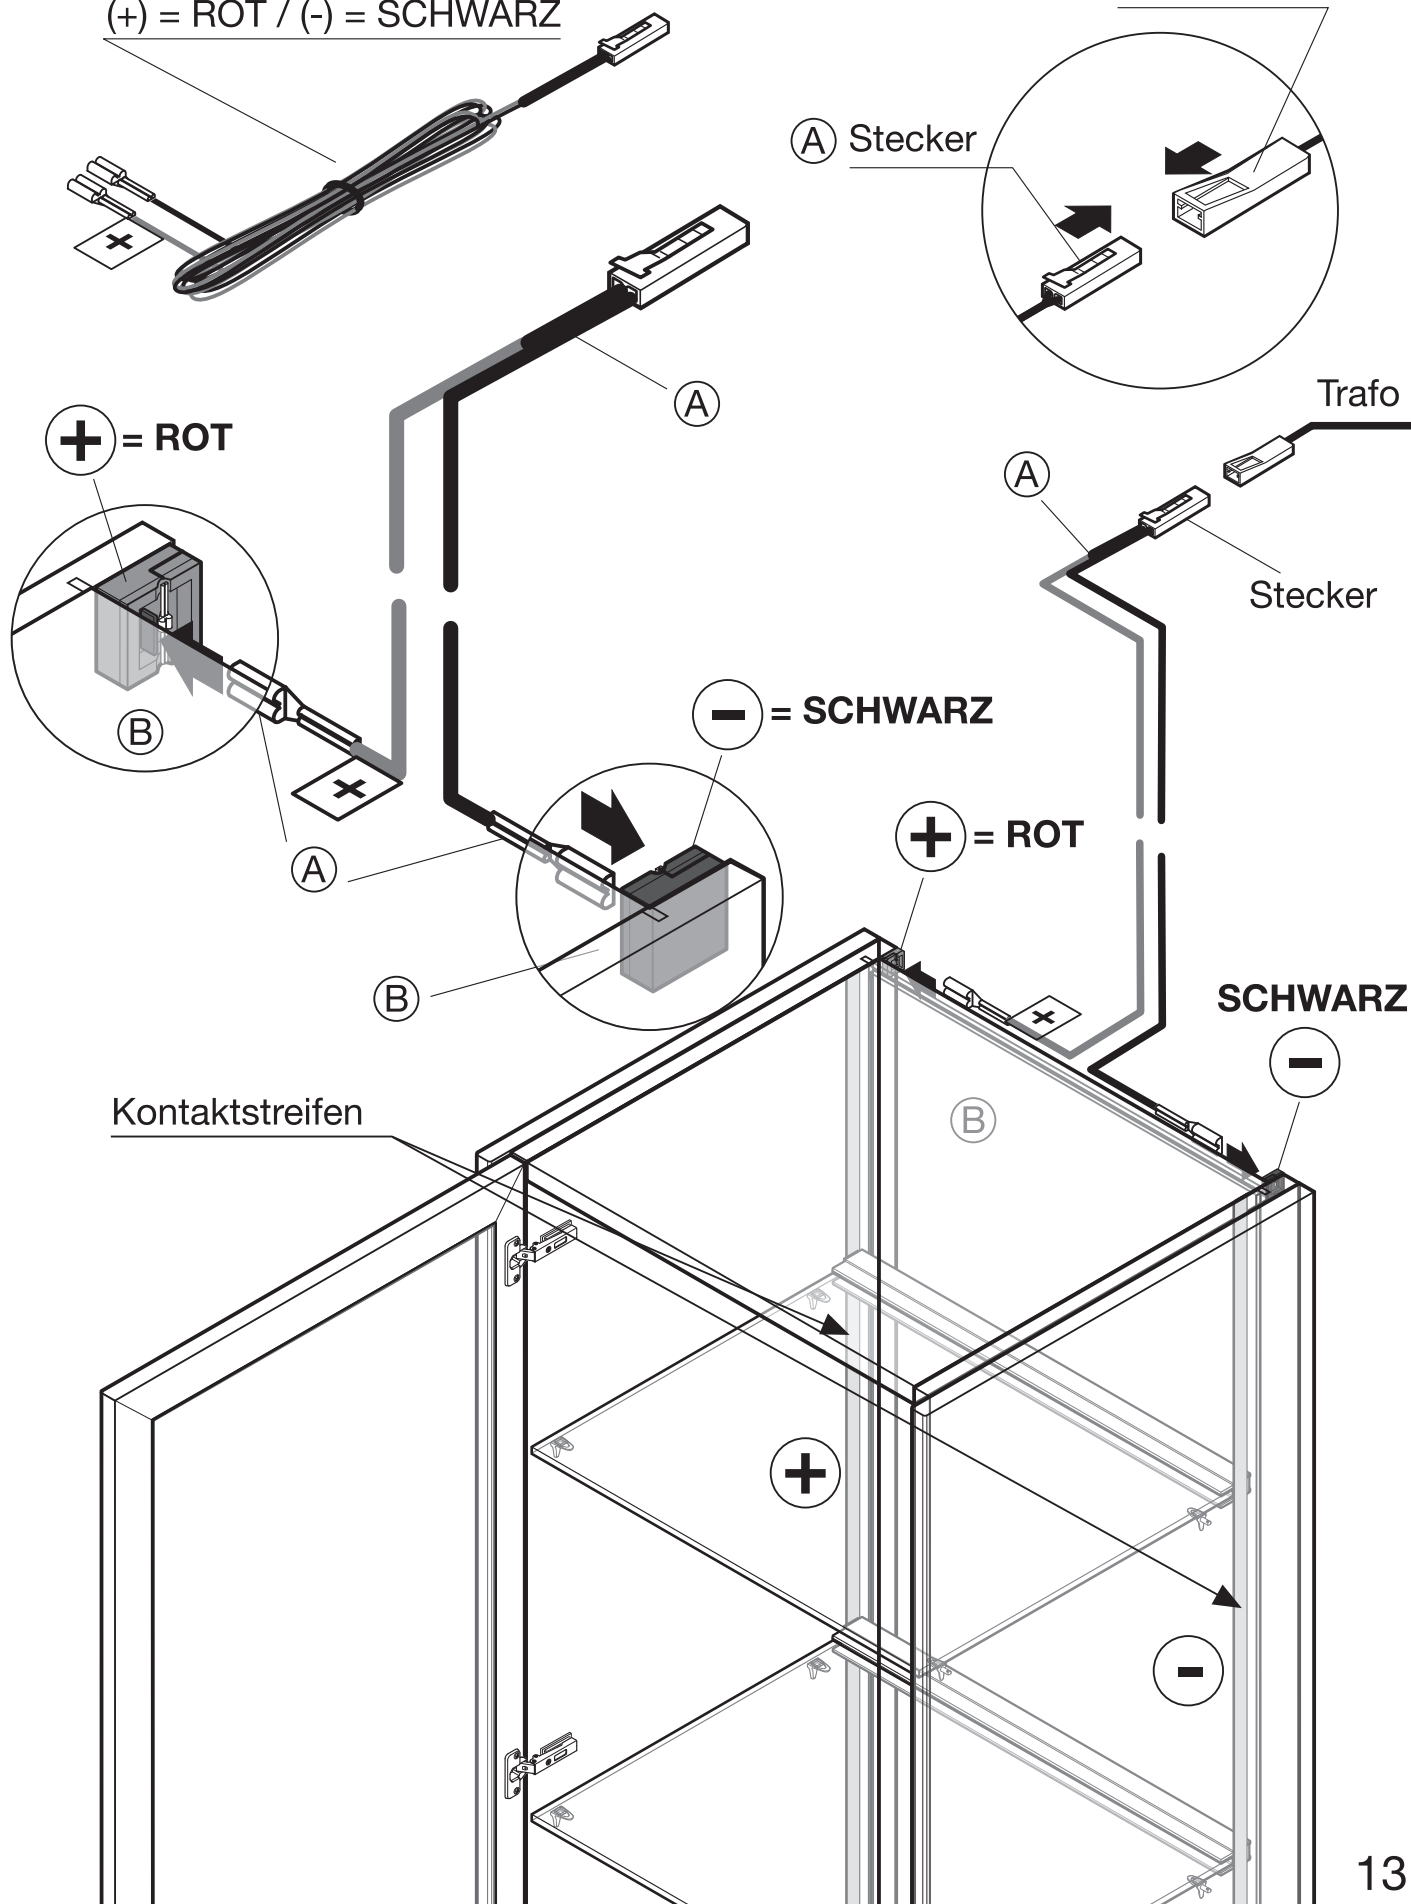


Elemente Kippsicherung und Blattmontage


Schraube (SK8)

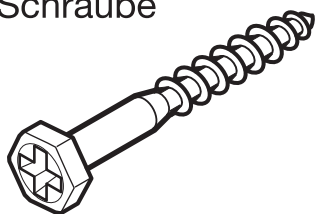

Dübel (U8)

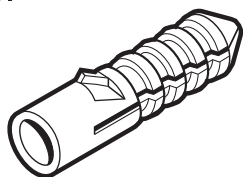

Kippsicherung

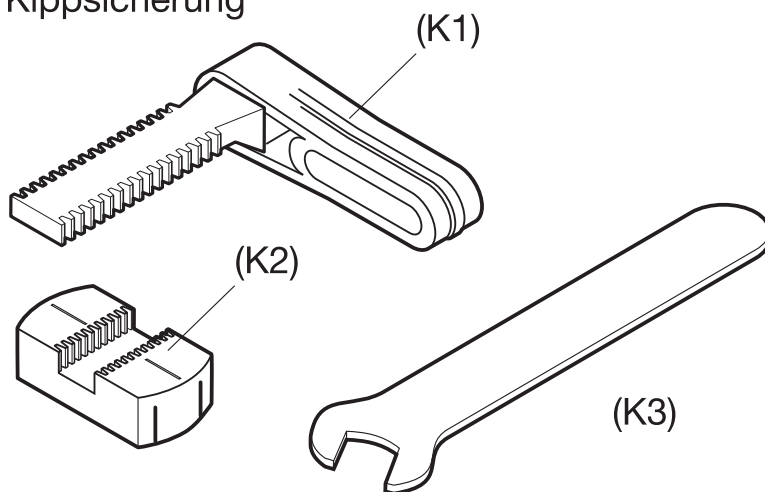


1. Standelement Kippsicherung unbedingt erforderlich!



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


2. Blattmontage

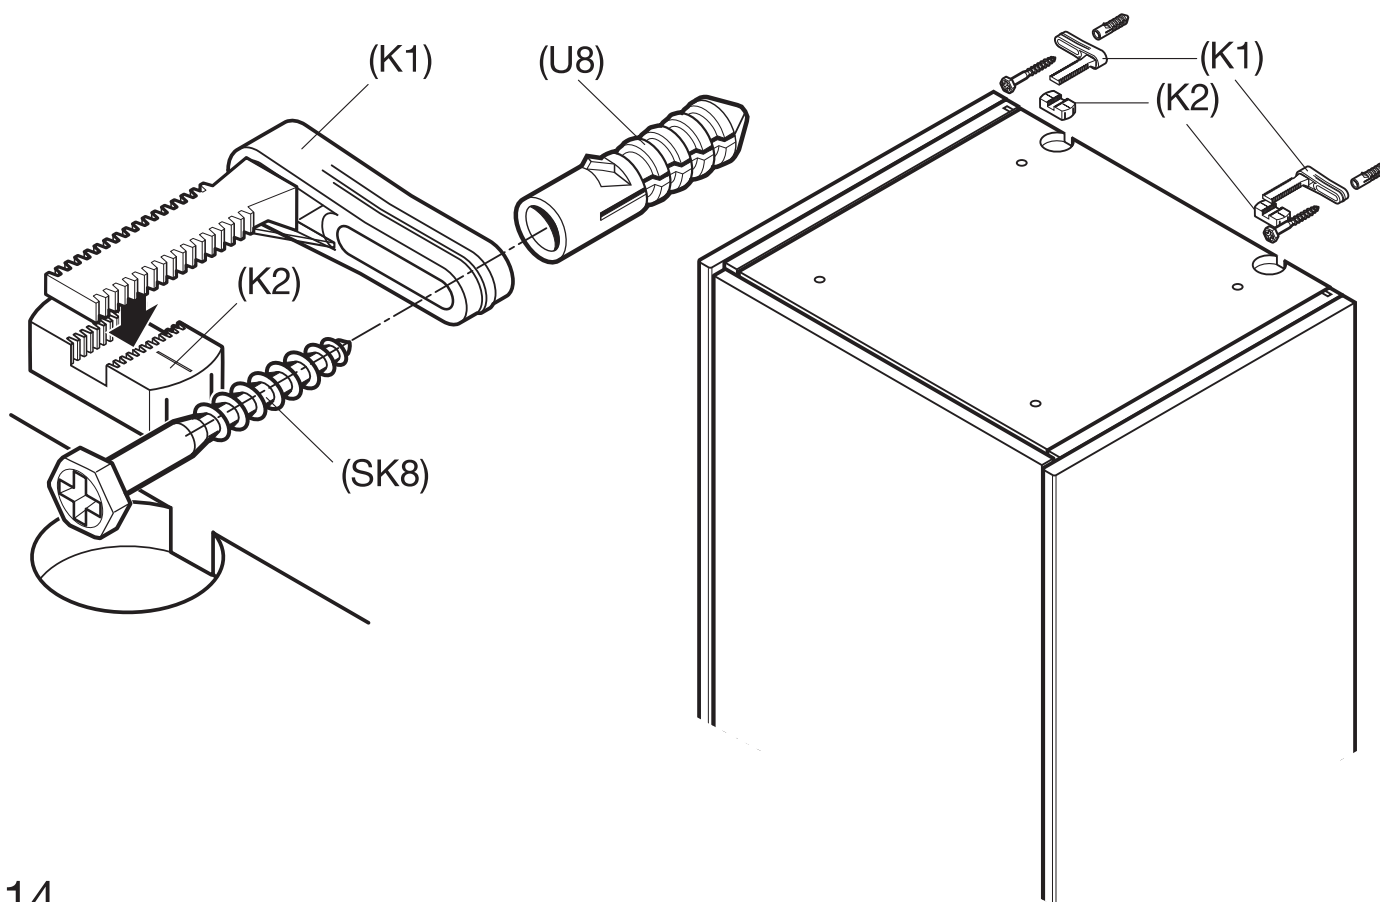

Elemente Kippsicherung und Blattmontage



Achtung!







1. Standelement Kippsicherung unbedingt erforderlich.



Achtung!

1.) Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.


2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

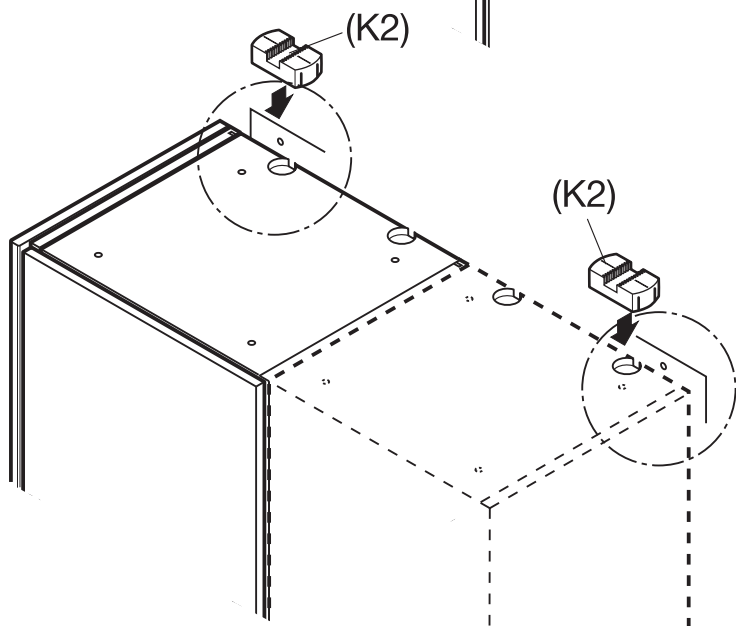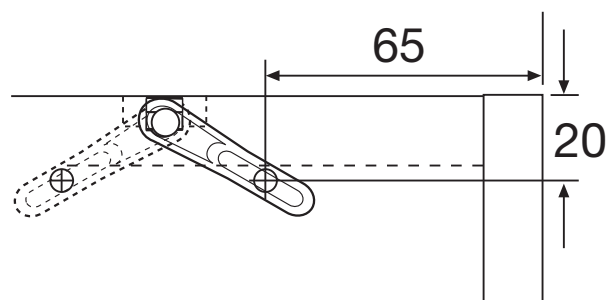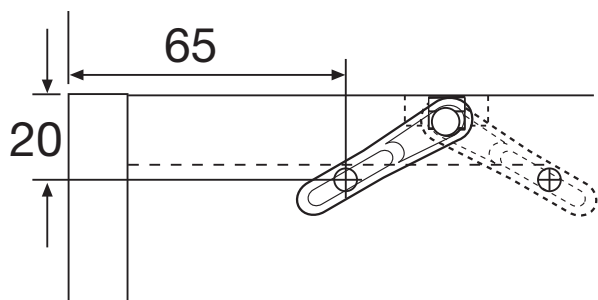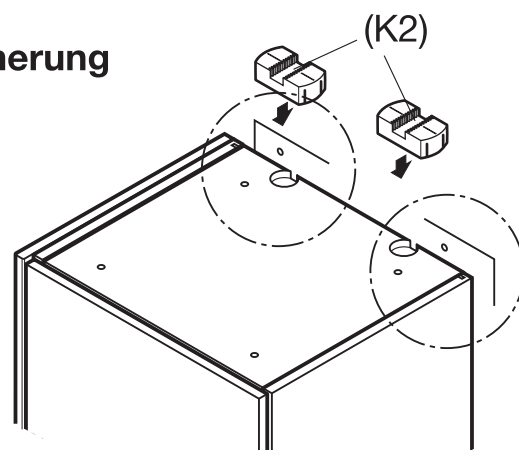


1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist. Falls notwendig, kann das Rastelement (K1) z.b. mit einem Seitenschneider gekürzt werden.

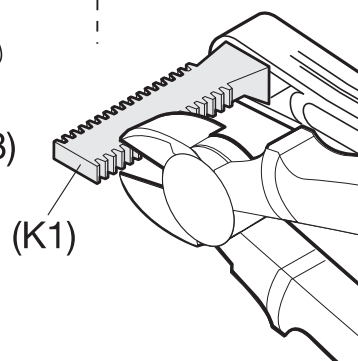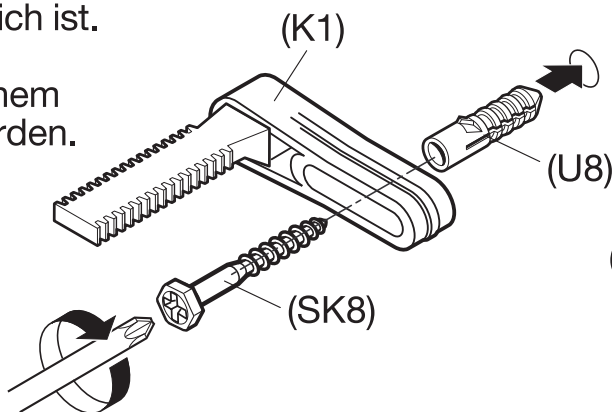


2). Standelement fixieren.

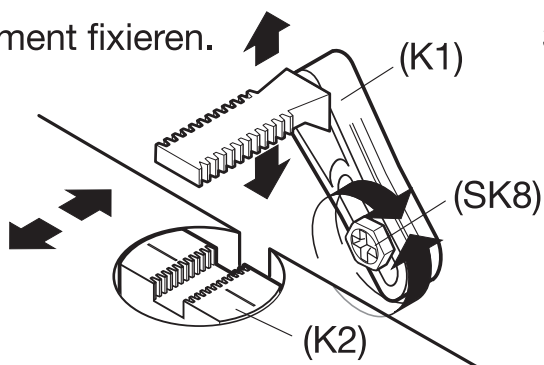


3). Kippsicherung festschrauben.

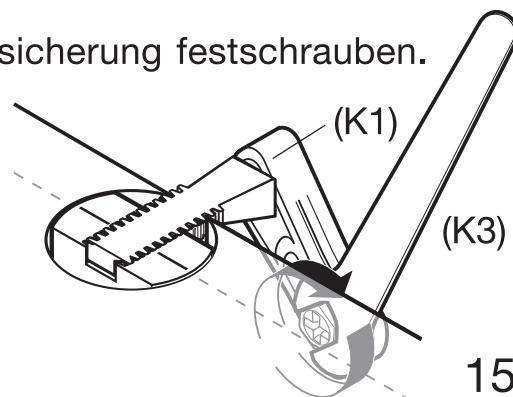

Elemente Kippsicherung und Blattmontage

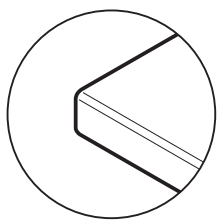

Verbindungs-
Schraube
(S5)




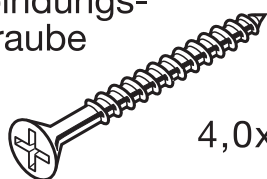


4,0x28

Abdeckkappe
(K4)



2. Blattmontage

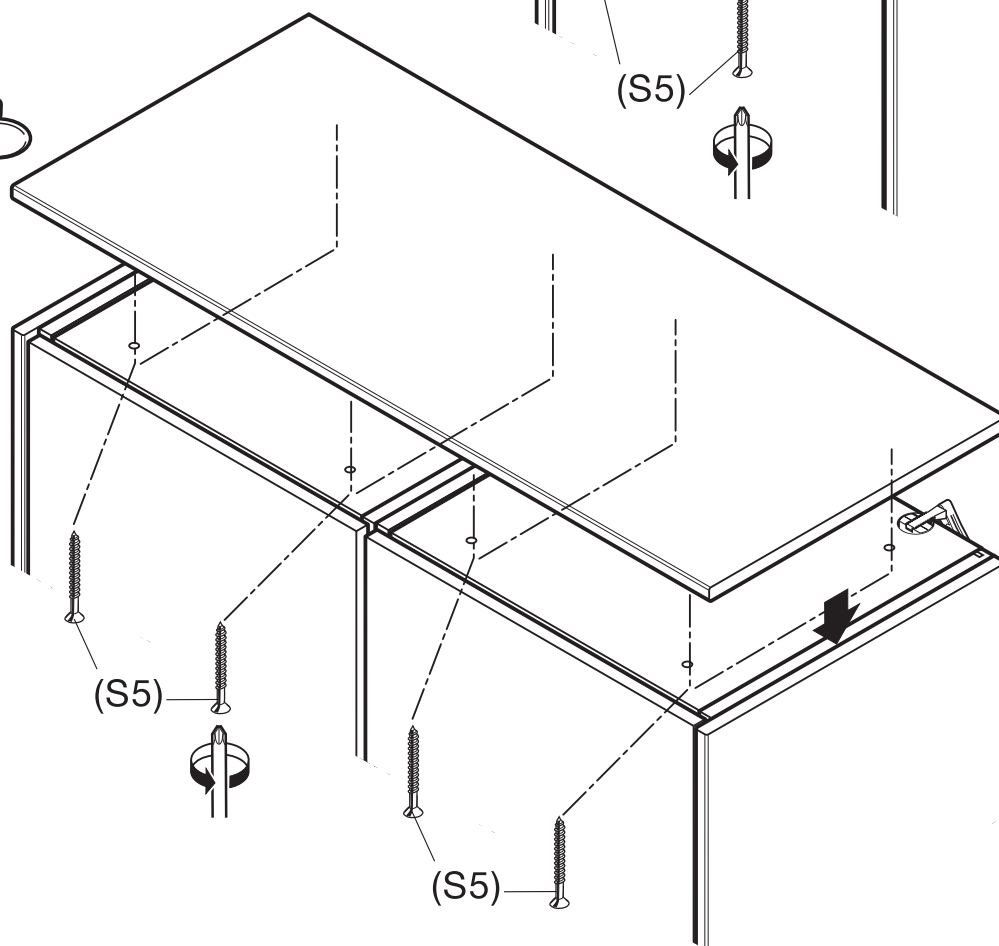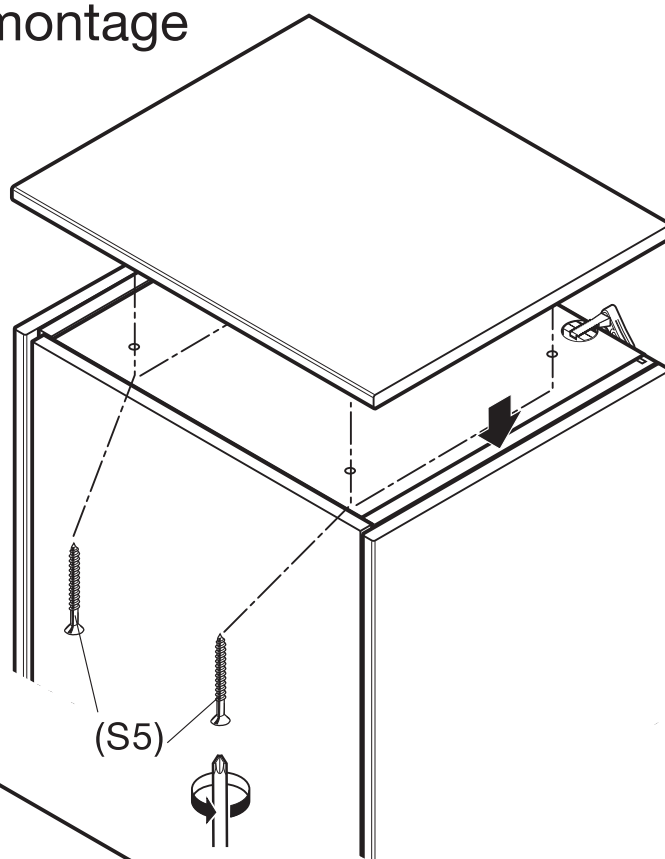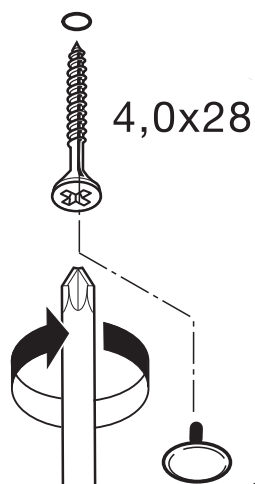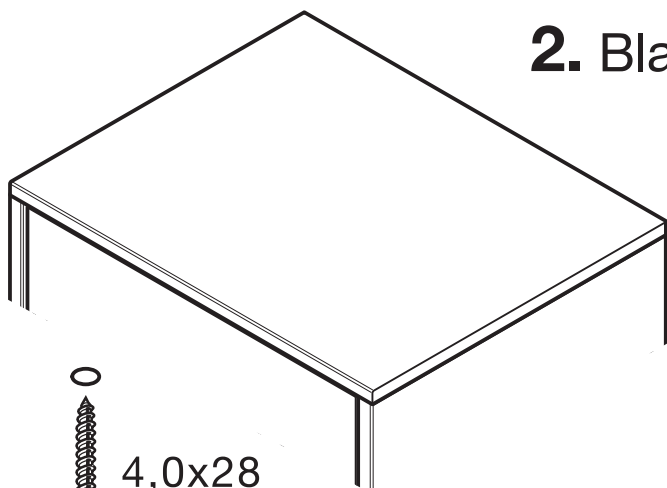


Korpuselemente mit Unterboden



Element Unterboden montieren und auf den endgültigen Platz stellen, waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen; ggf. Stützfuss höheneinstellung. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:


Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

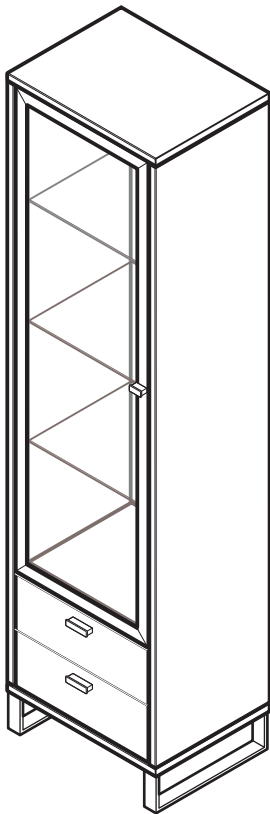

Unterboden mit Kufen

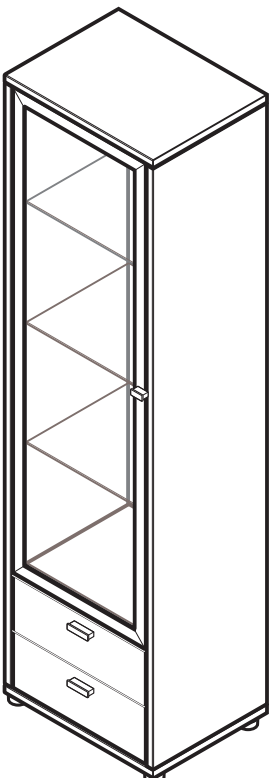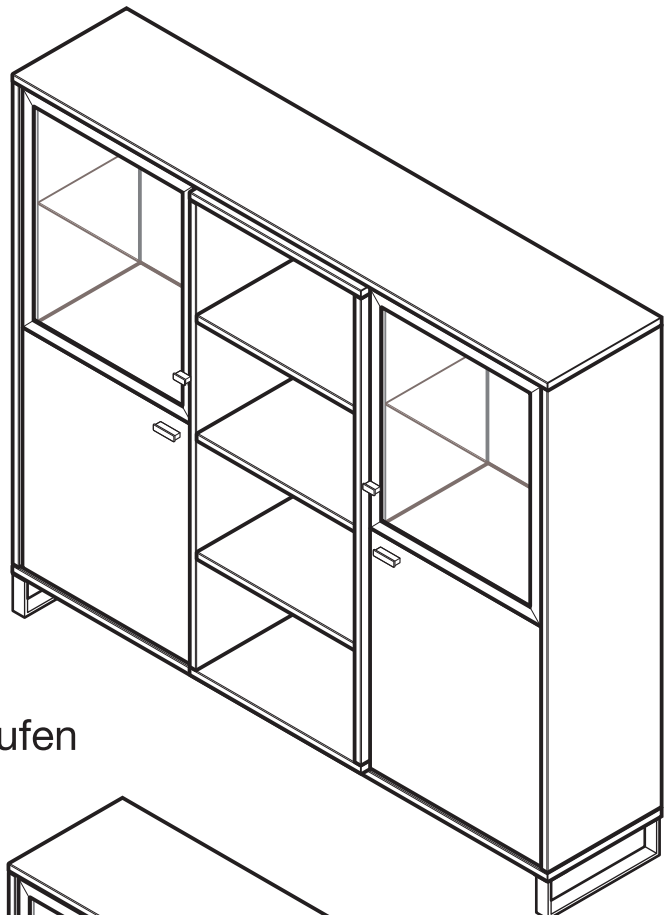


Unterboden mit Sockelgleiter

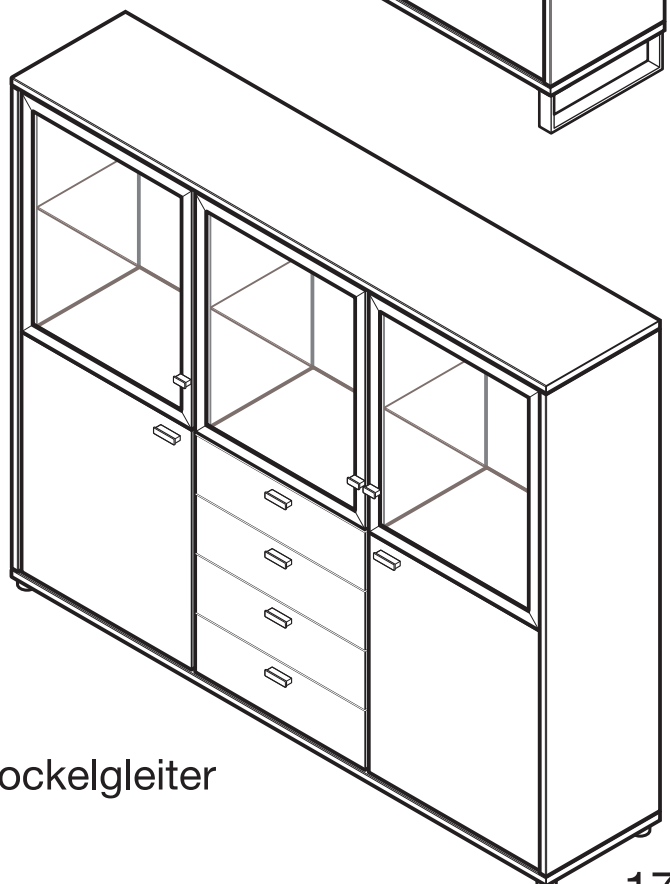

Korpuselemente mit Unterboden



Unterboden mit Kufen

Schraube (M5) 8 x
M5x16

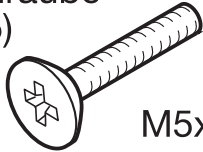


Fußset 2x Metallkufe
1x links



1x rechts

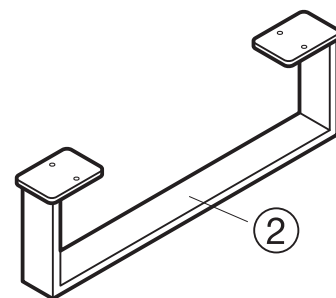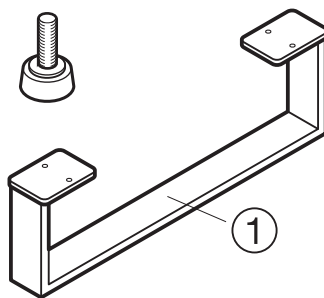

Mittelfuß

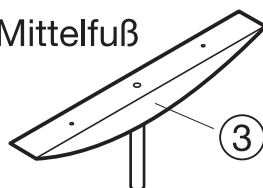


Schraube (S3) 2 x


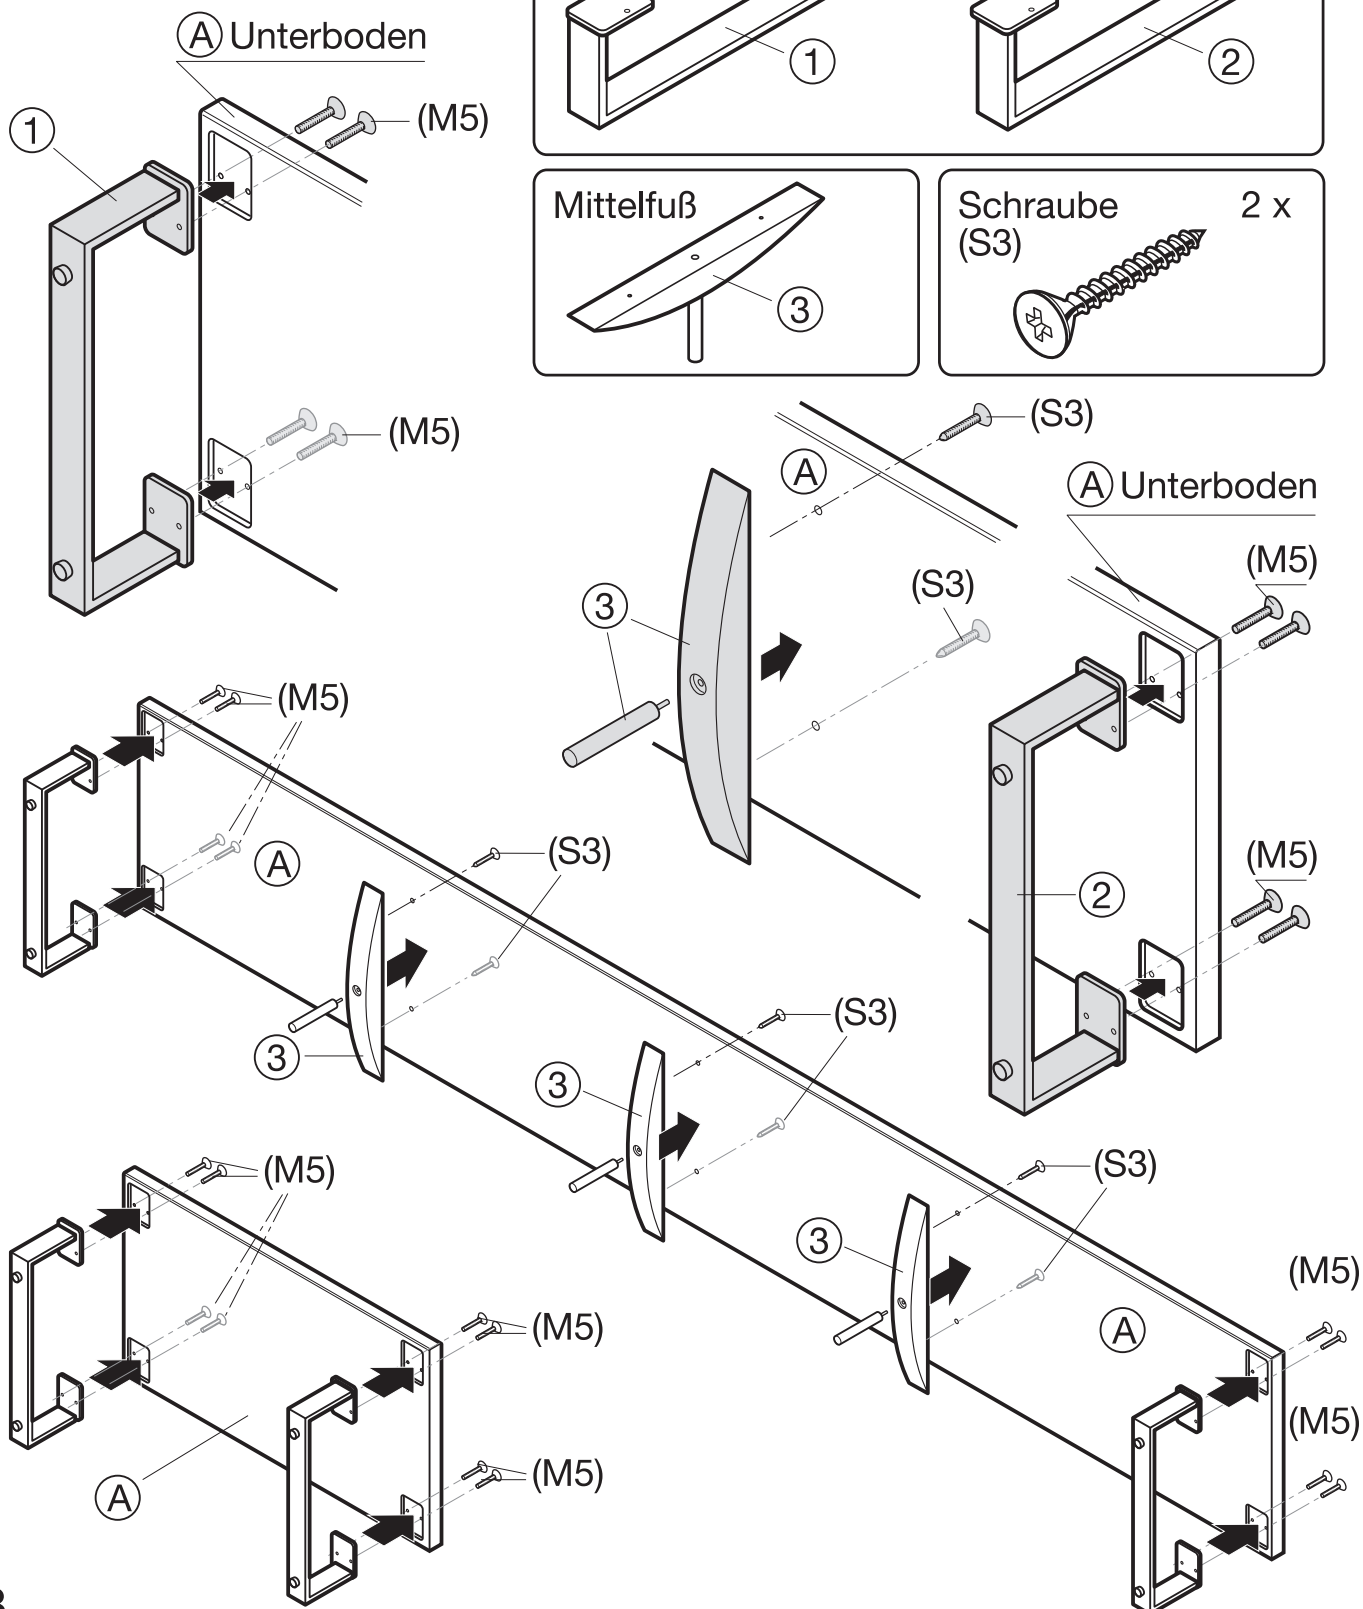
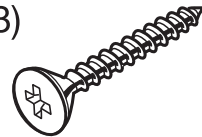


Unterboden mit Kufen

Stellschraube
(ST8)
(vormontiert)
M5x8



Stellschraube
(ST15)
(optional)
M5x14/15

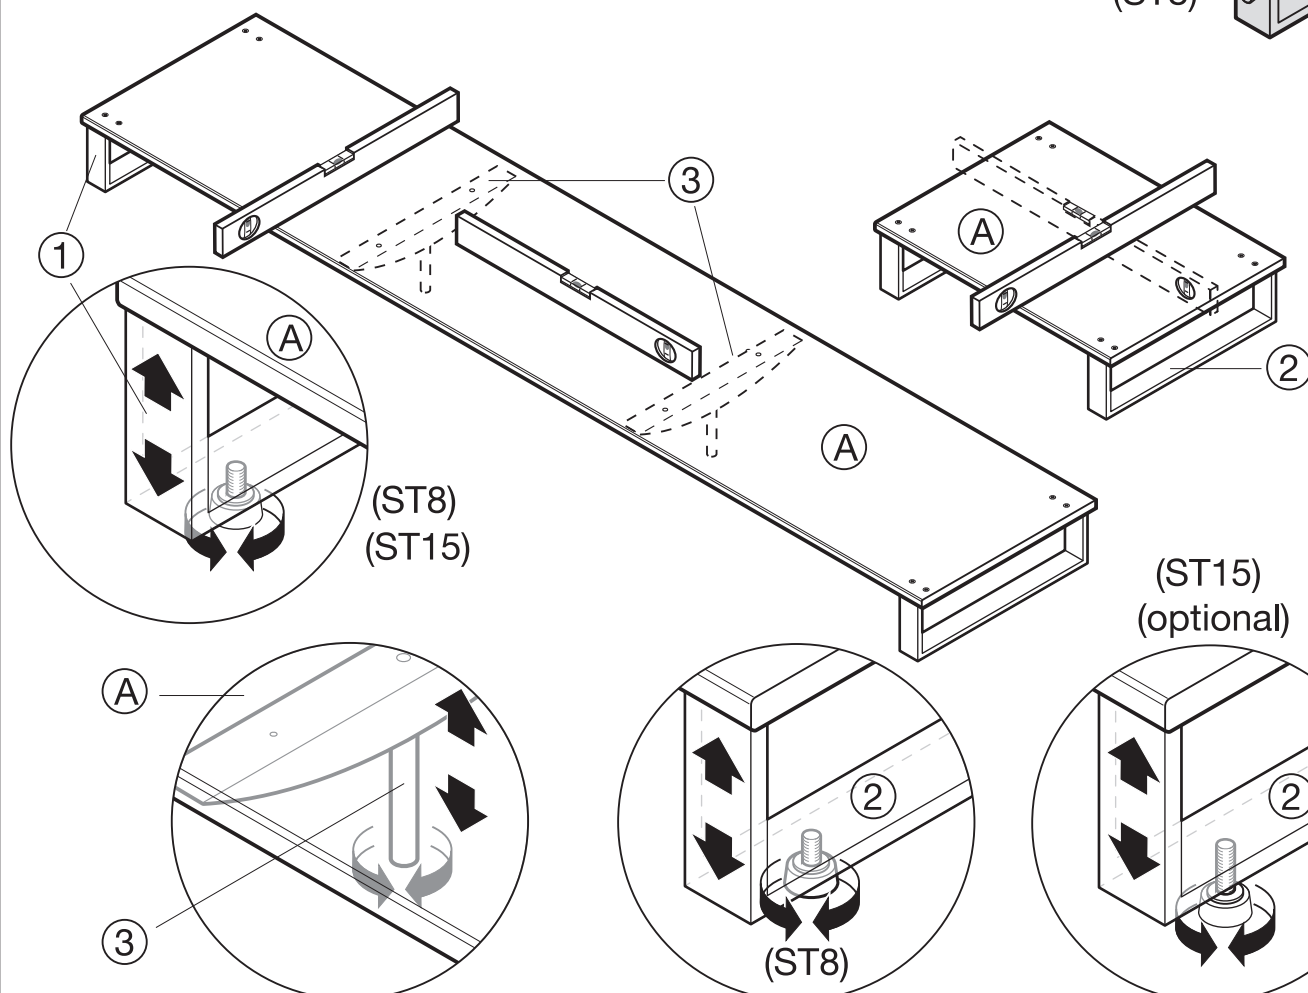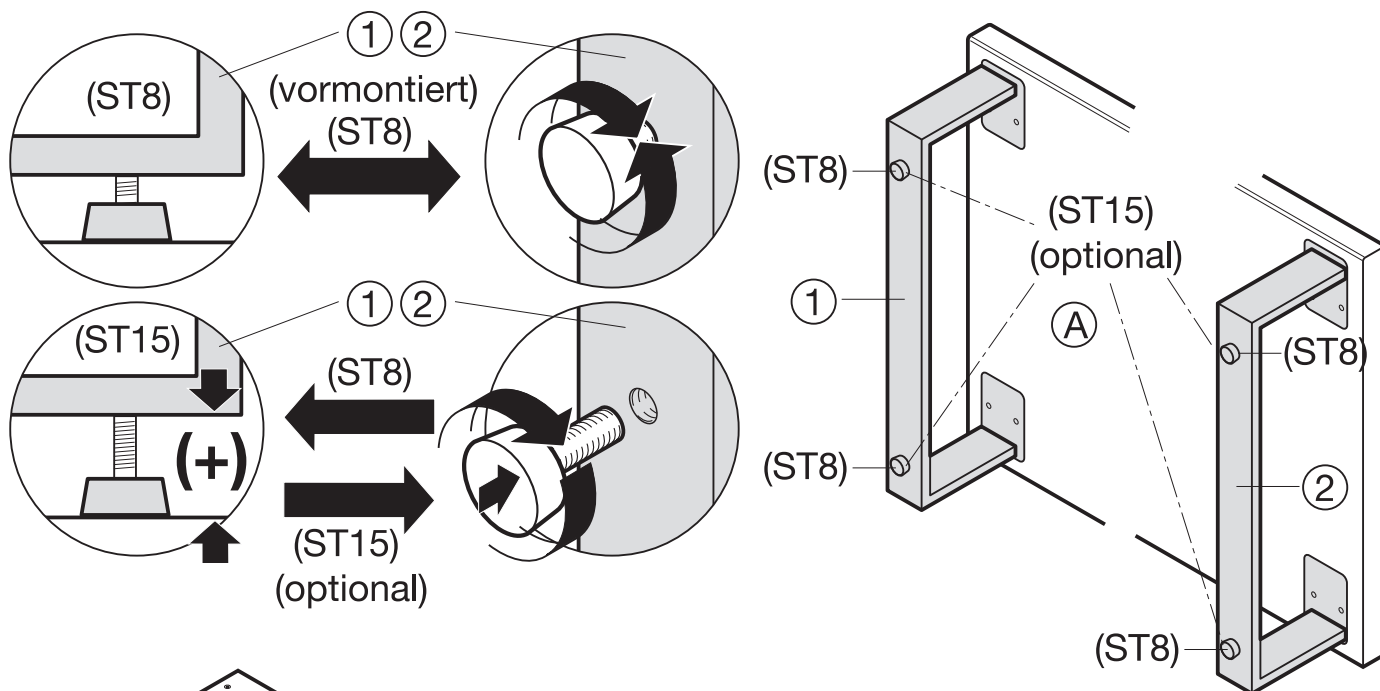

Korpuselemente mit Unterboden


Unterboden mit Kufen

Montage siehe Seite 25-29.






Kippsicherung Seite 14-16.

Verbindungs-
Schraube
(S5)

4,0x28

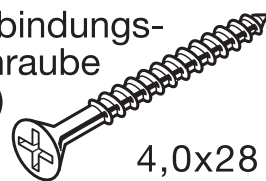

Abdeckkappe
(K4)

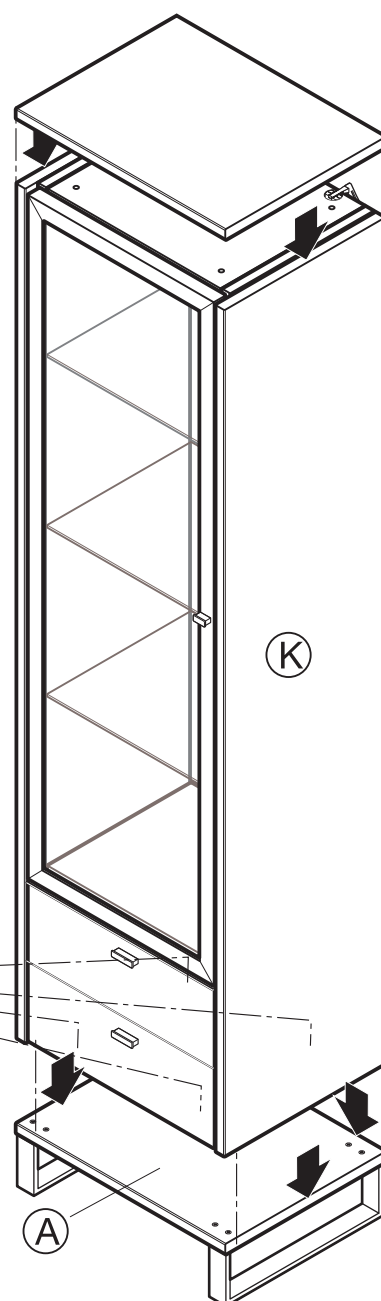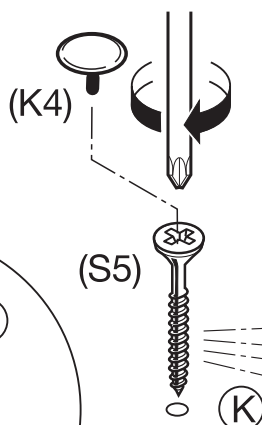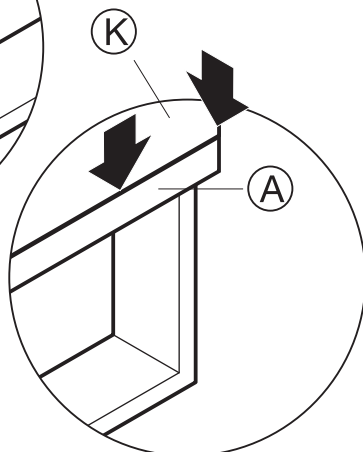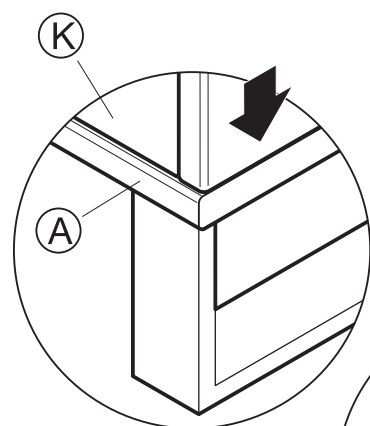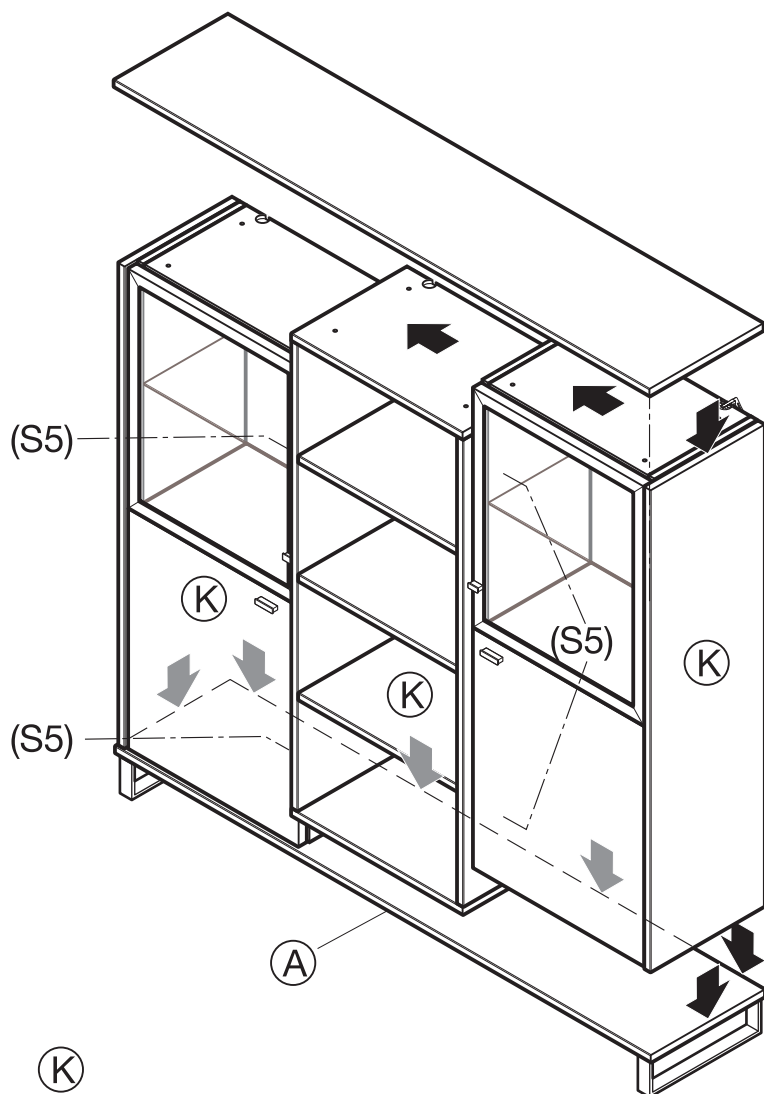

Korpuselemente mit Unterboden

Rahmengestell (Metall)

inkl. Unterboden für
Korpuselemente 1 bis 3 Raster.


Tiefe 40 cm

Breite 45,0 cm | B 60,0 cm | B 75,0 cm | B 90,0 cm | B 120,0 cm

- Ⓔ Unterboden
- ① Seitenteil links
- ② Seitenteil rechts
- ③ Querstrebe


Schraube M6x16
(MS3)

(2x)

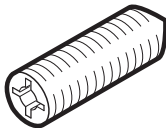


Schraube M5x12
(S3)

(8x)

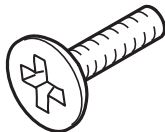




Stellschraube
(ST15)
(optional)

M5x14/15




Montage siehe Seite 25-29.

Kippsicherung Seite 14-16.

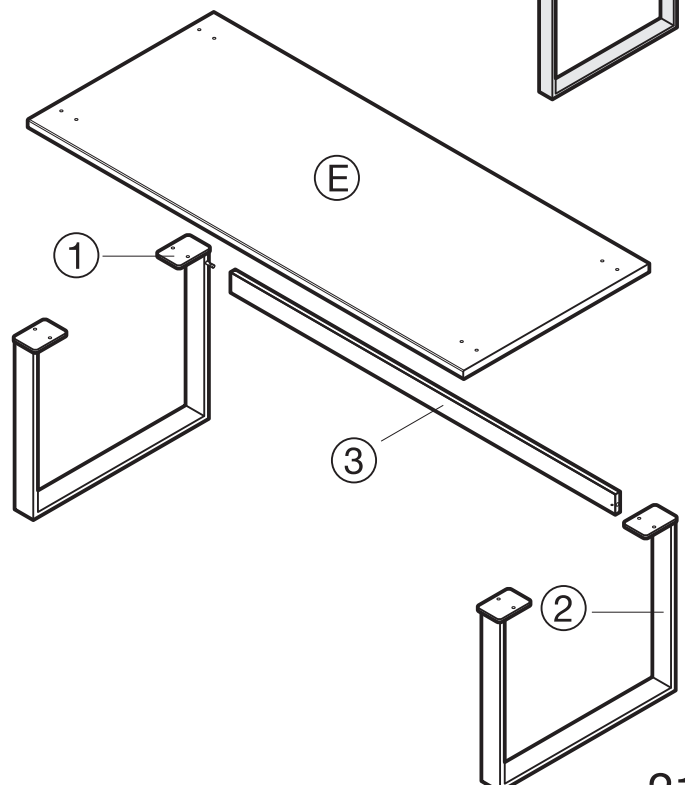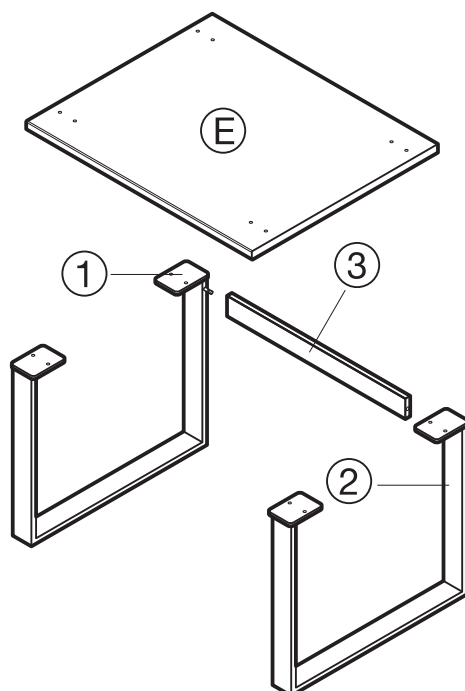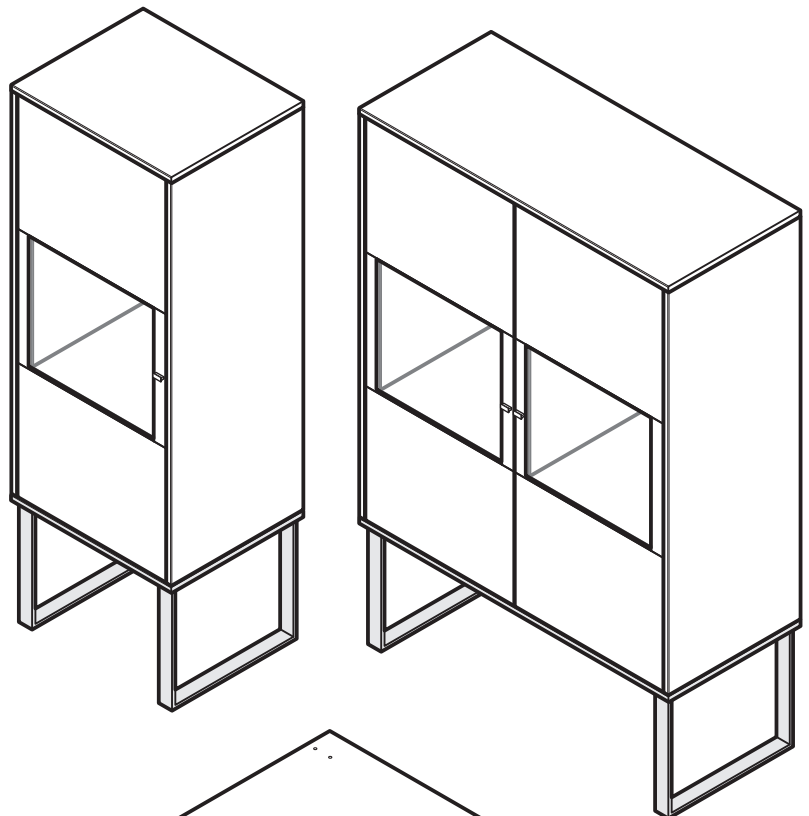

Korpuselemente mit Unterboden

Rahmengestell (Metall)

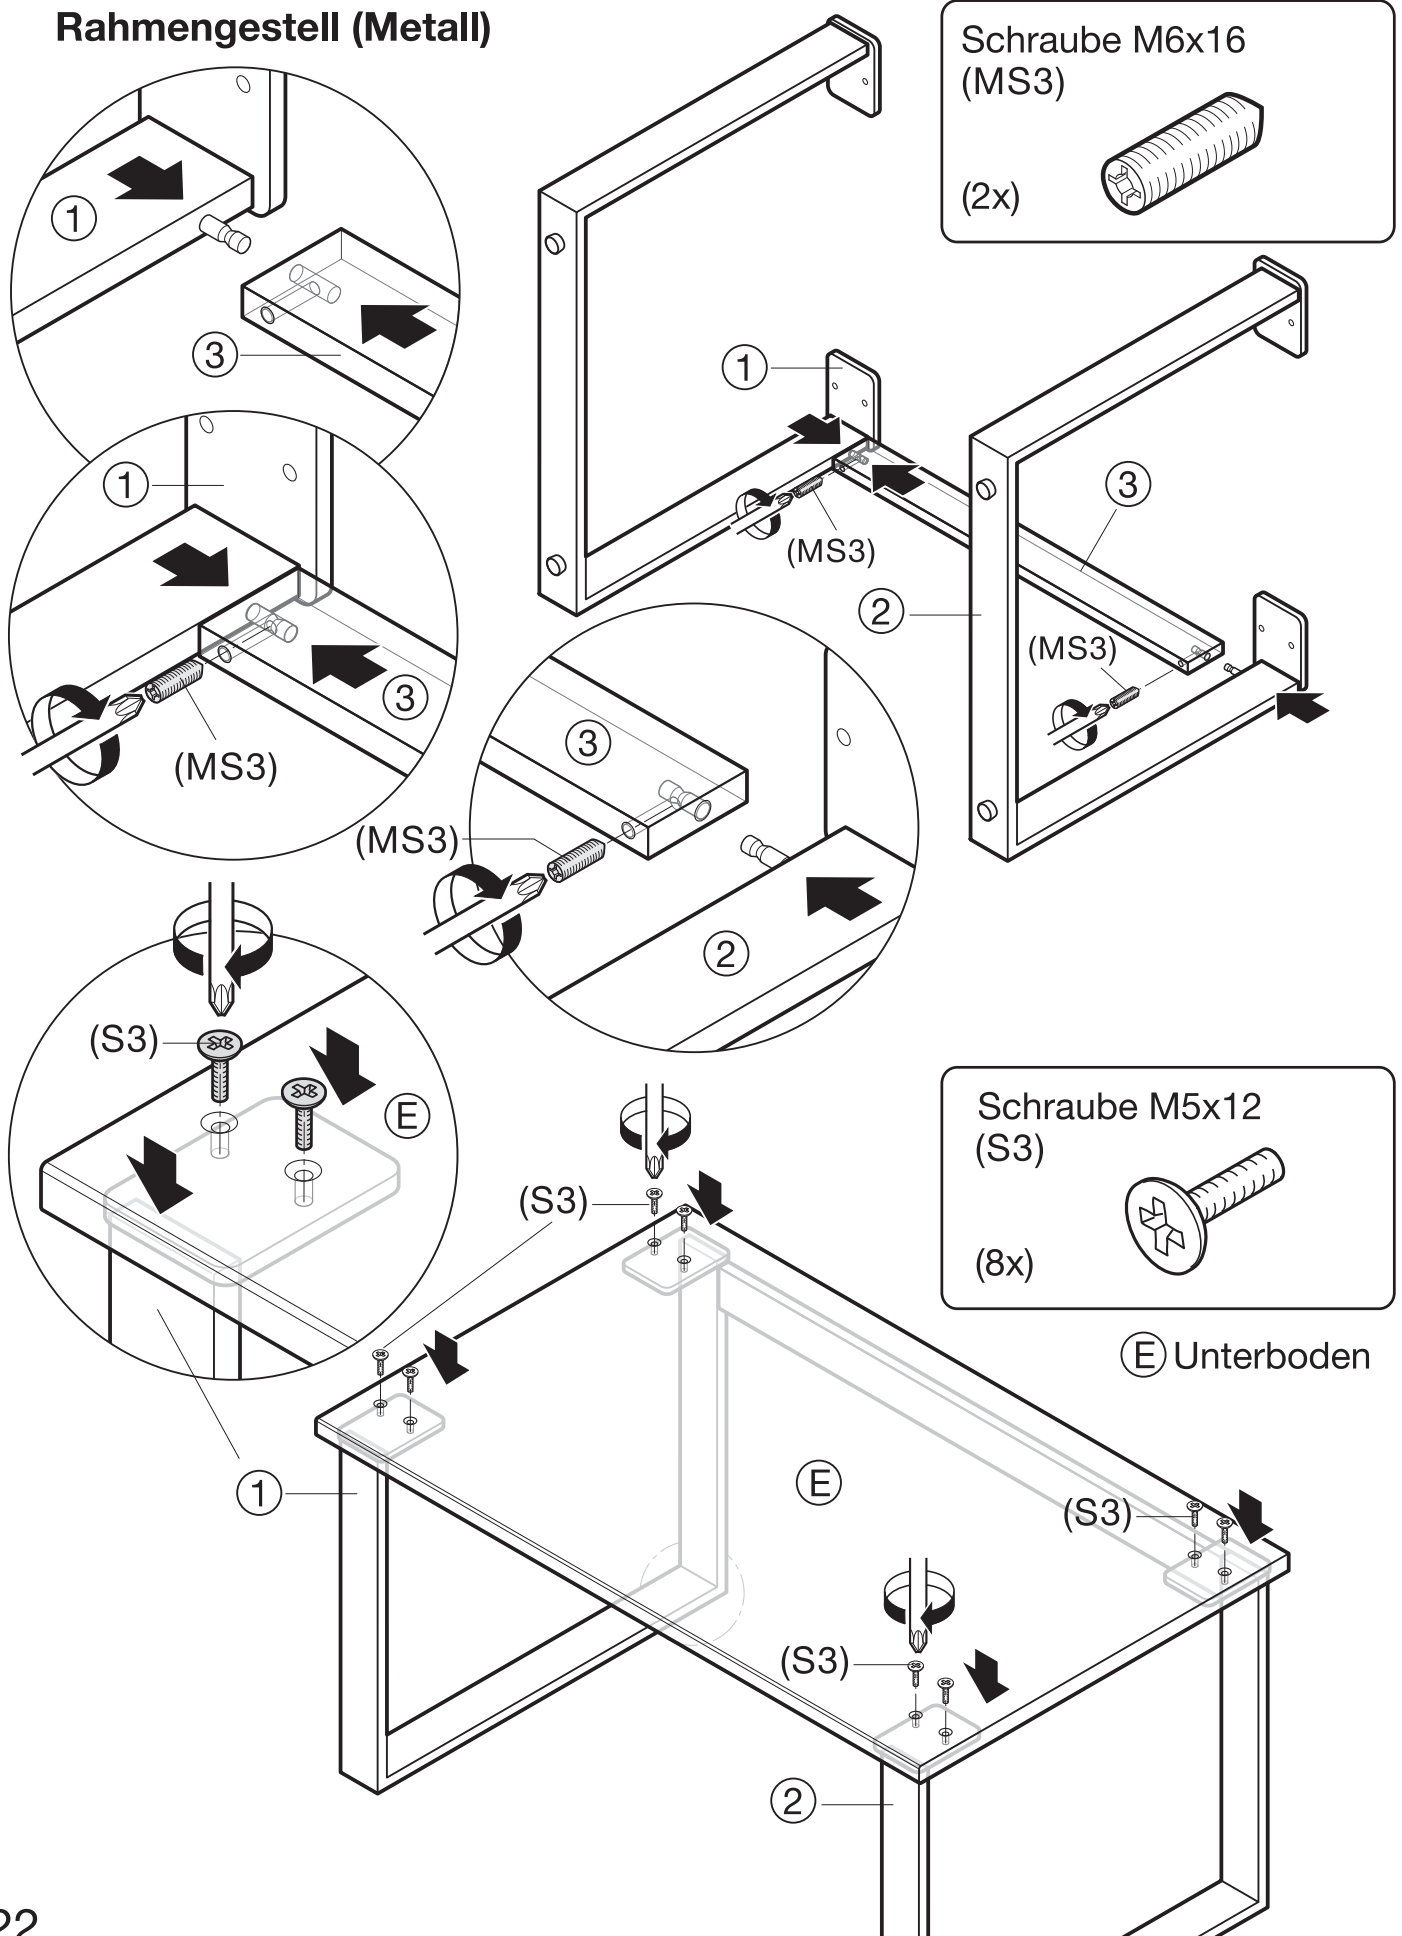




Korpuselemente mit Unterboden

Rahmengestell (Metall)

Ⓔ Unterboden

Schraube M5x12
(S3)




(8x)

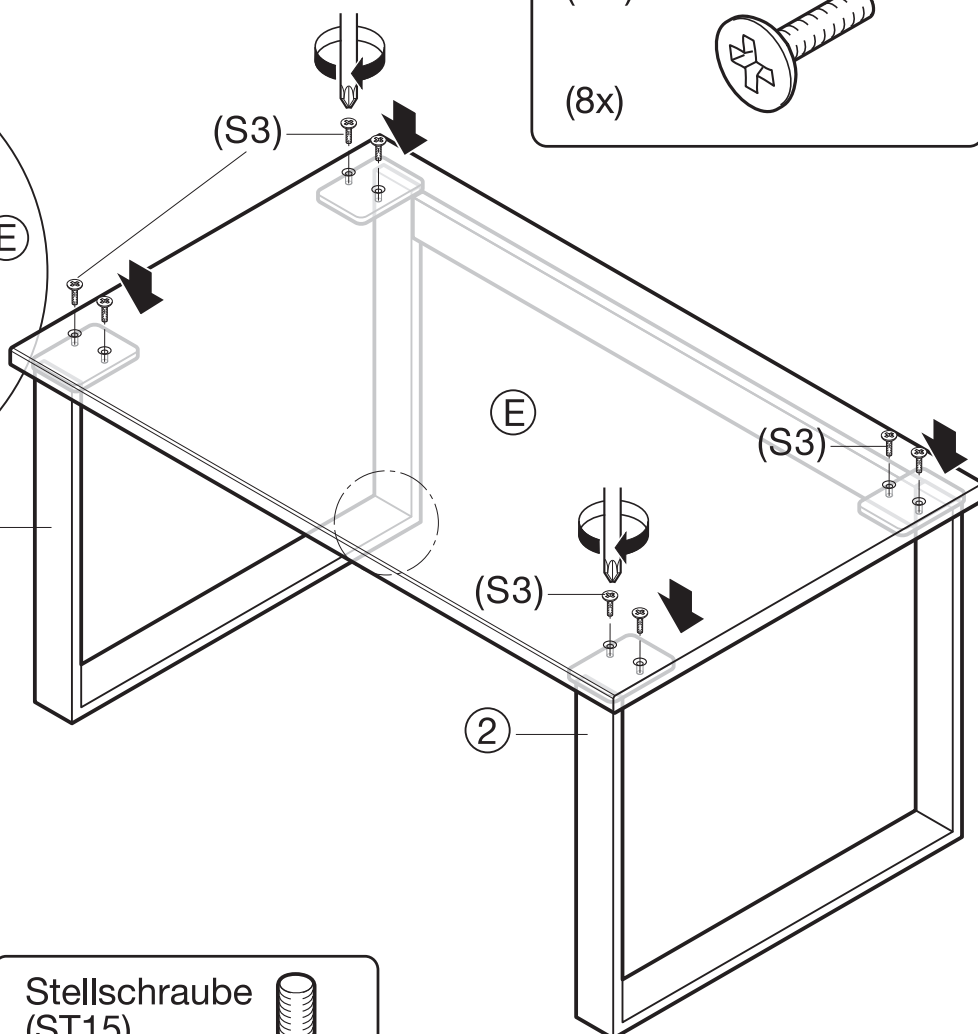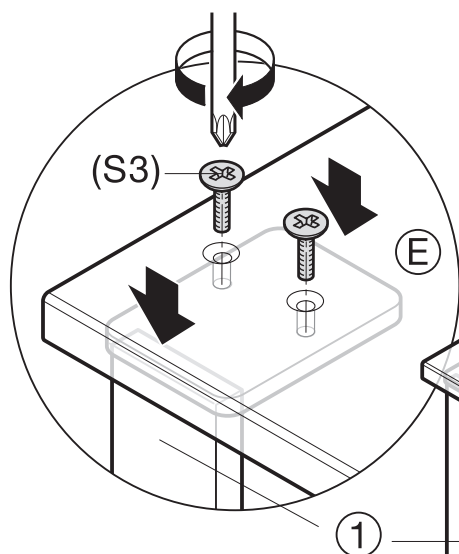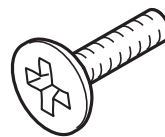

Stellschraube
(ST8)
(vormontiert)
M5x8




Stellschraube
(ST15)
(optional)
M5x14/15

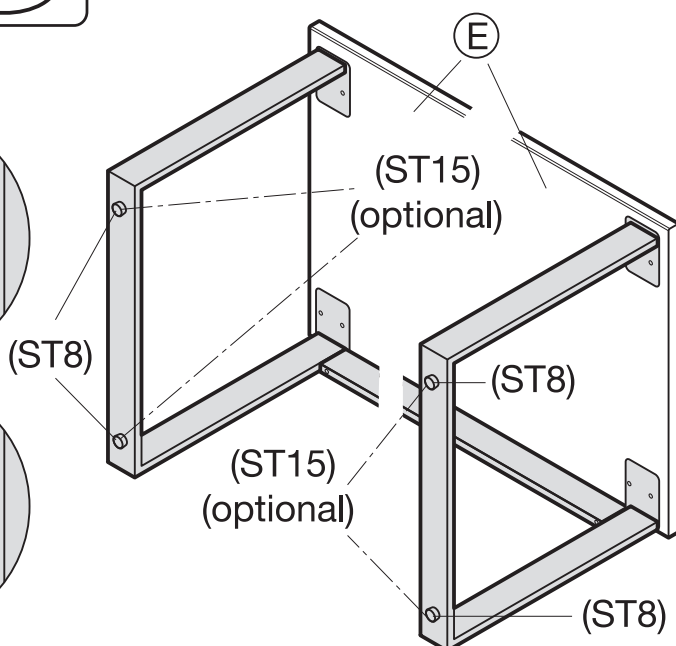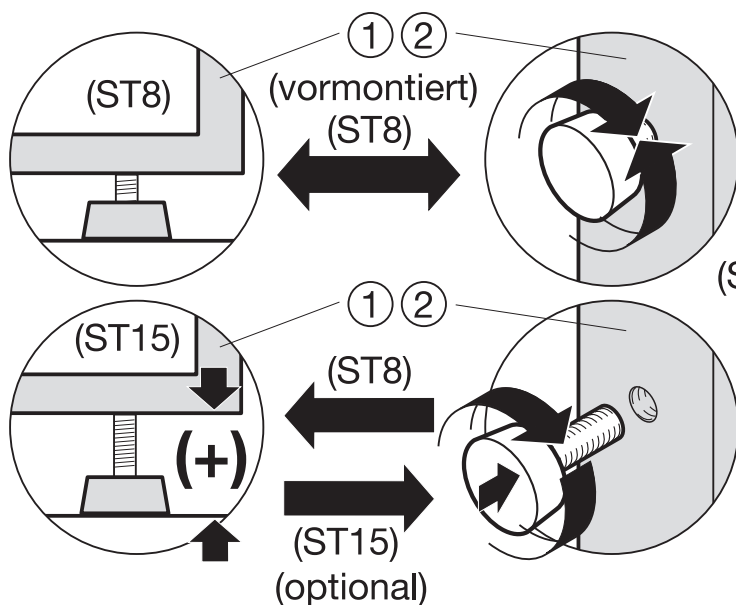


Korpuselemente mit Unterboden

Unterboden mit Sockelgleiter

Sockelfüße (SF4)


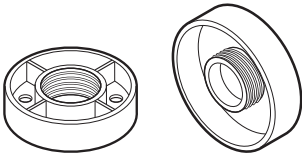


Schraube (S15)




PH3,5x15

① Unterboden

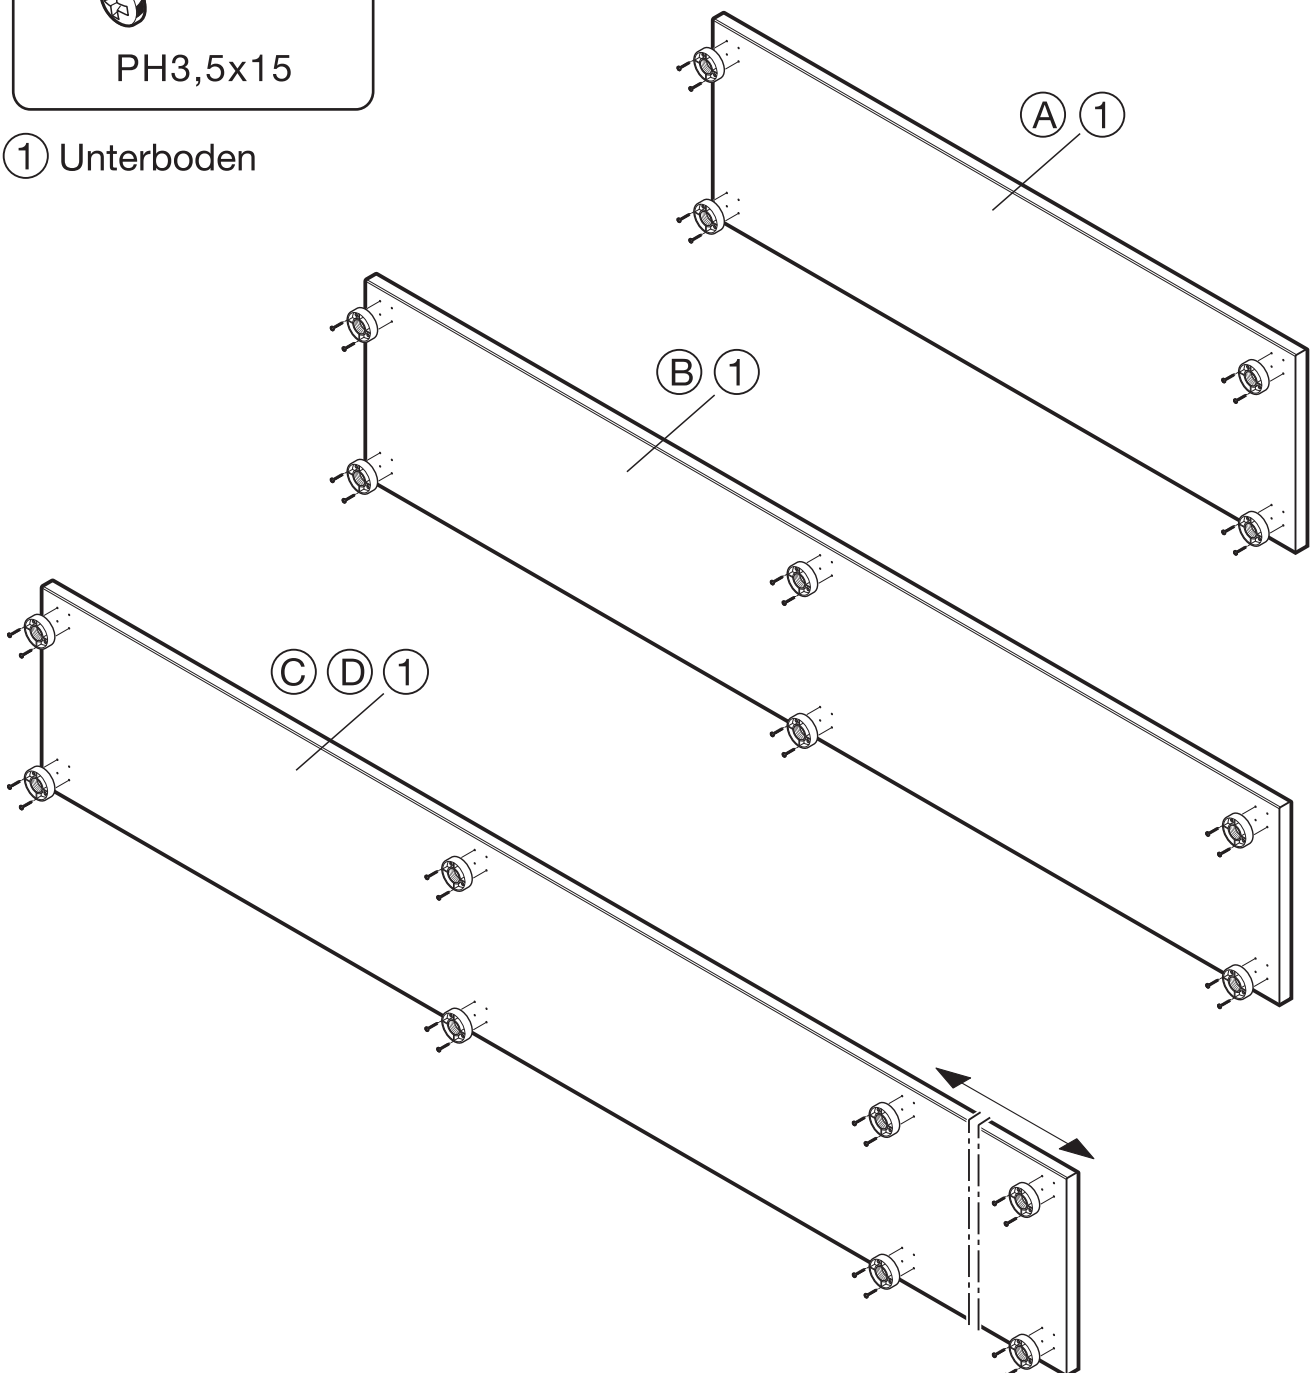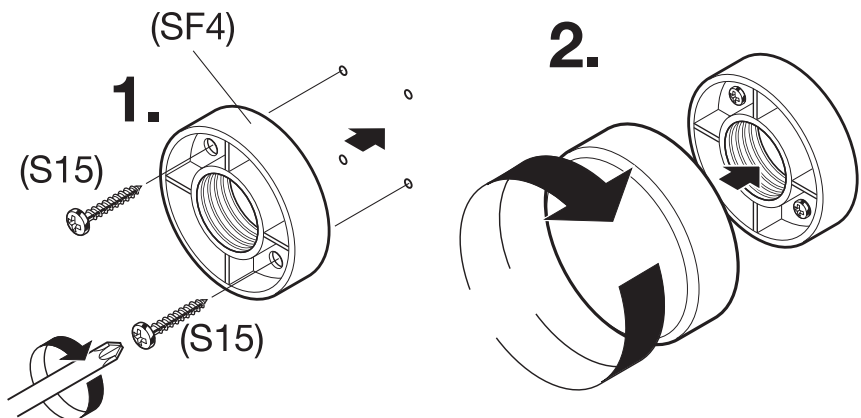

Korpuselemente mit Unterboden


- ① Unterboden mit Sockelgleiter
- Ⓔ Unterboden mit Rahmengestell

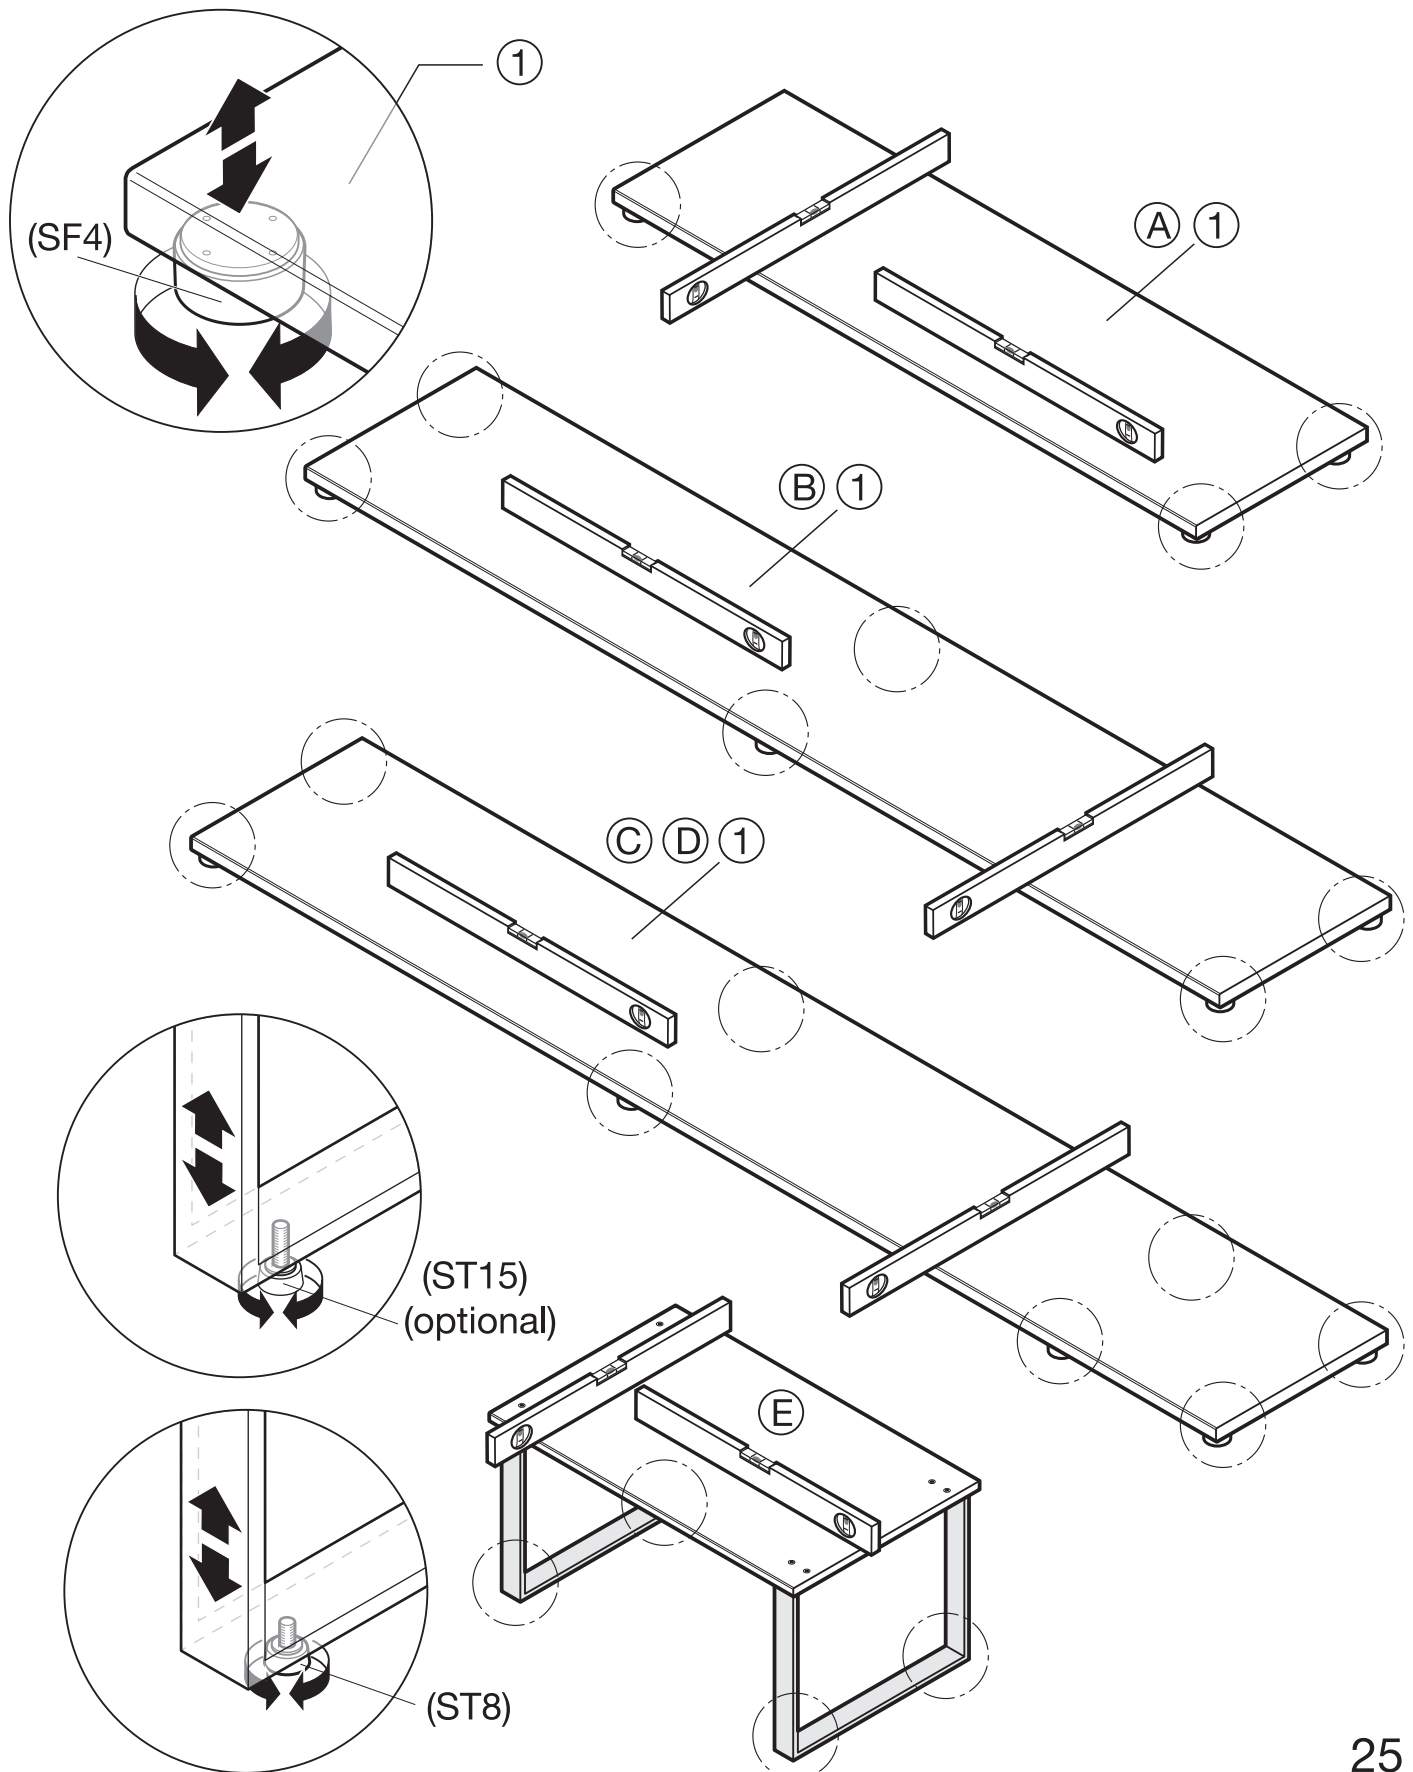

Korpuselemente mit Unterboden


- ① Unterboden
- ④ Korpuselement

Verbindungs-
Schraube
(S5)

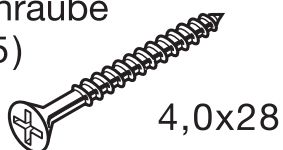

4,0x28


Abdeckkappe (K4)

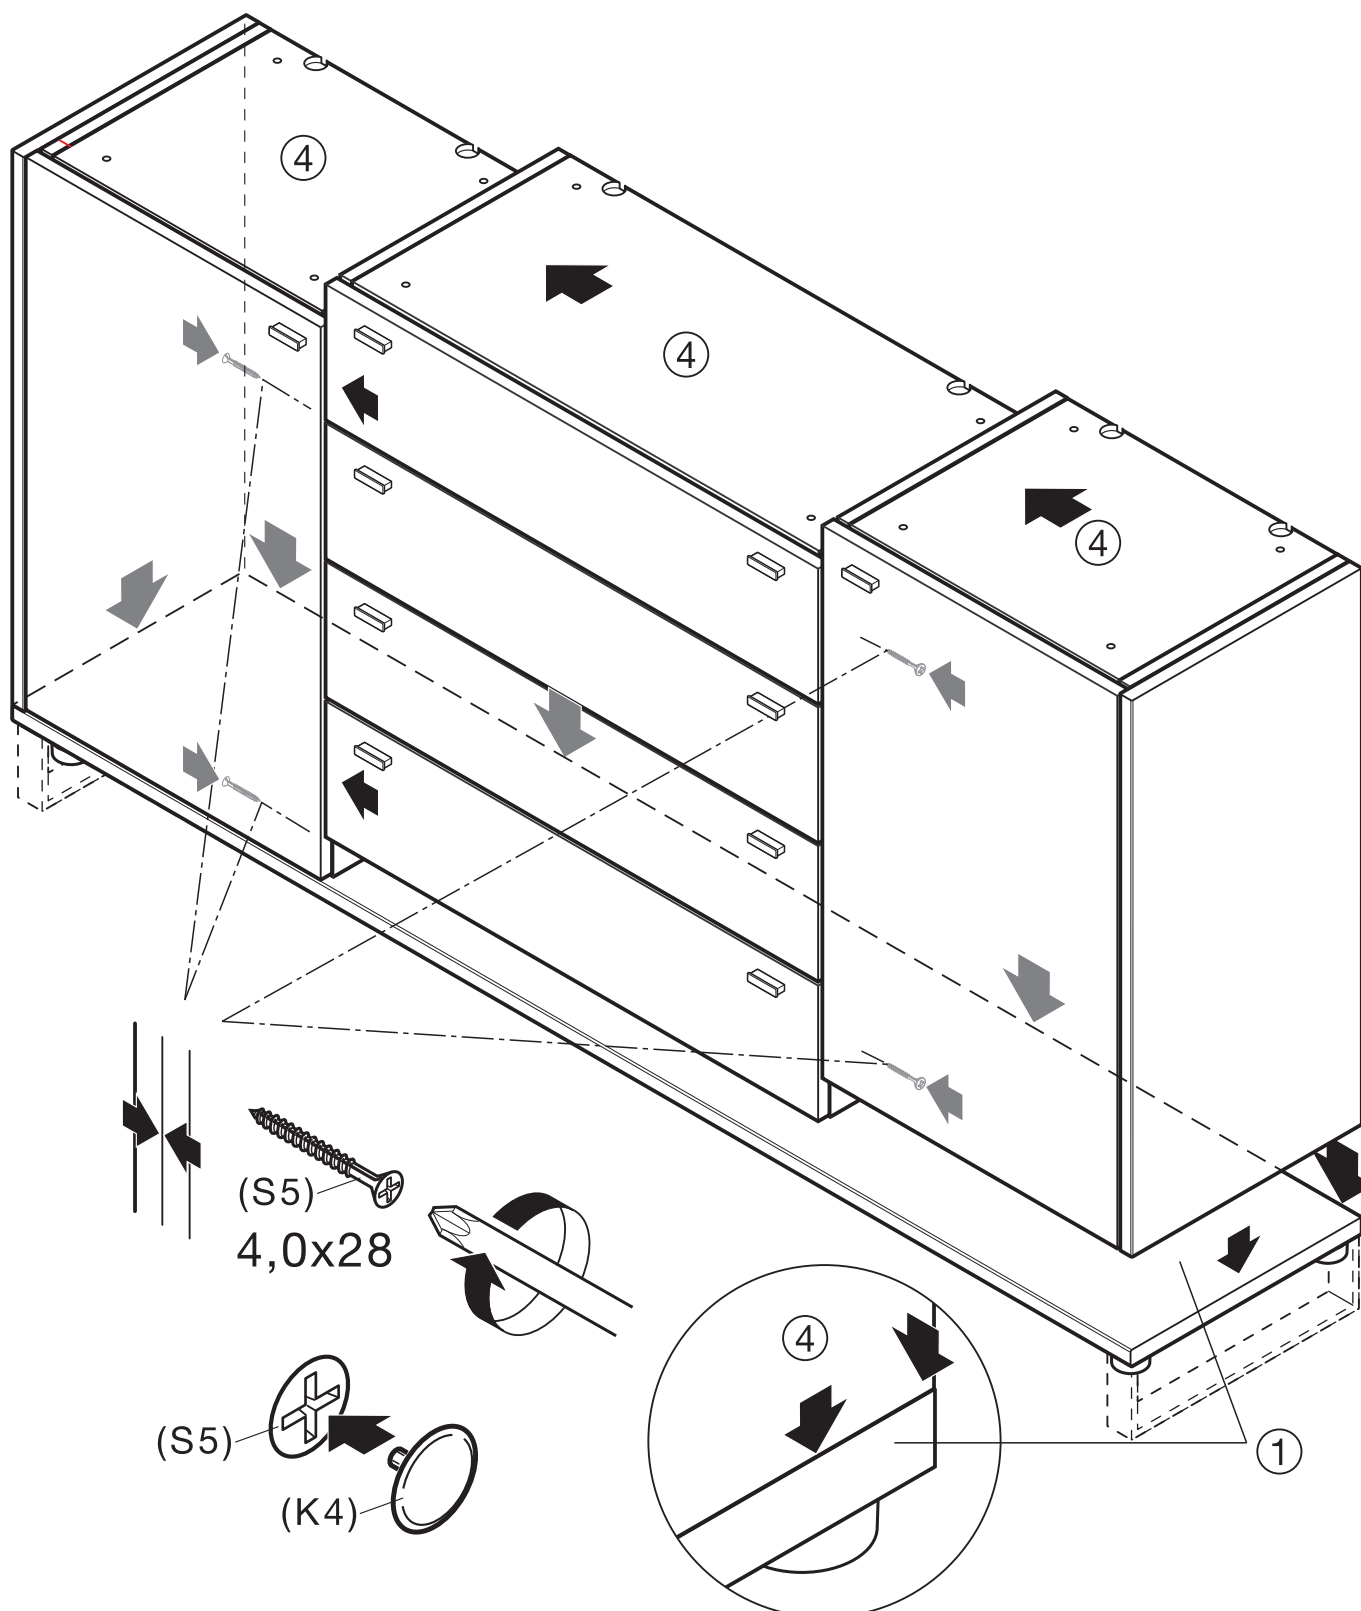

Korpuselemente mit Unterboden


- ① Unterboden
- ④ Korpuselement / Nischenelement

Verbindungs-
Schraube
(S5)

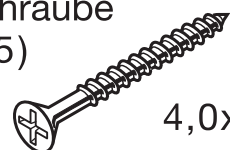


4,0x28

Abdeckkappe (K4)

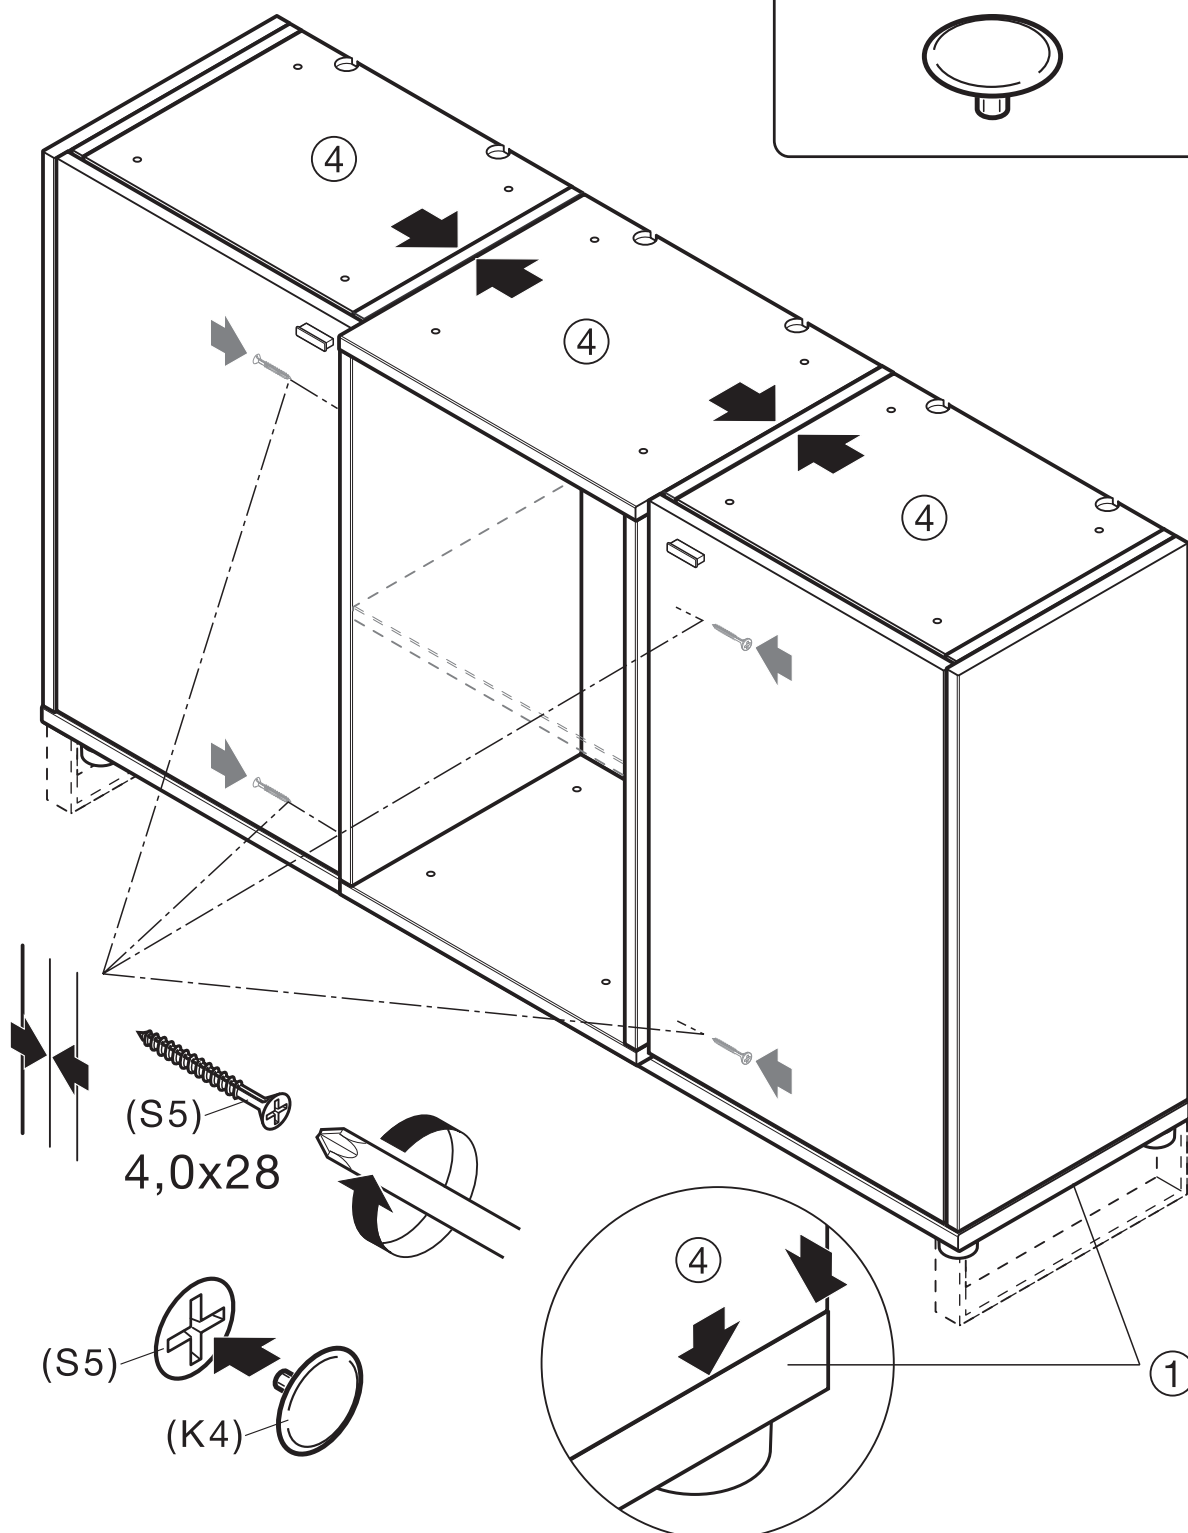

Korpuselemente mit Unterboden

Verbindungs-
Schraube
(S5)

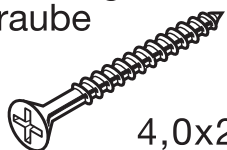


4,0x28

Abdeckkappe
(K4)



- ① Unterboden
- ④ Korpuselement
- ⑤ Blattboden


Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 14-16.

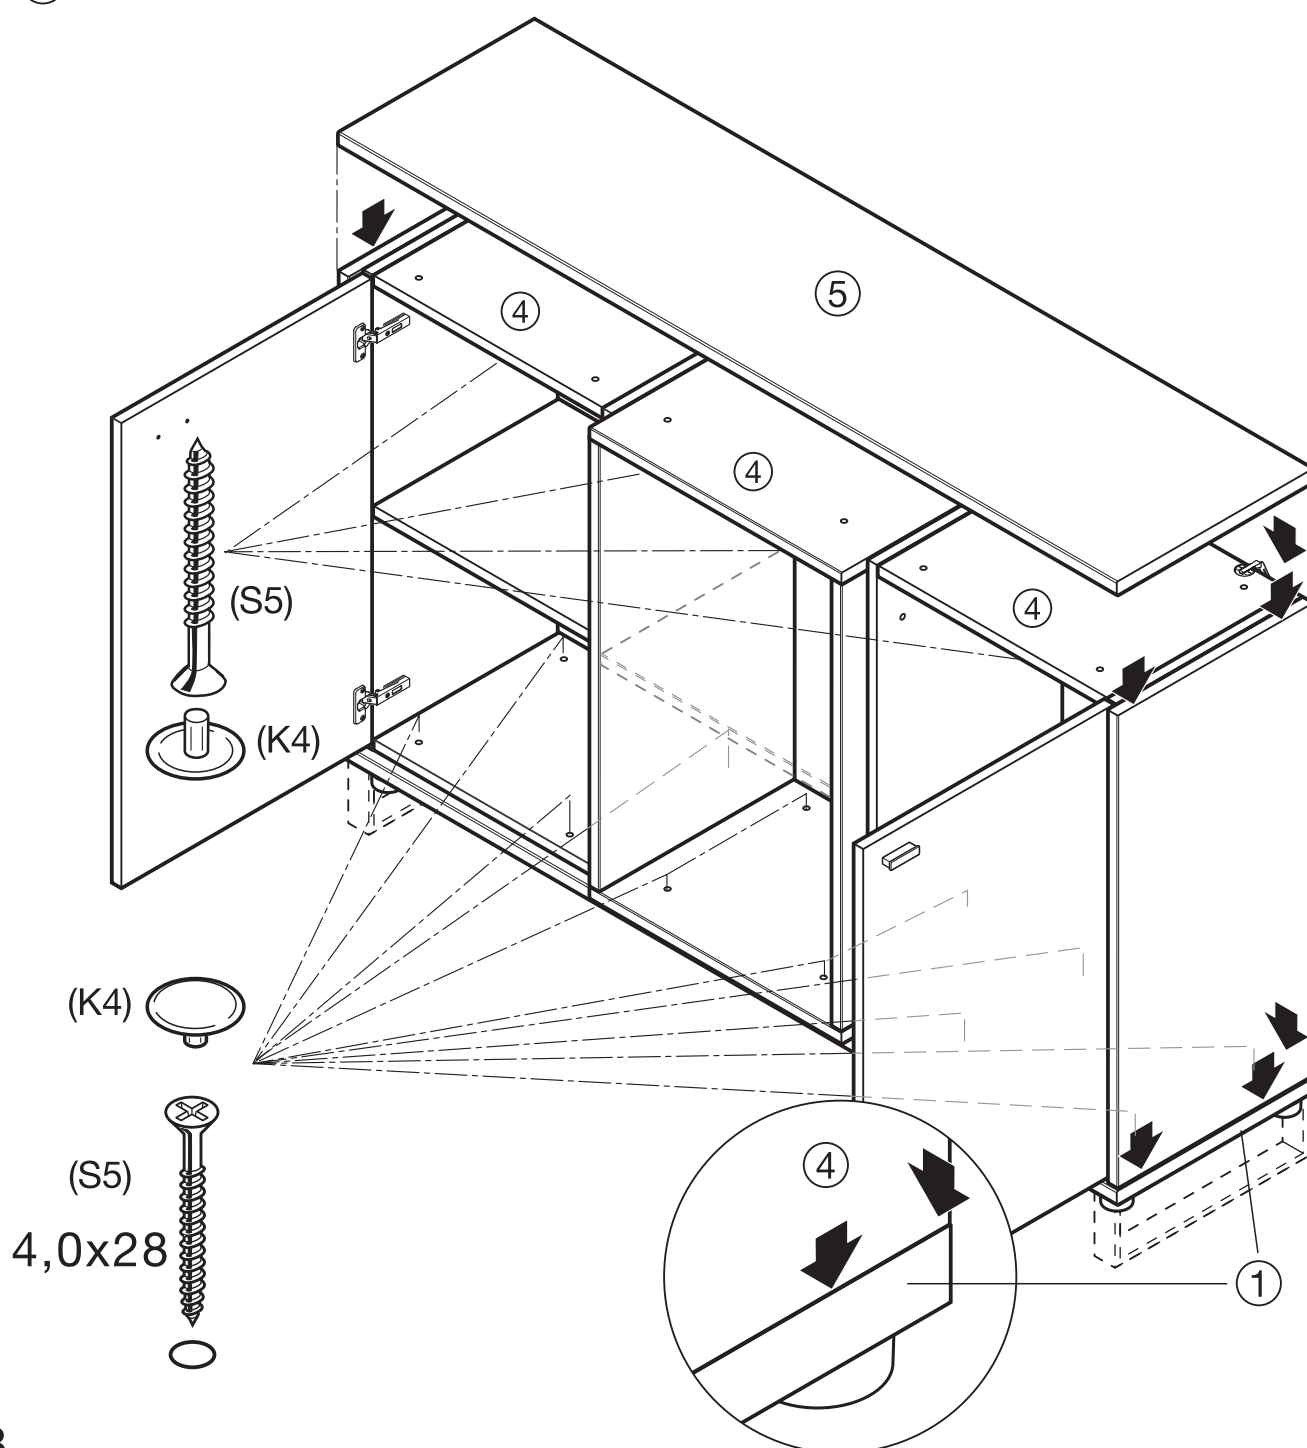

Korpuselemente mit Unterboden

- ① Unterboden
- ④ Korpuselement
- ⑤ Blattboden

Verbindungs-
Schraube
(S5)

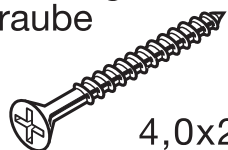


4,0x28

Abdeckkappe
(K4)




Siehe auch Standelemente Kipp-
Sicherung und Blattmontage Seite 14-16.

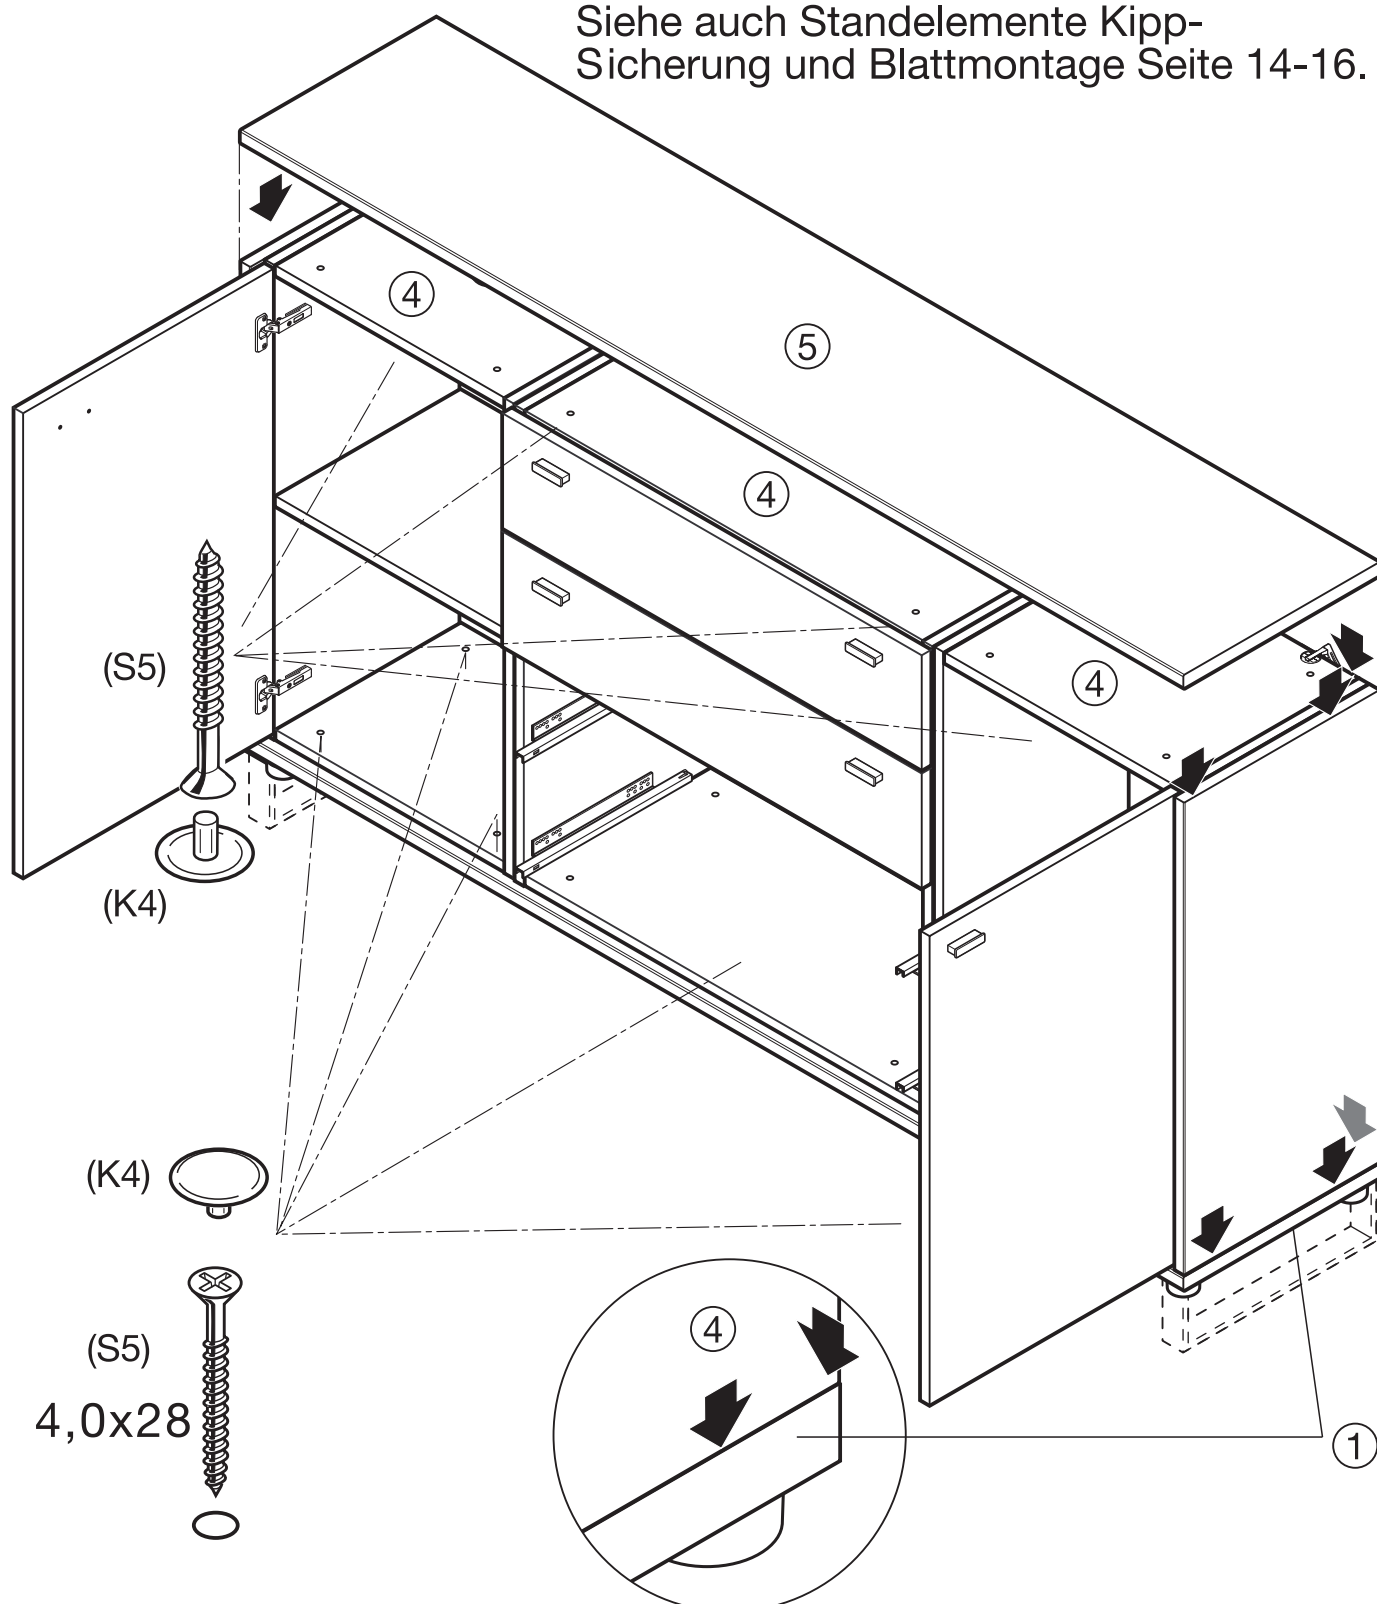

Korpuselemente / Standelemente

Verbindungsschraube
(S5)

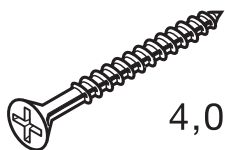


4,0x28

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15

Harpunenfeder (HF)

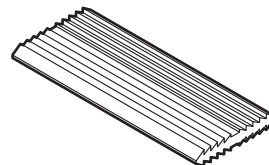


Griffe
(F3)

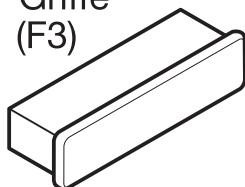


Schraube
(GS1)



Inbusschlüssel (IS6)

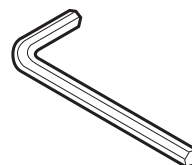


- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste

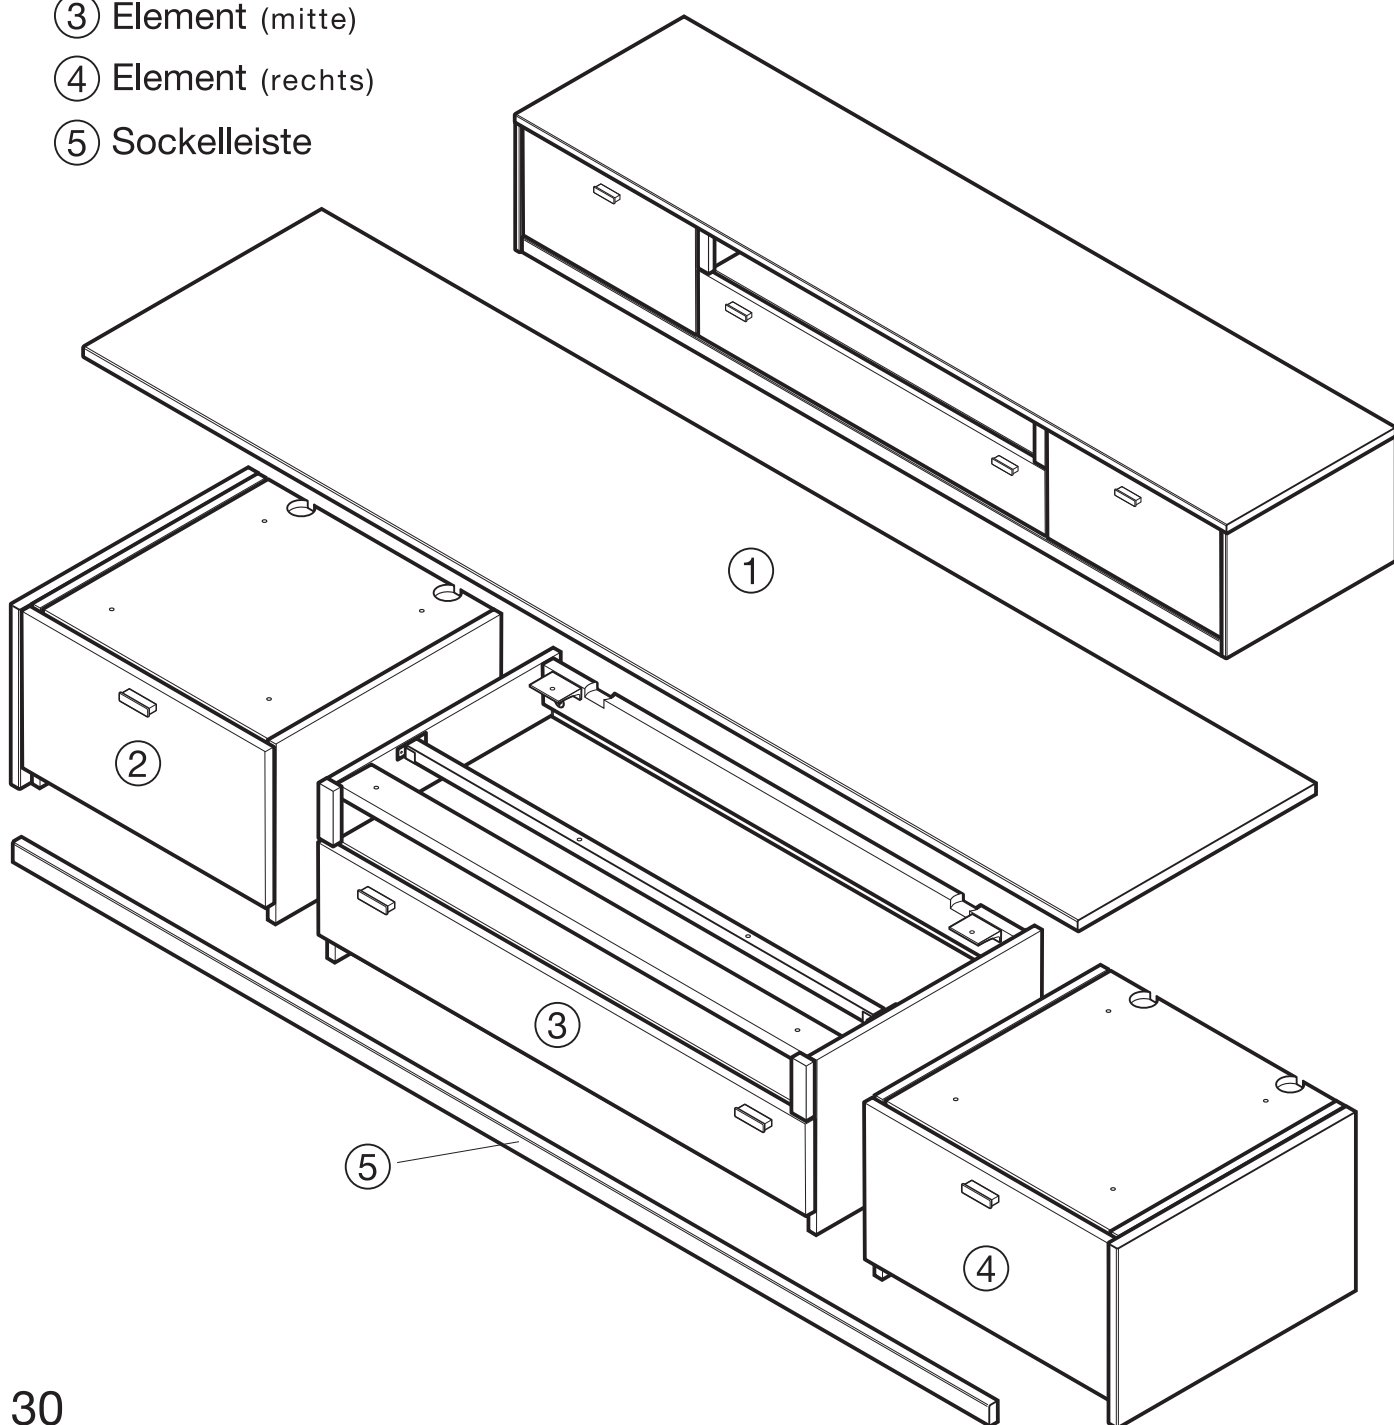

Korpuselemente / Standelemente




- 1) Schubkästen herausnehmen.
- 2) Elemente ausrichten.
- 3) Elemente verbinden.

Verbindungsschraube
(S5)

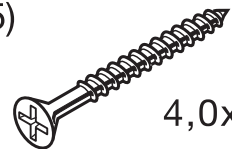


4,0x28

Siehe auch Standelement
Kippsicherung Seite 14-15.

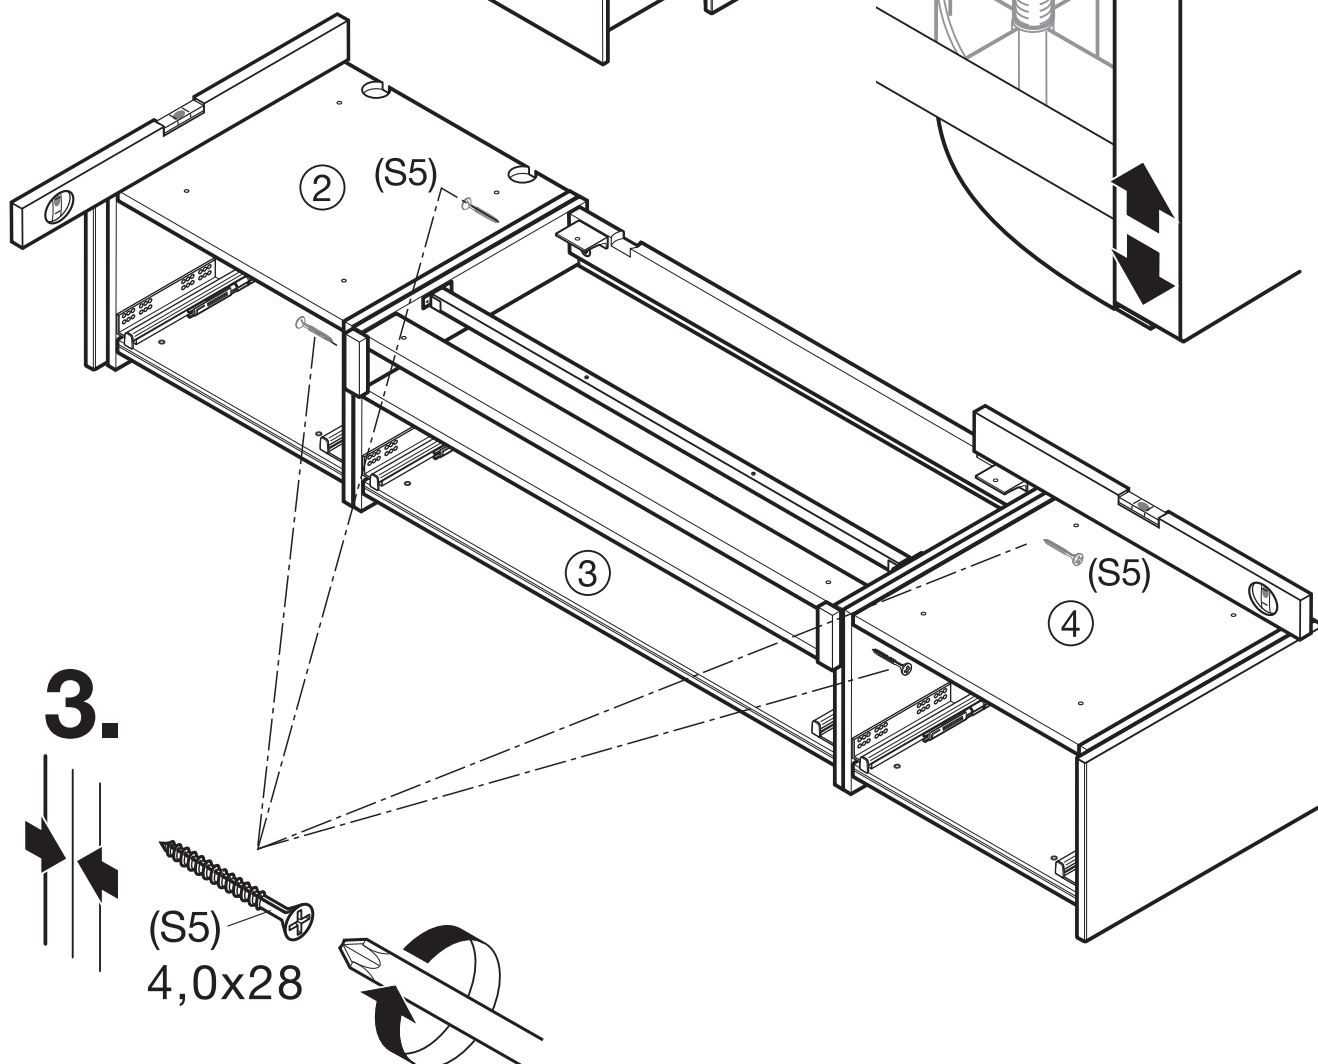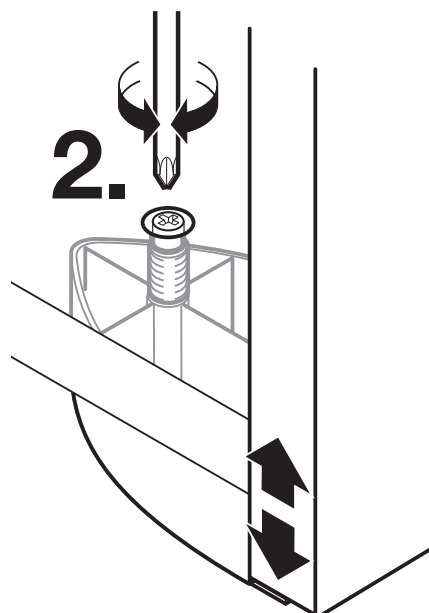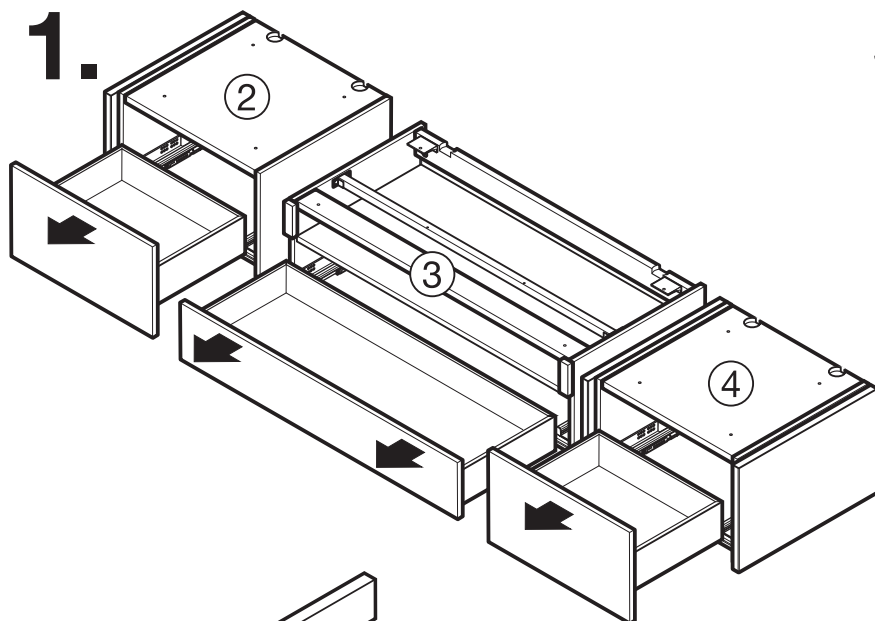


Korpuselemente / Standelemente

Verbindungsschraube
(S5)

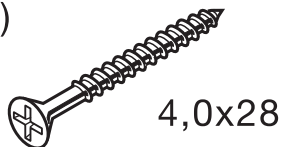



4,0x28

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15

Siehe auch Seite 14-15
Standelement Kippsicherung.

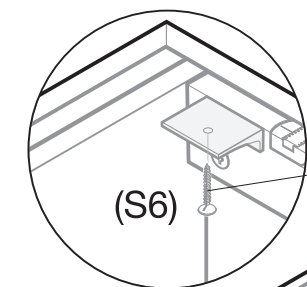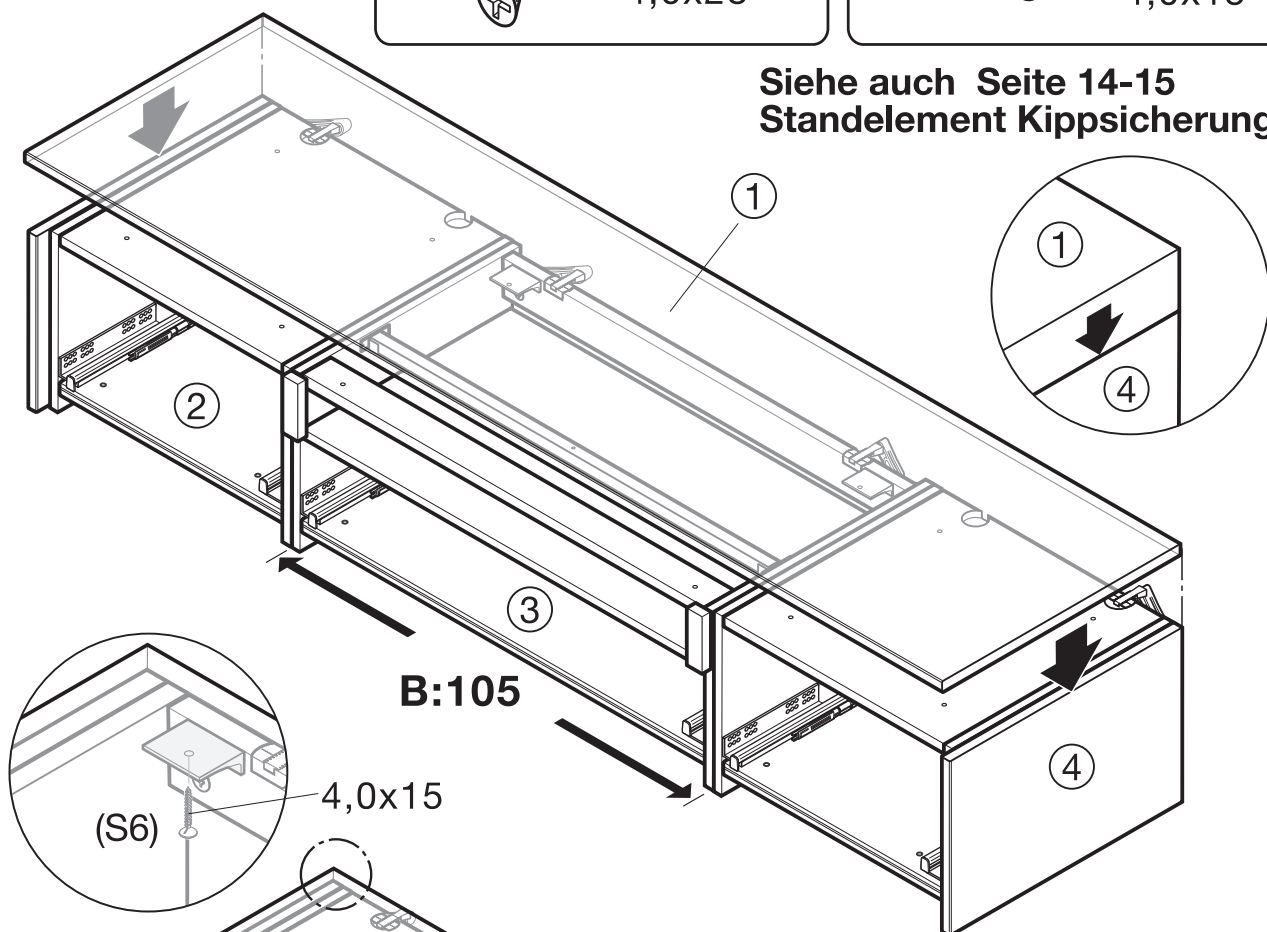


4,0x15

(S6)

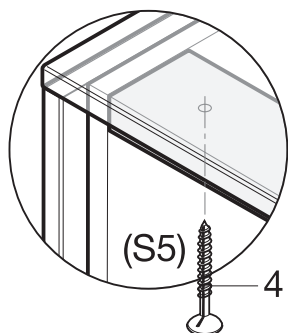


(S5)

4,0x28

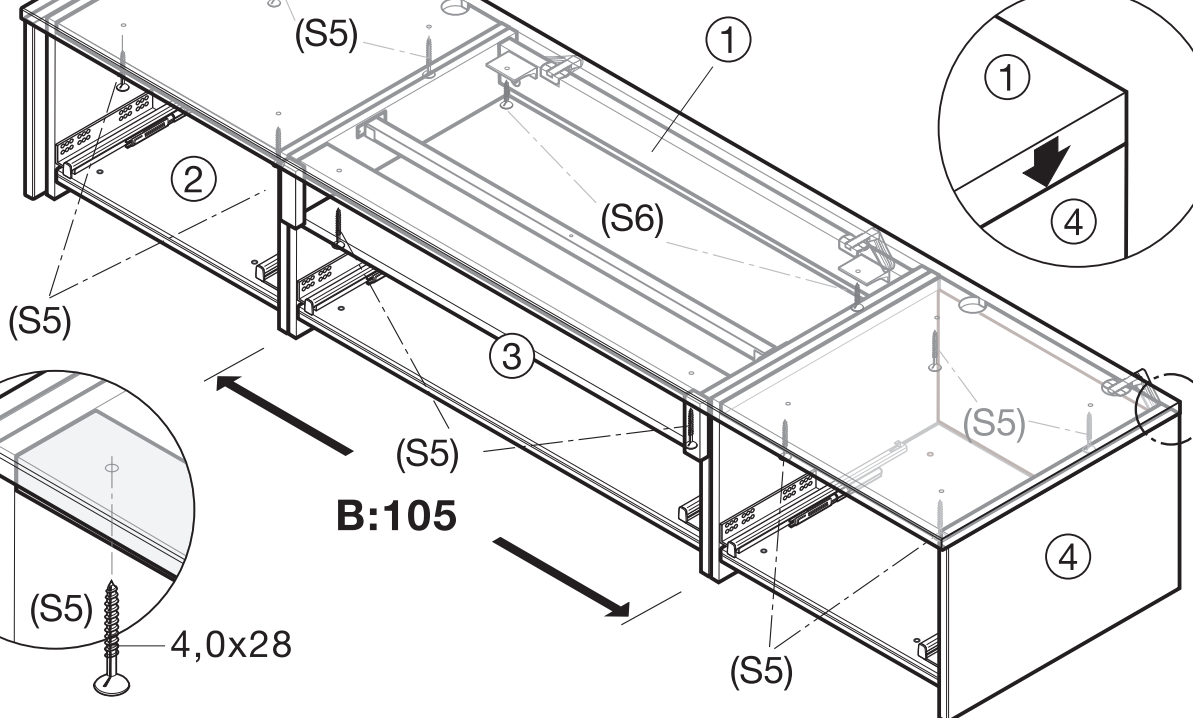



B:105

Korpuselemente / Standelemente

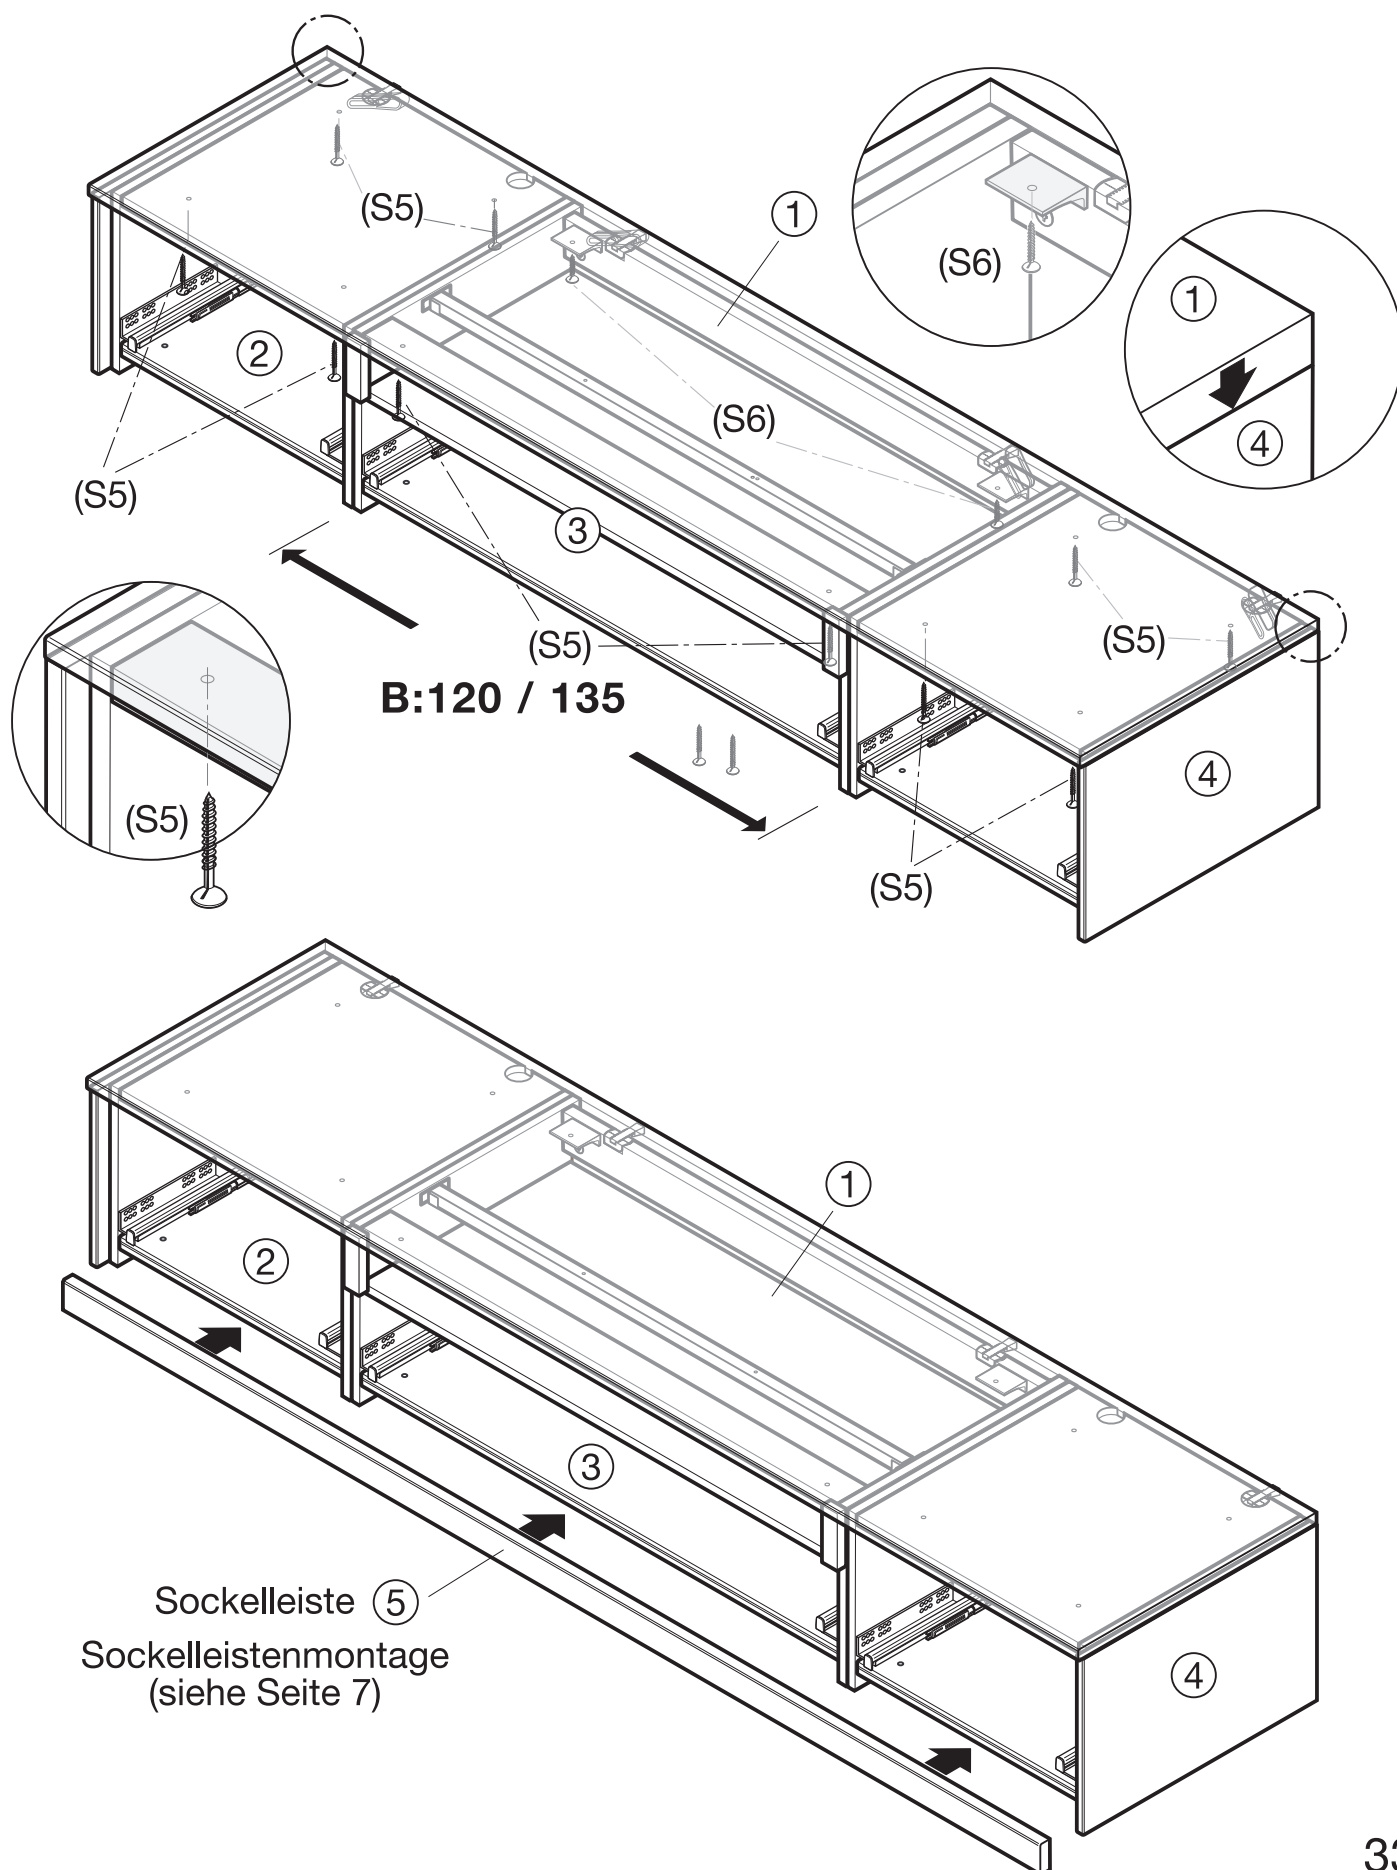


Korpuselemente / Standelemente

Inbusschlüssel (IS6)

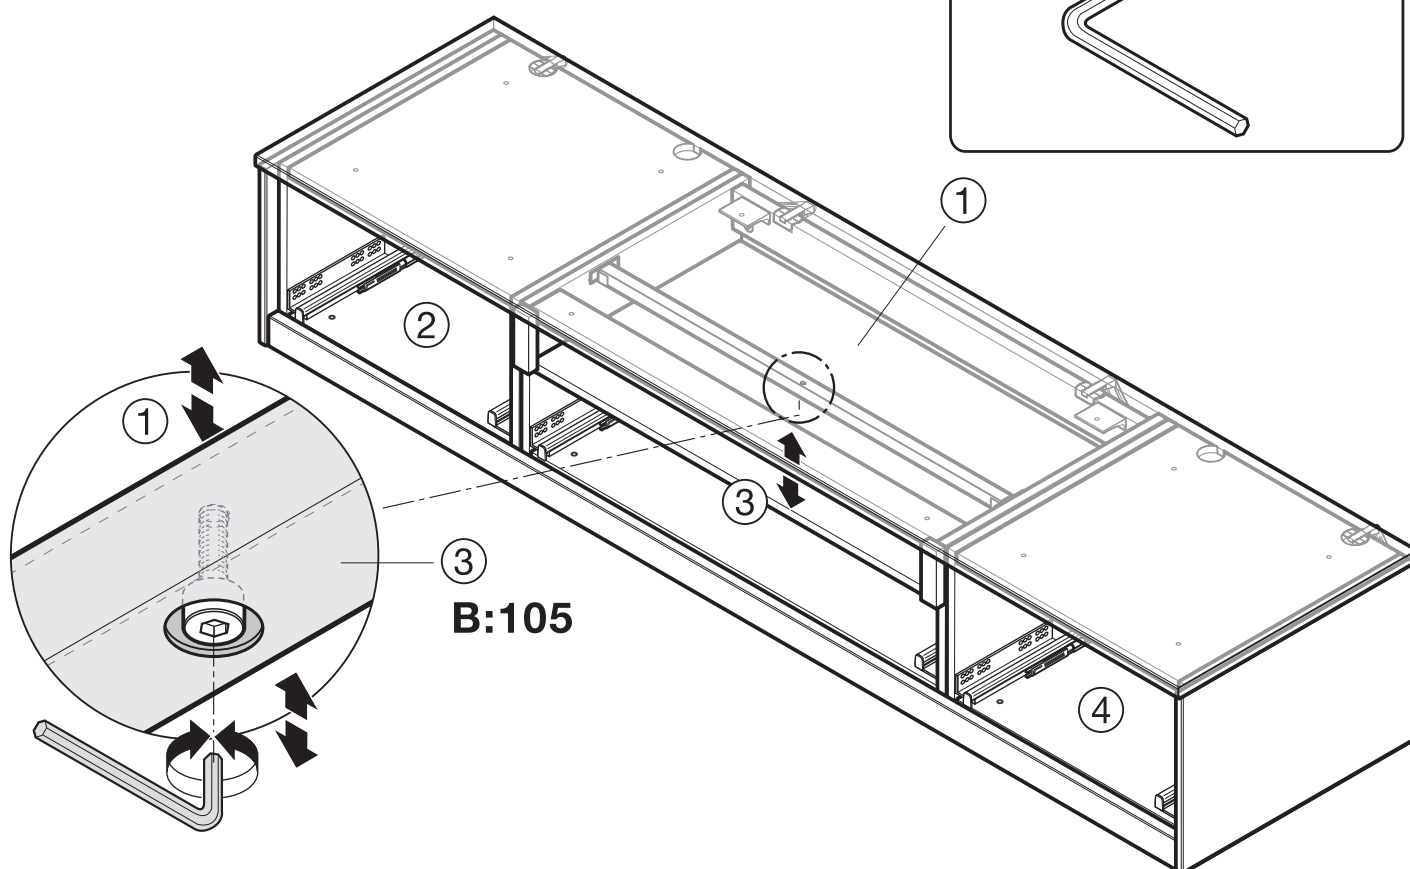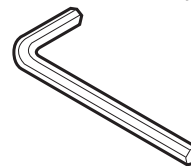


B:105

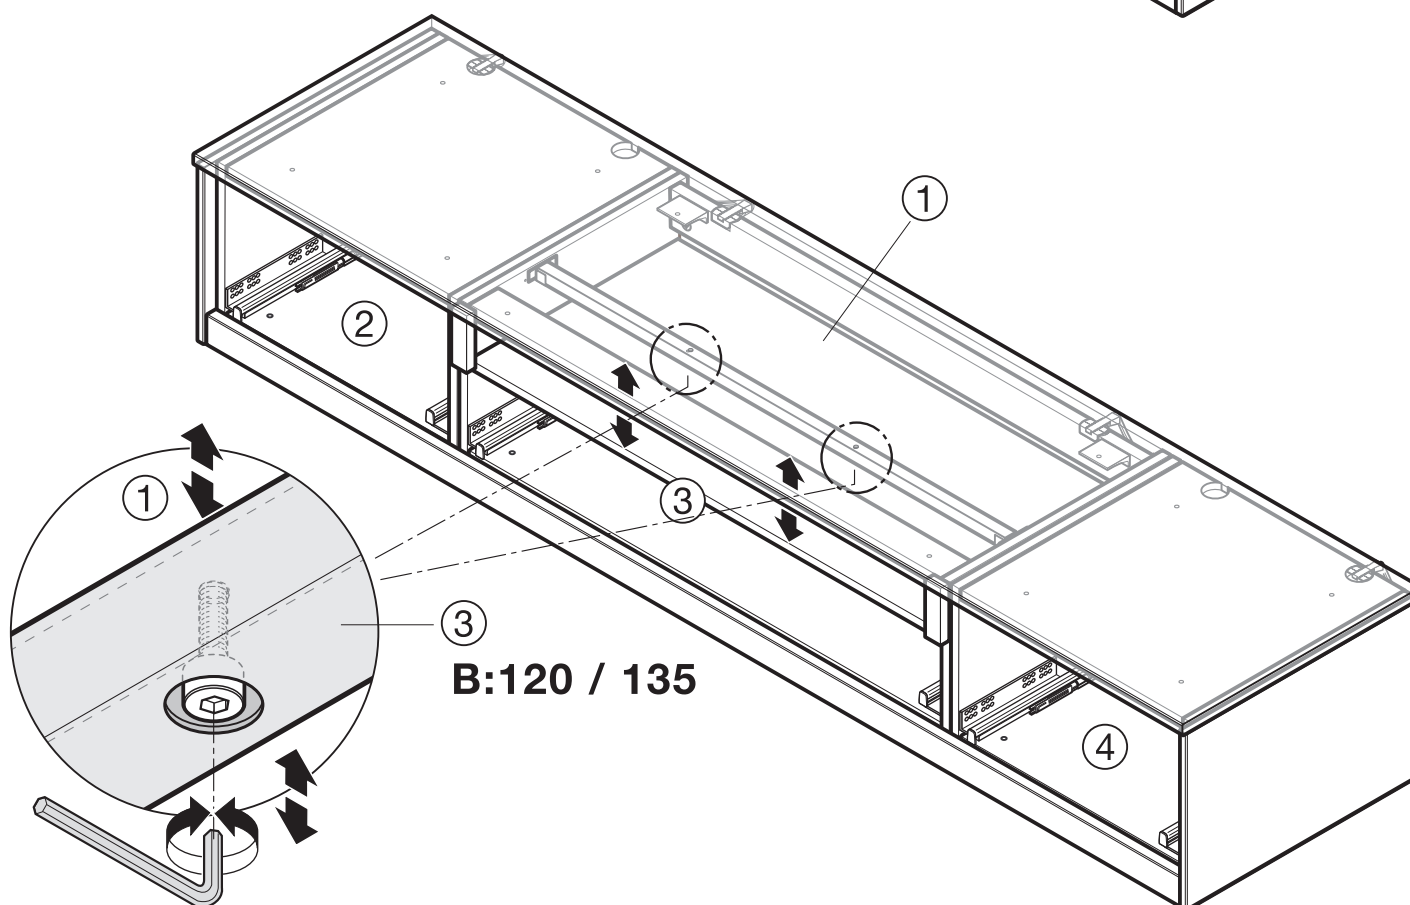


B:120 / 135

Korpuselemente / Standelemente


Griffe
(F3)

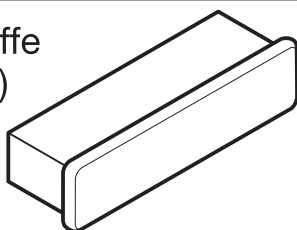

Schraube
(GS1)

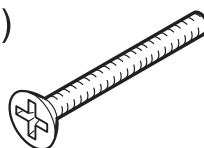

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 39)

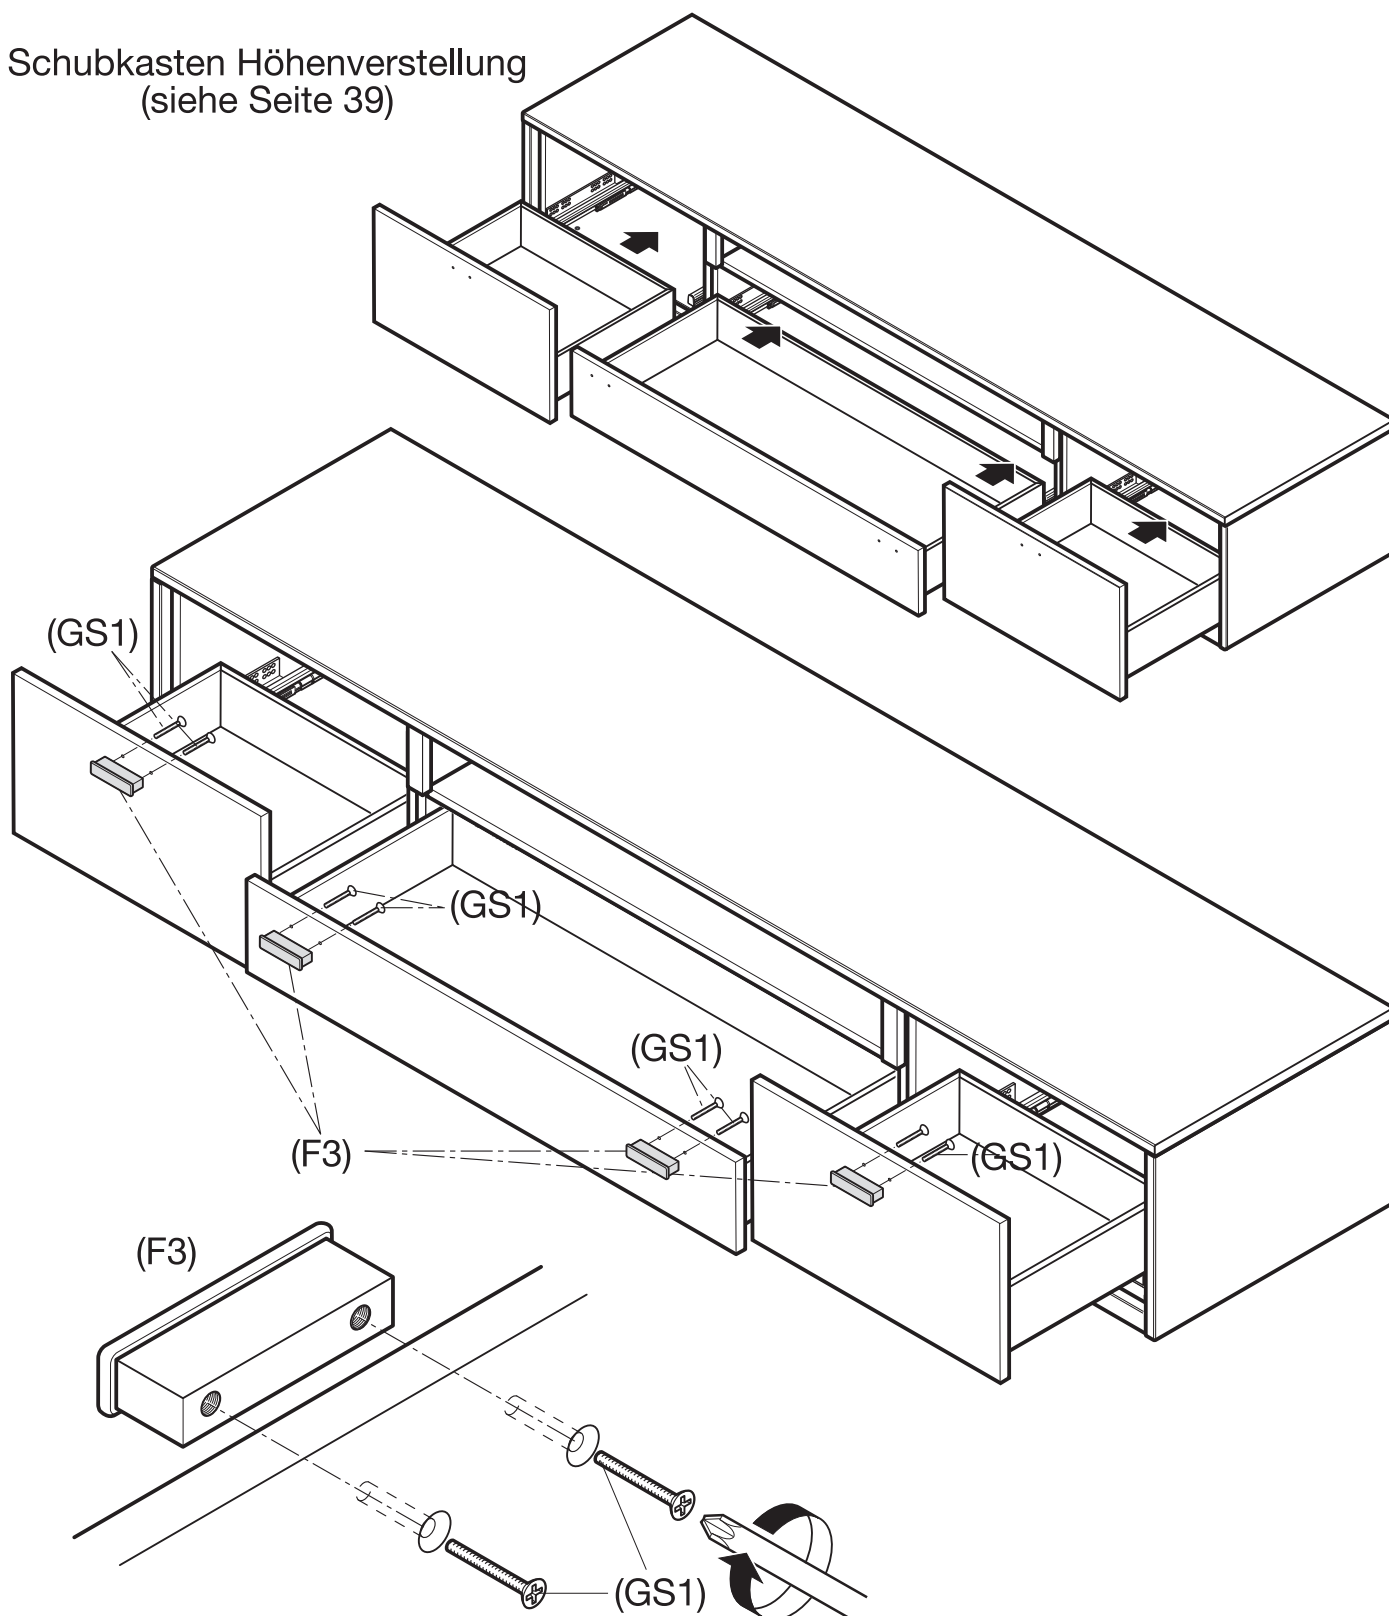







Türen ausrichten / Scharniereinstellung

Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung


Abbildung

- d) und e) Türen ausbau
- f) und g) Türen einbau

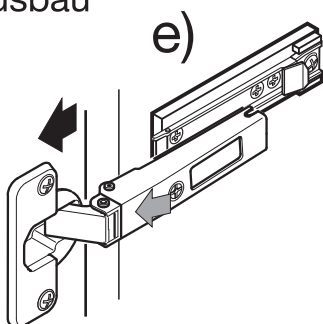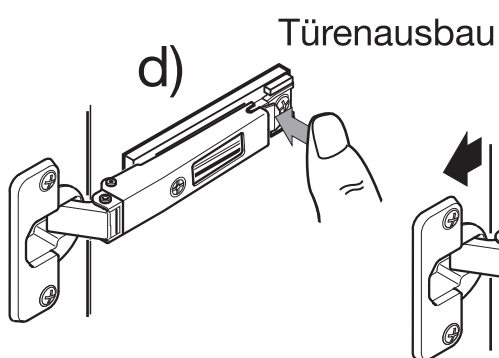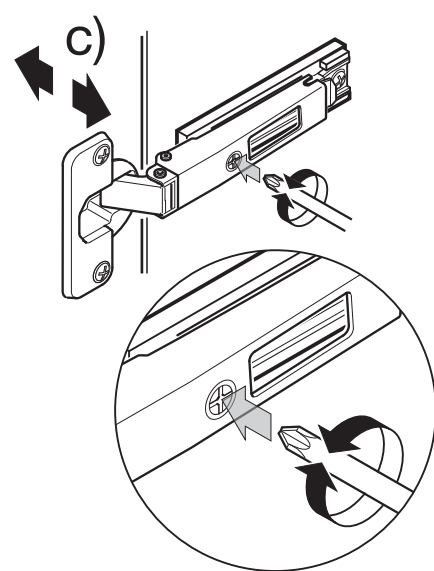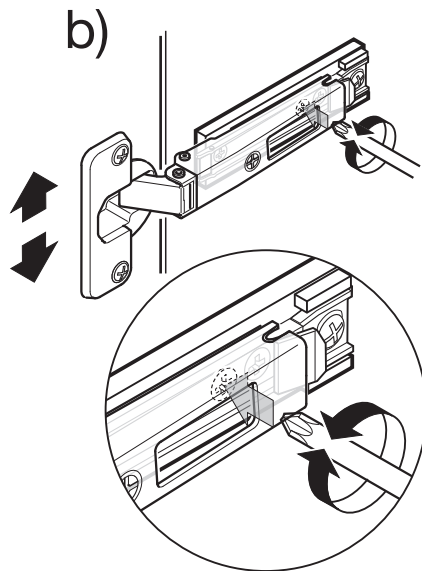
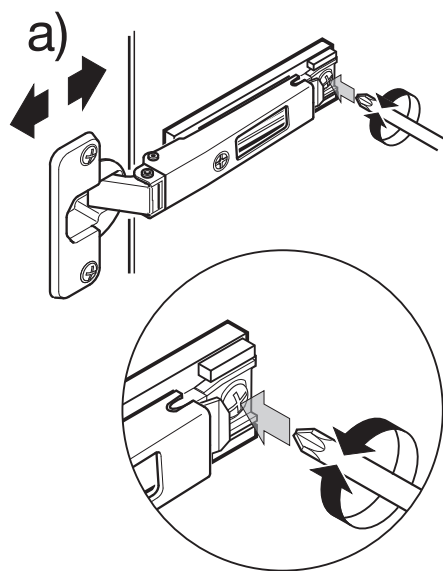
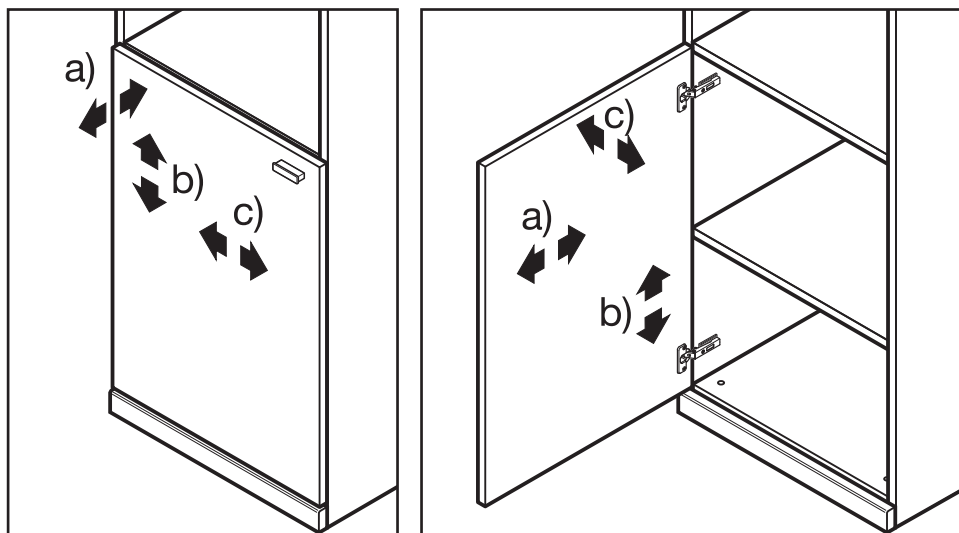


Einstellbarkeit des Schließverhaltens.
(Dämpfung Werkseinstellung = +)

Dämpfung langsam!

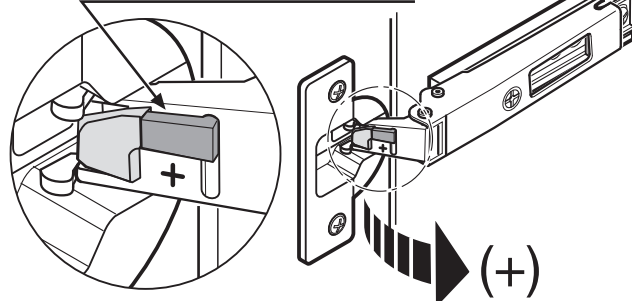

Dämpfung schnell!

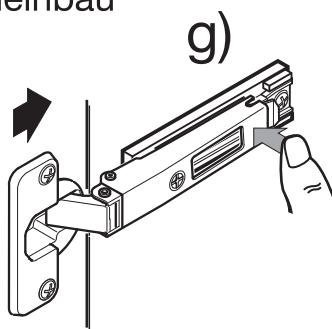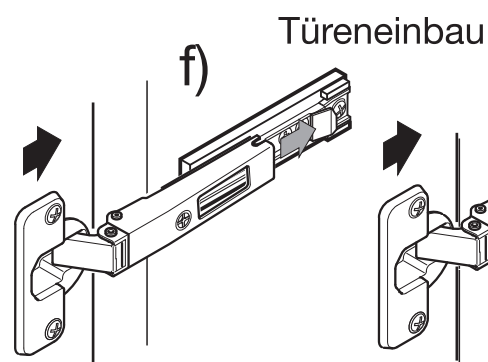
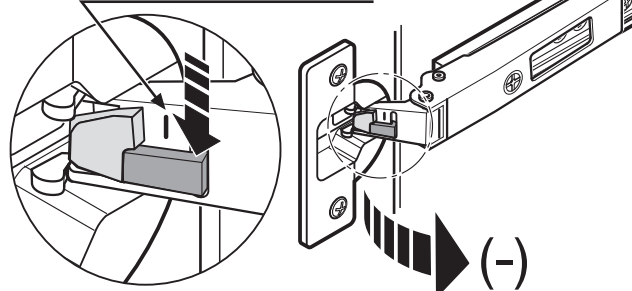


Klappen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung
- d) Push-Auswerfereinstellung


1. Abdeckkappe abnehmen.

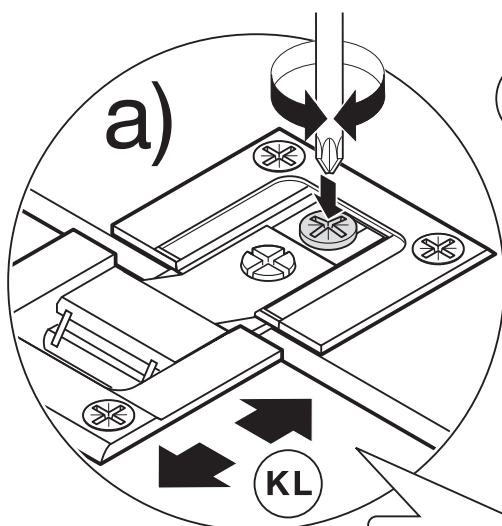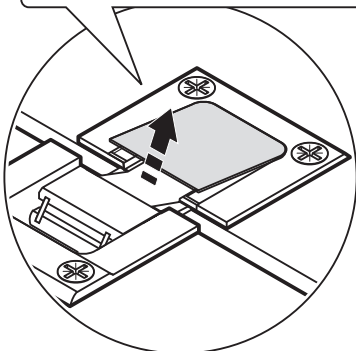

+5/-0mm


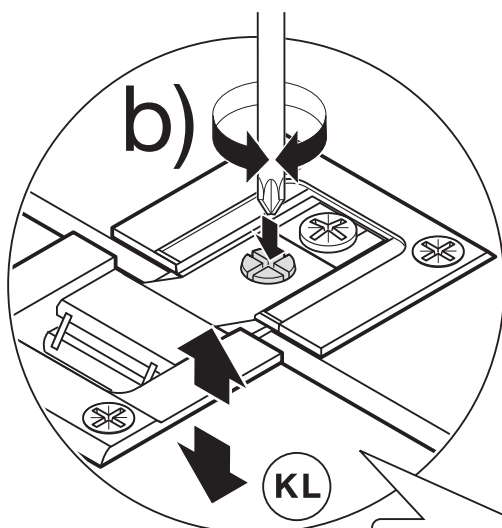


+2/-3mm

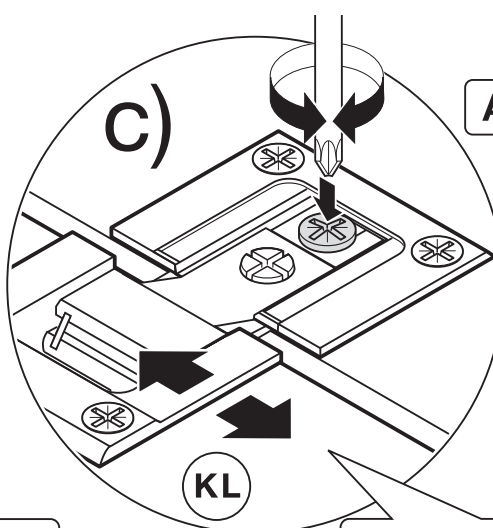

+/-1mm


Abdeckkappe einsetzen.

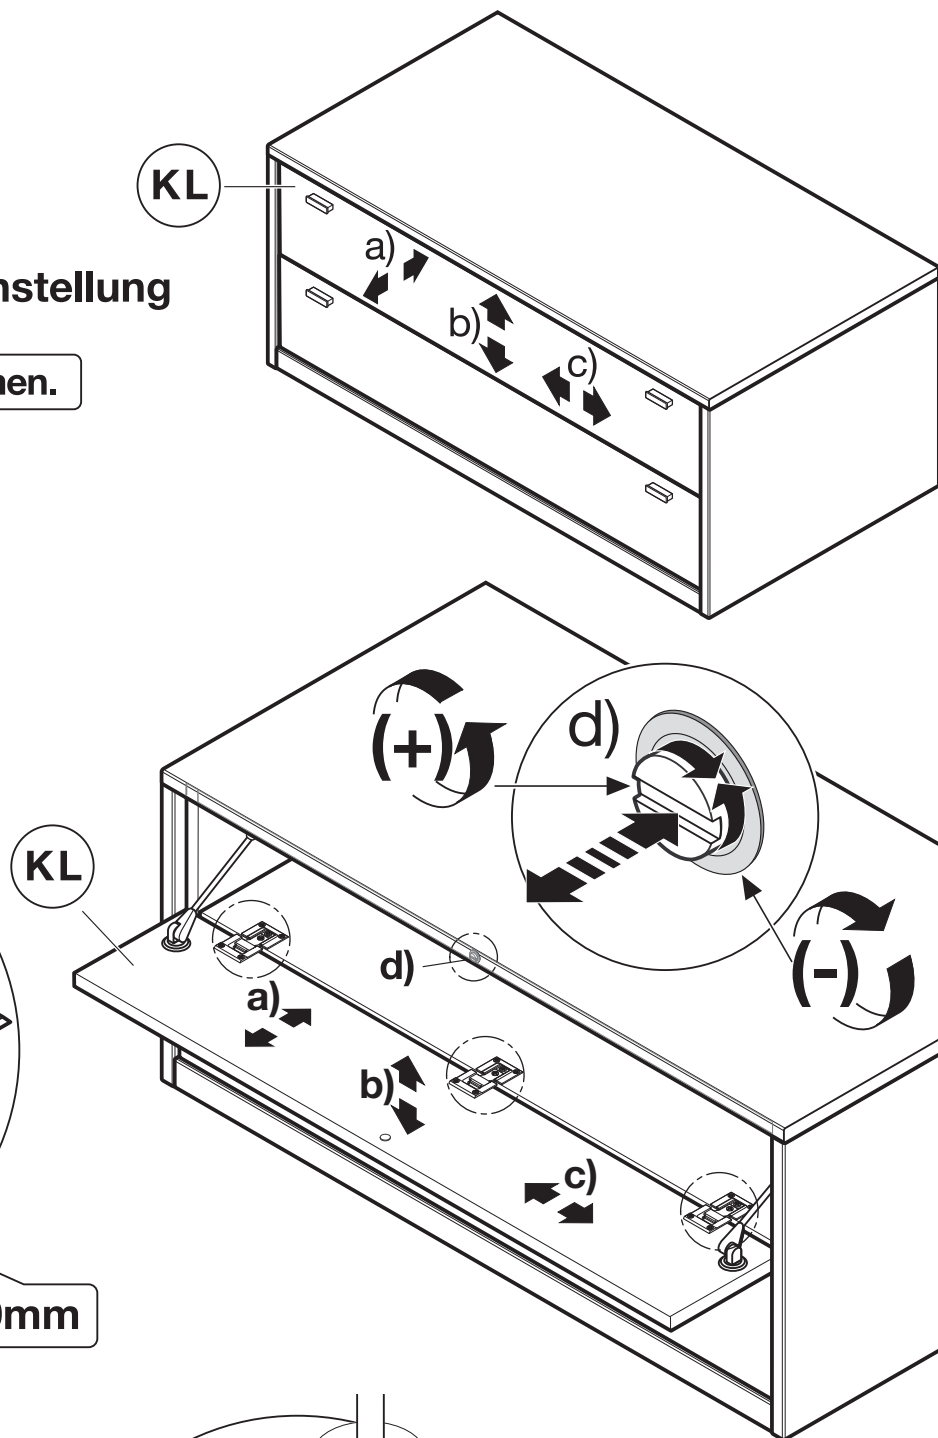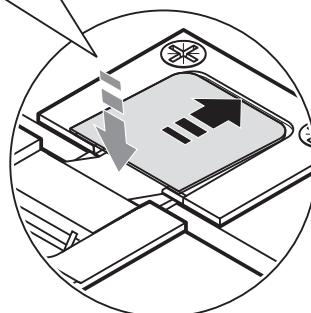



Schubkasten Ausbau / Einbau

S Schubkasten

Ausbau

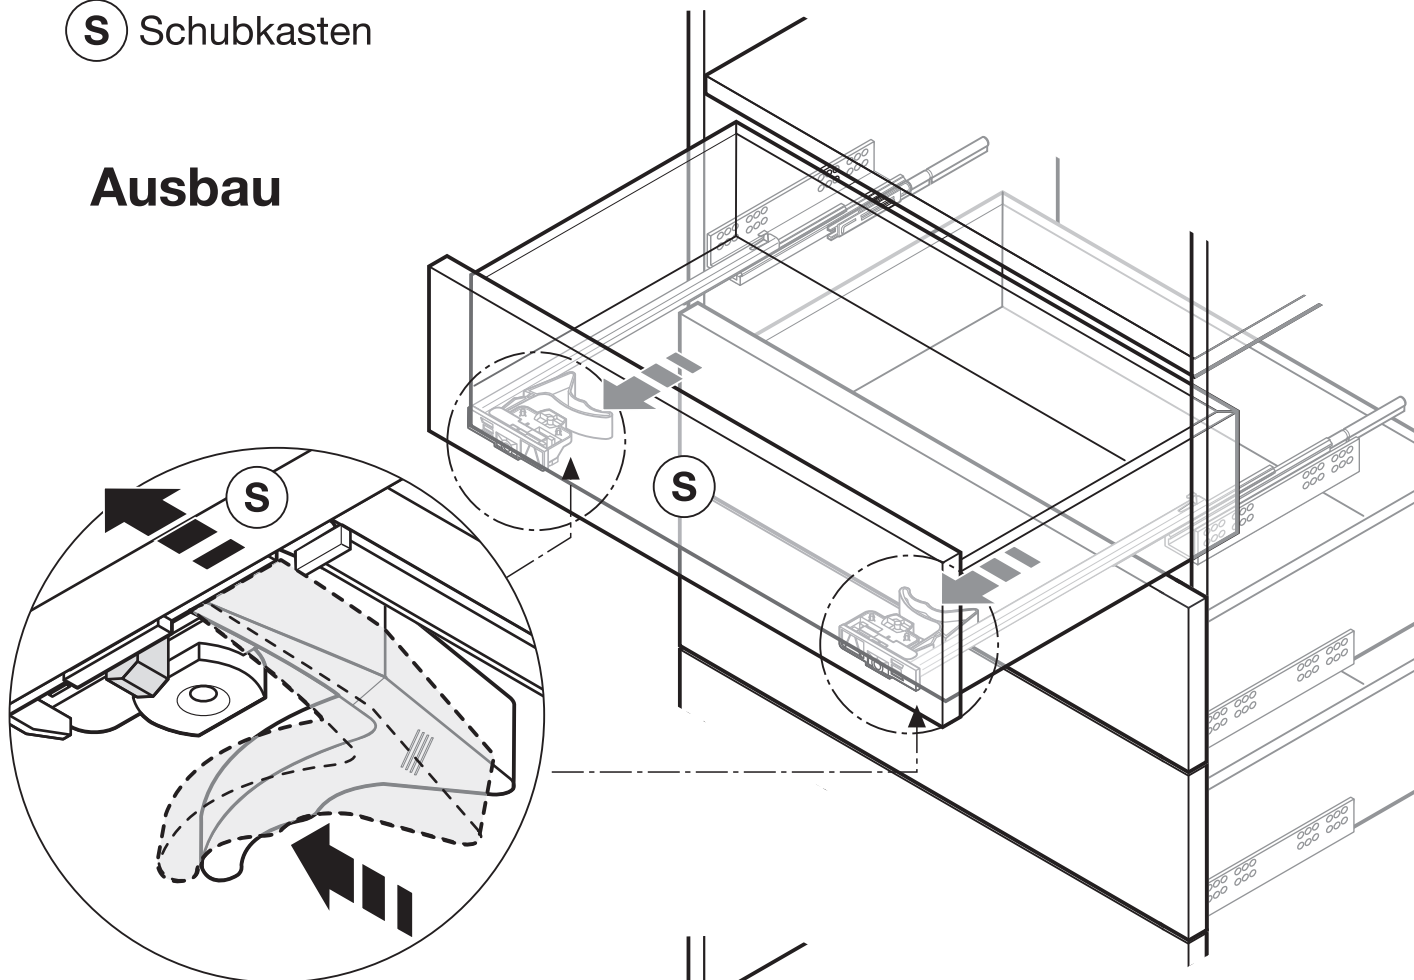


Einbau

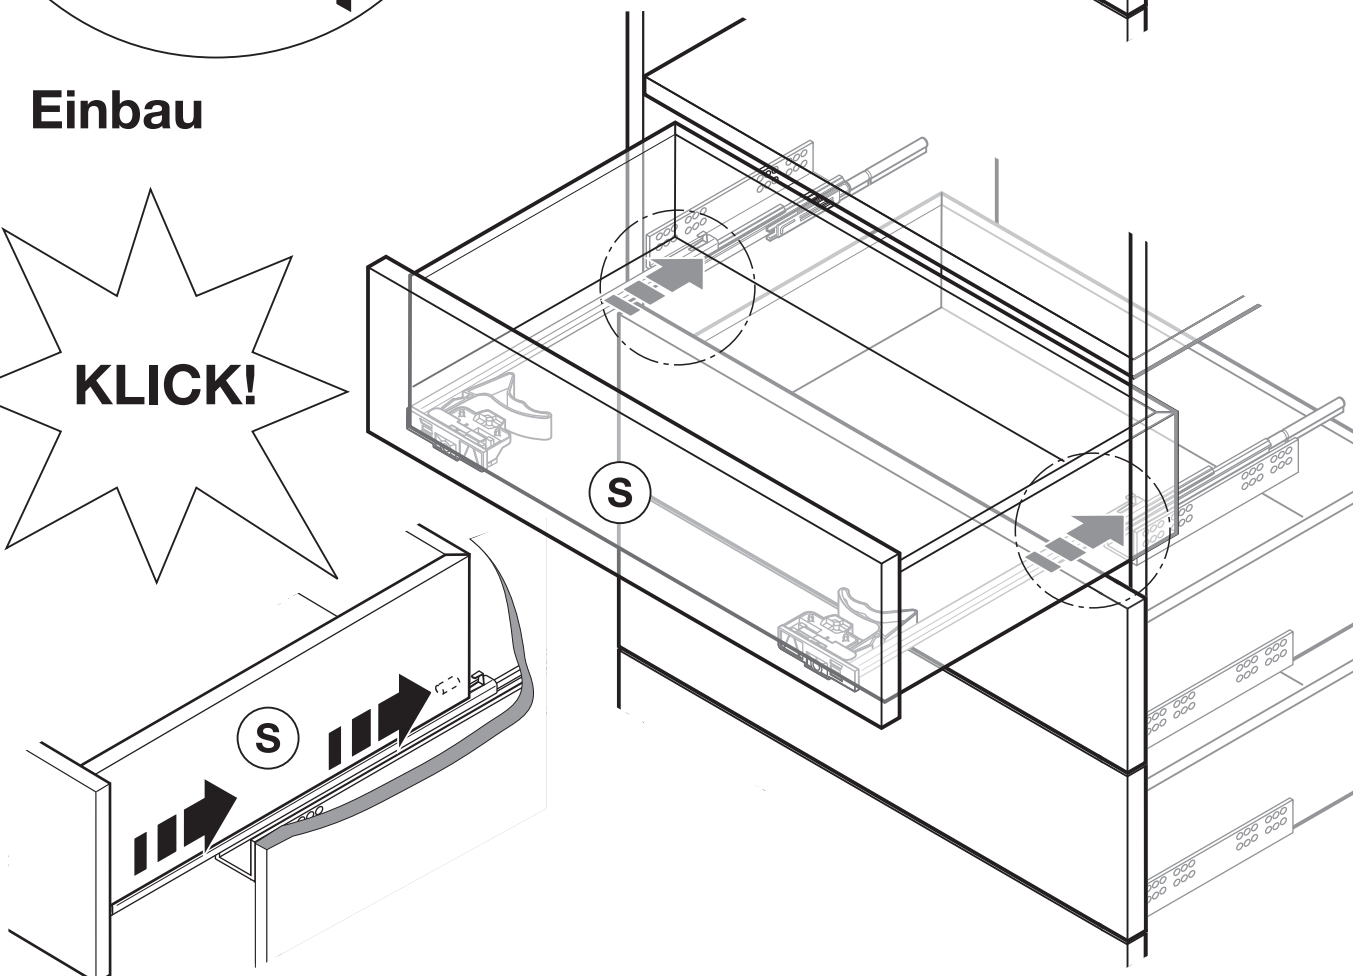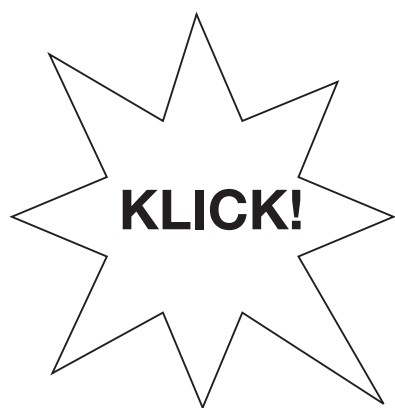


Schubkasten Höhenverstellung

S Schubkasten

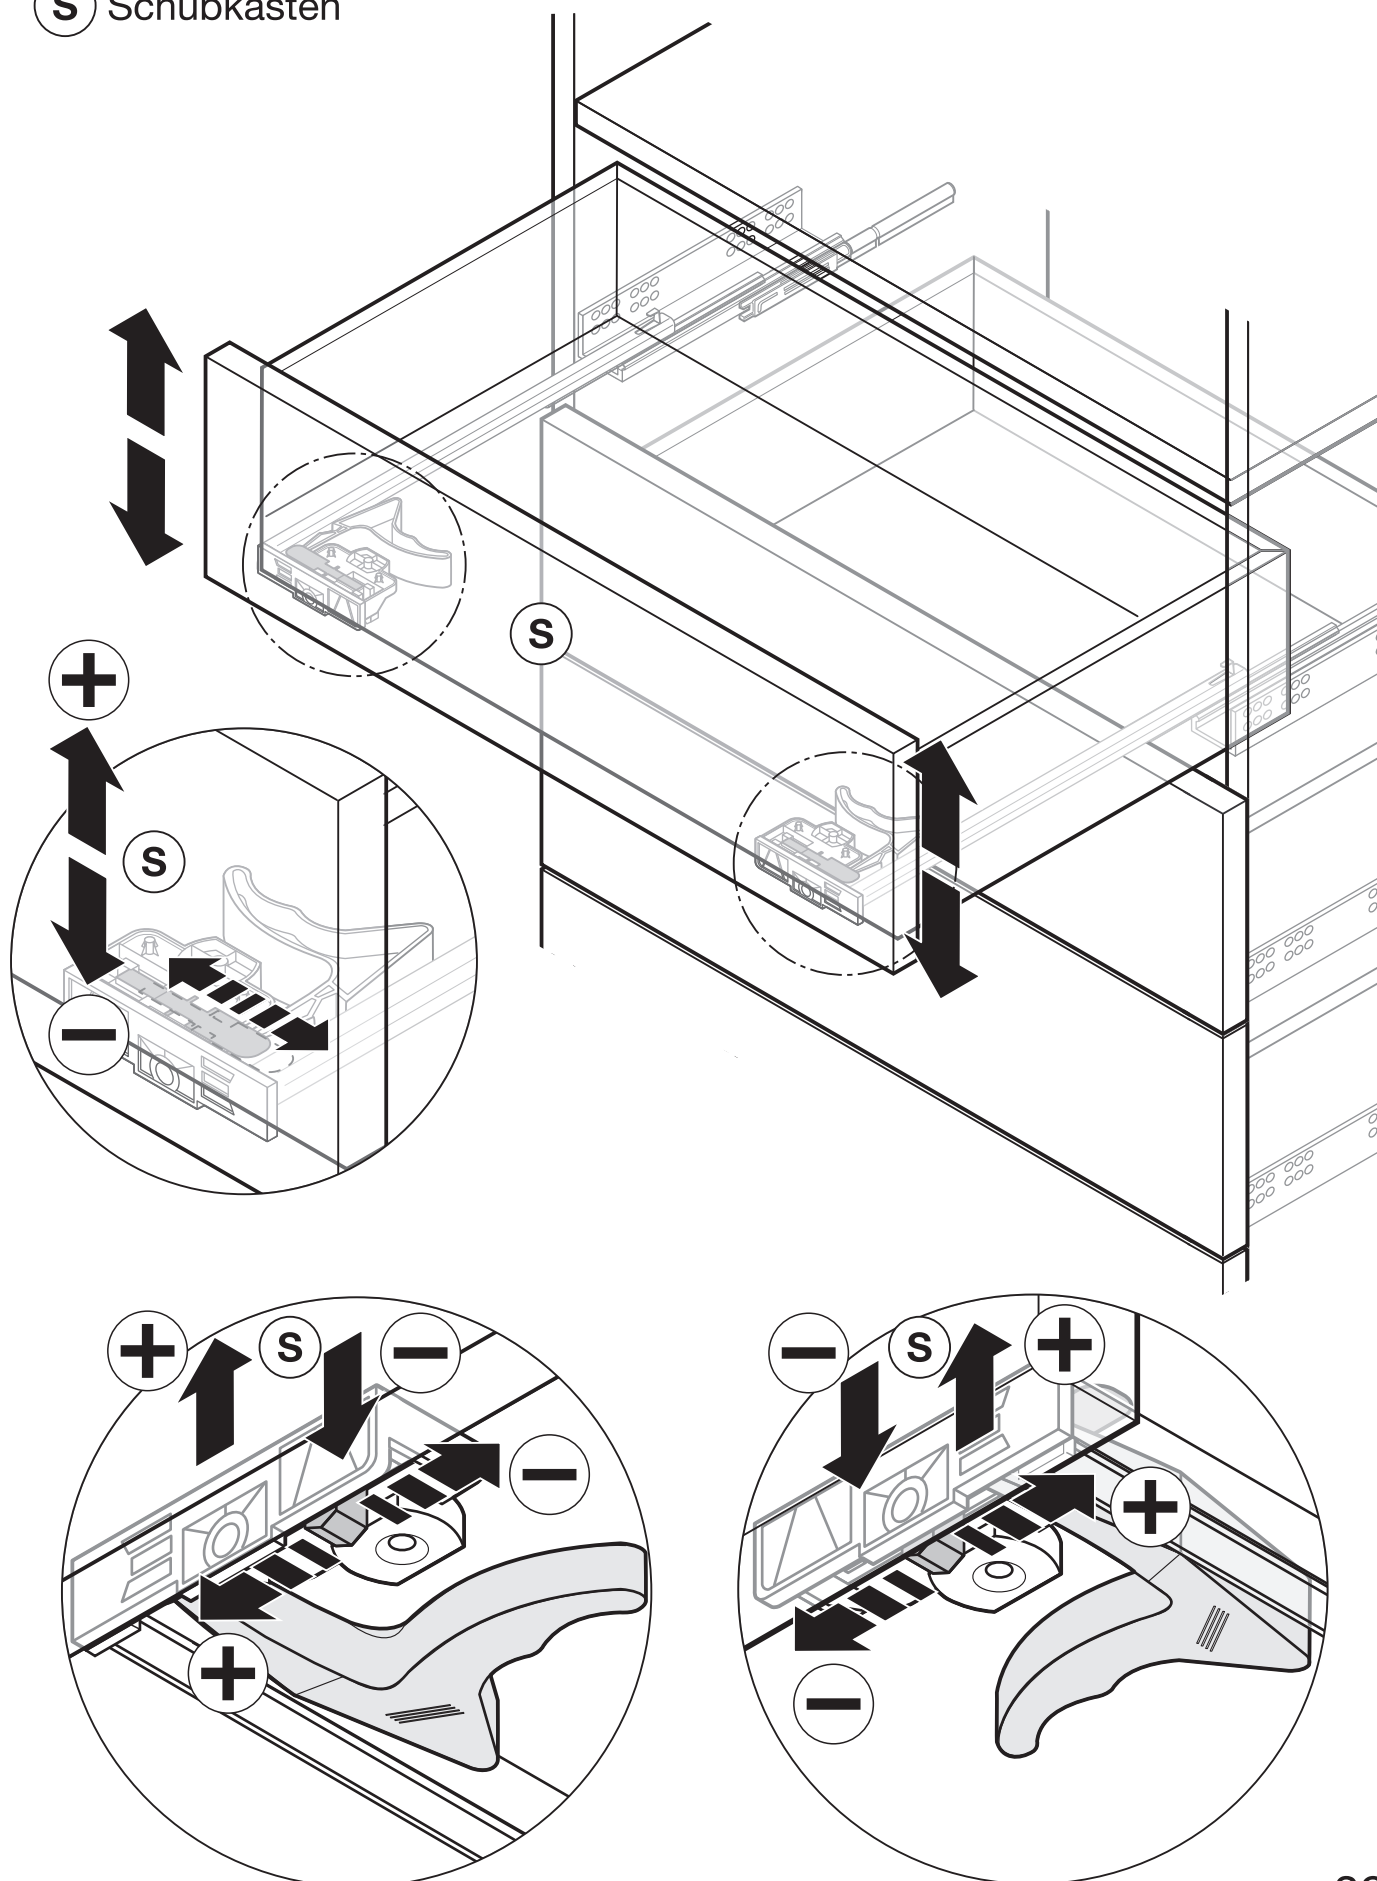


Push- Auswerfeinstellung

Bei Fronten und Klappen

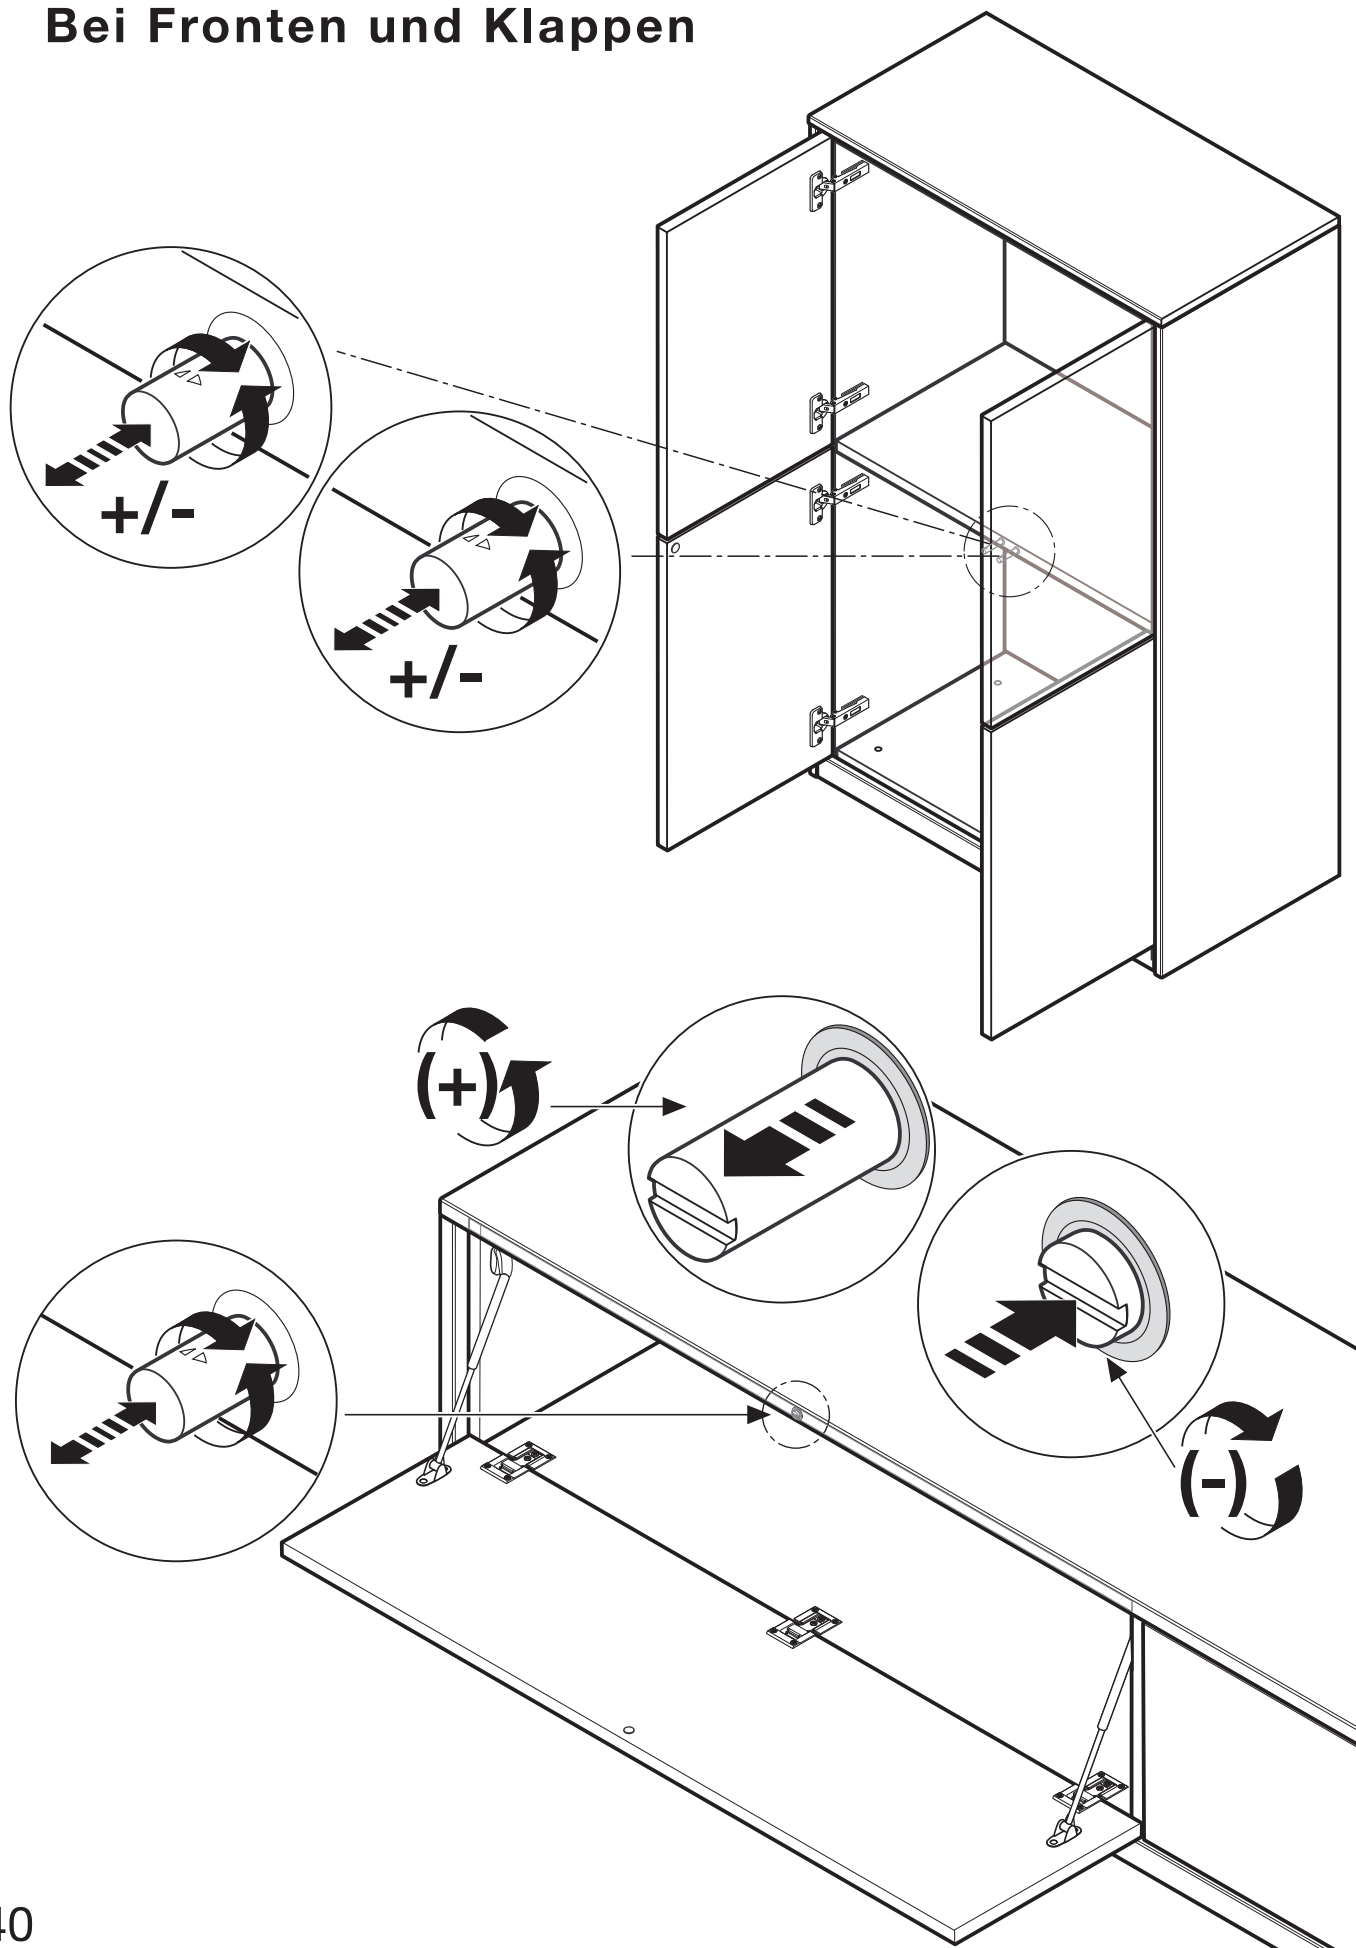


Indirekte LED-Korpusbeleuchtung

Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set)
montiert in den Korpusseiten
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung
und Fußschalter.

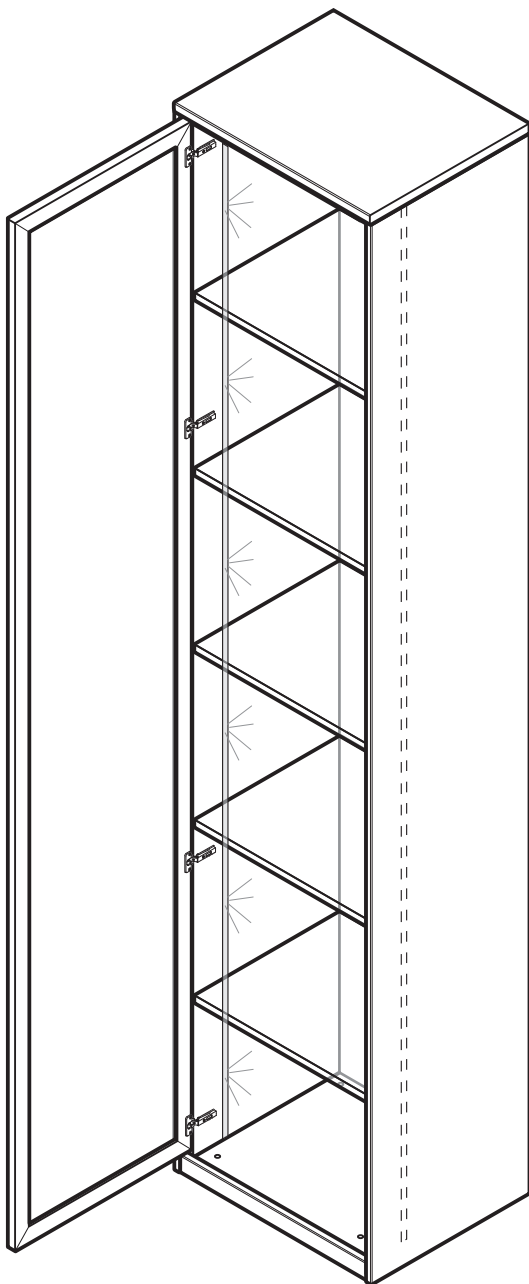


LED-Hängeelementbeleuchtung
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung
und Fußschalter.

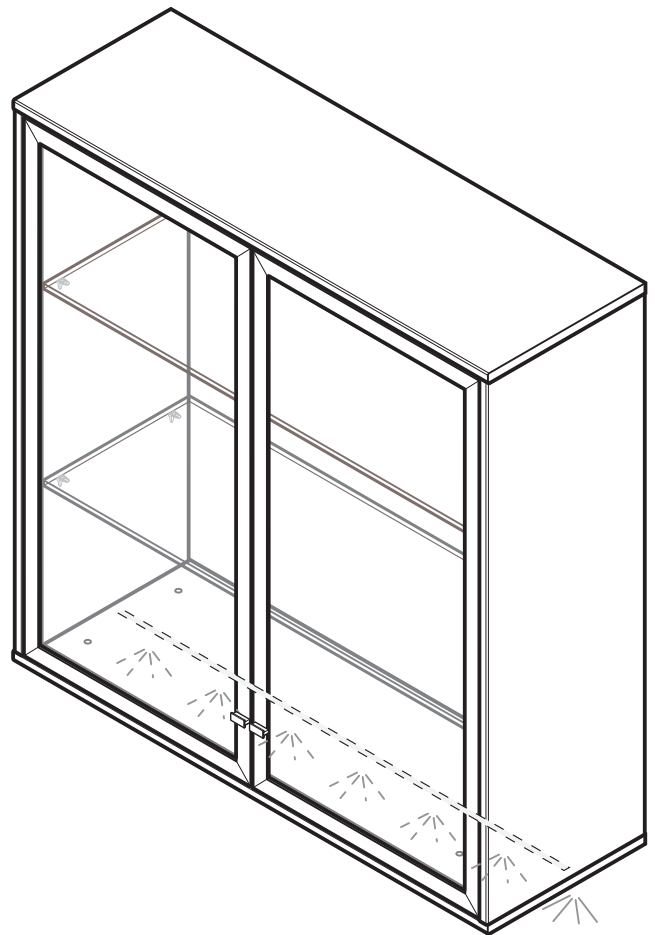


Wand-Hängesysteme Übersicht

Hängesysteme mit Türen, Klappe (KL) oder Schubkästen (SK)


Hängesysteme mit **STD**-Hängeschloss
Montage siehe Seite 43-47.

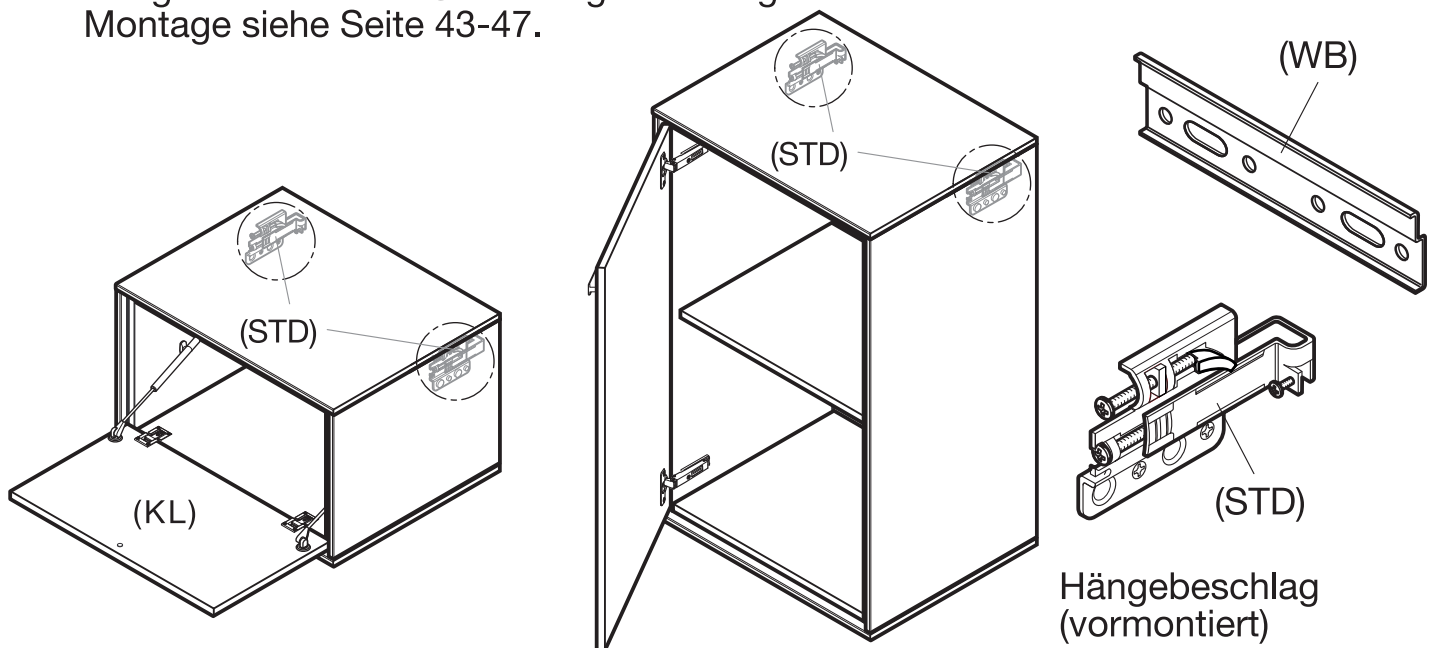

Hängesysteme mit Wandbefestigung (**MPK**) und Hängeschloss (HB1)
Montage siehe Seite 48-51 und 56.

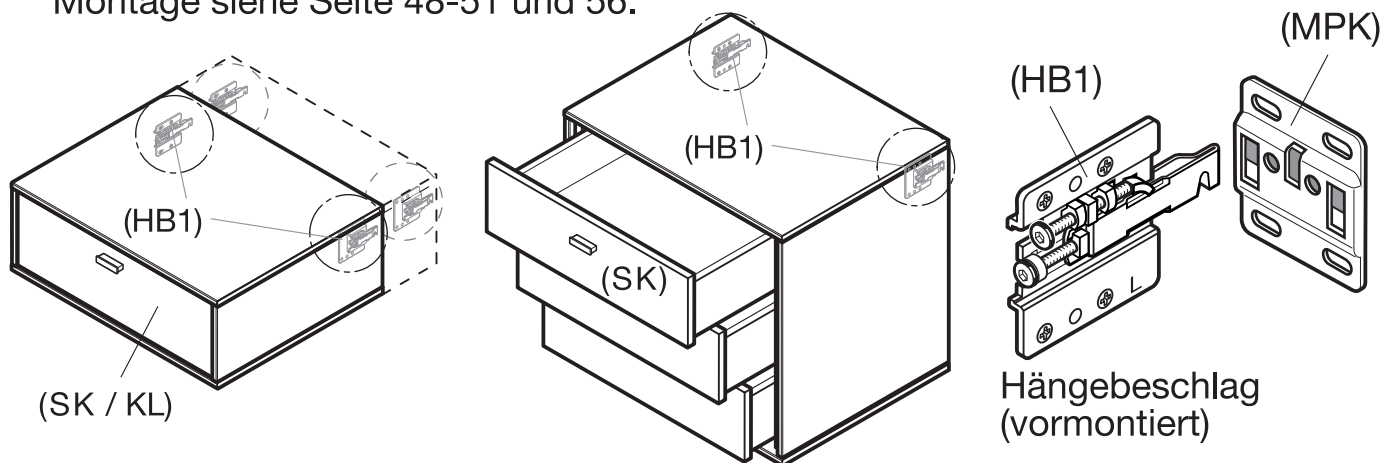


Hängesysteme mit Wandbefestigung (**MPG**) und Hängeschloss (HB1)
Montage siehe Seite 52-56.

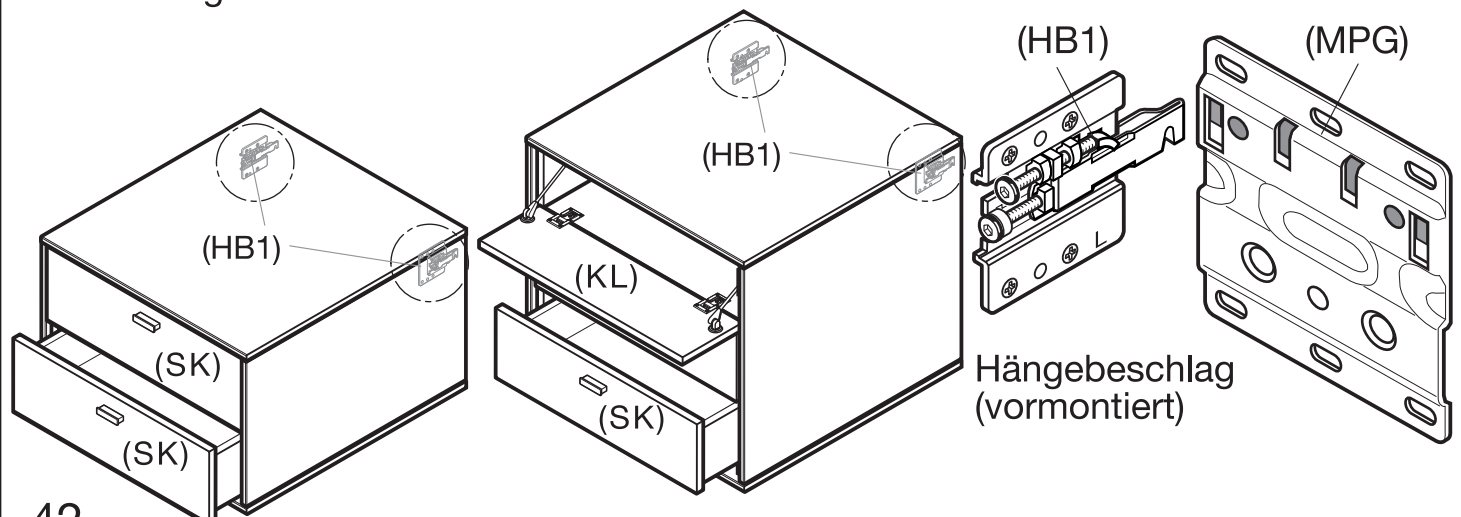


Wand-Hängeelemente

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

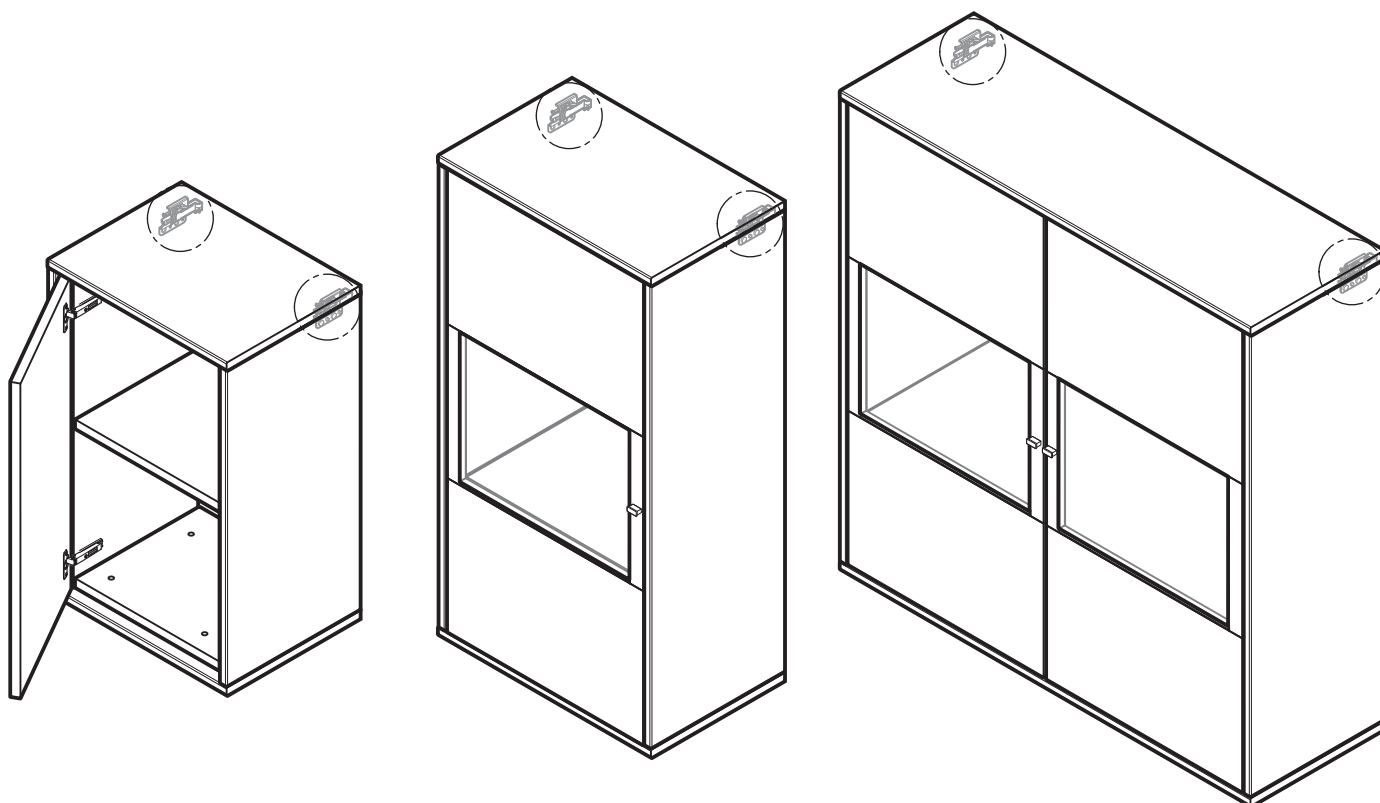


Spax-Schraube (S1)

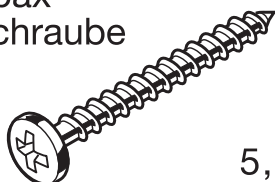


5,0x50

Mauerdübel (U8)


Ø 8mm

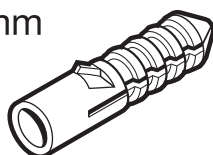

Wandbefestigung (WB)

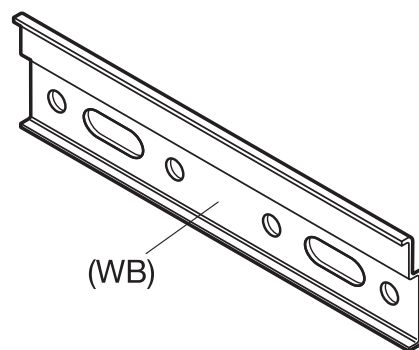

Verbindungs-Schraube (S5)

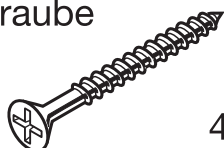

4,0x28


Abdeckkappe (K4)



Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wand-Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Standard-Hängebeschlag (STD)

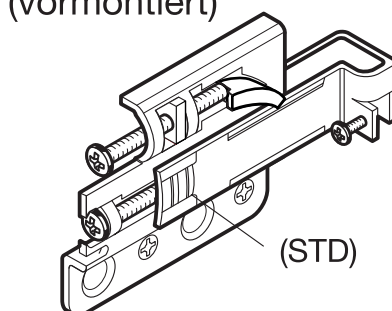

Mit Aushängesicherung

Abdeckkappe (silber) (K5)

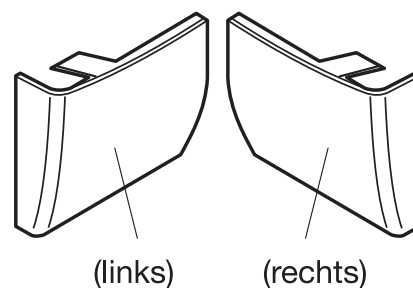

Wand-Hängeelemente


Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

Hängeelemente mit Türen, Klappe (KL) oder Schubkasten (SK)

- ① Hängeschränk
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt




Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3

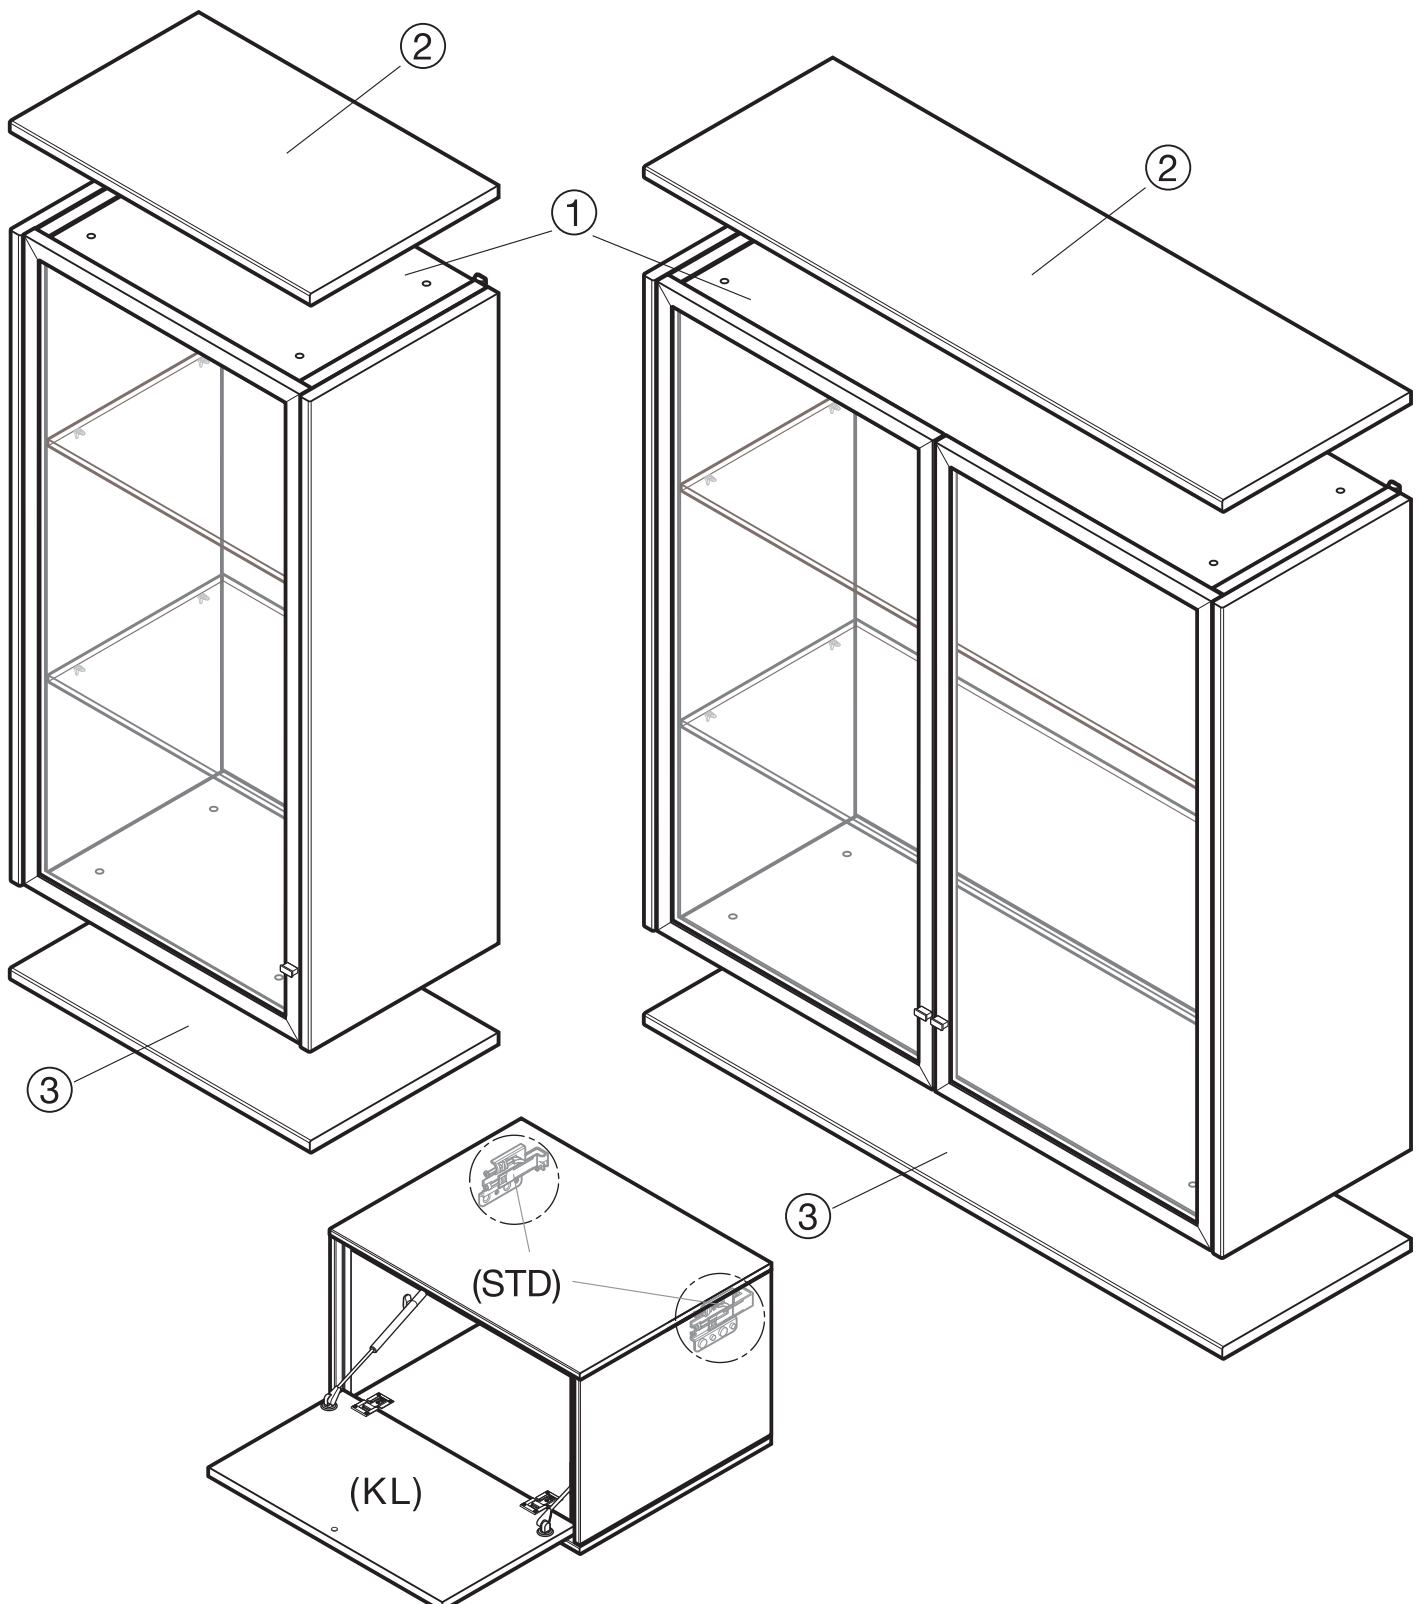

Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube


(S1)

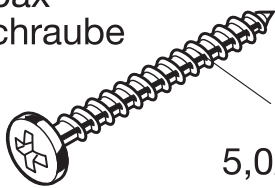

(S1)
5,0x50


Mauerdübel
Ø 8mm

(U8)

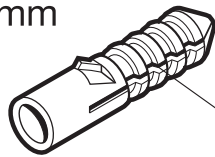


(U8)

Wandbefestigung

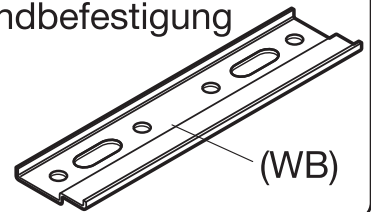


(WB)

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

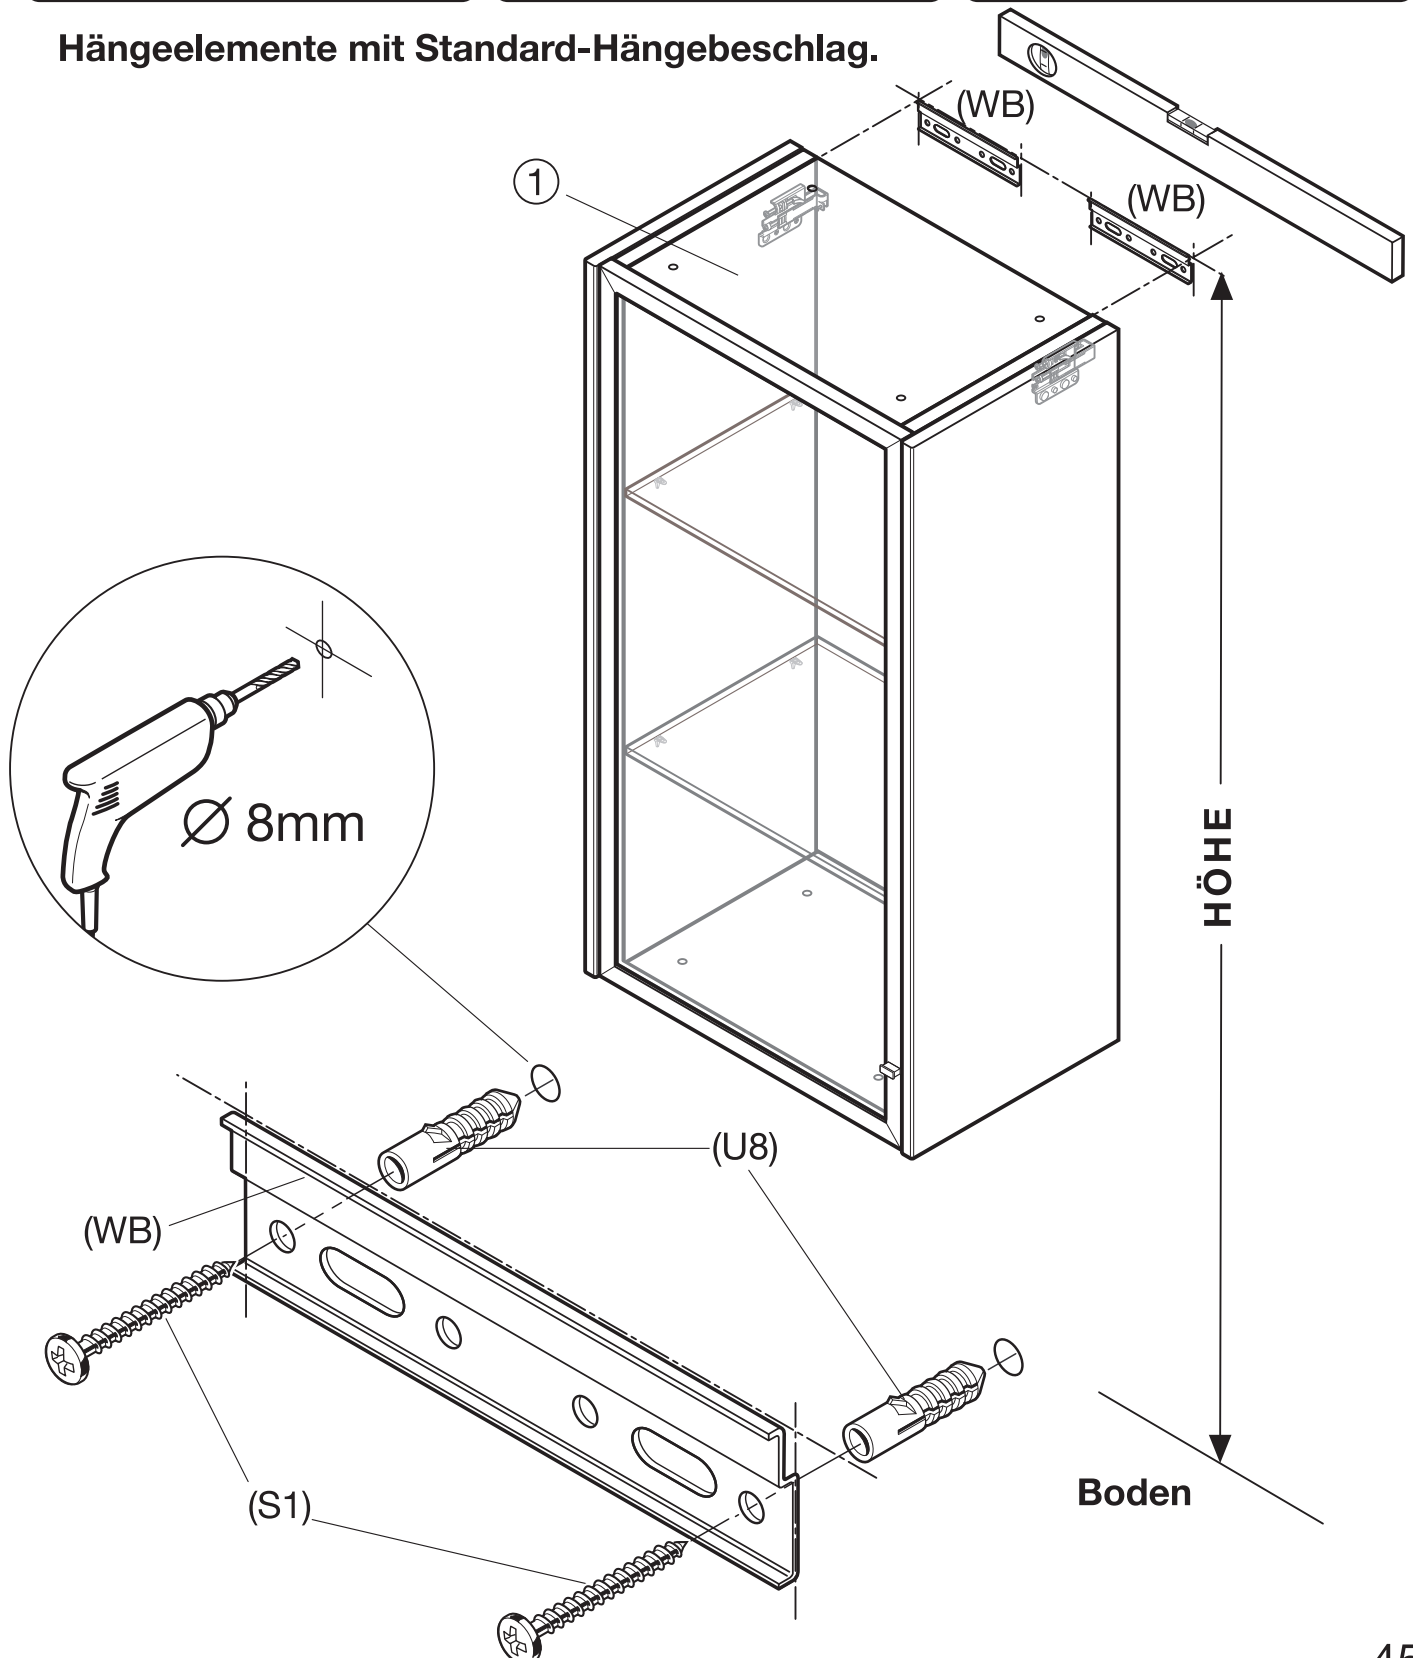


Wand-Hängenelemente

Hängenelemente mit Standard-Hängebeschlag.

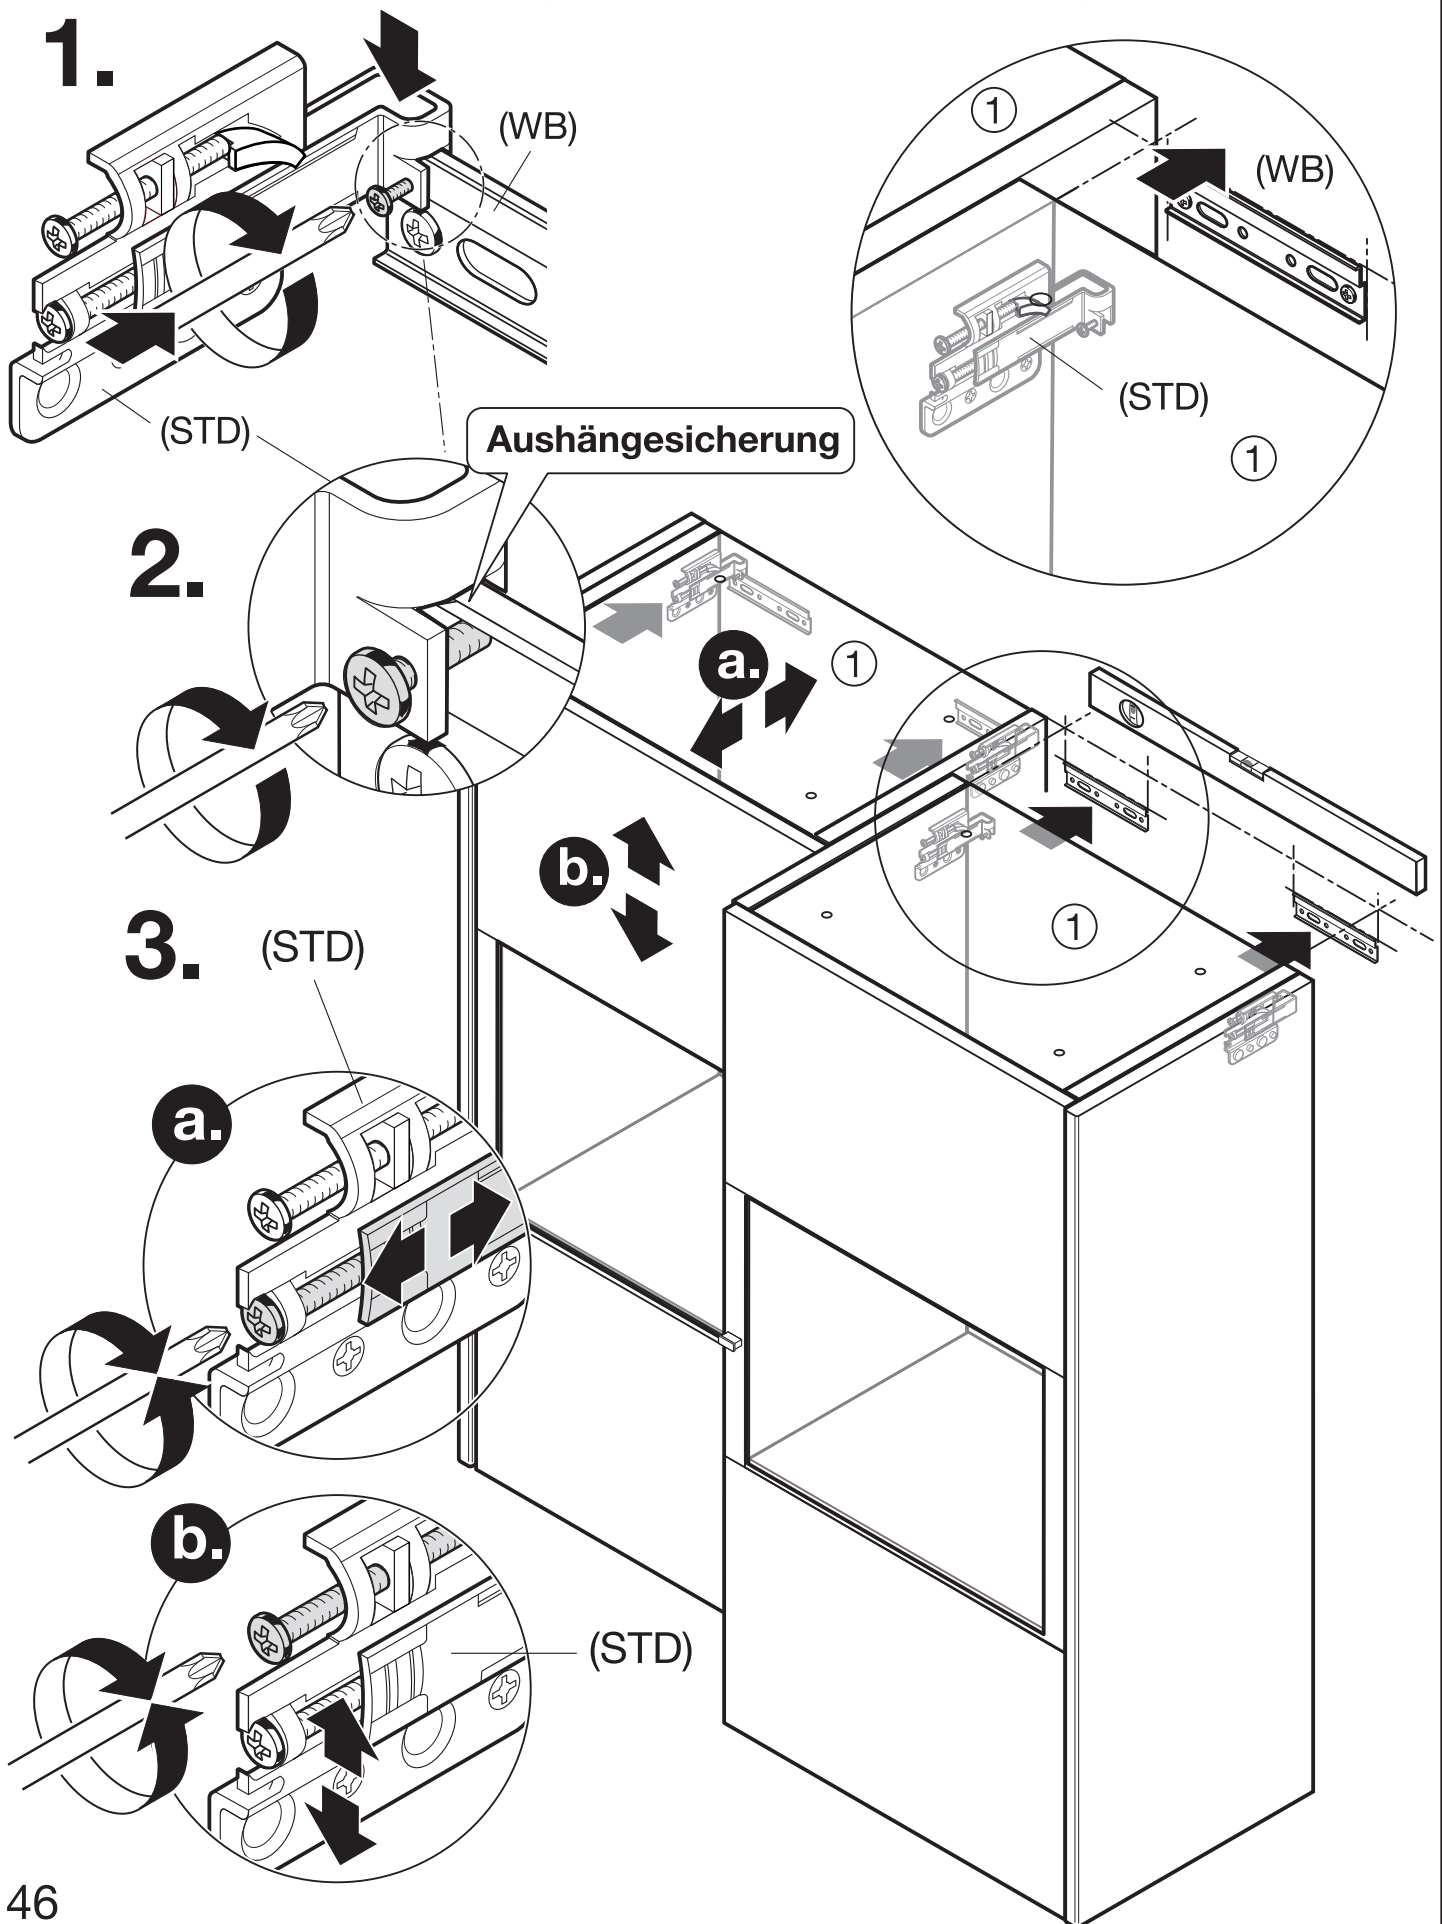

Wand-Hängesysteme

Verbindungs-
Schraube
(S5)

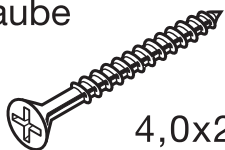


4,0x28


Abdeckkappe
(K4)



Abdeckkappe silber
(K5)





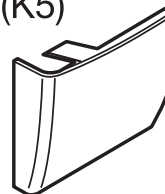


links

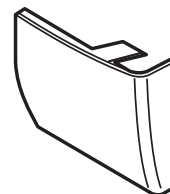

rechts

Mit Standard-Hängebeschlag

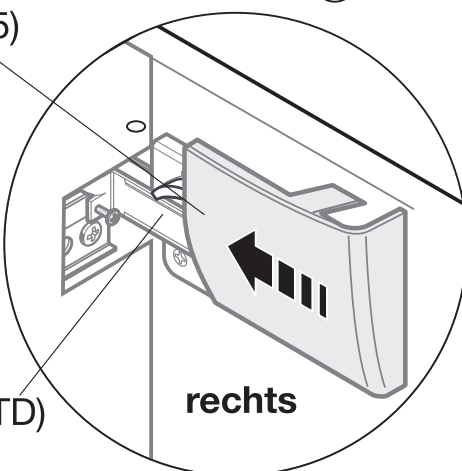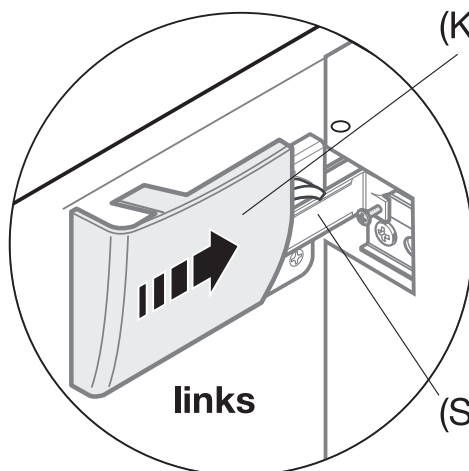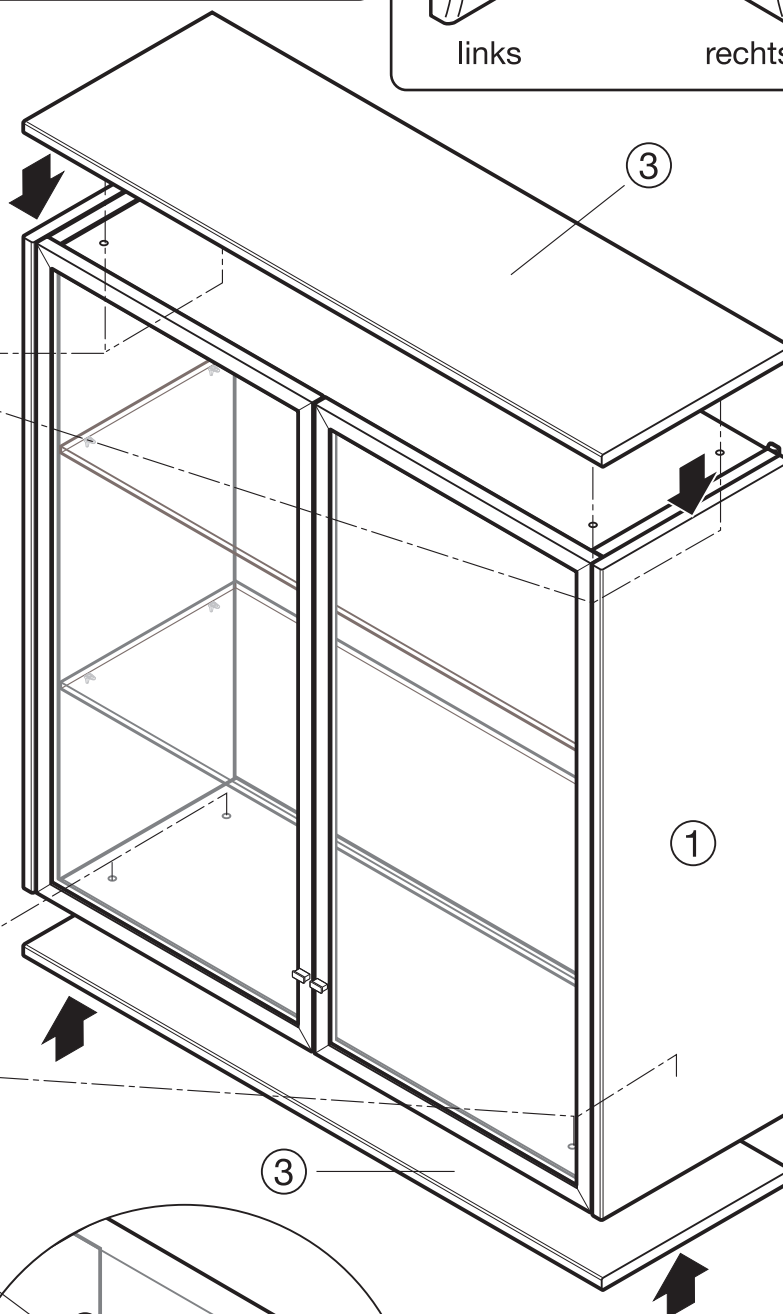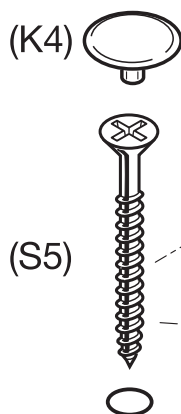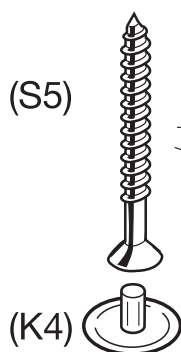

Wand-Hängenelemente




① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

② oberes Abdeckblatt

③ unteres Abdeckblatt

-Hängenelemente mit Schubkästen (SK)


-Hängenelemente mit Schubkästen (SK) oder Klappe (KL)

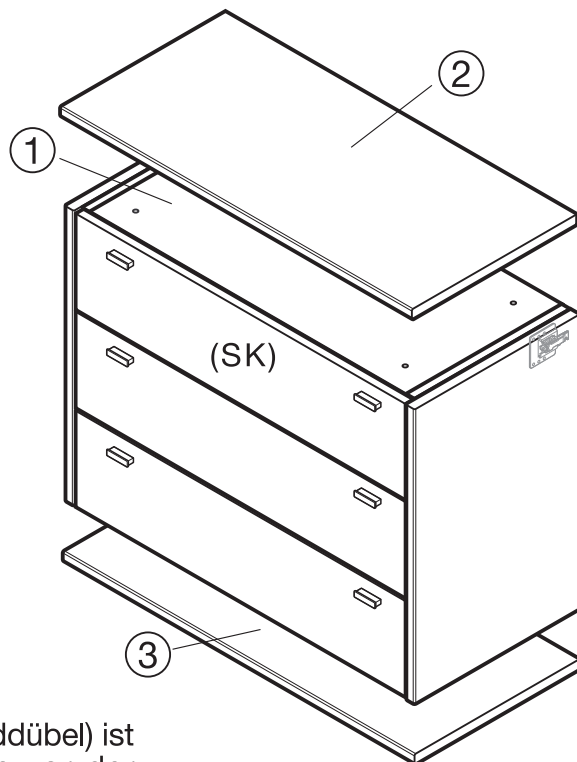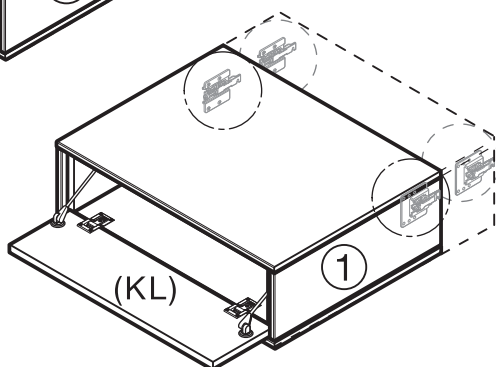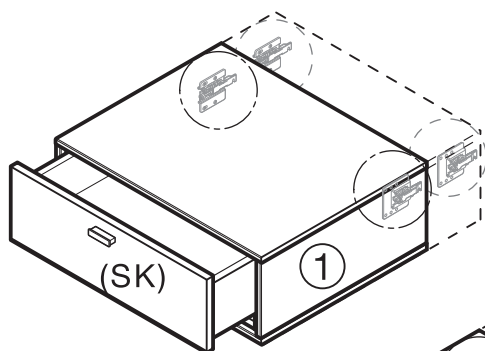

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Spax-Schraube (S1)

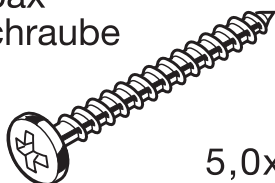


5,0x50

Mauerdübel (U8)

Ø 8mm

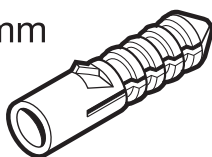

Verbindungs-Schraube (S5)

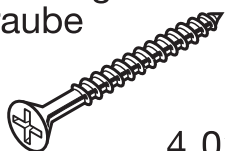


4,0x28

Abdeckkappe (K4)





Abdeckkappe (K8)

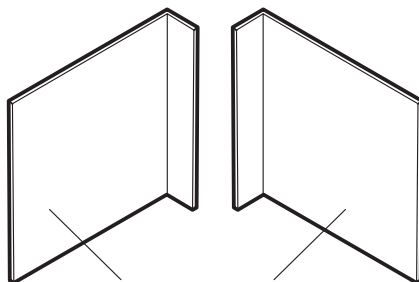

(K8 links)

(K8 rechts)

Wandbefestigung (MPK)
Mit Aushänge-Sicherung

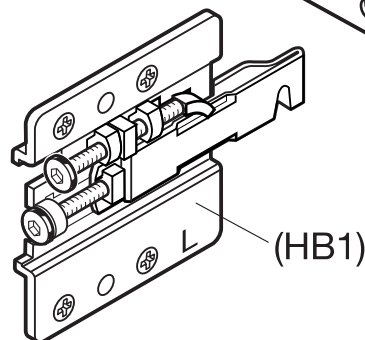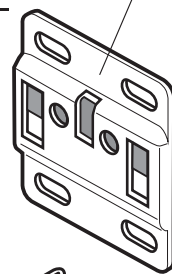


(HB1)

Hängebeschlag (HB1)
vormontiert


Wand-Hängenelemente

Spax-Schraube
(S1)

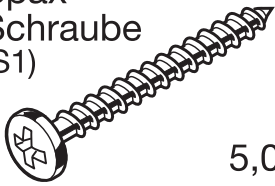



5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

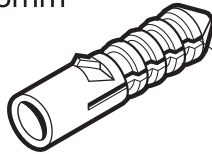

(U8)



Wandbefestigung
(MPK)

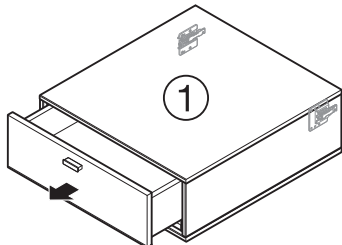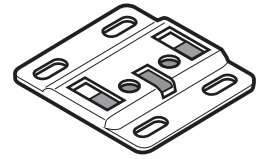

Hängenelemente mit Wandbefestigung (MPK)

-Hängenelemente mit Schubkästen (SK)


-Hängenelemente mit Schubkästen (SK) oder Klappe (KL)

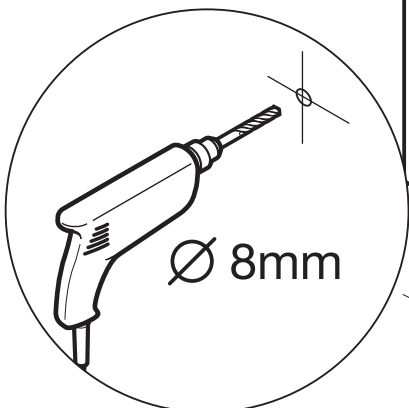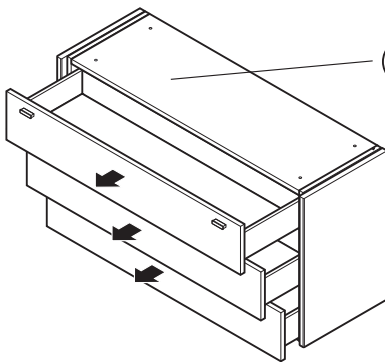

**Aushängesicherung
OBEN**

(MPK)

(S1)

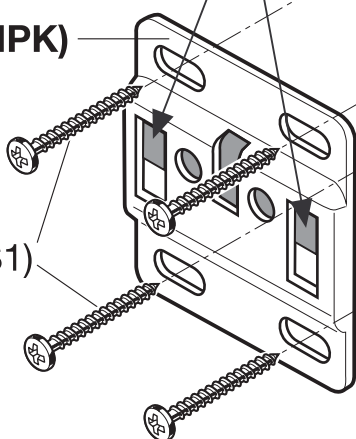

(MPK) Mit Aushängesicherung

(HB1)

(MPK)




HÖHE

Boden


Wand-Hängeelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)


1.

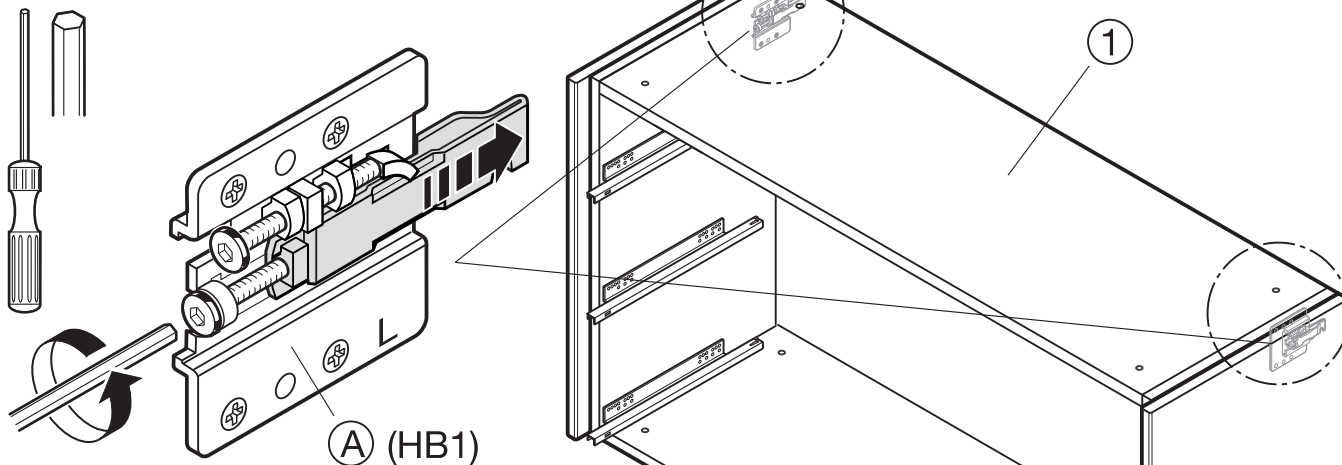



2.

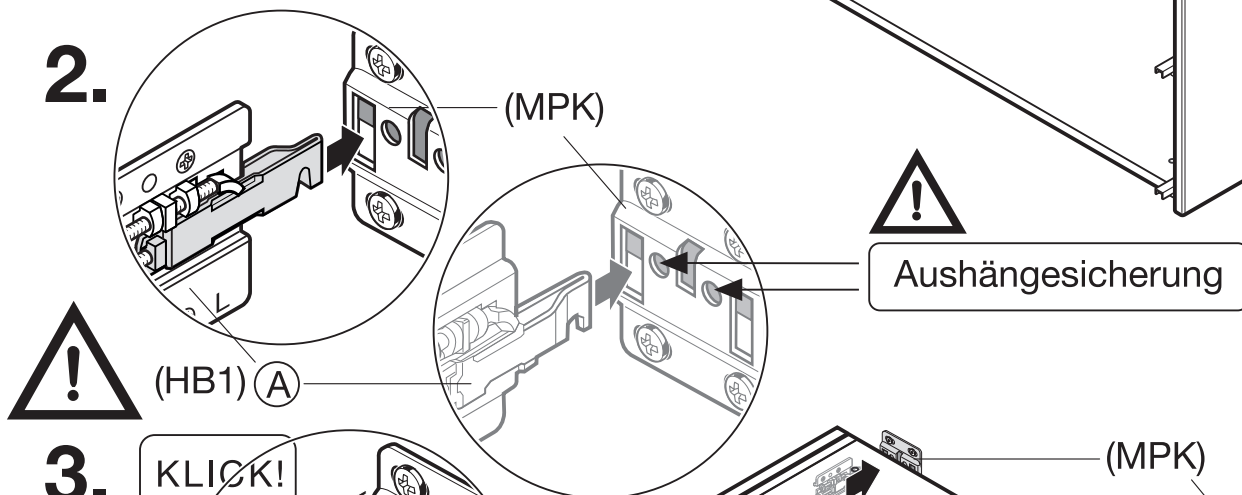

3.

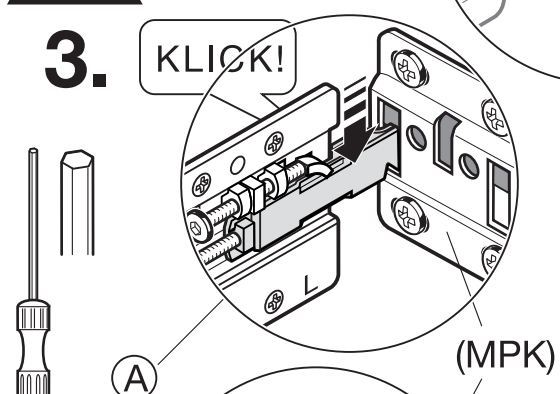


4.

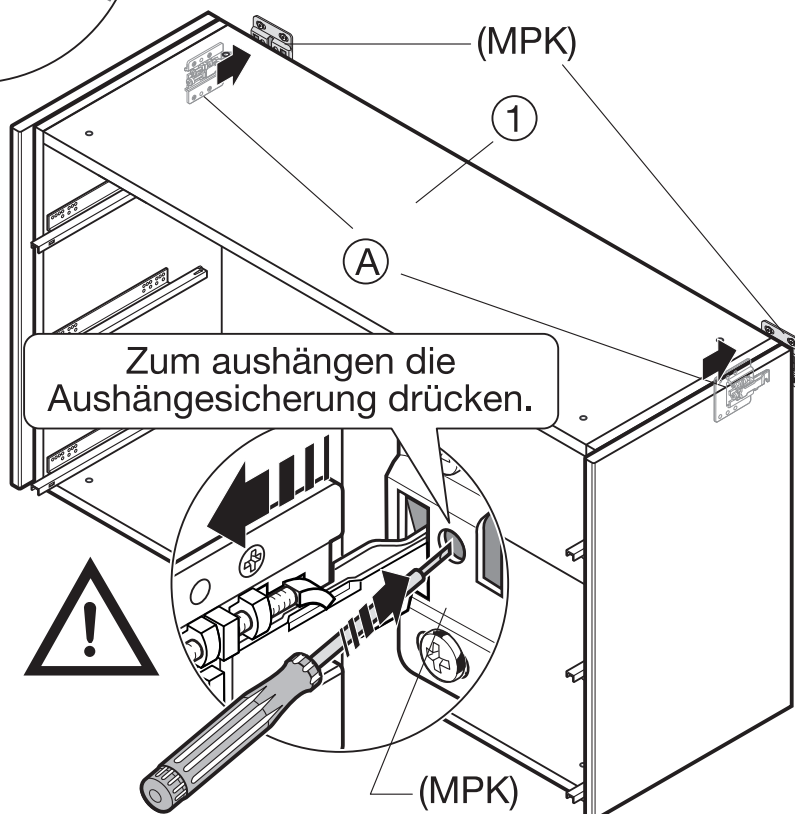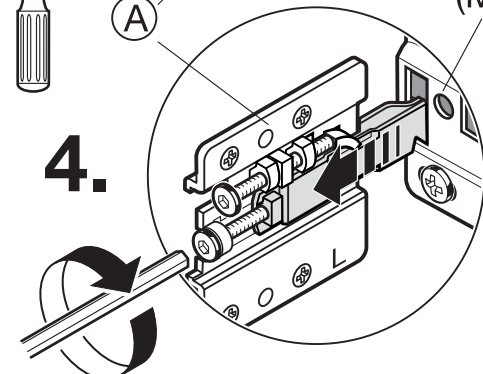


Wand-Hängeelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

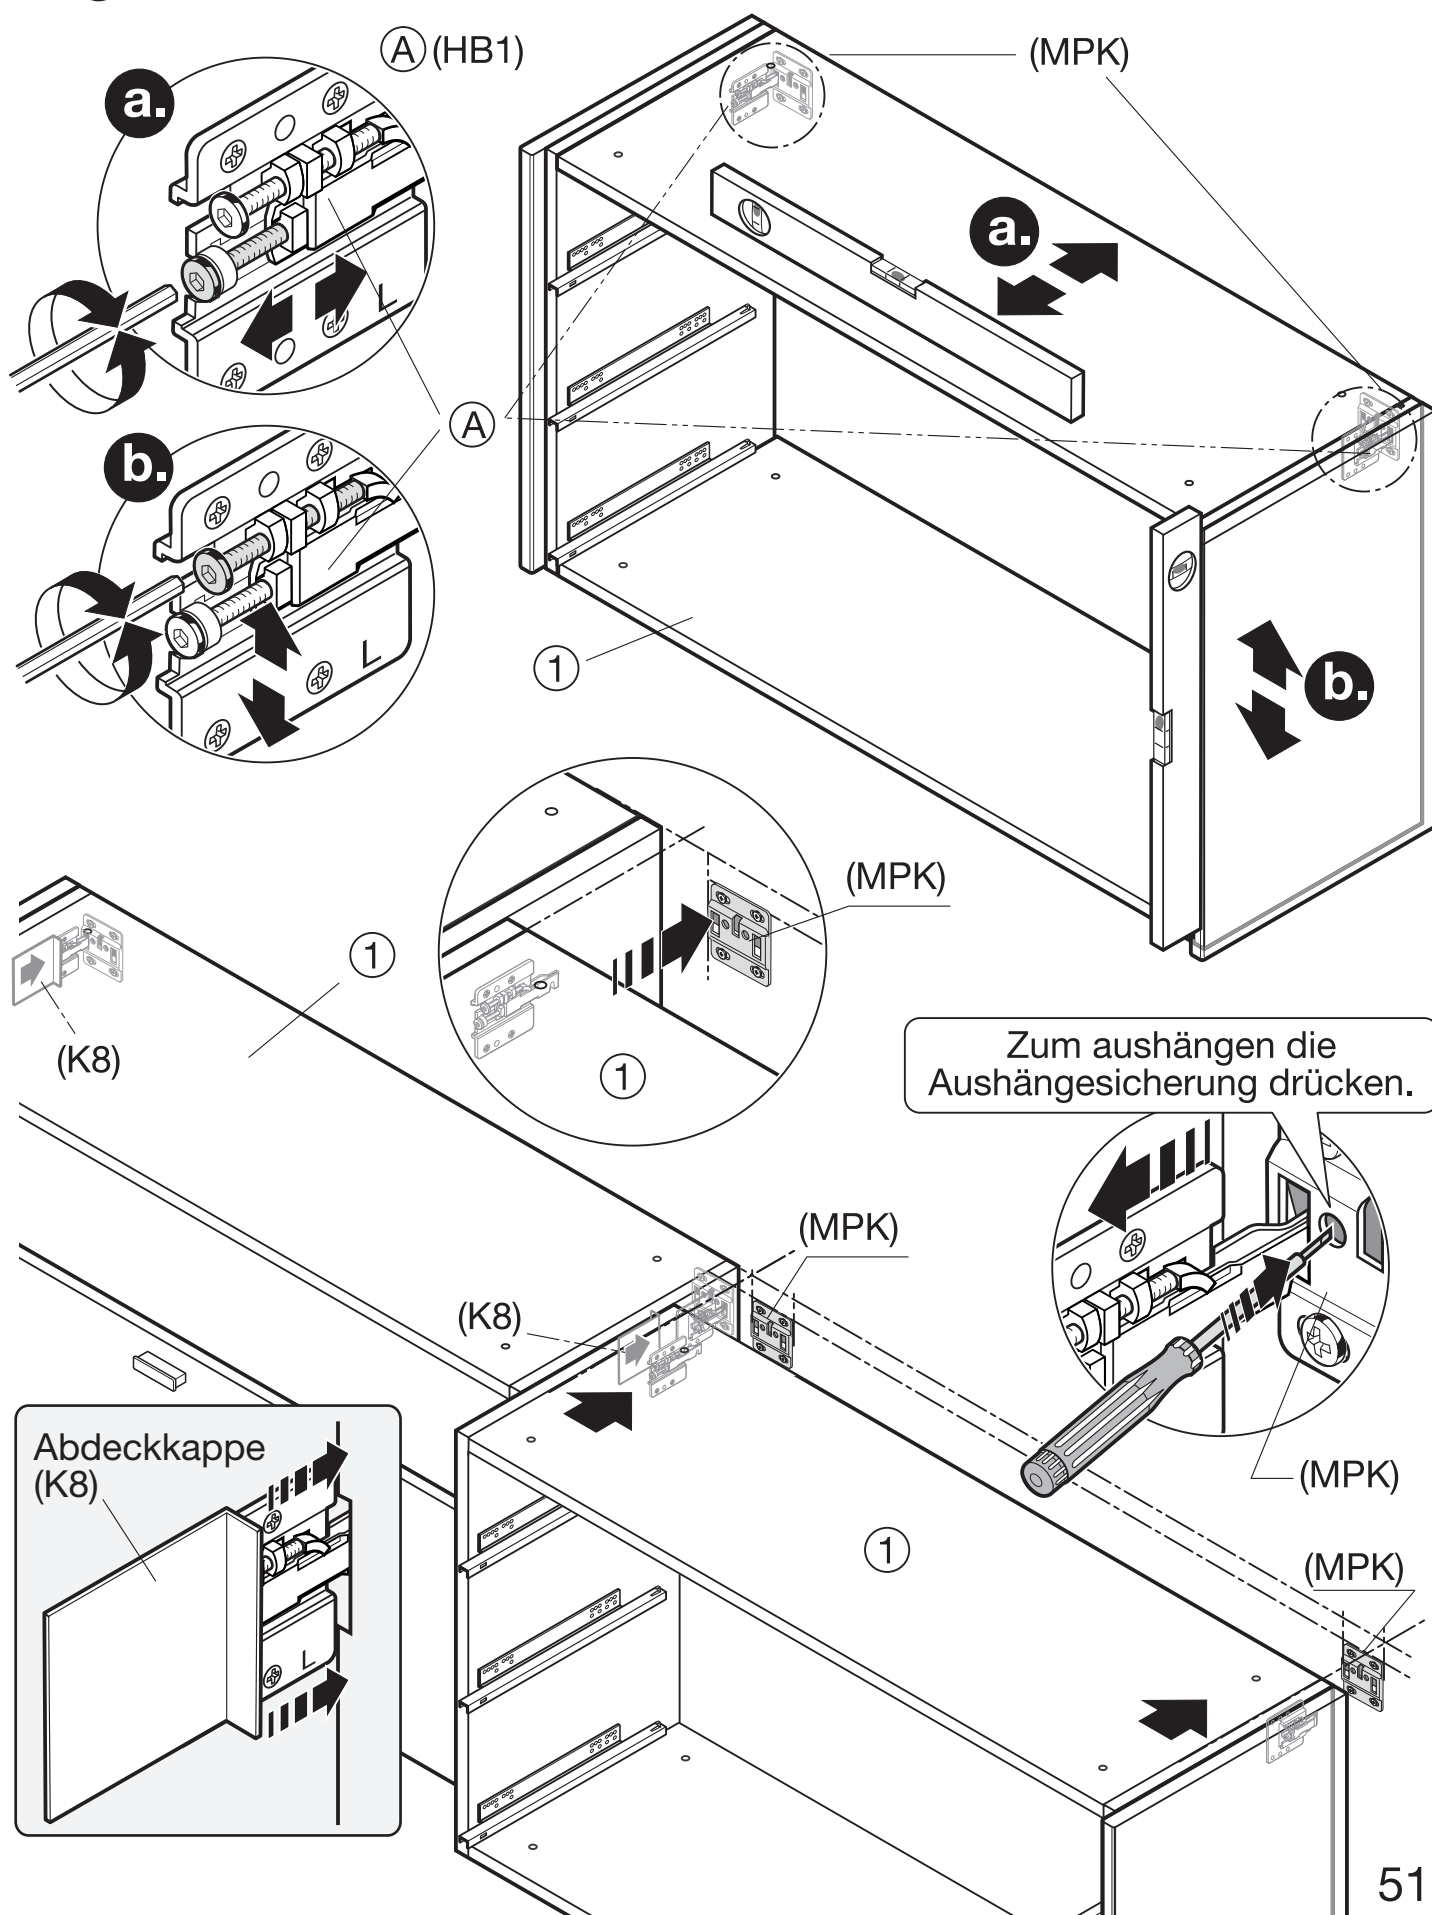


Wand-Hängееlemente

- ① Hängееlemente mit Hängeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

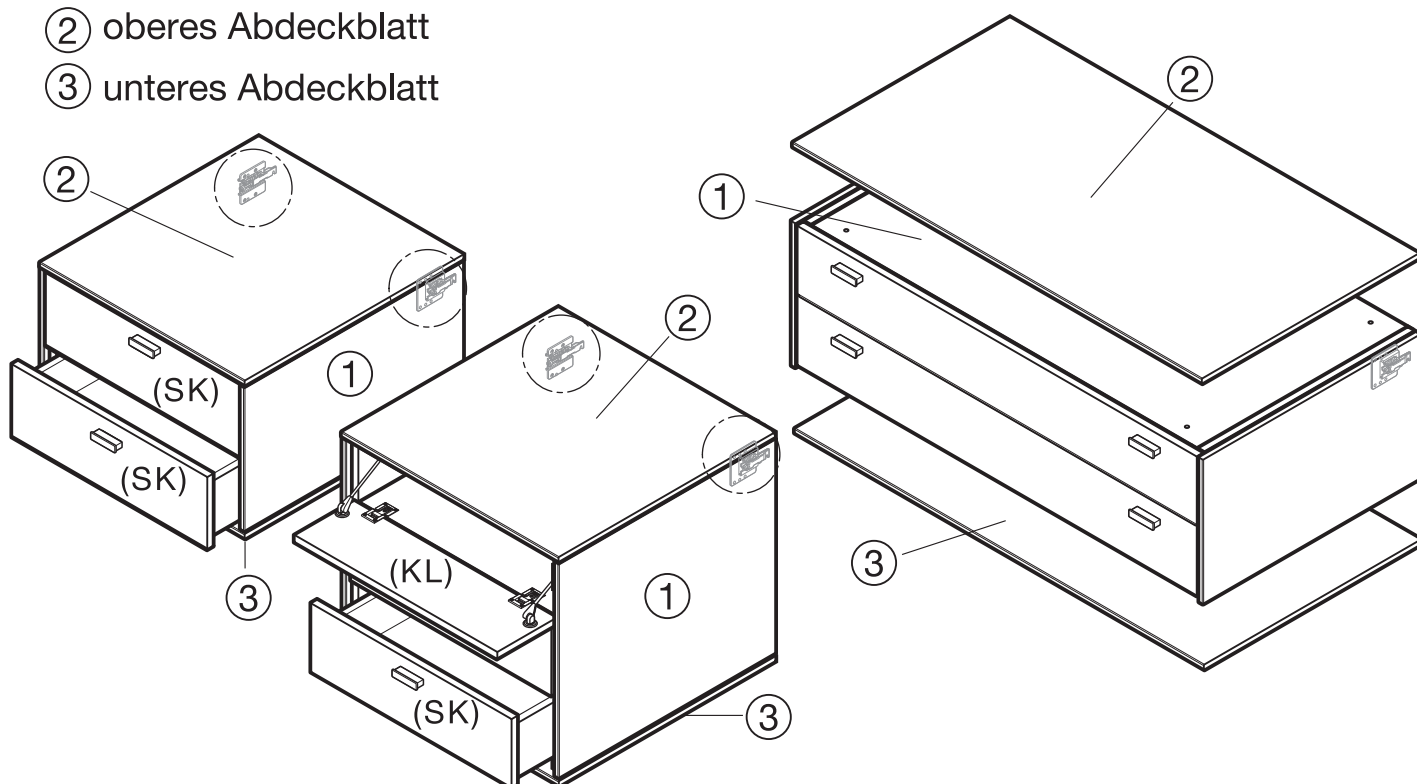


Spax-Schraube (S1)

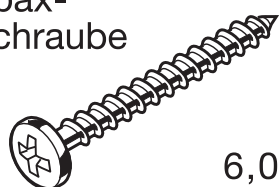


6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

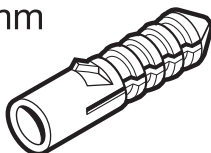


Wandbefestigung (MPG)

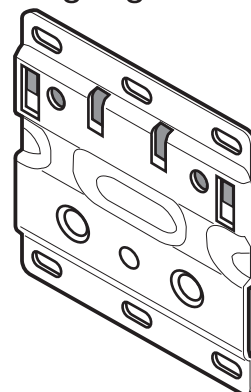

Mit Aushängesicherung

Verbindungs-Schraube (S5)

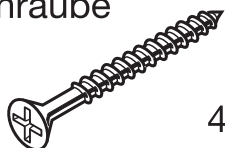


4,0x28


Abdeckkappe (K4)



Hängeschlag (HB1)
(vormontiert)

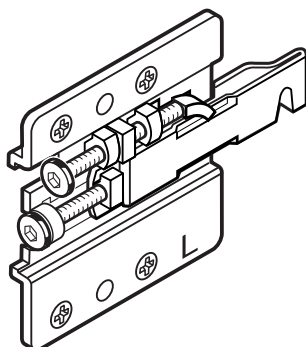

Abdeckkappe (K8)

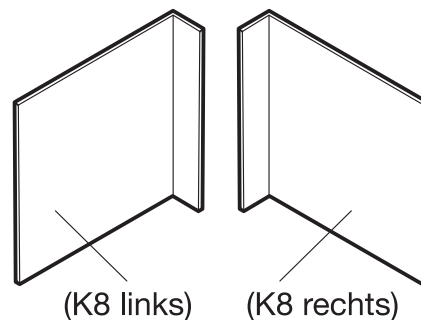


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Wand-Hängenelemente

Spax-Schraube (S1)

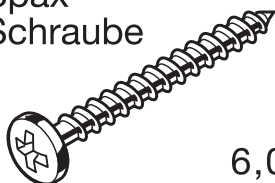


6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

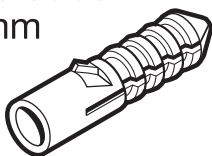

Wandbefestigung (MPG)


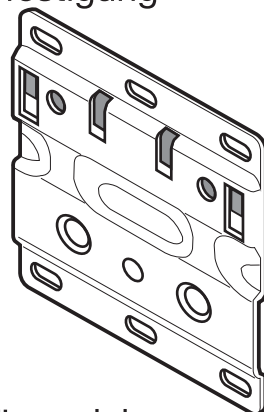


Mit Aushängesicherung

- ① Hängenelemente mit Wandbefestigung (MPG)
 - Hängenelemente mit Klappe (KL)
 - Hängenelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)



Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3

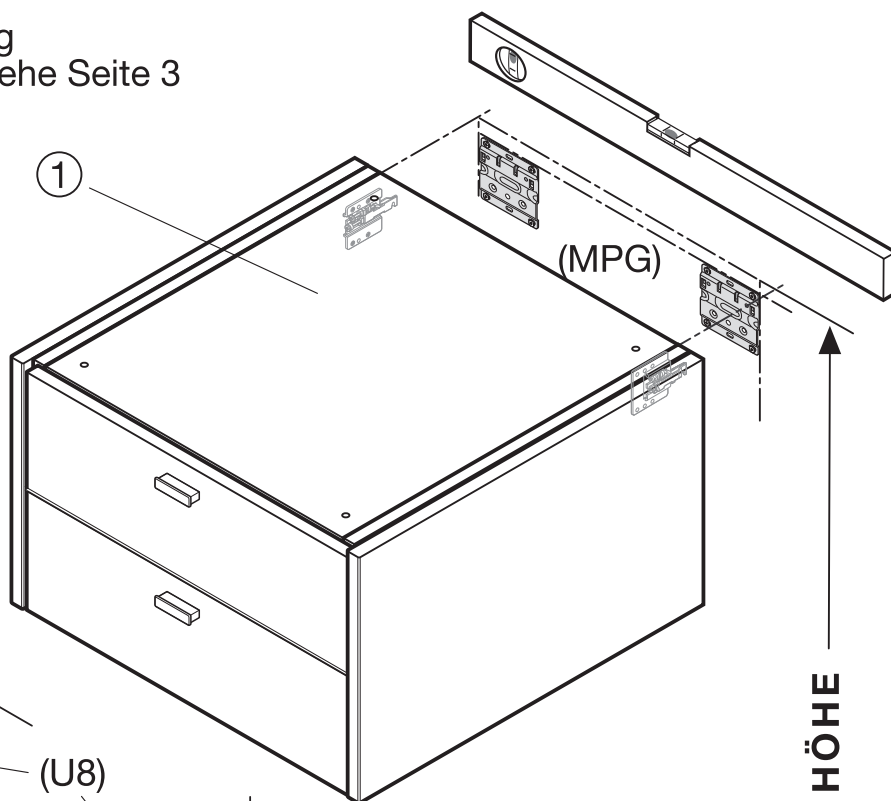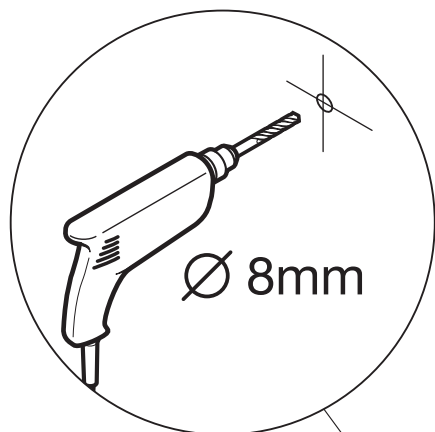

HÖHE

Boden

(S1)

(U8)

(MPG)




**Aushängesicherung
OBEN**

(S1)

(U8)


Wand-Hängenelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)

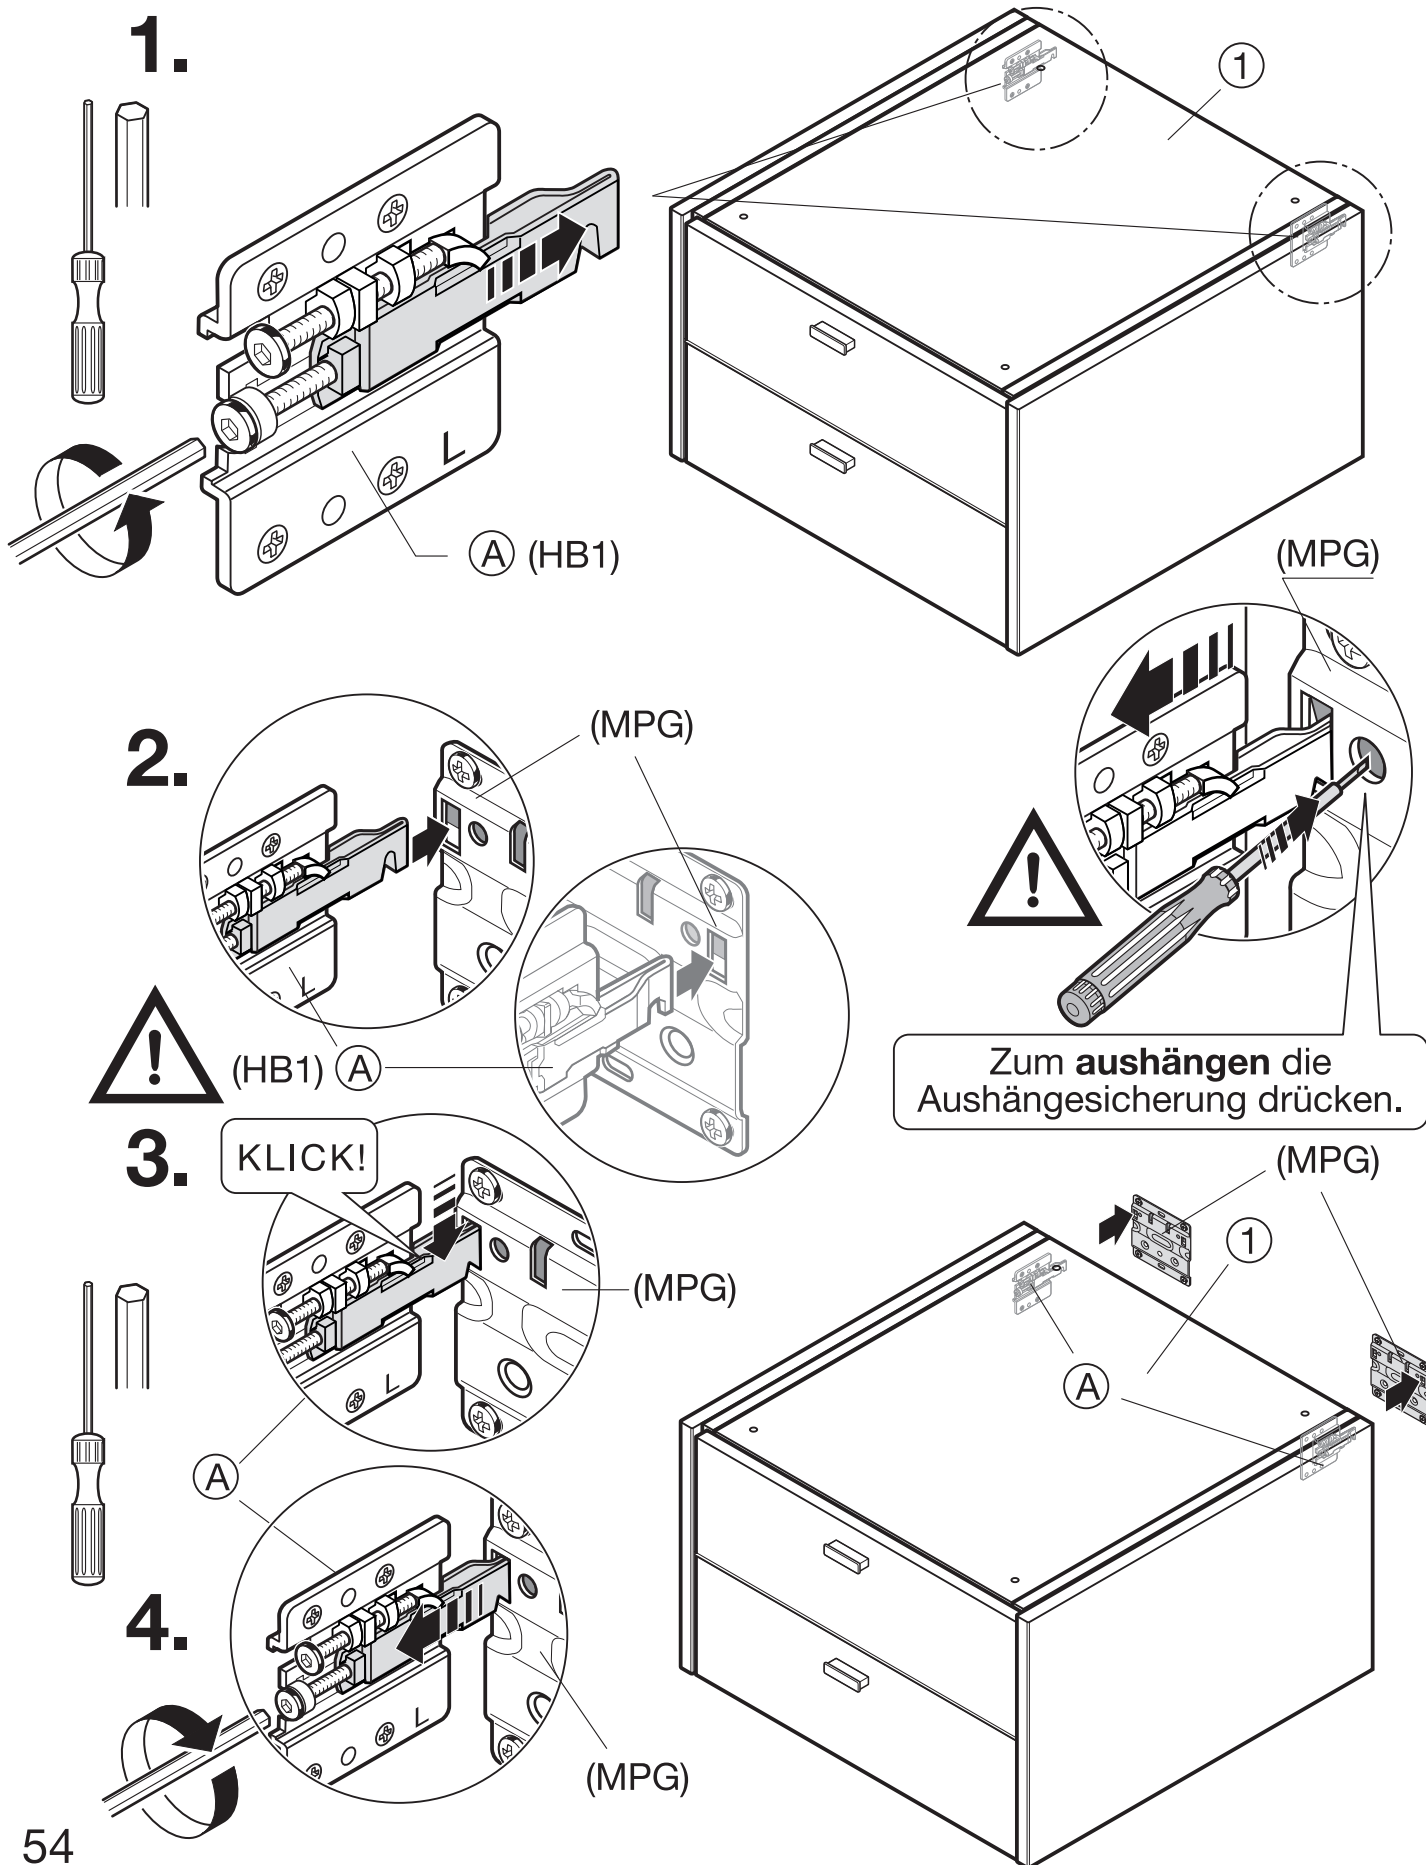


Wand-Hängenelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)

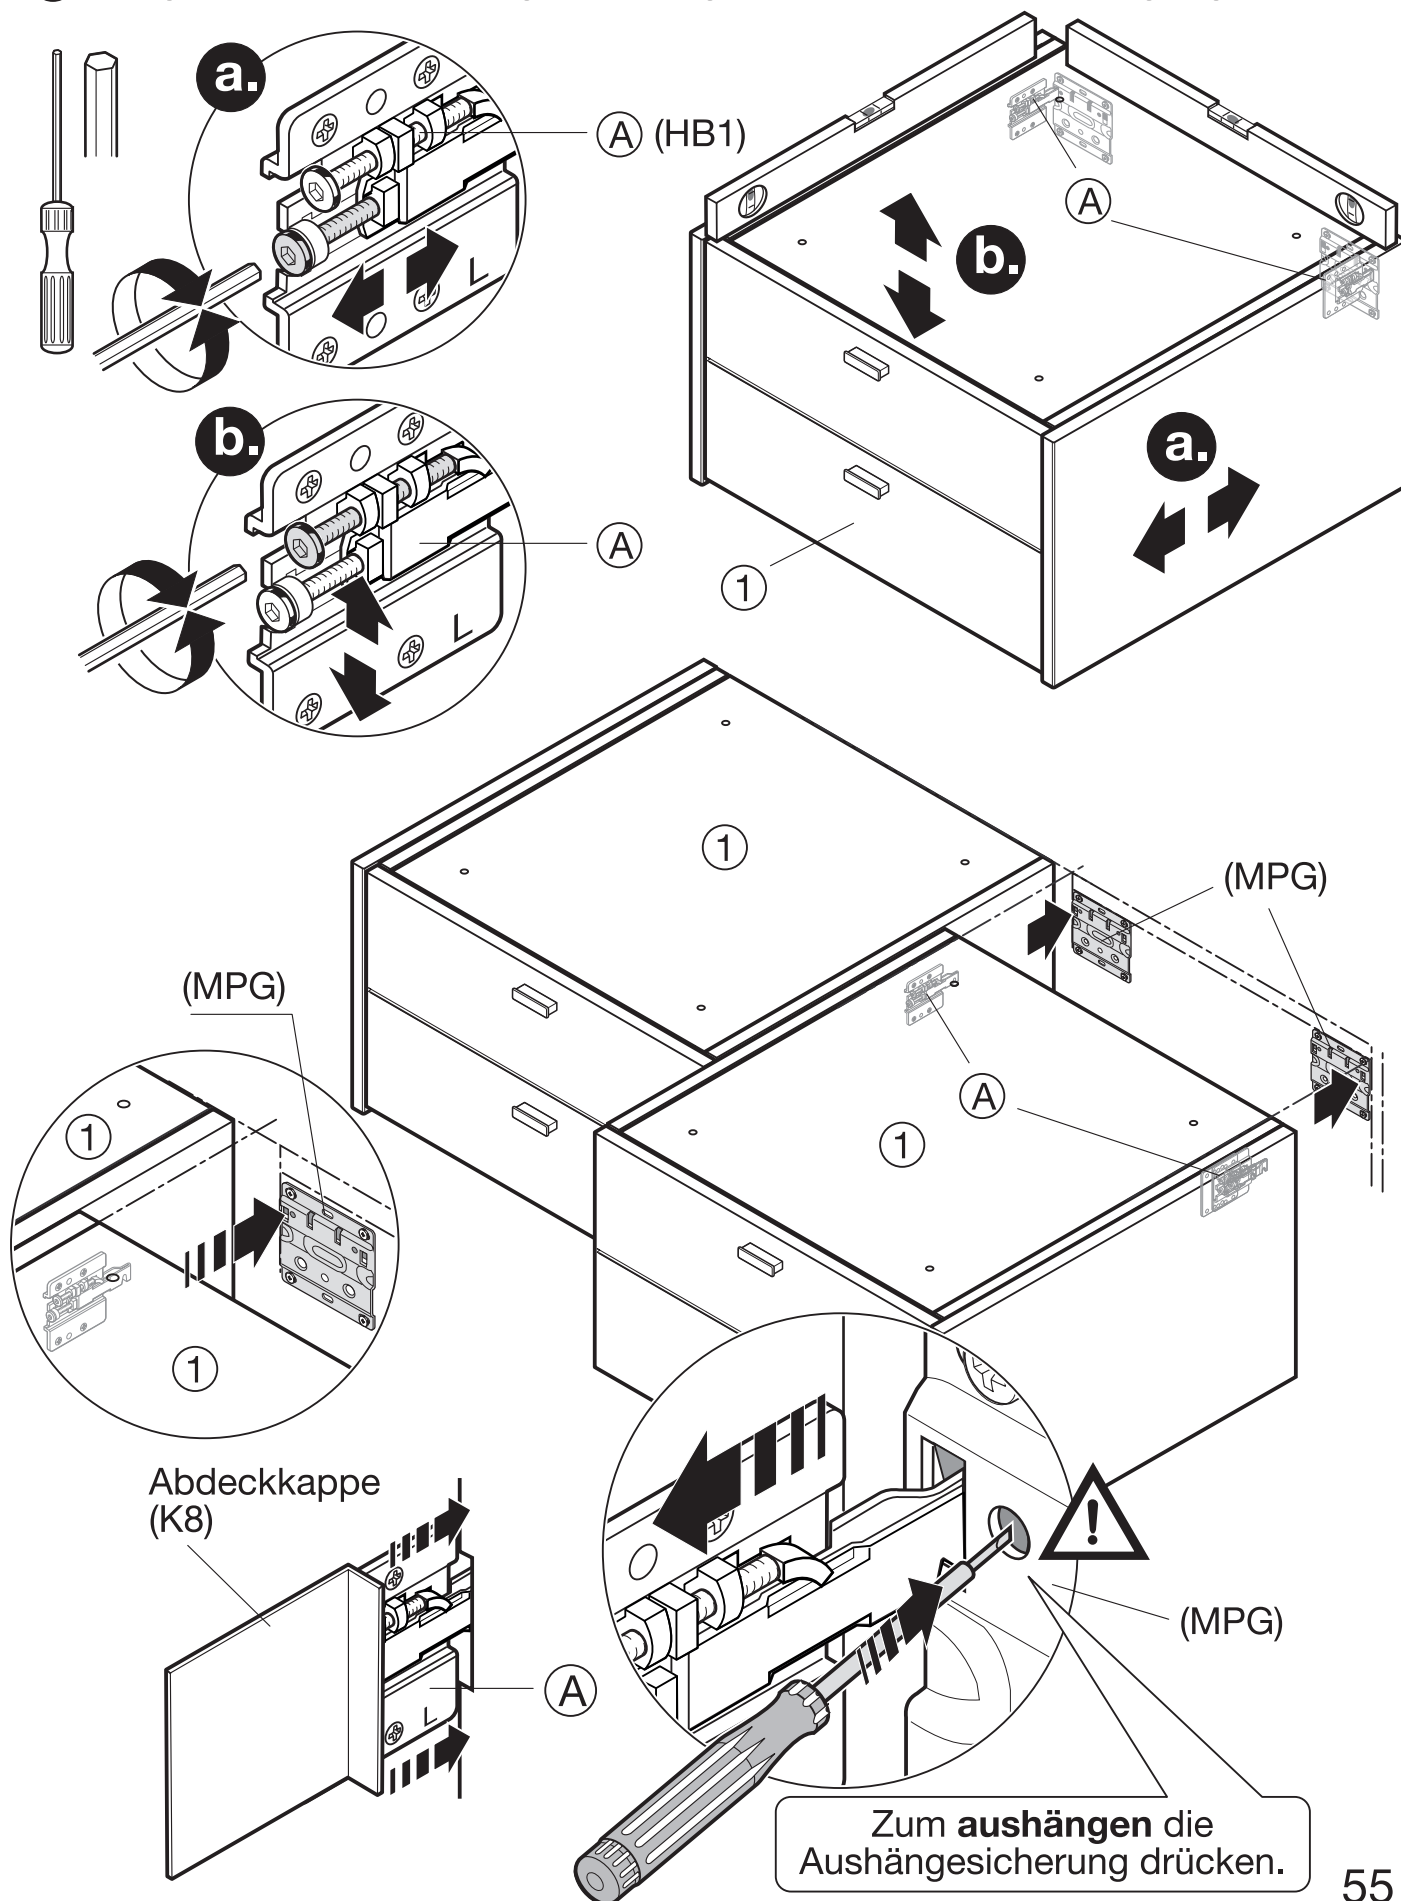


Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube
(S5)

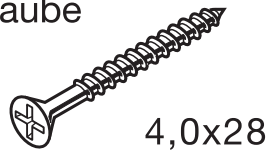


4,0x28


Abdeckkappe
(K4)

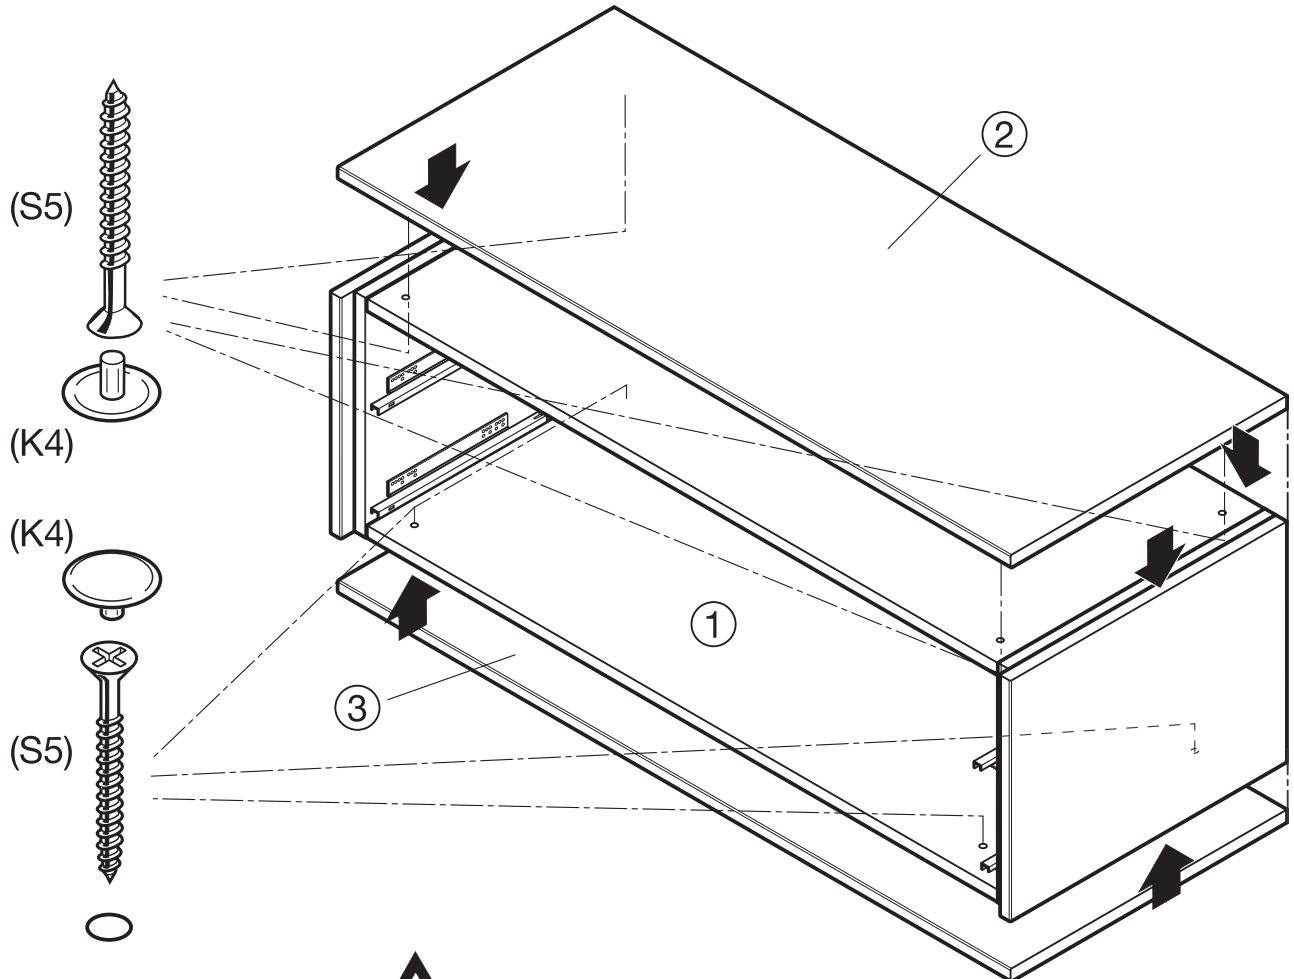

Zum aushängen die Aushängesicherung drücken.

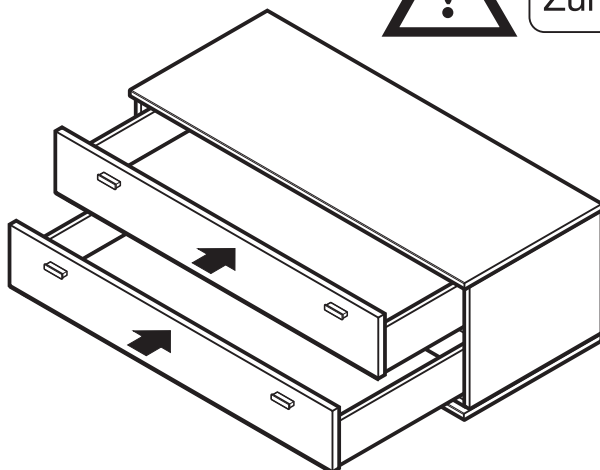


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 39)

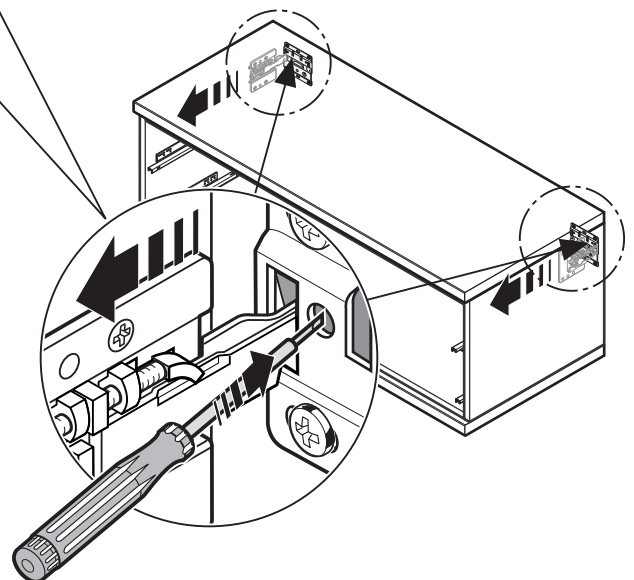

Nischen Wand-Hängenelemente


Montage mit Wandbefestigung **(MPK)** und Hängebeschlag (HB1)

Hängenelemente **(A)**

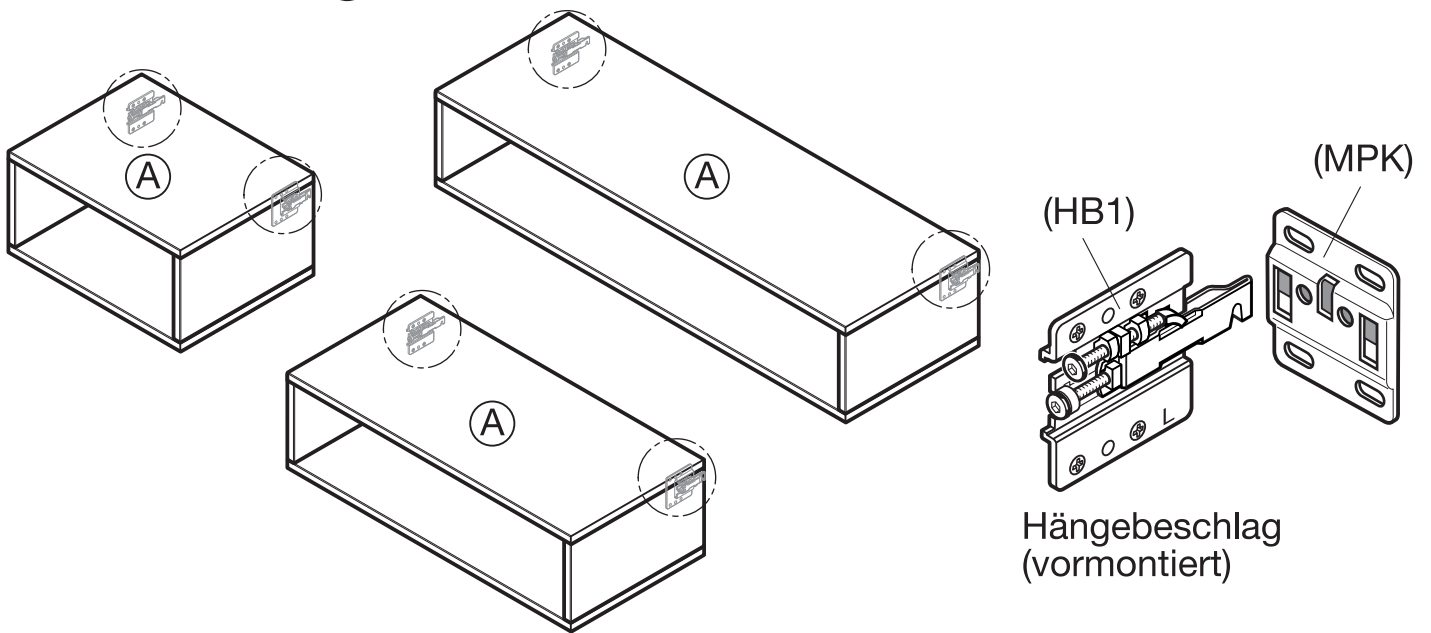


Montage mit Wandbefestigung **(MPG)** und Hängebeschlag (HB1)

Hängenelemente **(B)**

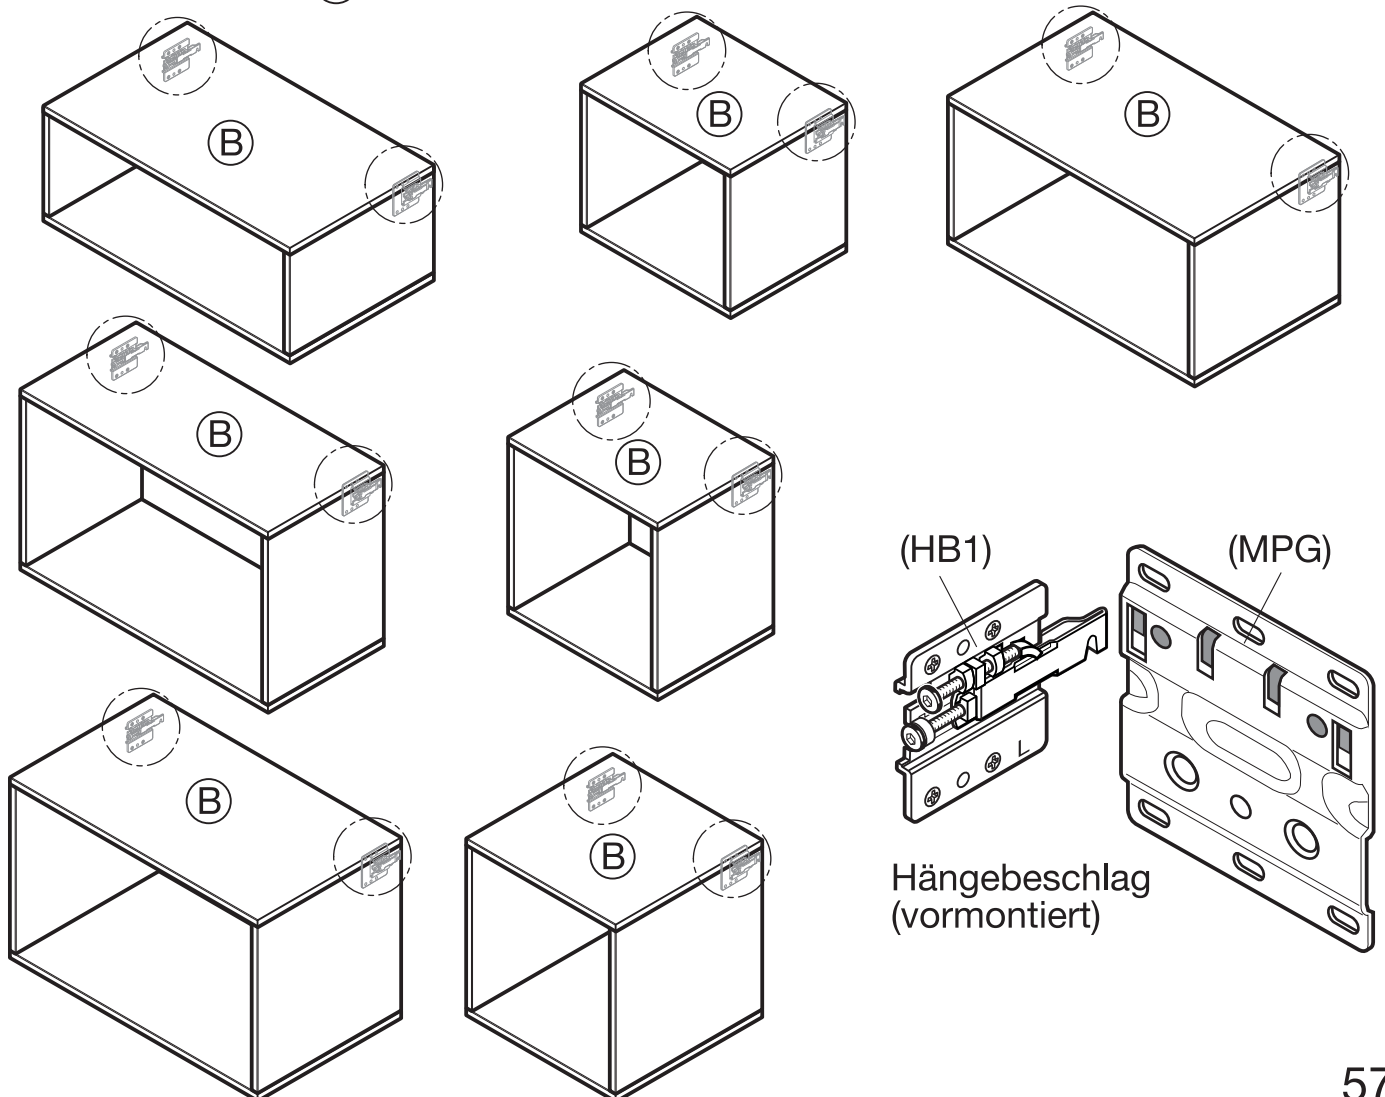


Nischen Wand-Hängееlemente

Spax-Schraube (S1)

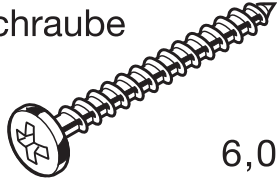


6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

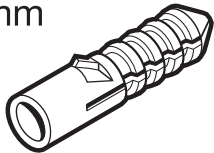


Wandbefestigung (MPK)

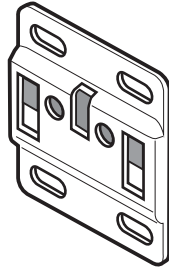

Mit Aushängesicherung

Wandbefestigung (MPG)

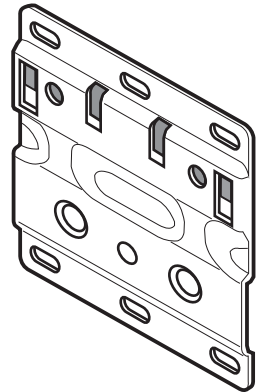

Mit Aushängesicherung




Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wand-Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Max. Belastung pro Schrank siehe Seite 3

Hängebeschlag (HB1) (vormontiert)



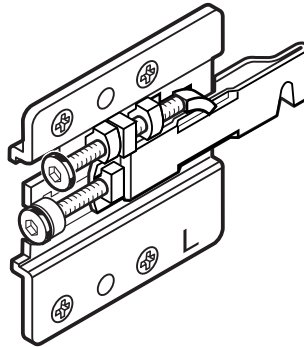


Abdeckkappe (K8)


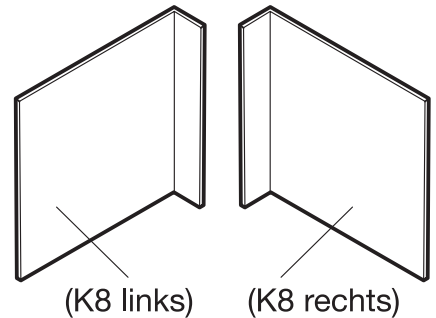


(K8 links)

(K8 rechts)

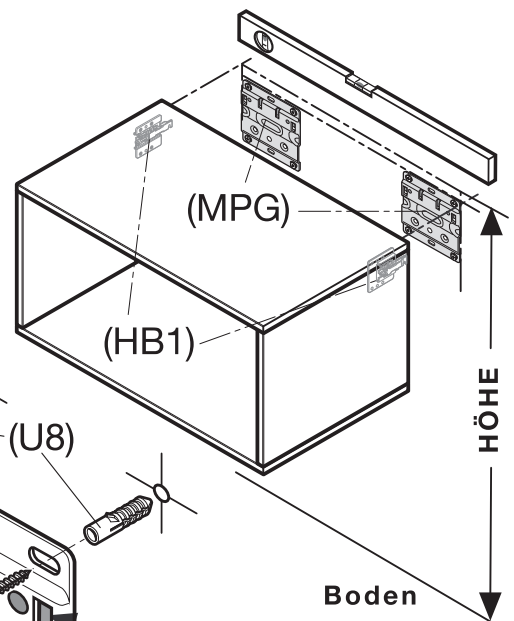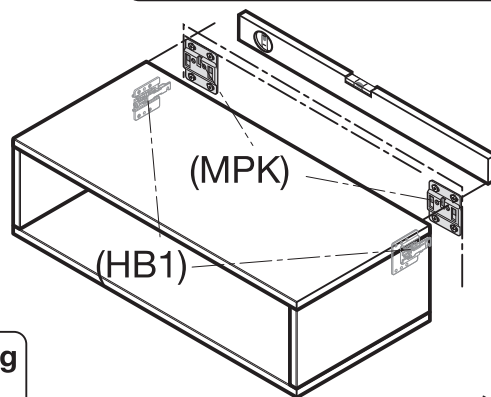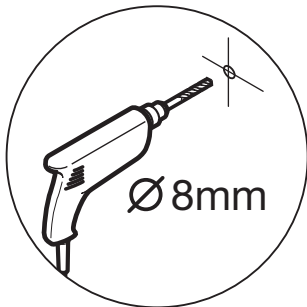


Aushängesicherung OBEN

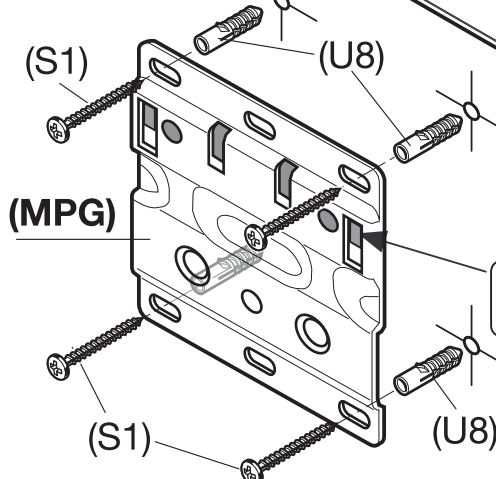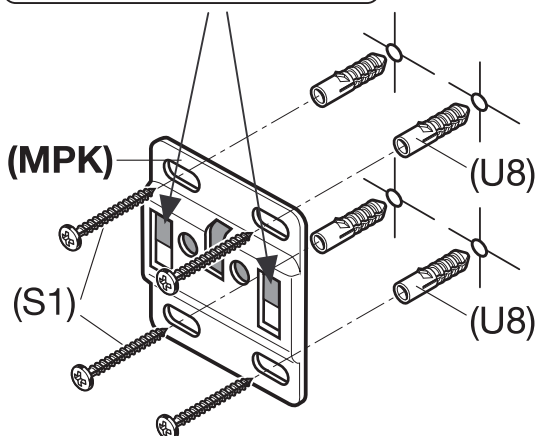

Aushängesicherung OBEN


Nischen Wand-Hängenelemente

- Ⓐ Ⓑ Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1)
Wandbefestigung (MPK) oder (MPG)

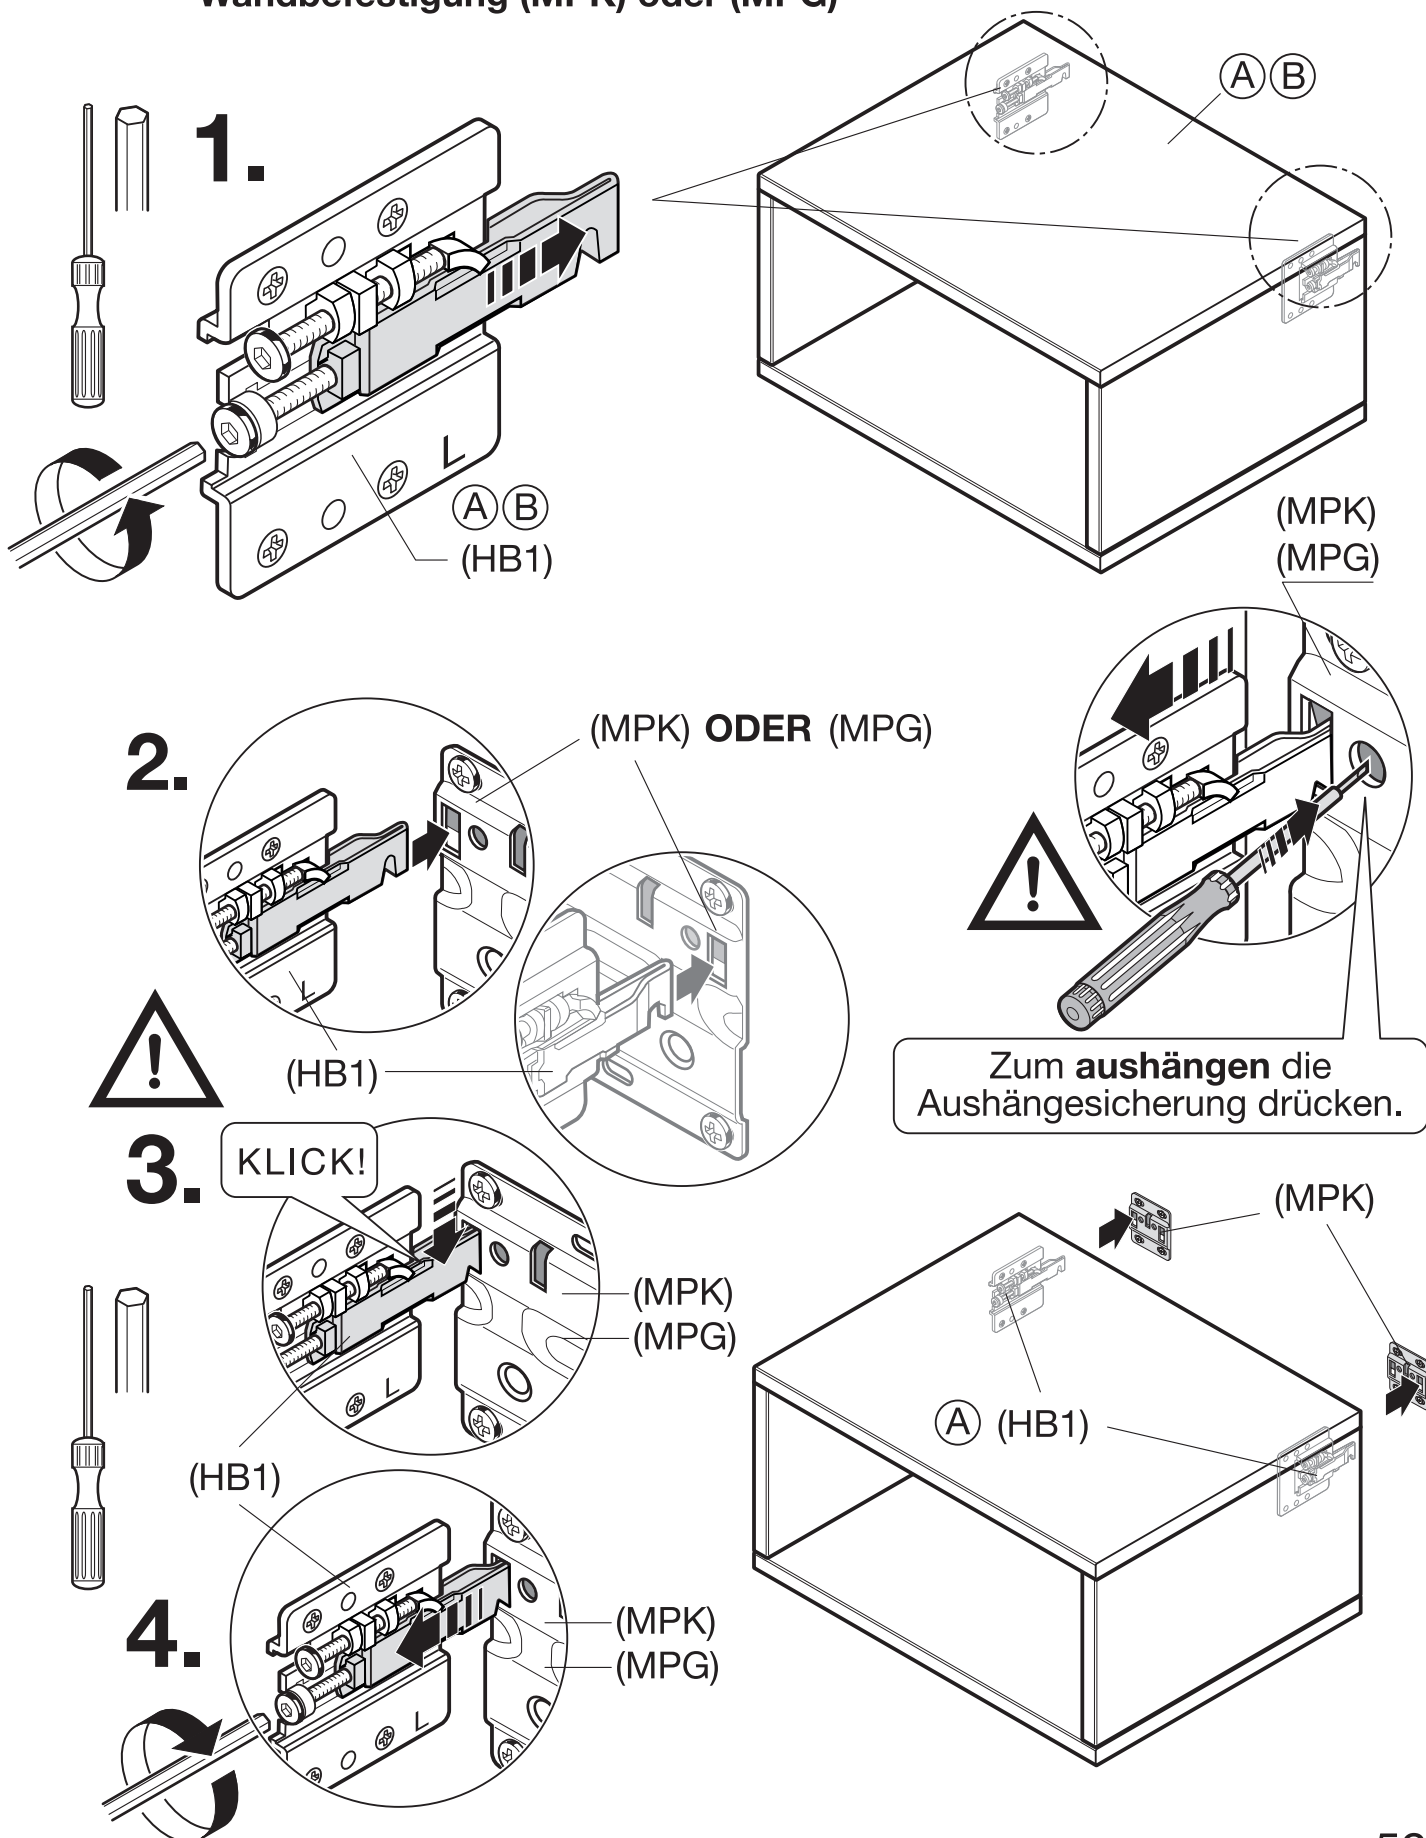





Nischen Wand-Hängenelemente

Ⓐ Ⓑ Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) Wandbefestigung (MPK) oder (MPG)

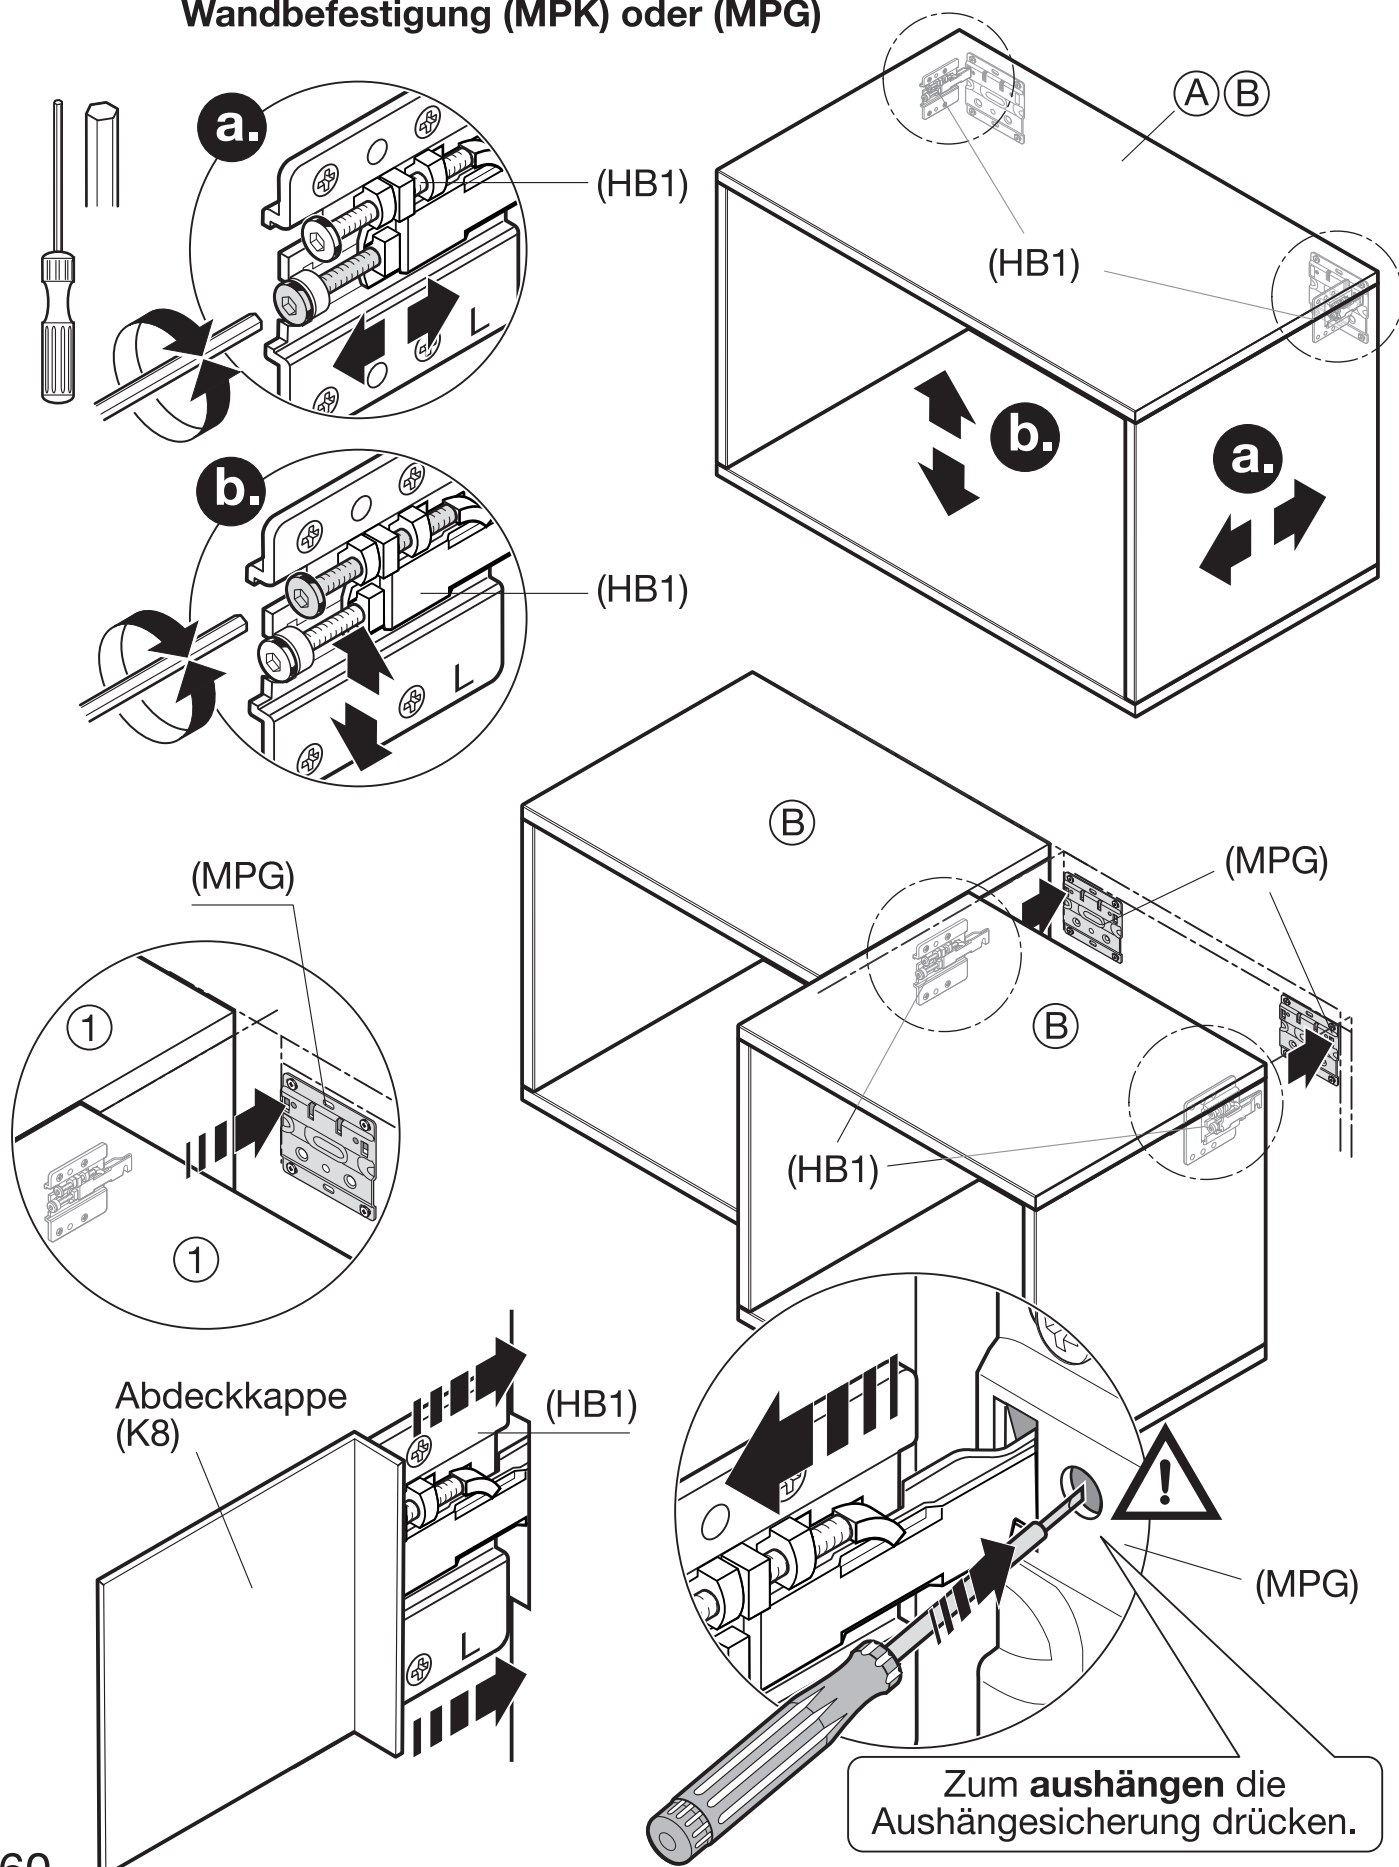


Nischen Wand-Hängenelemente

© Hängenelemente mit Hängebeschlag (HBC) und Wandbefestigung (WB)

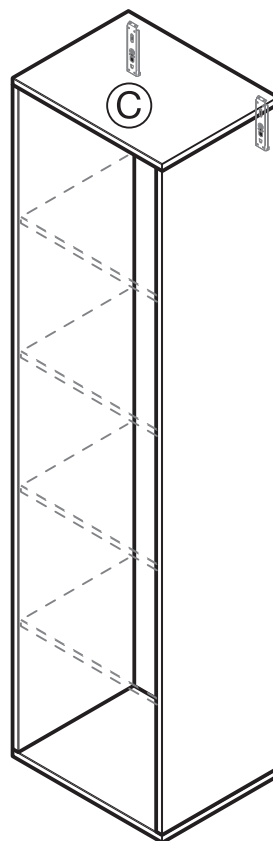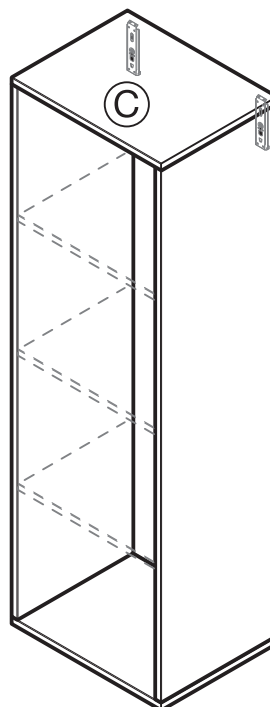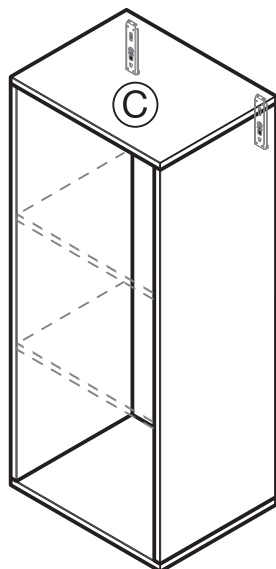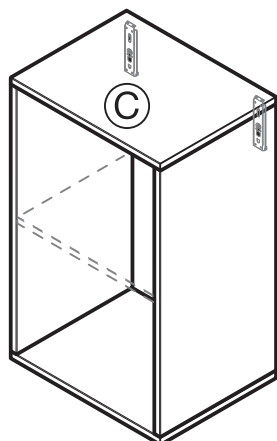

Spax-Schraube

(S1)

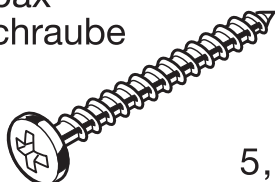


5,0x50

Mauerdübel


(U8)

Ø 8mm

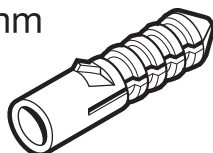


Nischen-Hängebeschlag
(vormontiert)

(HBC)

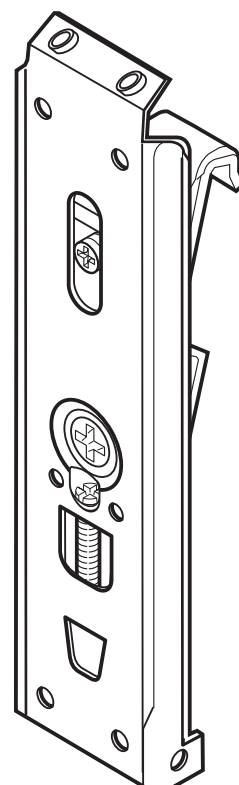

Verbindungs-Schraube

(S5)

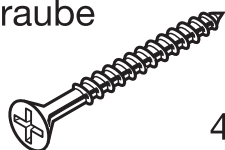


4,0x28

Abdeckkappe

(K4)



Wandbefestigung (WB)

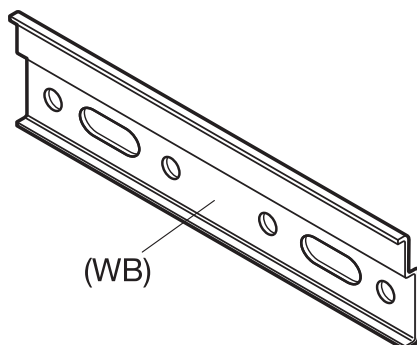

(WB)




Achtung!

Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wand-Montage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.

Nischen Wand-Hängesysteme

Spax-Schraube


(S1)

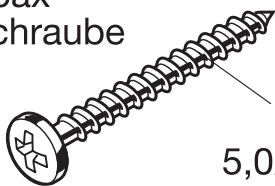

(S1)
5,0x50

Mauerdübel
Ø 8mm

(U8)

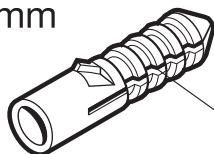

(U8)

Wandbefestigung




(WB)

Nischenelemente mit Hängebeschlag (HBC)



Achtung!

max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3

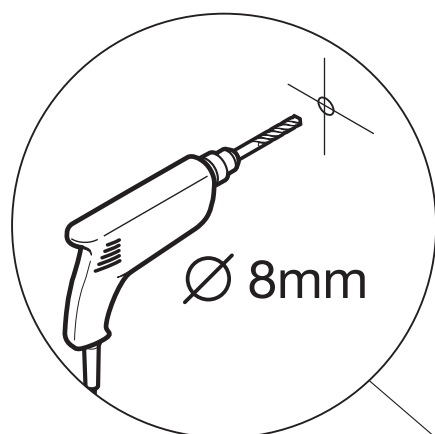

Ø 8mm

©

(HBC)

(WB)

(WB)

HÖHE

Boden

(WB)




(U8)

(S1)




Nischen Wand-Hängееlemente

Nischenelemente mit Hängebeschlag (HBC)

1.

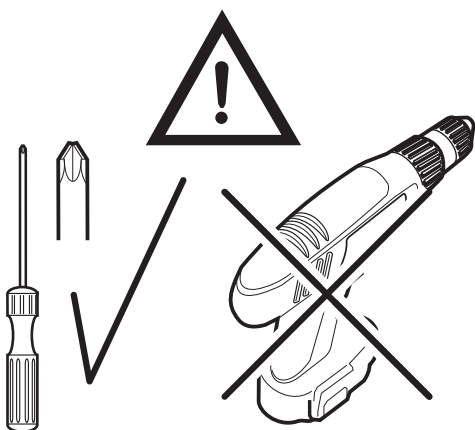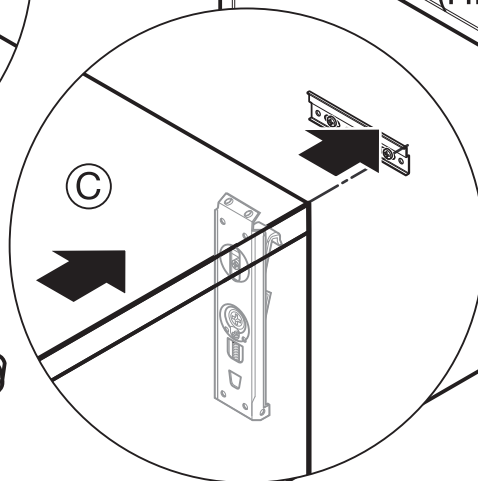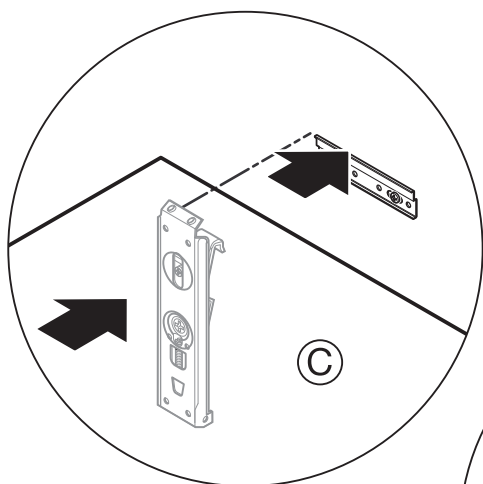

2.

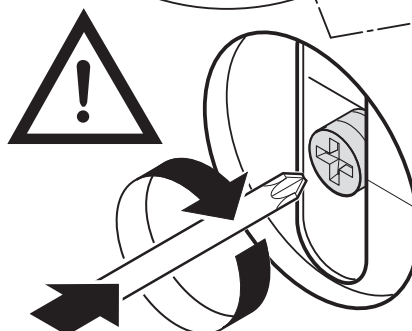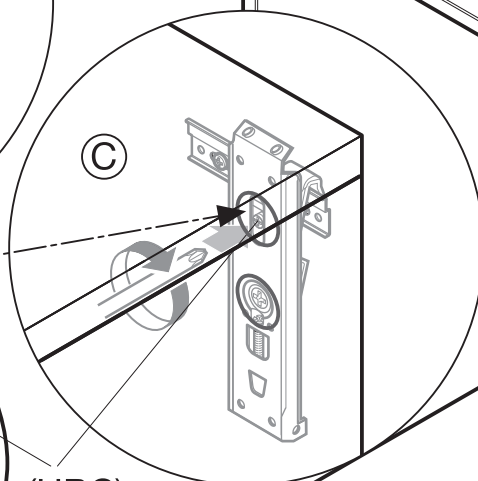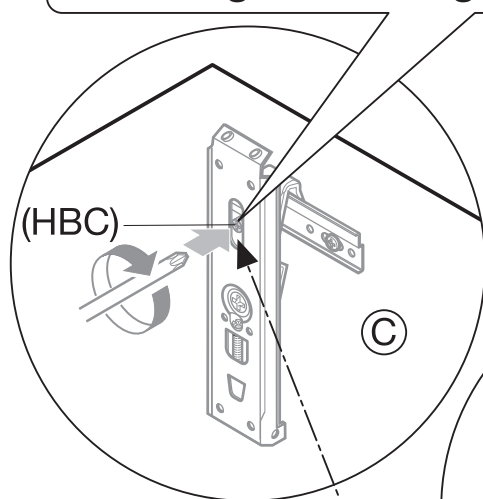


Aushängesicherung


Nischen Wand-Hängееlemente

Nischenelemente mit Hängebeschlag (HBC)

3.

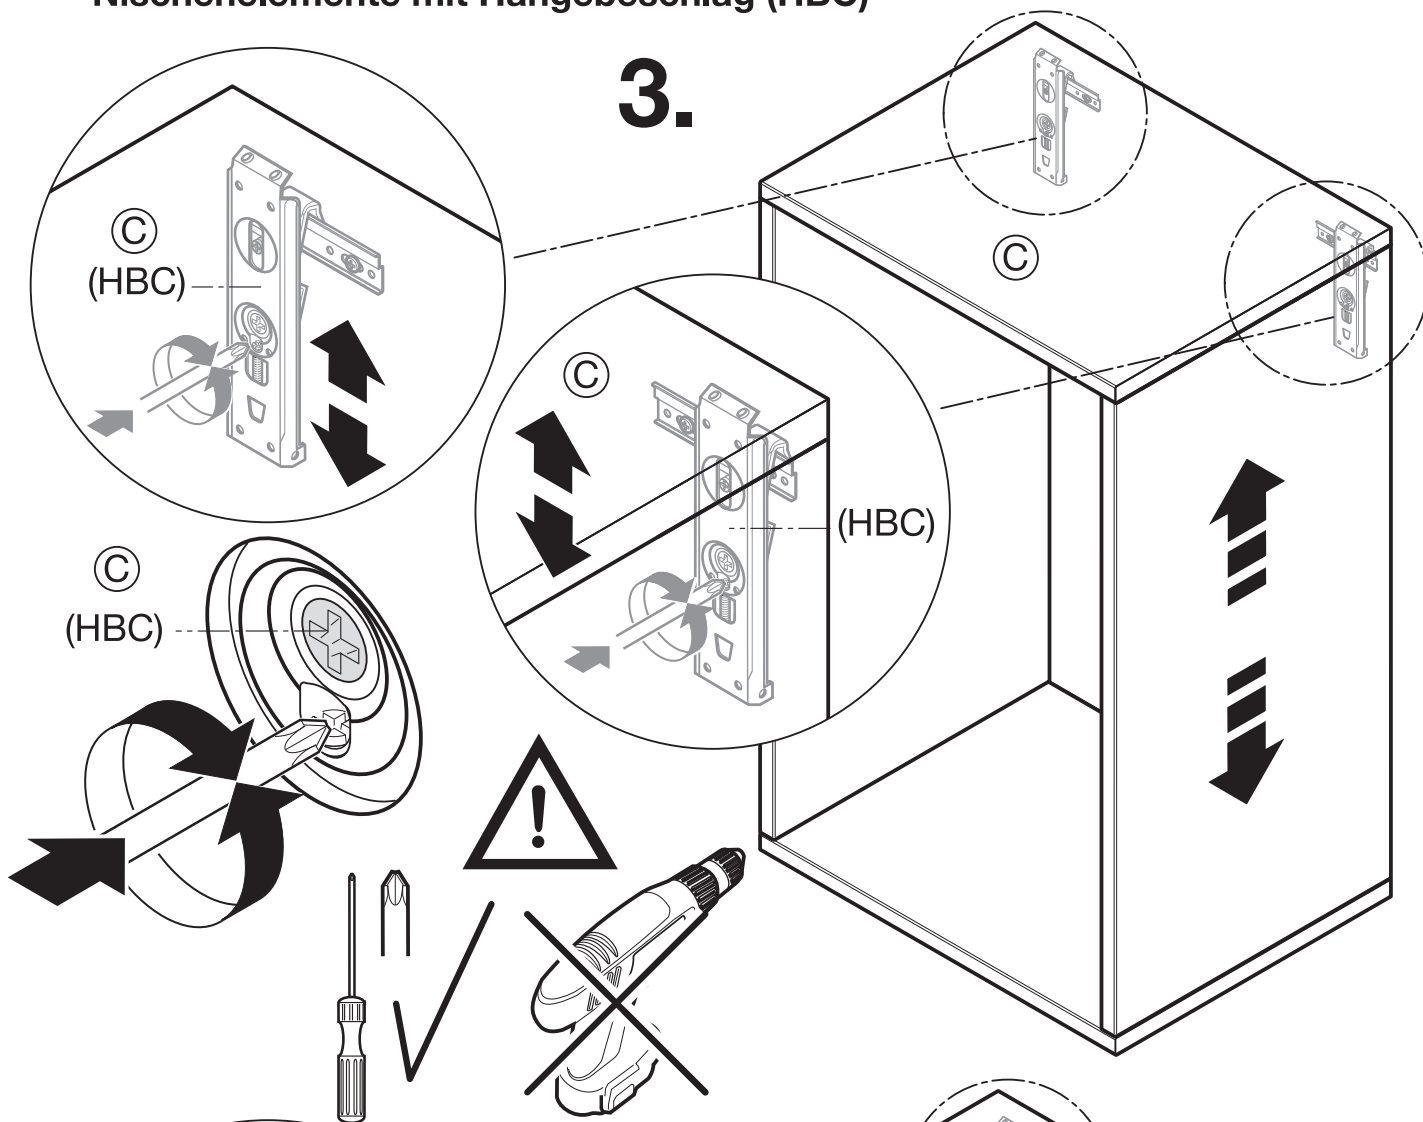


4.



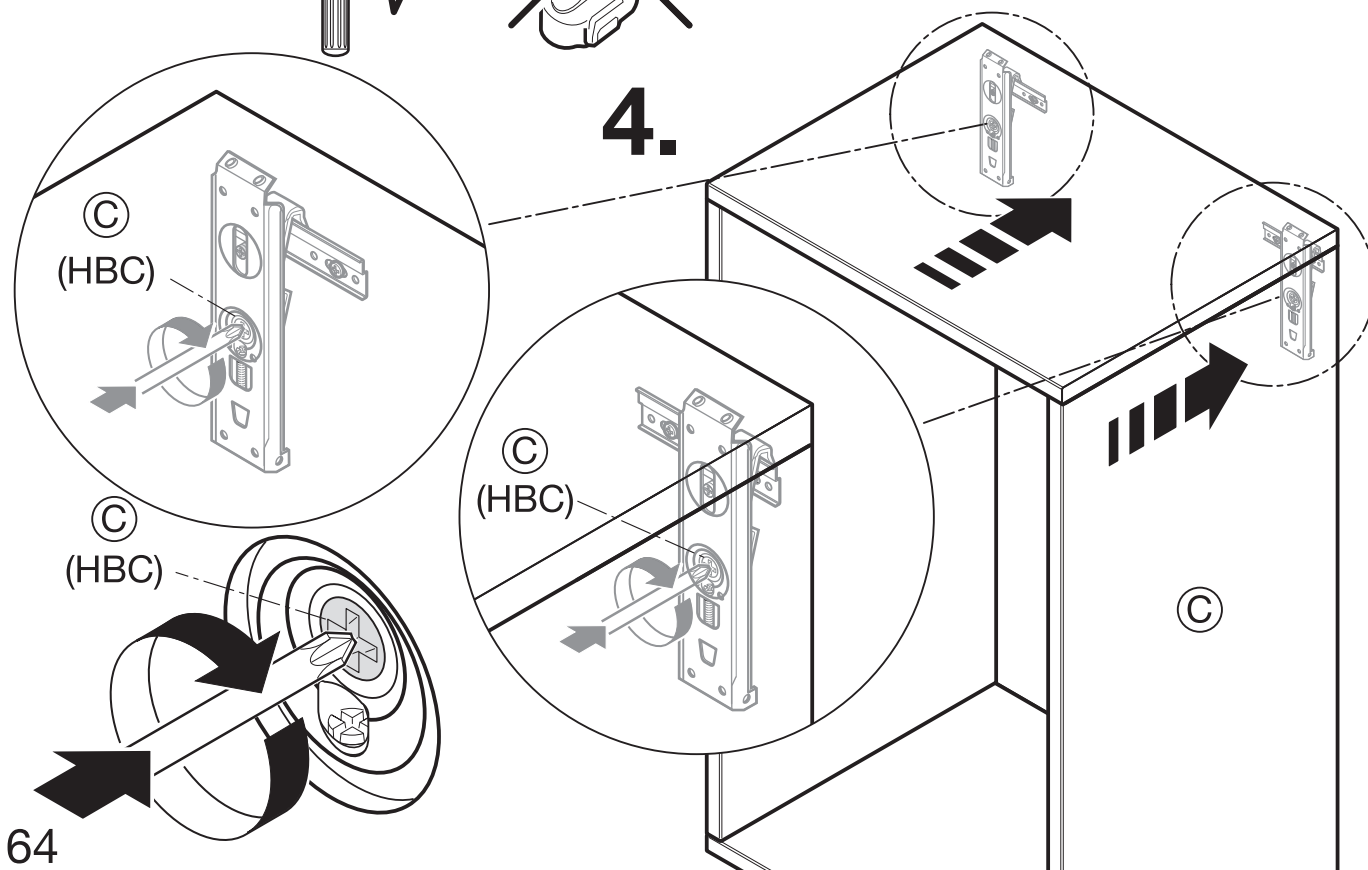


Nischen Zwischenbauböden


Bodenträger (TAB)

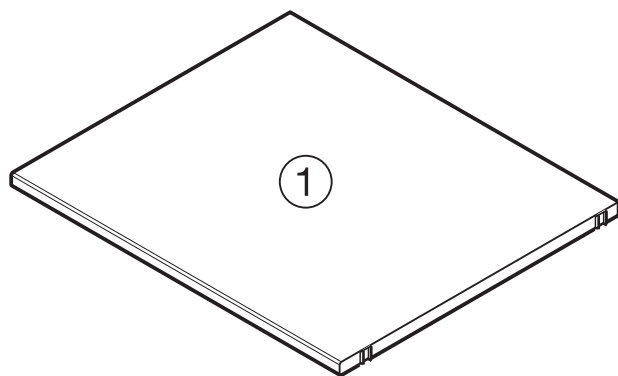




1.

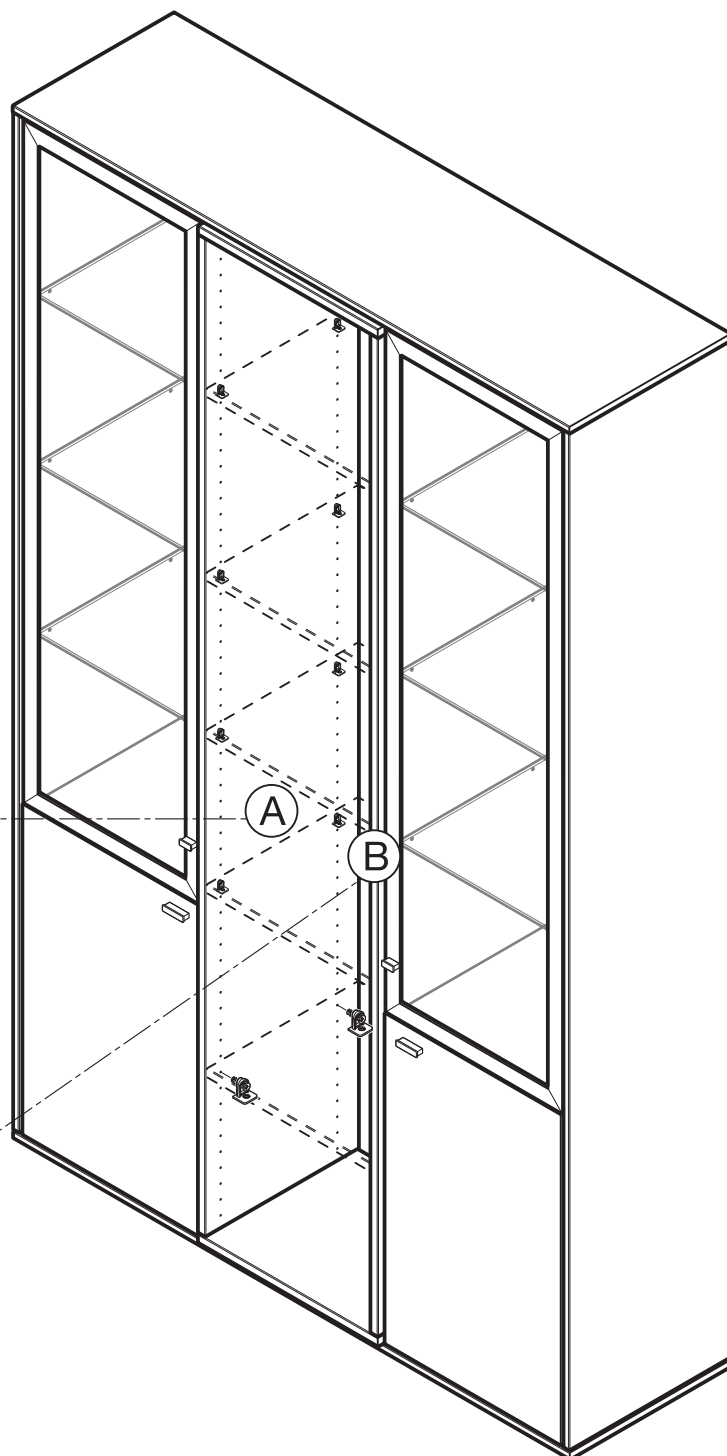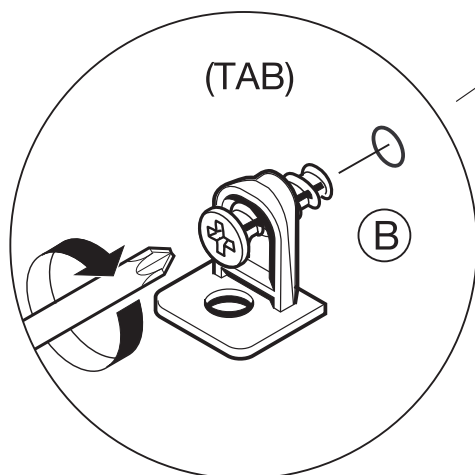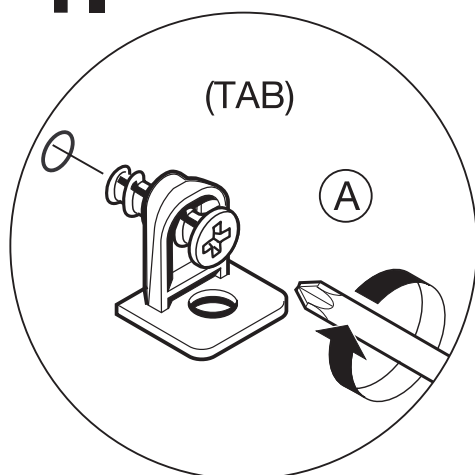


Nischen Zwischenbauböden

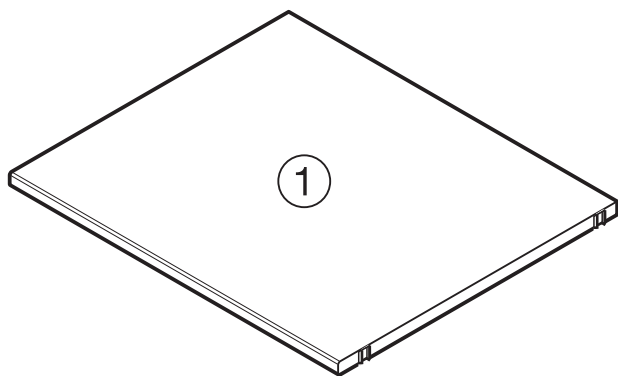

2. Boden einhängen

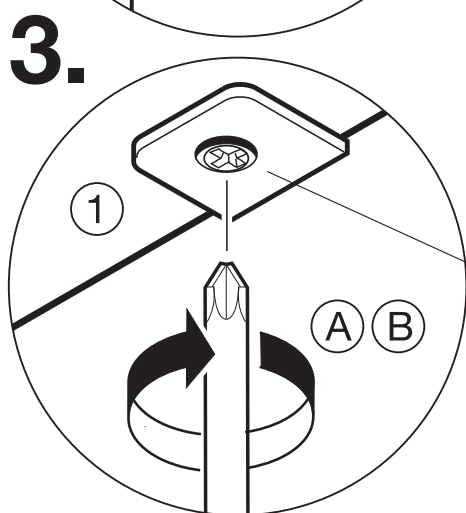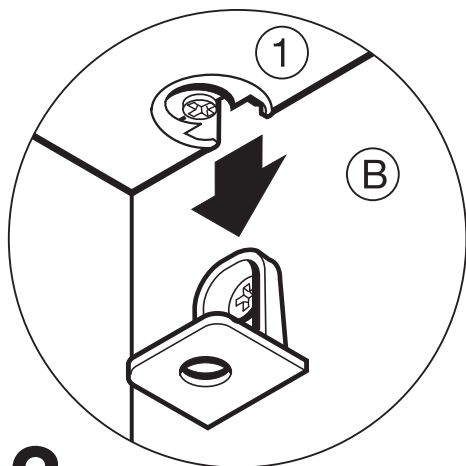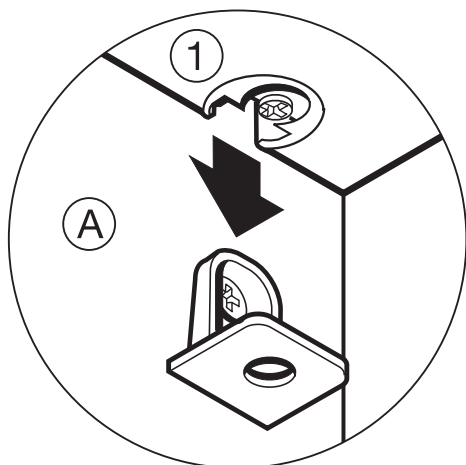


Bodenträger verriegeln

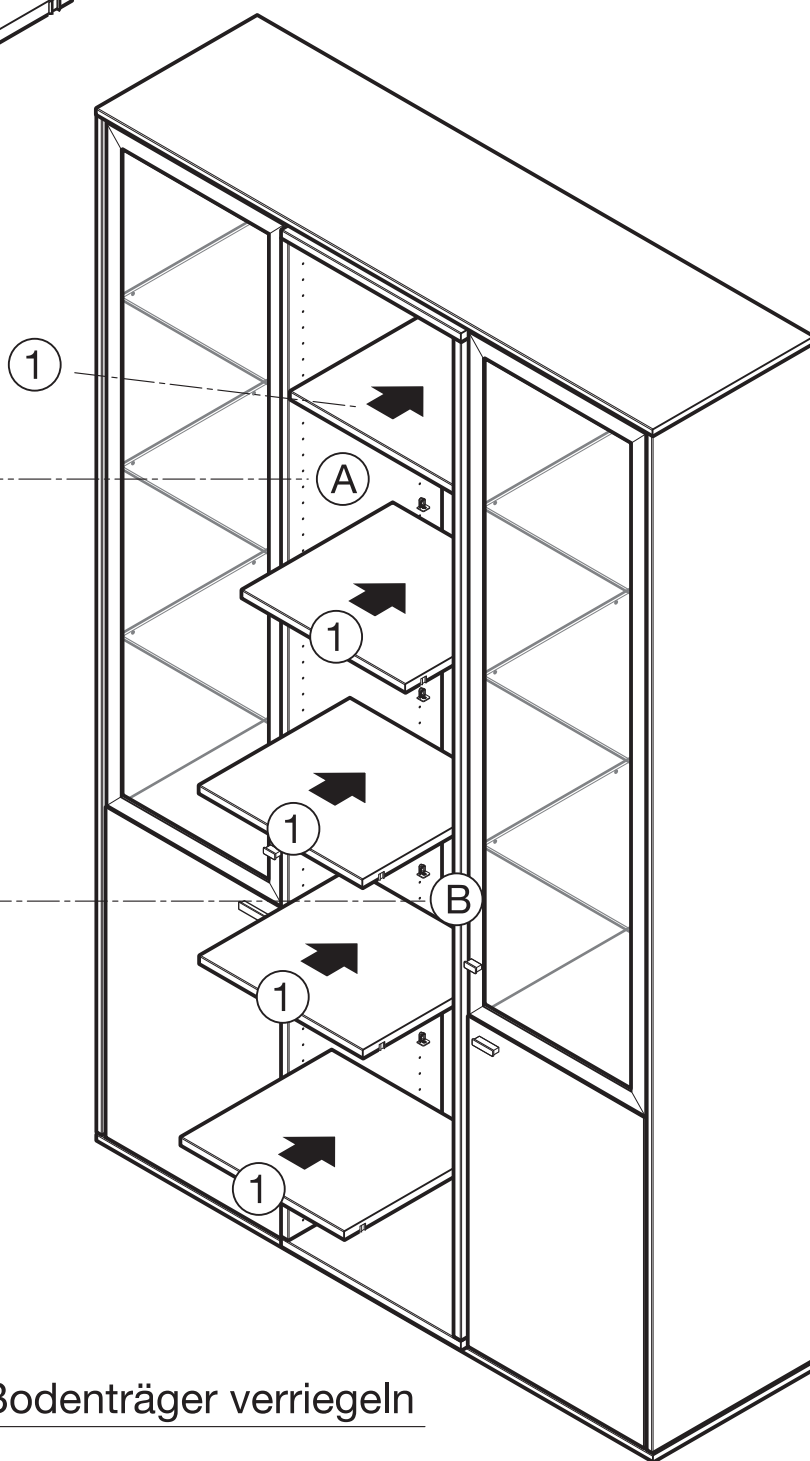


Wandborde mit Paneelrückwand

Schraube
(M6)

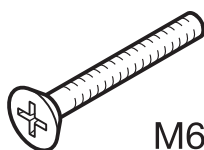


M6x30

Schraube
(S9)

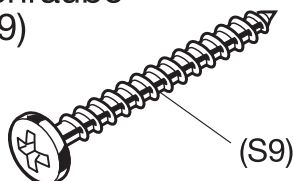

(S9)

Hängerlasche
(L1)

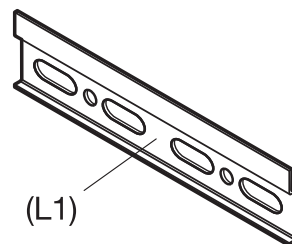

(L1)


Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 3.



Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

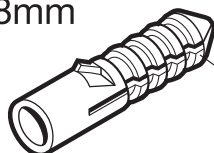

(U8)


Halterung (vormontiert)

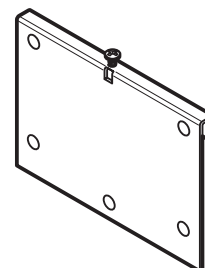

① Regalboden


② Rückwand

LED-Beleuchtung optional

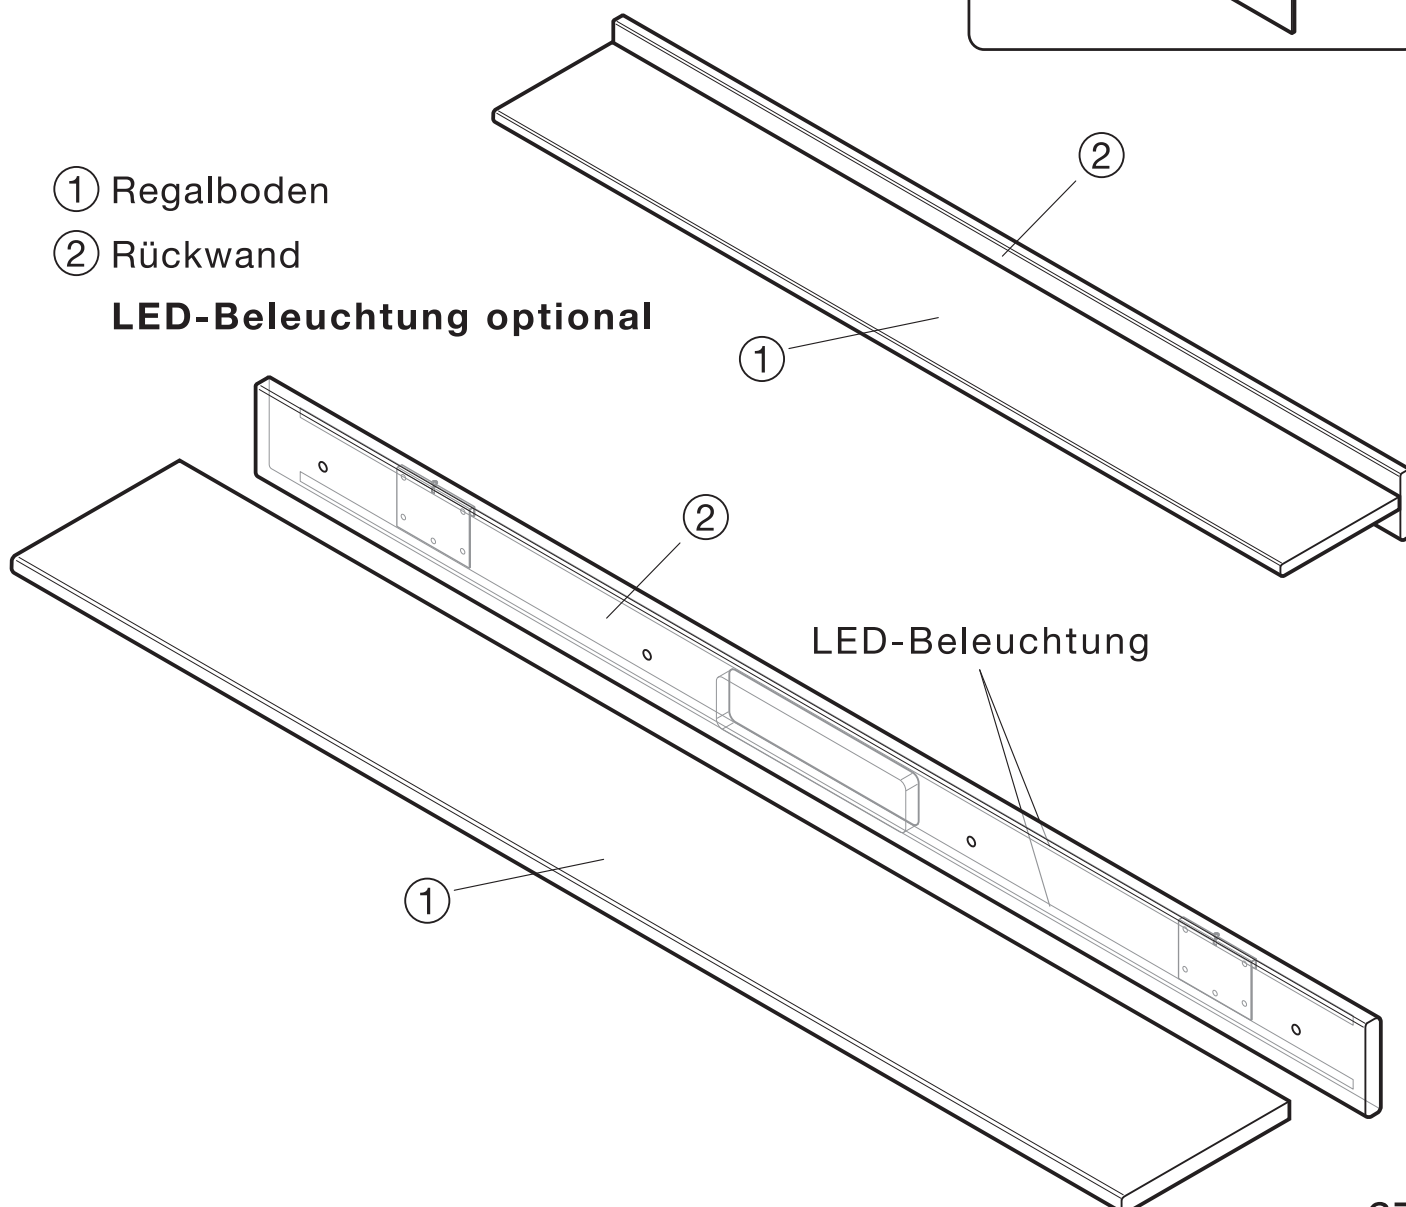


Wandborde mit Paneelrückwand

Schraube
(M6)

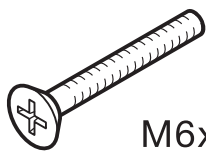


M6x30

1. Bord

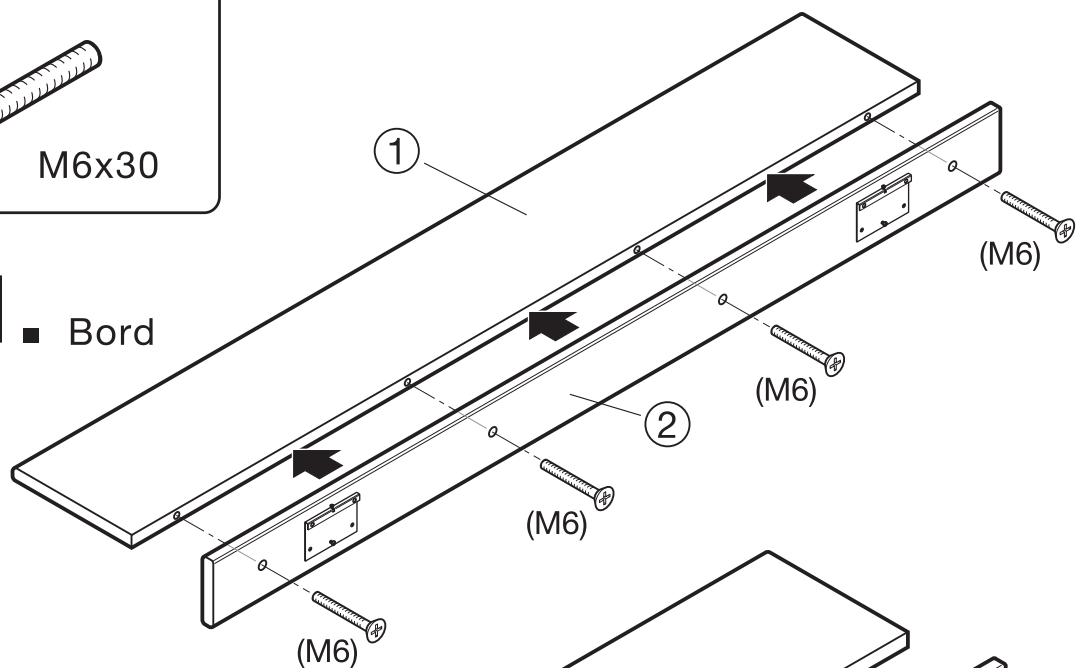


Mit LED-Beleuchtung
(optional)

1.

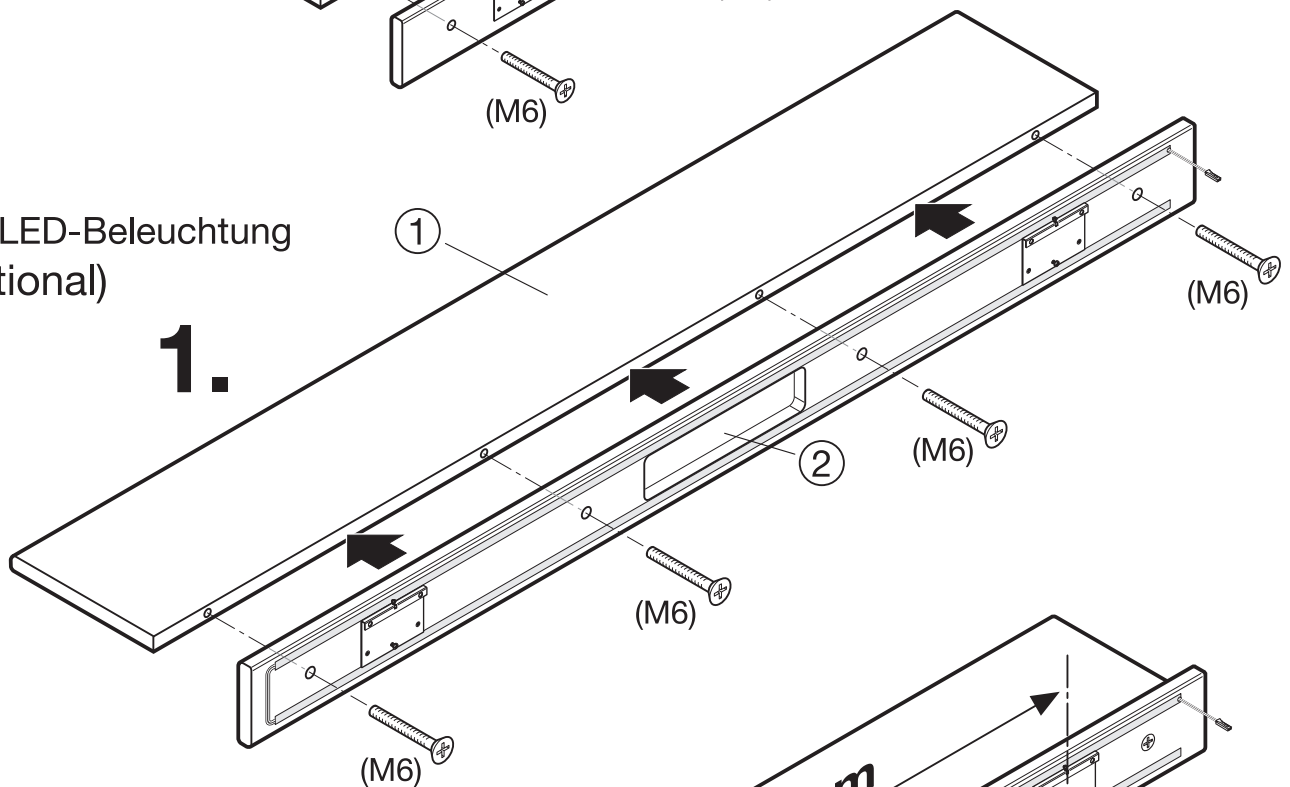


2.

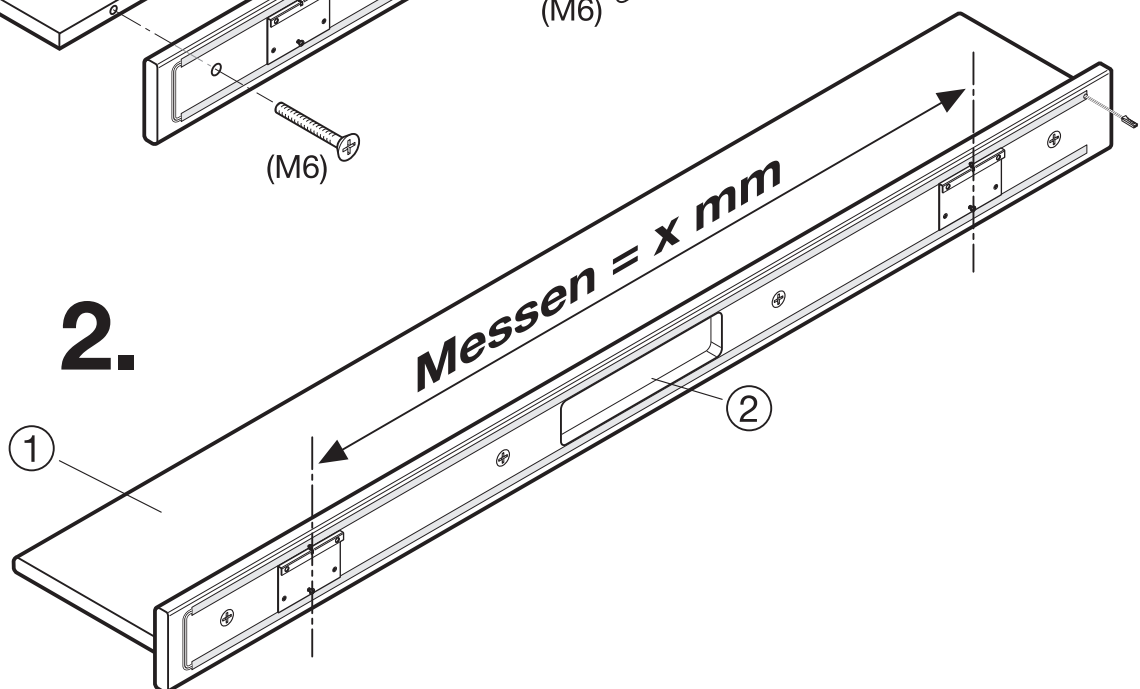


Wandborde mit Paneelrückwand


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

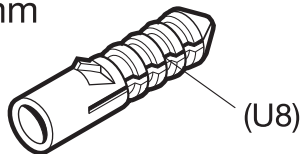


Schraube (S9)

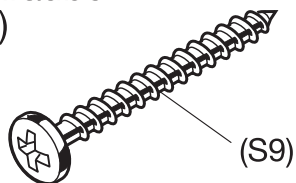

Hängertasche (L1)

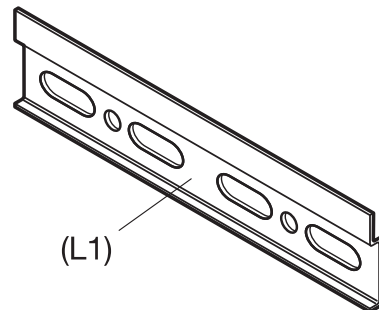



3.

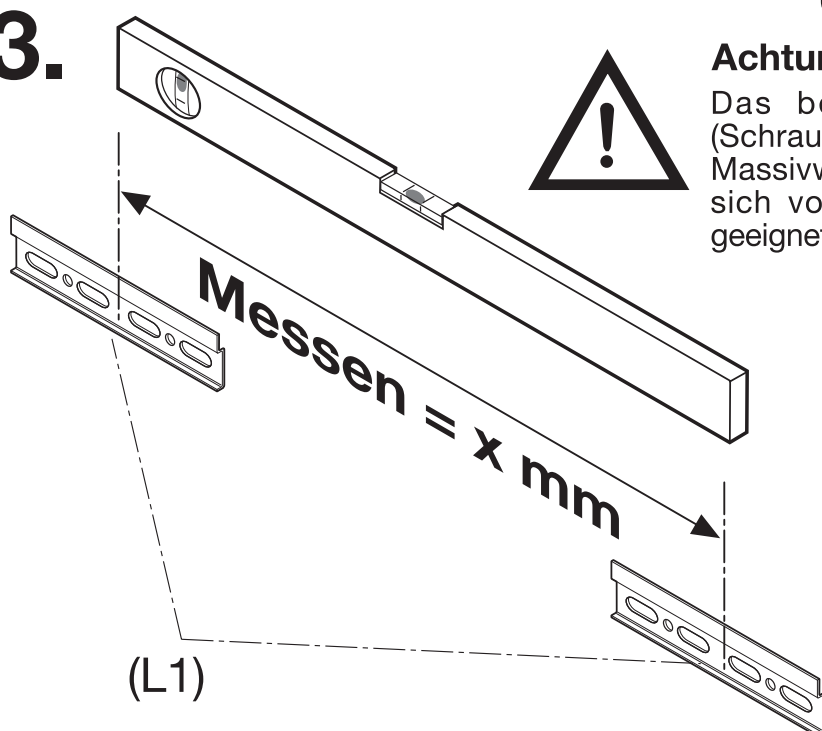

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

4.

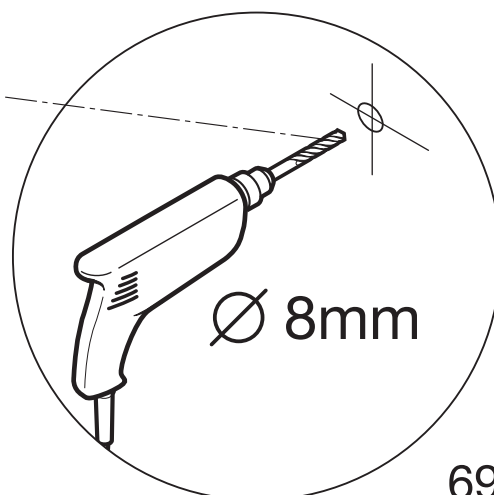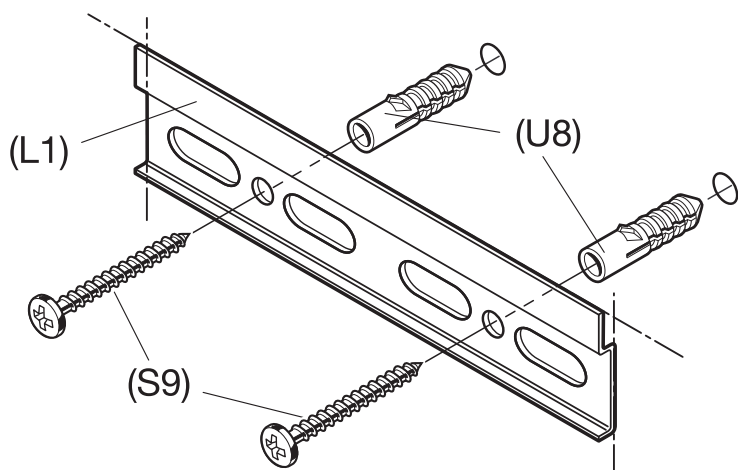


Wandborde mit Paneelrückwand



① Regalboden

② Rückwand



5. Höhenverstellung
Hängerbeschlag

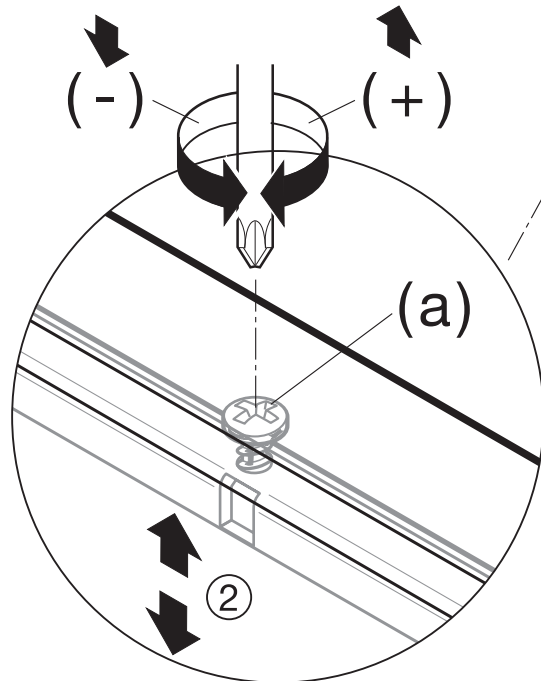

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 3.

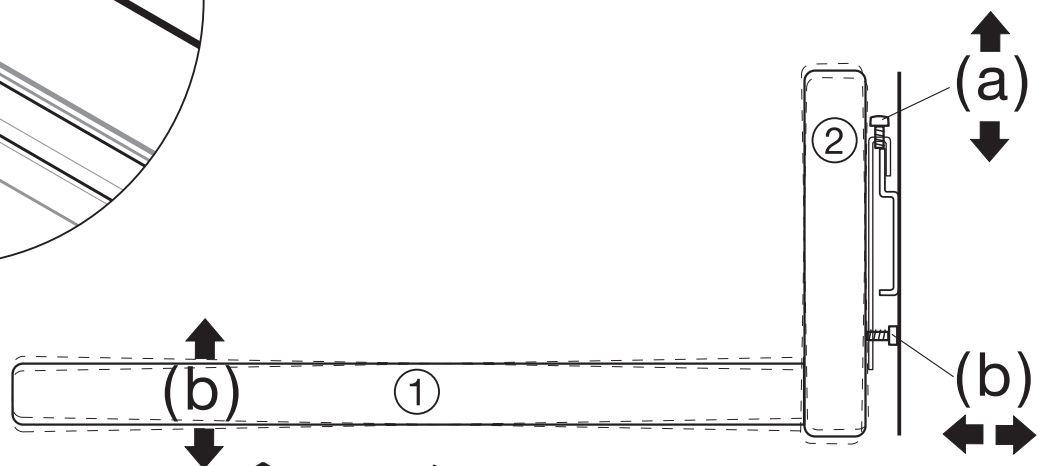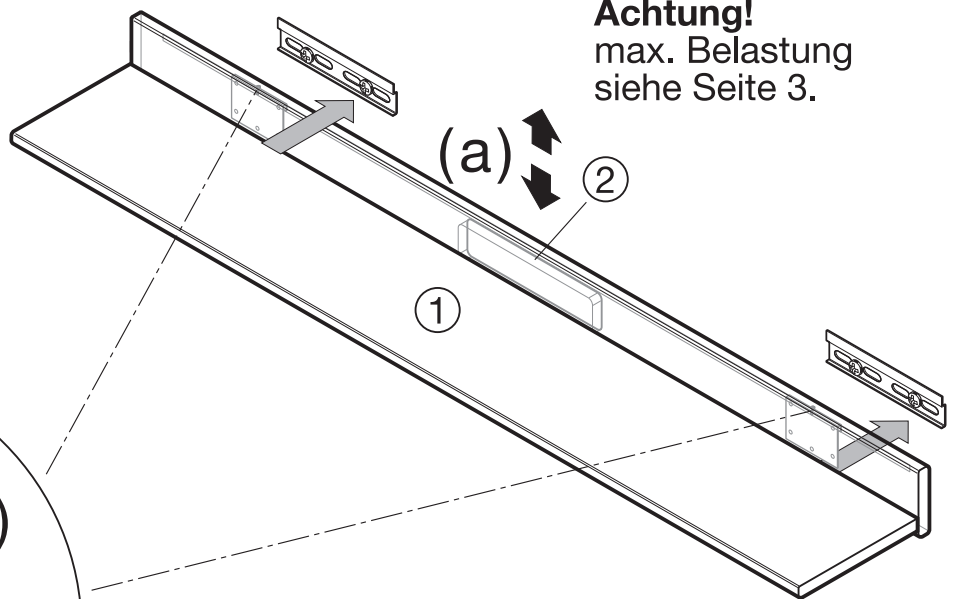


6.

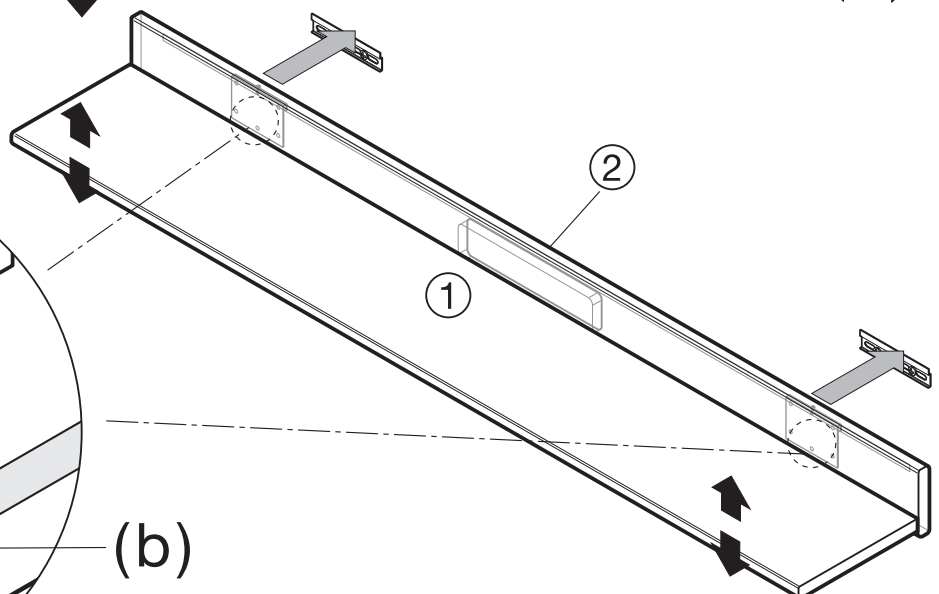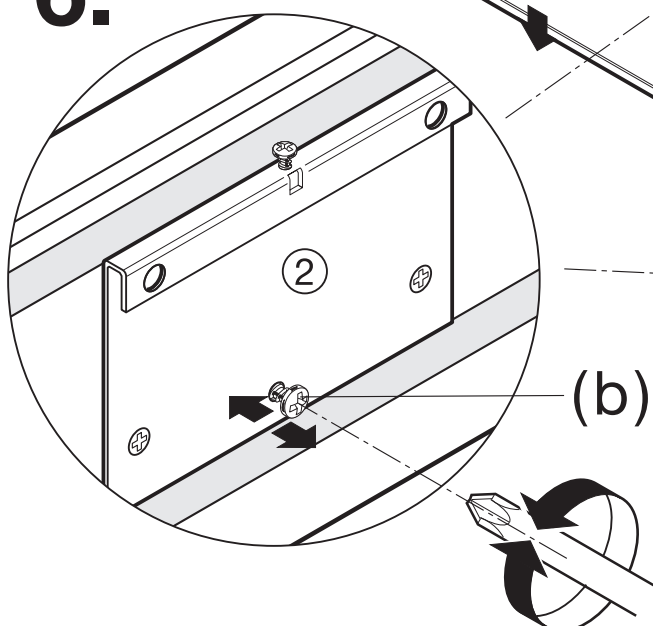


Wandspiegel mit Abschlussleisten


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

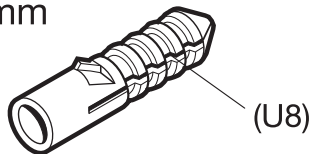


Schraube
(S9)

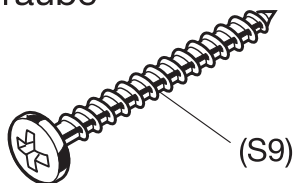


Halterung
(vormontiert)

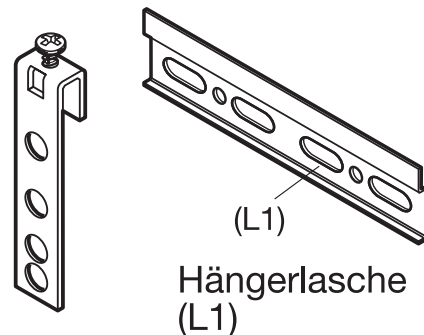

Verbindungsbolzen
(b9)


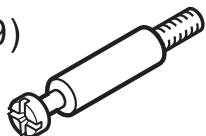


Harpunenfeder
(HF)

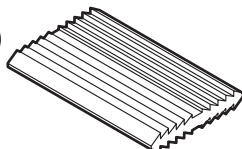



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

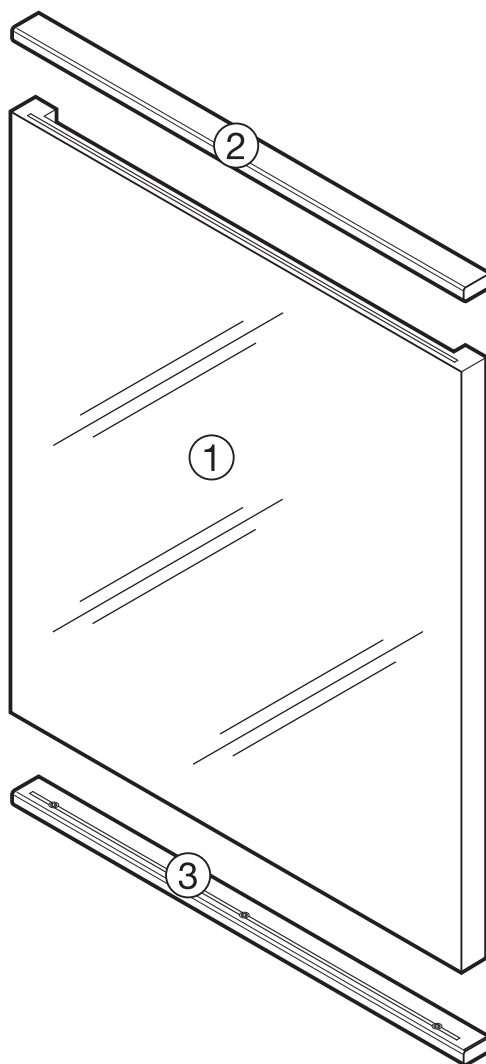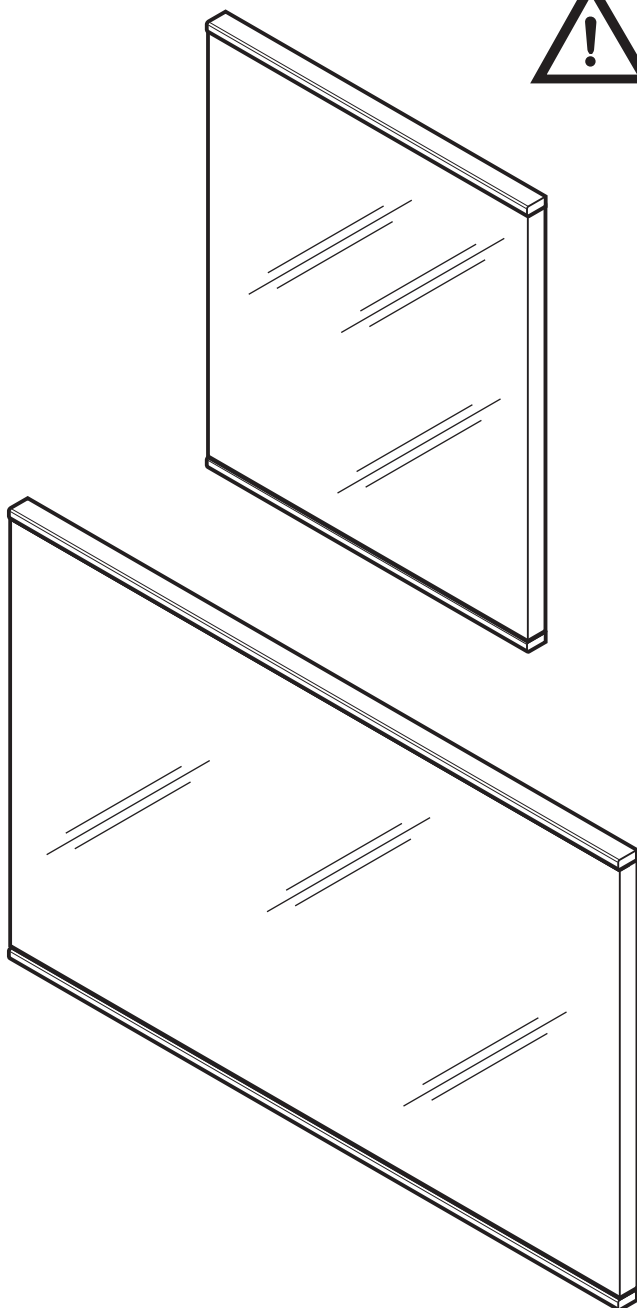


Wandspiegel mit Abschlussleisten


Verbindungsbolzen
(b9)

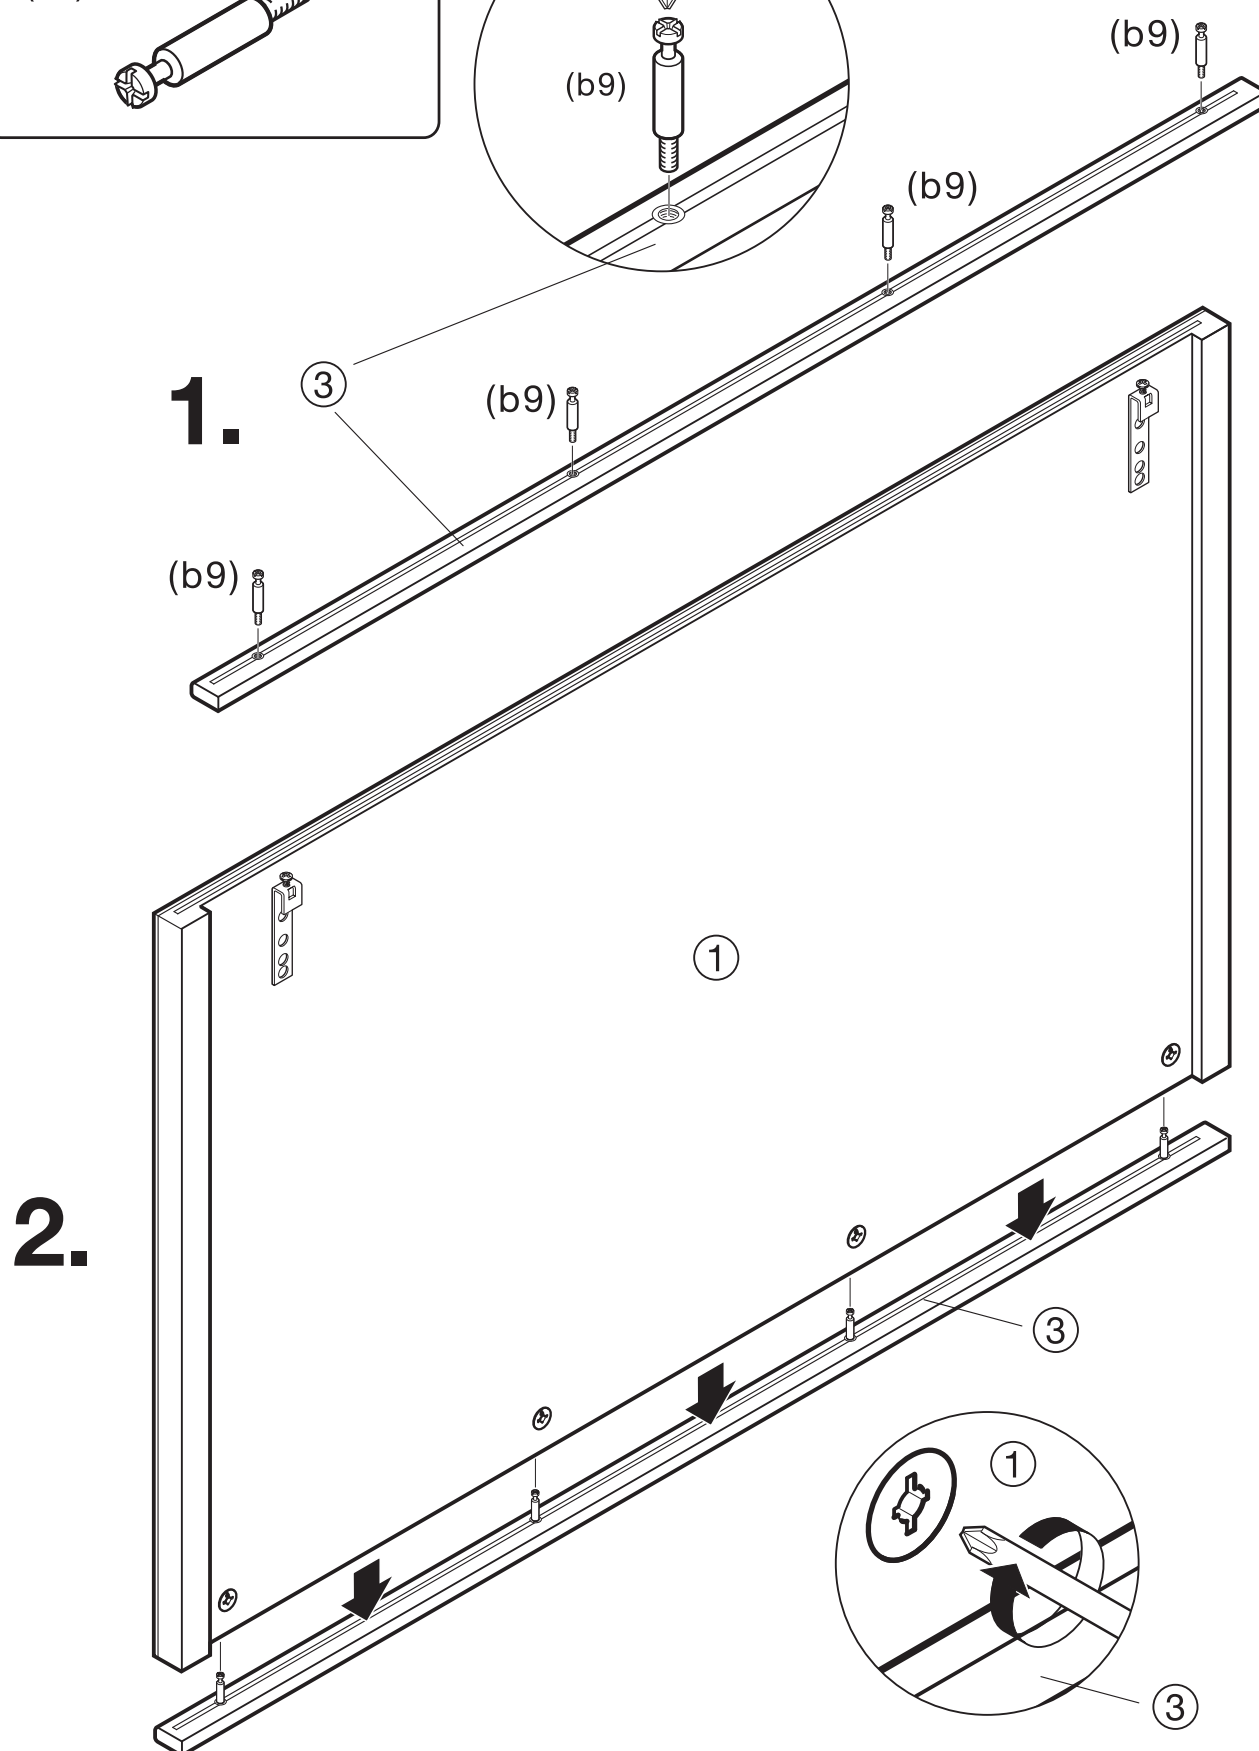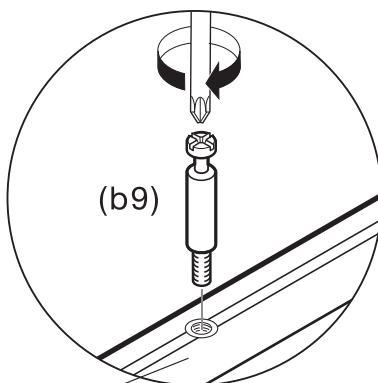



Wandspiegel mit Abschlussleisten

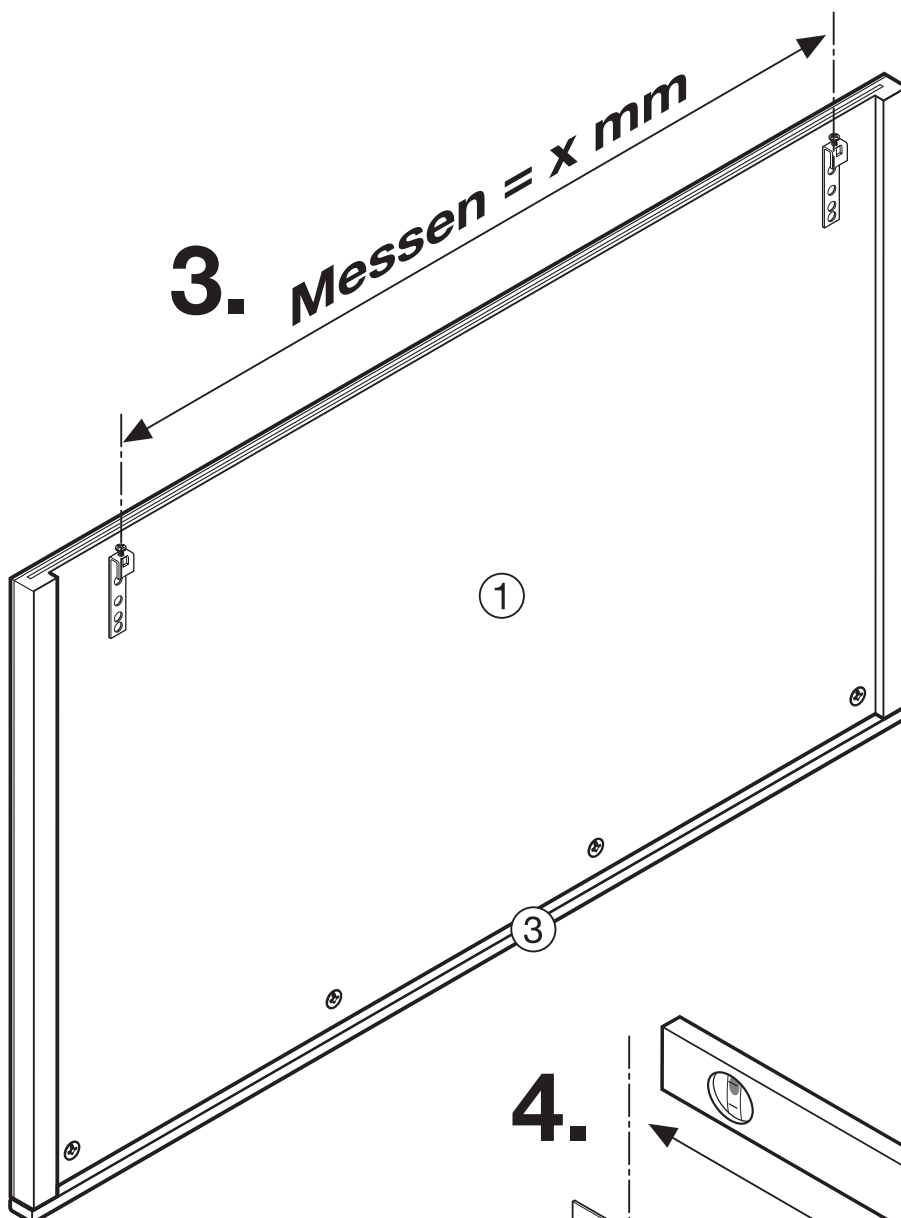


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

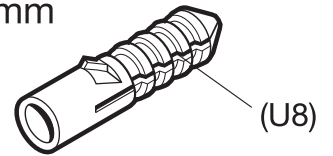


Schraube
(S9)

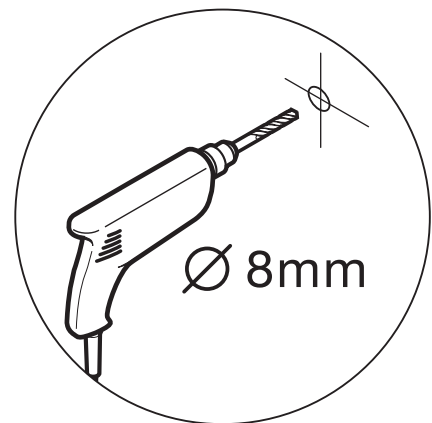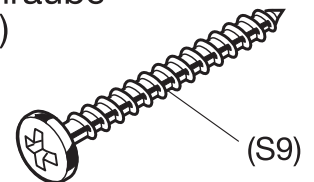


4.

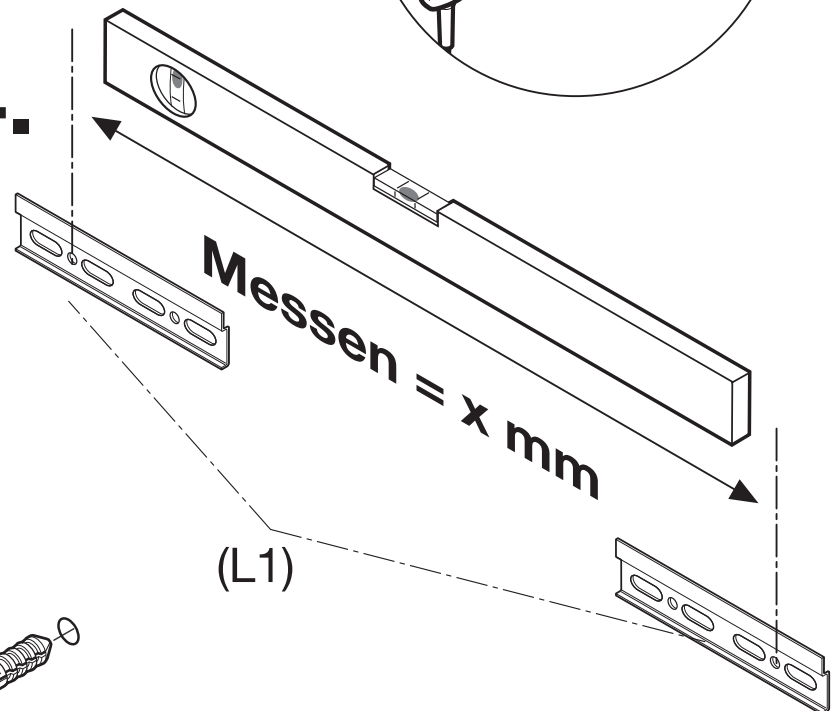

5.

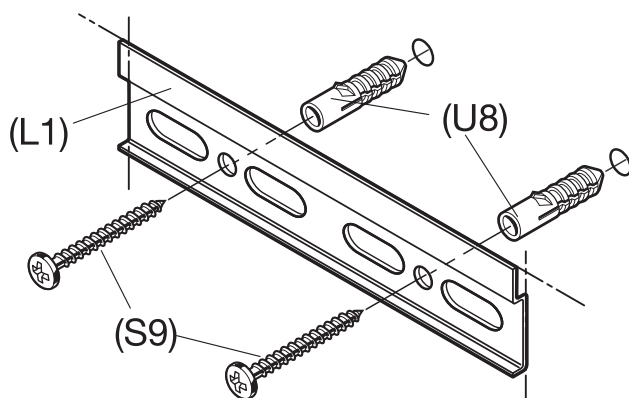


Wandspiegel mit Abschlussleisten

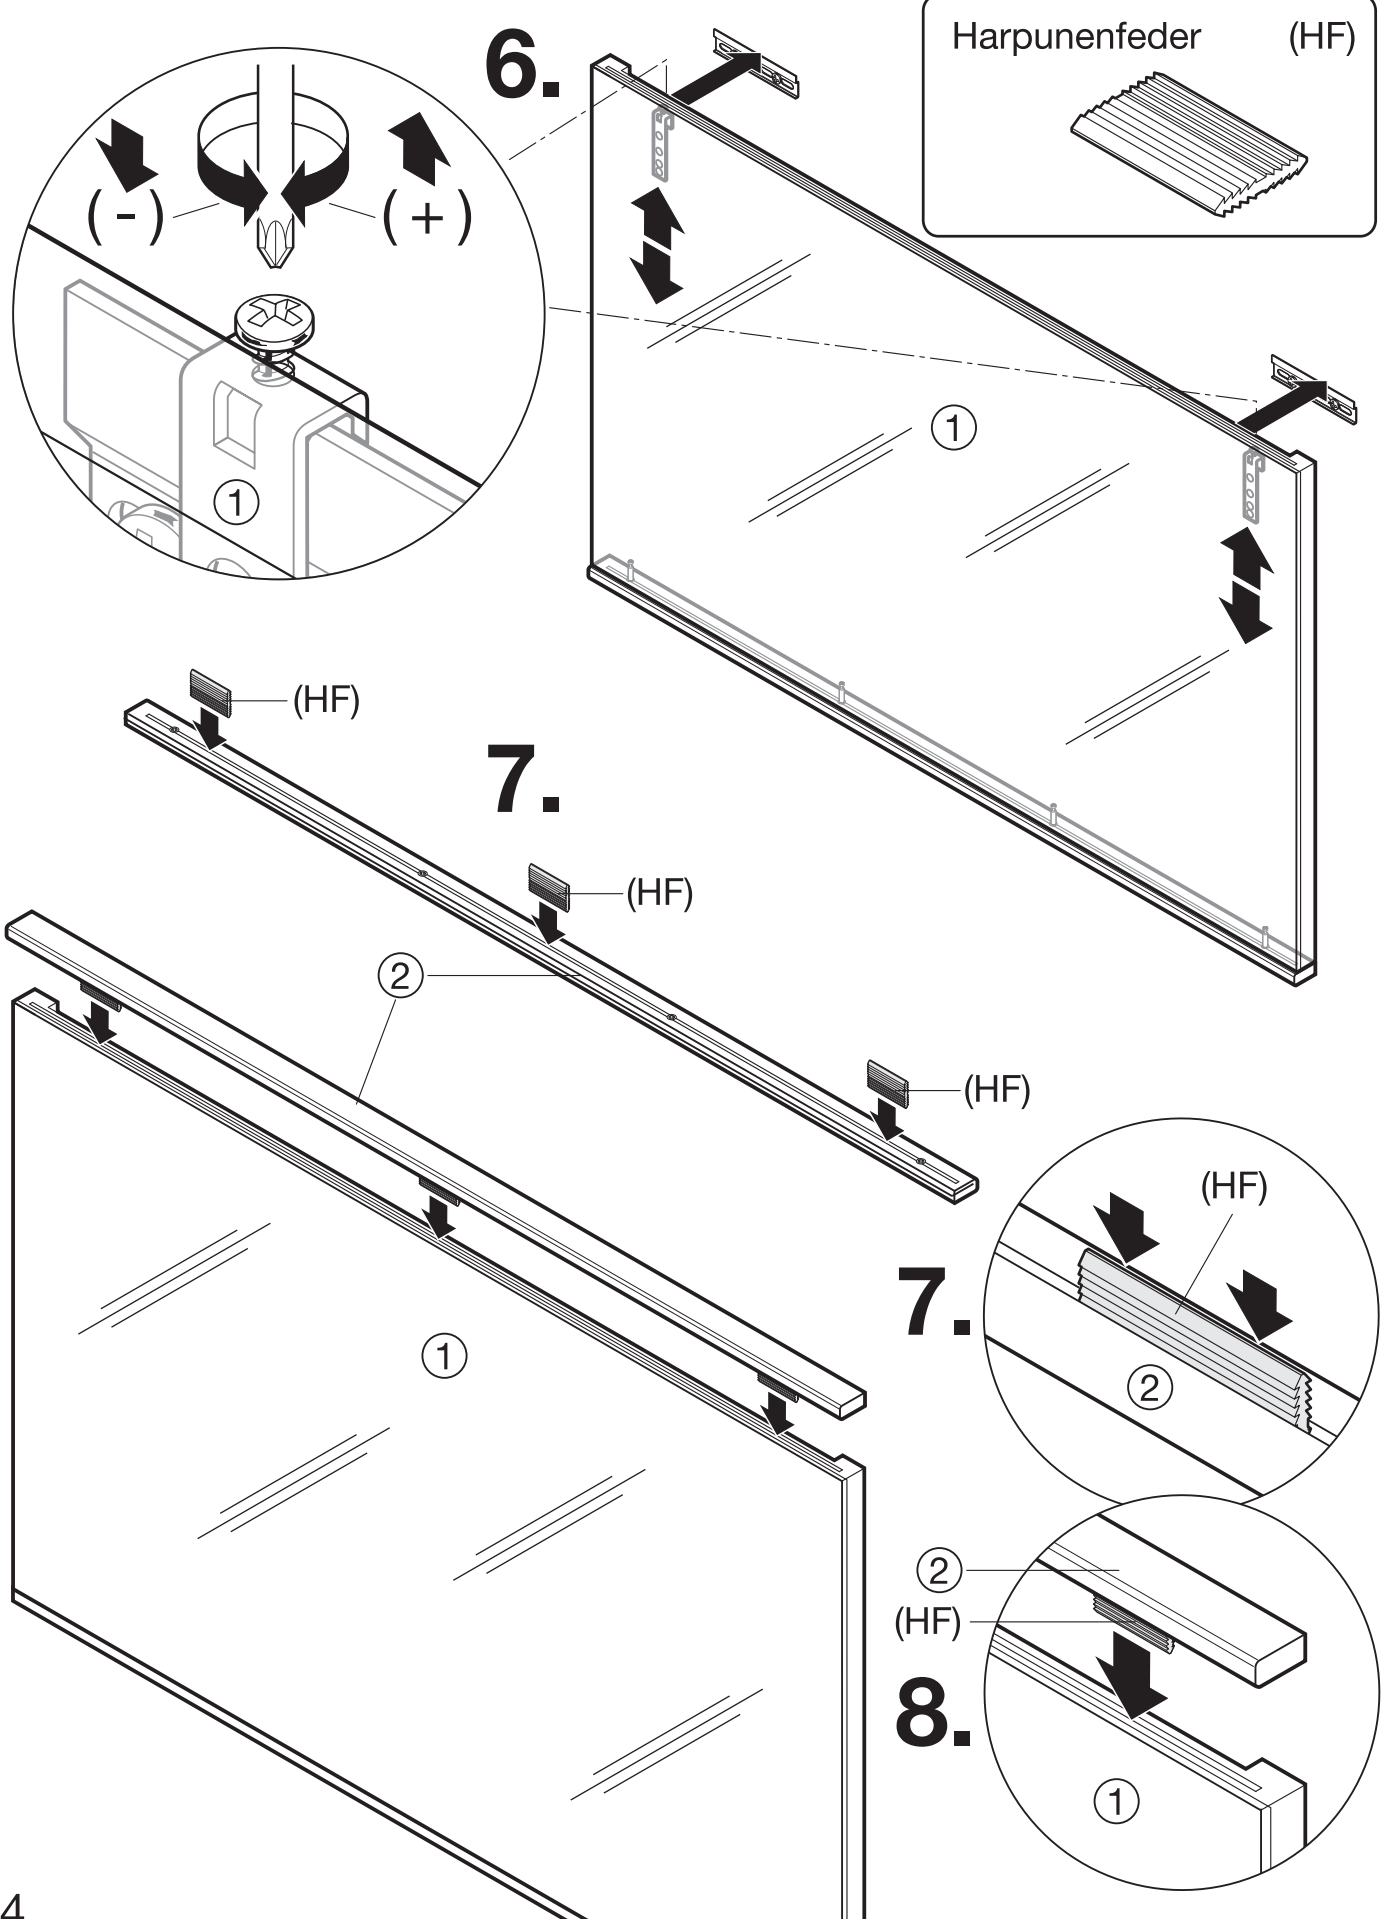

Wangensystem

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.


Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

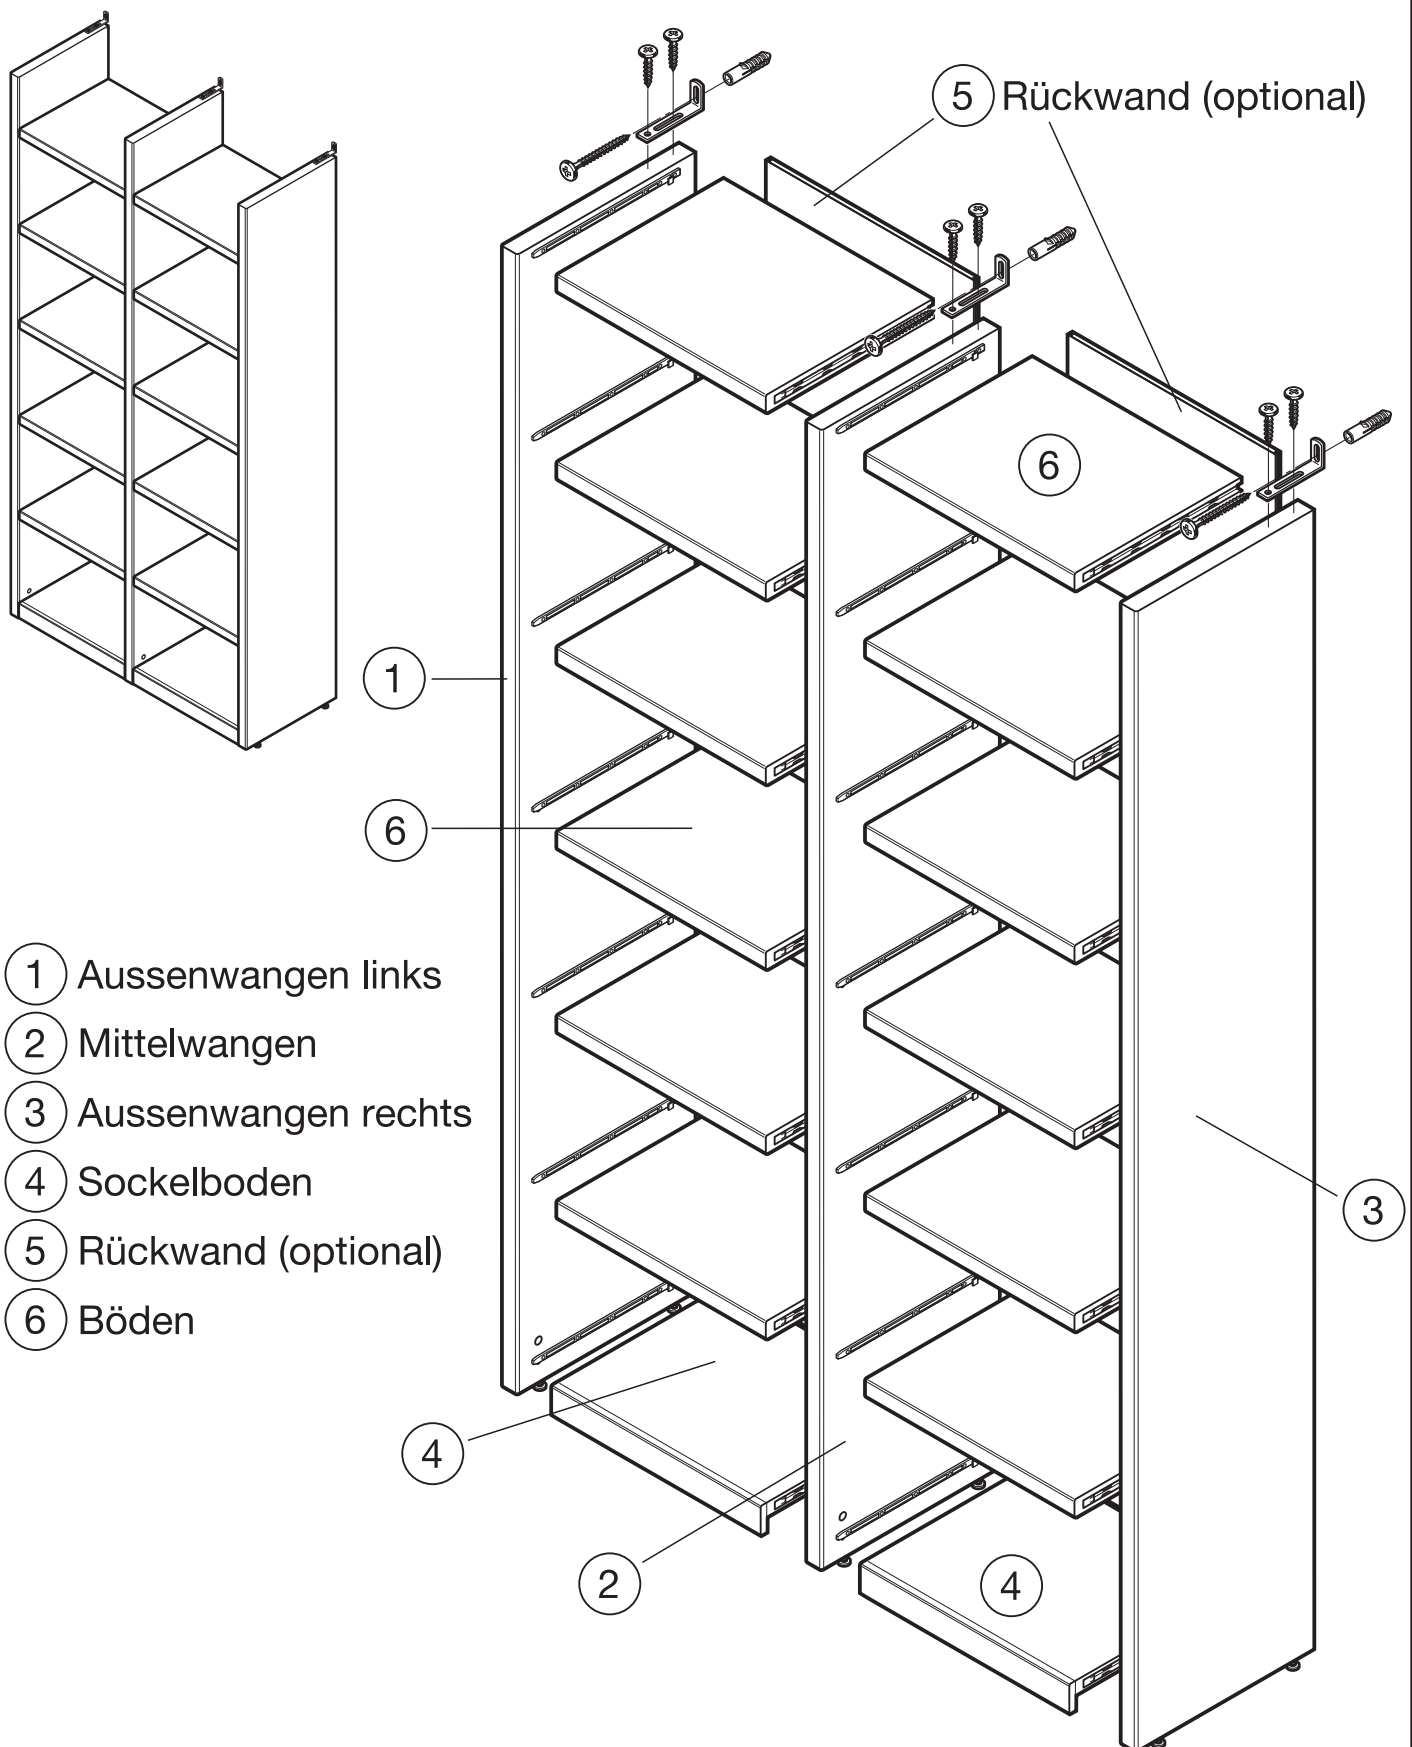

Wangensystem mit Abdeckblatt



Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

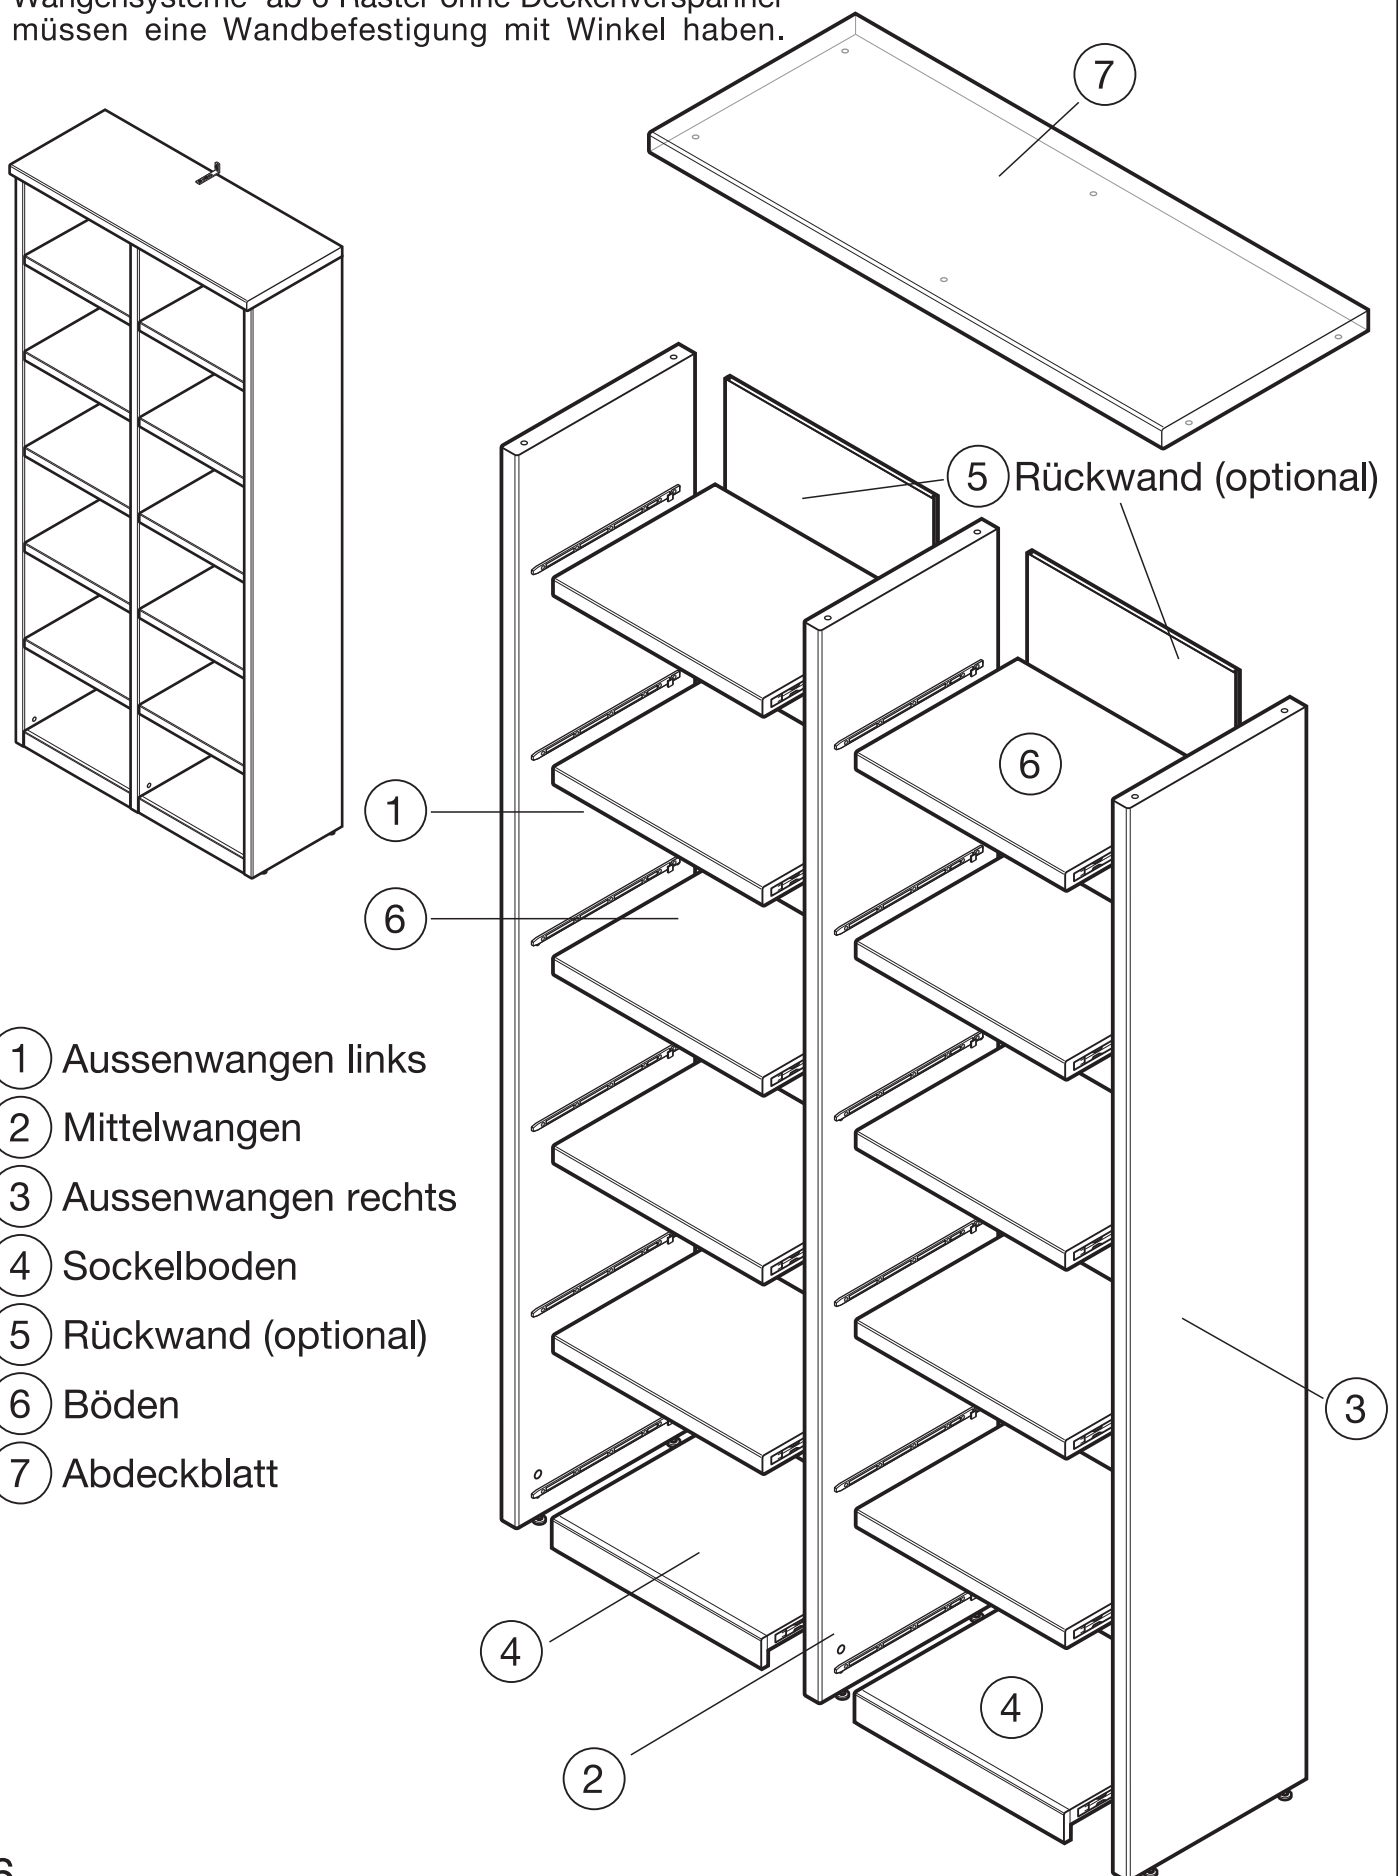

Wangensystem mit Deckenverspanner

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

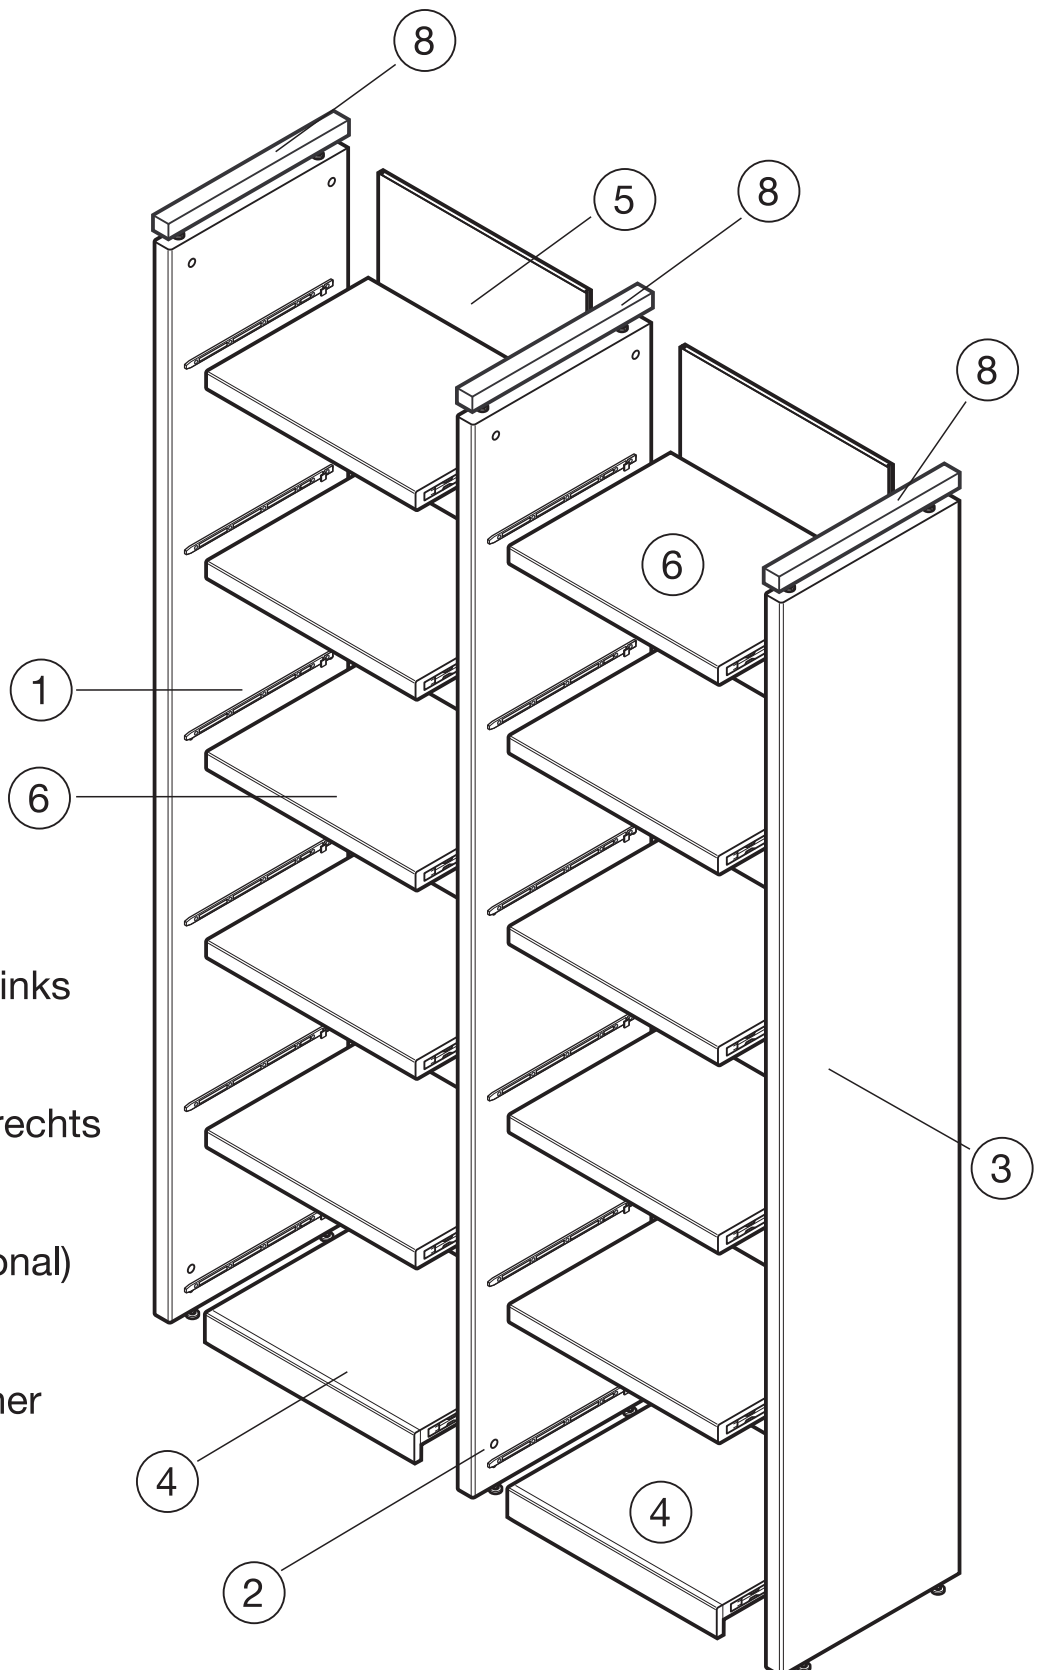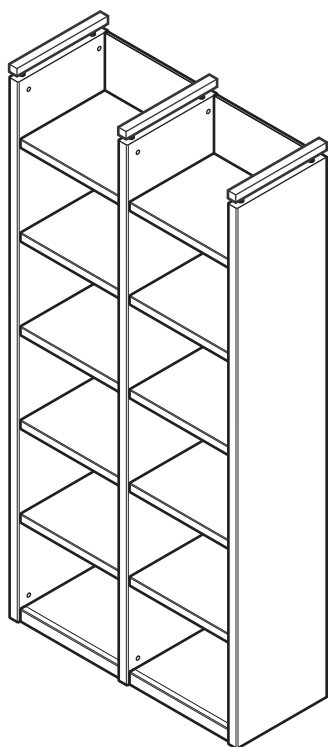

- ① Aussenwangen links
- ② Mittelwangen
- ③ Aussenwangen rechts
- ④ Sockelboden
- ⑤ Rückwand (optional)
- ⑥ Böden
- ⑧ Deckenverspanner

Aufbau Wangensystem


Beschlagmontage Wangensystem

Rückwandhalter


NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

Holzdübel (HD)


NUR bei Wangensystem mit Abdeckblatt.

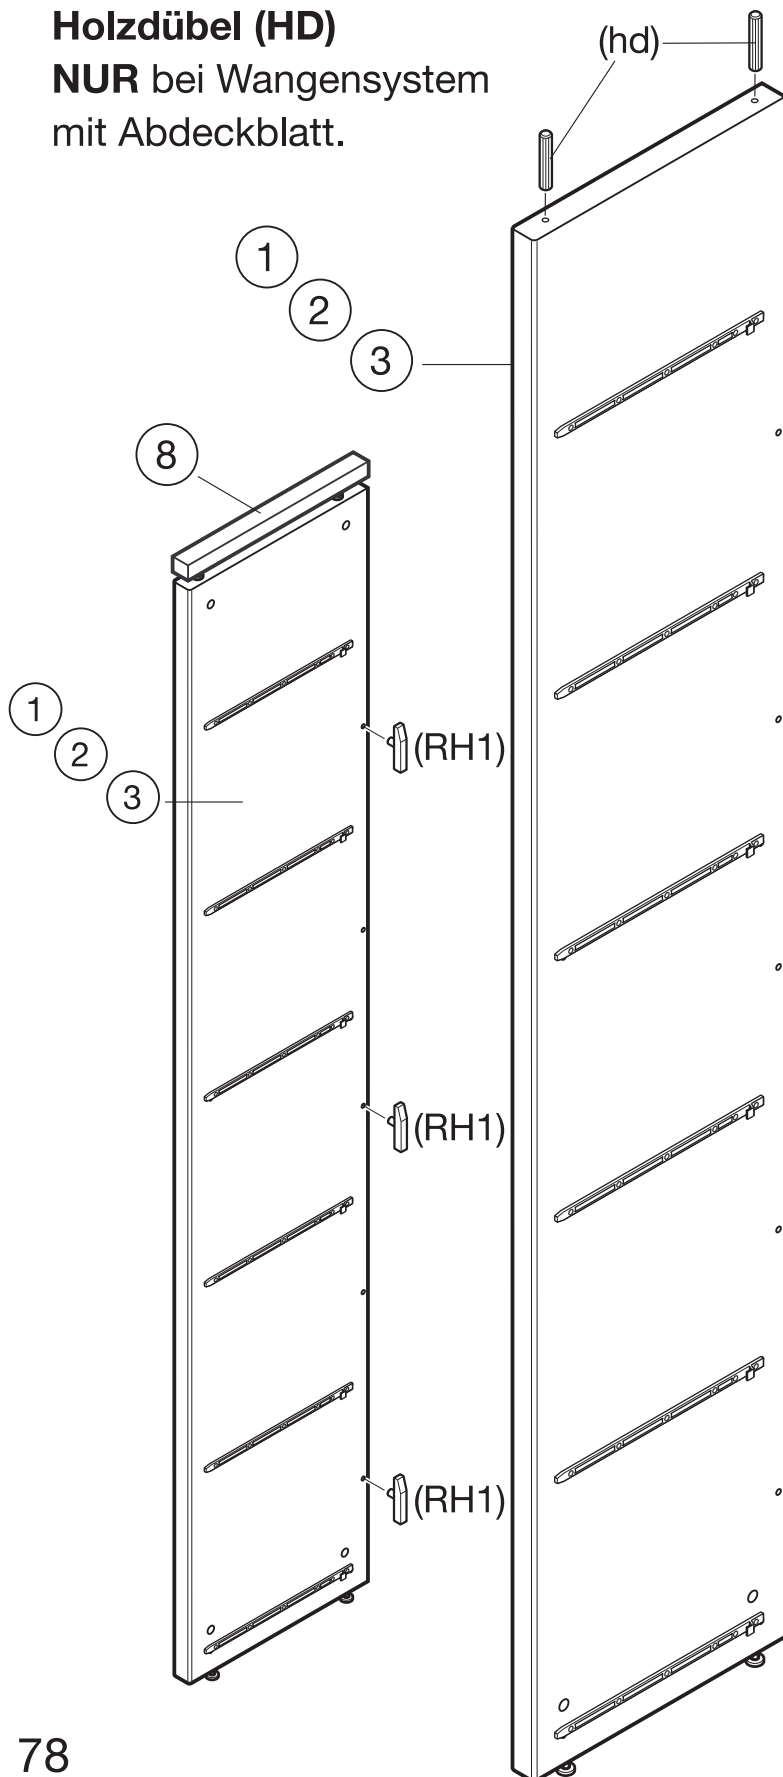

Rückwandhalter (RH1)

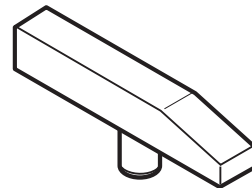


Holzdübel (HD)

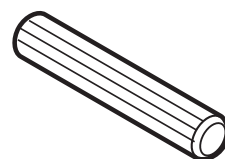



- ① Aussenwangen links
- ② Mittelwangen
- ③ Aussenwangen rechts
- ⑧ Deckenverspanner

Rückwandhalter




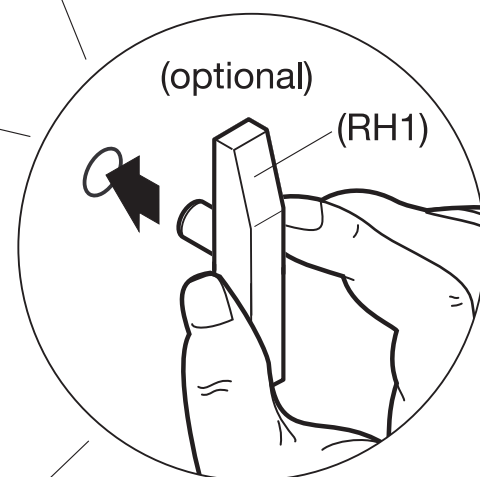


Aufbau Wangensystem

Montage Eckwangen

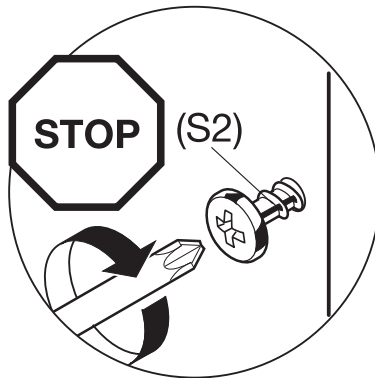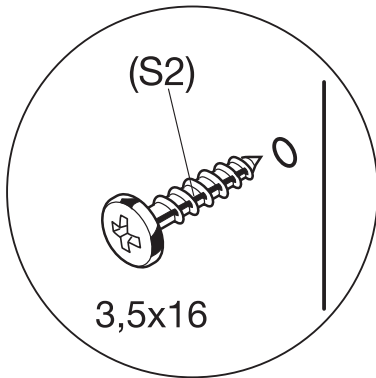

PH-Schraube 3 x
(S2)

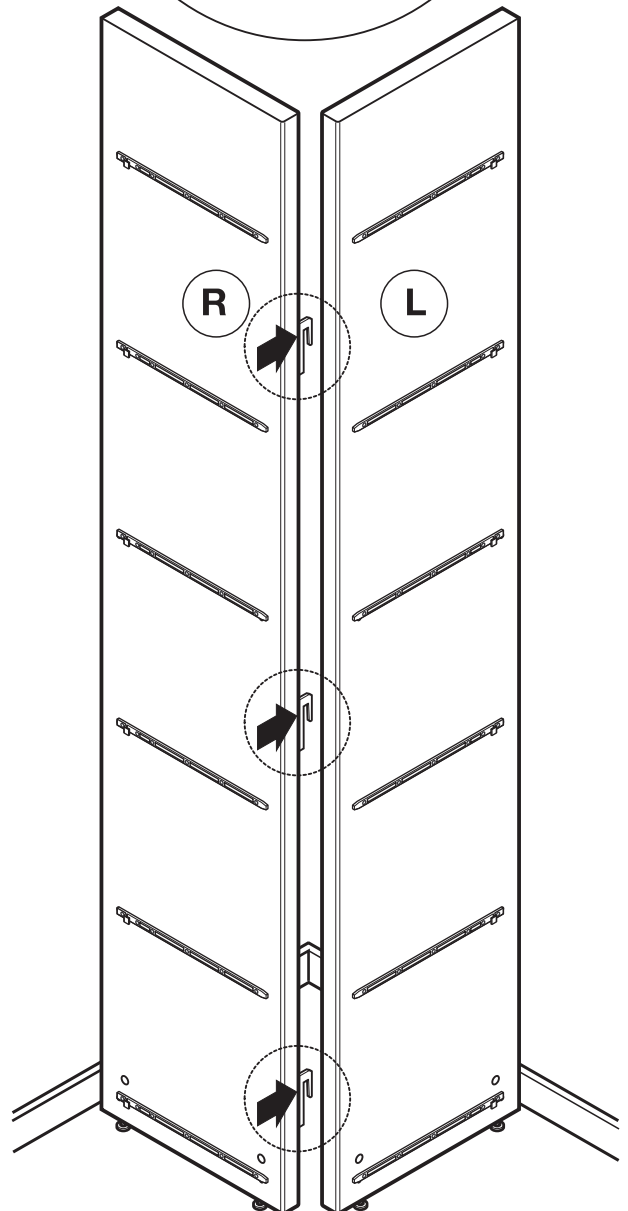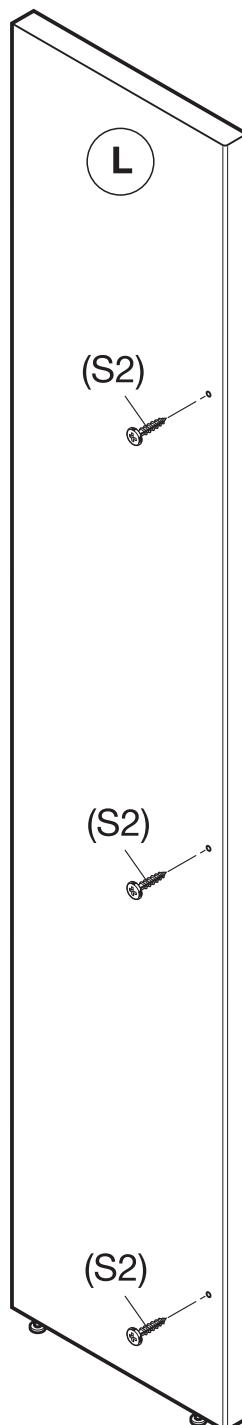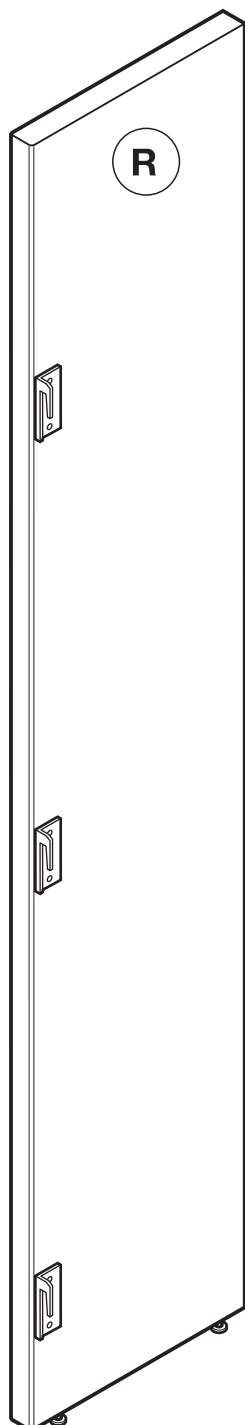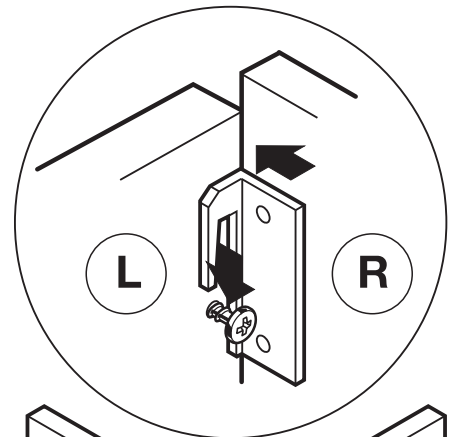

Aufbau Wangensystem

Wangensystem Höhen- und Deckenspanner

NUR bei Wangensystem mit Deckenspanner.

① Aussenwangen links

⑧ Deckenverspanner

1


Inbusschlüssel SW4

Höhenverstellung


Inbusschlüssel SW4

Aufbau Wangensystem mit Deckenverspannung

NUR bei Wangensystem mit Rückwand und Deckenverspannung.

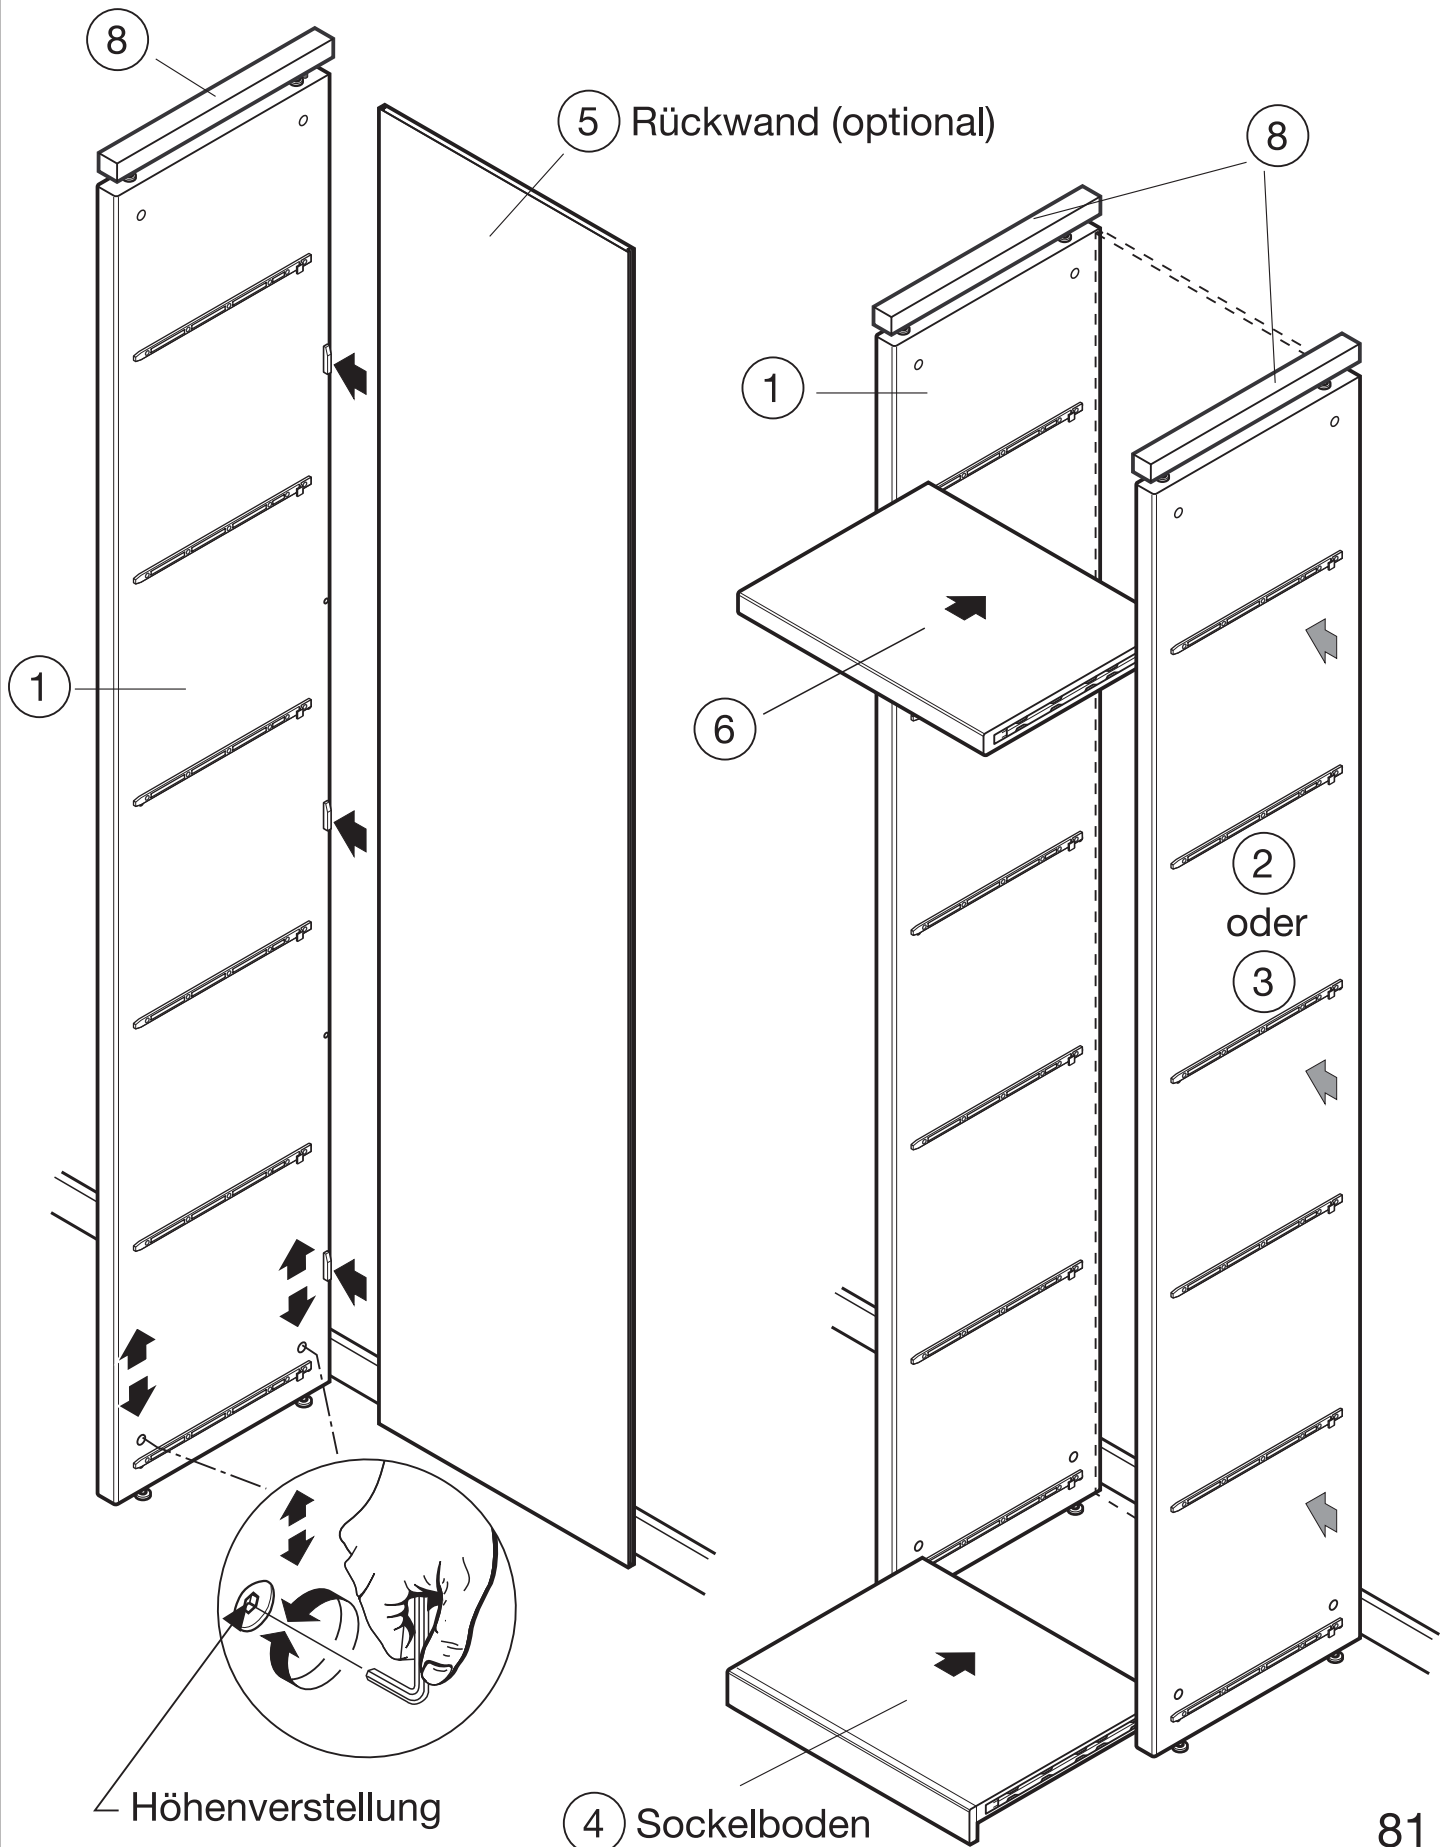

Aufbau Wangensystem mit Deckenverspannung

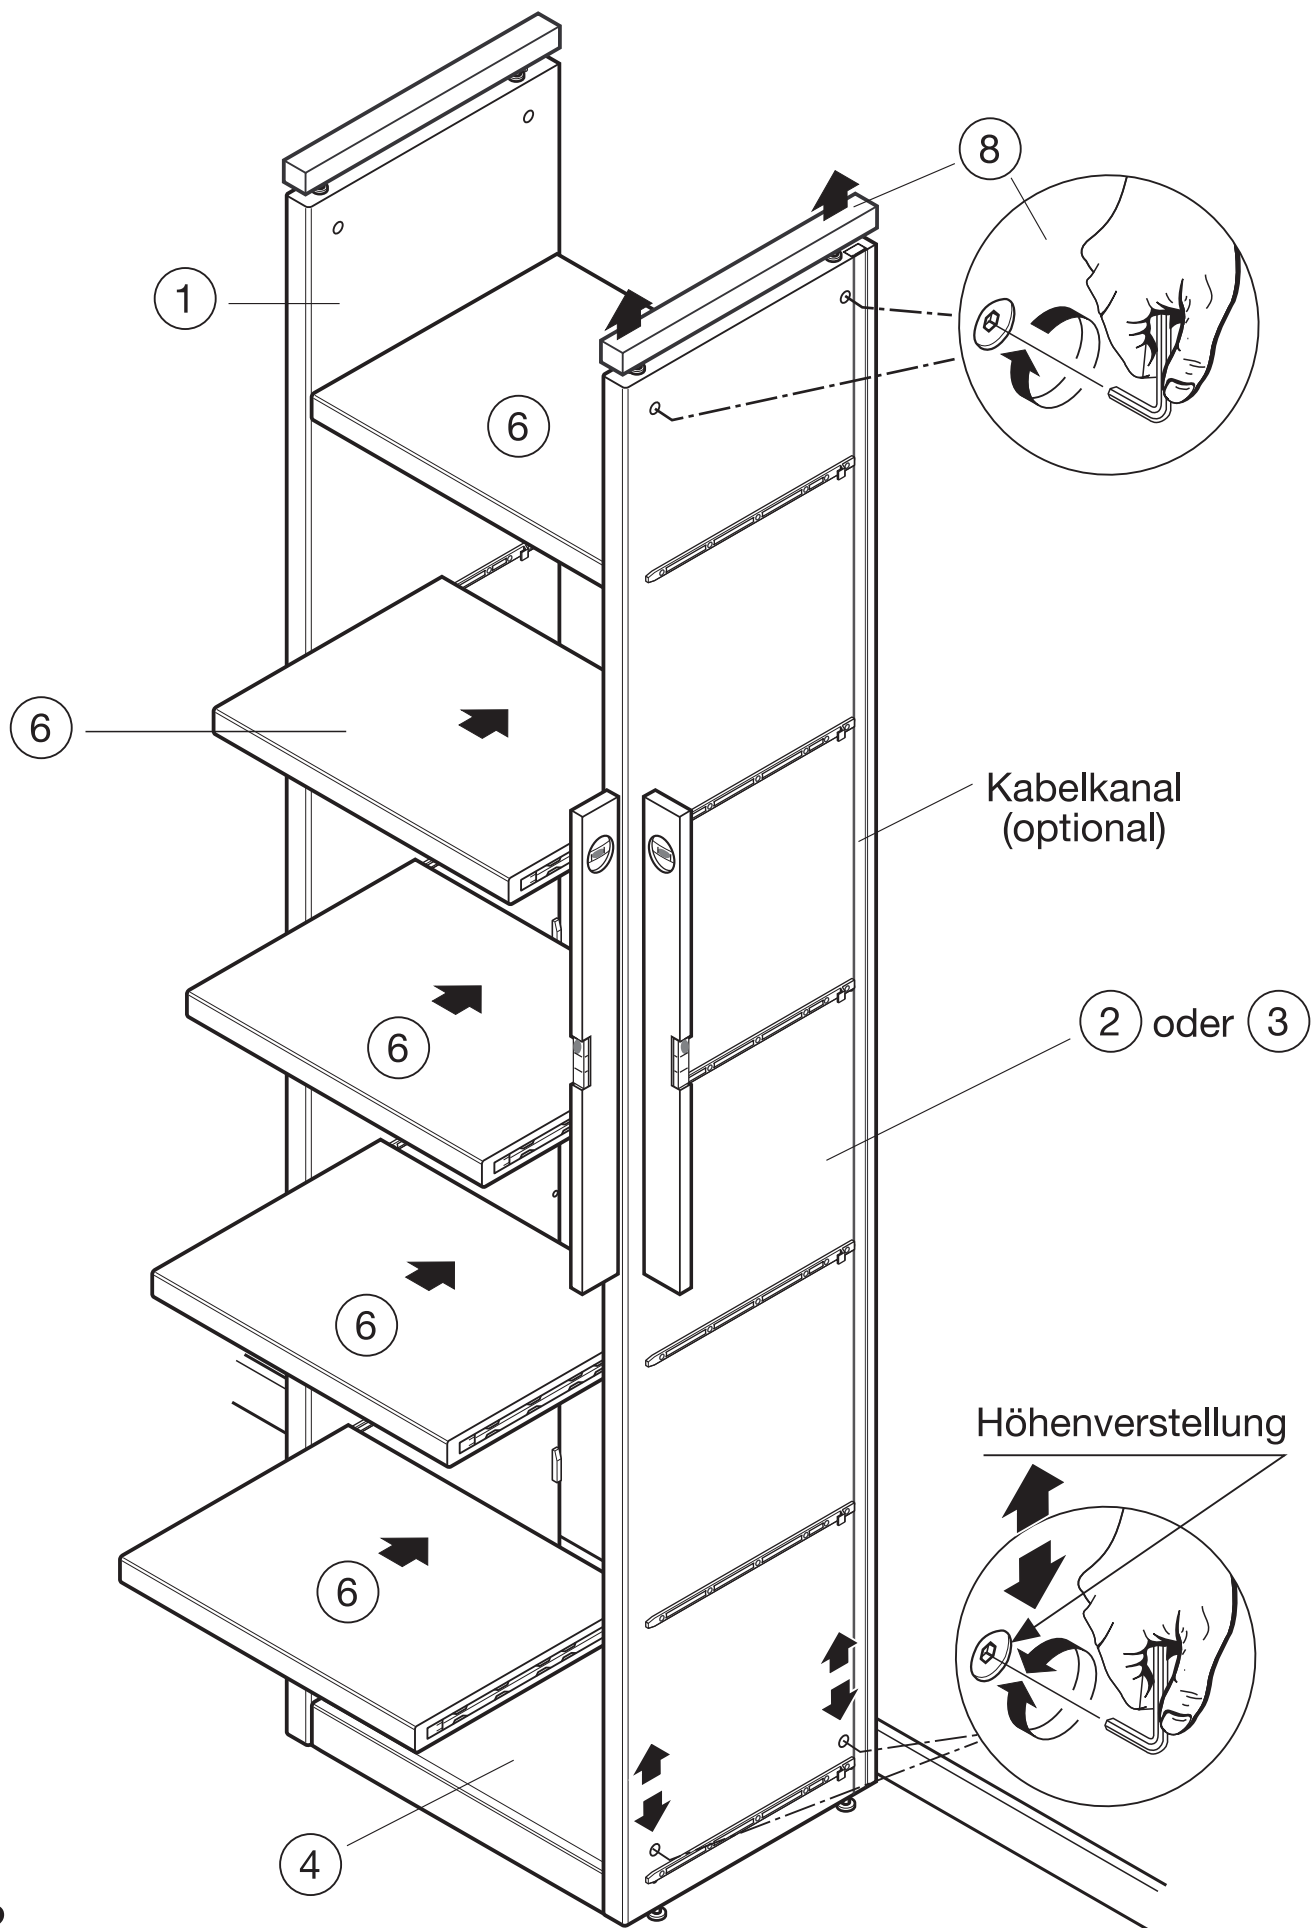


Aufbau Wangensystem

NUR bei Wangensystem mit Rückwand.


① Aussenwangen links

⑤ Rückwand (optional)

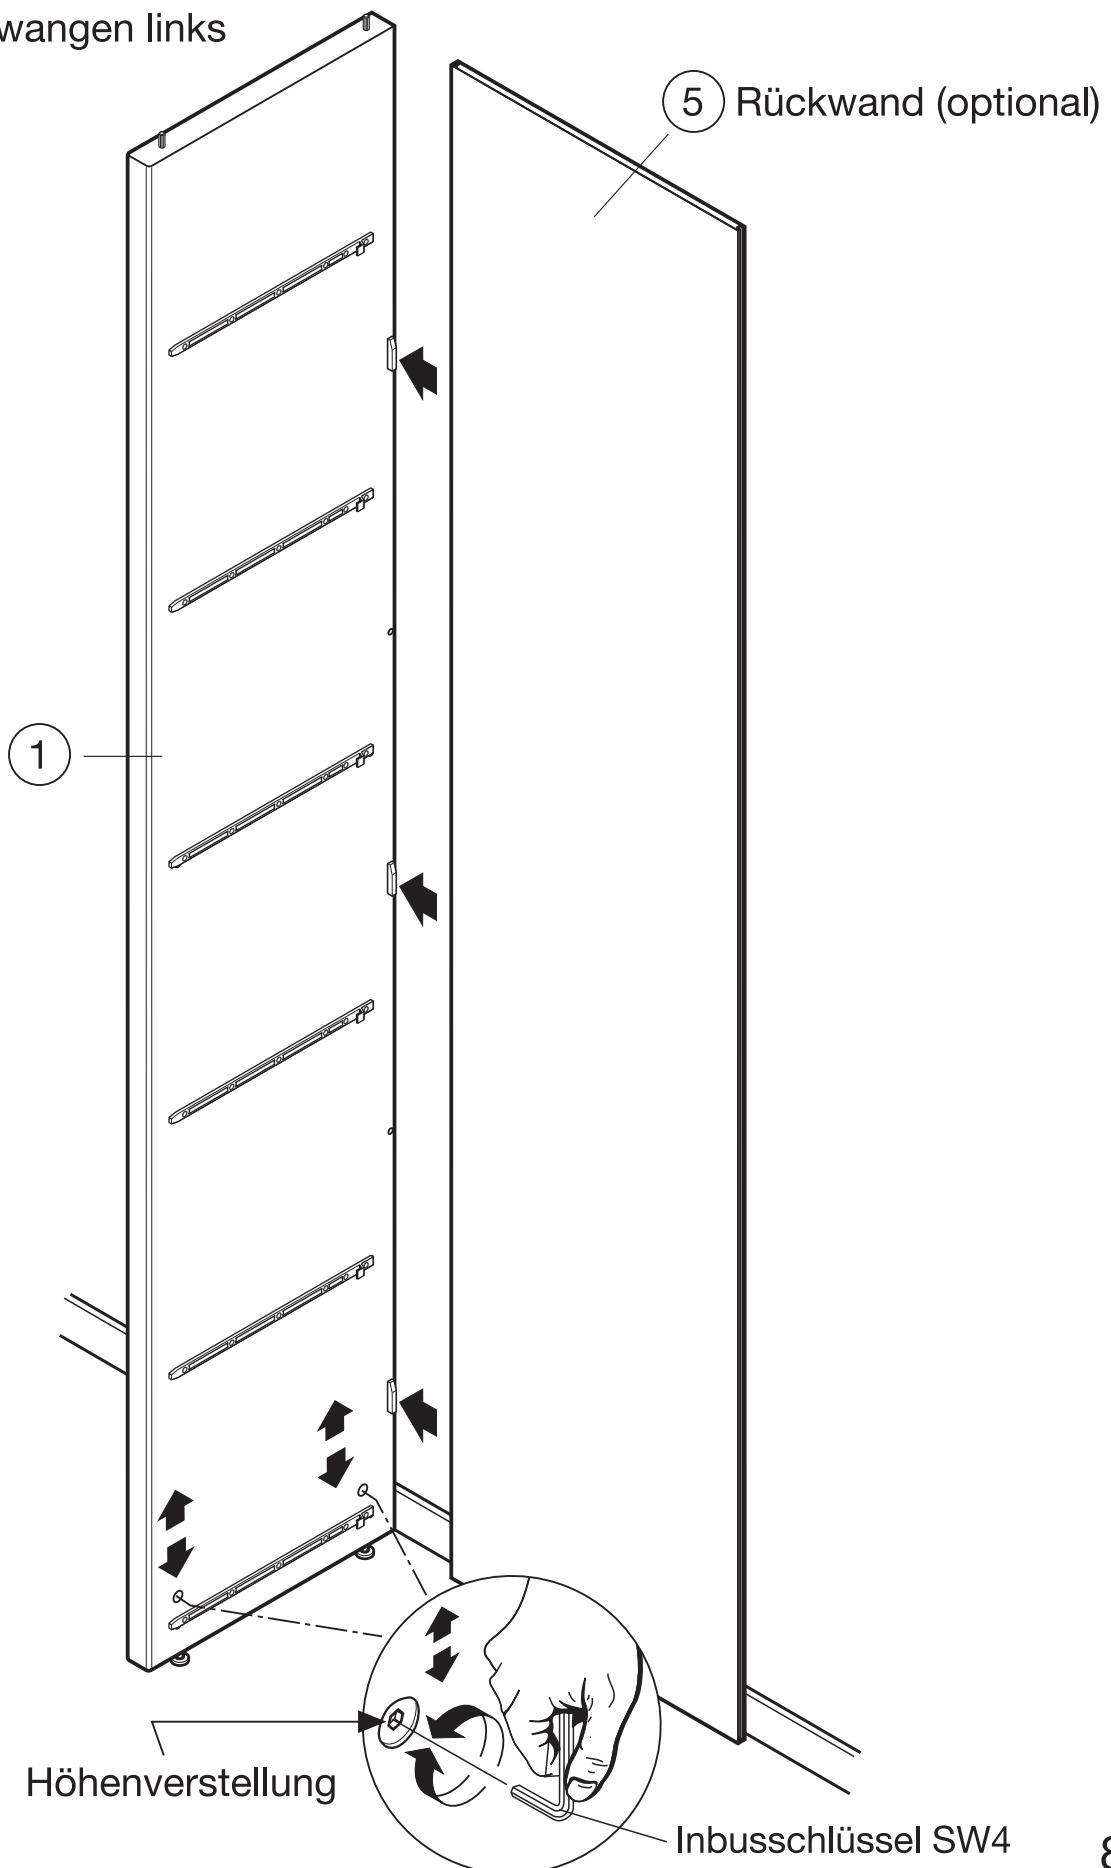


Aufbau Wangensystem


- ④ Sockelboden
- ⑤ Rückwand (optional)
- ⑥ Böden

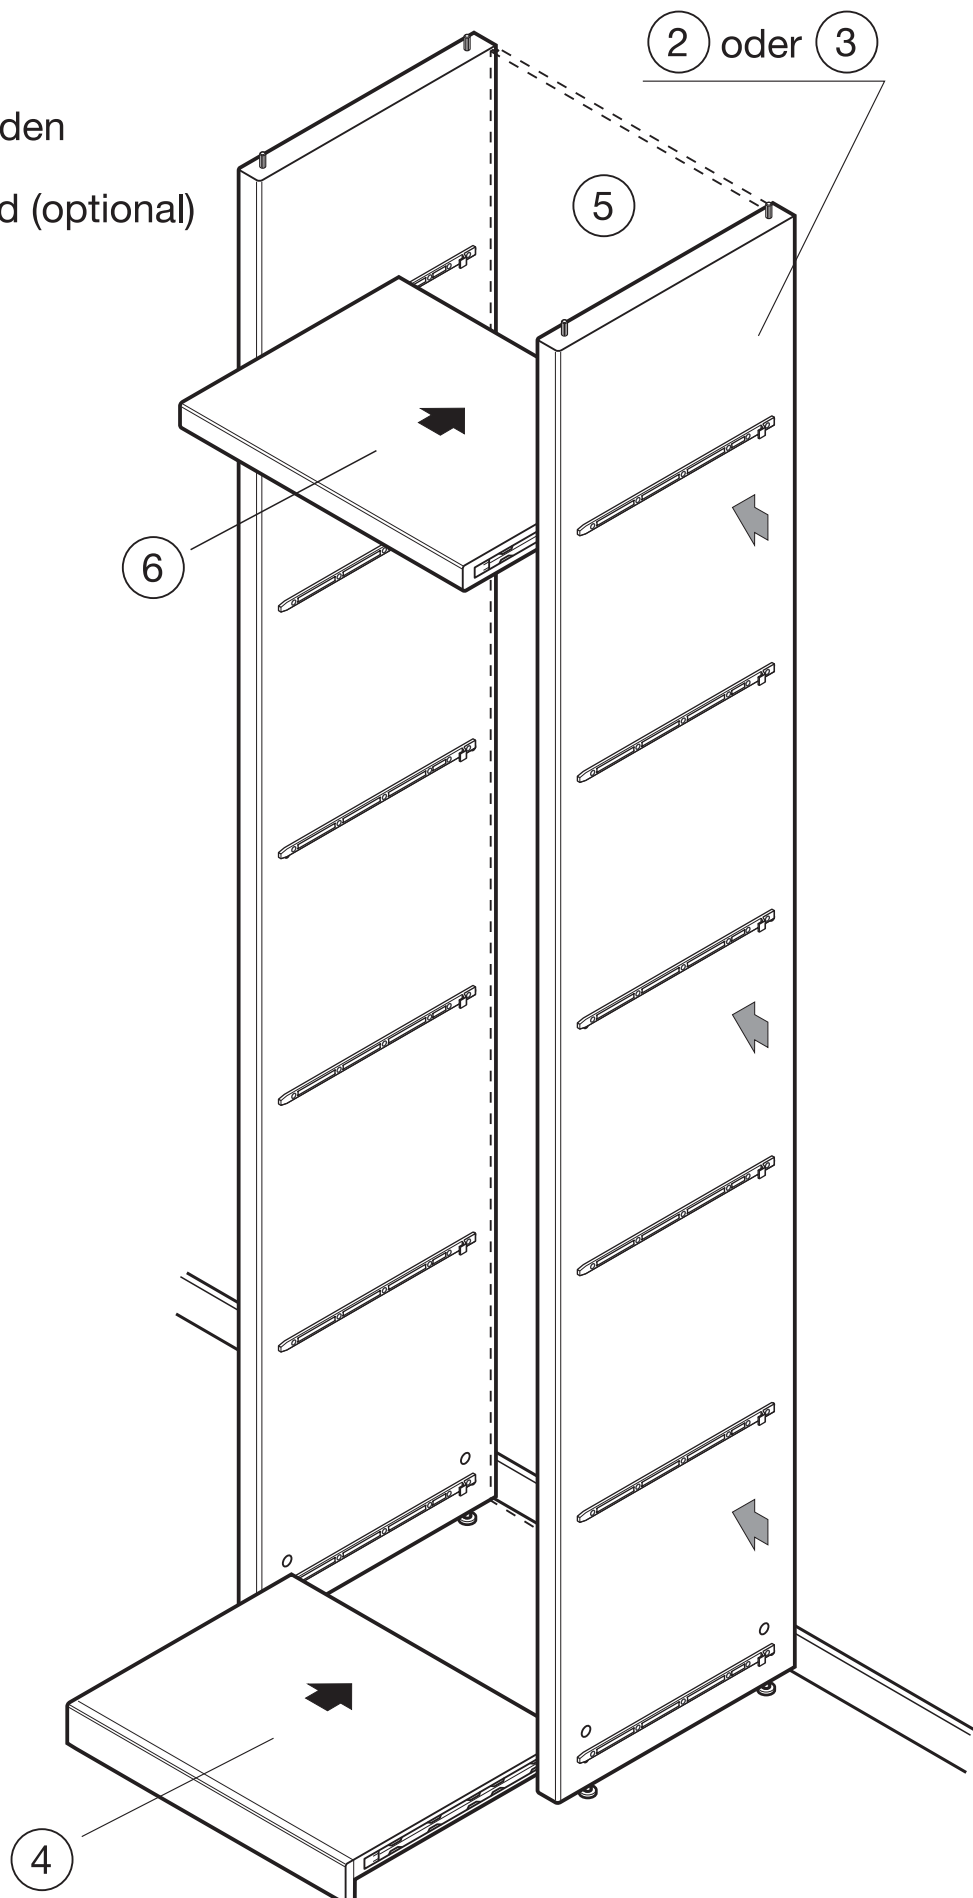

Aufbau Wangensystem

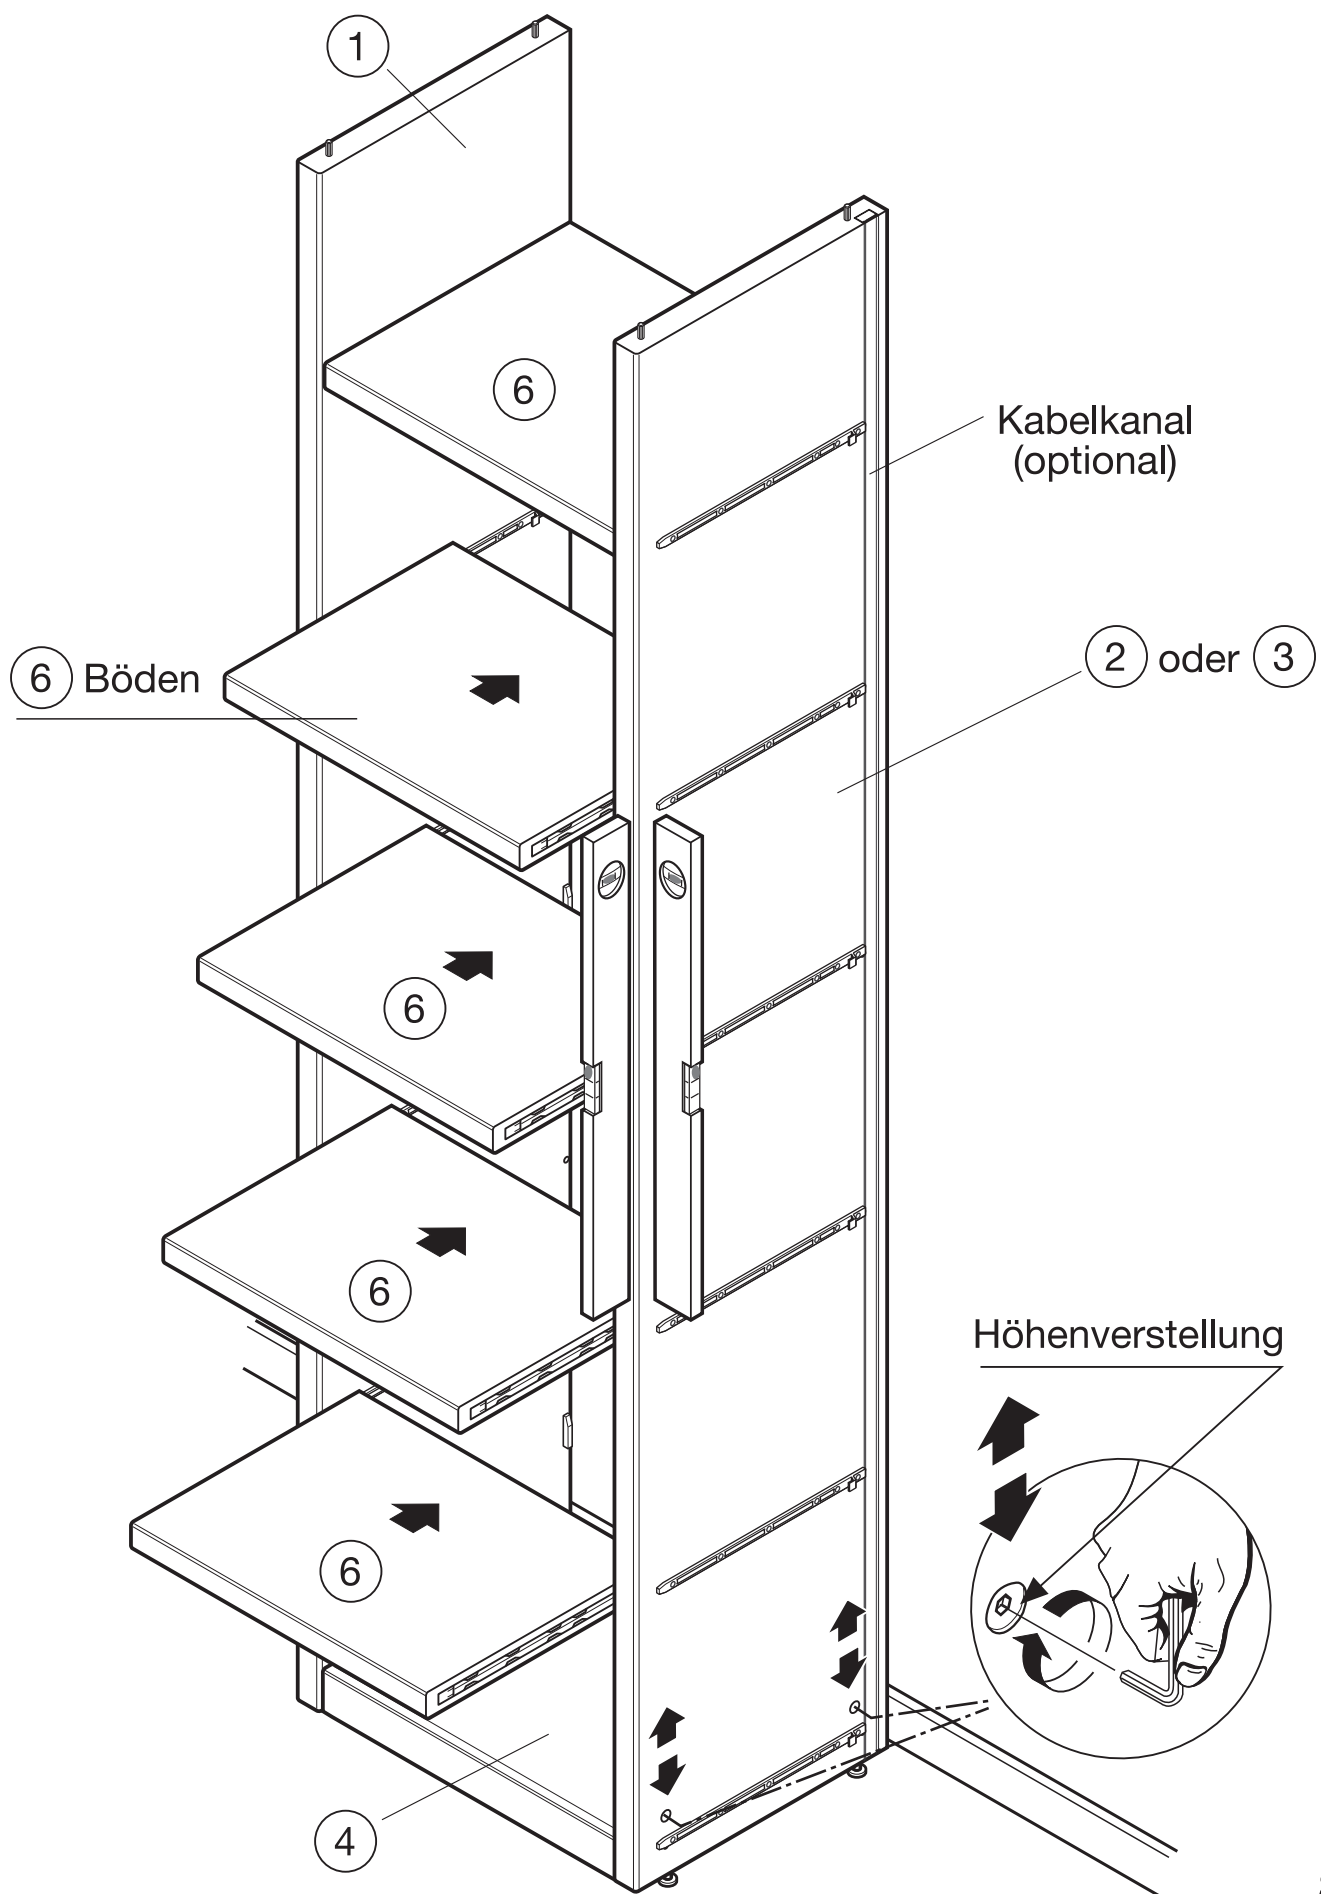


Aufbau Wangensystem

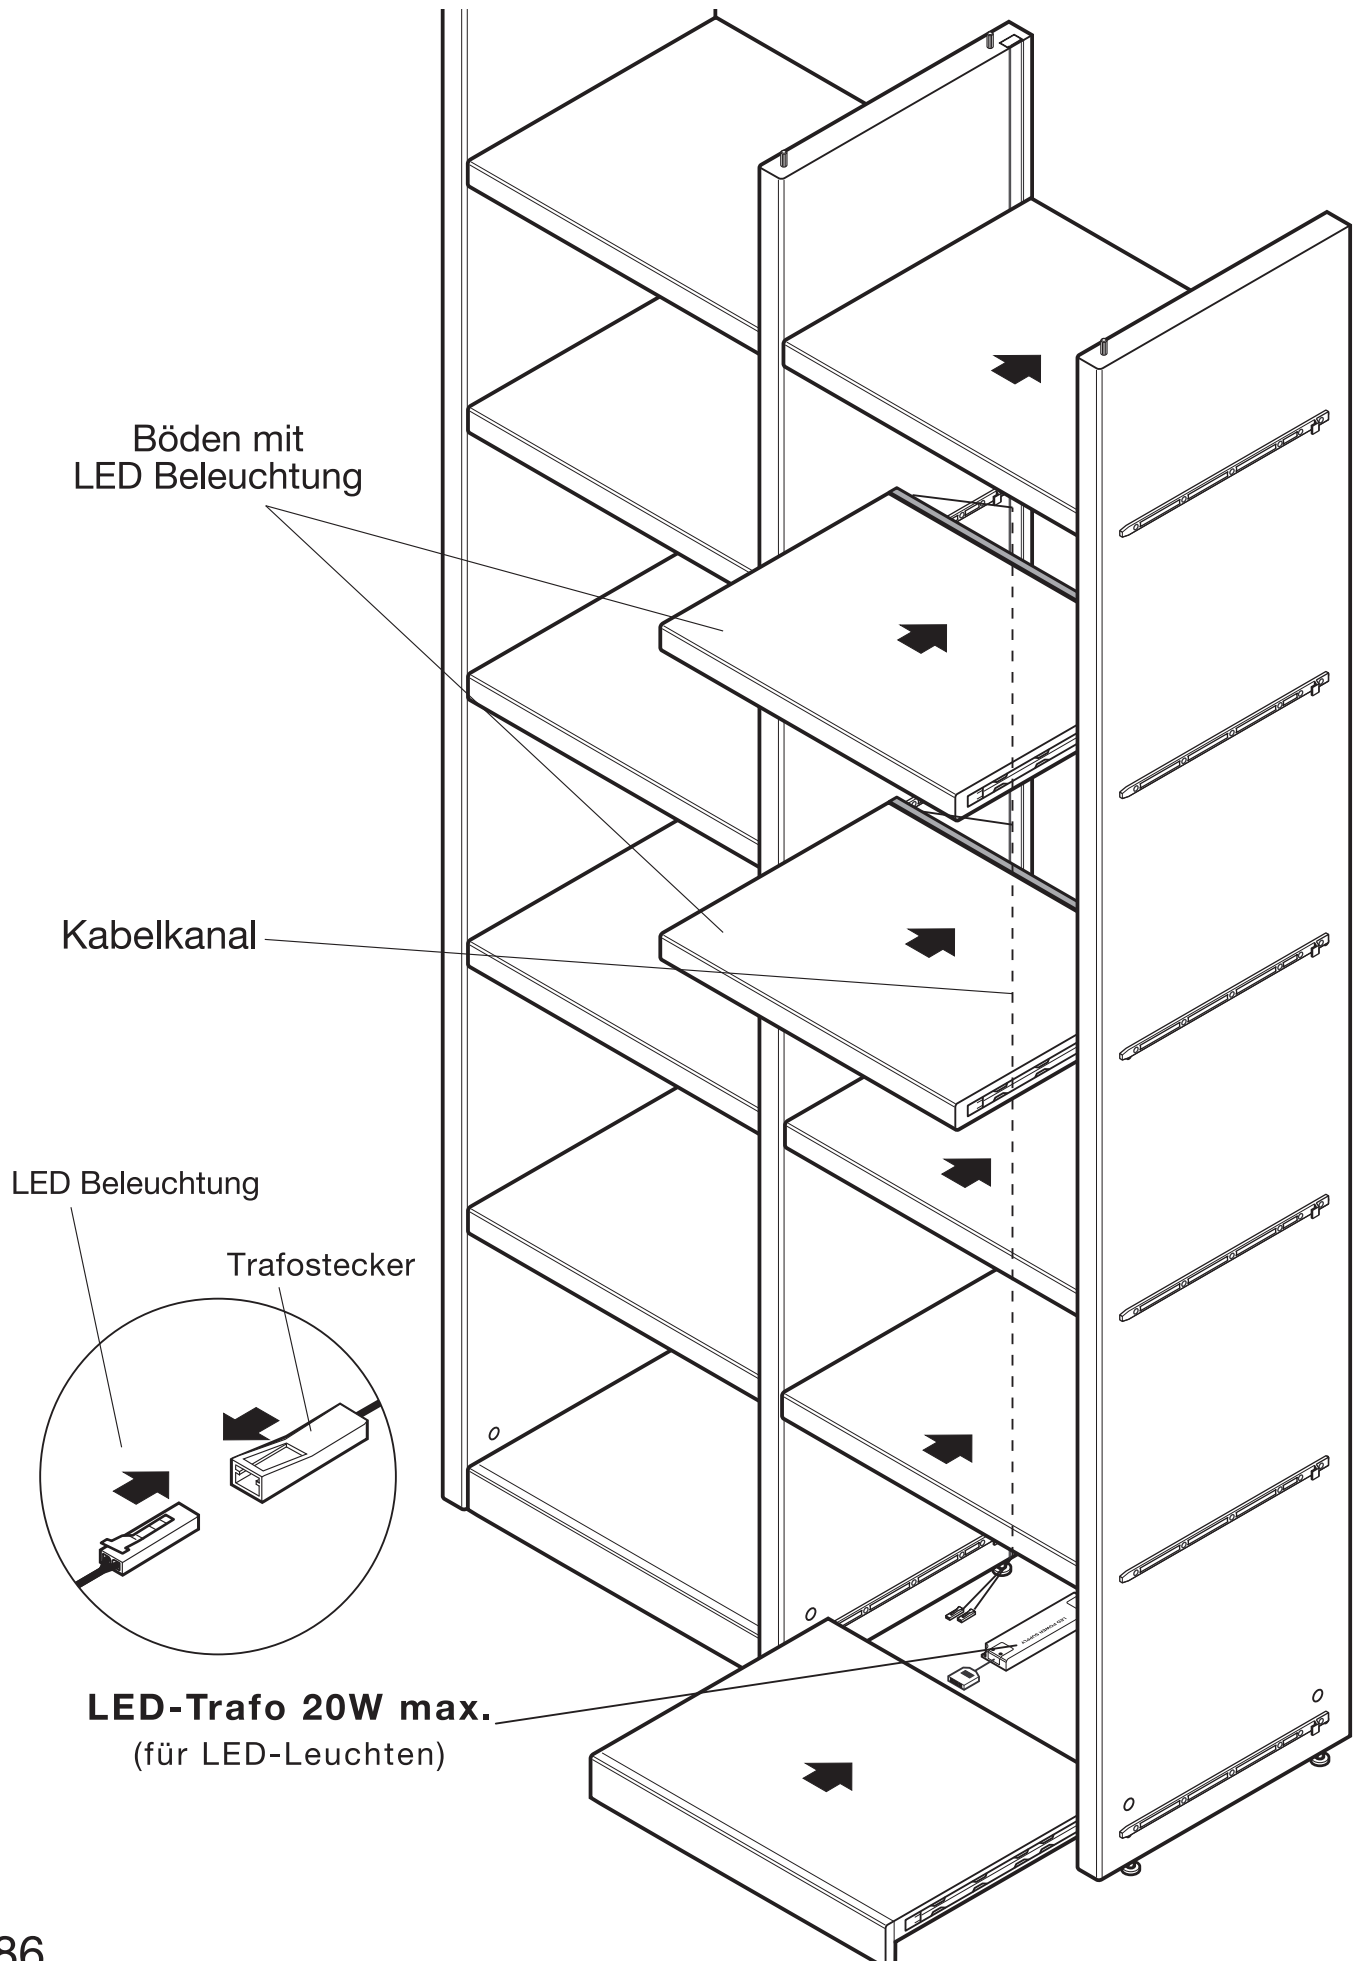




LED-Beleuchtungsboden mit Tastschalter

Achtung! Der Tastschalter benötigt unbedingt einen eigenen Stromkreis.

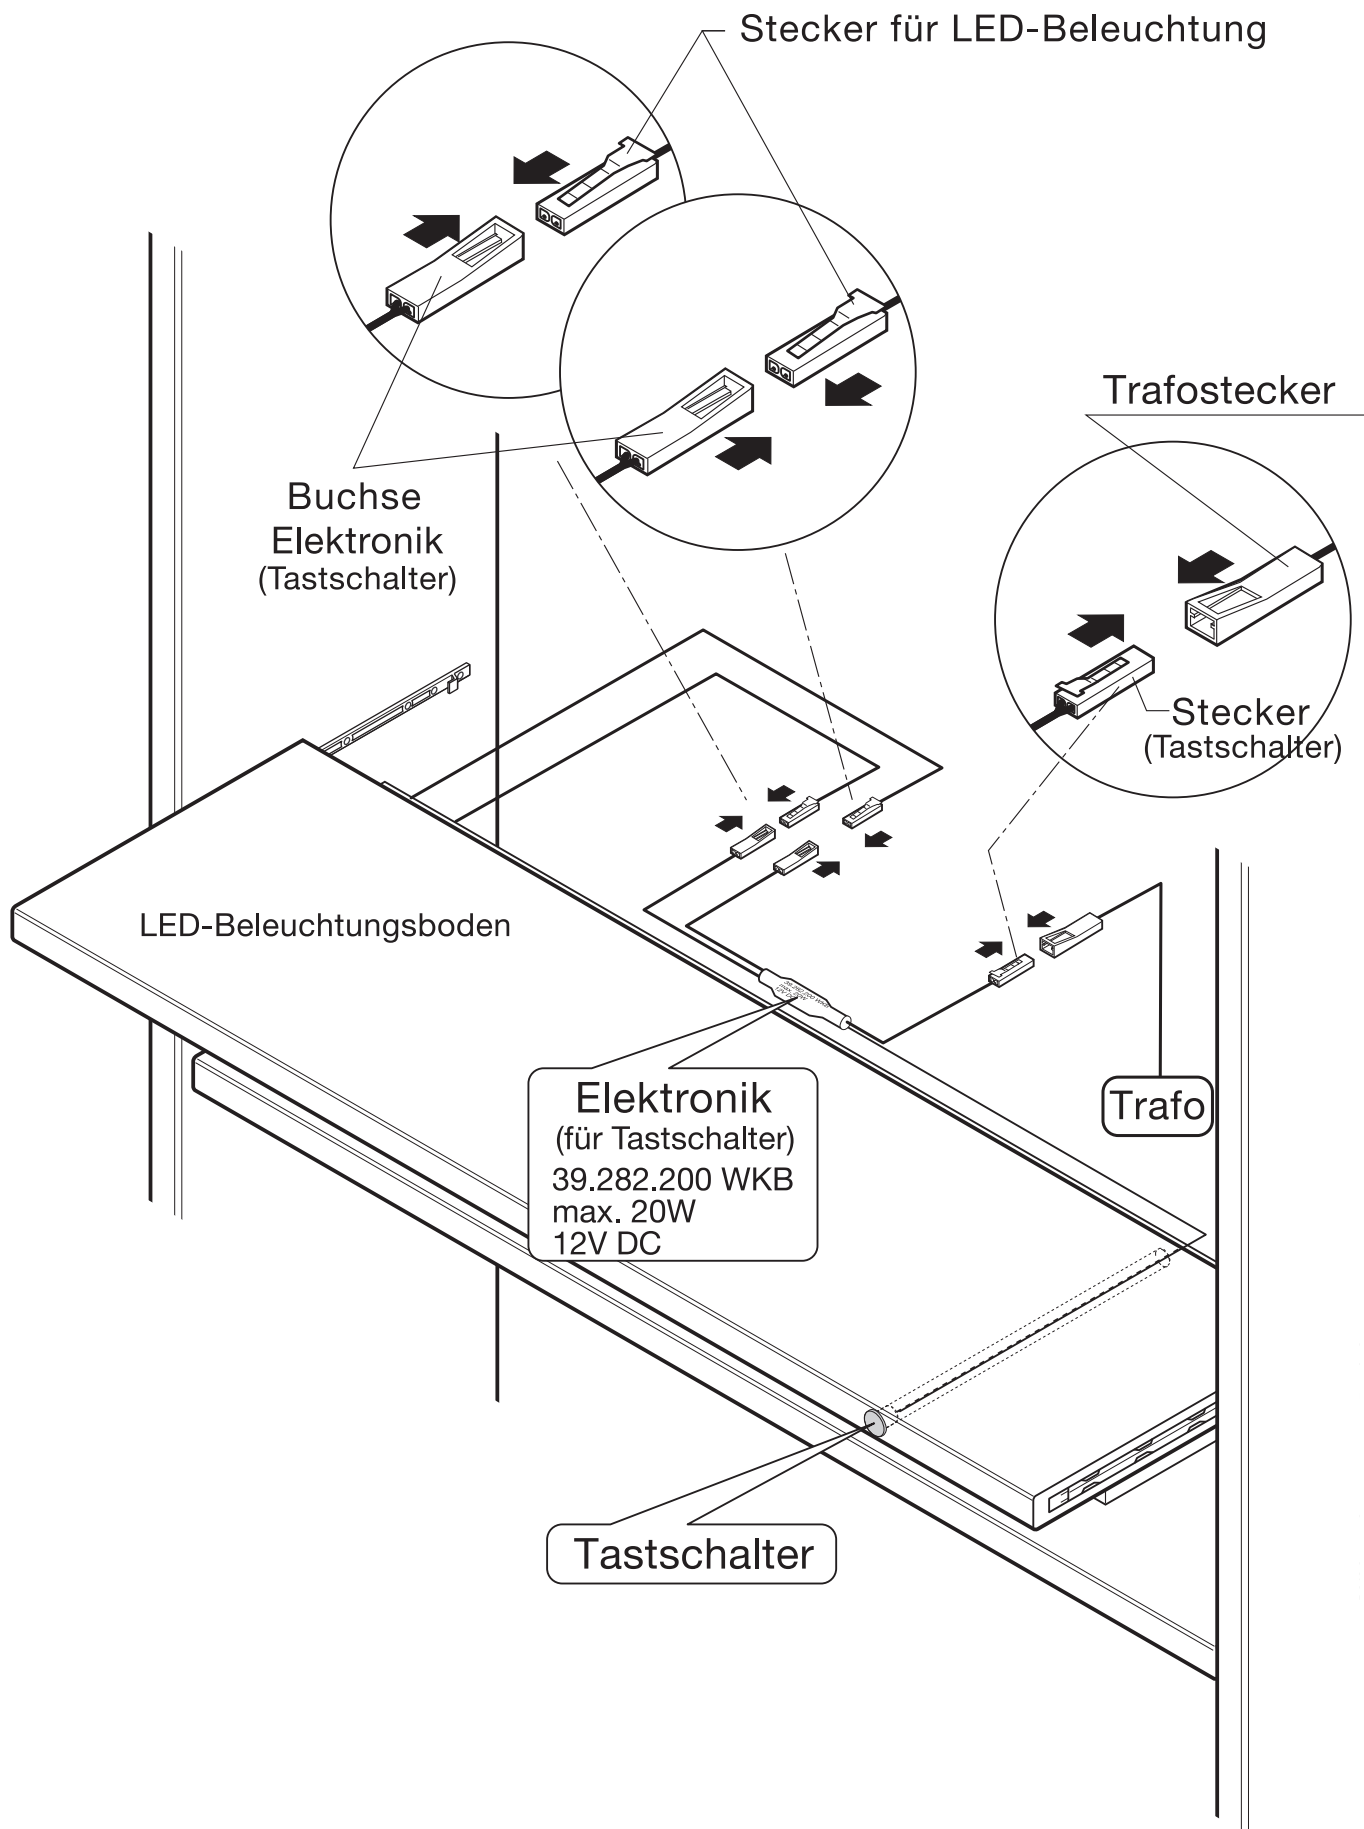








Böden mit Hängebeschlag / Wangensystem

Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.

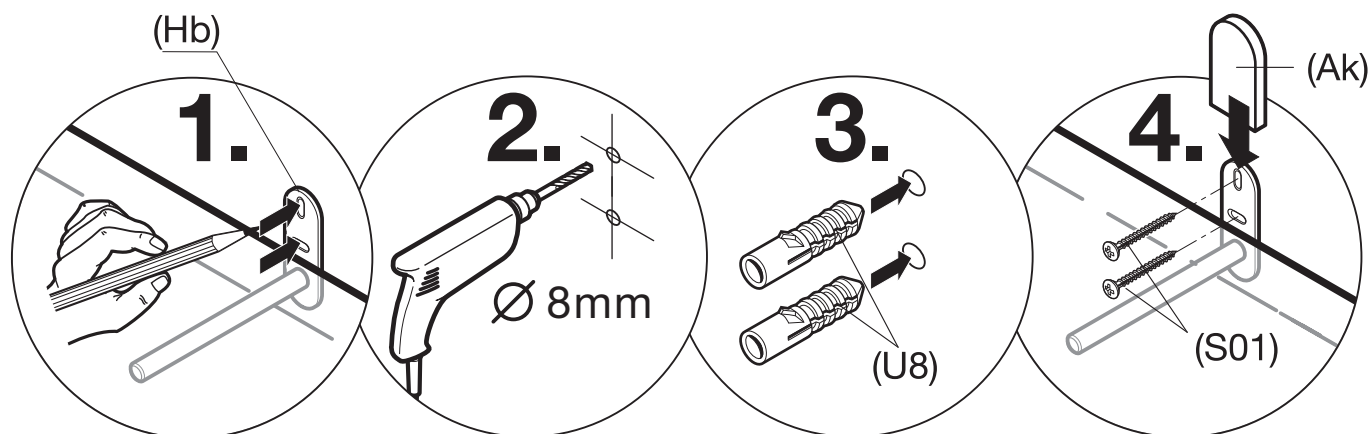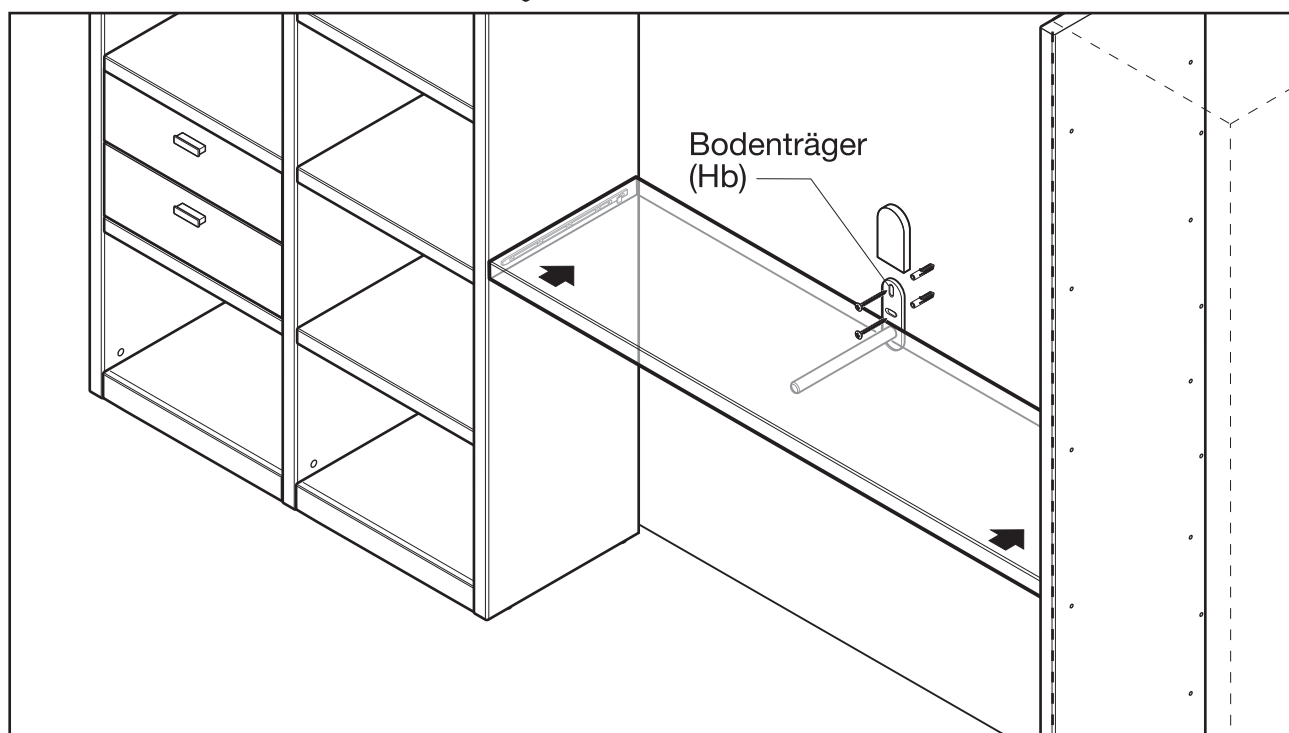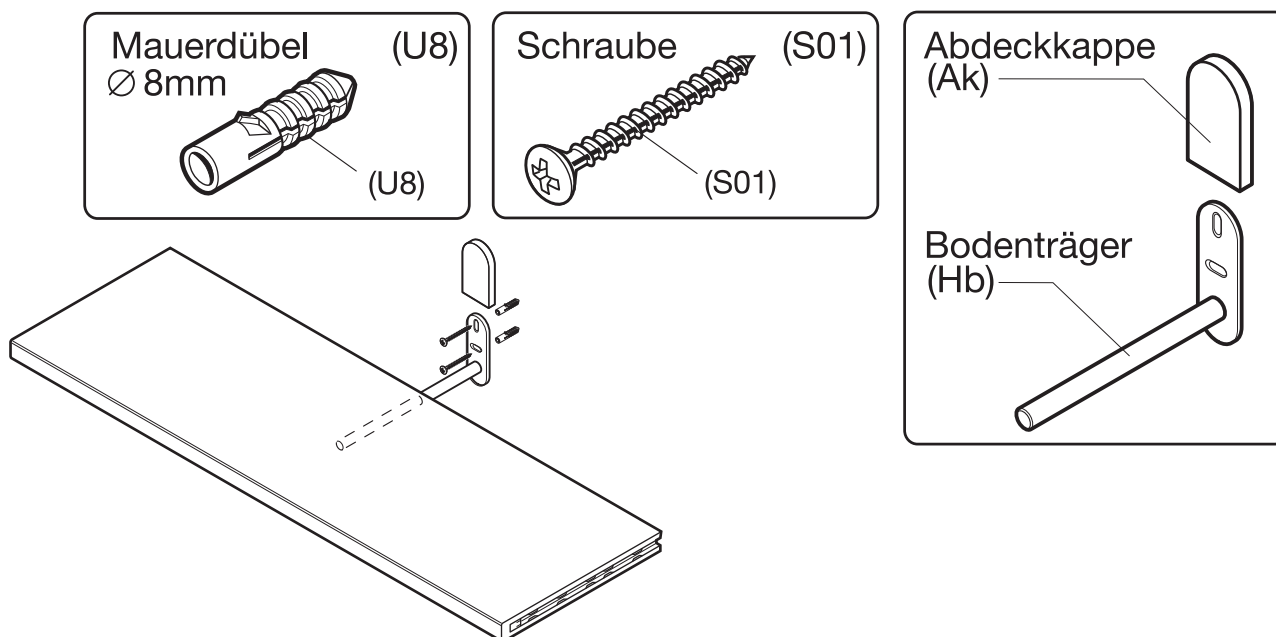

Böden mit Hängebeschlag / Wangensystem

Böden mit Mittelwange.

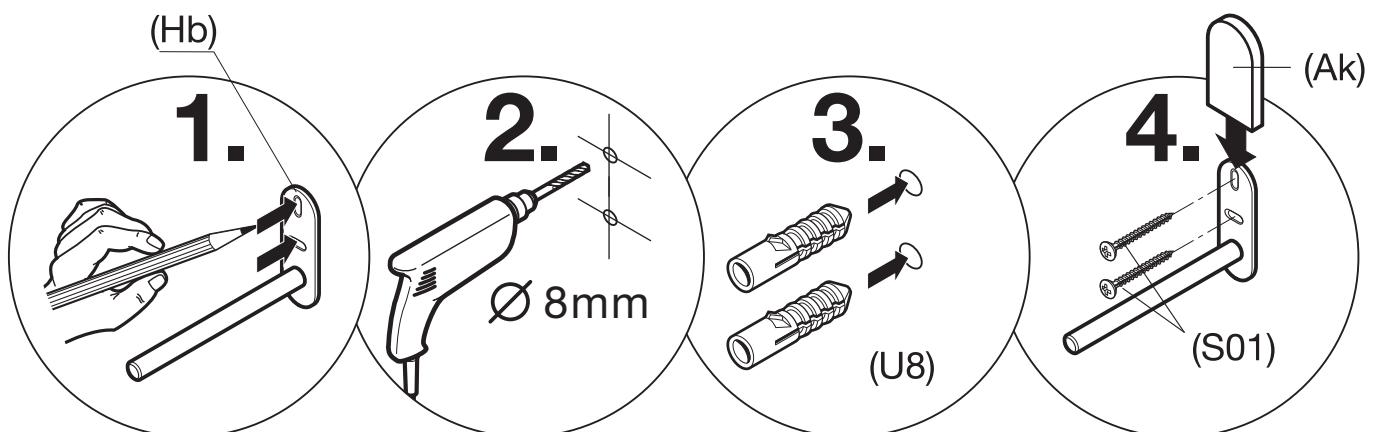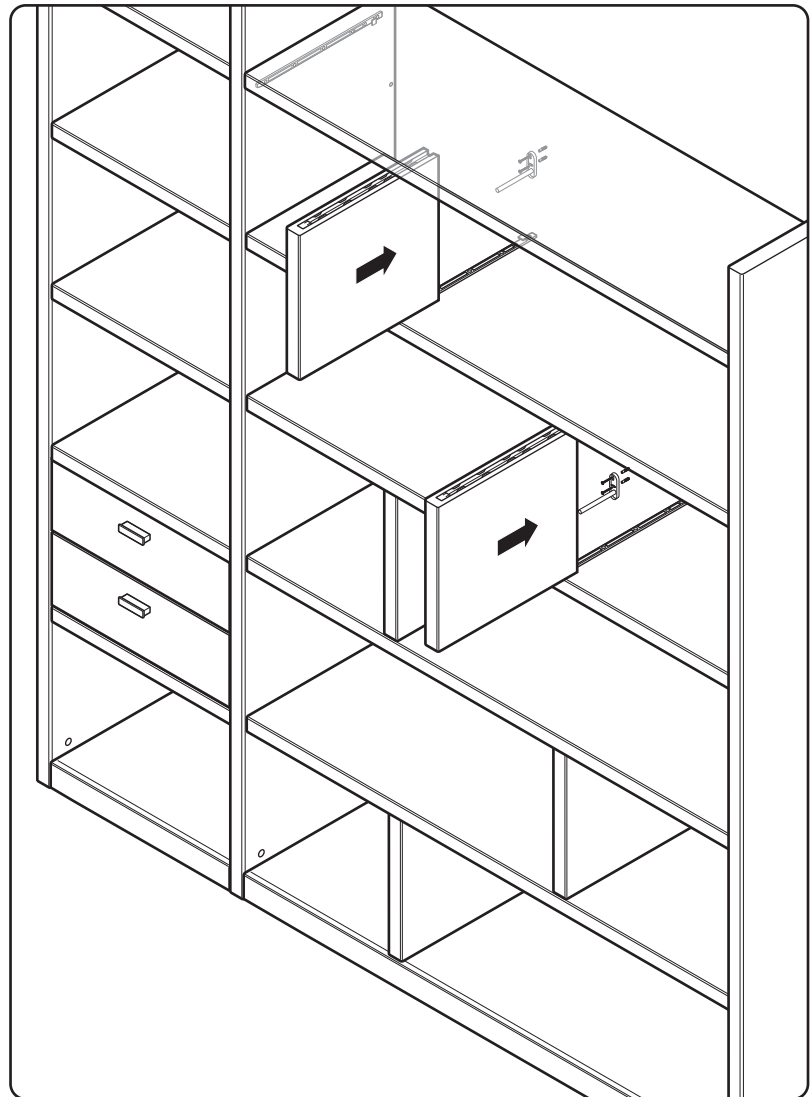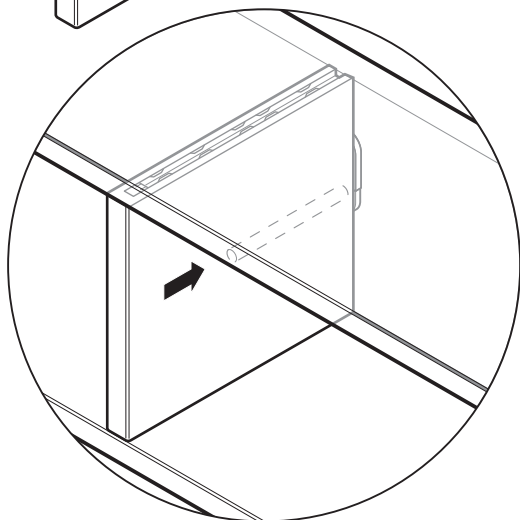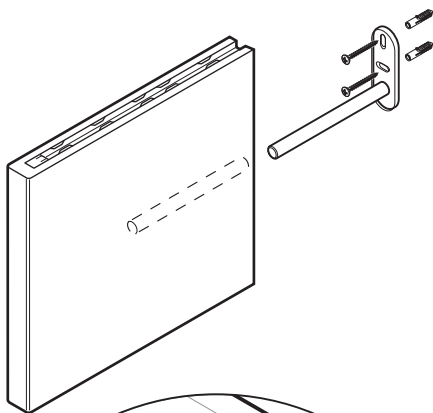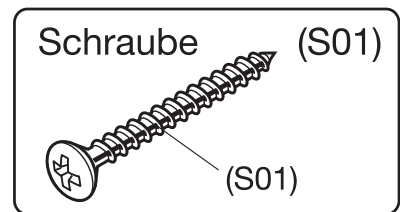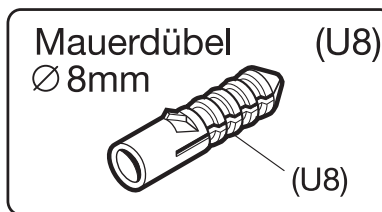
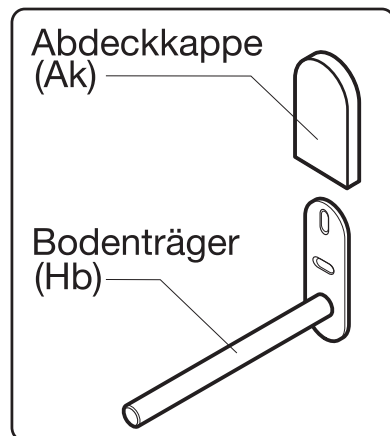


Kippsicherung Wangensystem

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wand-Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

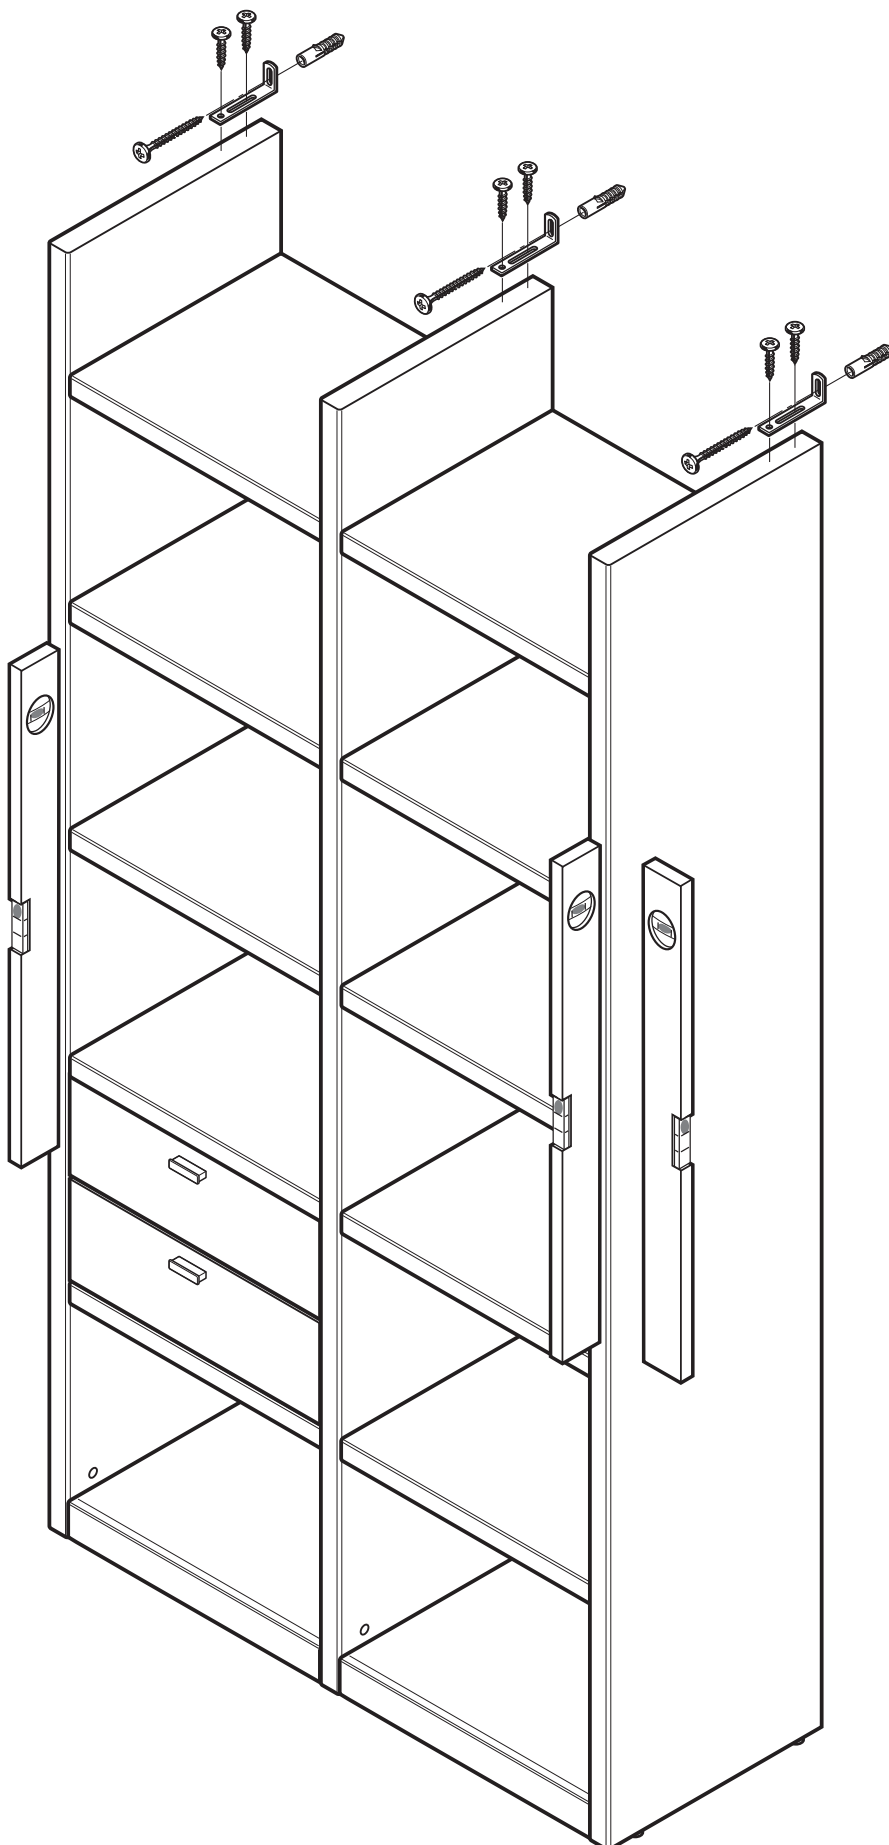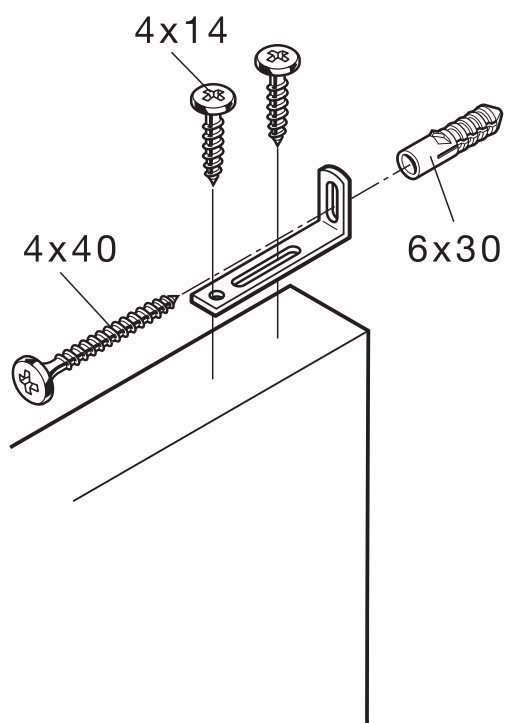


Kippsicherung Wangensystem


Wangensystem mit Abdeckblatt.

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

7 Abdeckblatt

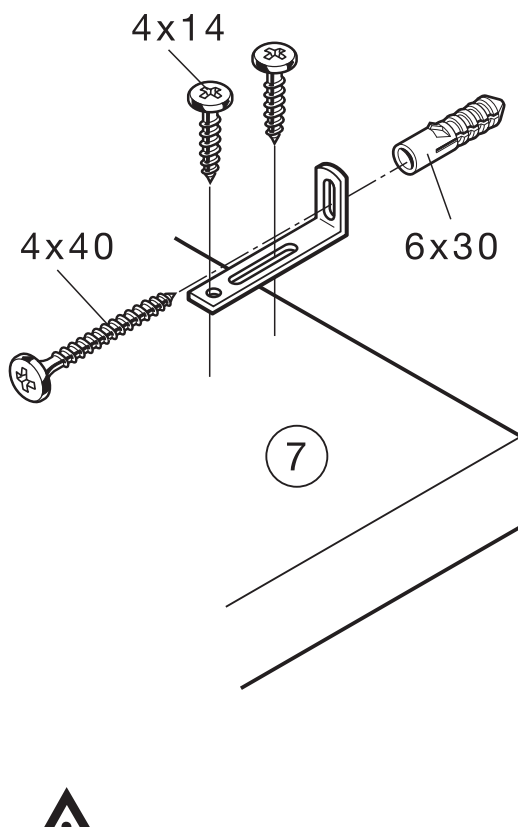


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wand-Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

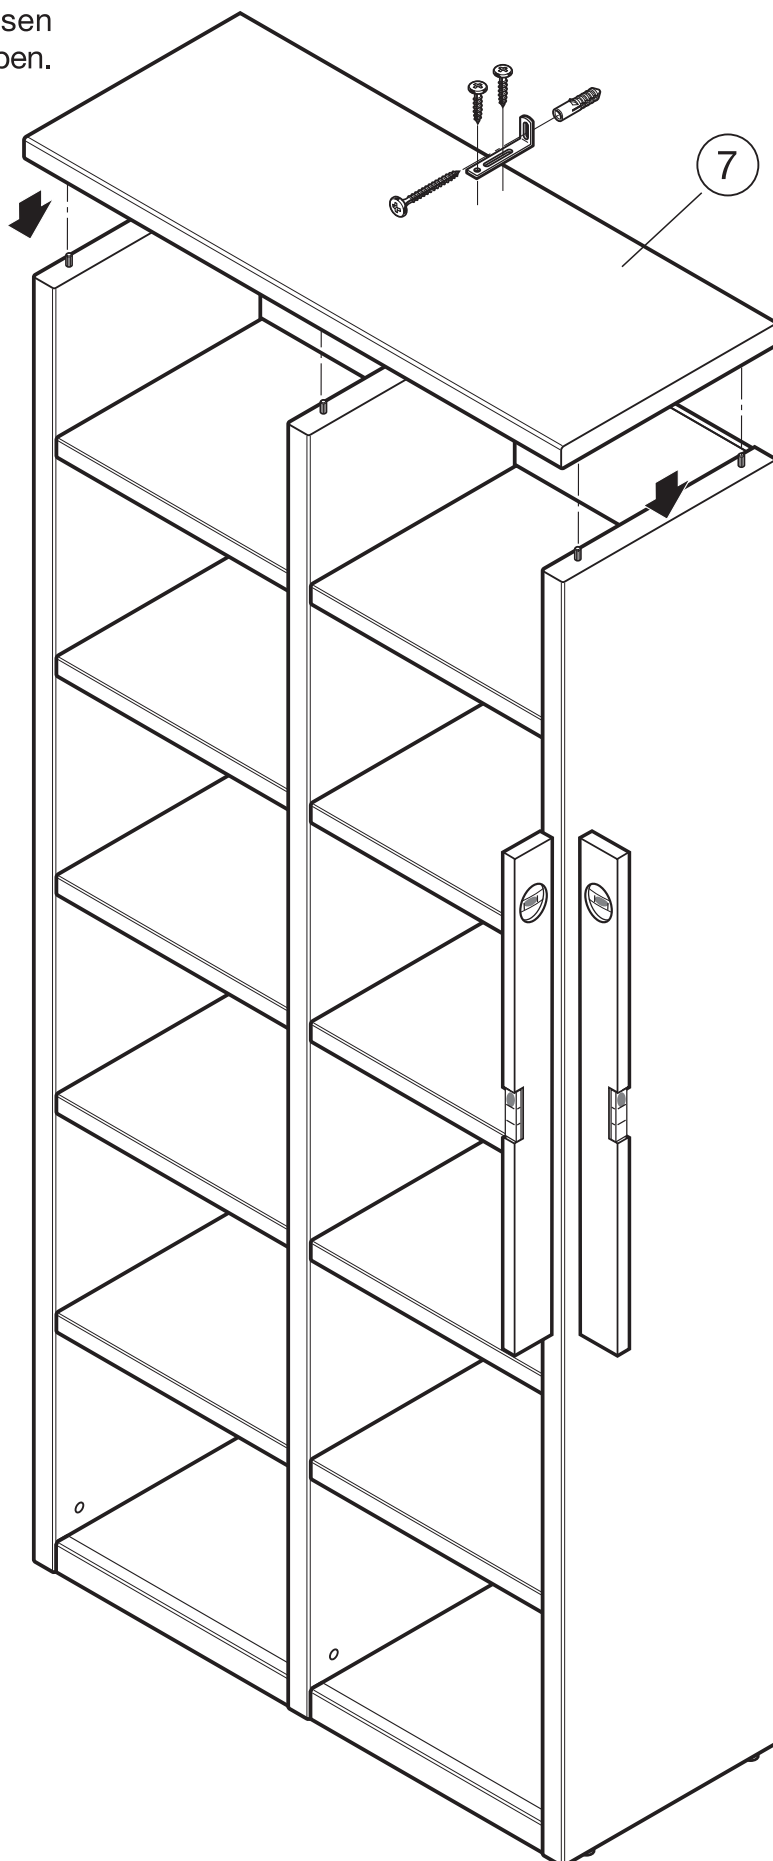

Montage Aufsatzwangen Wangensystem







Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

- 1 Wangen
- 2 Aufsatzwangen

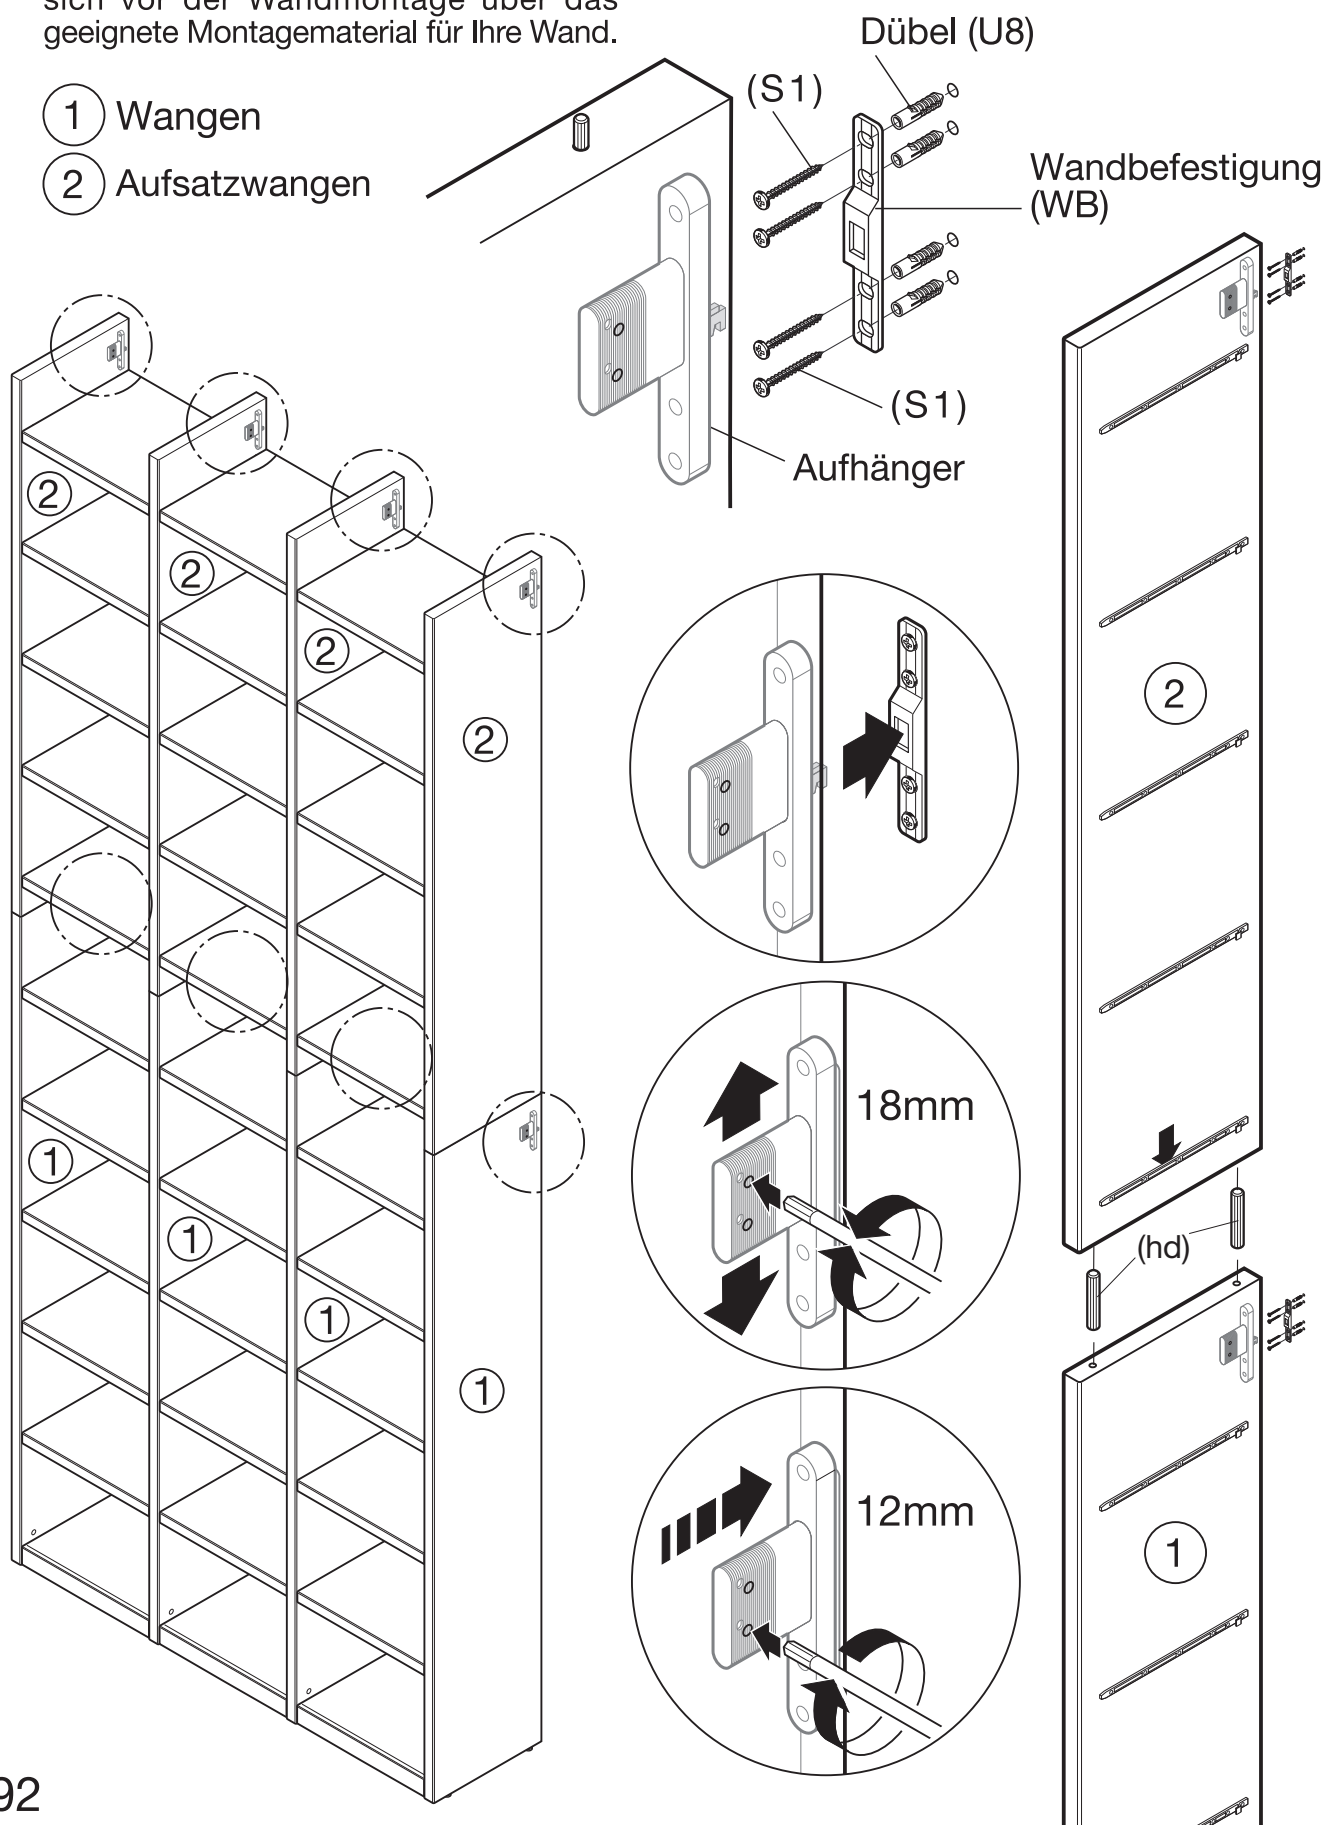


Montage Hängewangen Wangensystem

③ Hängewangen

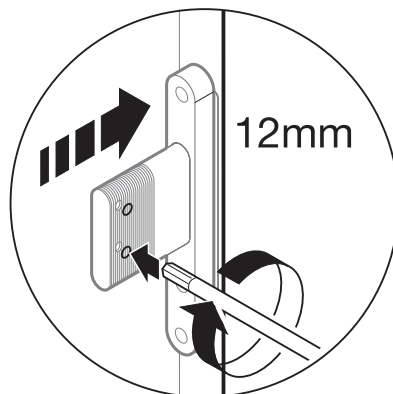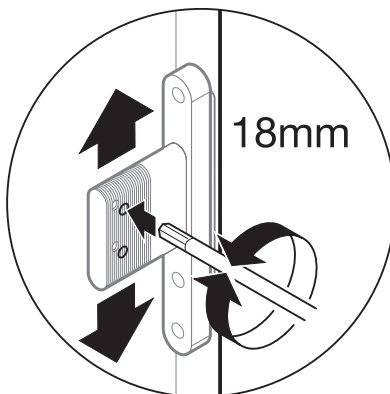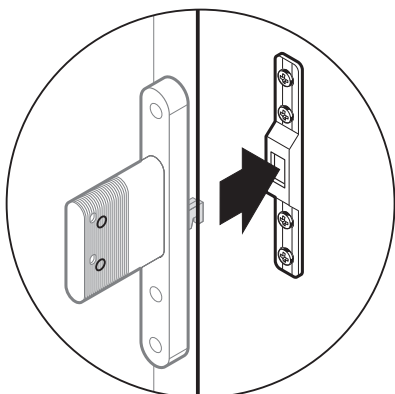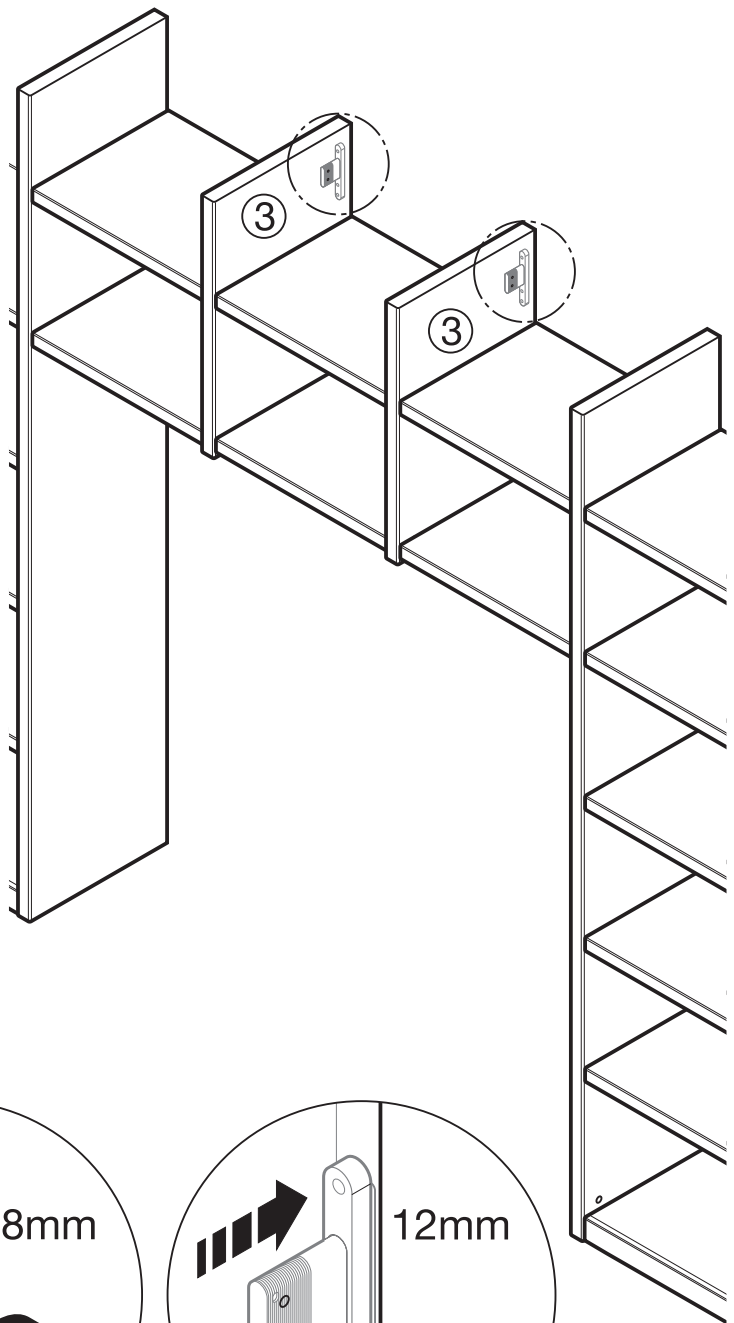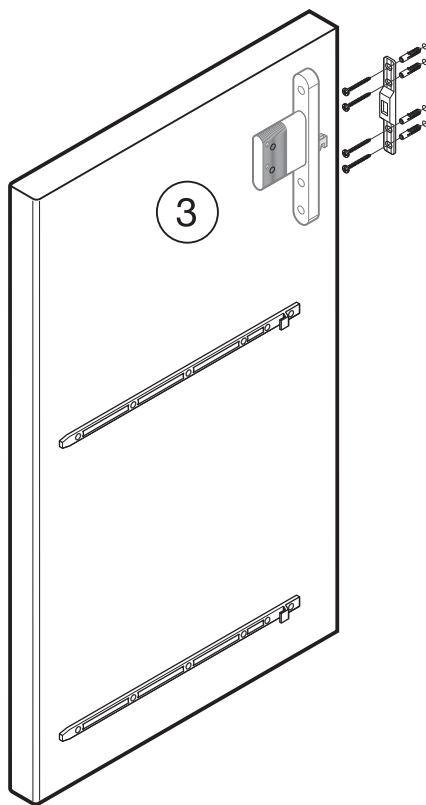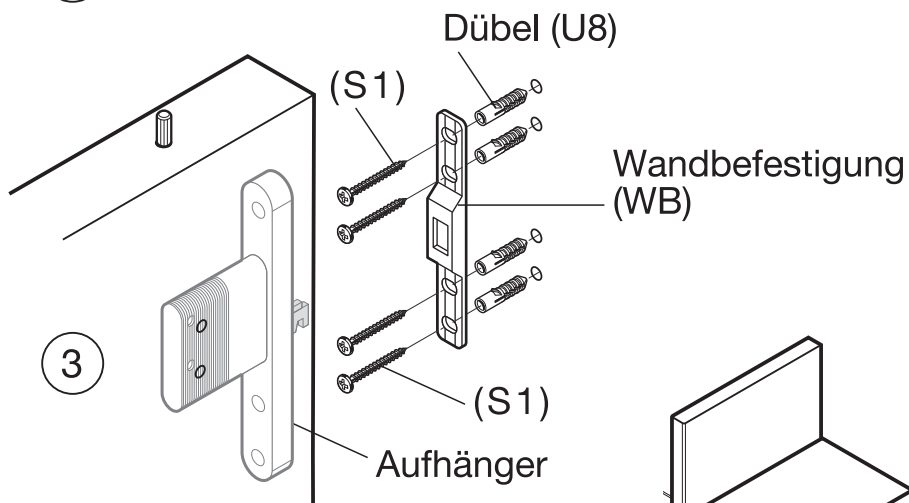

Schubkasteneinsätze Wangensystem

Achtung!
max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 3.

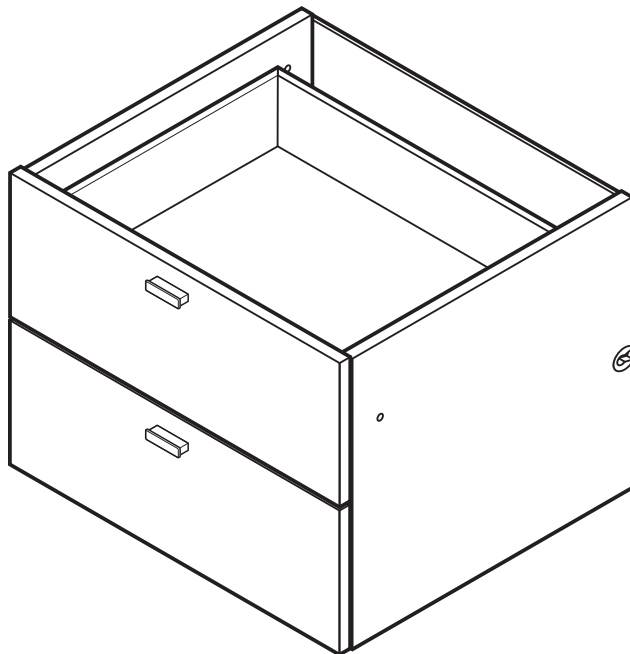


Duplo (BT) 2x





Ø 5mm

Verbindungs-Schraube (S4)

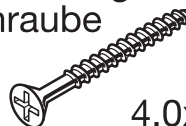


4,0x 30

1.

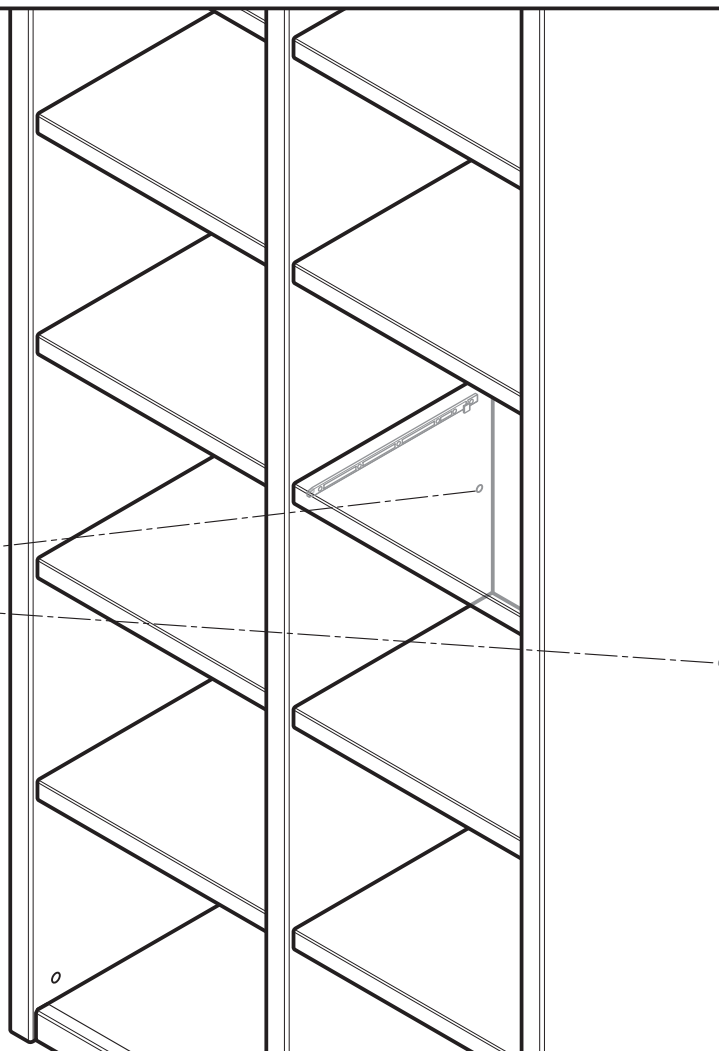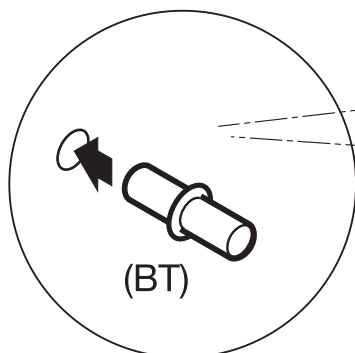


Schubkasteneinsätze Wangensystem


2.

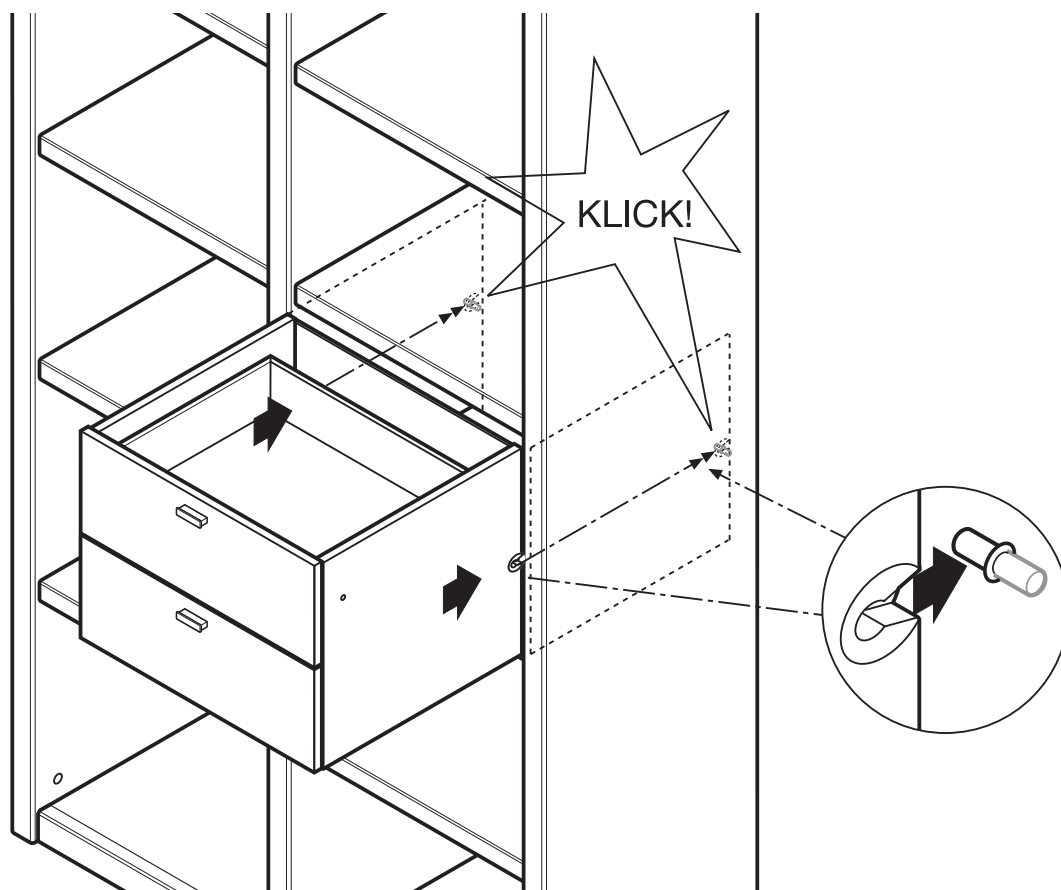



3.

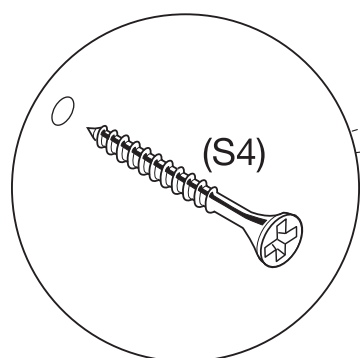

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 39)

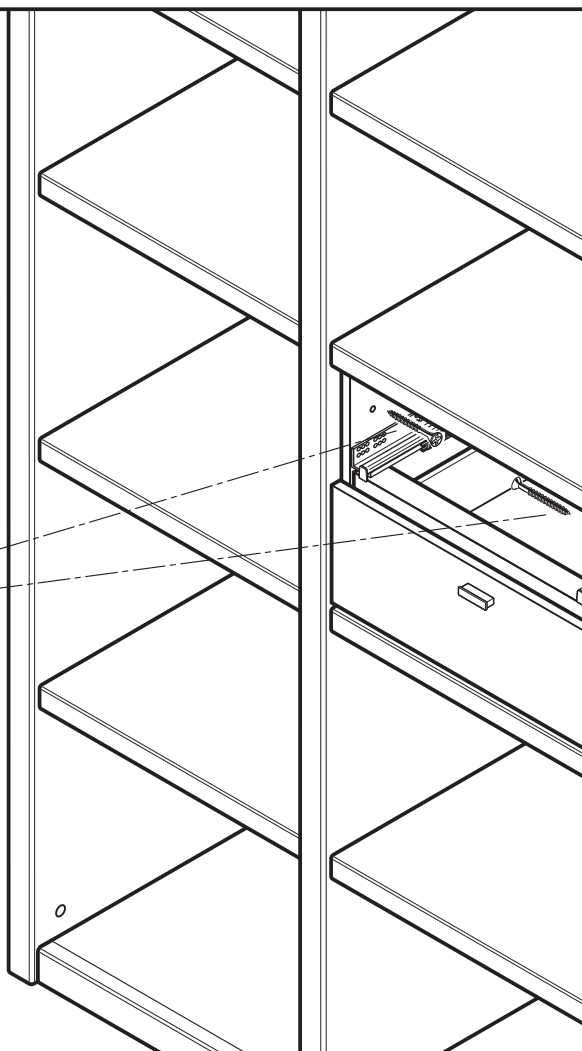


Zwischenbauelemente Wangensystem

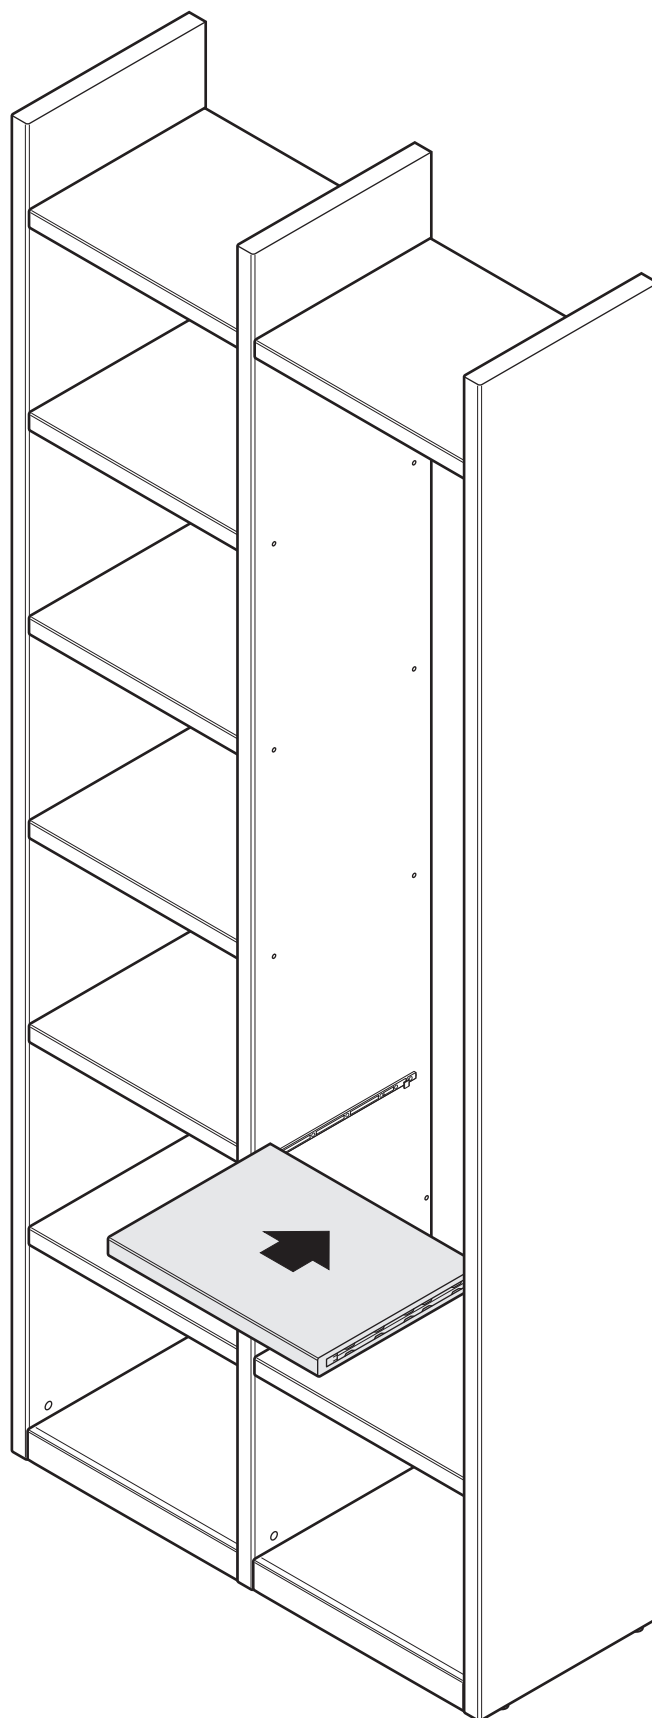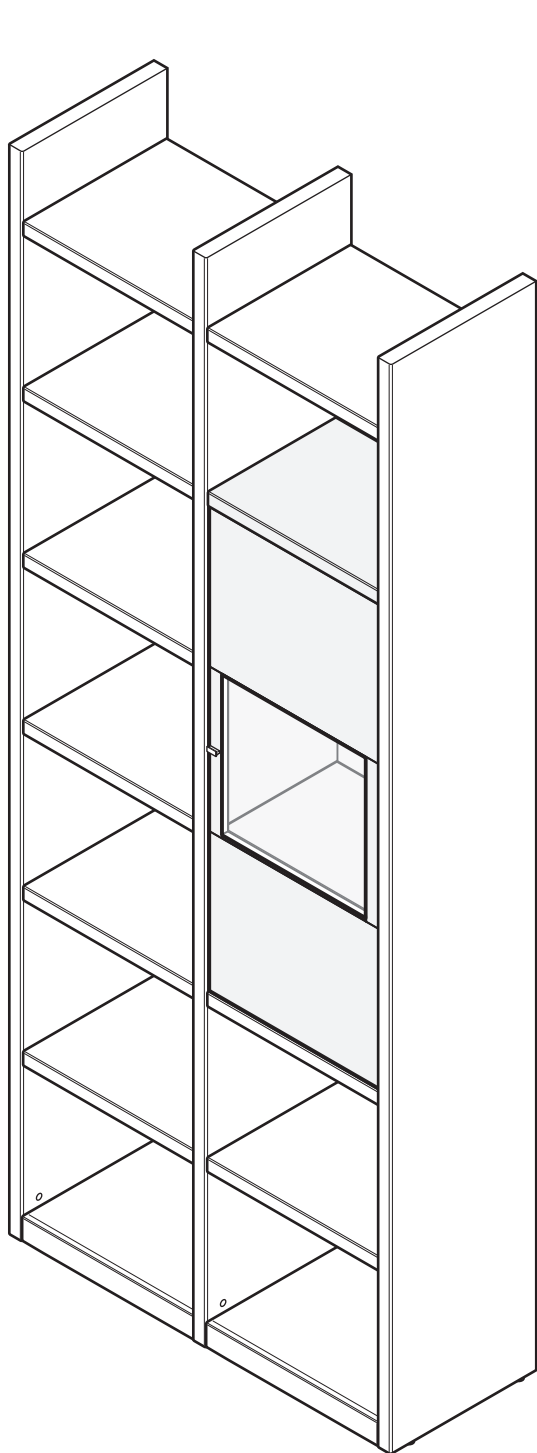

Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4)

4x

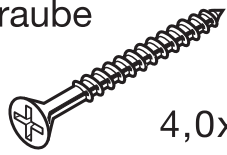





4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

4x




4x
4,0x30

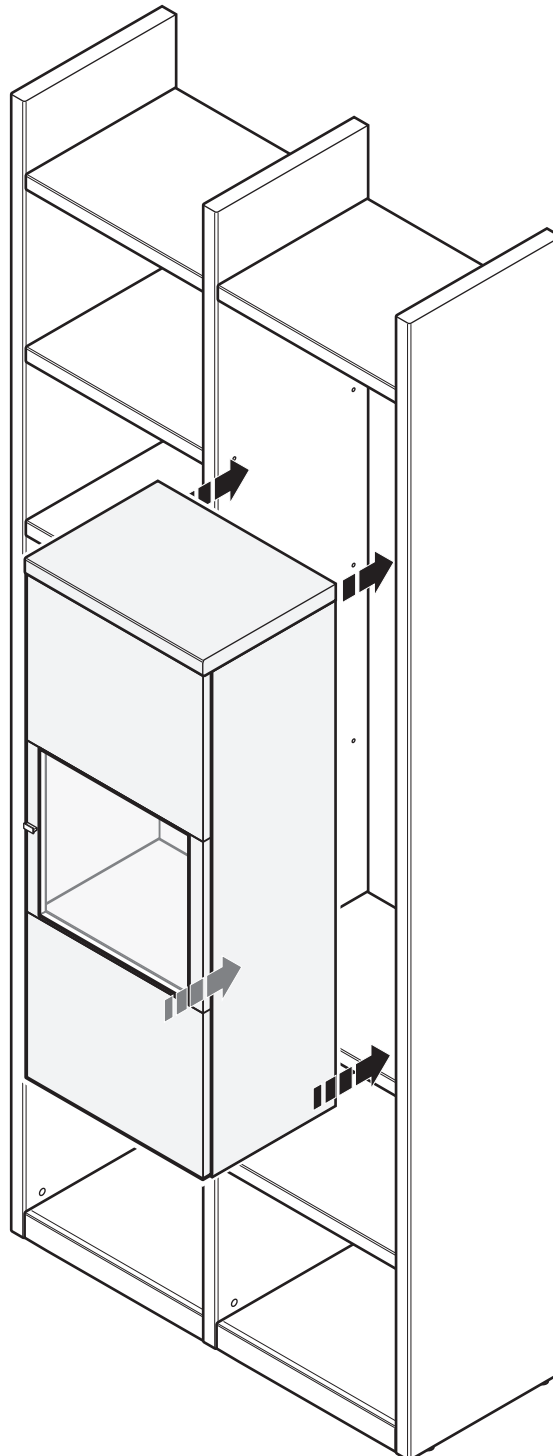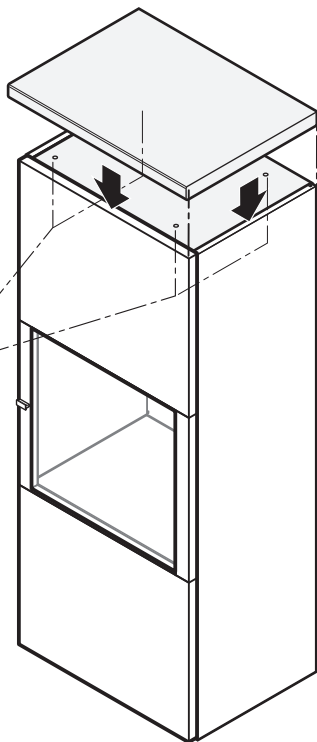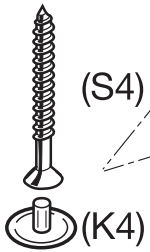

Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4)


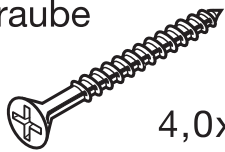


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)



Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3.

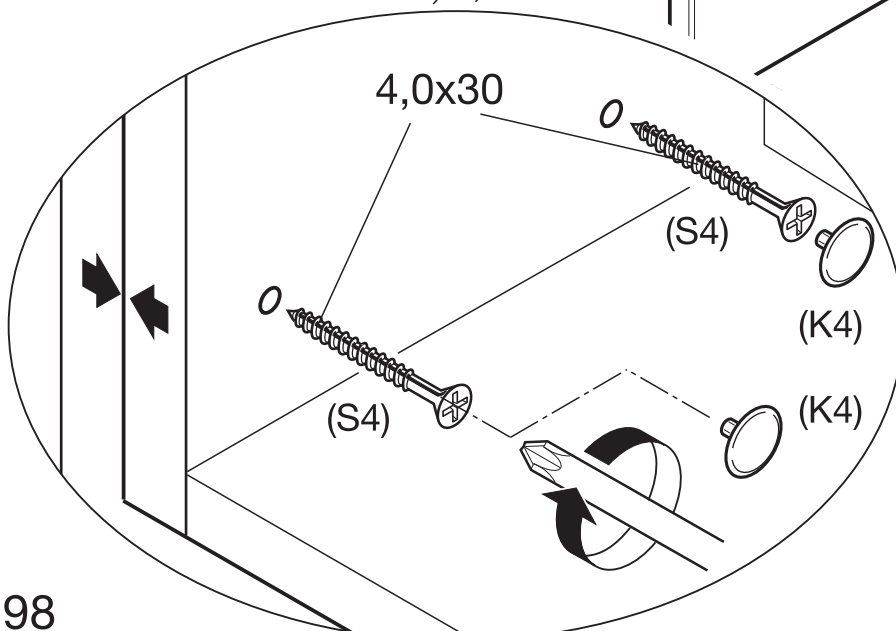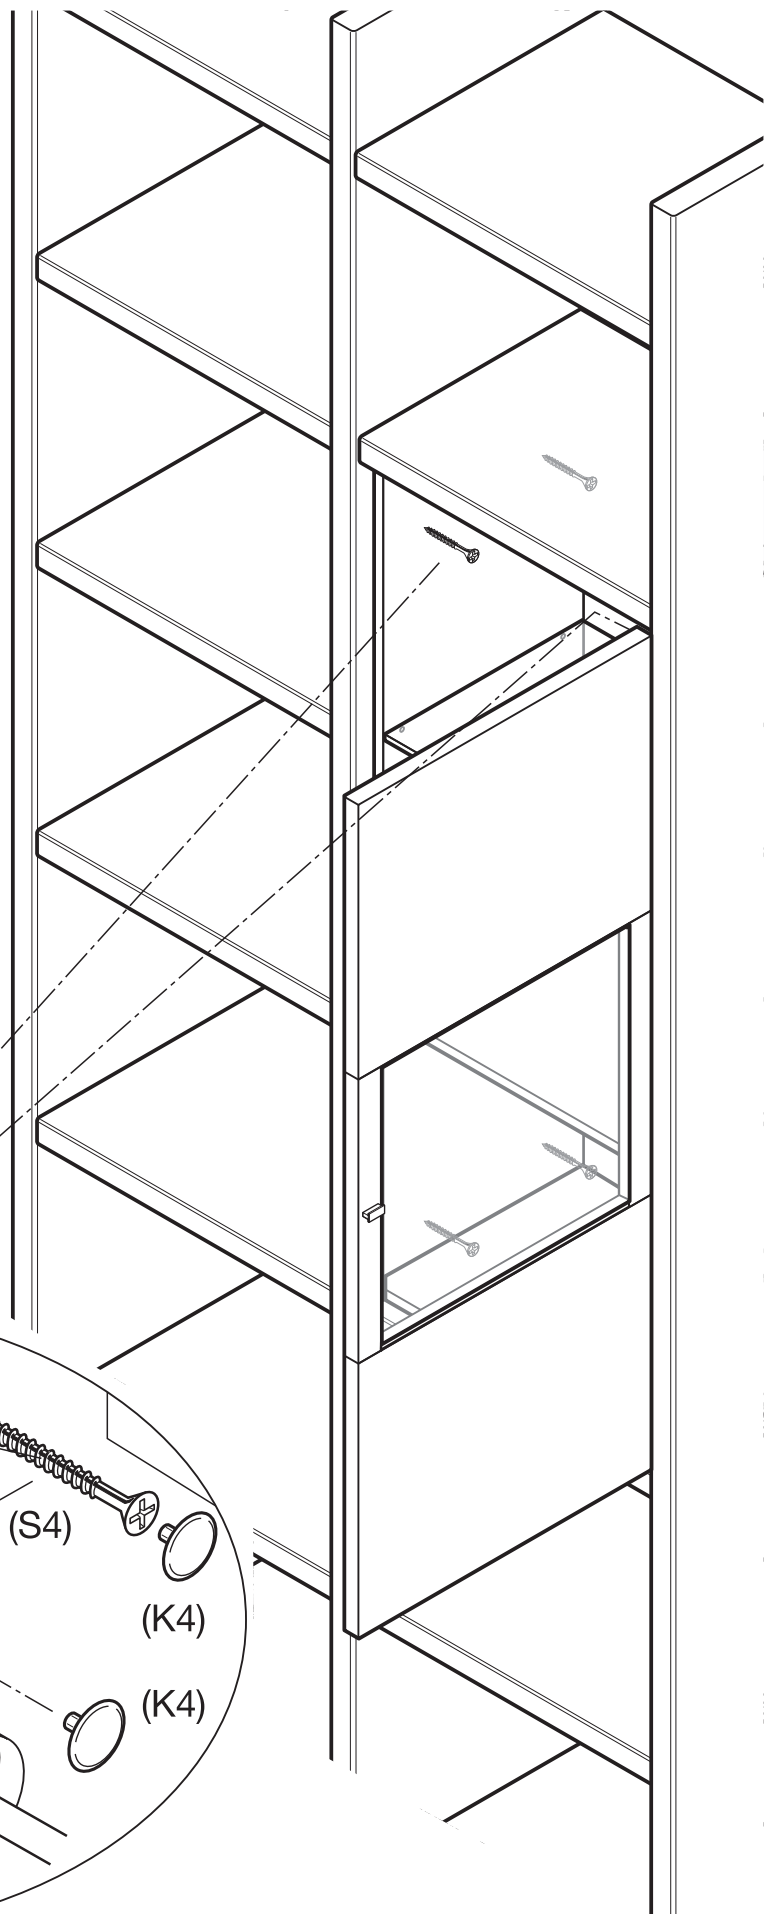


Schreibplatte mit Rückwand




Achtung!
max. Belastung siehe Seite 3.
(Hängeelemente)


Dübelschraube
(DS6)
Ø 6mm

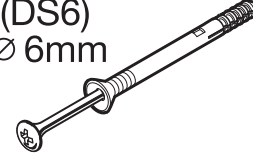



Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

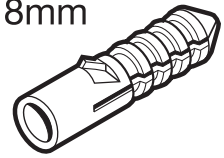


Schraube (S9)

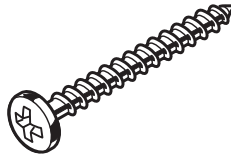

Schraube (S10)
M6

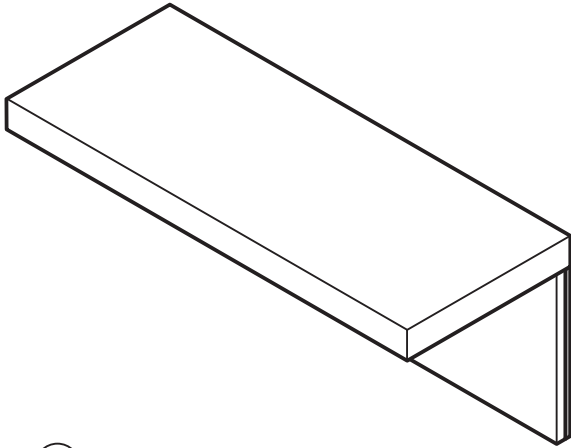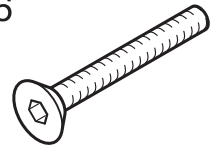









- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Paneel
- ⑤ Stützwinkel
- ⑥ Buchablage

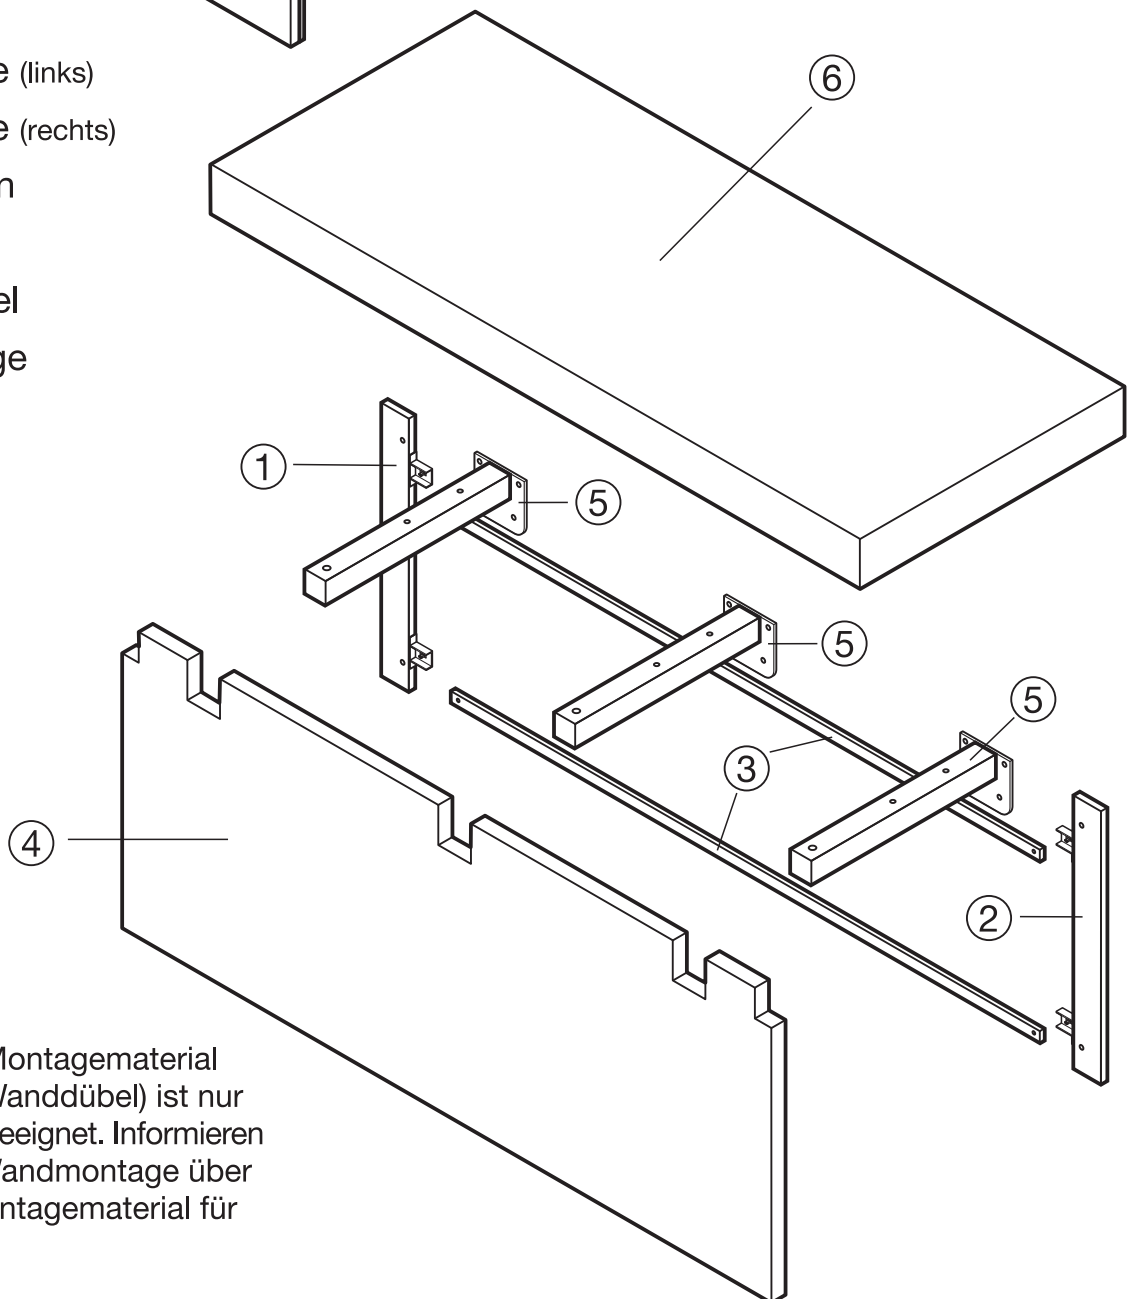


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Schreibplatte mit Rückwand

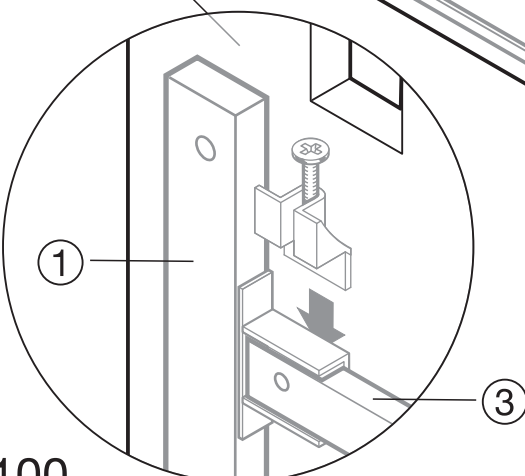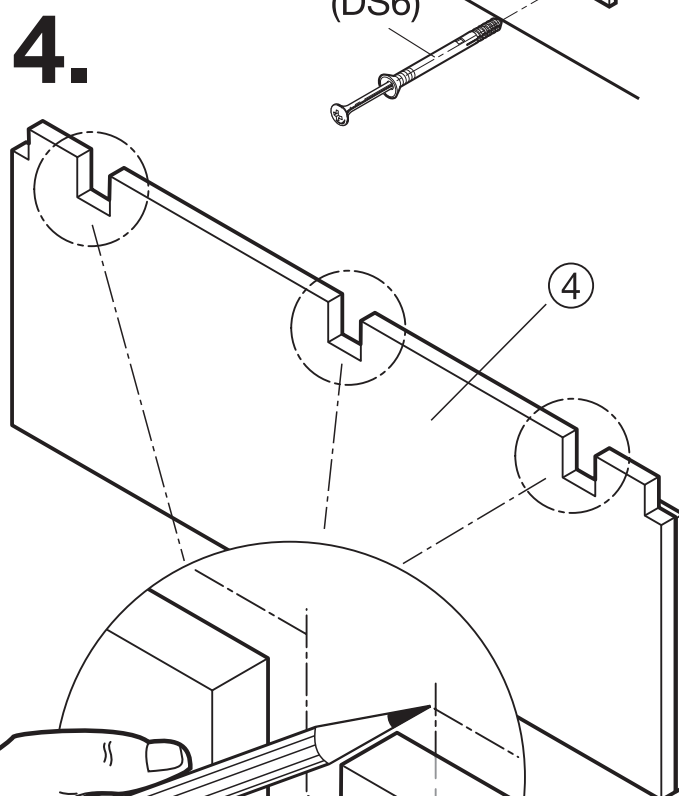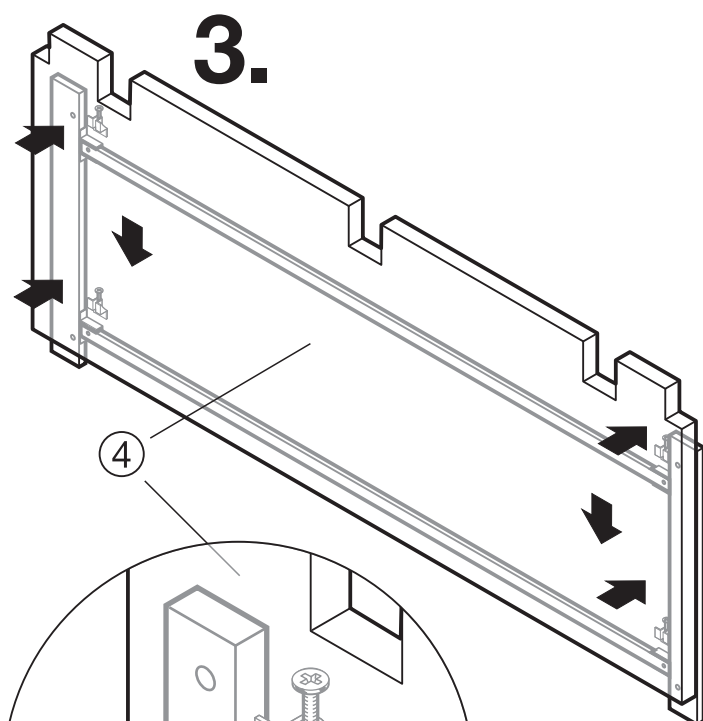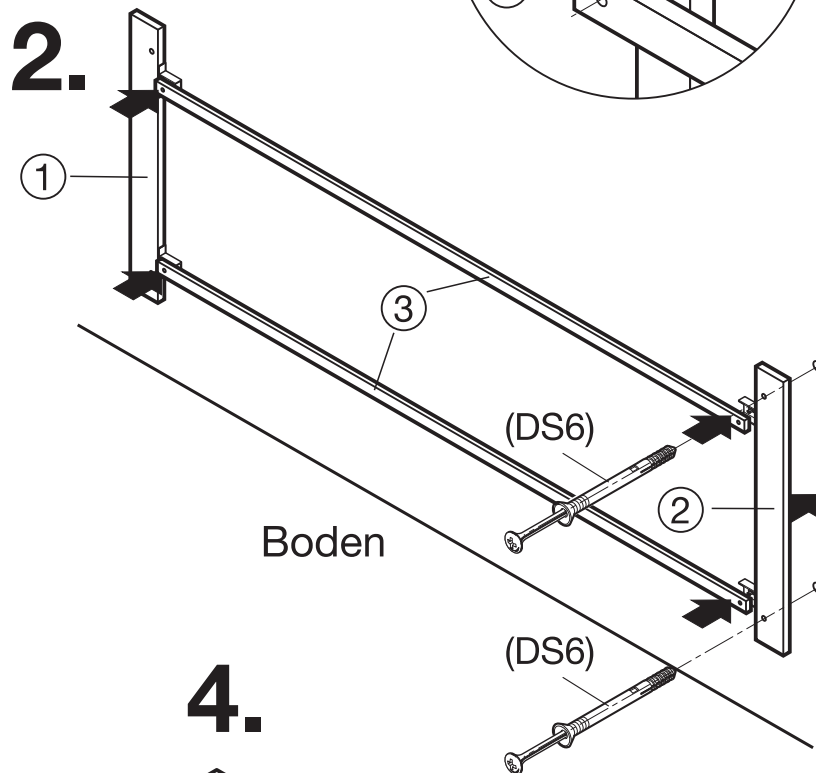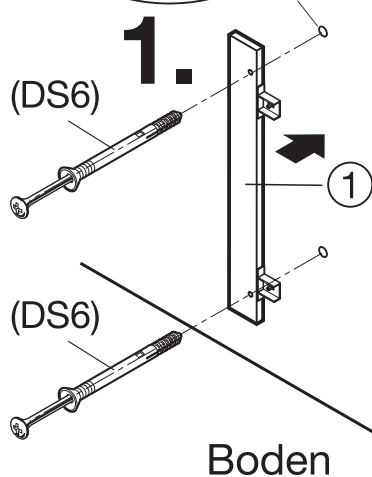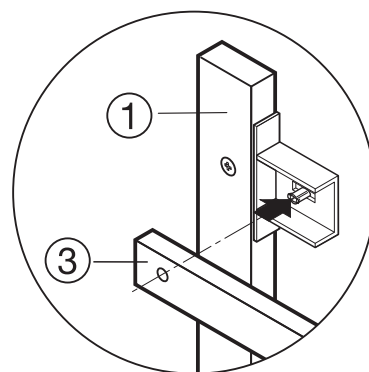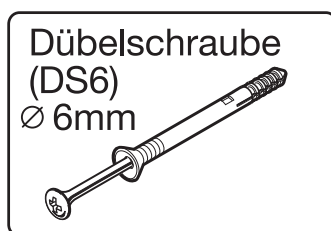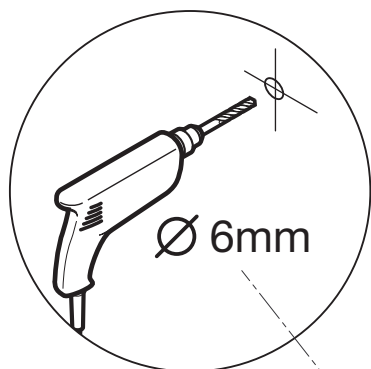

Schreibplatte mit Rückwand


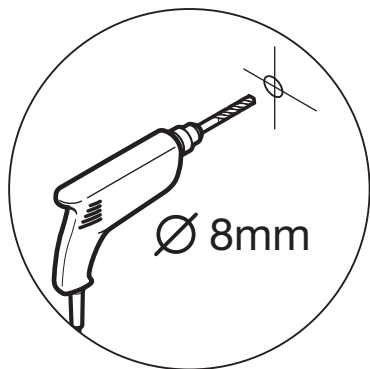


Schraube (S9)

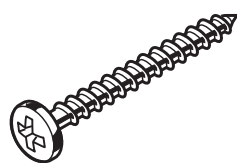


Mauerdübel (U8)



Ø 8mm

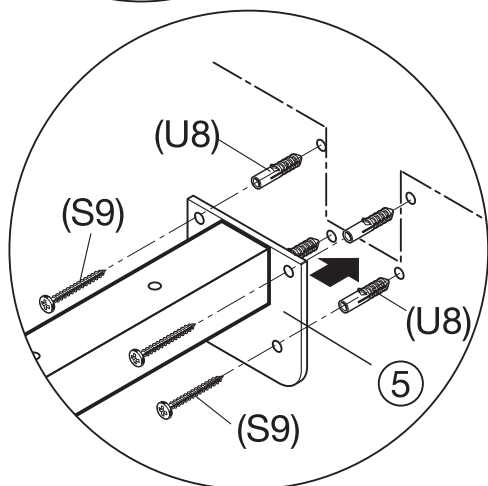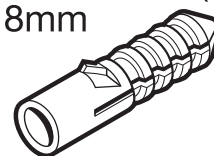

5.

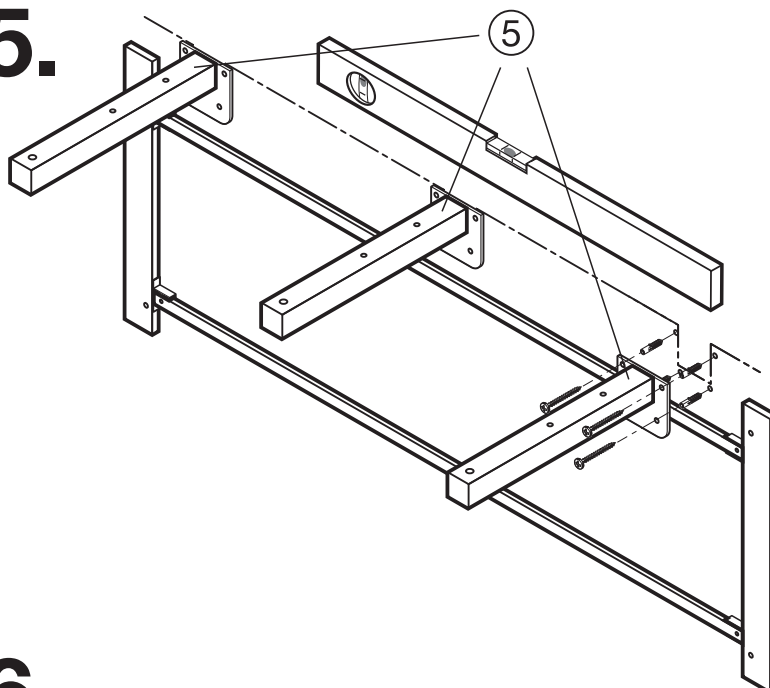


6.

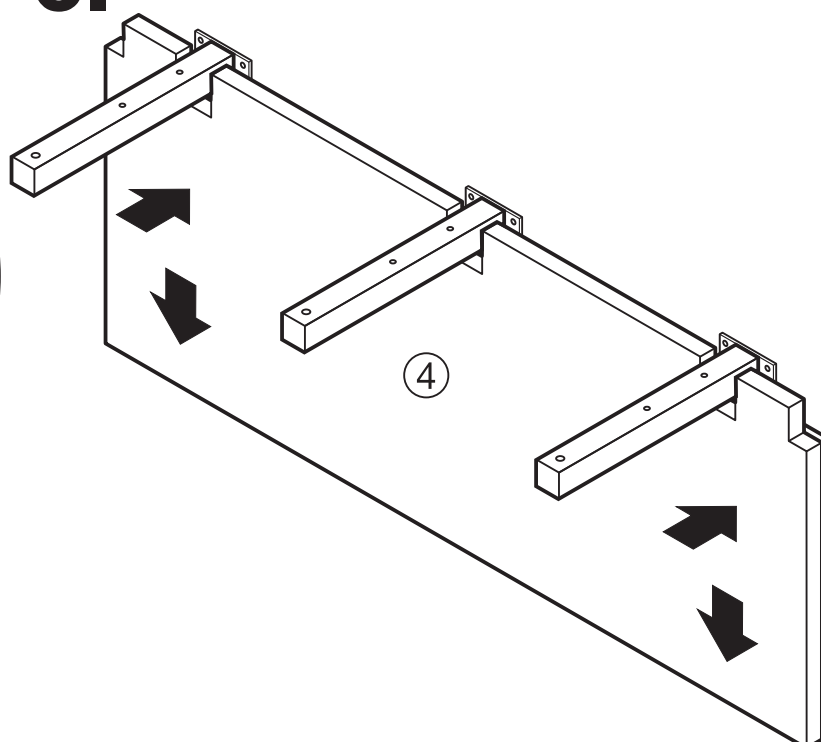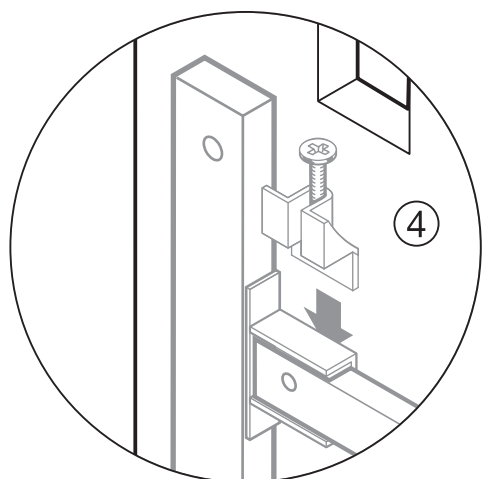


Schreibplatte mit Rückwand


Schraube (S9)

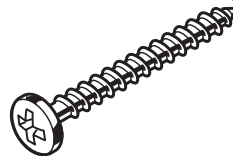


Schraube (S10)
M6

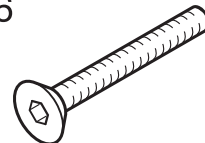

7.

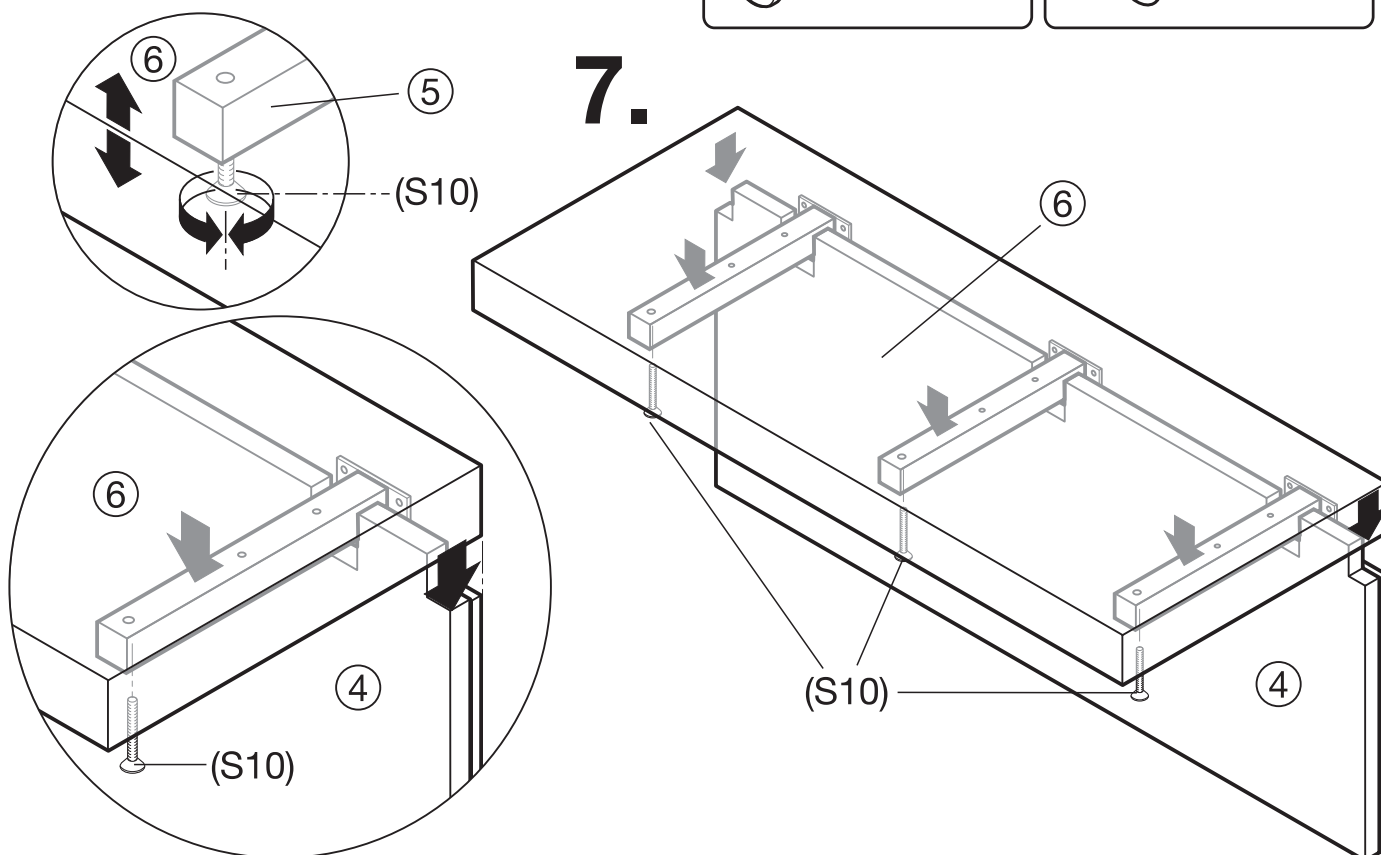


8.

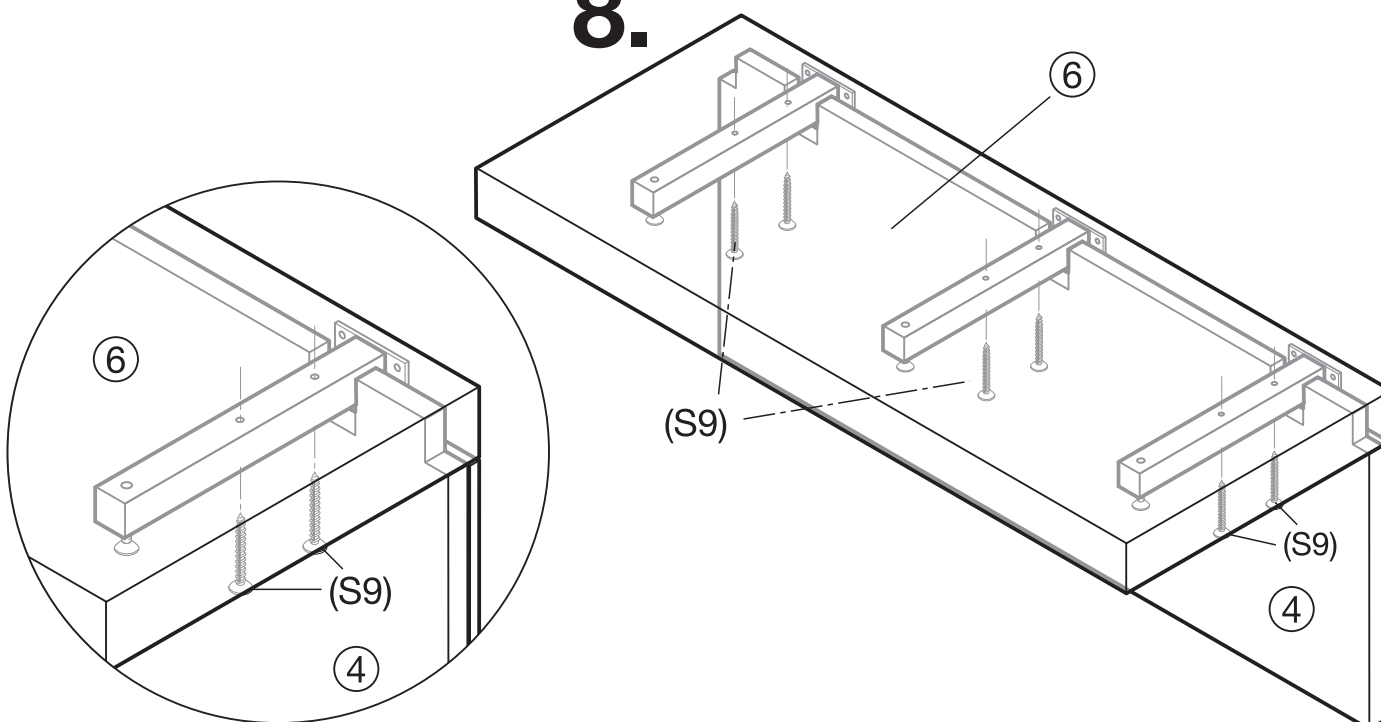


Schreibplatte / Ablage


Schraube (S9)

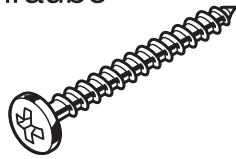

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

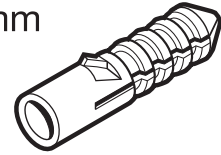

Schraube (S11)

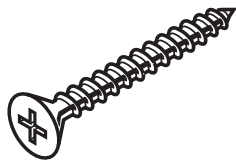


4,0x45

Schraube M6 (S10)



Achtung!



max. Belastung siehe Seite 3.
(Hängeelemente)

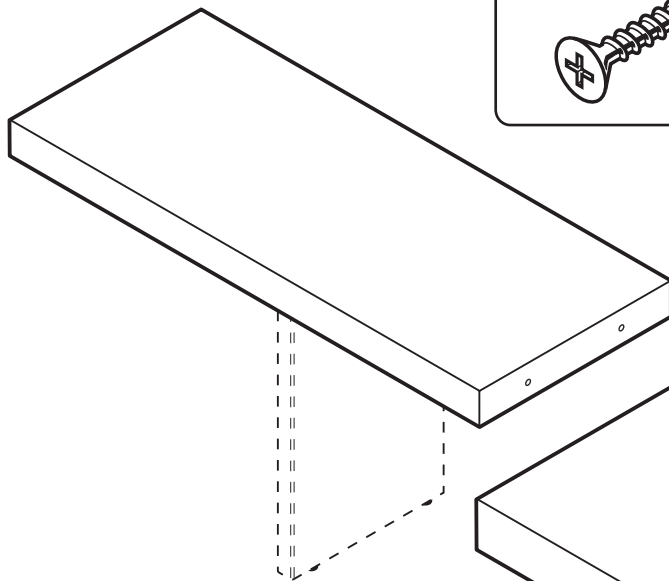


① Schreibplatte / Ablage

② Stützwinkel

③ Wange (optional)

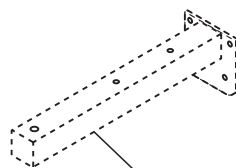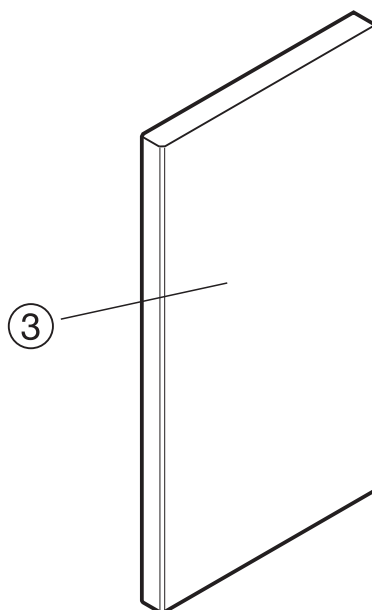

②

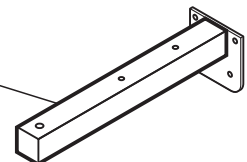


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial
(Schrauben und Wanddübel) ist nur
für Massivwände geeignet. Informieren
Sie sich vor der Wandmontage über
das geeignete Montagematerial für
Ihre Wand.


Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage im Zwischenbau.

Schraube (S11)

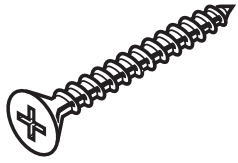


4,0x45

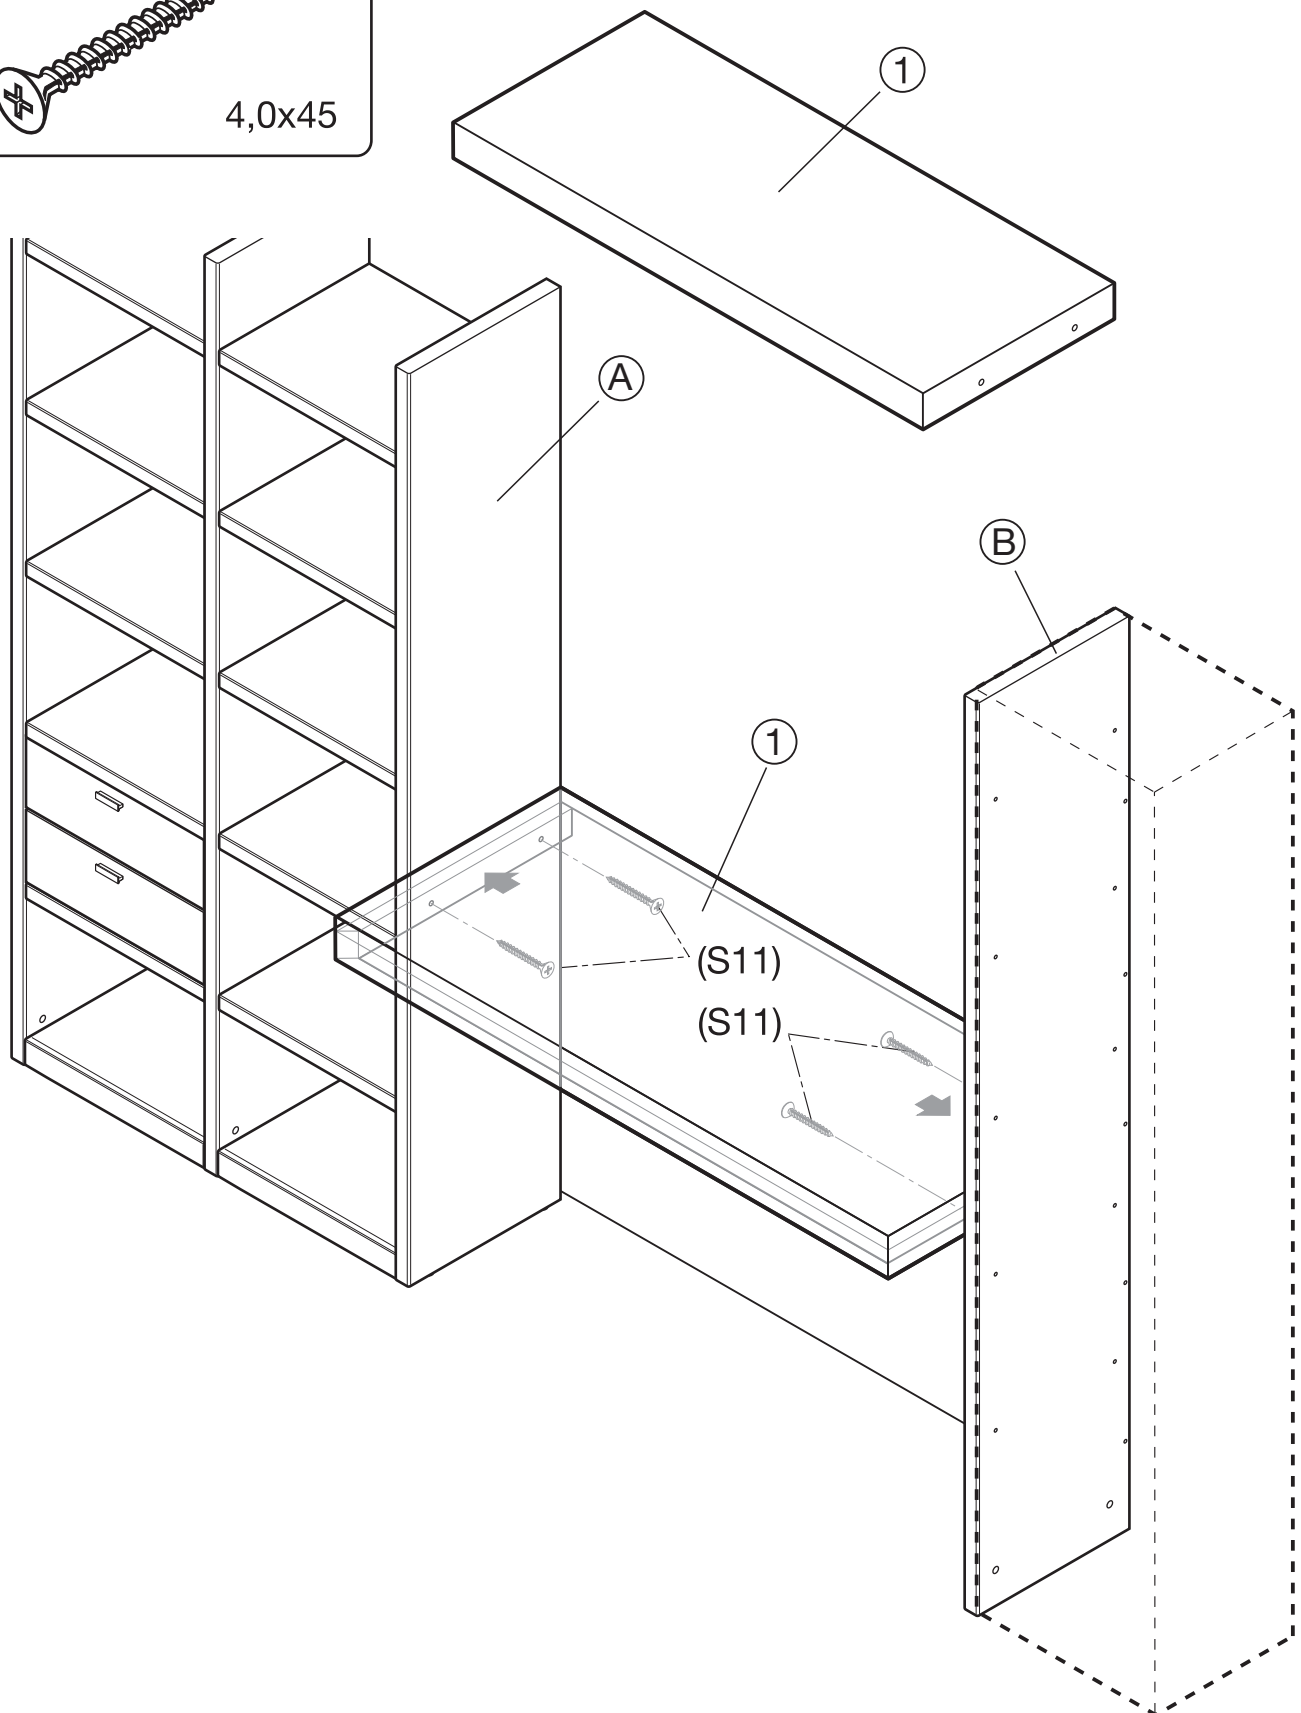

Schreibplatte / Ablage


Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

Stützwinkel

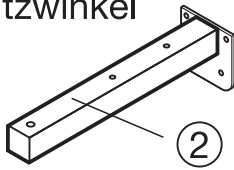


Schraube

(S9)

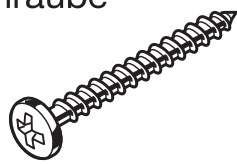


Mauerdübel
Ø 8mm

(U8)

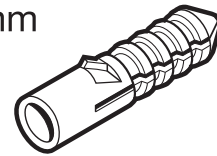

Schraube

(S11)

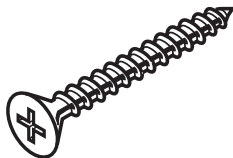


Schraube M6

(S10)




Montagehöhe (a) Schreibplatte

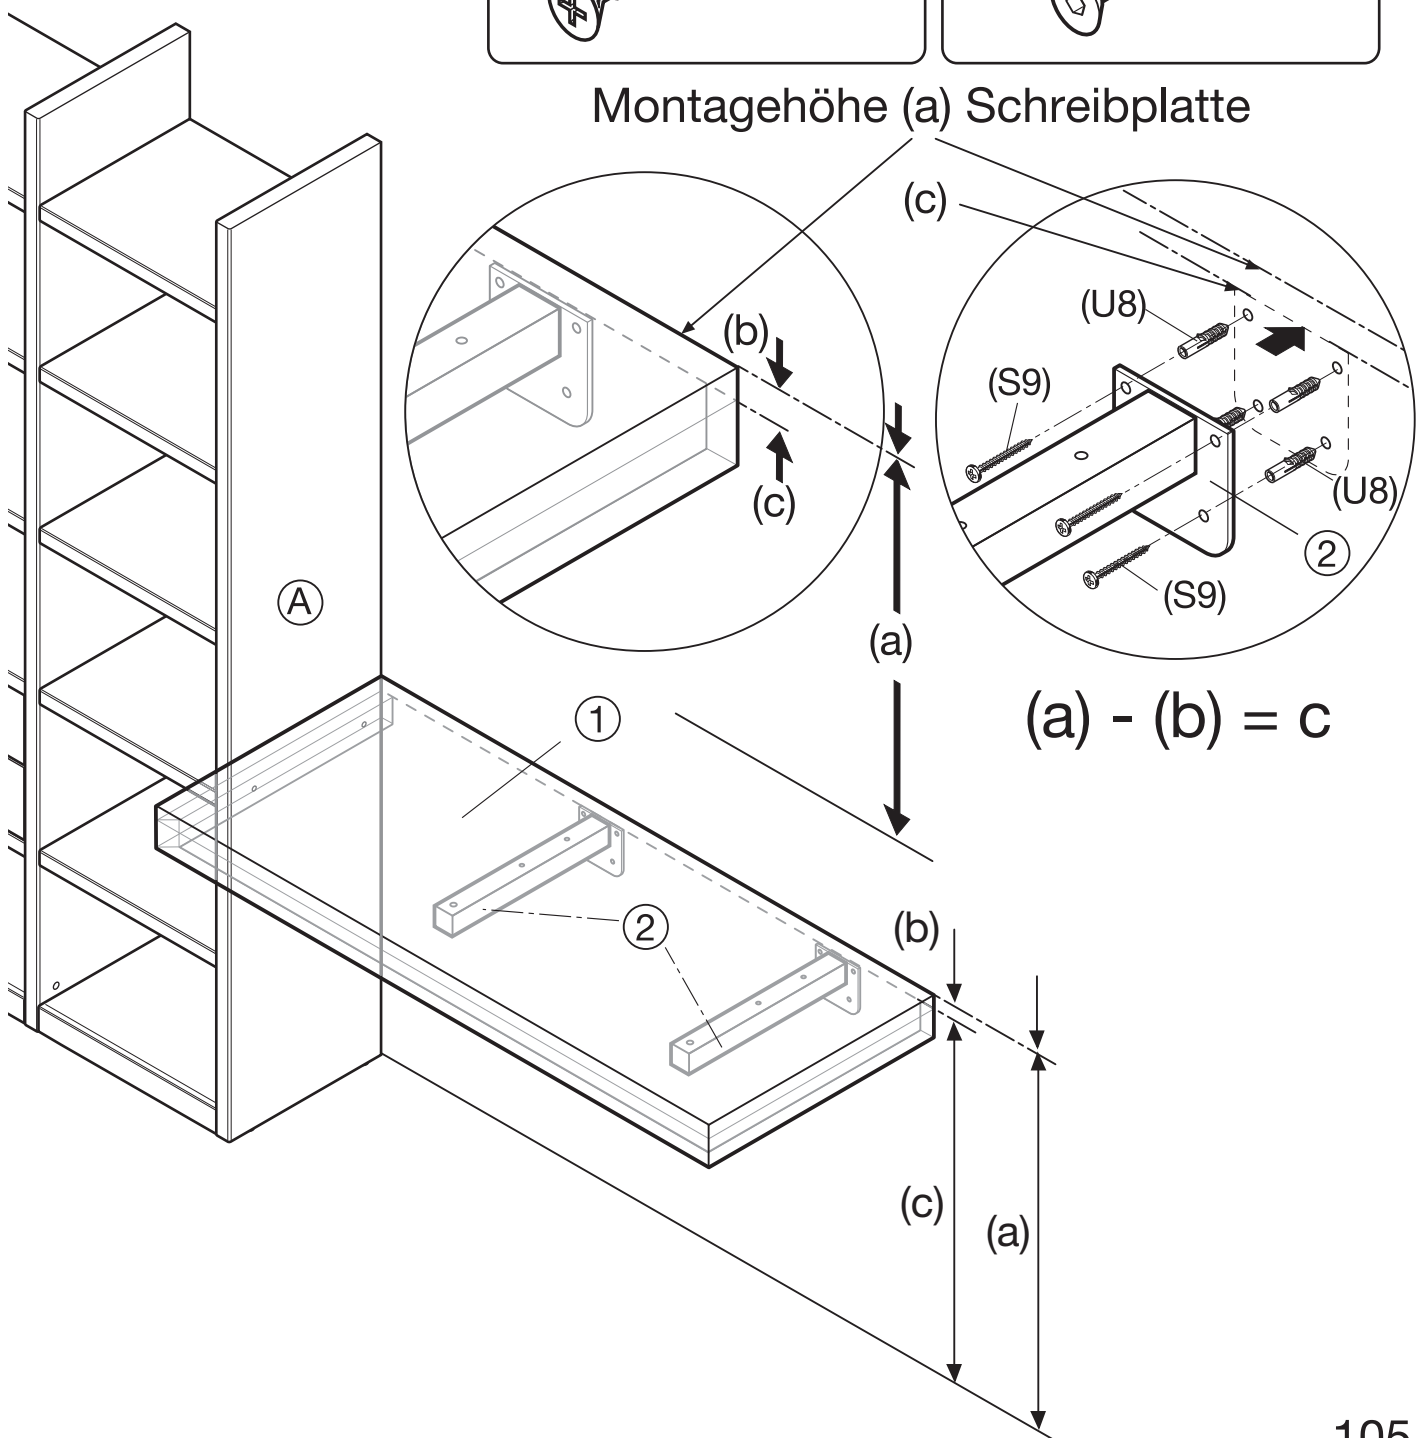


Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

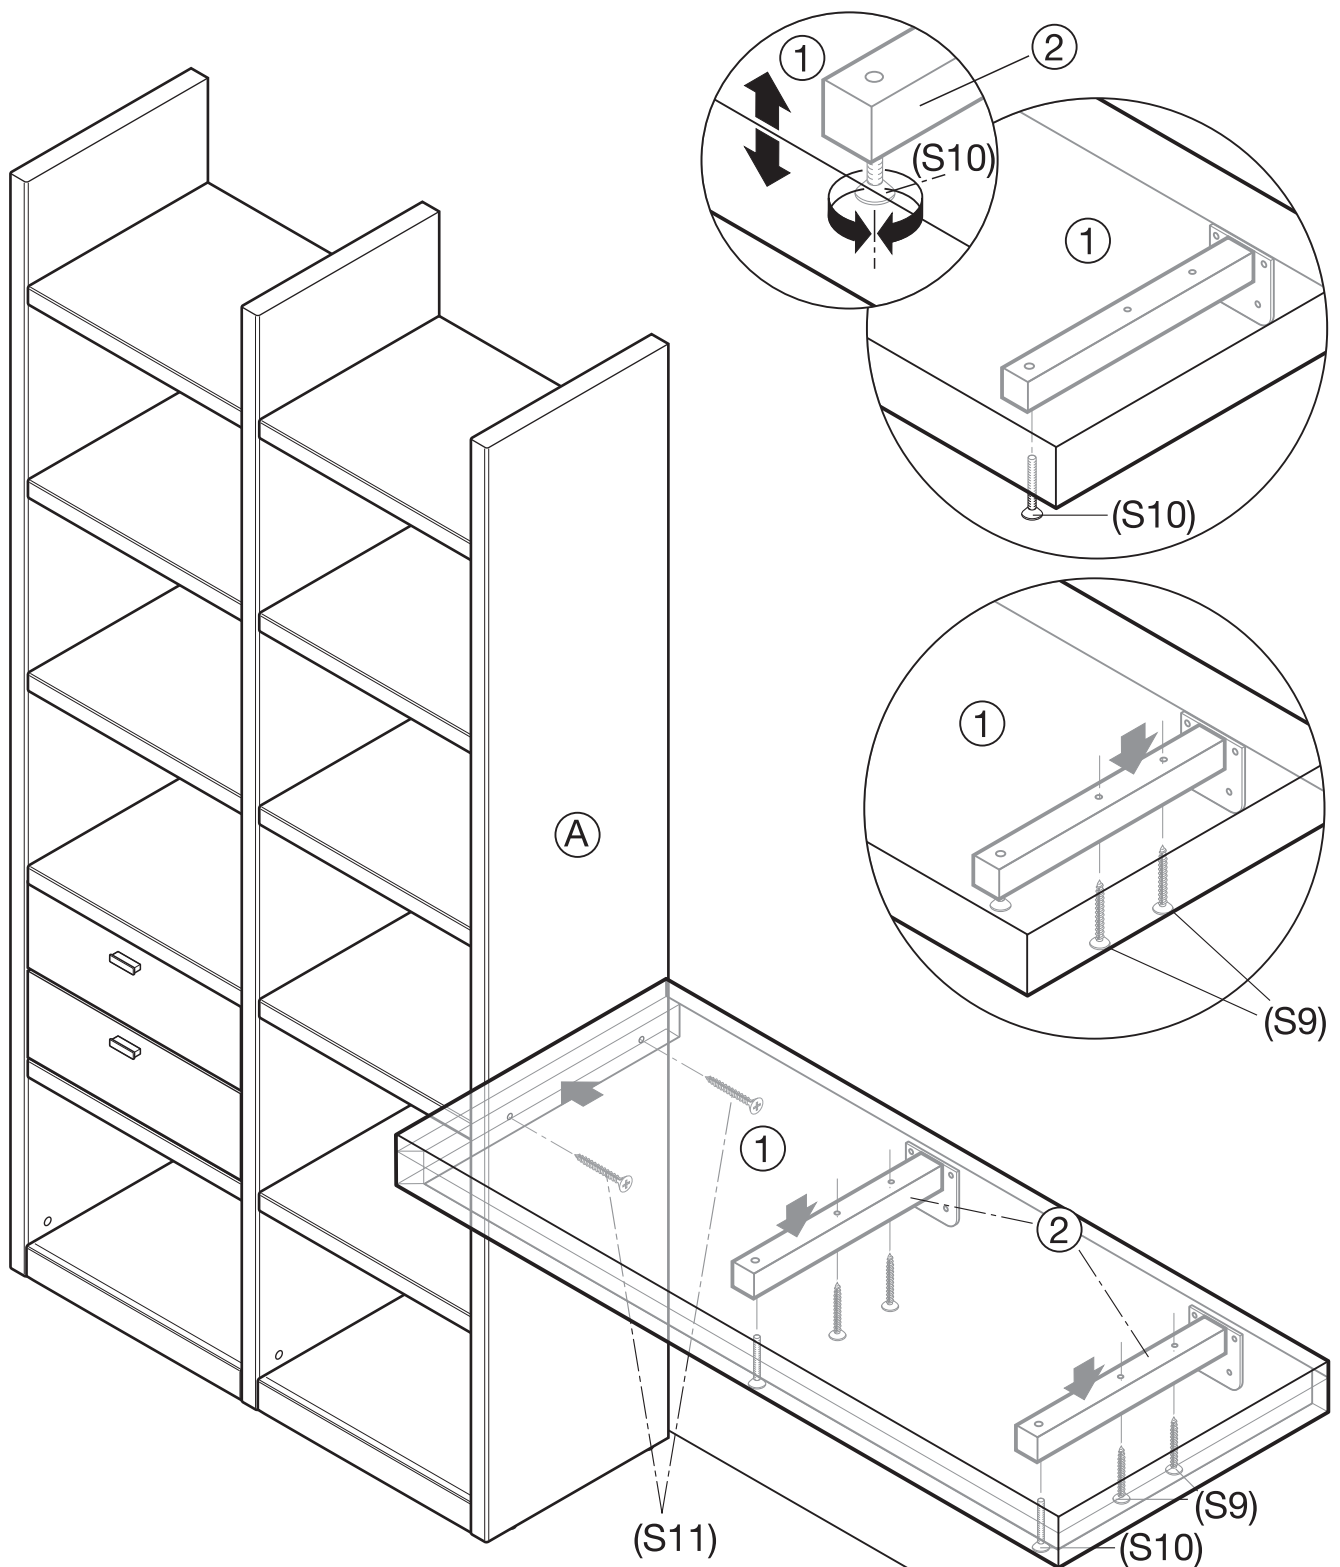


Schreibtische mit Rahmengestell

Einzel schreibtische

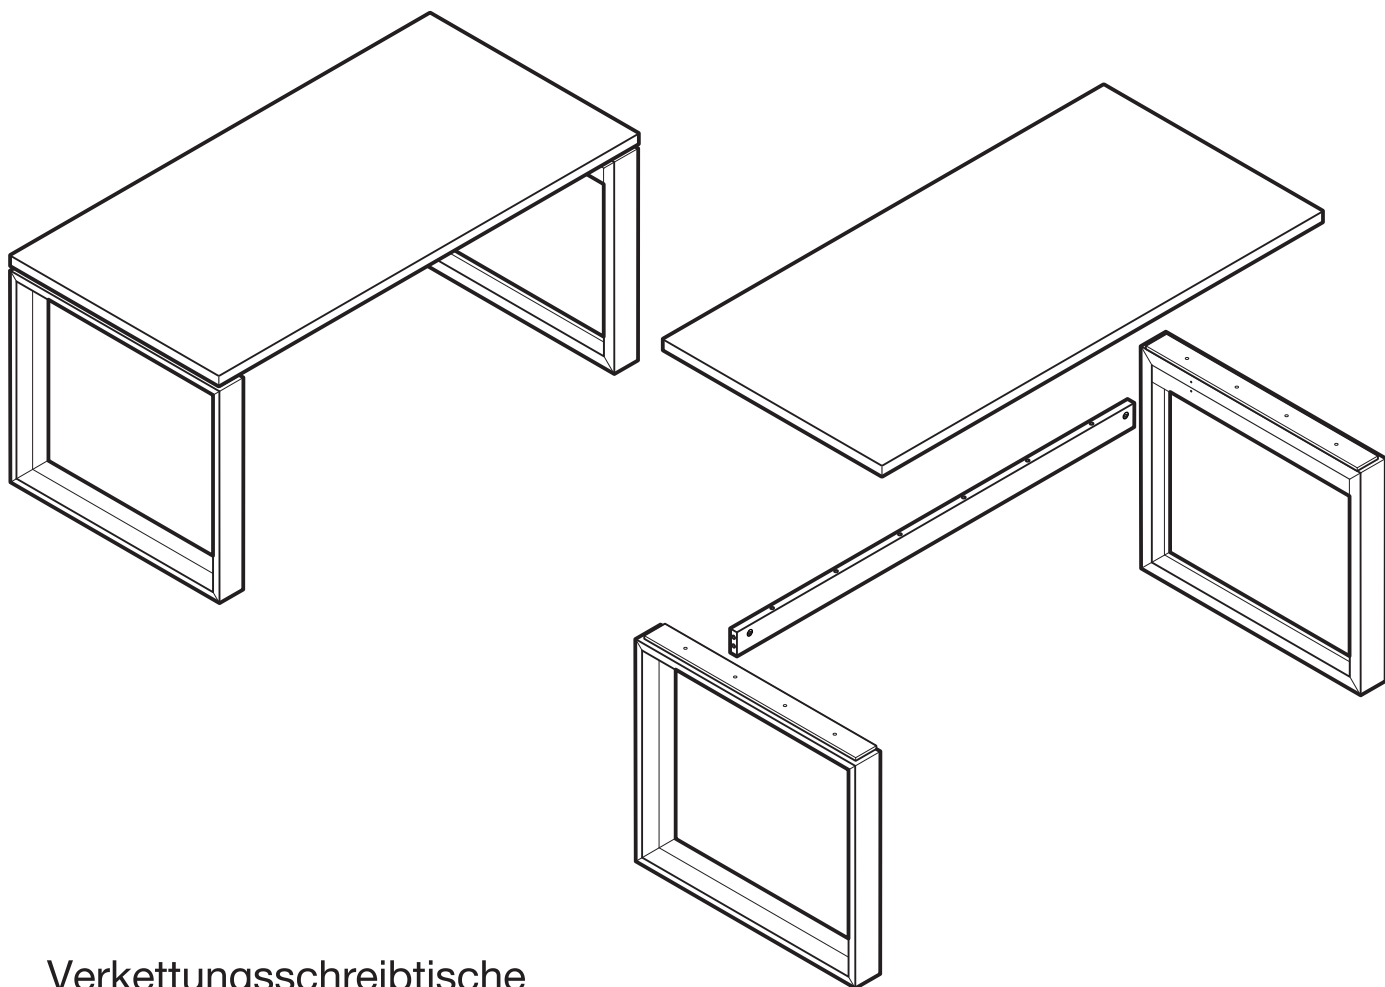


Verkettungsschreibtische

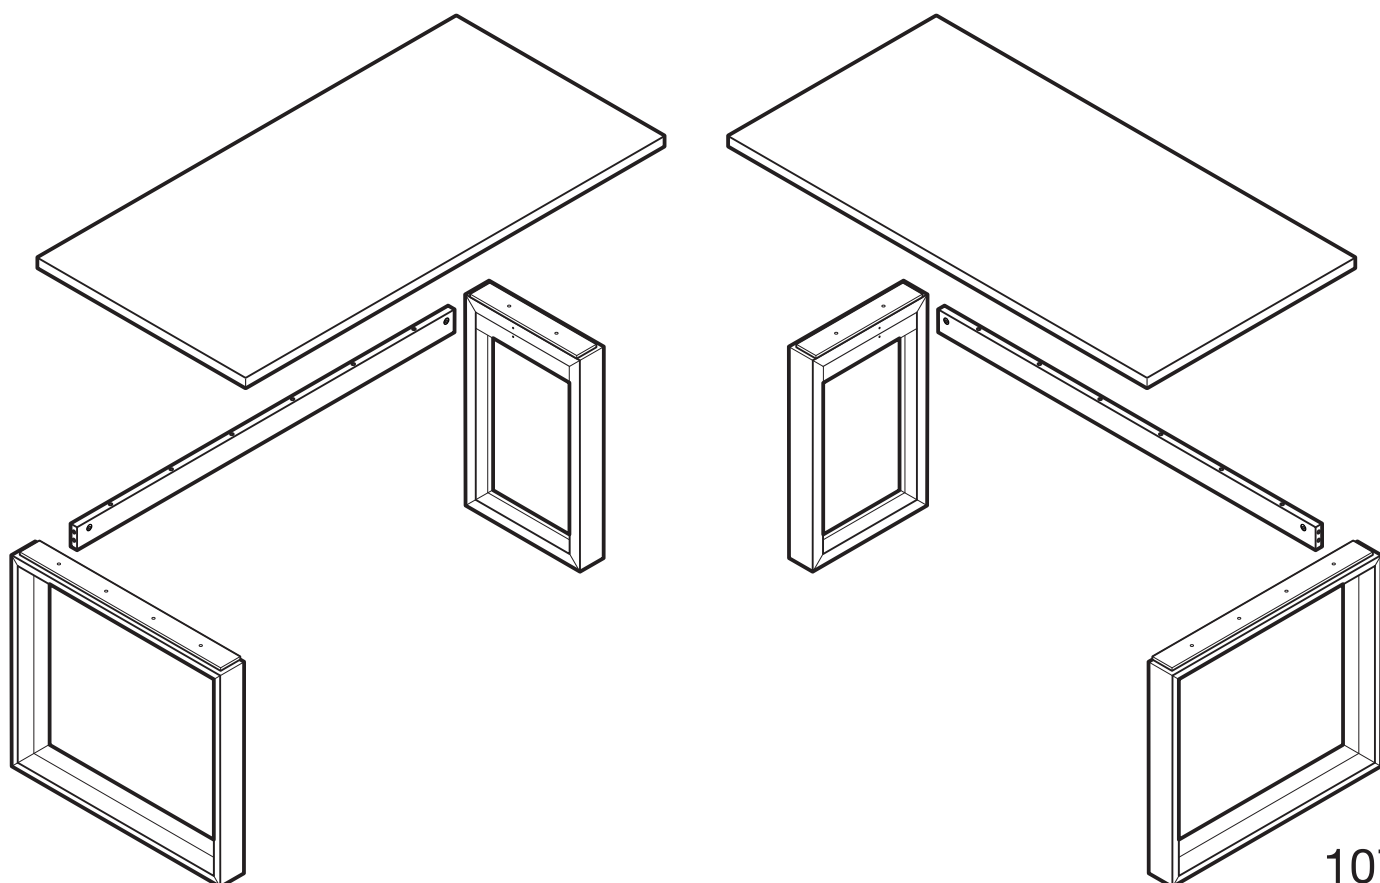

Schreibtische mit Rahmengestell

- ① Rahmenfuß links
- ② Rahmenfuß rechts
- ③ Traverse
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

Stahldübel
(b4)

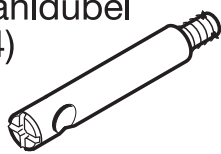

4 x

Gehäuse für Bolzen
(K5)




4 x

Schraube M6
(km)




4 x

Schraube
(G1)

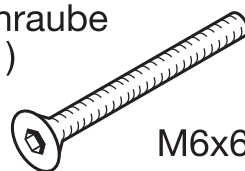


M6x65

Spax- Schraube
(S12)



5,0x90

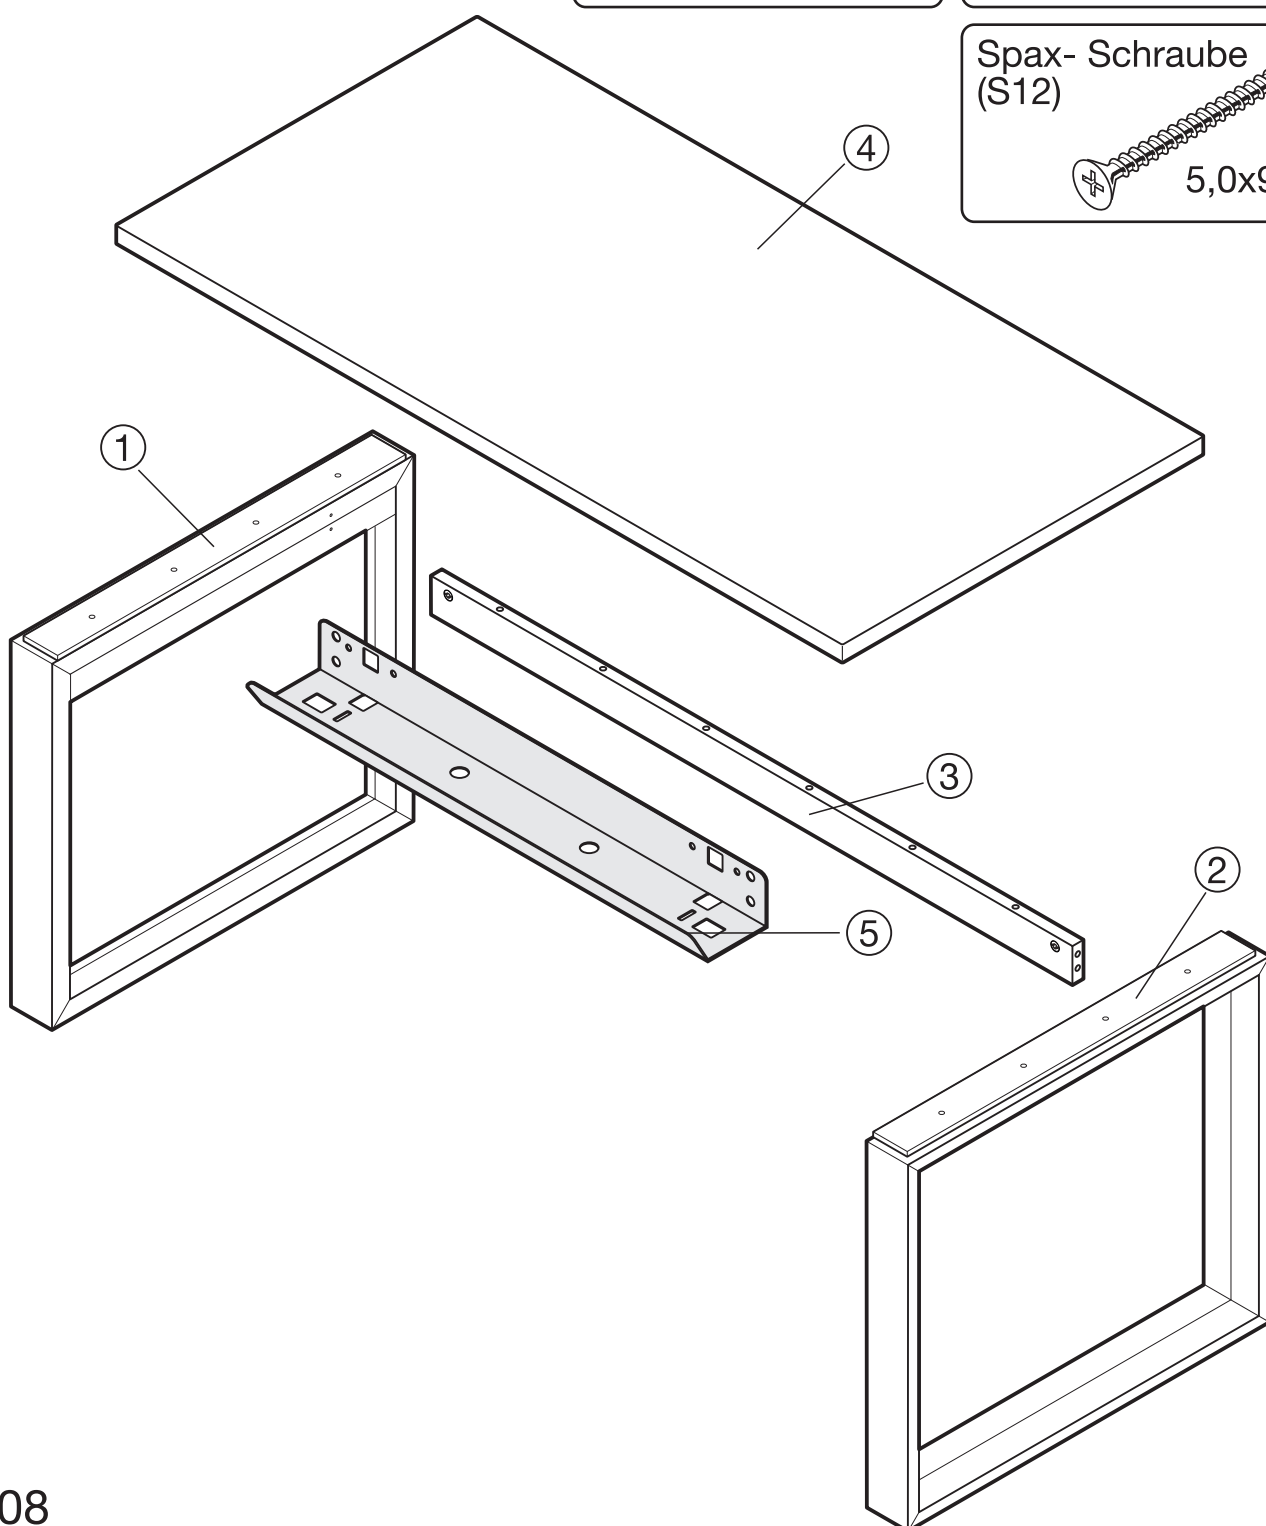




Schreibtische mit Rahmengestell

① Rahmenfuß links




Stahldübel
(b4)

4 x

② Rahmenfuß rechts

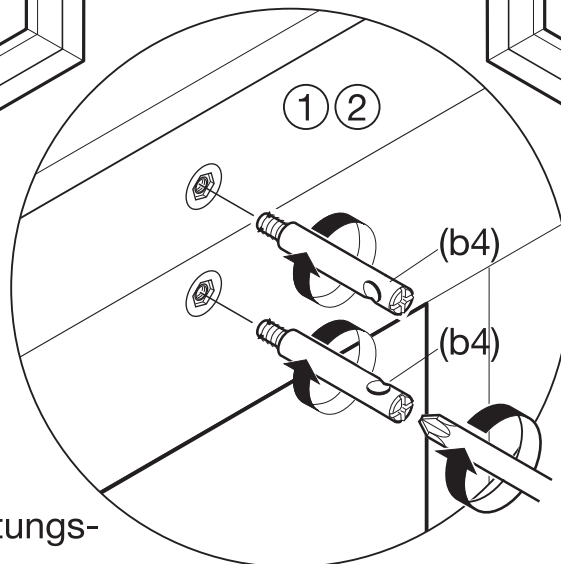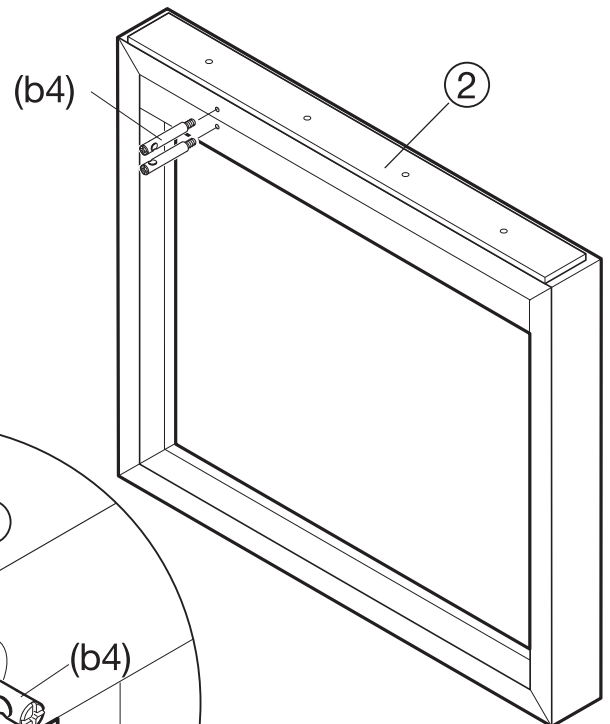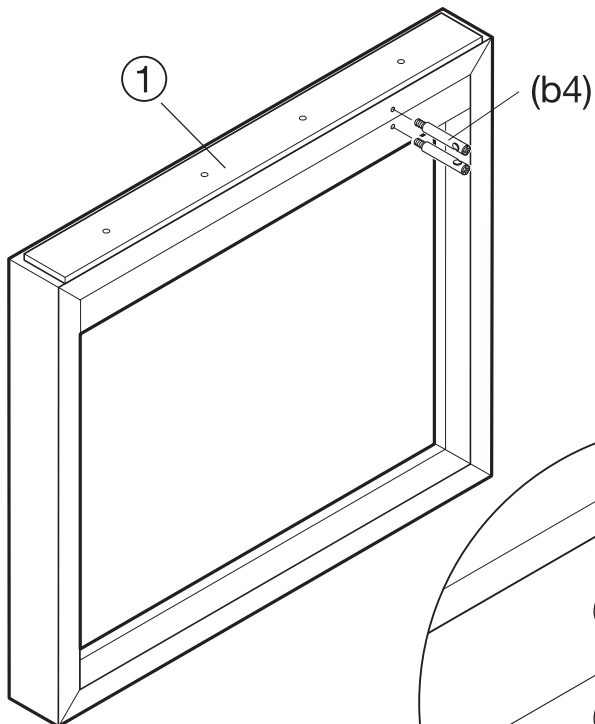


Rahmenfuß für Verkettungs-
Schreibtisch.

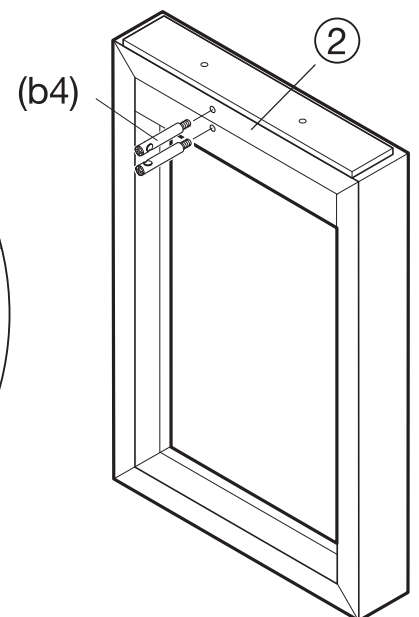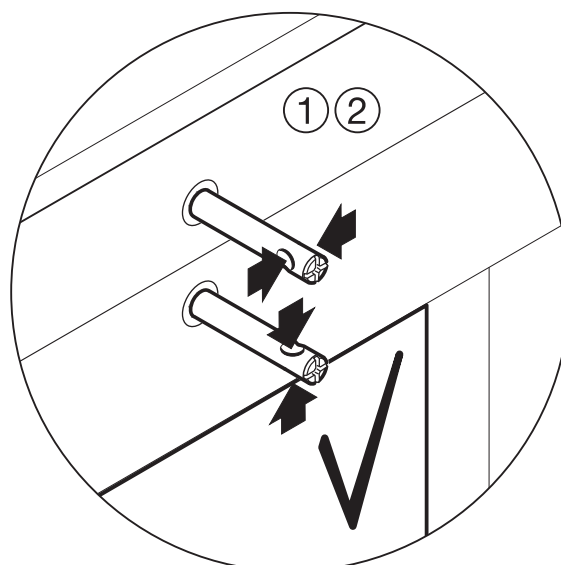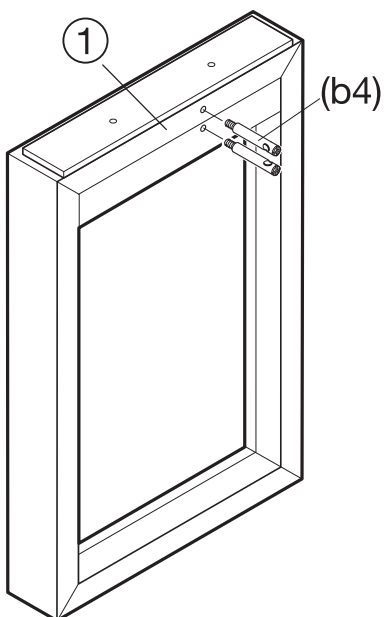

Schreibtische mit Rahmengestell

Einzelschreibtische
Verkettungsschreibtische

Schraube
(G1)

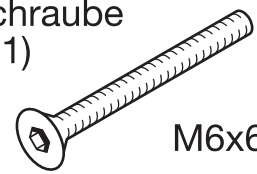


M6x65

② Rahmenfuß rechts

④ Schreibplatte

Inbusschlüssel
(SW6)

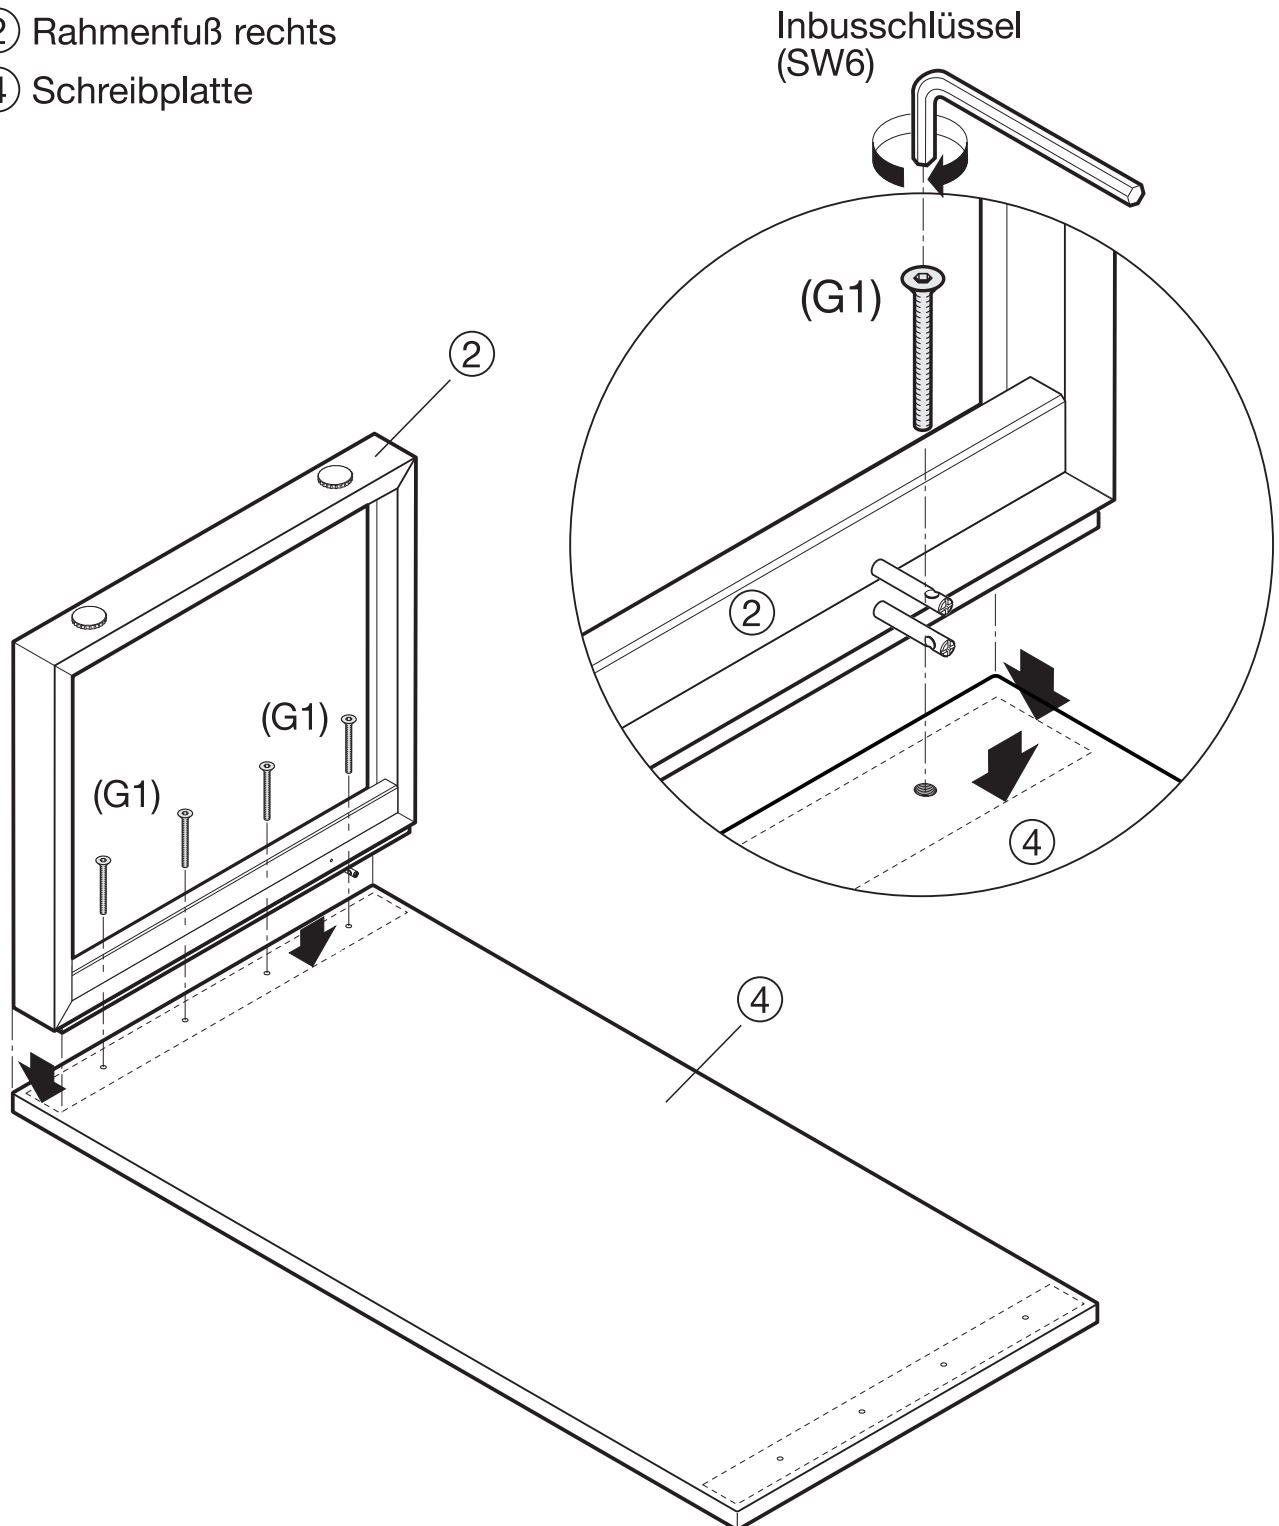


Schreibtische mit Rahmengestell

② Rahmenfuß rechts

③ Traverse

Gehäuse für Bolzen
(K5)

4 x

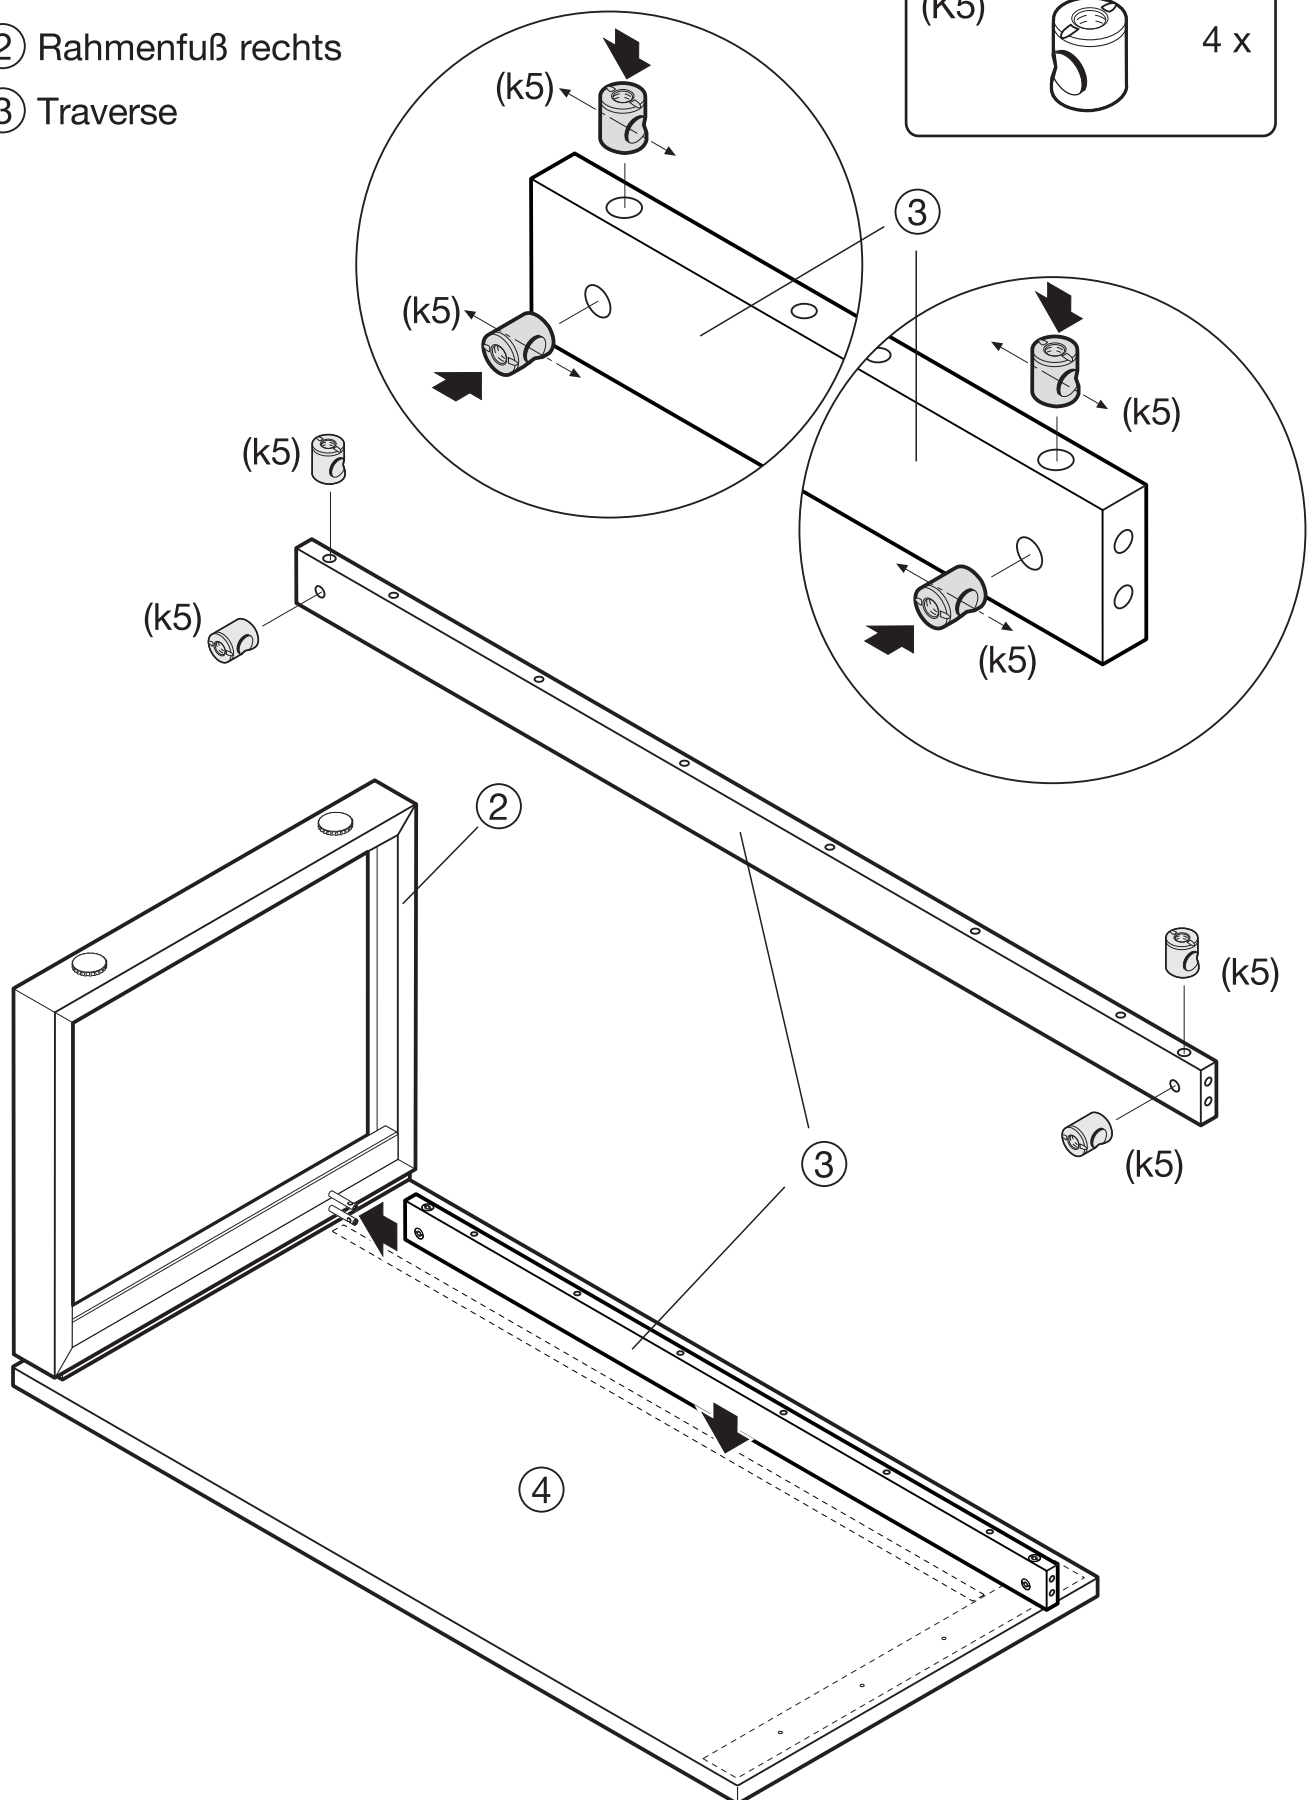




Schreibtische mit Rahmengestell

① Rahmenfuß links

Schraube M6
(km)




4 x

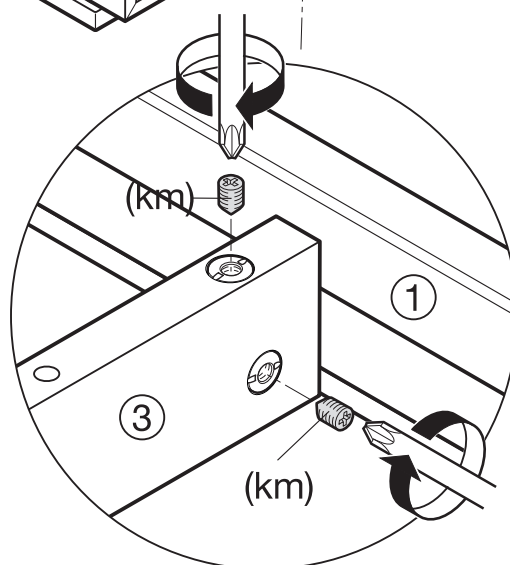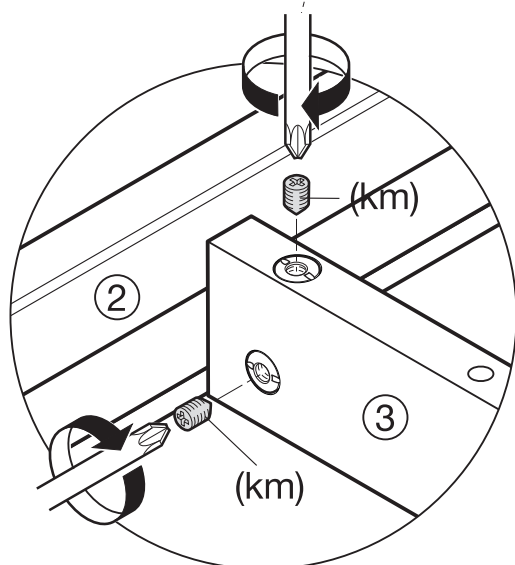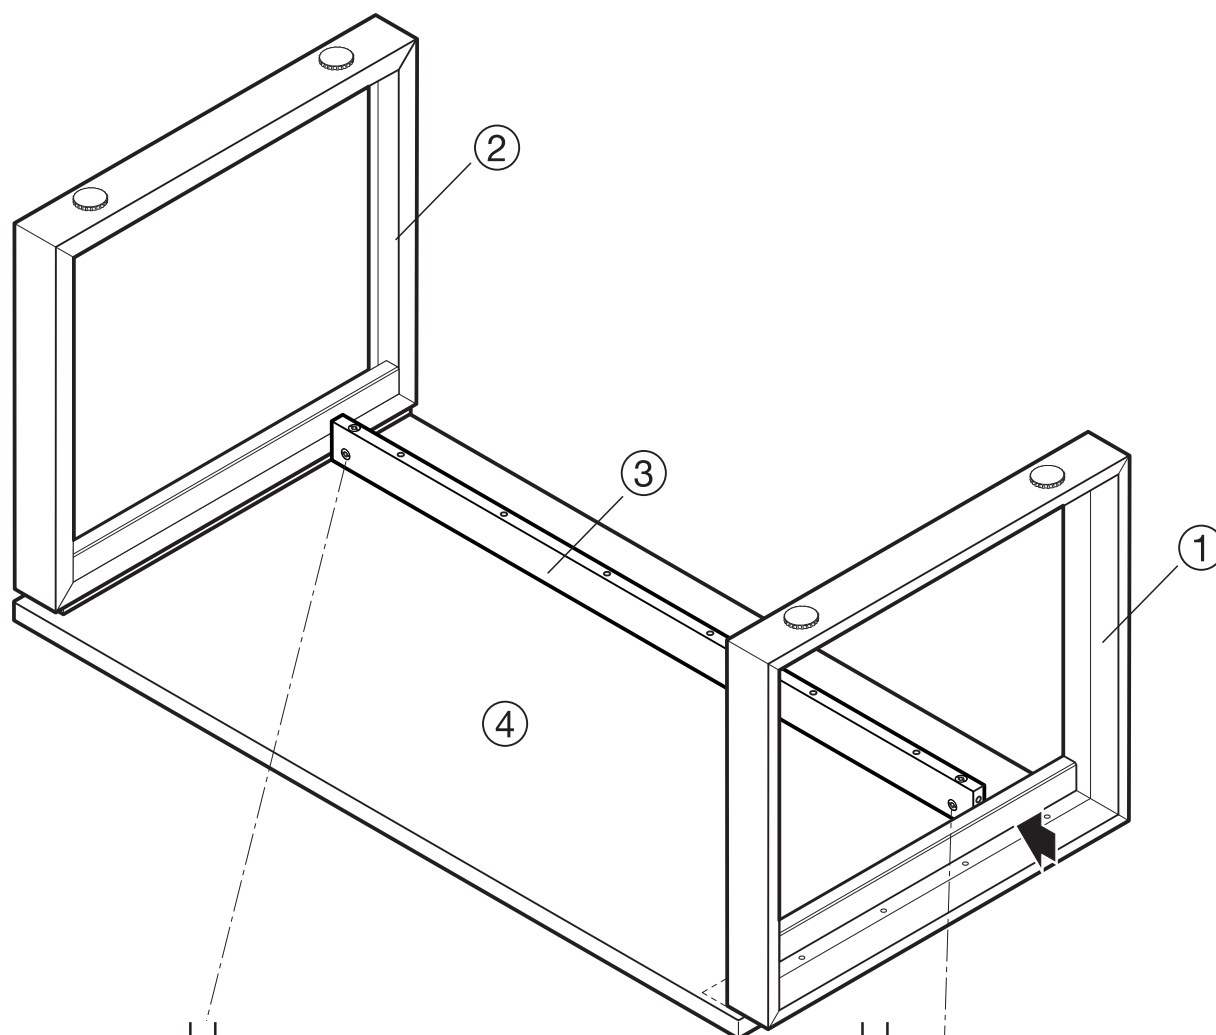


Schreibtische mit Rahmengestell


Schraube
(G1)

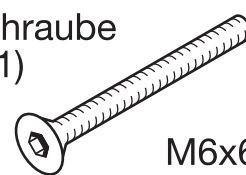

M6x65




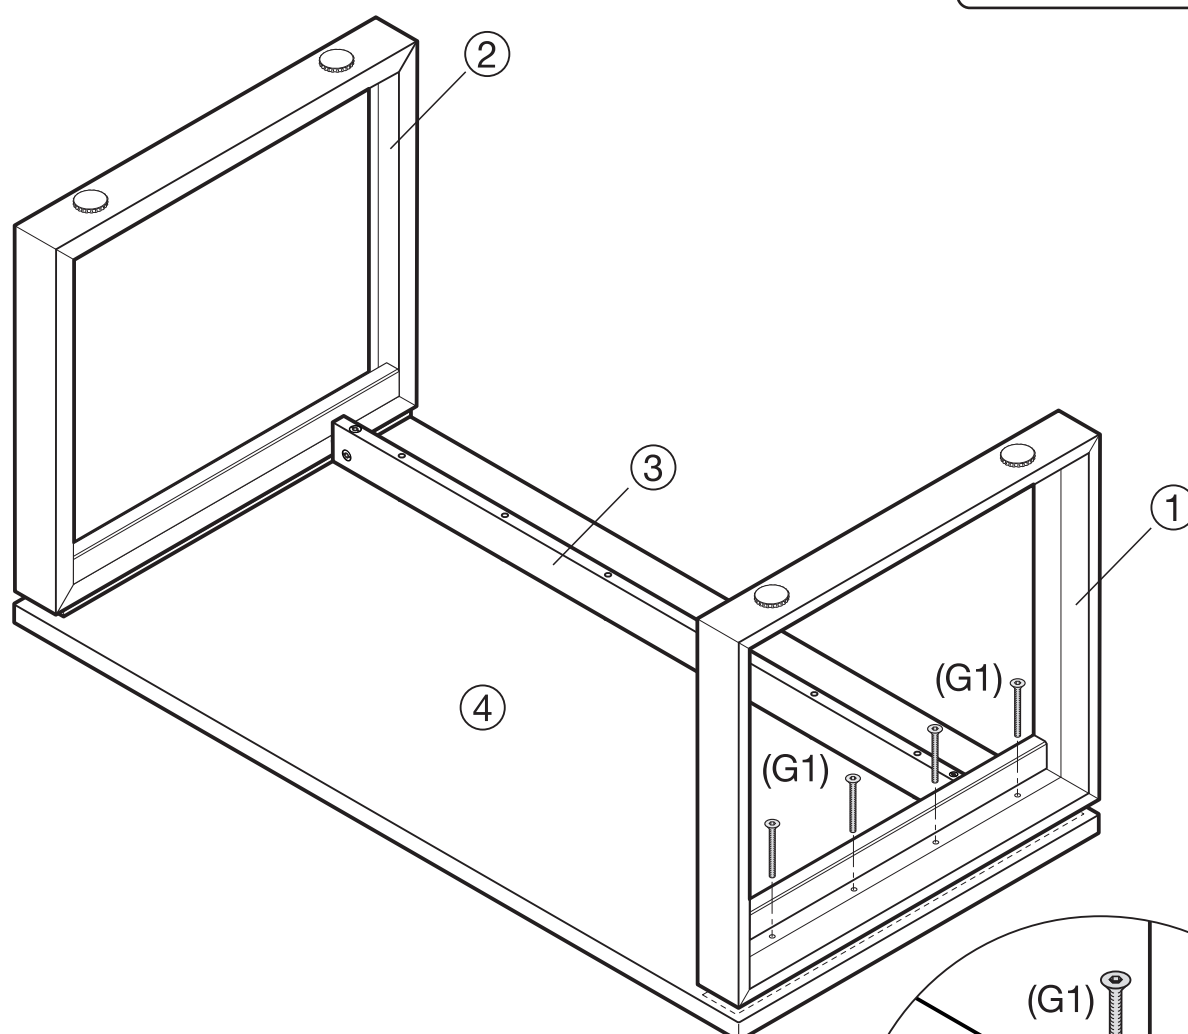


Inbusschlüssel
(SW6)

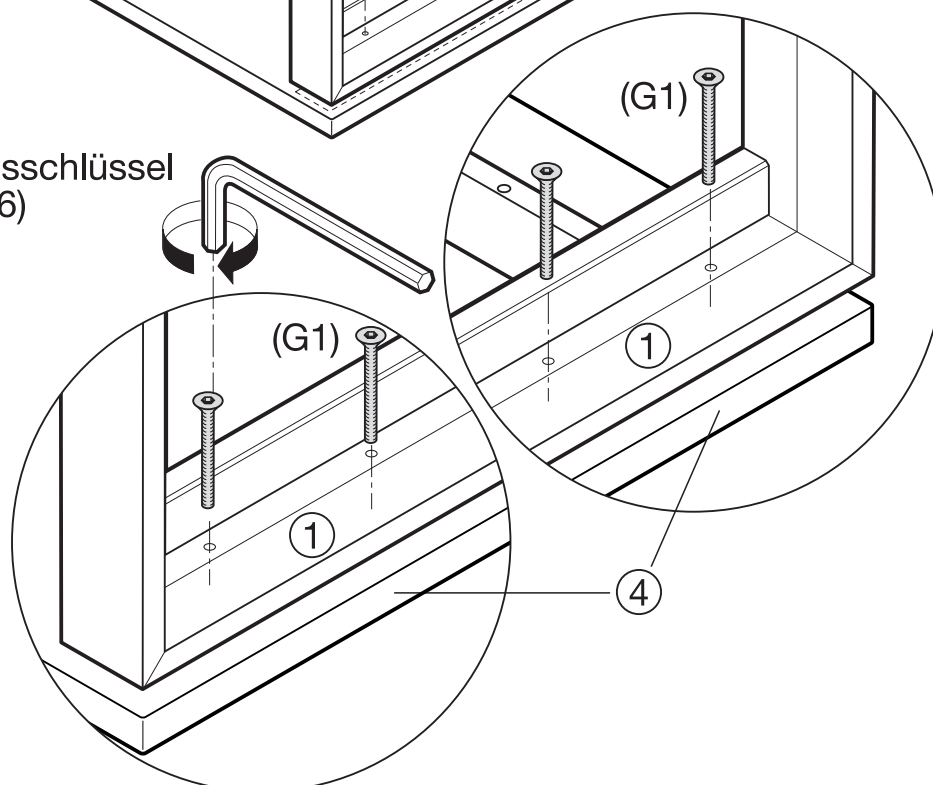

Schreibtische mit Rahmengestell


Spax- Schraube
(S12)

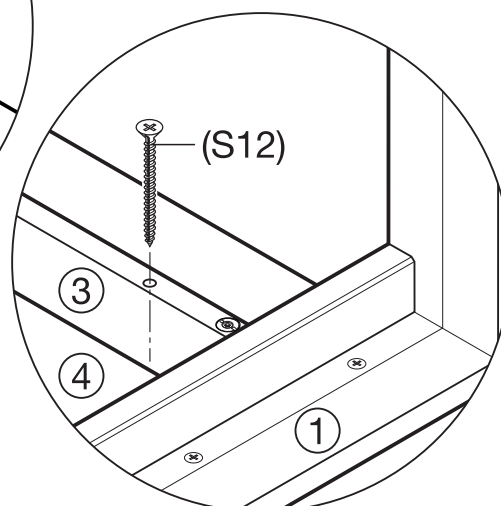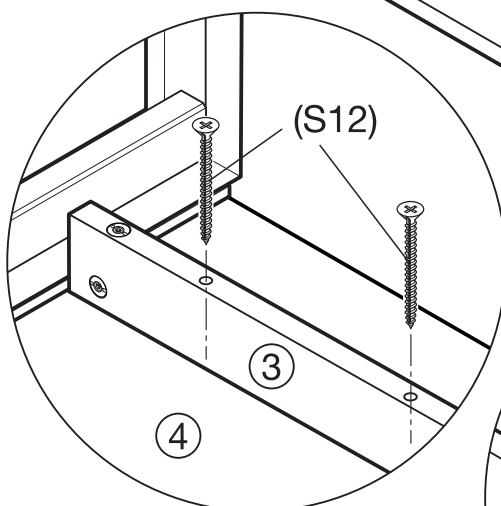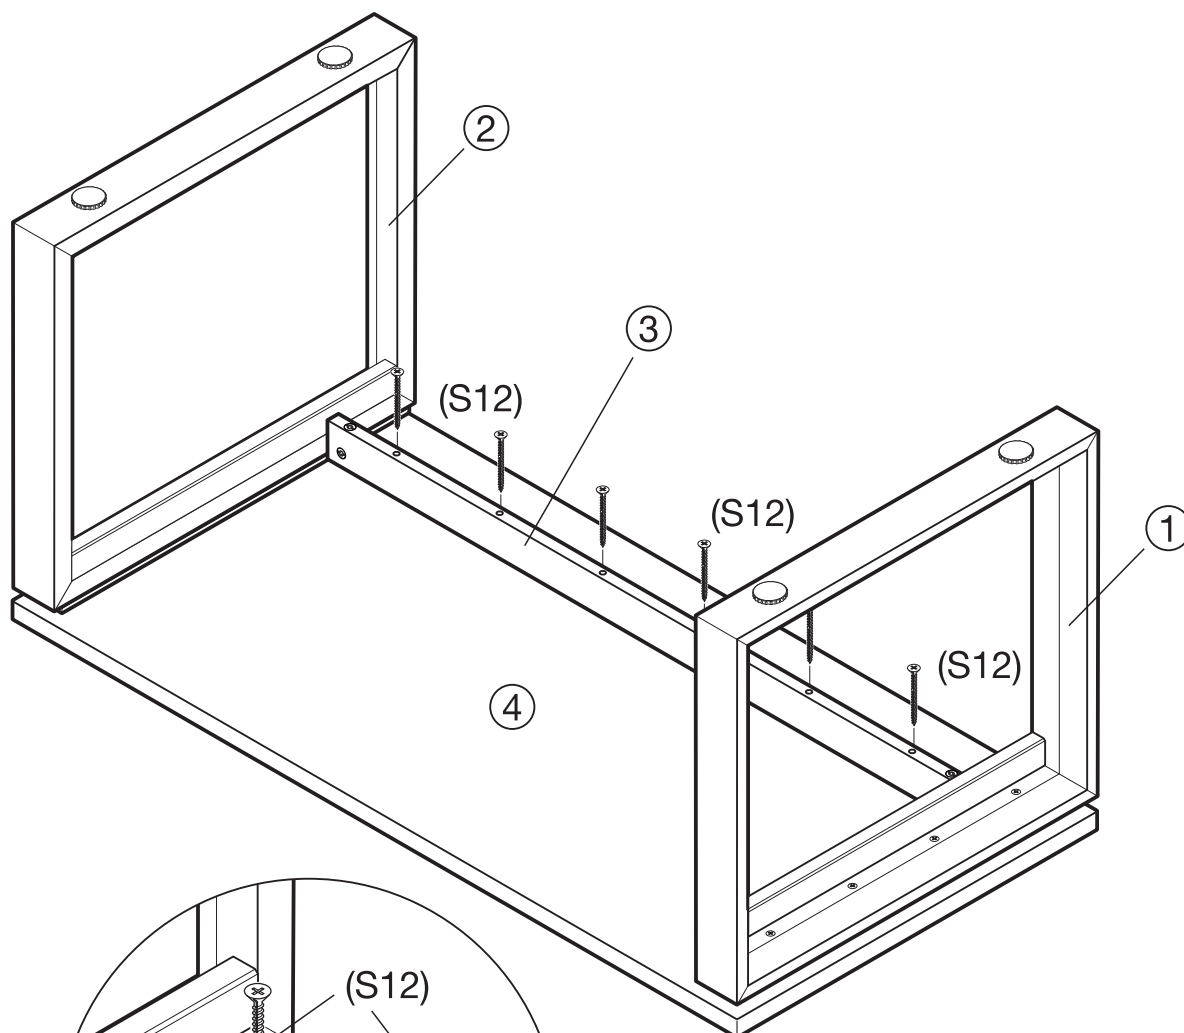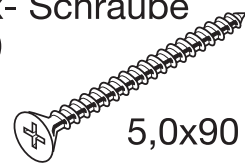






Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte

Montage
Schreibtische mit Verkettungsplatte.

Spax- Schraube
(S3)

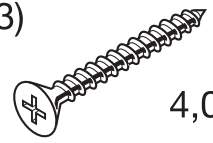


4,0x30

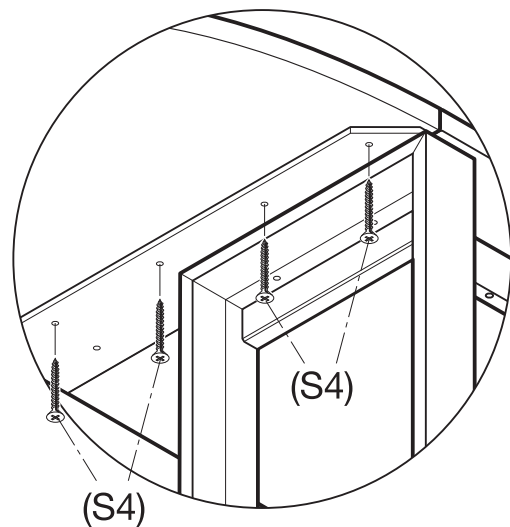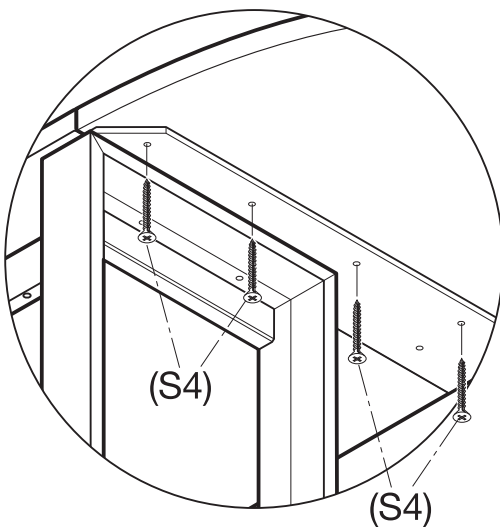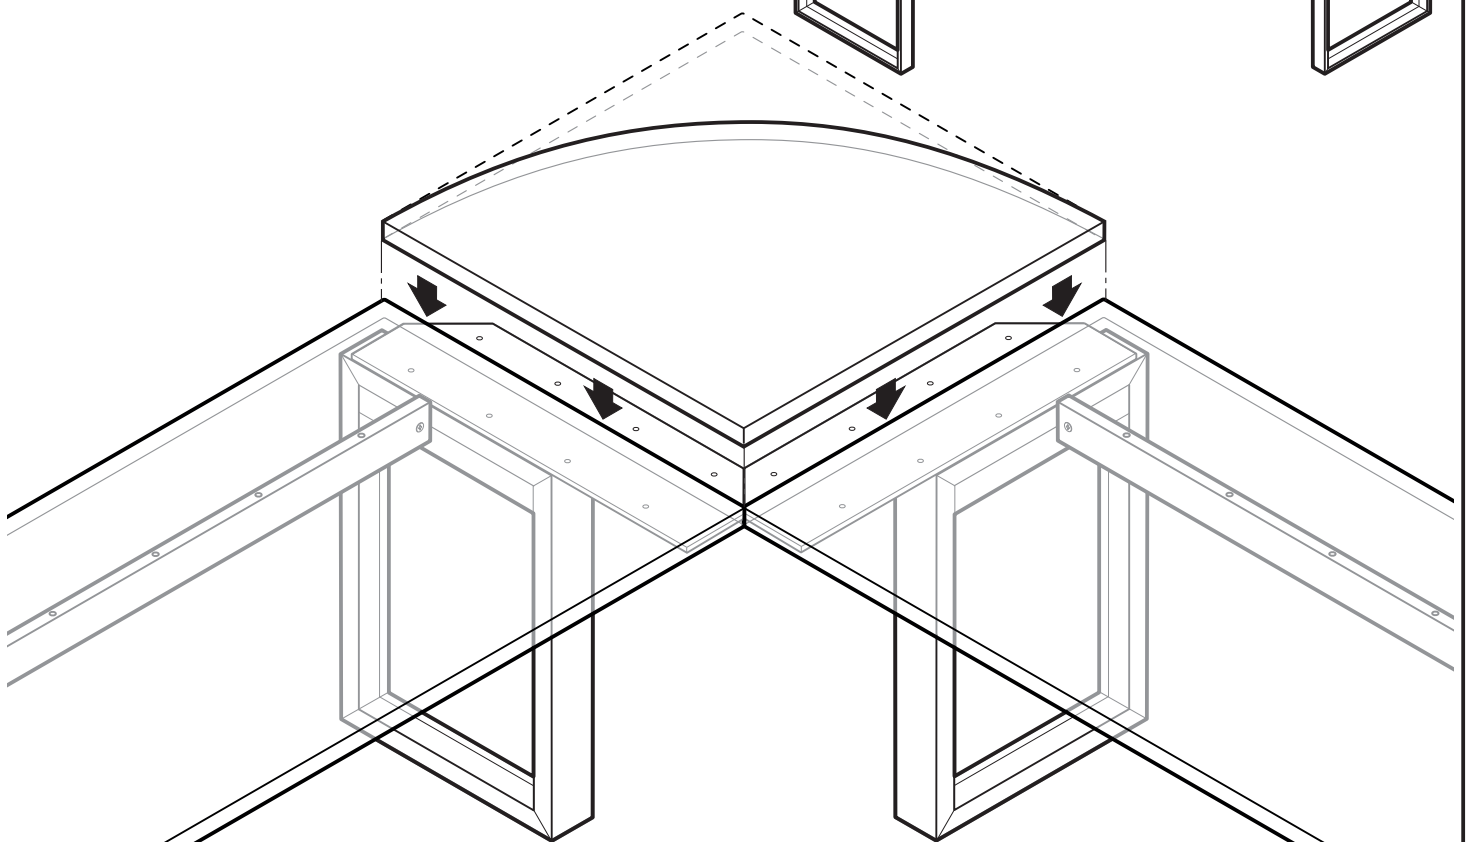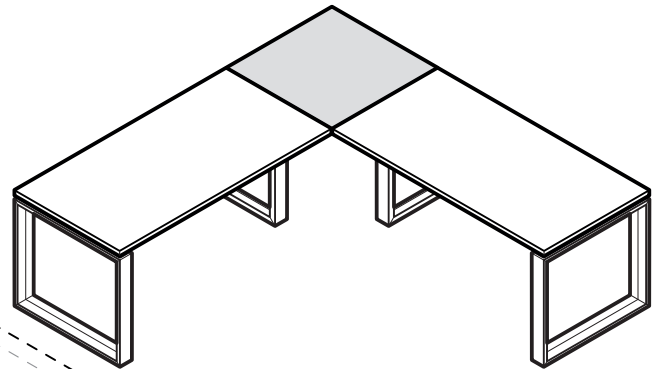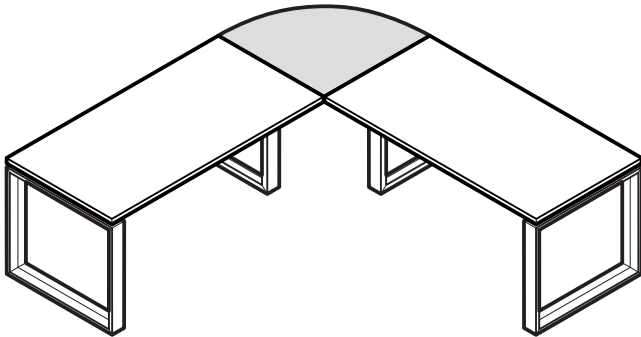


Kabelwanne für Schreibtische


Klemme für
Kabelwanne
(kb1)

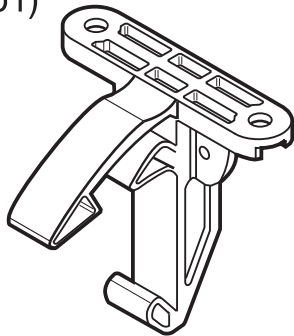

Kabelklemme für
Kabelwanne
(kk1)

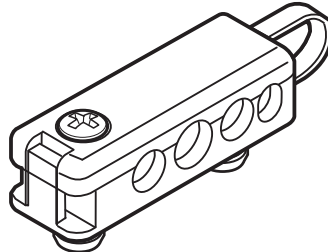

Schraube für
Klemme (kb1) (S7)

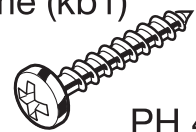


PH 4,0x20





Kabelklemme für
Kabelwanne (kk2)



Kabelwanne
Montage unter Schreibtischplatte

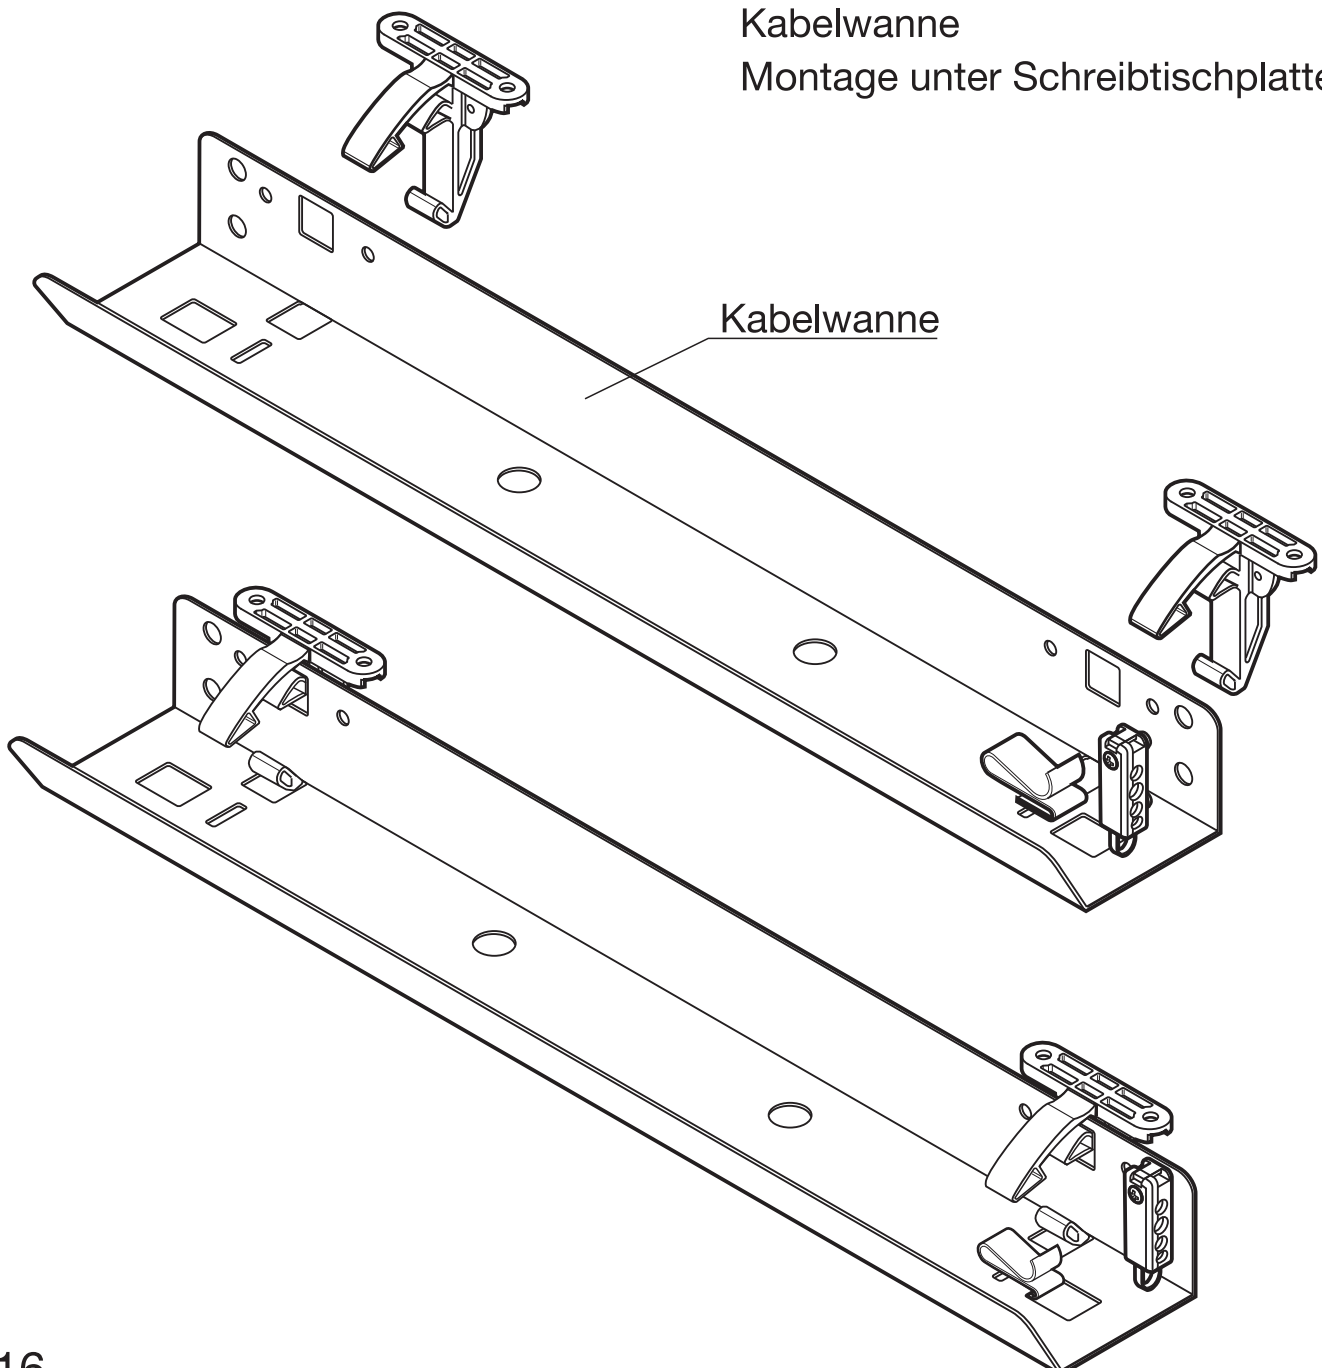


Kabelwanne für Schreibtische

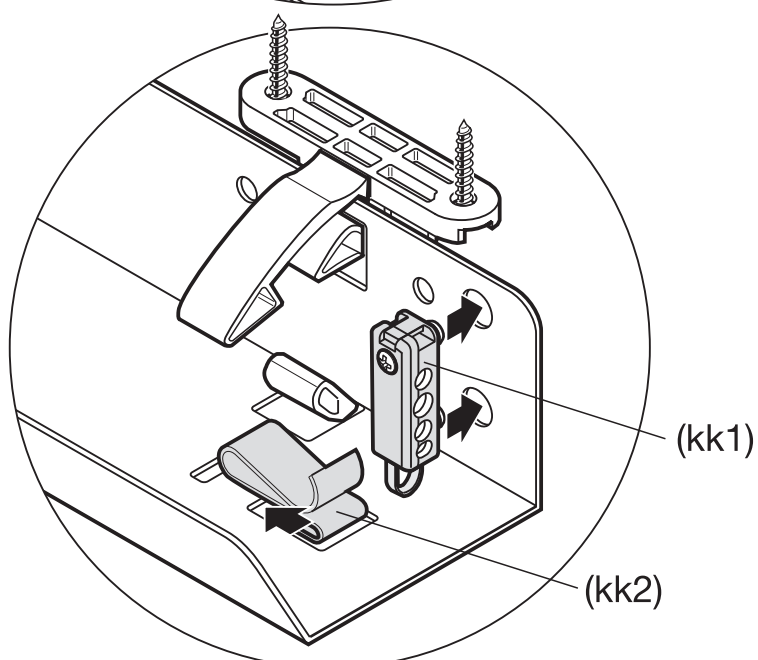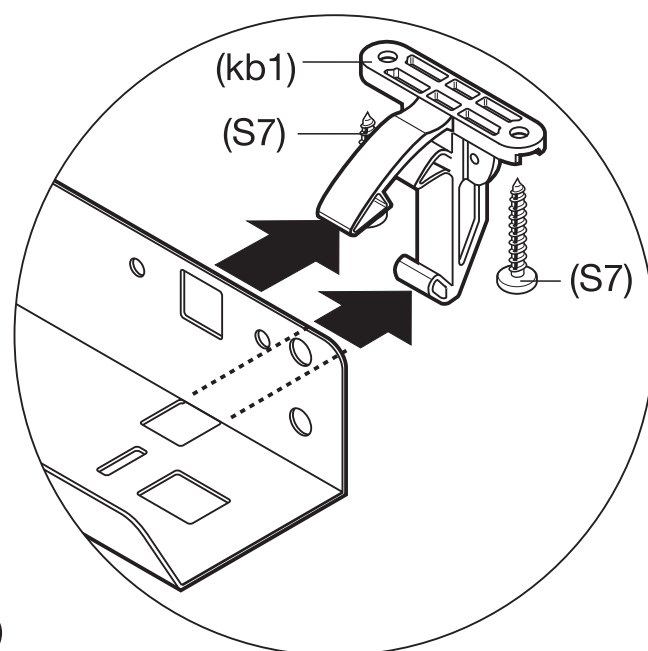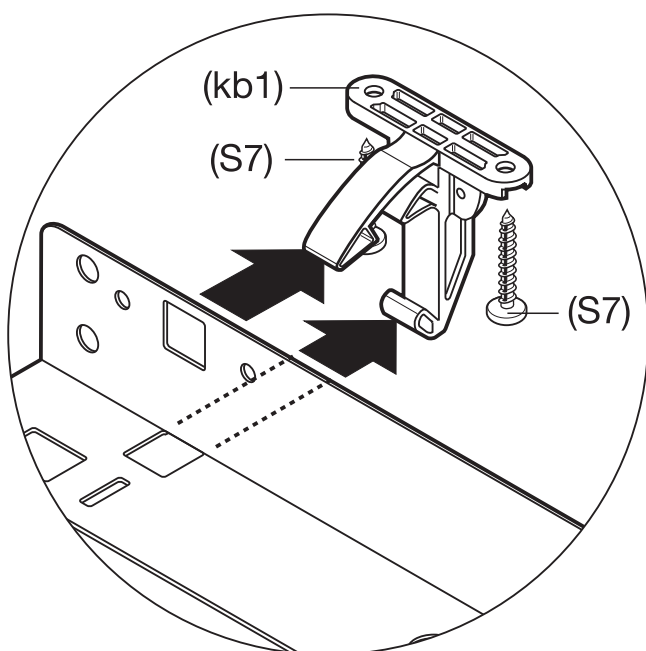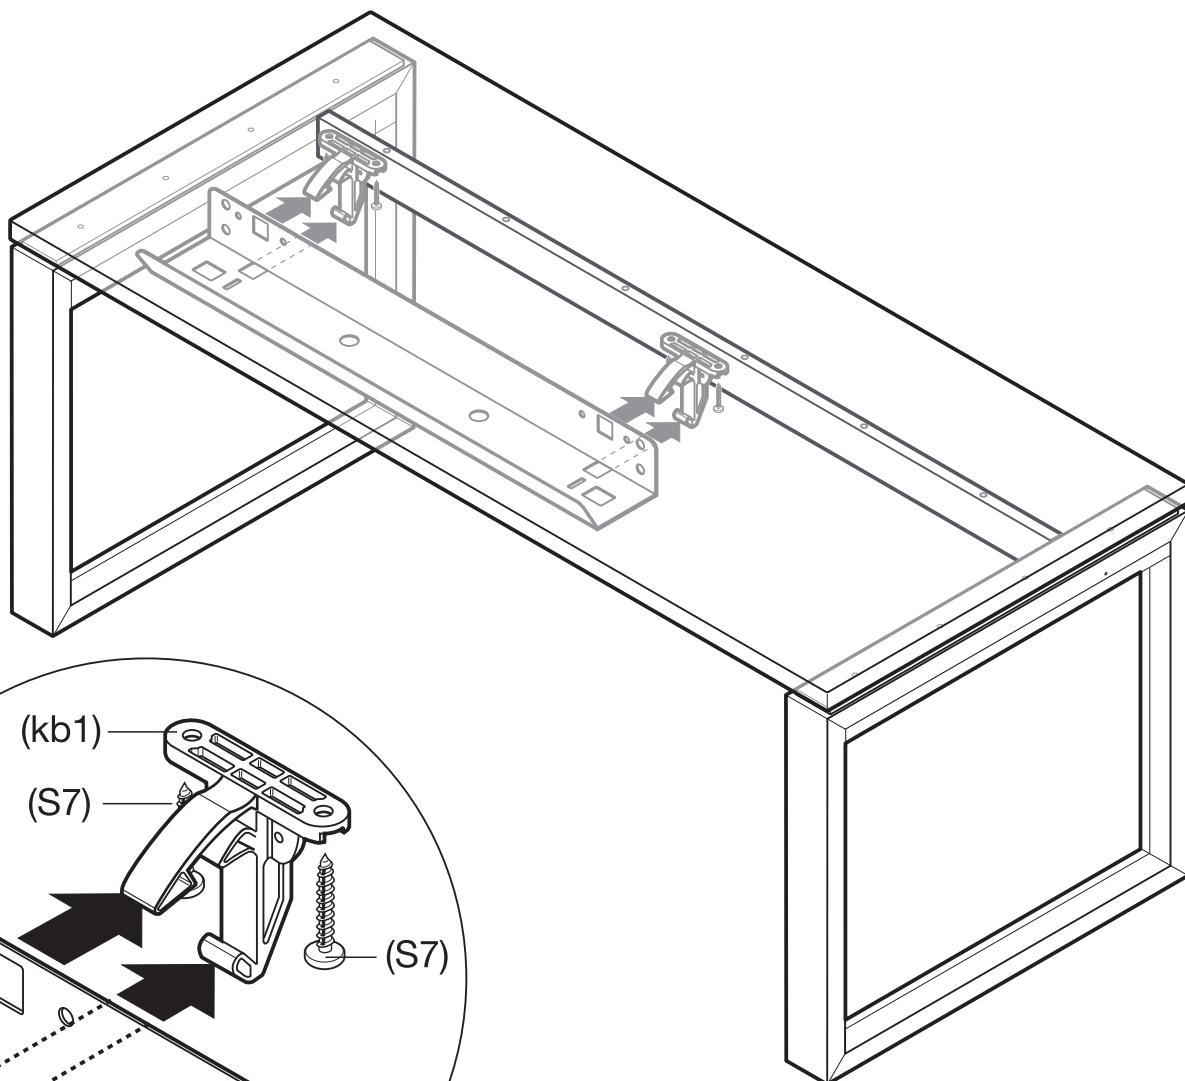


Materialauszug mit Frontblende

Montage unter Schreibtischplatte

Schraube
(S12)

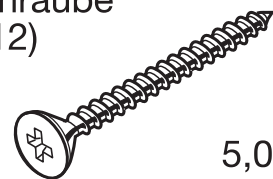


5,0x90

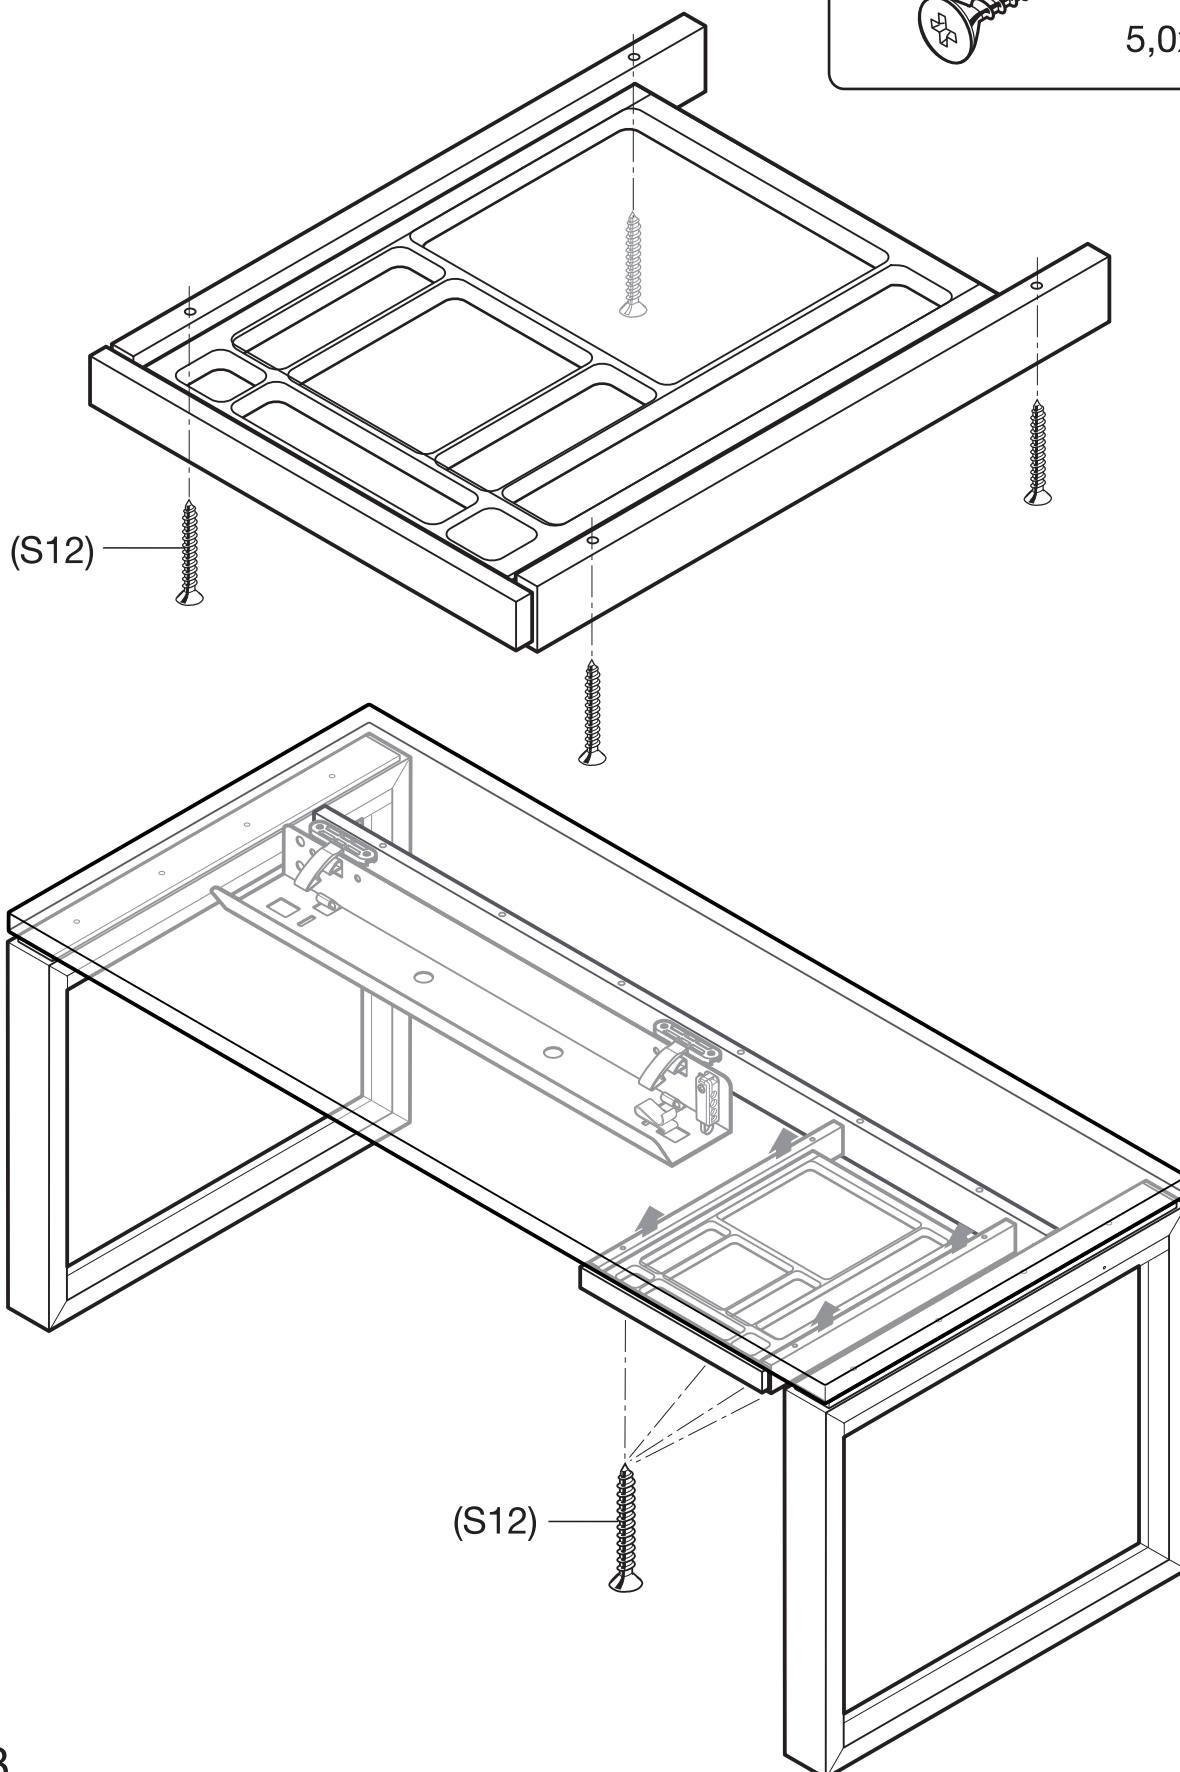

Rollcontainer Lenkrollen


Lenkrolle für
Rollcontainer
(LR1)

4x

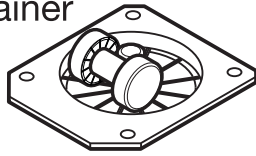





Schraube für
Lenkrolle
(S7)

16x

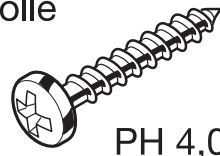

PH 4,0x20

Montage der Lenkrollen

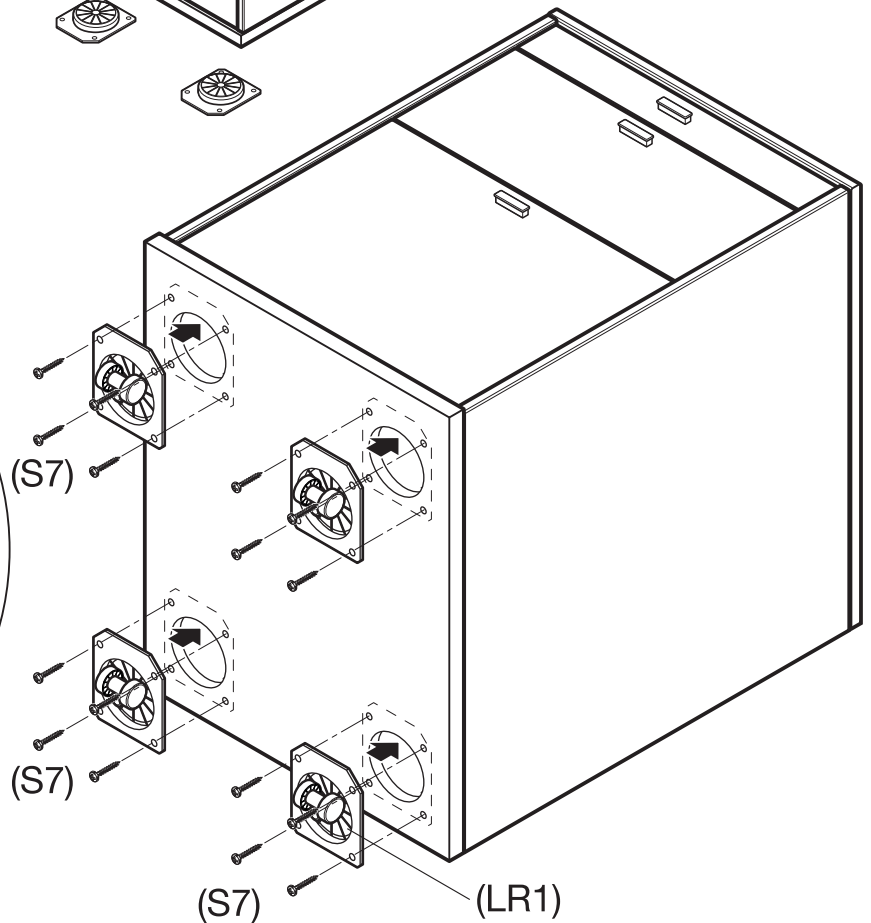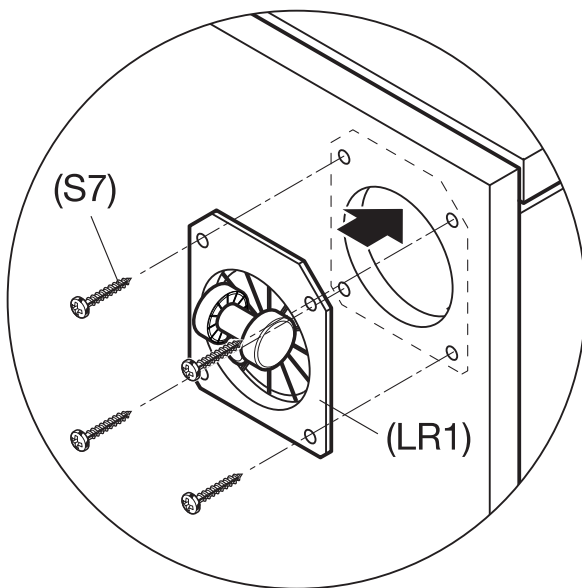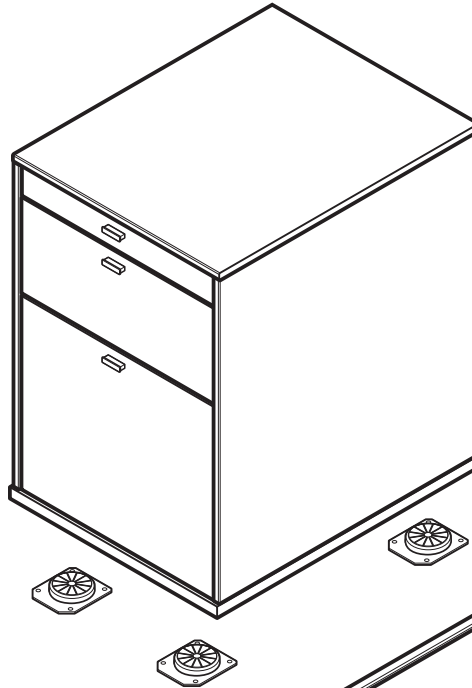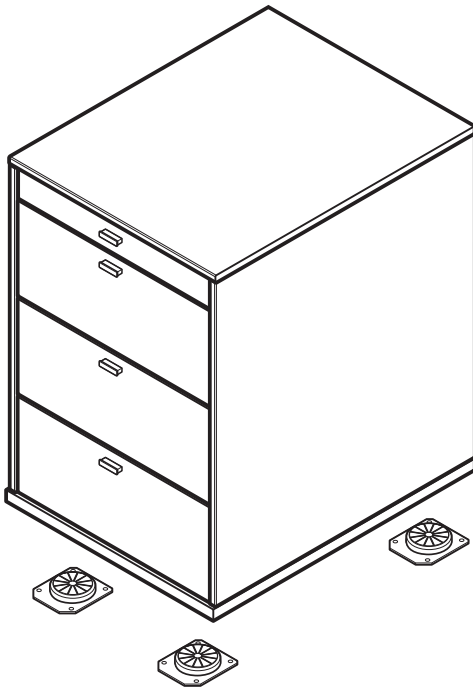

EMISSIONSKLASSE für Möbel
Emission class for furniture.

Kastenmöbel / Cabinet furniture
Hersteller Nr. / Manufacturer number
H20030106
Kollektion / Collection / Model / Model
Gesamtkollektion
Prüfnummer / Control number
15-096-30

A
B
C
D

A

Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Gütegemeinschaft Möbel •
Emission class for furniture
according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

EMISSIONSKLASSE für Möbel
Emission class for furniture.

Sitzmöbel / Seating furniture
Hersteller Nr. / Manufacturer number
H20030106
Kollektion / Collection / Model / Model
Gesamtkollektion
Prüfnummer / Control number
15-096-10

A
B
C
D

A

Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Gütegemeinschaft Möbel •
Emission class for furniture
according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

EMISSIONSKLASSE für Möbel
Emission class for furniture.

Tische / Tables
Hersteller Nr. / Manufacturer number
H20030106
Kollektion / Collection / Model / Model
Gesamtkollektion
Prüfnummer / Control number
15-096-30

A
B
C
D

A

Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Gütegemeinschaft Möbel •
Emission class for furniture
according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

MADE IN GERMANY
MÖBEL • FURNITURE

Hersteller Nr. / Manufacturer no.
H20030106
Programm / program / Model / model
Korpusmöbel, Tische, Betten,
Gardenschränke

RAL-RG 1199

Zertifiziert durch die GfM

Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V.

RAL

RAL
GÜTEZEICHEN

M

**MÖBEL
PRODUKT
QUALITÄT**

H20030106