

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

Die genaue Position für die Hängetype an der Zimmerwand festlegen!

Abb.: Beispiel Modell D726R

1. Bohrmaße für Aufhängeschienen Abb. 1 an Zimmerwand übertragen.

Ø8 mm Löcher in das Mauerwerk bohren und Dübel Ø8 x 40 mm (Teil-Nr. 50801) einsetzen.

Aufhängeschiene (Teil-Nr. 50404) mit 2 x Schraube Ø5,5 x 50 mm (Teil-Nr. 51201) anschrauben.


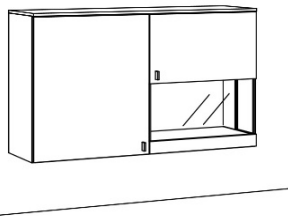


Abb. 1

Bohrmaße von Korpus-Außenkante für Aufhängeschienen

60er Element 40er Element

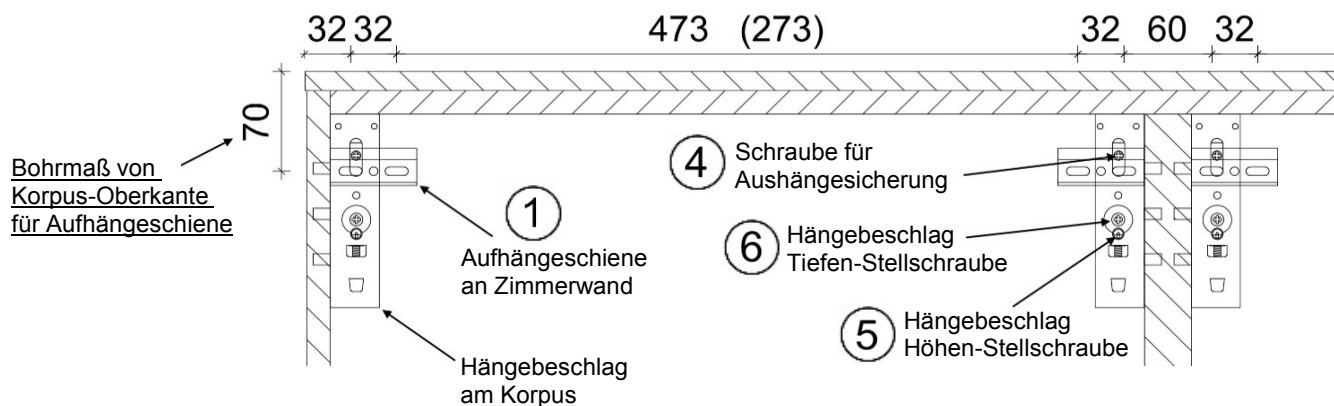

2. Zusatzartikel Beleuchtung: => Siehe Anschlussplan Beleuchtung

3. Soweit für Montage erforderlich: Frontteile ausbauen.

4. Im Korpus die obere Schraube am Hängebeschlag öffnen (Aushängesicherung),
Korpus an die Zimmerwand hängen, Aushängesicherung wieder schließen.

Ausrichtung mit der Wasserwaage:

5. Eine horizontale Korrektur ist mit der unteren Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen.

6. Mit der oberen Tiefen-Stellschraube den Abstand zur Zimmerwand bzw. die vertikale Neigung einstellen.

7. Die Löcher der Rückwand mit Abdeckkappen verschließen.

Frontteile wieder einbauen und ggf. ausrichten. Zierkappen (Teil-Nr.50620) auf die Türscharniere aufklipsen.

8. Griffe montieren, Griff (Teil-Nr. 51123); Möbelgriffschraube M4 x 23 mm (Teil-Nr. 51251)

Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!

Maximale Belastbarkeit der Hängetypen beachten!

Assembly instructions: **PLAN**

Hanging cabinet, depth 33 cm



VENJAKOB


Vorsprung durch Design und Qualität

Service Hotline: Tel. +49 (0) 5209 592 0
Internet: www.venjakob-moebel.de (additional assembly instructions)

The fixture materials provided with this product (dowels and screws) are only suitable for fixing parts to concrete and/or solid masonry. Please observe the maximum load that the wall-mounted elements can carry. If the condition of the wall is not suitable (e.g. if it is a lightweight partition wall), then another type of fixture suitable for the load that is to be carried should be used. Check the electrical input of any connection or device technology. Free-hanging light fixtures require cable duct solutions that are either on or under plaster.

Mark out the exact position for the hanging cabinet on the wall!

Fig.: Example model D726R

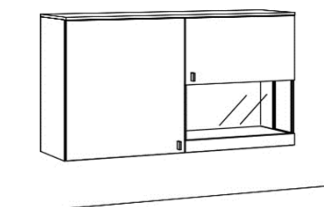


1. Transfer the drilling dimensions for the suspension rails Fig. 1 to the wall.

Drill Ø 8 mm holes in the masonry and insert Ø 8 x 40 mm dowels (Part No. 50801).

Screw in suspension rails (Part No. 50404) with 2 x Ø 5.5 x 50 mm screws (Part No. 51201).

Fig. 1

Drilling dimensions of carcass outer edges for suspension rails

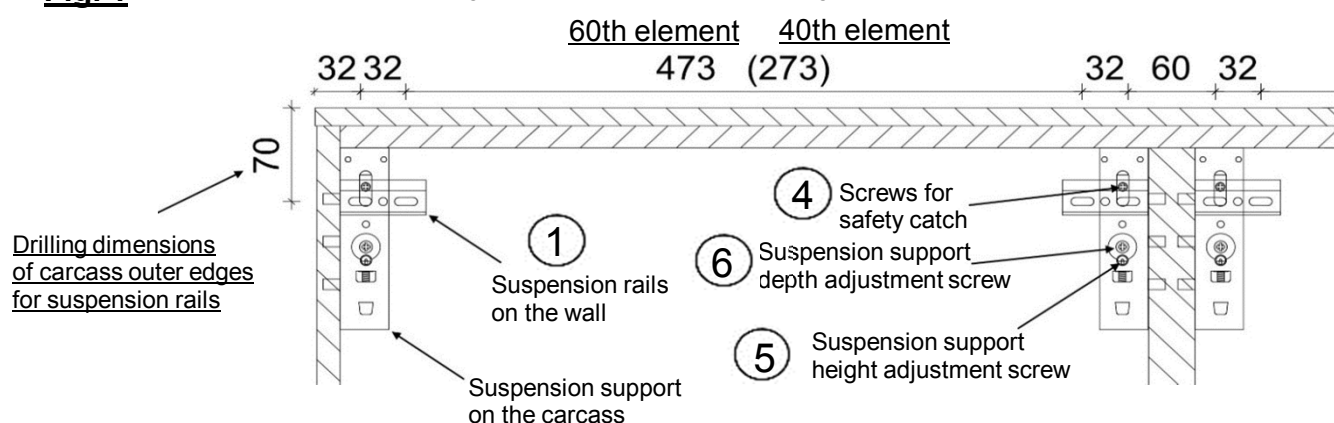

2. Additional item lighting: => See lighting wiring diagram

3. If necessary for assembly: remove front parts. For info: The open compartment is built in as a complete article. It is screwed to the piece of furniture on the back. => Loosen the screws and remove the element by pulling it forwards off the carcass. When using with lighting (accessory), pay attention to the connection cable on the back of the item of furniture!

4. In the carcass, open the upper screw on the suspension support (safety catch), hang the carcass on the wall and close the safety catch again.

Align with the spirit level:

5. The horizontal position of the cabinet can be corrected with the lower height adjustment screw on the suspension rail.

6. With the upper depth adjustment screw, you can set the distance to the wall and the vertical inclination.

7. Cover the holes on the back panel with cover caps.

Reattach the front parts and align if necessary. Clip the decorative caps (Part No. 50620) onto the door hinges.

8. Attach the handles (Part No. 51123) with the M4 x 23 mm furniture handle screws (Part No. 51251)

Please note: Align and load all supports evenly to ensure that the load-bearing capacity can be guaranteed!

Observe the maximum load-bearing capacity of the hanging cabinet!

Anschluss Beleuchtung mit Touch Light Schalter


1. Euroflachstecker von LED-Konverter an Stromnetz anschließen.
2. Touch Light Schalter (maximale Belastung 36 Watt!) mit LED-Konverter verbinden.
3. Der Touch Light Schalter reagiert auf Berührung über ein Magnetfeld, das maximal 30 mm abgedeckt sein darf (je weniger, desto besser). Der Schalter kann mittels beiliegender Schraube an der Außenseite frei positioniert und festgeschraubt werden. Wir empfehlen hinter dem Schrank die oberen Ecken (Deckblatt / Außenseite).
4. Beleuchtung(en) an Touch Light Schalter anschließen. Die maximale Belastung von 30 Watt je LED-Konverter (Trafo) nicht überschreiten!
Es dürfen keine elektrischen Geräte, die das Magnetfeld stören, sich in unmittelbarer Nähe vom Touch Schalter befinden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen!
Elektrische Impulse (Störungen aus dem Stromnetz, wie z. B. Jalousie-Motoren) können ebenfalls das Magnetfeld stören!
5. Bei Verwendung eines Funkschalters, entfällt der Touchschalter.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

Verbrauch je angeschlossener LED-Beleuchtung:

Einbaustrahler offenes Fach / Wandboard _____ je 2,4 Watt

Beispiel für Montage hinter Möbel

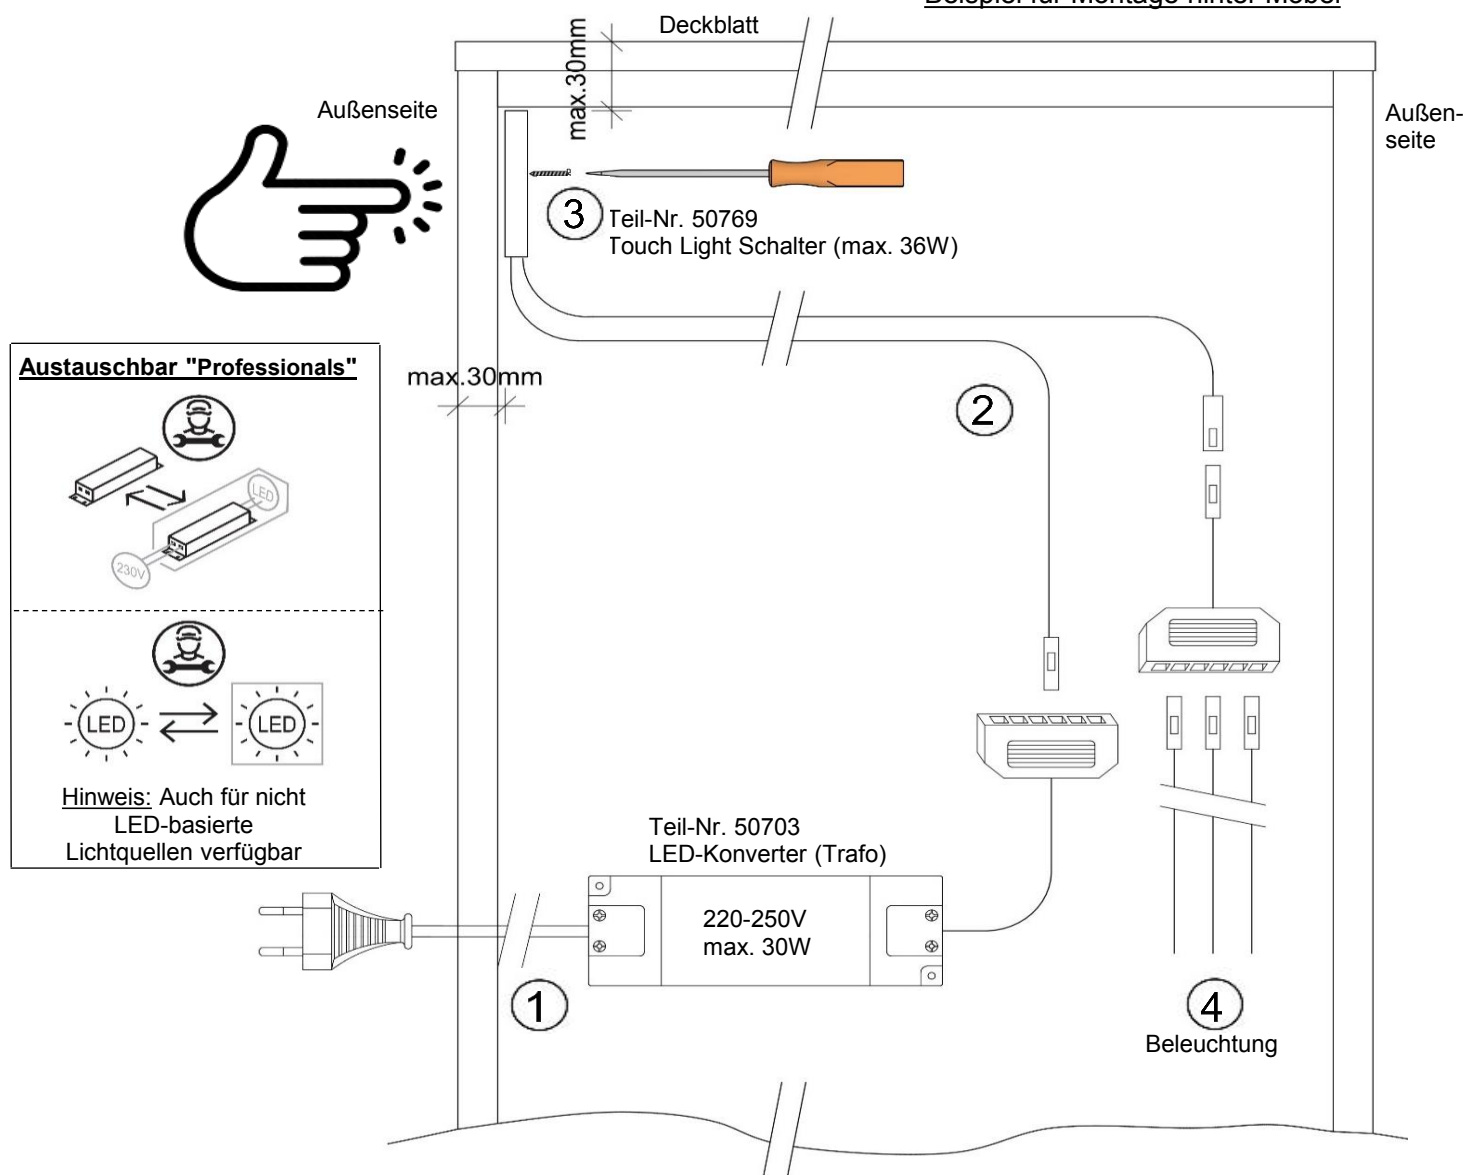

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Wandbeschaffenheit ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.

Die genaue Position des Artikels an der Zimmerwand festlegen!

In Verbindung mit Wandpaneel: Standardhöhe Oberkante Hängelowboard => 593 mm

1. Bohrmaße für Montageplatten (Abb. 1) an Zimmerwand übertragen.
Ø8 mm Löcher in das Mauerwerk bohren und Dübel Ø8 x 40 mm (Teil-Nr. 50801) einsetzen.
Montageplatte (Teil-Nr. 50427) mit 3 x Schraube Ø5,5 x 50 mm (Teil-Nr. 51201) anschrauben.
Achtung: Montageplatte linke und rechte Ausführung!

Abb.: Beispiel Modell D003


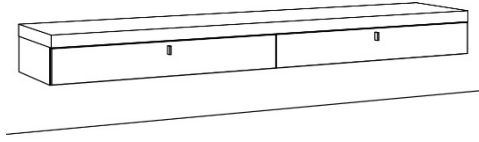


Abb. 1

Bohrmaße von Korpus-Außenkante für Montageplatten

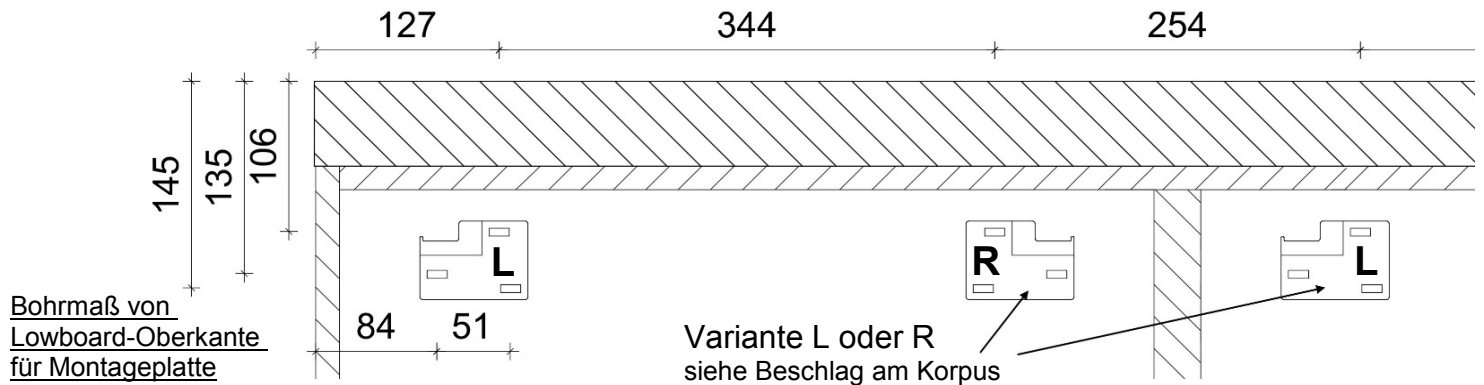

2. Zusatzartikel Beleuchtung: => Siehe Anschlussplan Beleuchtung

3. Bei Artikeln mit vormontiertem Deckblatt muss dieses für die weitere Montage abgeschraubt werden.

4. Soweit für Montage erforderlich: Frontteile ausbauen.

5. Im Korpus alle Stellschrauben am Hängebeschlag öffnen (Abb. 2-4).

6. Korpus in die Montageplatten einhängen.

7. Ausrichtung mit Wasserwaage (Abb. 5). Eine horizontale Korrektur ist mit der Höhen-Stellschraube (Abb. 2) am Hängebeschlag vorzunehmen.



Achtung:
Akkuschrauber

Abb. 5

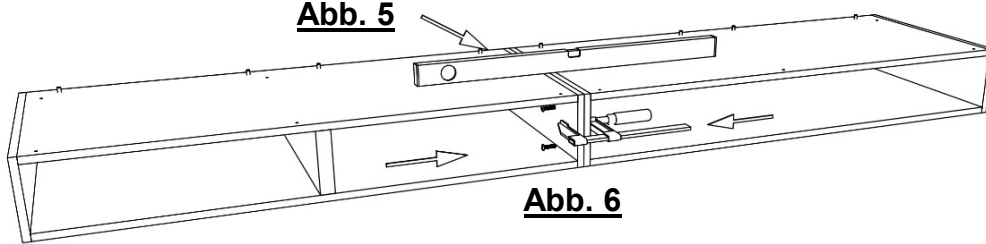


Abb. 6

Abb. 2



Höhenverstellung


8. Soweit für Montage erforderlich: Verbindung Korpusseiten (Abb. 6), zwei Ausführungen möglich

Ausführung 1: Mit Tellerkopfschraube 4 x 30 mm (Teile Nr.: 51458), wenn nur einseitig vorgebohrt ist.

Ausführung 2: Mit Möbelschraube M4 x 10 mm (Teile Nr.: 51203) und Gewindeendhülse M4 5 x 27 mm (Teile Nr.: 51290), wenn beide Seiten durchgebohrt sind, bzw. vorgebohrte Löcher mit Ø 5 mm Bohrer durchbohren.

9. Mit der Tiefen-Stellschraube (Abb. 3), am Hängebeschlag den Abstand zur Zimmerwand (1) bzw. die vertikale Neigung (2) einstellen.


Abb. 3

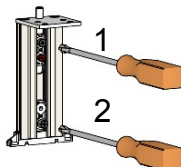

1: Tiefenverstellung
2: Neigungsverstellung


10. Aushängesicherung (Abb. 4), am Hängebeschlag im Korpus wieder schließen. Drehen bis die rote Schraube die Montageplatte berührt!

Abb. 4

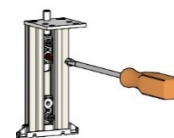

Aushängesicherung (rot)
Öffnen / Schließen

11. Deckblatt von innen mit Tellerkopfschraube M4 x 25 mm (Teile Nr.: 51457) festschrauben.

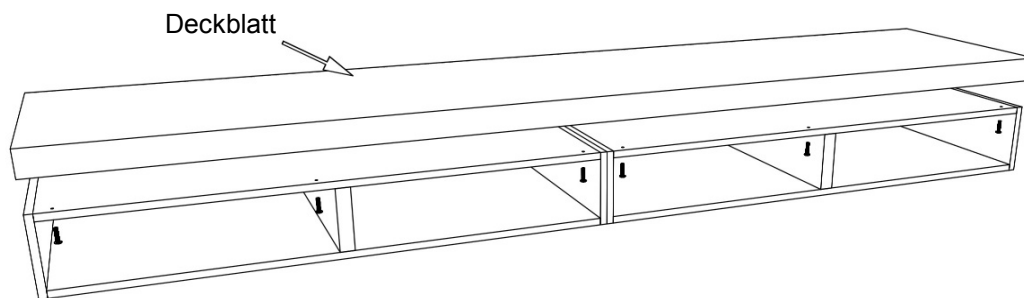

12. Frontteile wieder einbauen und ggf. ausrichten.

13. Griffe montieren (Teil-Nr. 51123), Möbelgriffschraube M4 x 23 mm (Teil-Nr. 51251)

Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!

Assembly instruction:

Lowboard bridging shelf 0.5 grid / 43/53 cm depth

PLAN

X2

VENJAKOB

Vorsprung durch Design und Qualität

Service hotline: Tel. +49 5209/592-0
Internet: www.venjakob-moebel.de (further assembly instructions)

The provided fittings (dowels and screws) are only suitable for fixing components to concrete and/or solid masonry. If the consistency of the wall is different, you must use suitable fittings that can hold the load.

Determine the exact position of the shelf on the room wall!

In combination with wall panel: Standard height of top edge of wall panel => 593 mm

1. Transfer drilling dimensions for mounting plates (Fig. 1) to the wall.

Drill Ø8 mm holes in the masonry and insert Ø8 x 40 mm dowels (part no. 50801).

Screw on the mounting plate (part no. 50427) with 3 x Ø5.5 x 50 mm screws (part no. 51201).

Attention: Mounting plate left and right version!

Fig.: Example model D003





Fig. 1

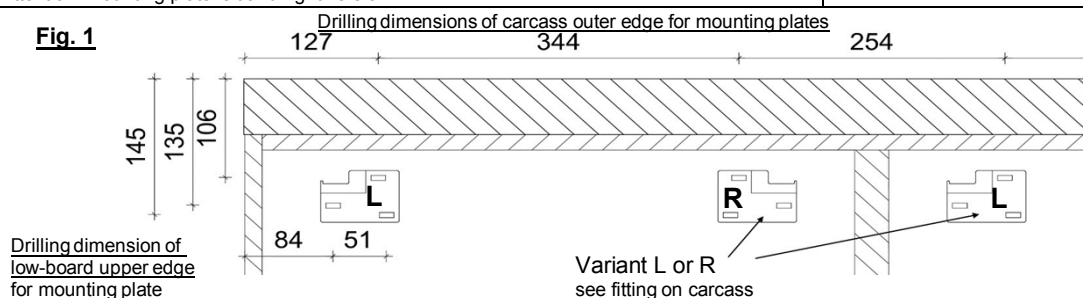

2. Additional item - lighting: => See wiring diagram for lighting

3. For articles with a pre-assembled cover sheet, this must be unscrewed for further assembly.

4. If necessary for assembly: remove the front parts. An open compartment is fitted as a complete item and screwed to the back of the furniture. => Loosen the screws and pull the insert forwards out of the carcass. When using an insert with lighting (accessory), pay attention to the connection cable at the back of the furniture!

5. In the carcass, open all the adjustment screws on the wall bracket (Fig. 2-4).

6. Hook the carcass into the mounting plates.

7. Align with a spirit level (Fig. 5). A horizontal correction is to be made with the height-adjusting screw (Fig. 2) on the wall bracket.



Attention:
Cordless screwdriver

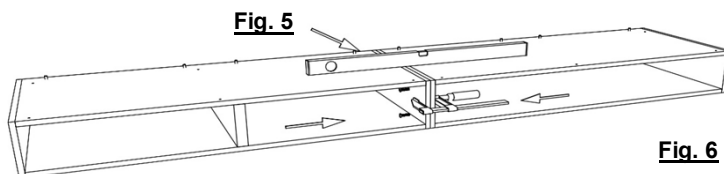


Fig. 6



Fig. 2


Height adjustment

8. If necessary for assembly: connection of carcass sides (Fig. 6), two versions possible

Version 1: With 4 x 30 mm flat head screw (part no.: 51458), if only one side is pre-drilled. Version 2: With M4 x 10 mm furniture screw (part no.: 51203) and threaded end sleeve M4 5 x 27 mm (part no.: 51290) if both sides are pre-drilled, or drill through pre-drilled holes with Ø 5 mm drill.

9. Adjust the distance to the wall (1) or the vertical inclination (2) with the depth adjustment screw (Fig. 3) on the wall bracket.

Fig. 3

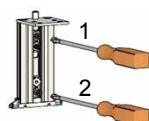

1: Depth adjustment
2: Inclination adjustment


10. Close the safety catch (Fig. 4) on the wall bracket in the carcass. Turn until the red screw touches the mounting plate!

Fig. 4



Safety catch (red)
Open / Close

11. Screw the cover sheet from the inside with a M4 x 25 mm furniture screw (part no.: 51457)

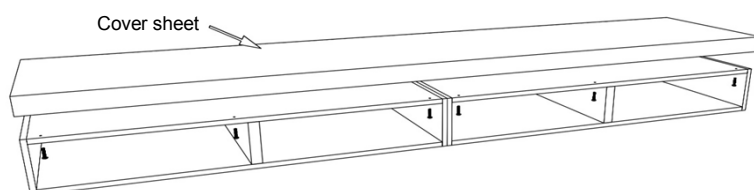

12. Refit the front parts and align if necessary.

13. Fit handles (part no. 51123) M4 x 23 mm Euro screw (part no. 51251).

Attention: For reasons of load capacity, align and load all fittings evenly!