



Aufbauanweisung
Polsterbett "Dreambed High"
160/180/200x200
mit loser Matratze, verstellbar

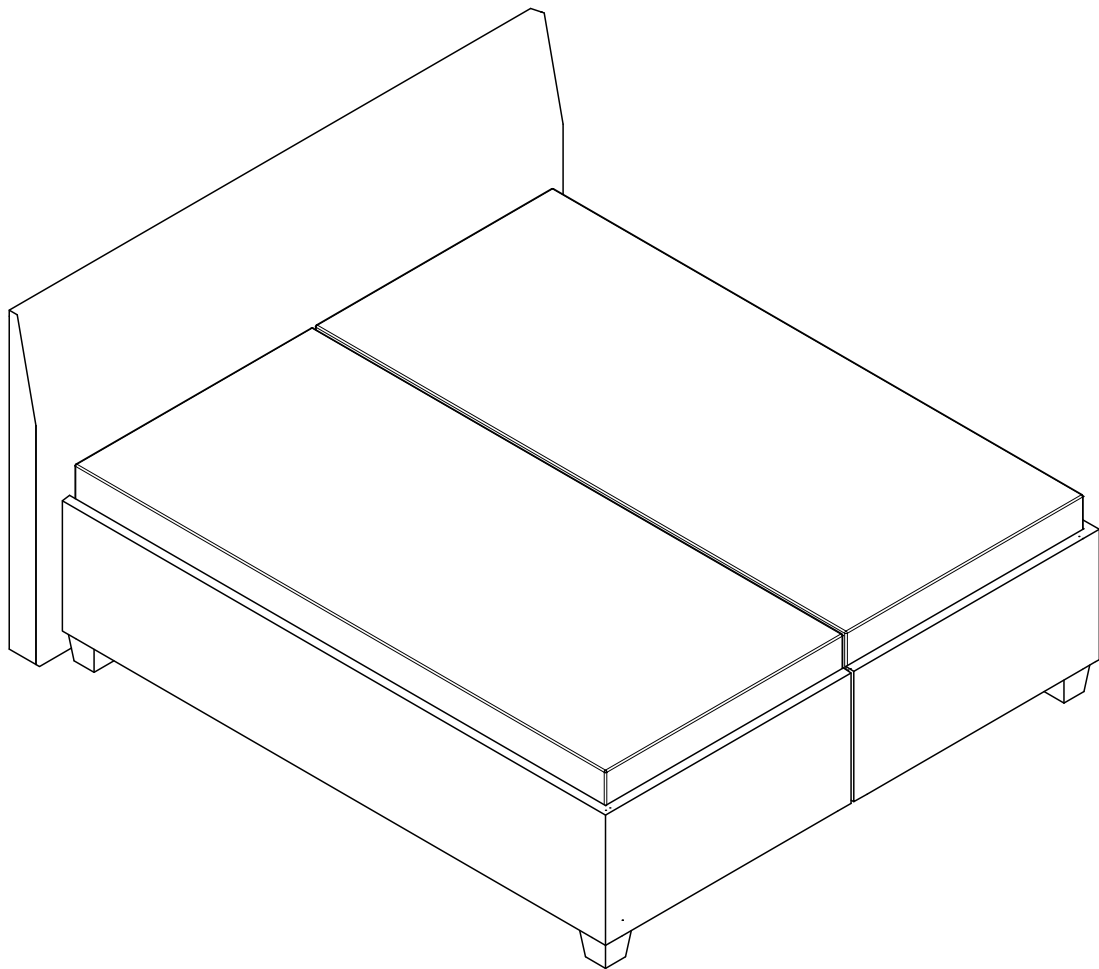


Aufbau mit
2 Personen

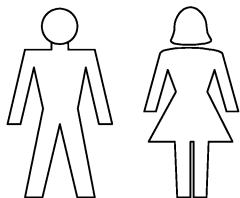

benötigtes
Werkzeug
(nicht mitgeliefert)



Maße in mm

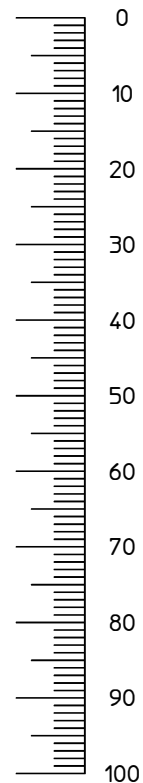

Möglichkeit zum
nachmessen der
Schrauben



Beschlagteile und Zubehör

A-C im BK
beigelegt

D u. E am KT vorn
befestigt

Ⓐ 4x Fuß h=10cm	Ⓑ 4 x Mutter M8	Ⓒ 2 x Mittelfuß h=10cm	Ⓓ 2 x Aufnahme	Ⓔ 4 x Schraube M6x20
Ⓕ 1 x Schraube M6x45 im BK-rechts befestigt				

Packstücke

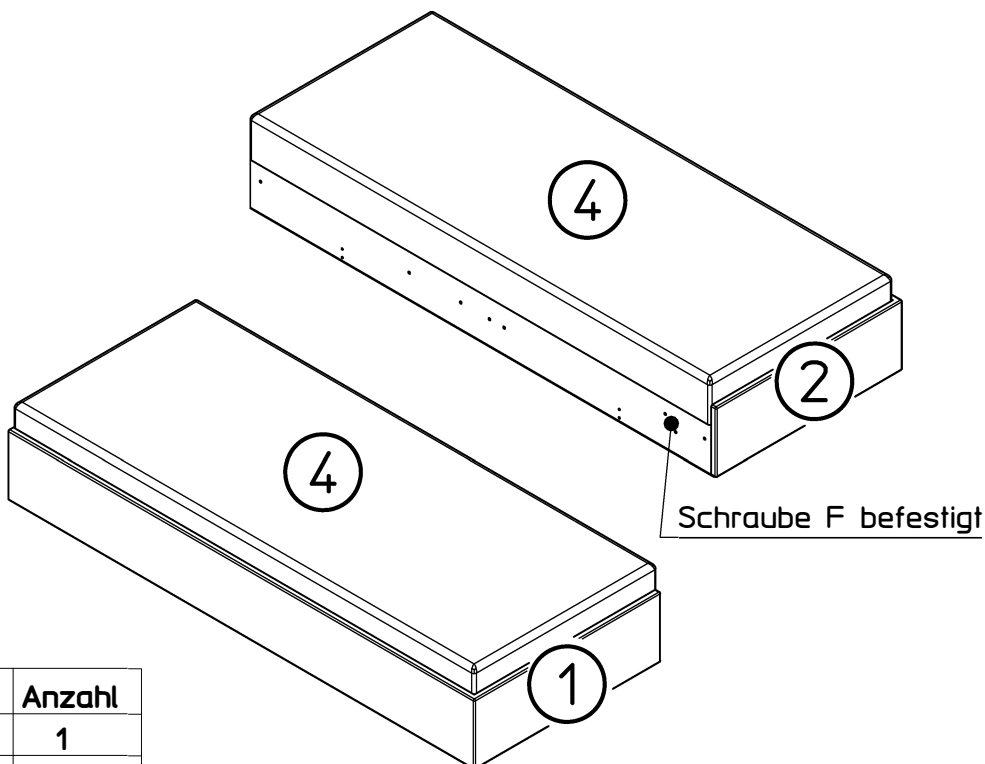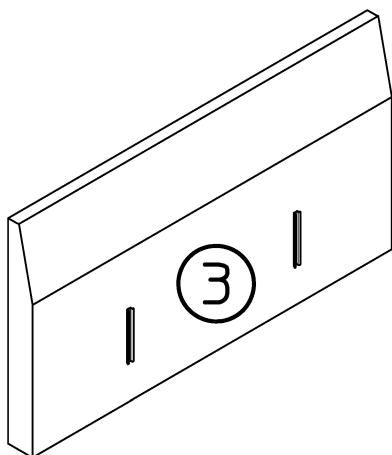

Ersatzteile




Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Bettkasten links	1
2	Bettkasten rechts	1
3	Kopfteil	1
4	Matratzen	2

Polsterbett in geöffnetem Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen !

Aufbau – Schritt 1 –

Fußmontage

Detail -W-

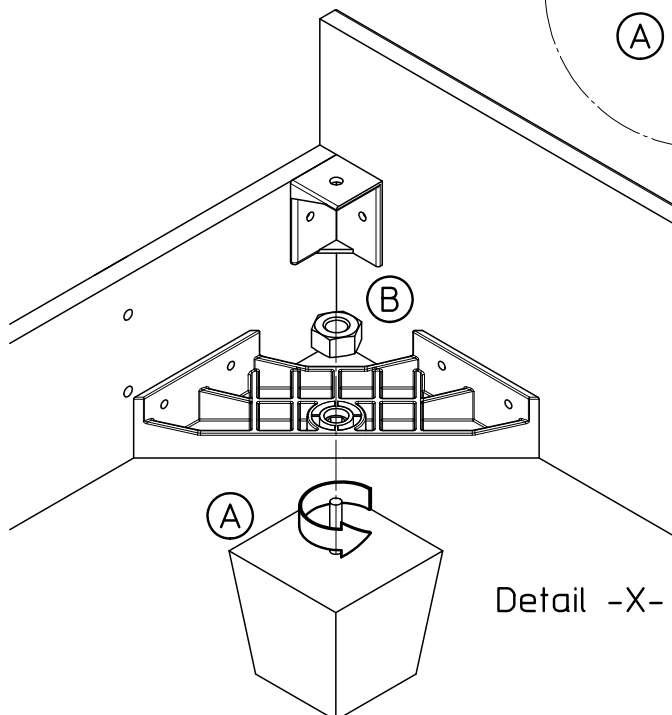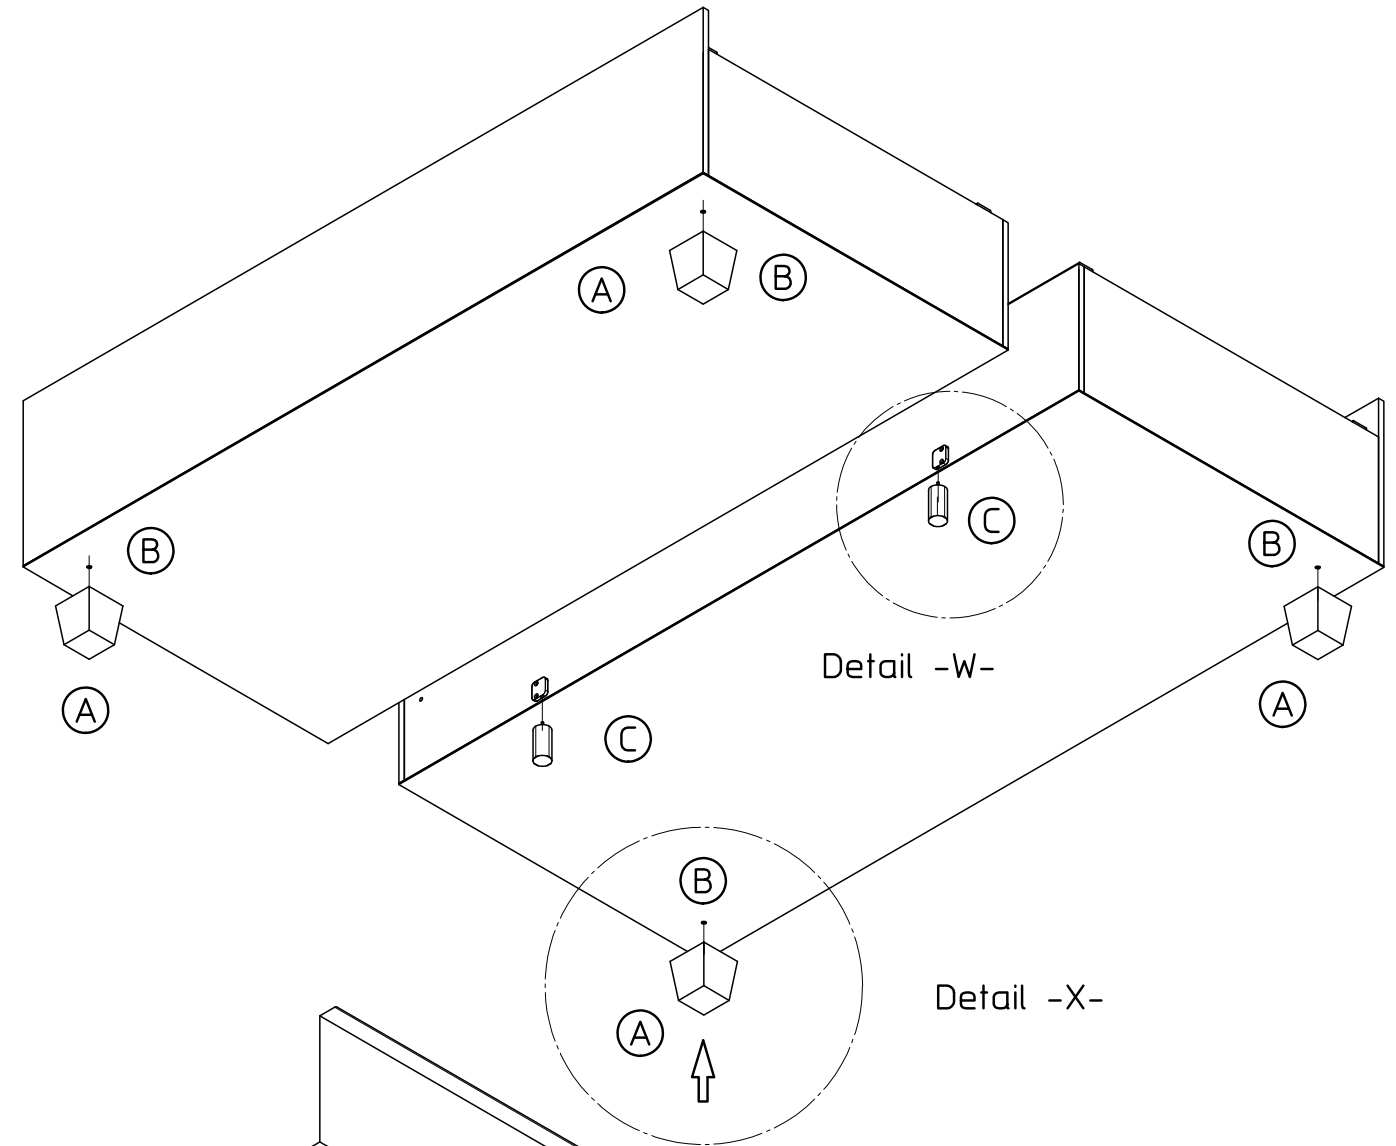
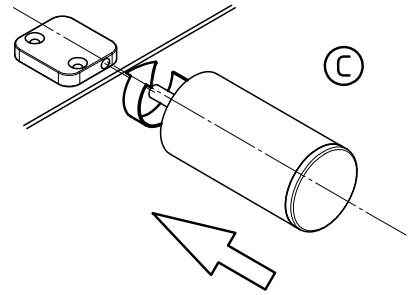


Detail -X-

Nach Fußmontage darf das Bett nichtmehr geschoben ,nur durch anheben versetzt werden.

Aufbau – Schritt 2 –

Aufnahmen montieren u. Bettkästen verbinden

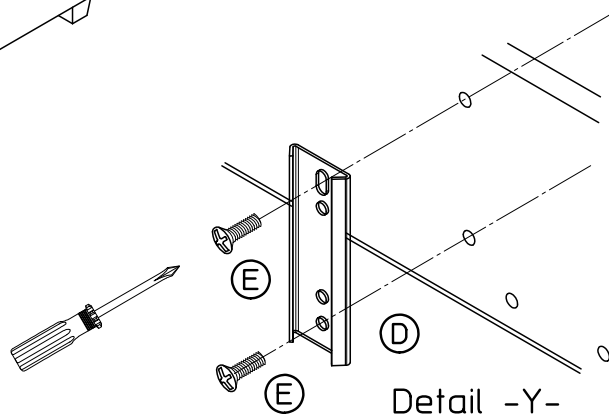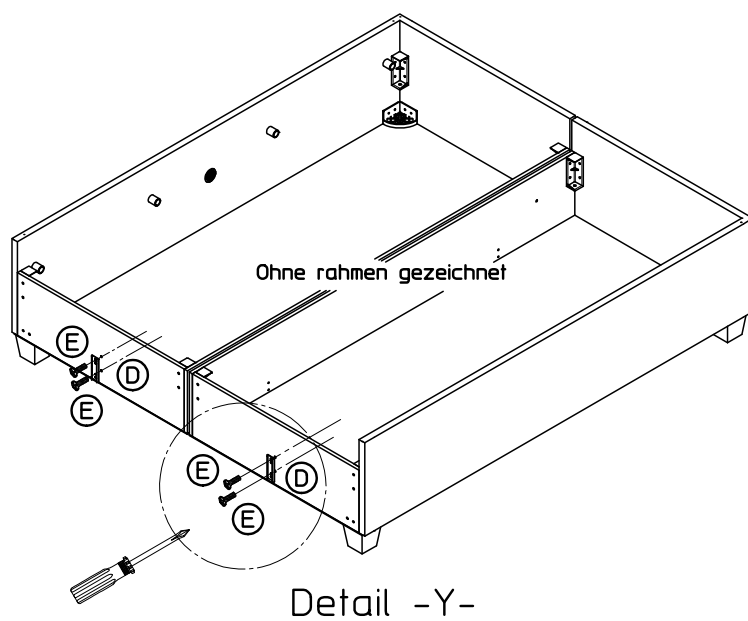

Aufbau – Schritt 3 –

Kopfteil einschieben

