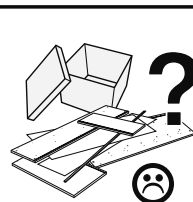
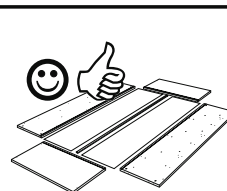
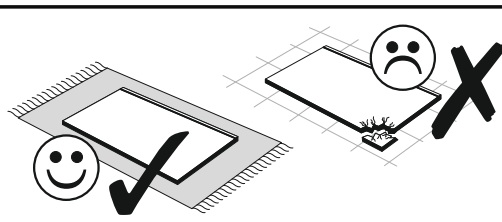
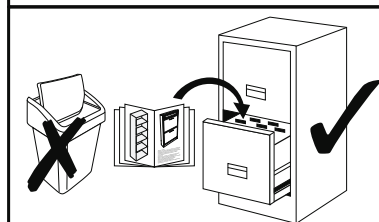
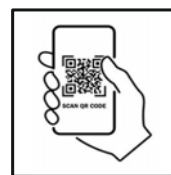
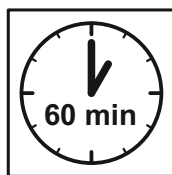
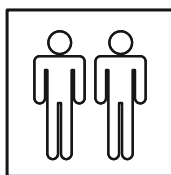
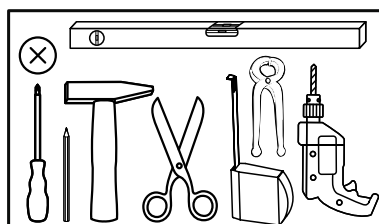
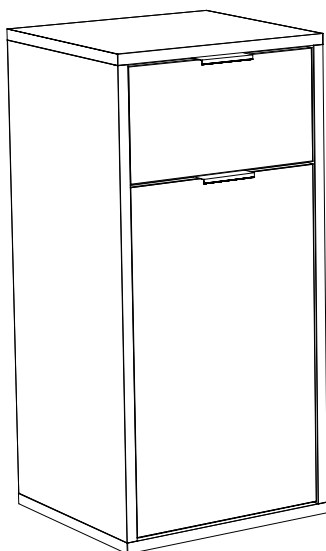


Artikel.-Nr.:


1000-US-11

Montageanleitung.-Nr.:



MA1-00532

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00631 Colli 1/1


B01-200	 6,3x13	B01-244	 3x16	B01-30	 3,5x13	B01-80	 5,8x65	B02-160	 8x30	B08-40	 12x
8x		1x		7x		4x		4x		2x	
B02-10	 16x	B02-20	 12x	B02-103	 4x	B05-20	 1x	B08-80	 2x	B08-70	 2x

BT1-00228 Colli 1/1














B03-43	 2x	B03-11	 2x	B03-07	 1x
--------	---	--------	---	--------	---

BT1-00632 Colli 1/1

B06-425	 2x	B05-02	 4x
---------	---	--------	---










Colli 1/1

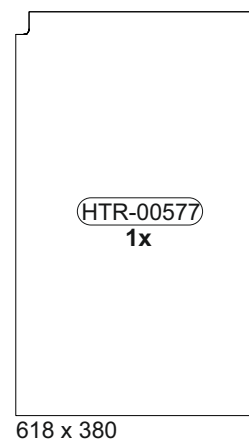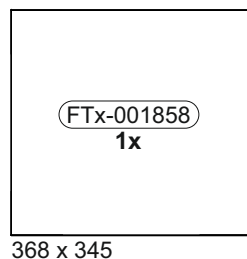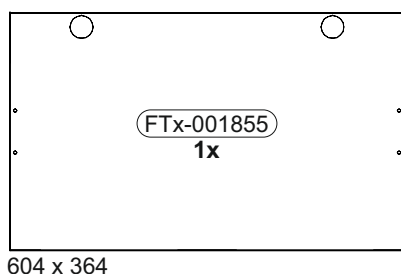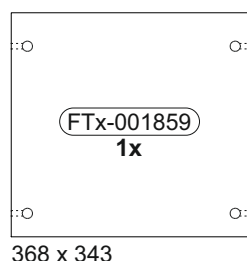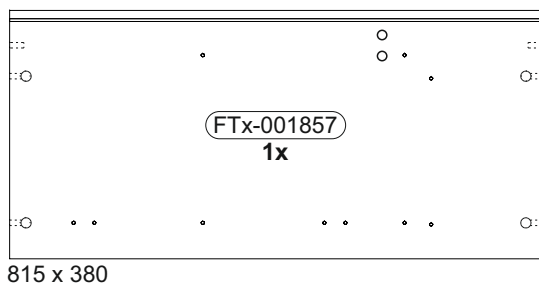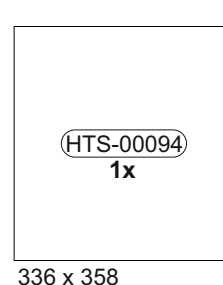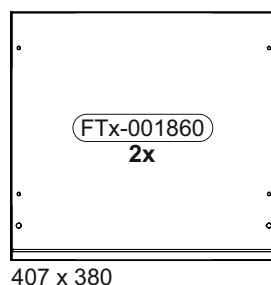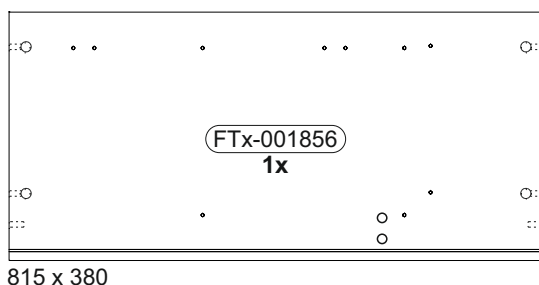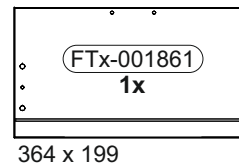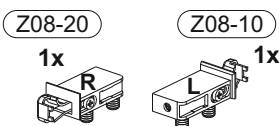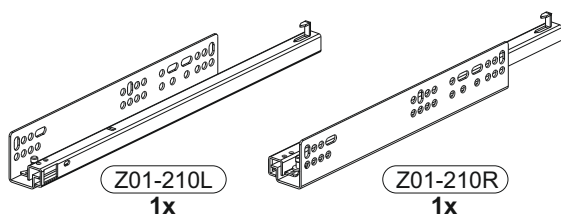

1

B02-10		B02-20		B02-160		B01-200		B02-103	
4x	ø15x12mm	2x		2x		2x	6,3x13	2x	8x30






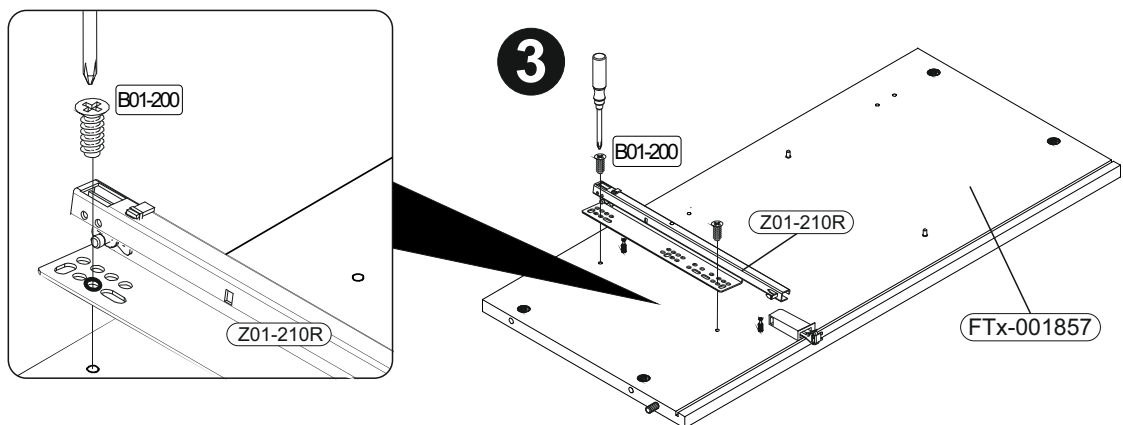
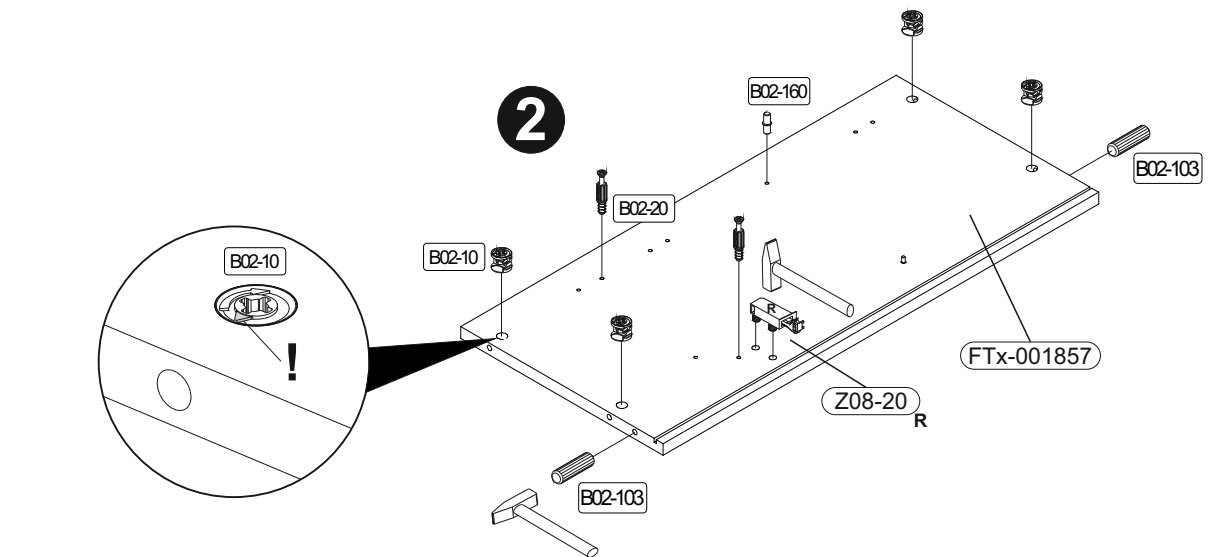
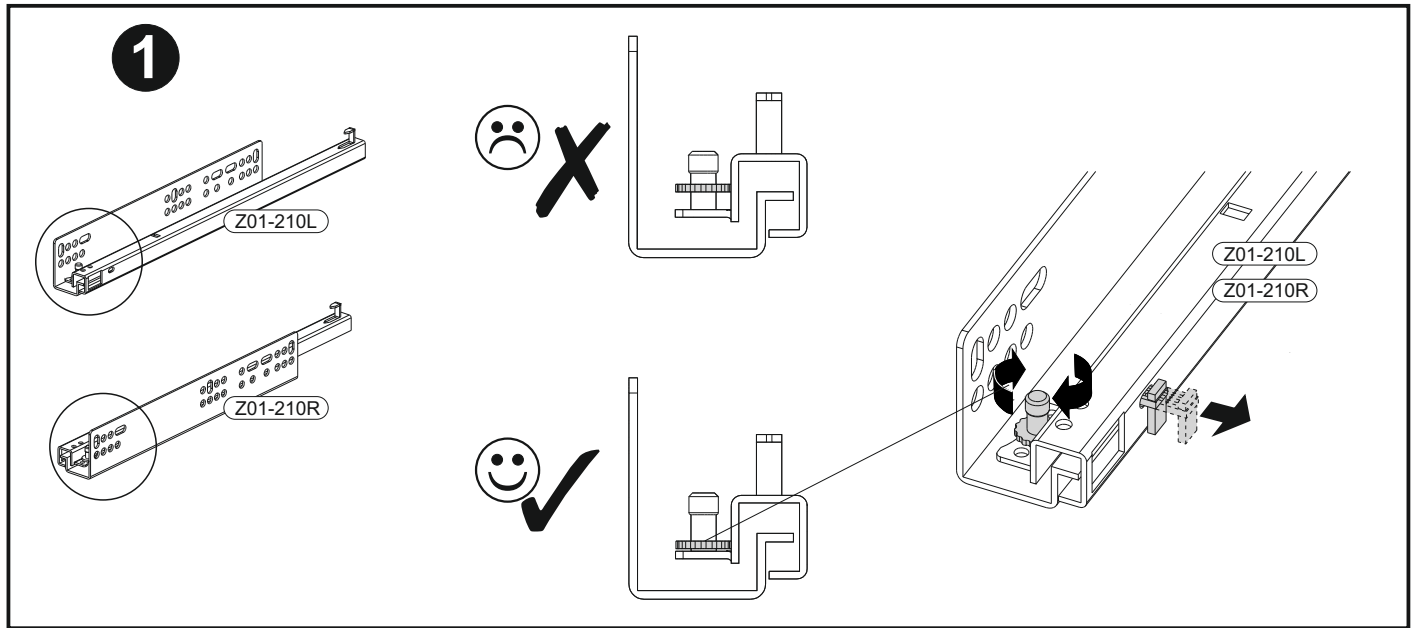



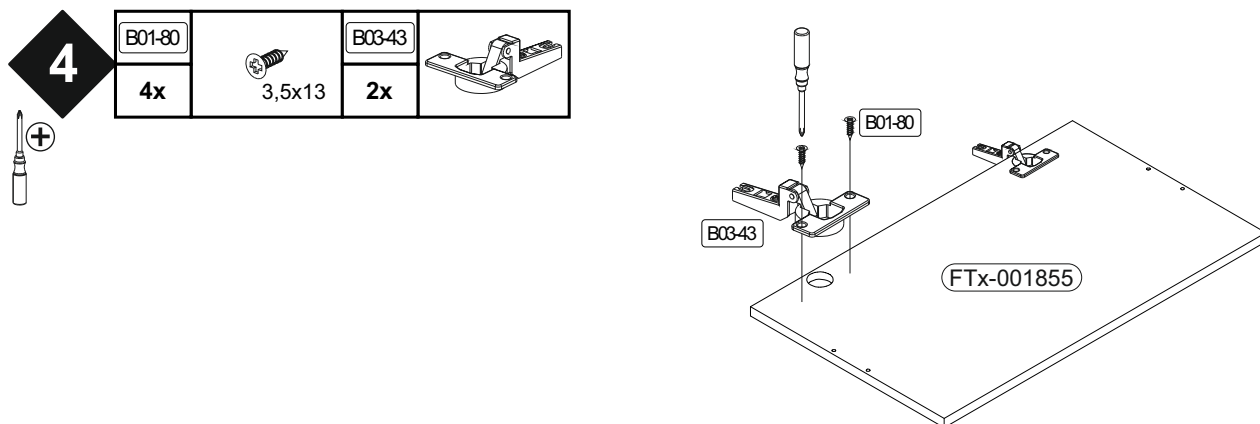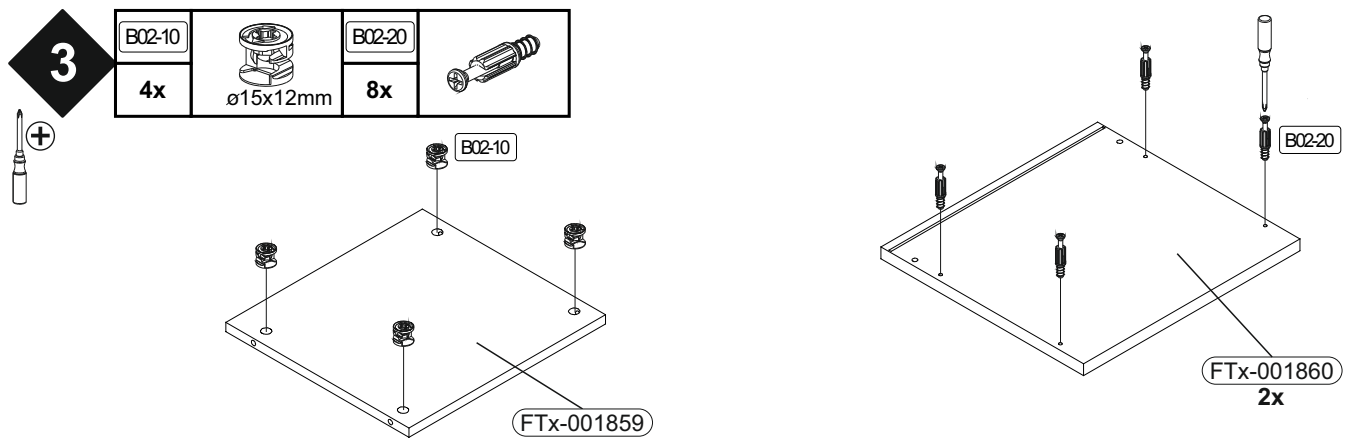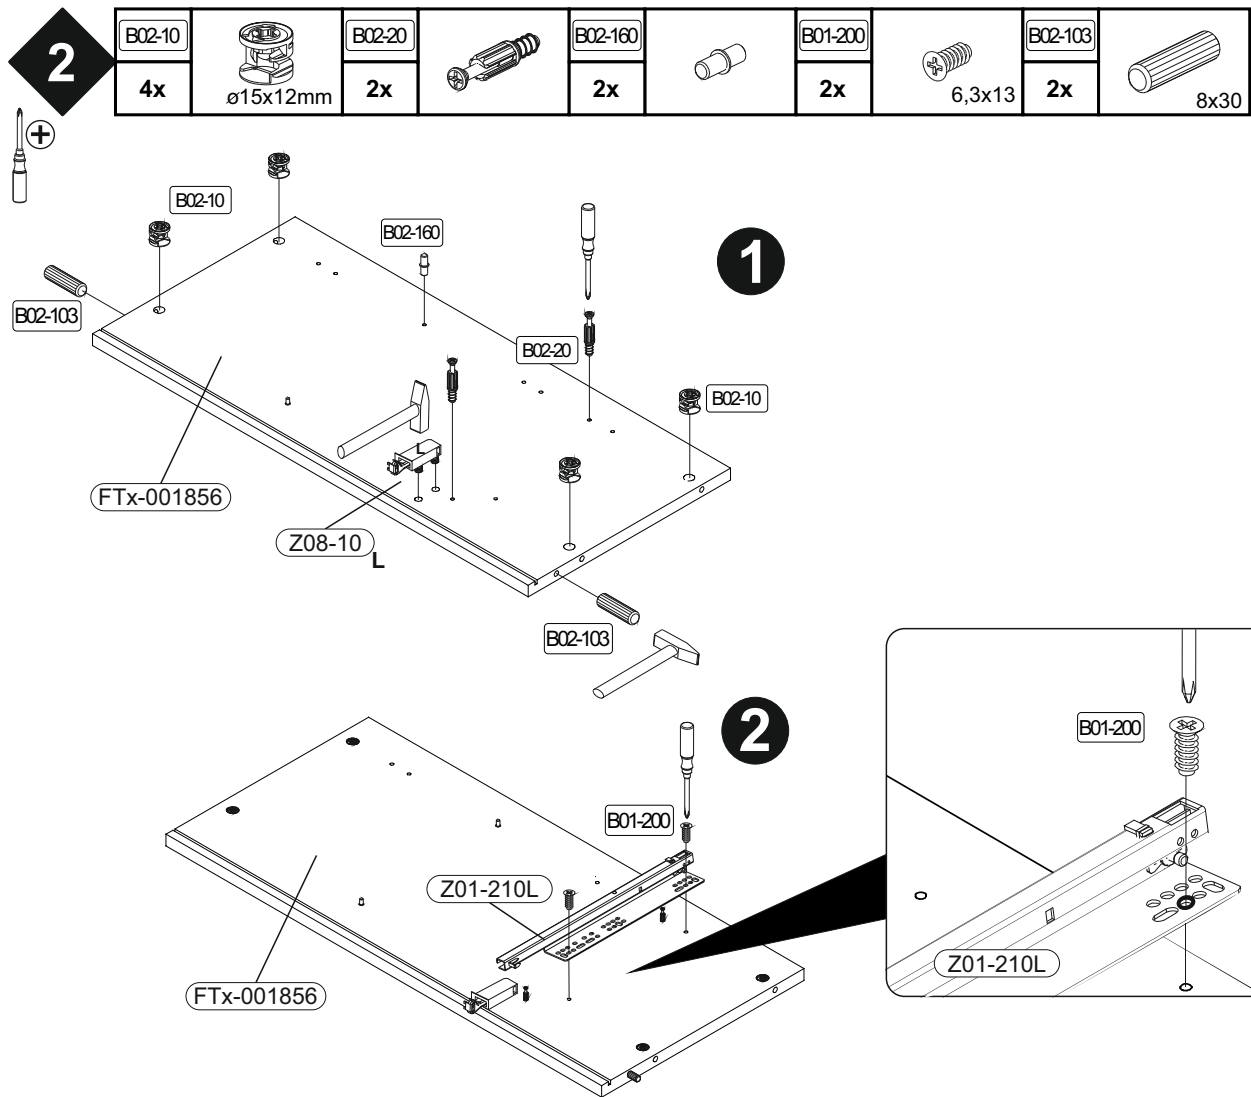



5




B02-10 4x	 ø15x12mm	B02-20 4x		B02-103 8x	 8x30	B01-30 4x	 3x16	B05-20 4x	
								B01-200 2x	 6,3x13

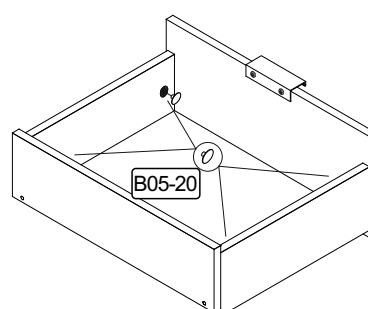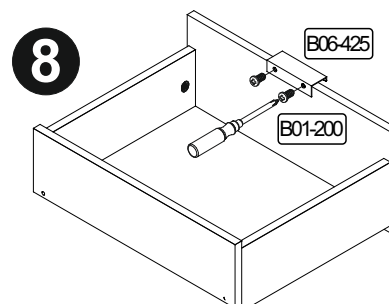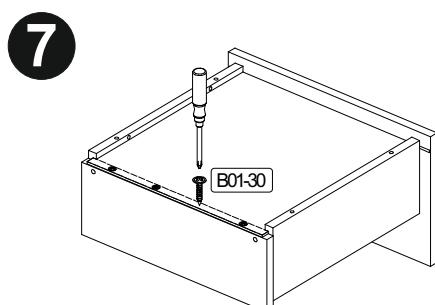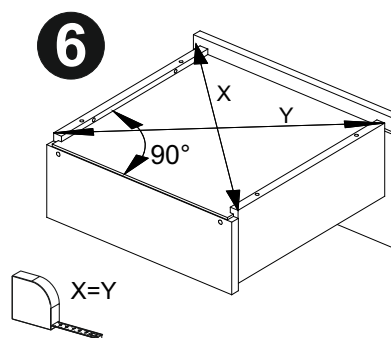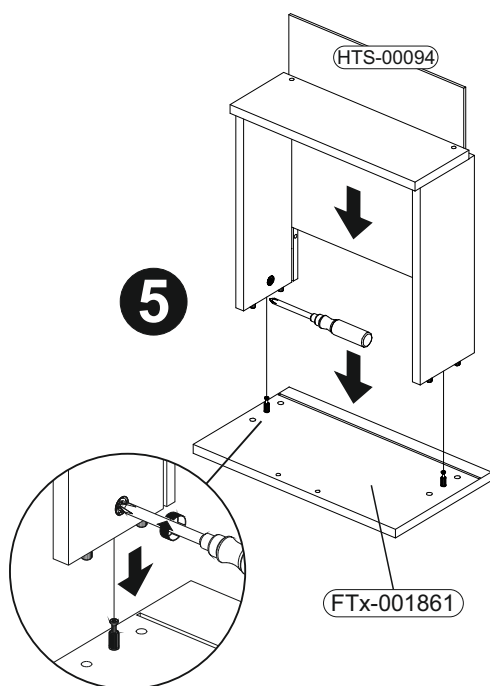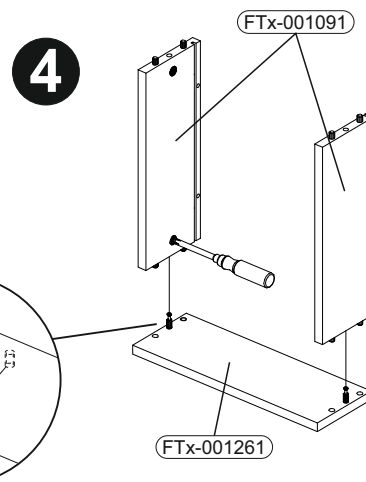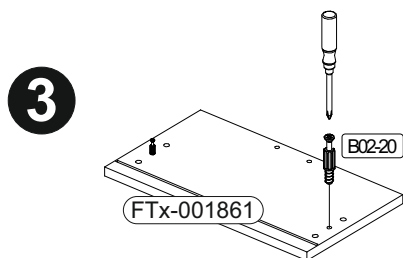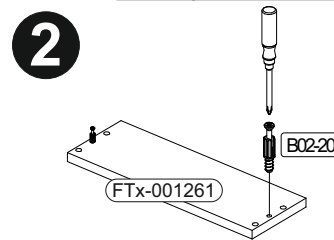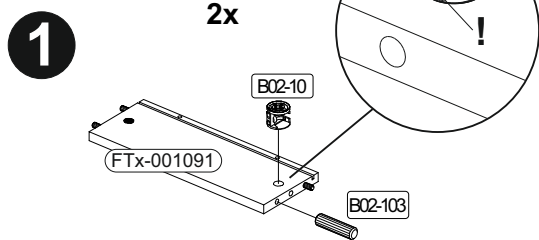


6

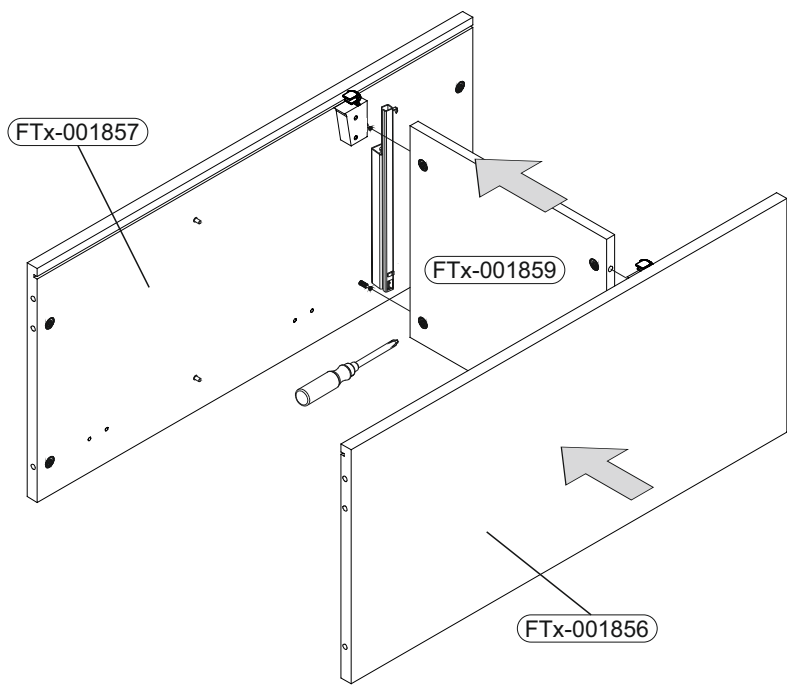


1

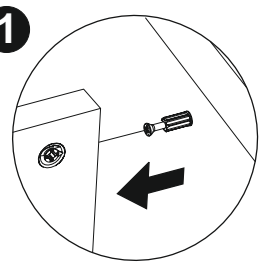


2

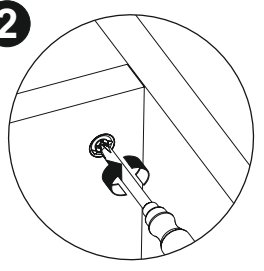


7





B01-30	
3x	3x16


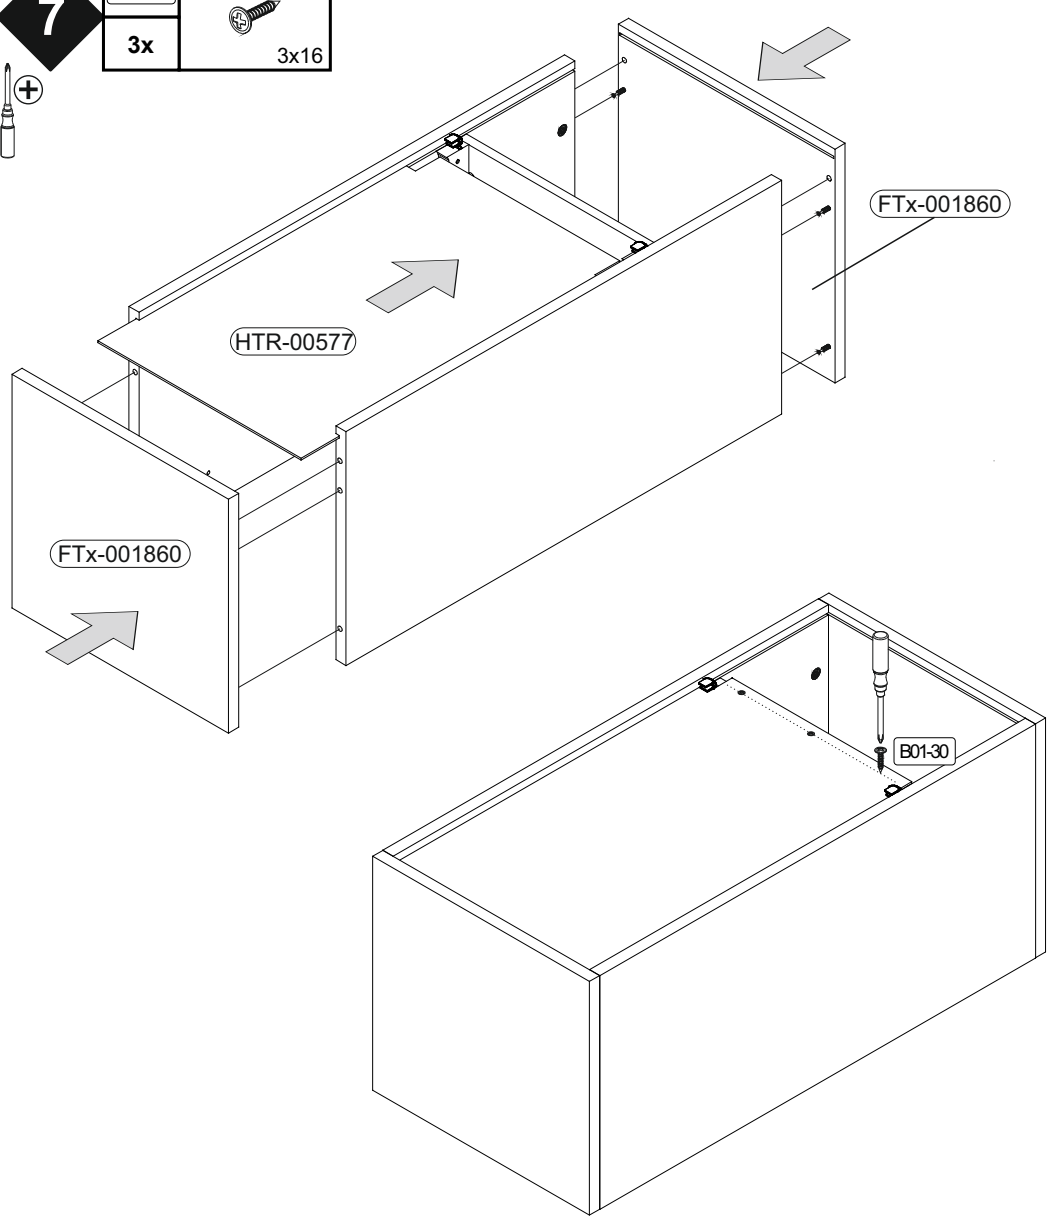


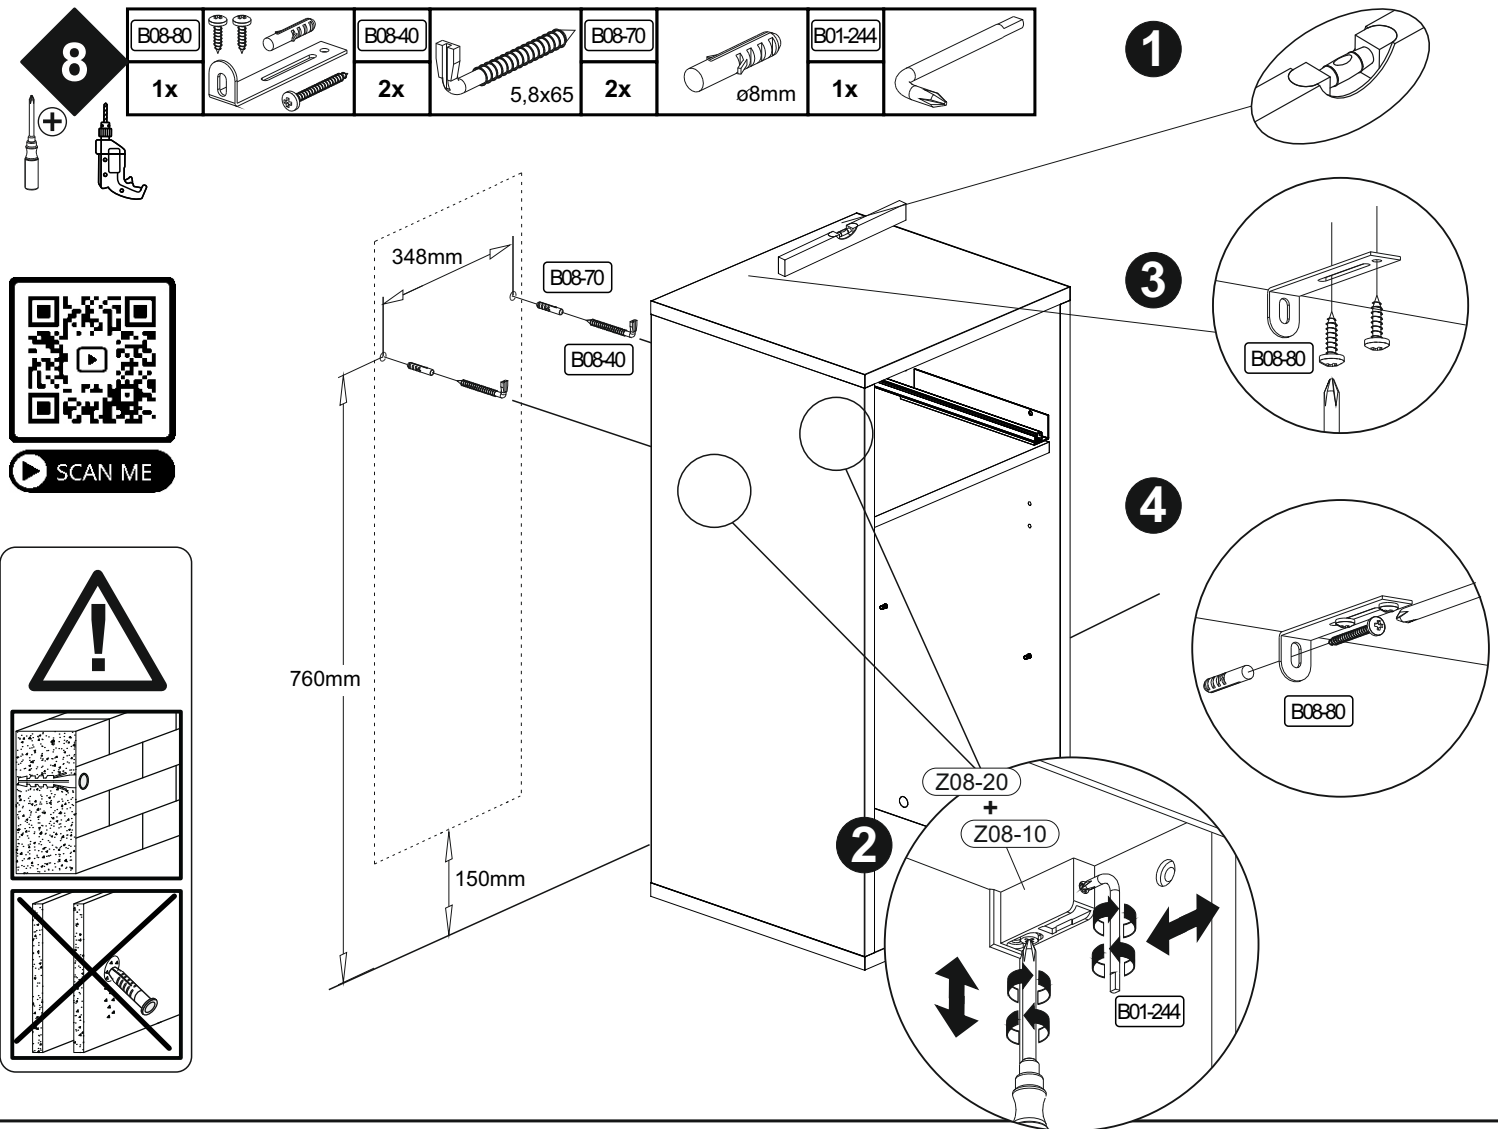

⚠	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	⚠
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	

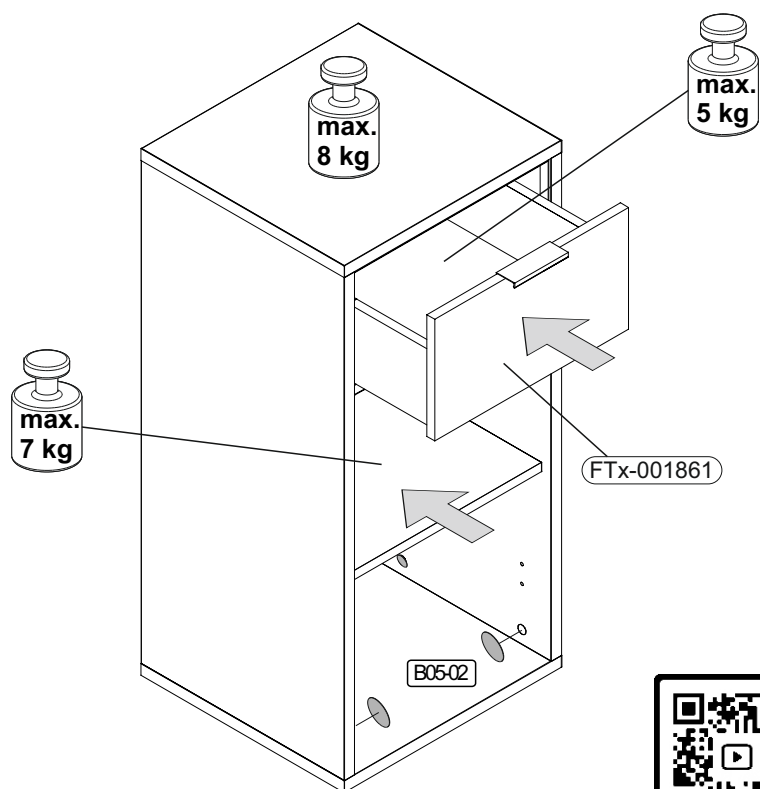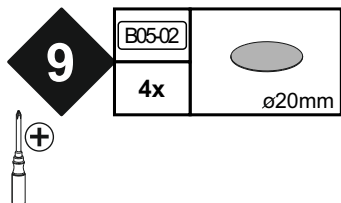

▶ SCAN ME

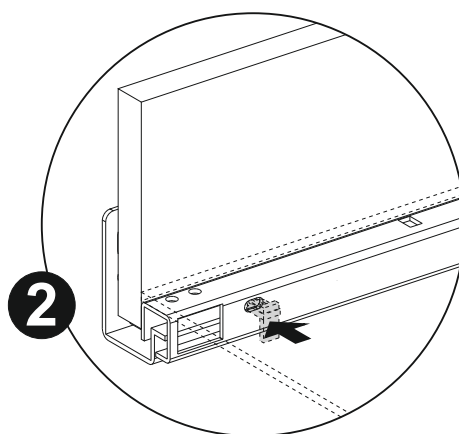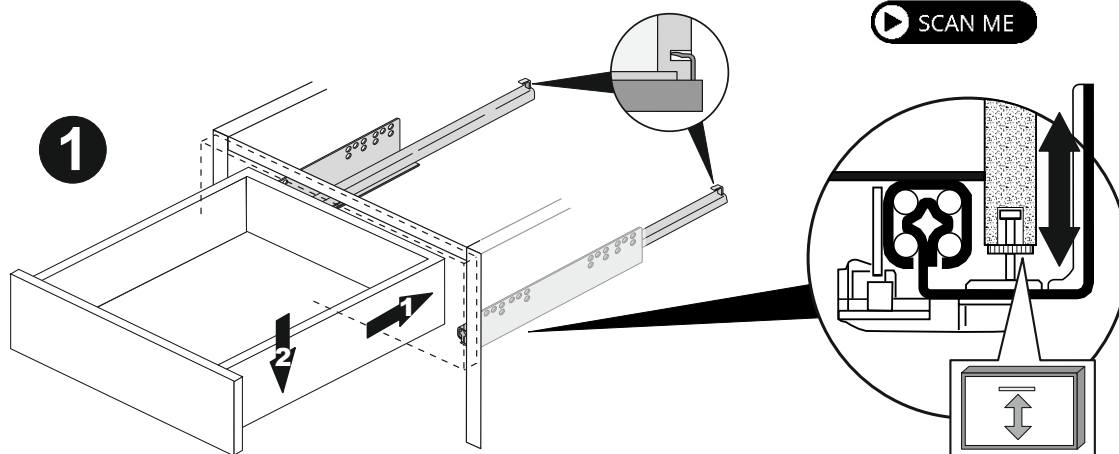

10



B03-11		B03-07		B01-200		B06-425	
2x		1x		4x		2x	
				6,3x13			

