




1000051465

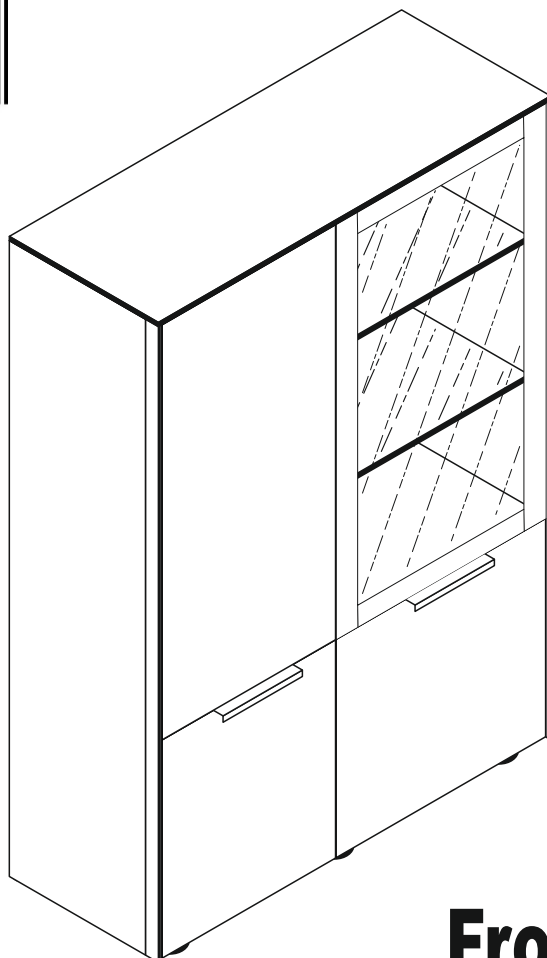

Versandtaschen
Colli 4/4

Front Holz + Glas

Artikel.-Nr.:


0771-VR_1-1GL

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00266

REPC-Nr.:	Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

0771-VR_1-1 0-14 Colli 3

B01-10 2x		B01-30 38x		B01-80 28x		B01-90 6x		B01-190 8x	
B01-349 8x		B02-10 26x		B02-20 26x		B02-143 2x		B02-160 16x	
B08-80 1x		B01-200 4x		B05-110 8x					





SCAN ME

0771-VR_1-1GL 0-24 Colli 3

B03-07 2x		B03-11 10x		B03-42 10x	
--------------	---	---------------	---	---------------	---

0771-VR_1-1GL 0-44 Colli 3

B02-103 8x		B05-01 6x		B05-20 10x	
B05-130 2x		B05-185 6x		B06-424 2x	

BT1-00005 Colli 3

B01-123 16x		B02-173 8x	
----------------	--	---------------	---

BT1-00462 Colli 1

B02-10 8x		B02-65 4x		B02-90 4x	
--------------	--	--------------	---	--------------	---

Beutel BT1-00007

B05-260 1x		B05-265 1x	
---------------	---	---------------	---

Colli 1/3







FTx-001312 1x	FTx-001311 1x	FTx-001313 1x	FTx-001315 1x	FTx-001316 1x	FTx-001314 2x	Z16-4-1084 1x
604 x 480	604 x 580	1148 x 480	1148 x 60	1148 x 60	460 x 60	1046 x 478

Colli 2/3

Z16-5-2064 2x	FTx-001323 1x	Z99-00459 2x	FTx-001317 1x	FTx-001318 1x	HTR-00504 1x	HTR-00503 1x
568 x 365	1729 x 377	1759 x 34	1759 x 377	1759 x 377	1748 x 480	1748 x 580

Colli 3/3

FTx-001322 1x	FTx-001321 1x	FTx-001324 1x	FTx-001319 1x	FTx-001320 1x	FTx-000813 3x	FTx-001325 1x
468 x 374	568 x 374	1051 x 394	1051 x 377	568 x 365	468 x 365	1085 x 413

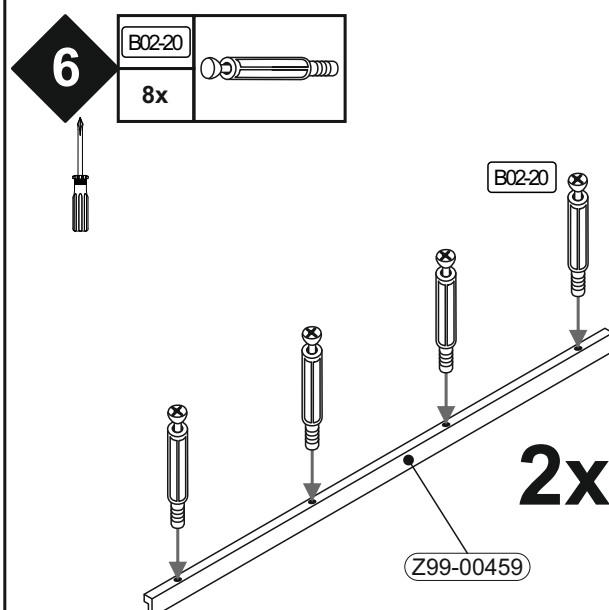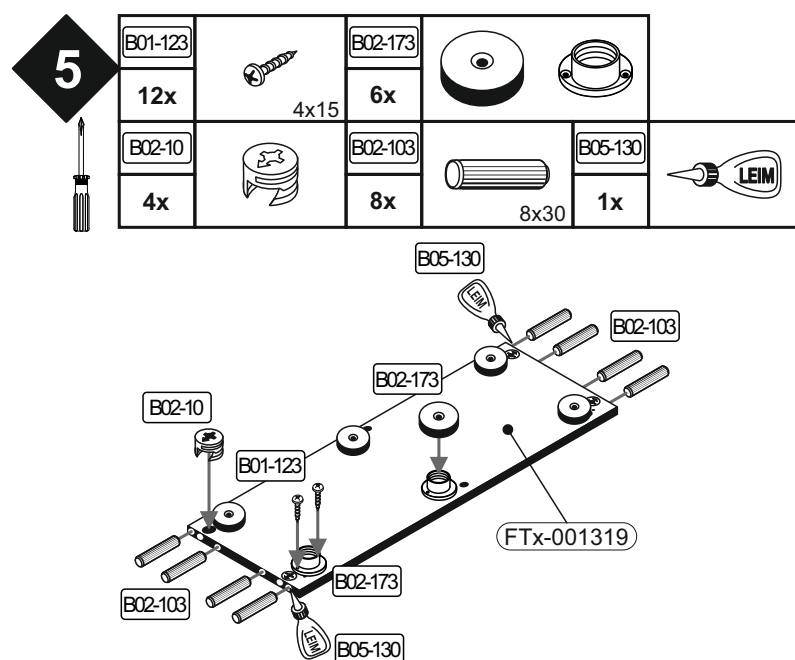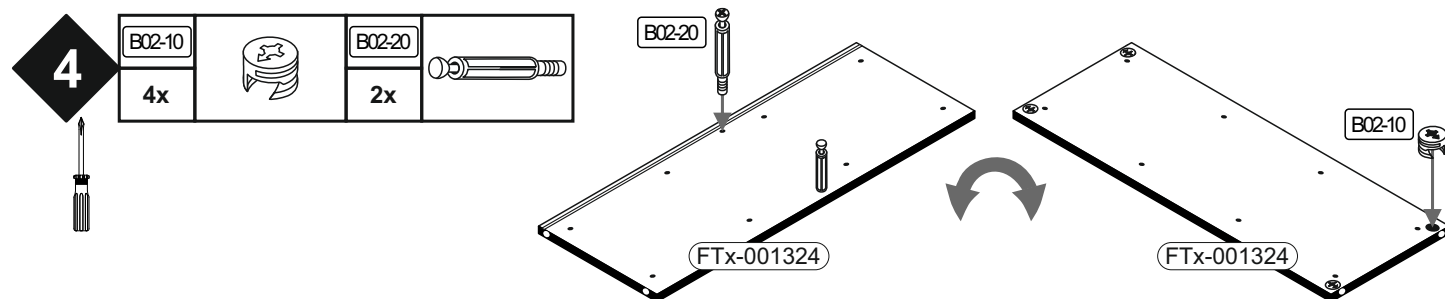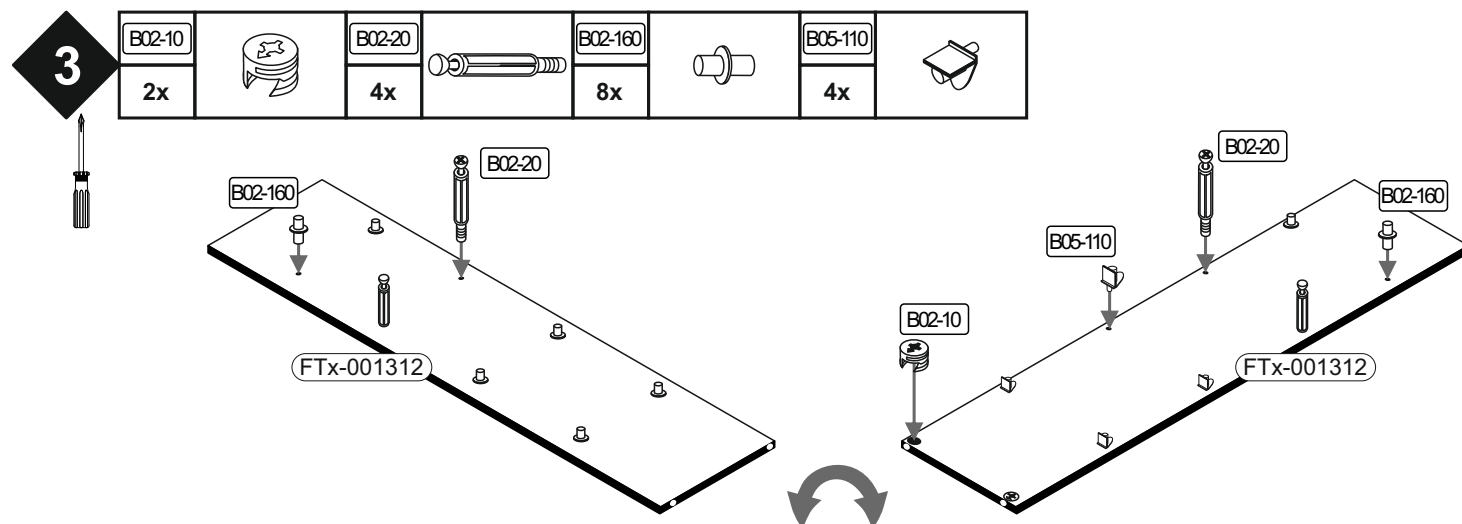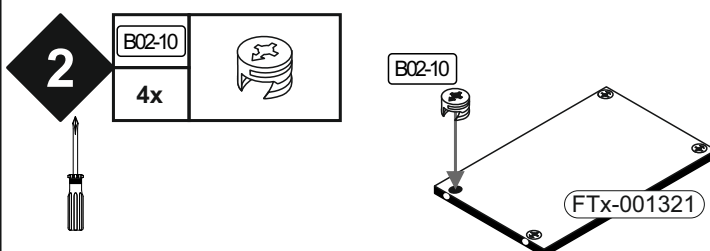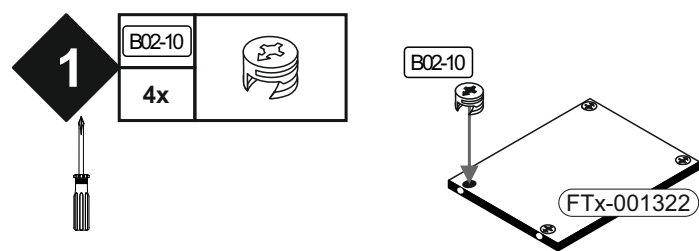


CHICAGO

7




B02-10	 h=12mm	B02-20		B05-20	
4x		6x		5x	
B02-160		B03-11			
6x		5x			

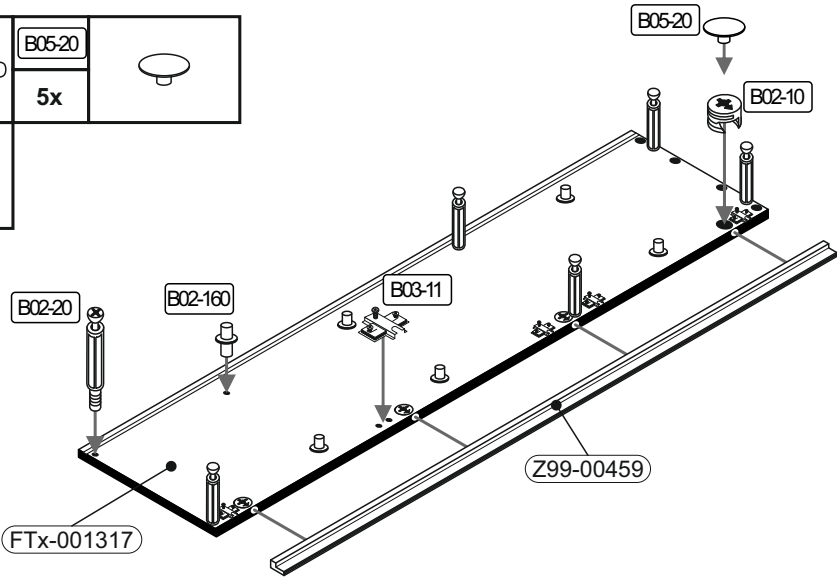

8






B02-10	 h=12mm		
4x			
B02-20			
6x			
B02-160			
2x			
B03-11			
5x			
B05-110		B05-20	
4x		5x	

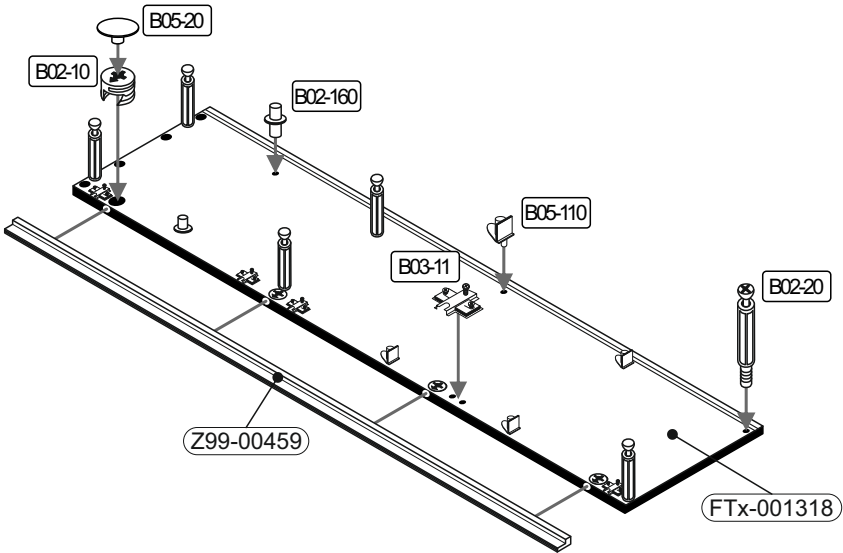



9



B01-80	 3,5x13	B03-42	 8er
20x		10x	

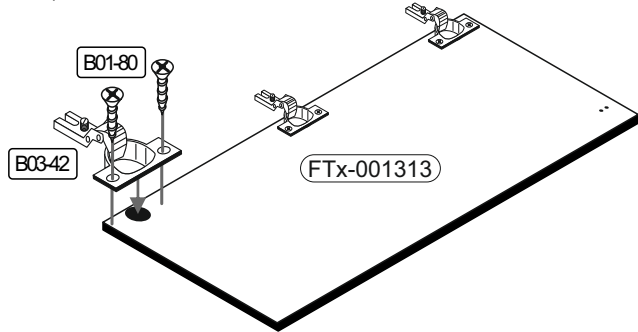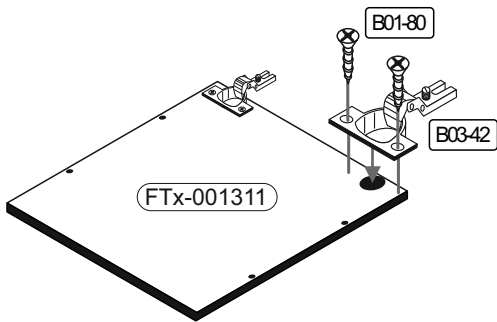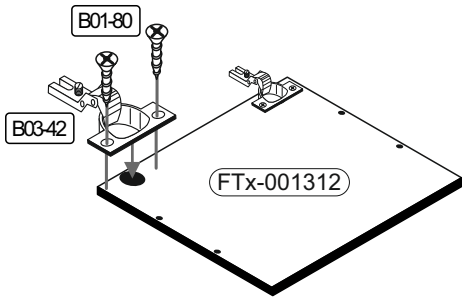

10	B02-10 8x		B02-65 4x		B02-90 4x		6x30	B03-42 3x		8er	B01-80 6x		3,5x13	B05-02 K1012 8x		ø20mm
-----------	--------------	---	--------------	---	--------------	---	------	--------------	--	-----	--------------	---	--------	--------------------	---	-------

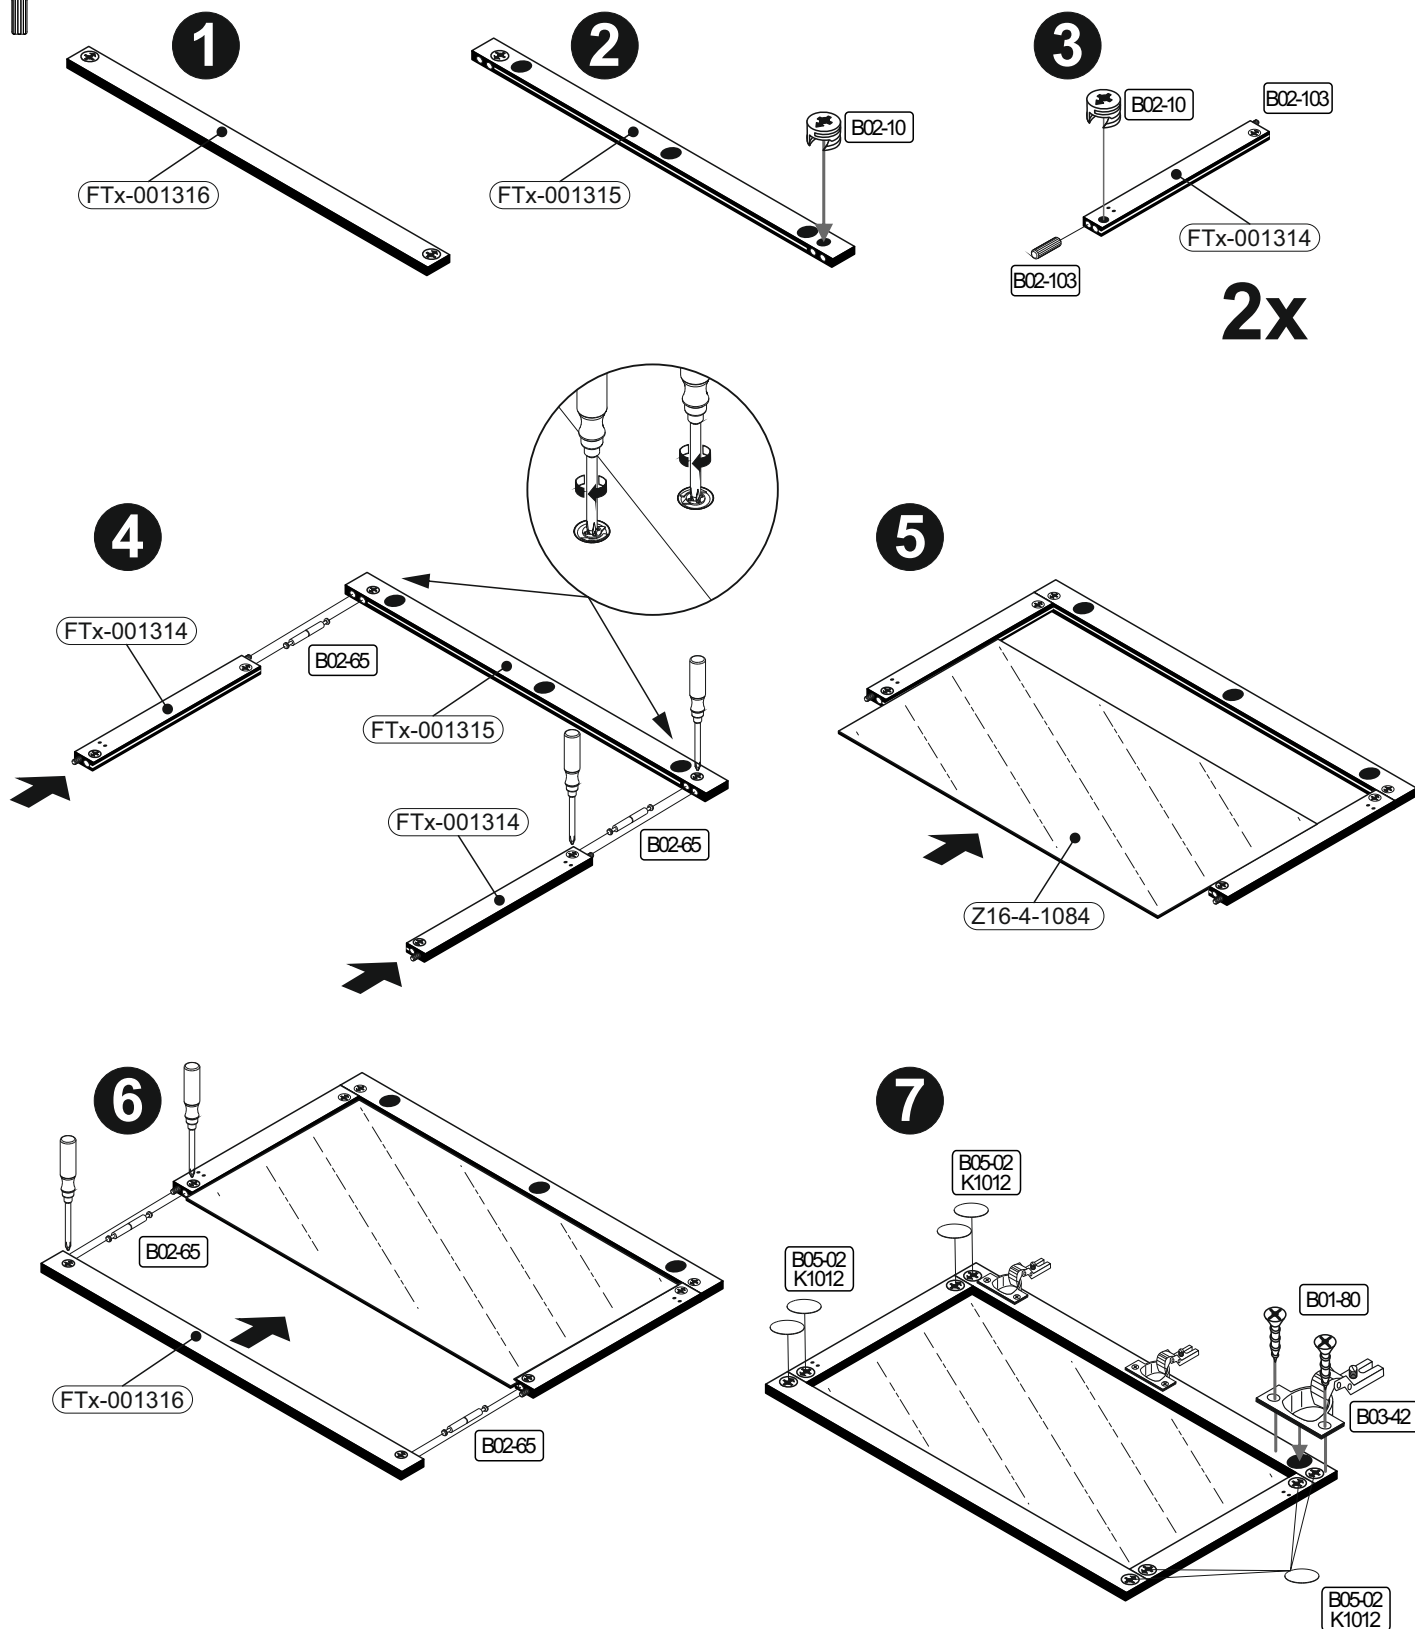

CHICAGO

11

B01-10

2x




6,3x50

B05-130

1x



LEIM

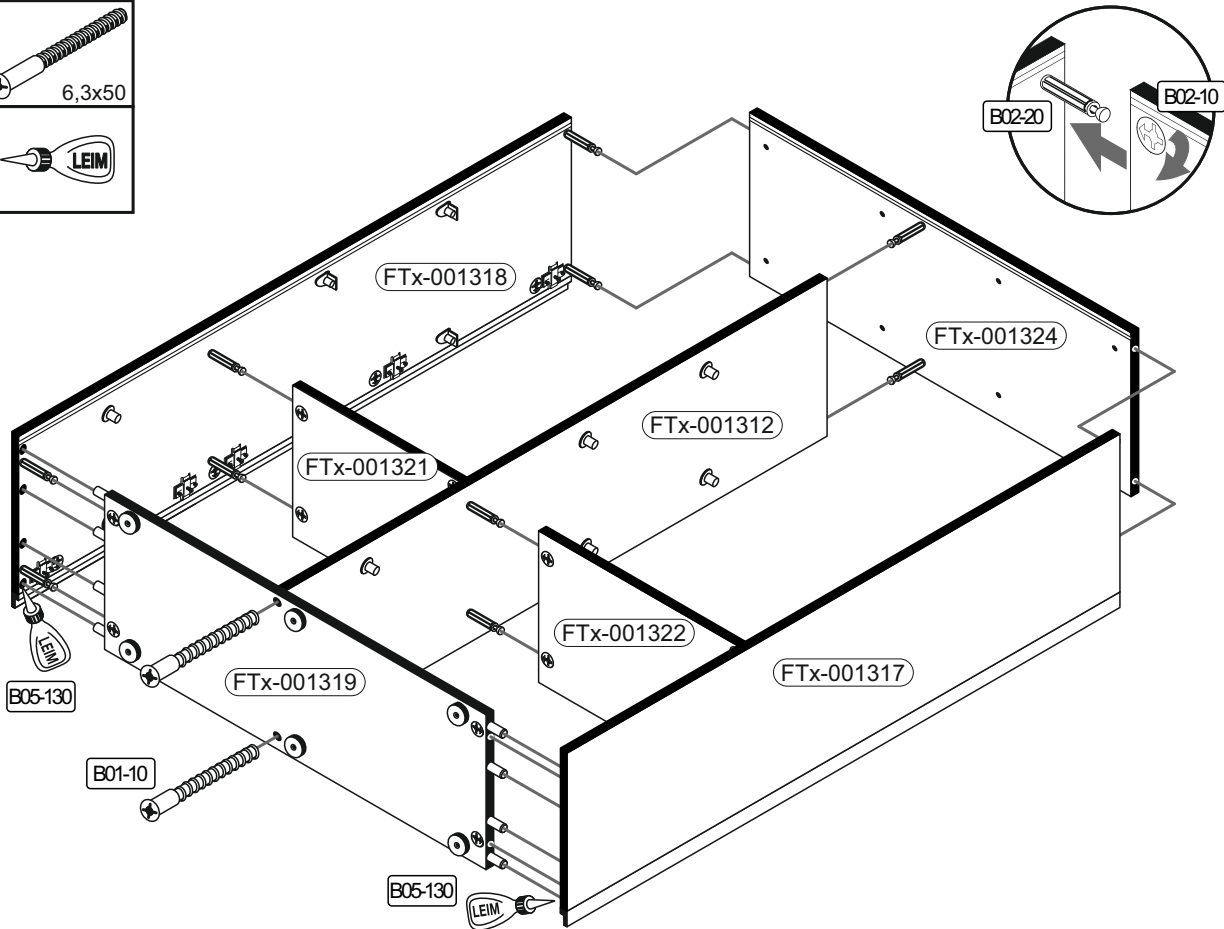

12

B01-30

38x



3x16

B01-90

6x




3,5x20

B05-185

6x






LEIM

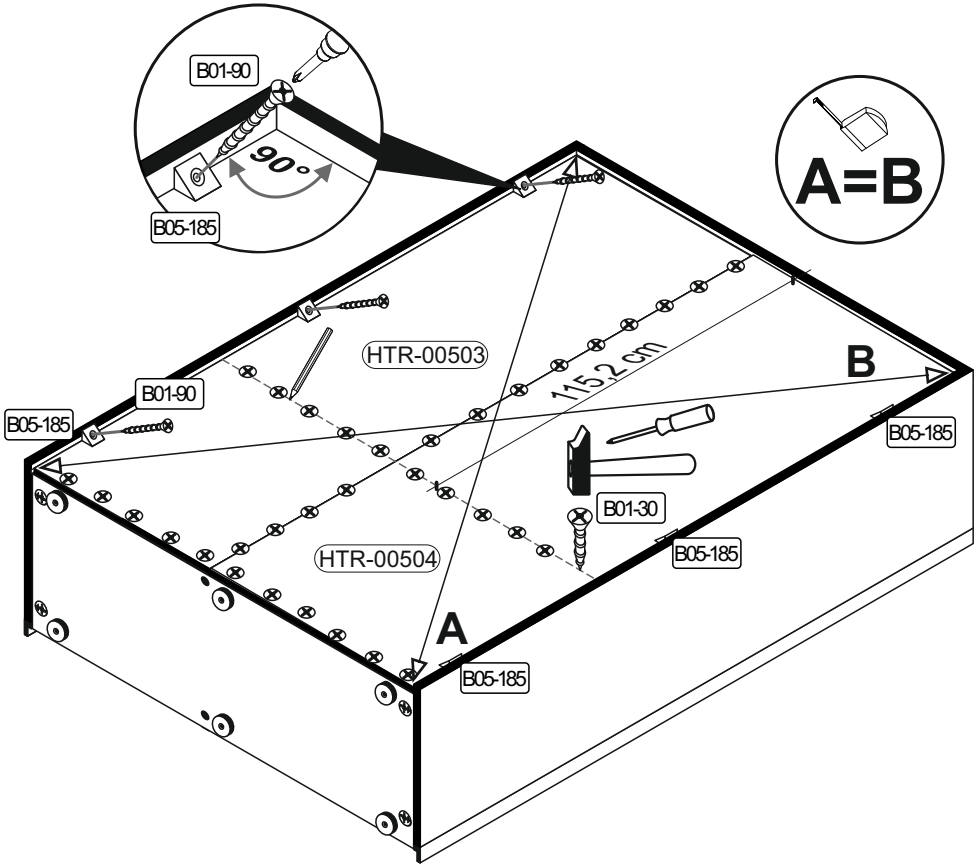








SCAN ME

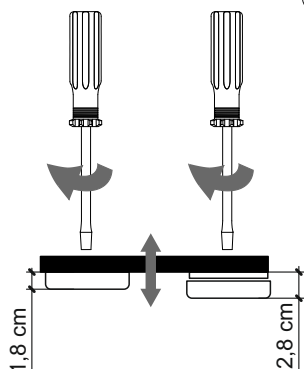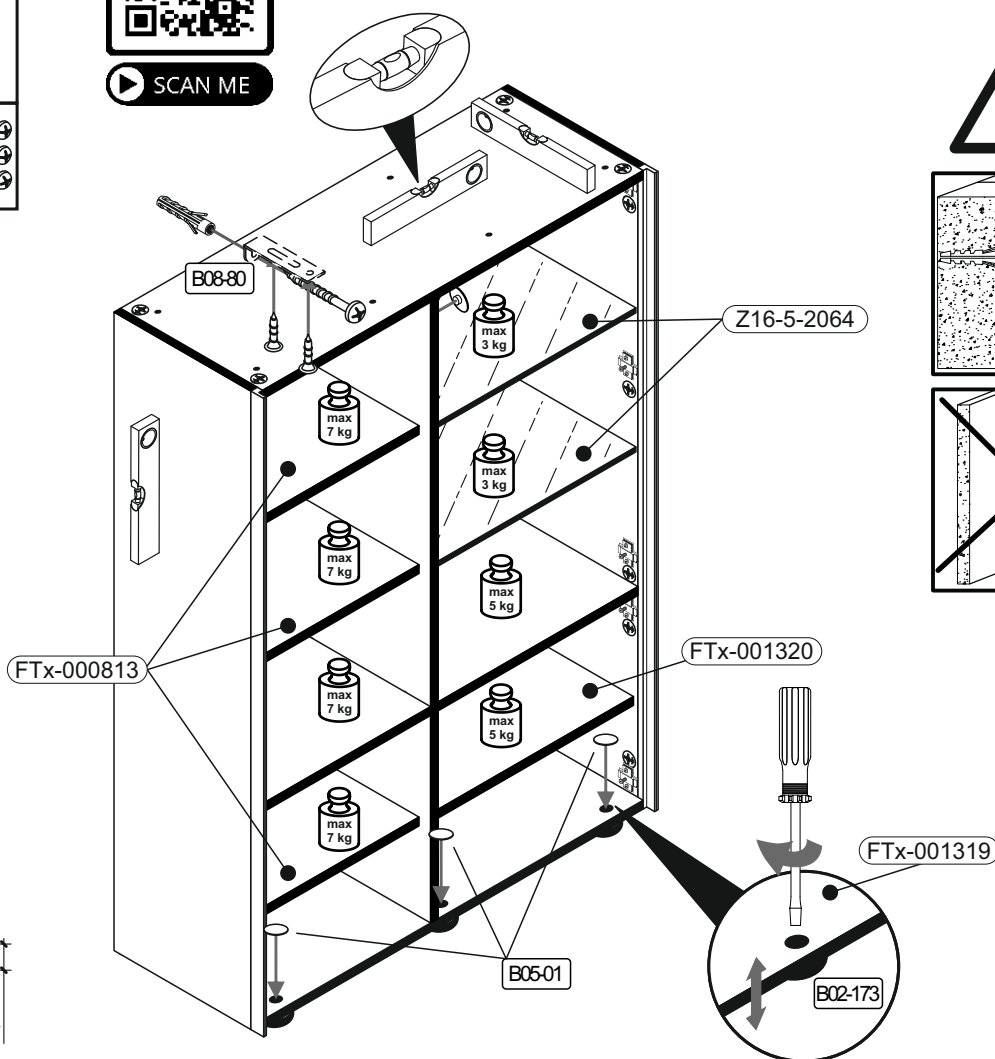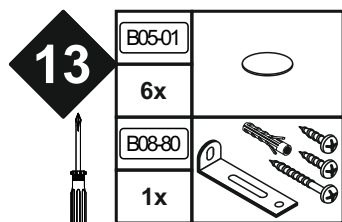


Höhenverstellung der Möbelfüße

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplik kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!


CHICAGO

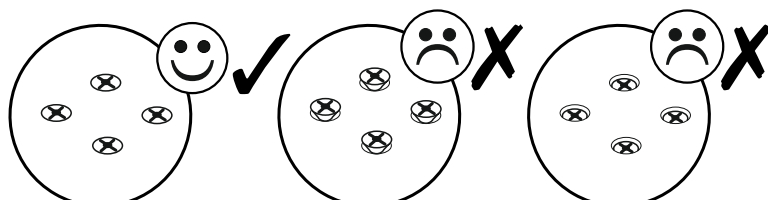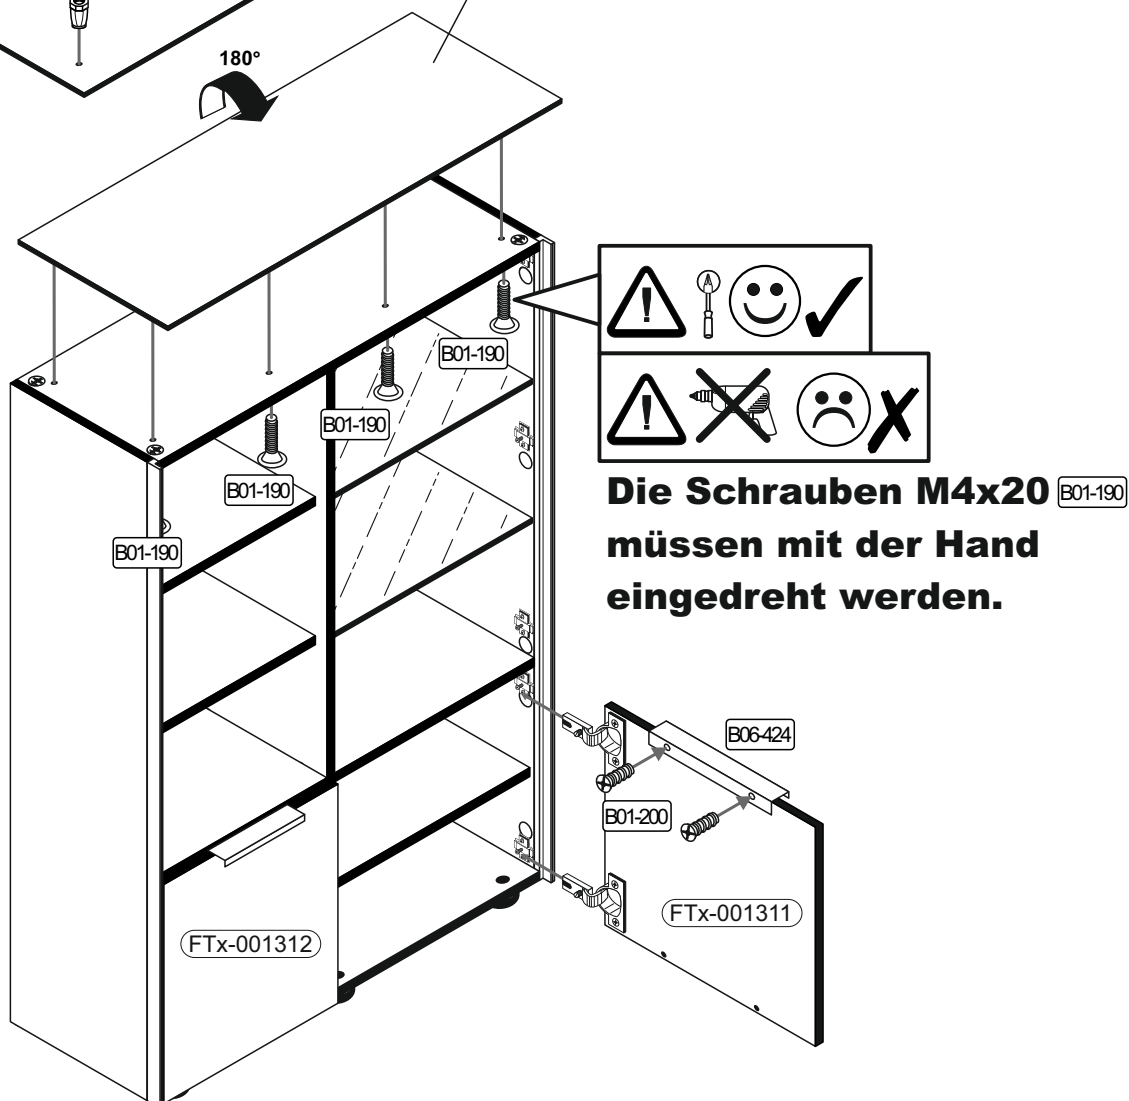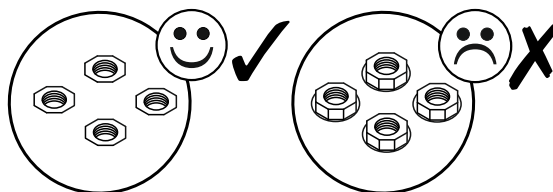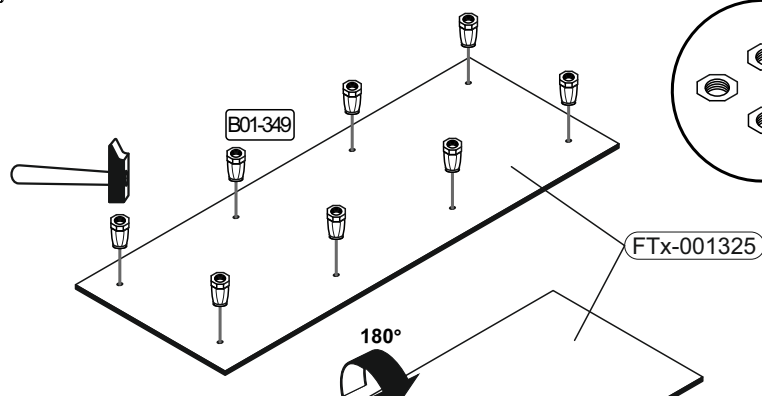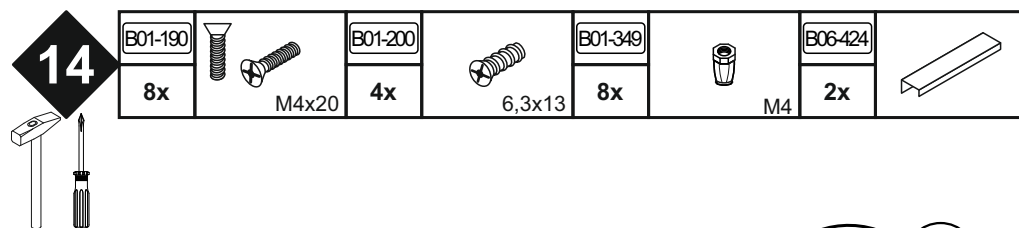

15

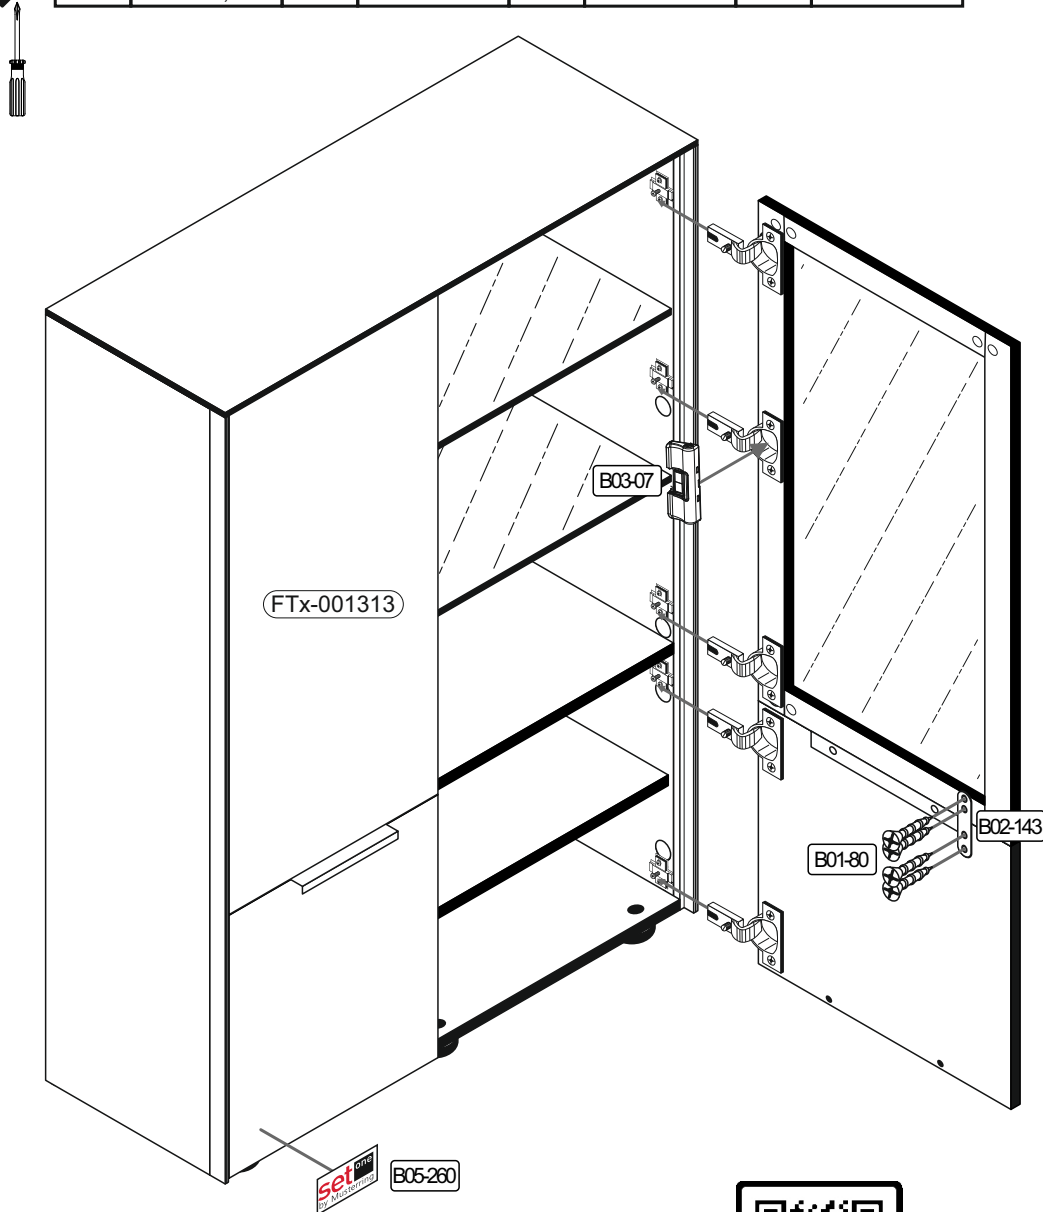

Montage der Türdämpfung

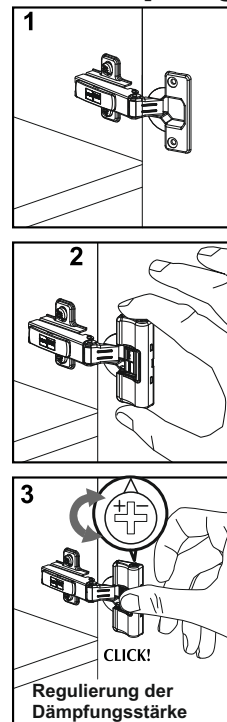

Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
Reglare uși (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (mentşelerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)



SCAN ME

