



(D) Videounterstützte
Montageanleitung

(TR) Video destekli kurulum
talimatları

(RU) инструкция по
монтажу с помощью
видеосигнала

(RO) Instrucțiuni de instalare
acceptate video

(GB) Video-assisted
assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio
video-assistite

(CZ) Instalační pokyny
podporované videem



(PL) Instrukcje montażu
wspomagane sygnałem
wizyjnym

(FR) Instructions de montage
assistées par vidéo

(NL) Video-ondersteunde
montage-instructies

(HU) Video-támogatott
telepítési utasítások







(SK) Inštalčné pokyny
podporované videom

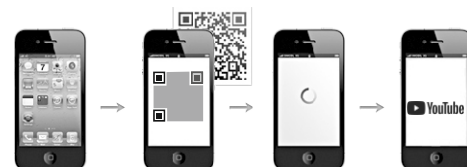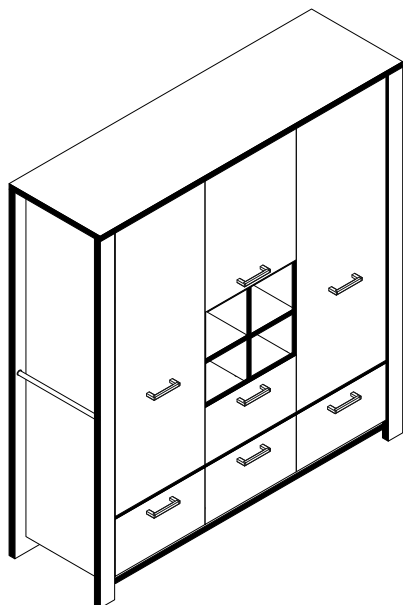

Art.-Nr.: **0340_KS_34** **Kleiderschrank**

REPC-Nr.:





**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

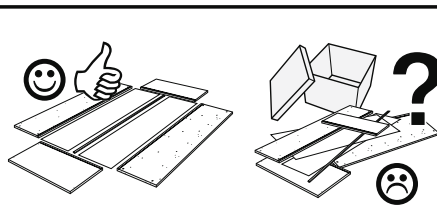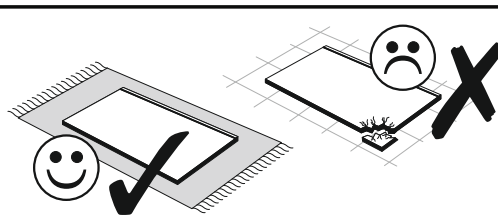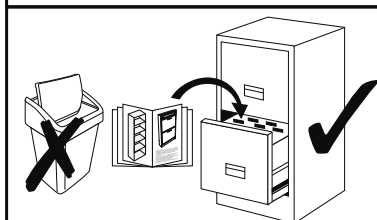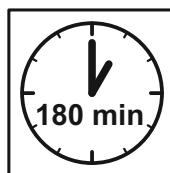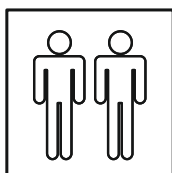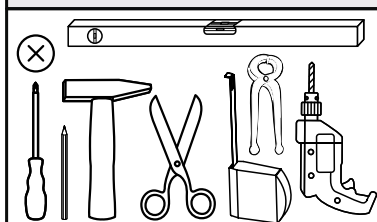


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



0340-KS_34_160 0-13


B01-10 14x 	B01-30 88x 	B01-33 6x 	B02-114 2x 
B01-175 6x 	B01-199 16x 	B01-140 14x 	B02-10 50x 
B02-160 20x 	B03-42 2x 	B01-80 20x 	B01-120 4x 
		B02-20 50x 	

0340-KS_34 0-23















B03-07 3x 	B03-11 8x 	B03-43 6x 
---	---	---

0340-KS_34_160 0-33

B01-70 8x 	B02-08 16x 	B02-20 16x 	B02-103 12x 
B06-349aa 7x 	B05-130 1x 	B08-80 2x 	




Colli 1/4

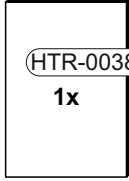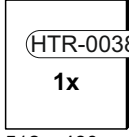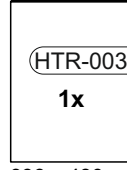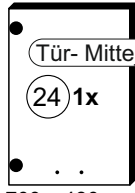Einlegeboden mitte 2x 226 x 410	Z03-21 2x 	Z06-460 1x L = 460 mm 	Z01-106-350 R-Grau 4x 350 x 160 	HTS-00036 4x 438 x 350 
	Z01-78R 4x 	Z01-78L 4x 	Z01-91-428 R-Grau 4x 428 x 160 	Schubk.-blende rechts_160 1x 472 x 300 
HTR-00382 1x 694 x 480 		Z01-105-350 R-Grau 4x 350 x 160 	Schubk.-blende links_160 1x 472 x 300 	
HTR-00383 1x 512 x 480 	HTR-00384 1x 636 x 480 	Z12-435 2x Ø 8 x 435 	Tür- Mitte_160 24 1x 700 x 480 	Schubk.-blende mitte_160 2x 480 x 300 




Colli 2/4

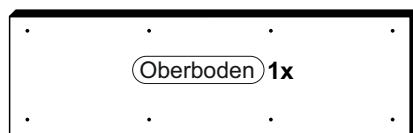

Oberboden 1x


1590 x 471

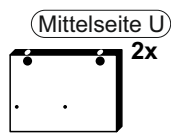

Mittelseite U

2x


304 x 422

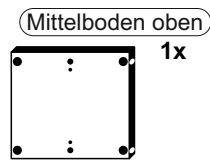

Mittelboden oben

1x

468 x 422



Mittelseite L

1x


1504 x 422



Mittelseite R

1x

1504 x 422

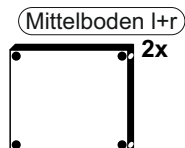

Mittelboden l+r

2x


468 x 410



Mittelboden unten

1x

468 x 422

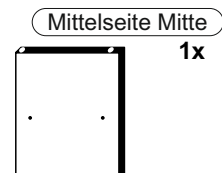


Mittelseite Mitte

1x

498 x 410

Colli 3/4

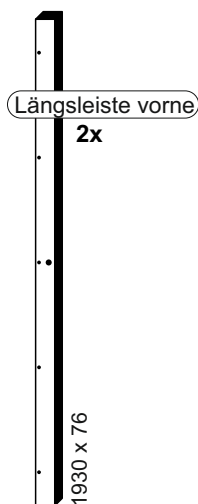

Längsleiste vorne

2x


1930 x 76



Seite links

1x


1846 x 419



Seite rechts

1x


1846 x 419

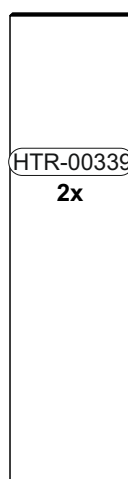

HTR-00339

2x


1845 x 480

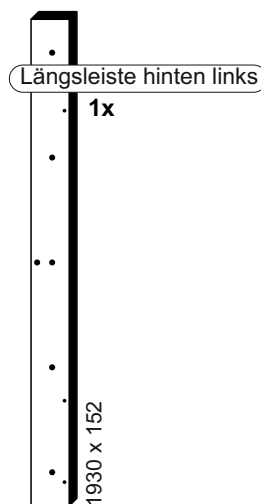

Längsleiste hinten links

1x

1930 x 152

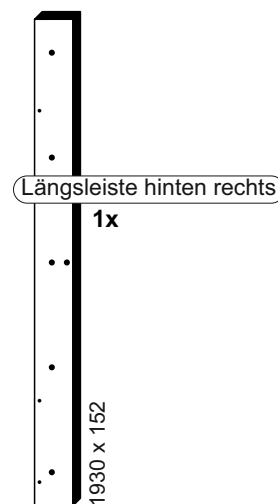


Längsleiste hinten rechts

1x


1930 x 152

Colli 4/4

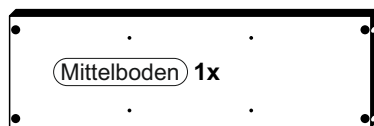


Mittelboden 1x

1434 x 440

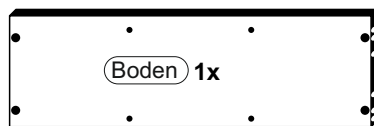

Boden 1x


1434 x 440

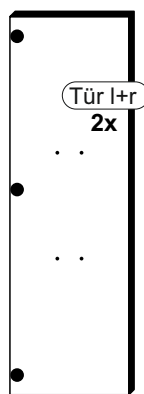

Tür l+r

2x







1500 x 472



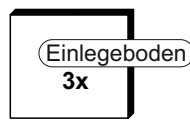








Einlegeboden

3x


468 x 410

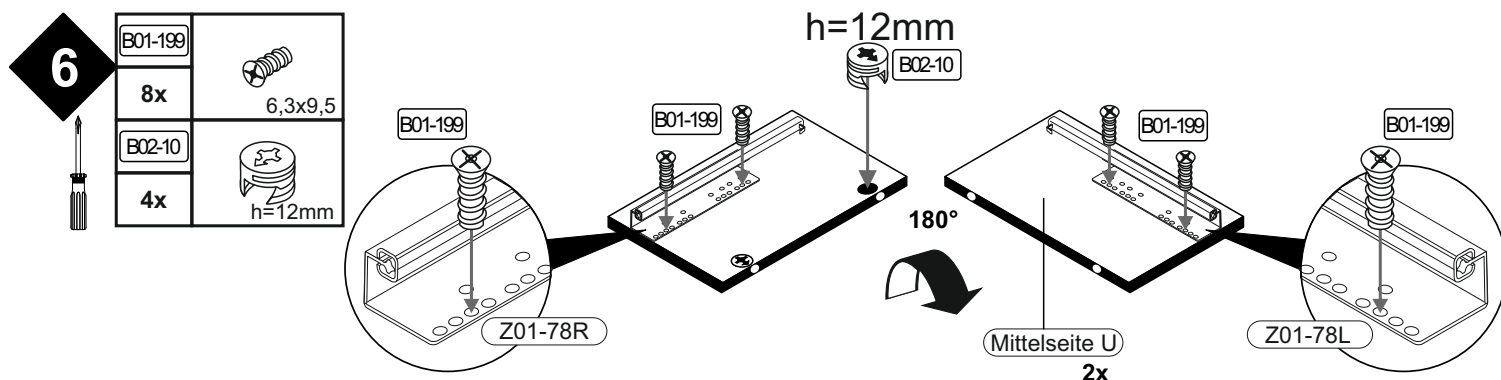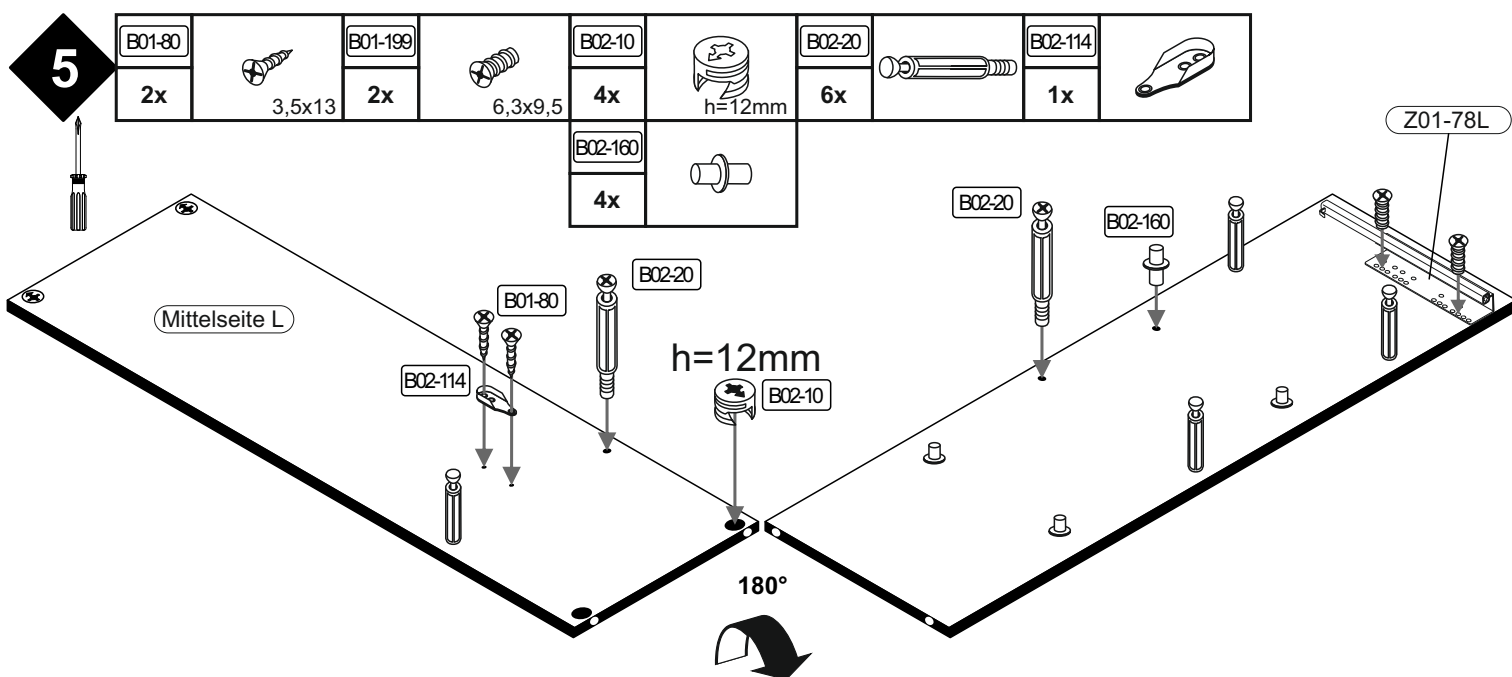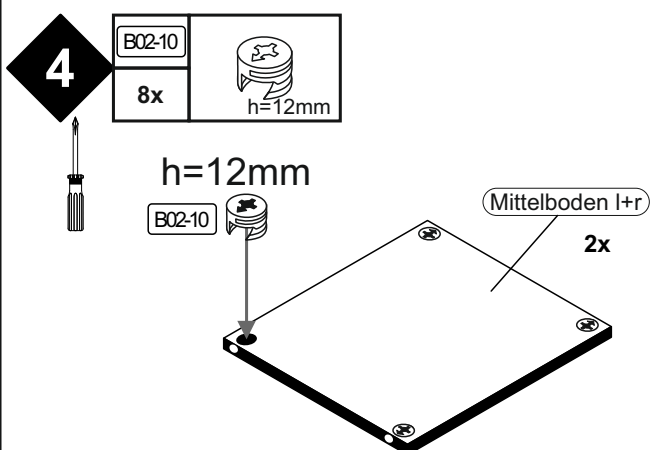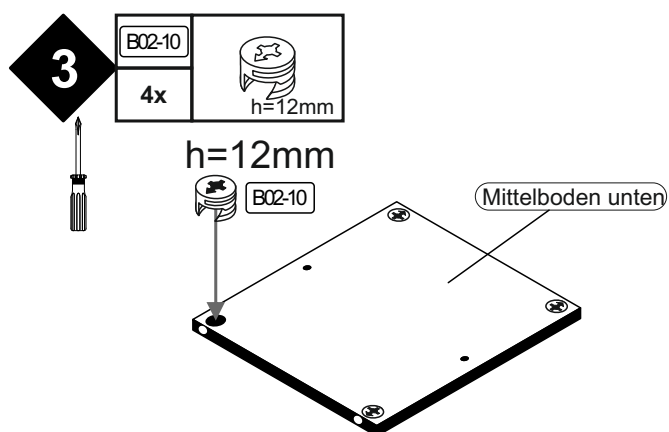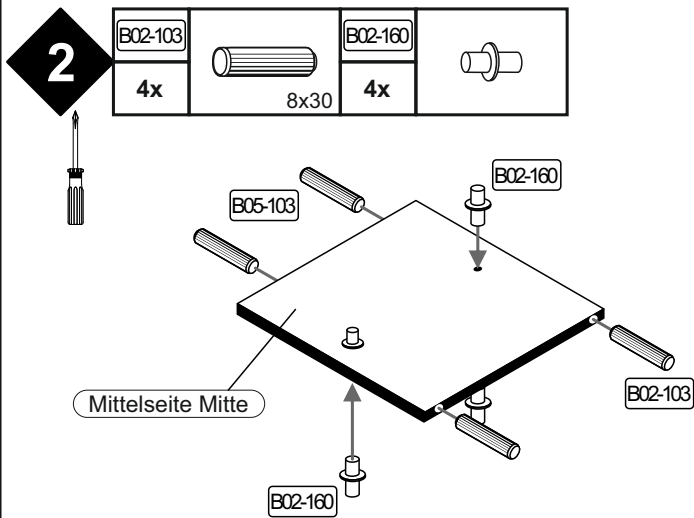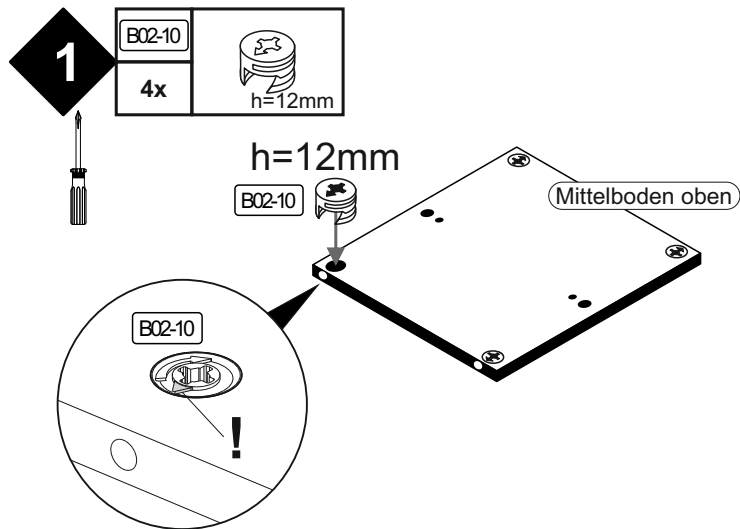

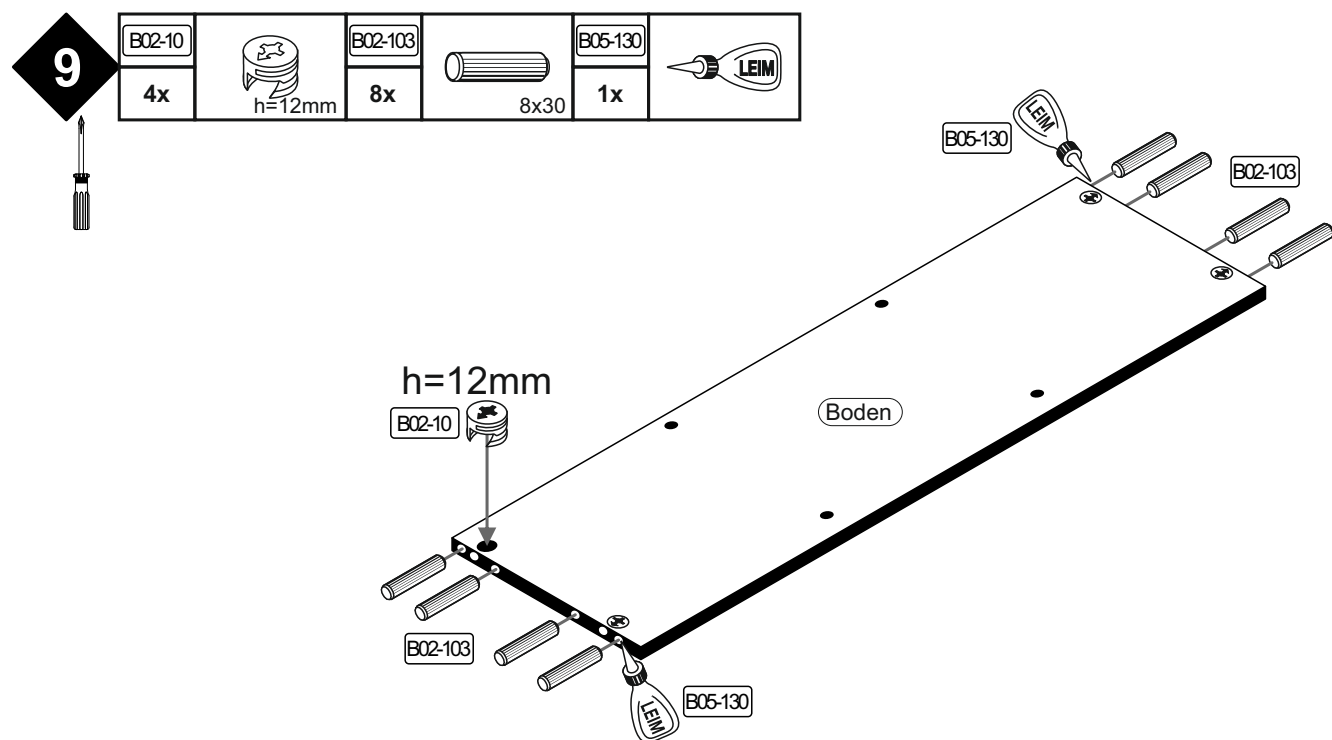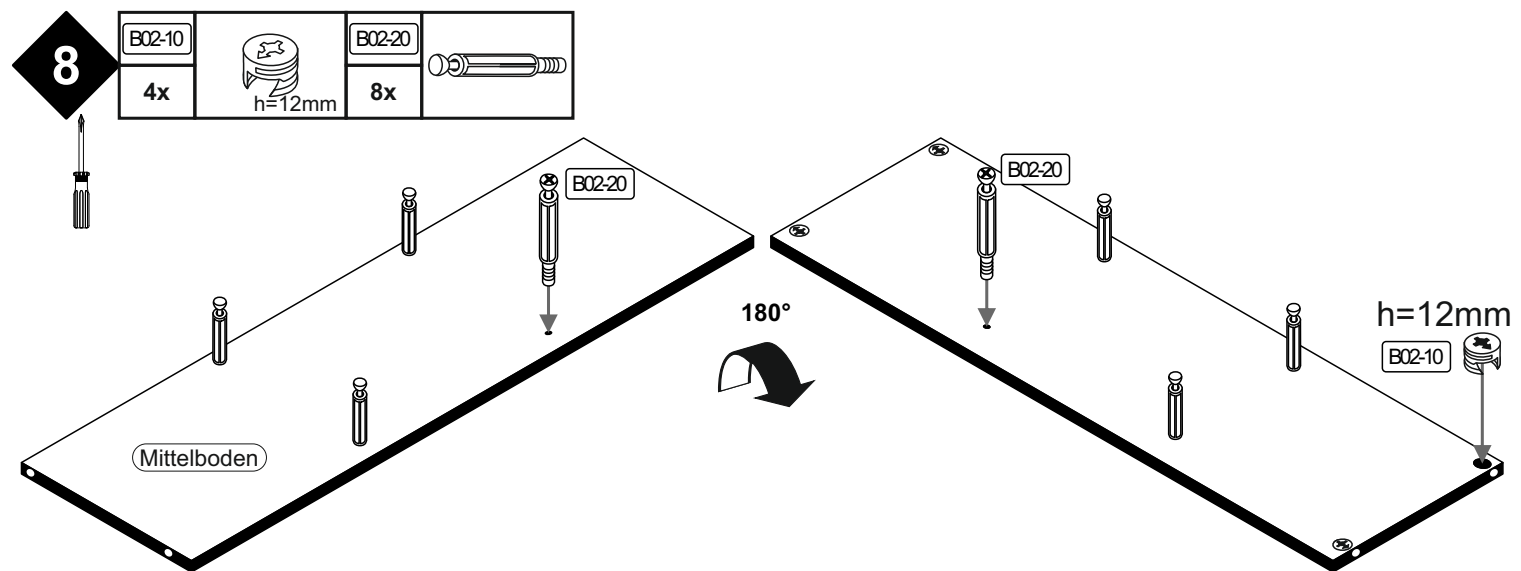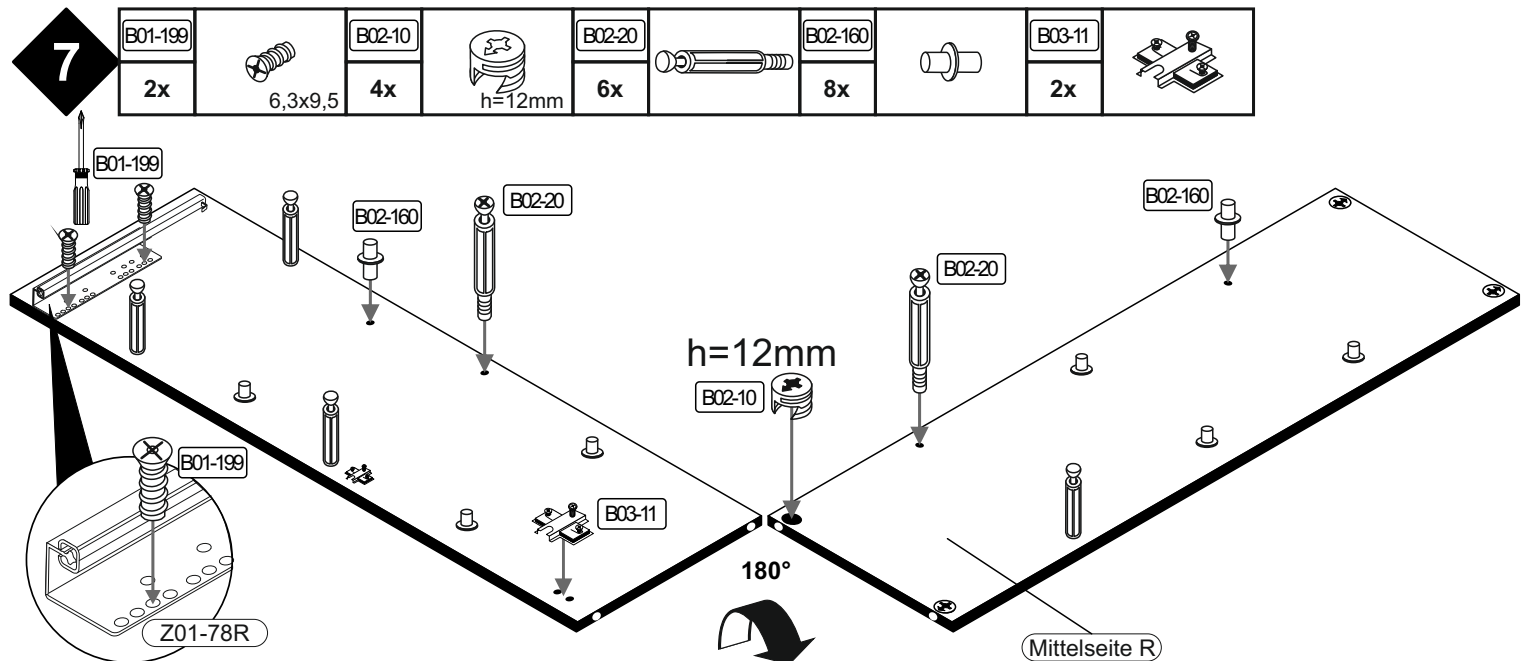


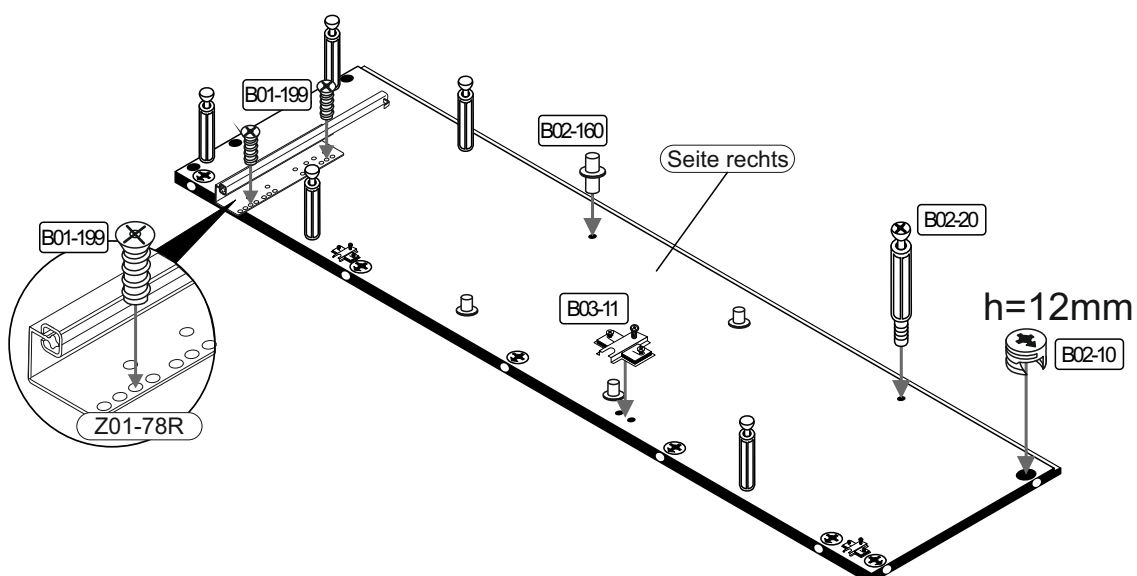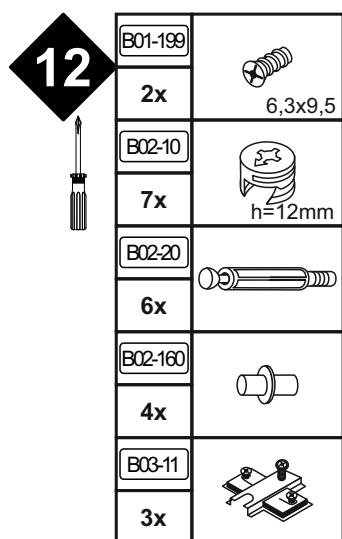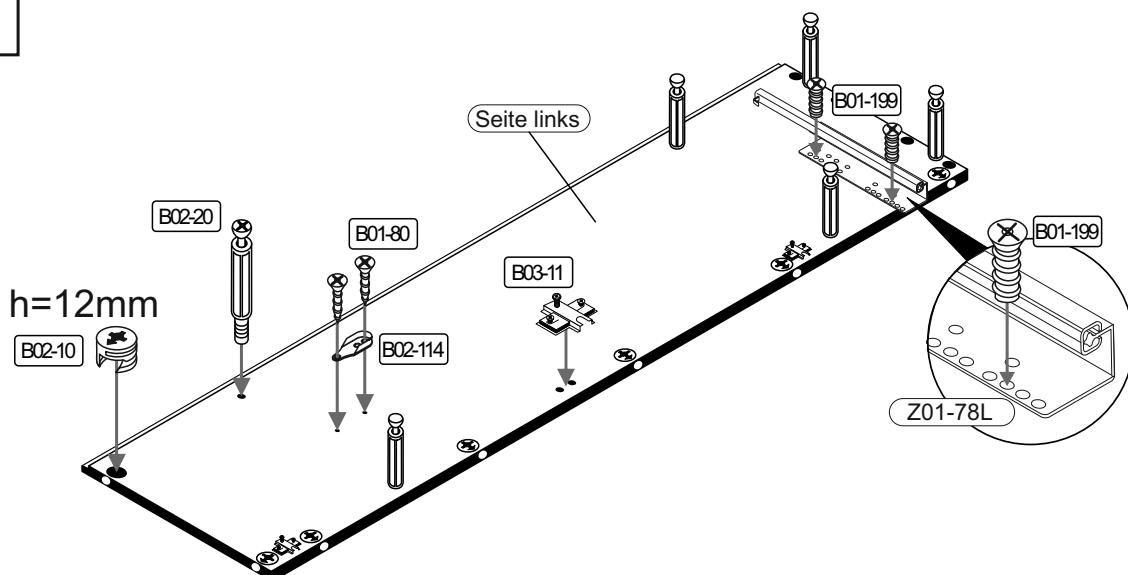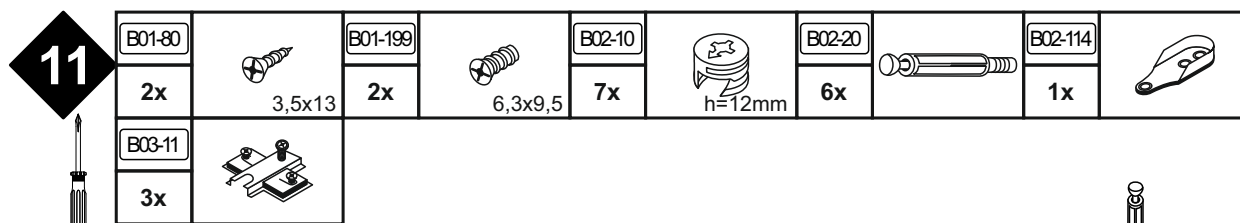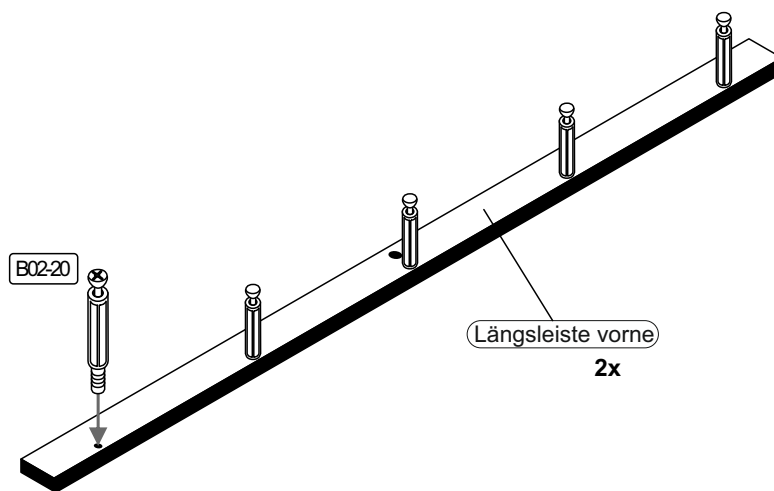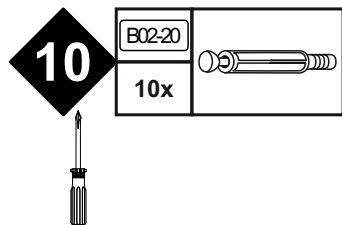


13

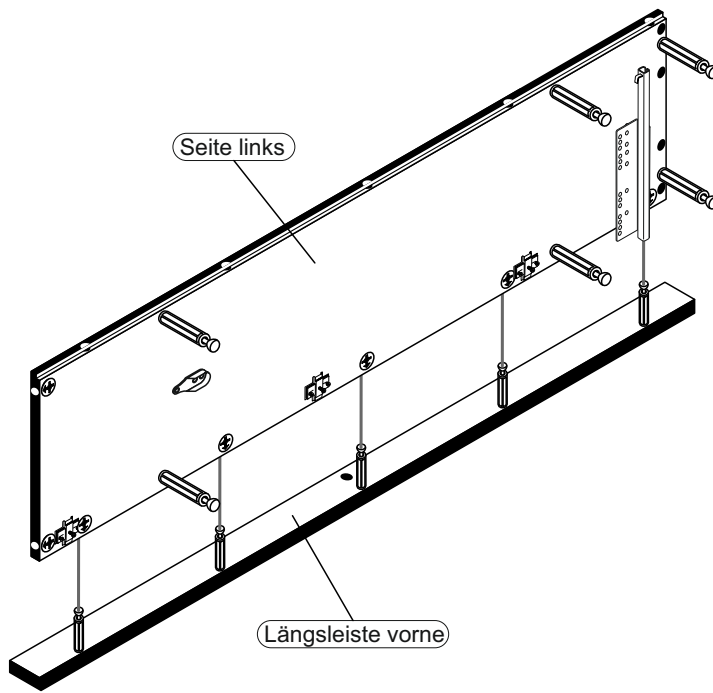


1

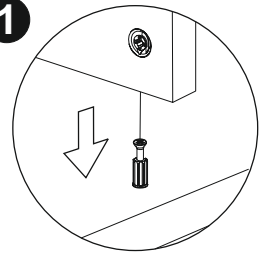



14

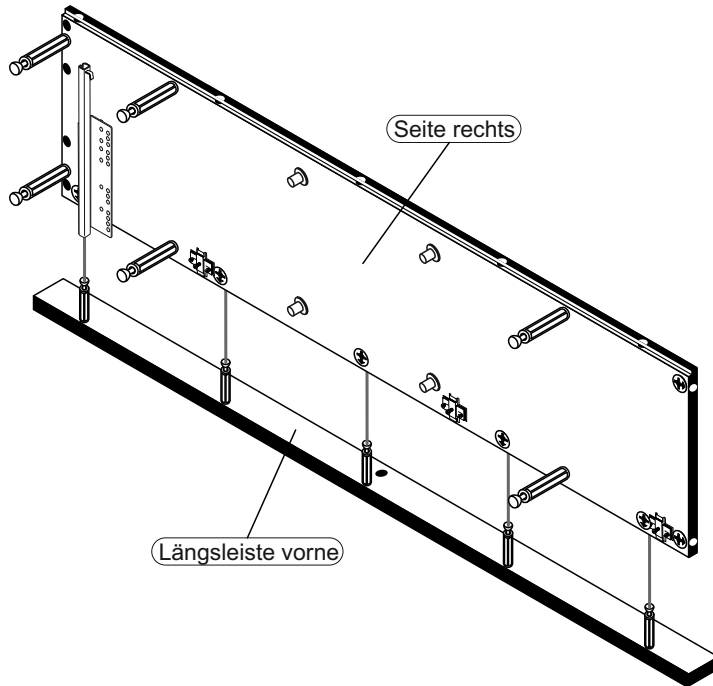

2

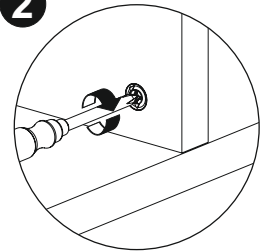

15

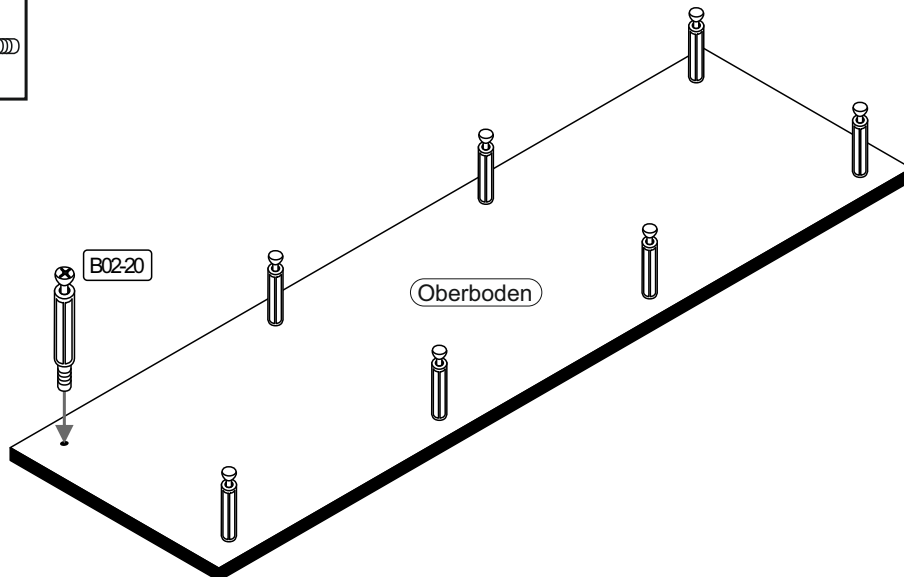

16

B01-80

12x


3,5x13

B03-43

6x

15er

Scharniere B03-43 aus Beutel 2/3

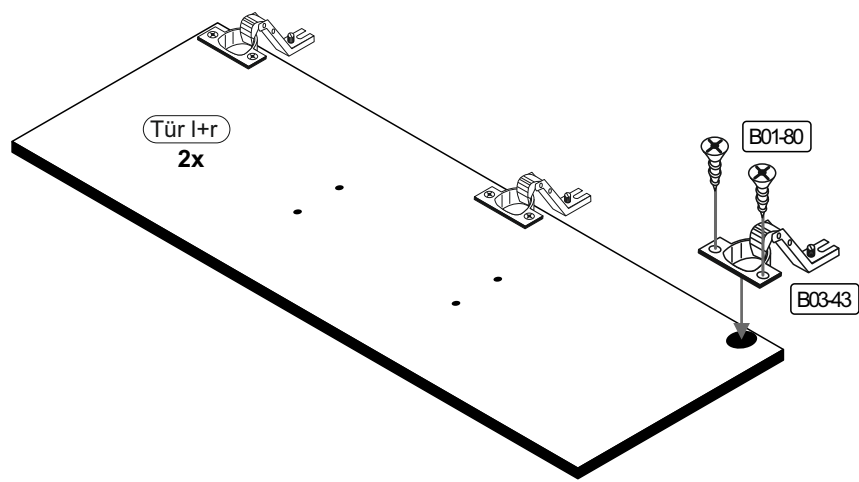

17

B01-80

4x

3,5x13

B01-140

2x

4,0x30

B03-42


2x

8er

B06-349aa

1x

Scharniere B03-42 aus Beutel 1/3

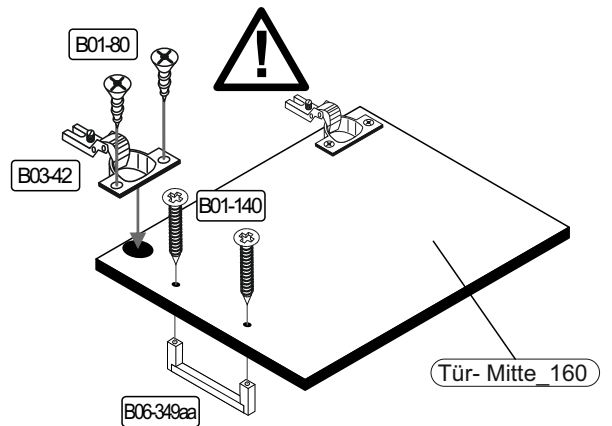

18

B02-08

16x

h=10mm

B02-20





16x


B01-140

8x







4,0x30







4x

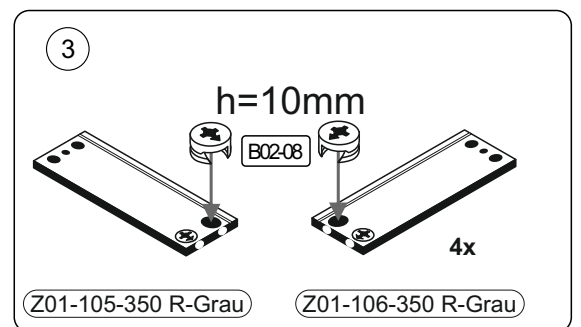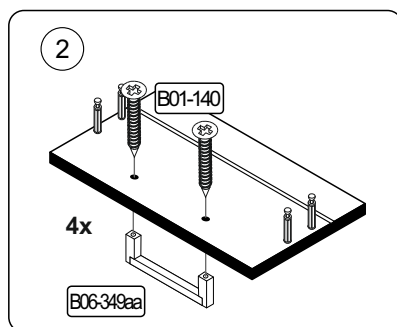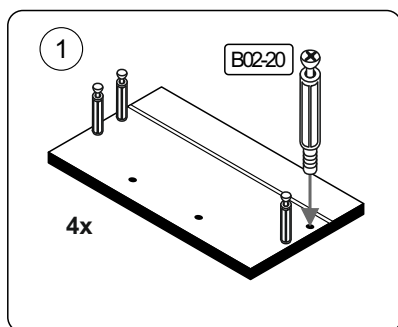
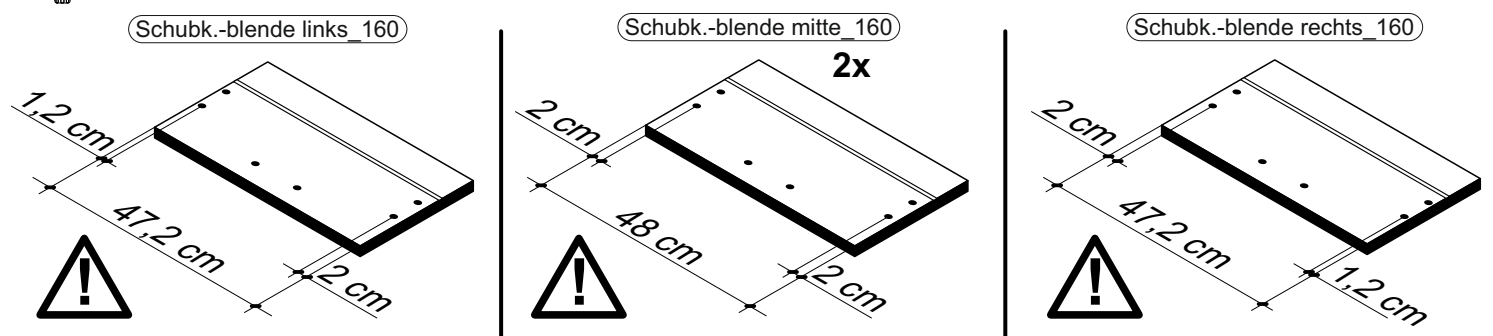



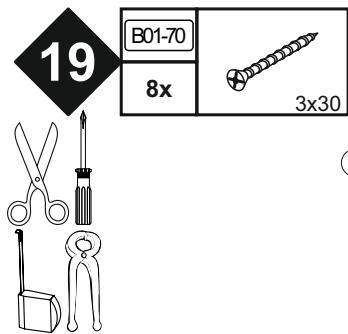


Schubk.-blende rechts_160
 Schubk.-blende mitte_160
 Schubk.-blende links_160

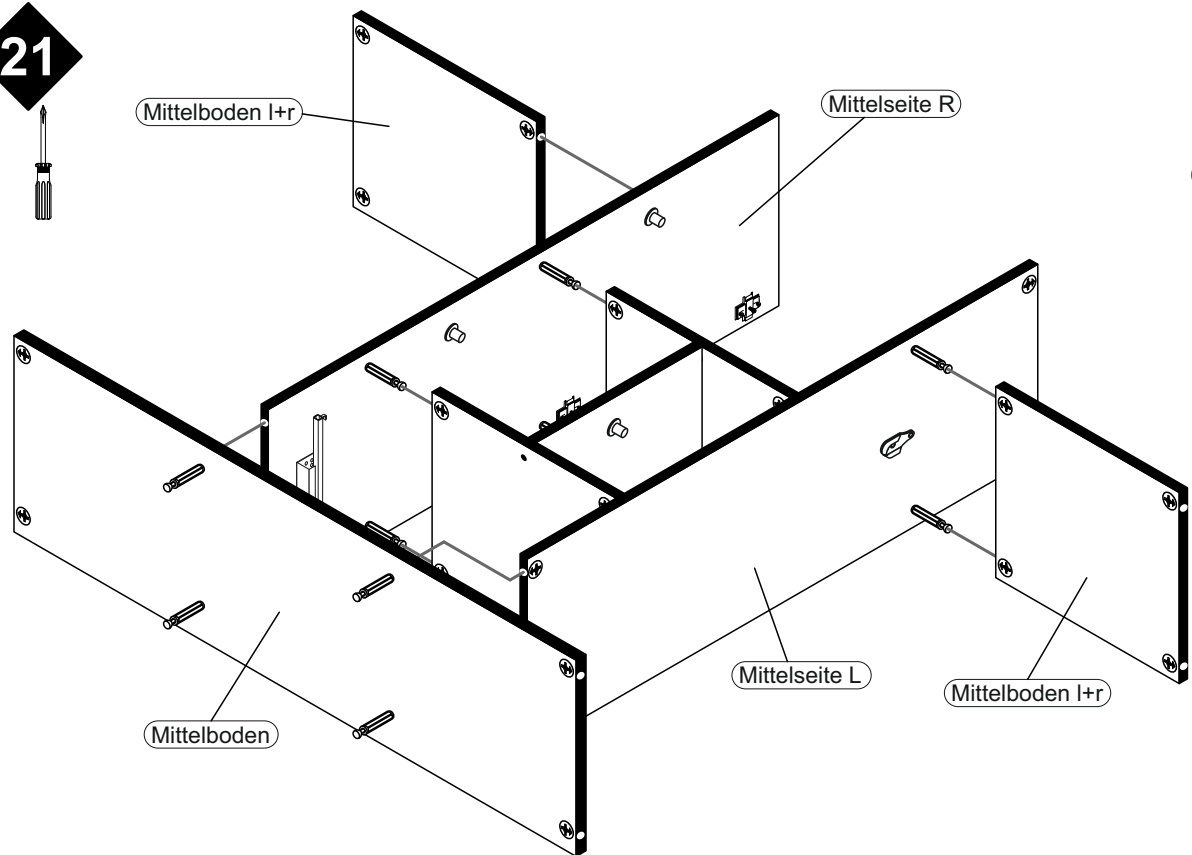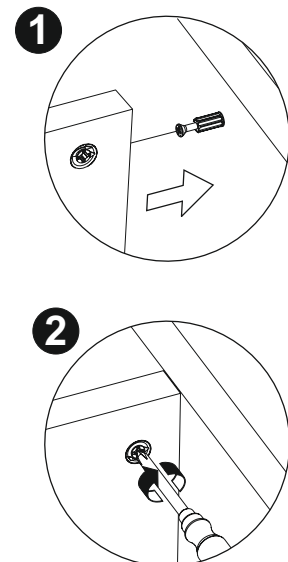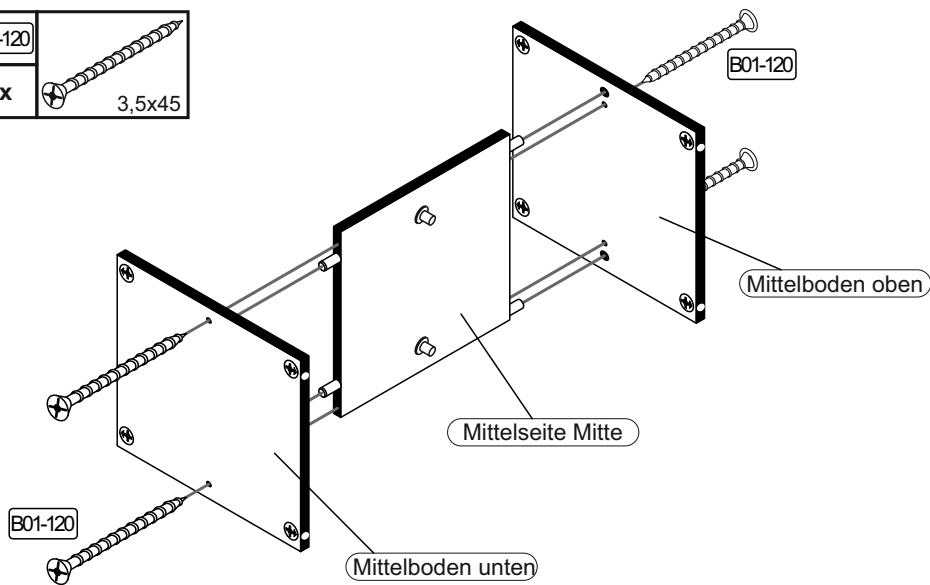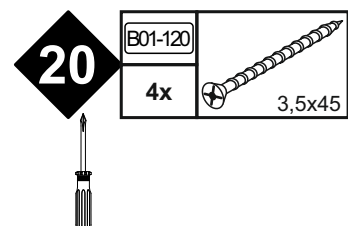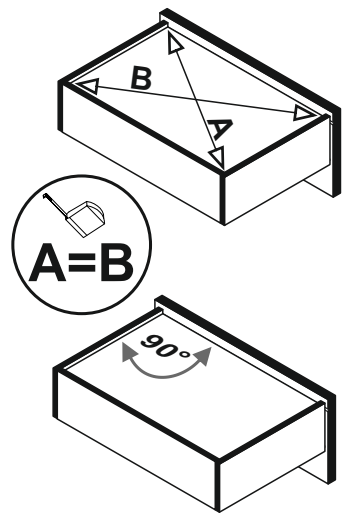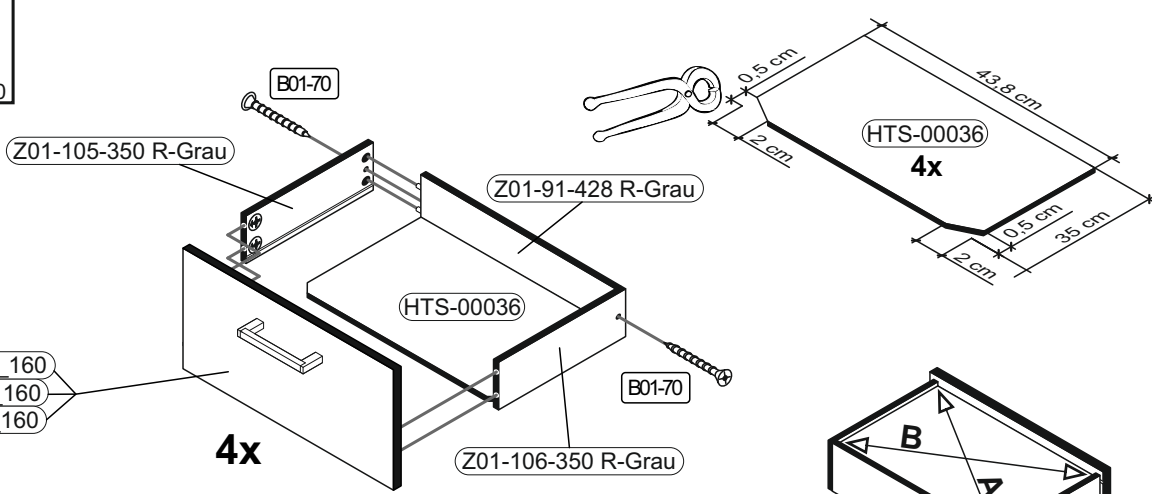

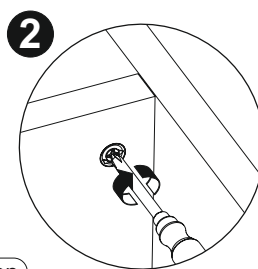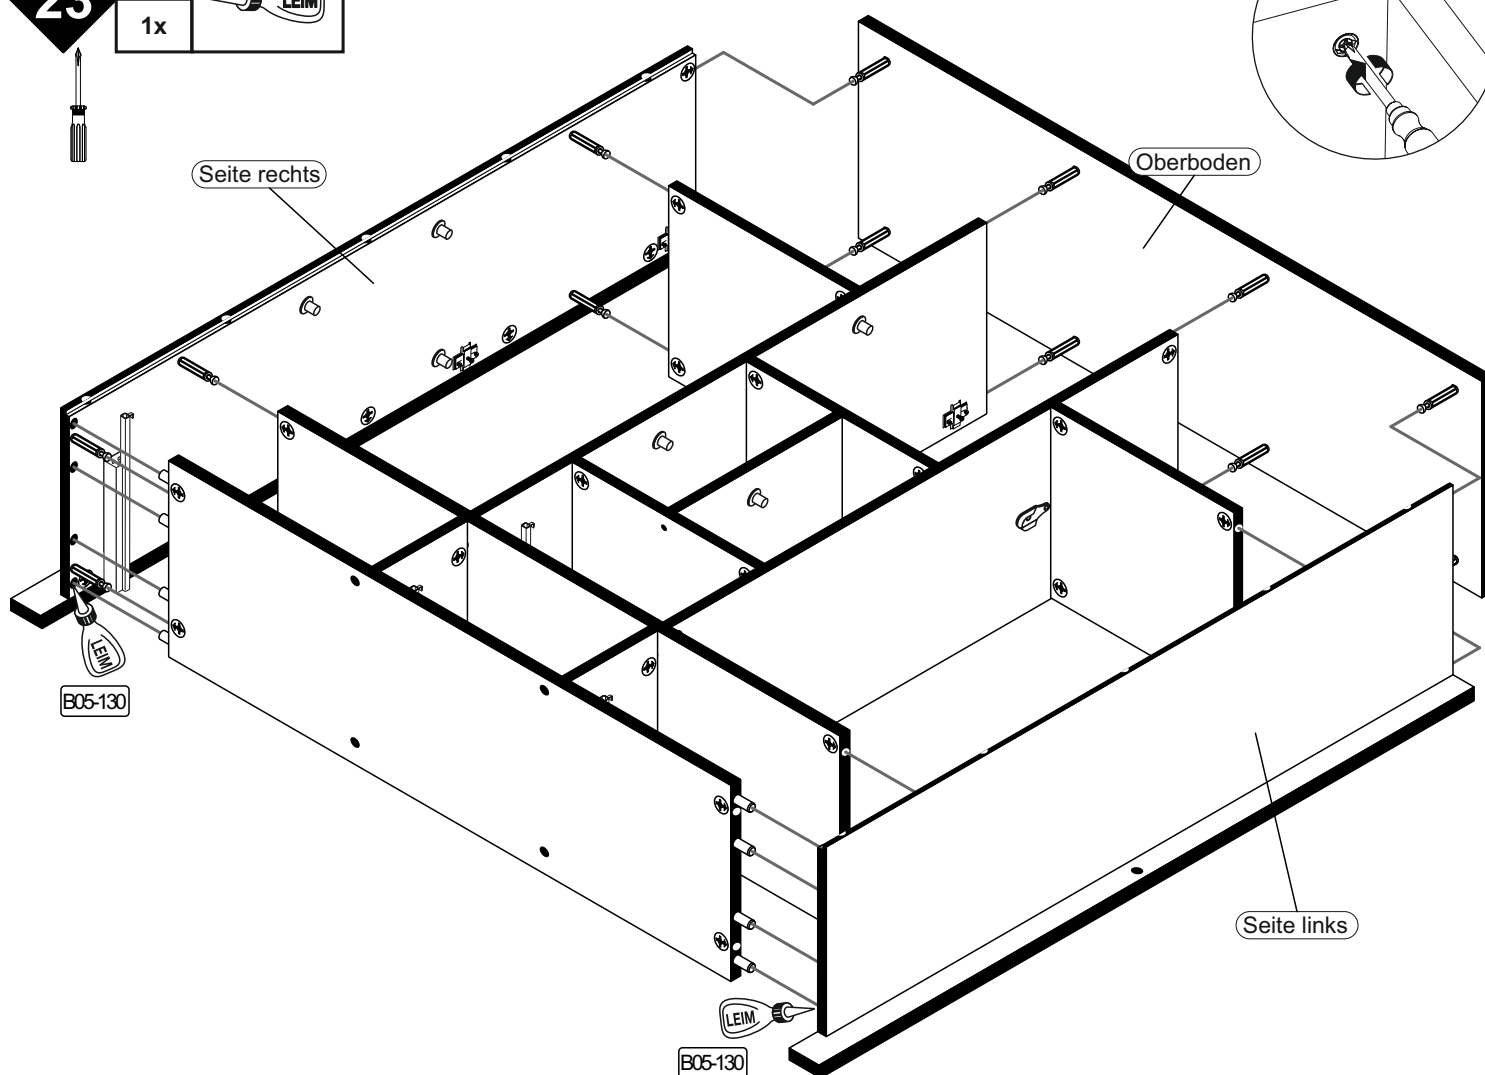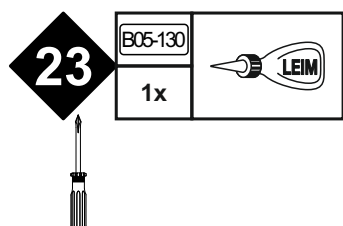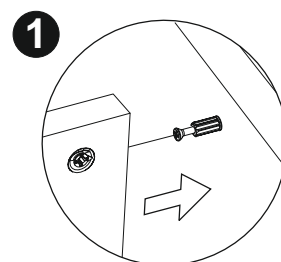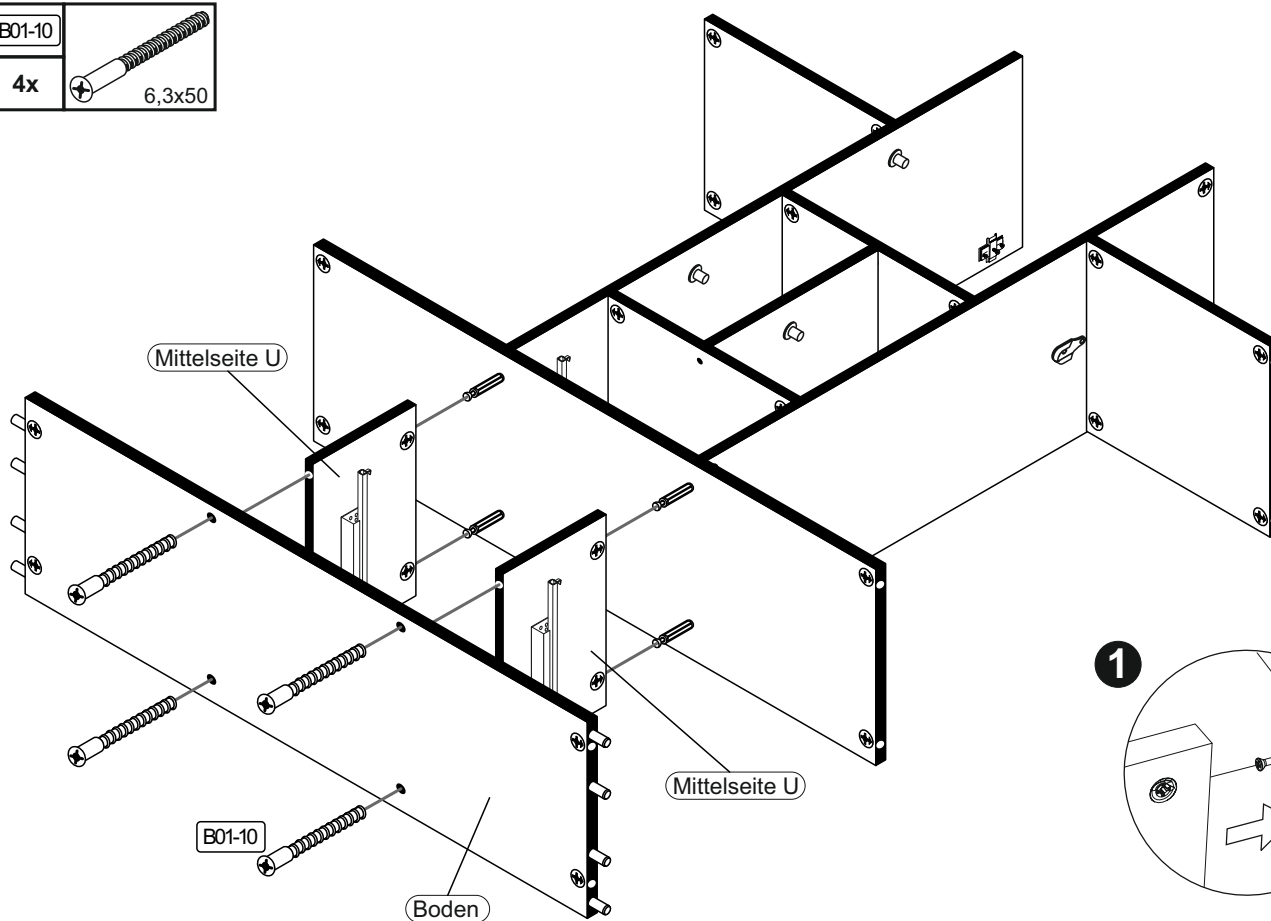
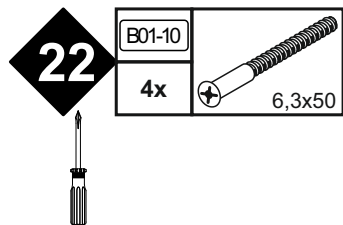


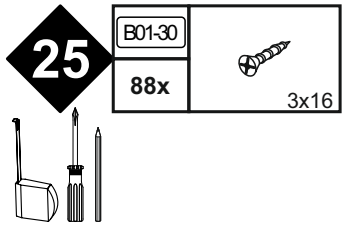

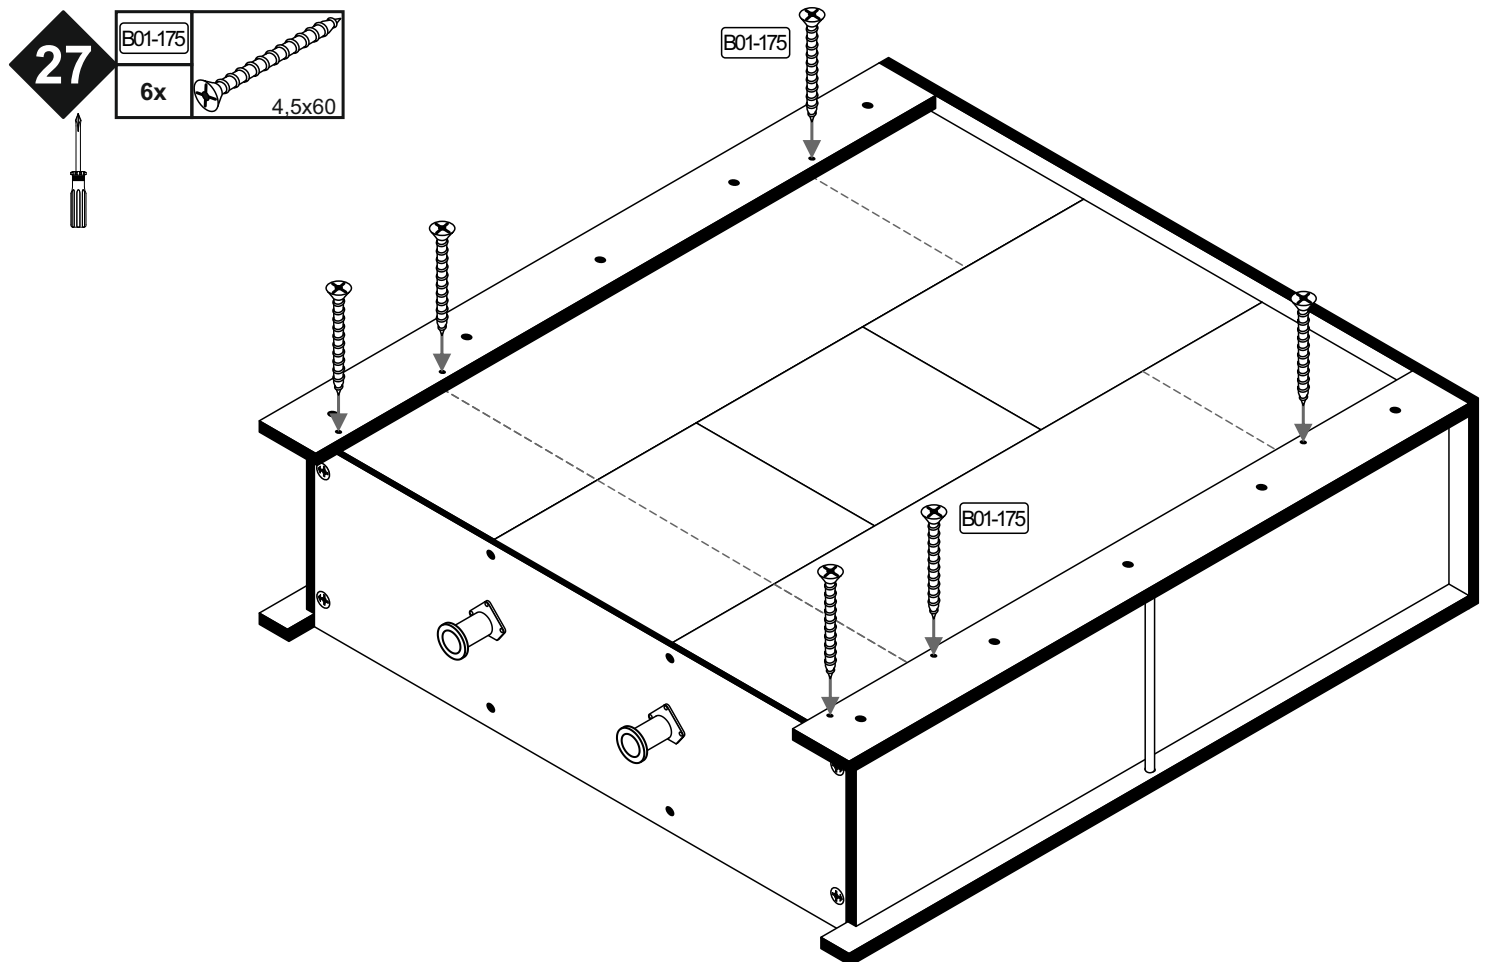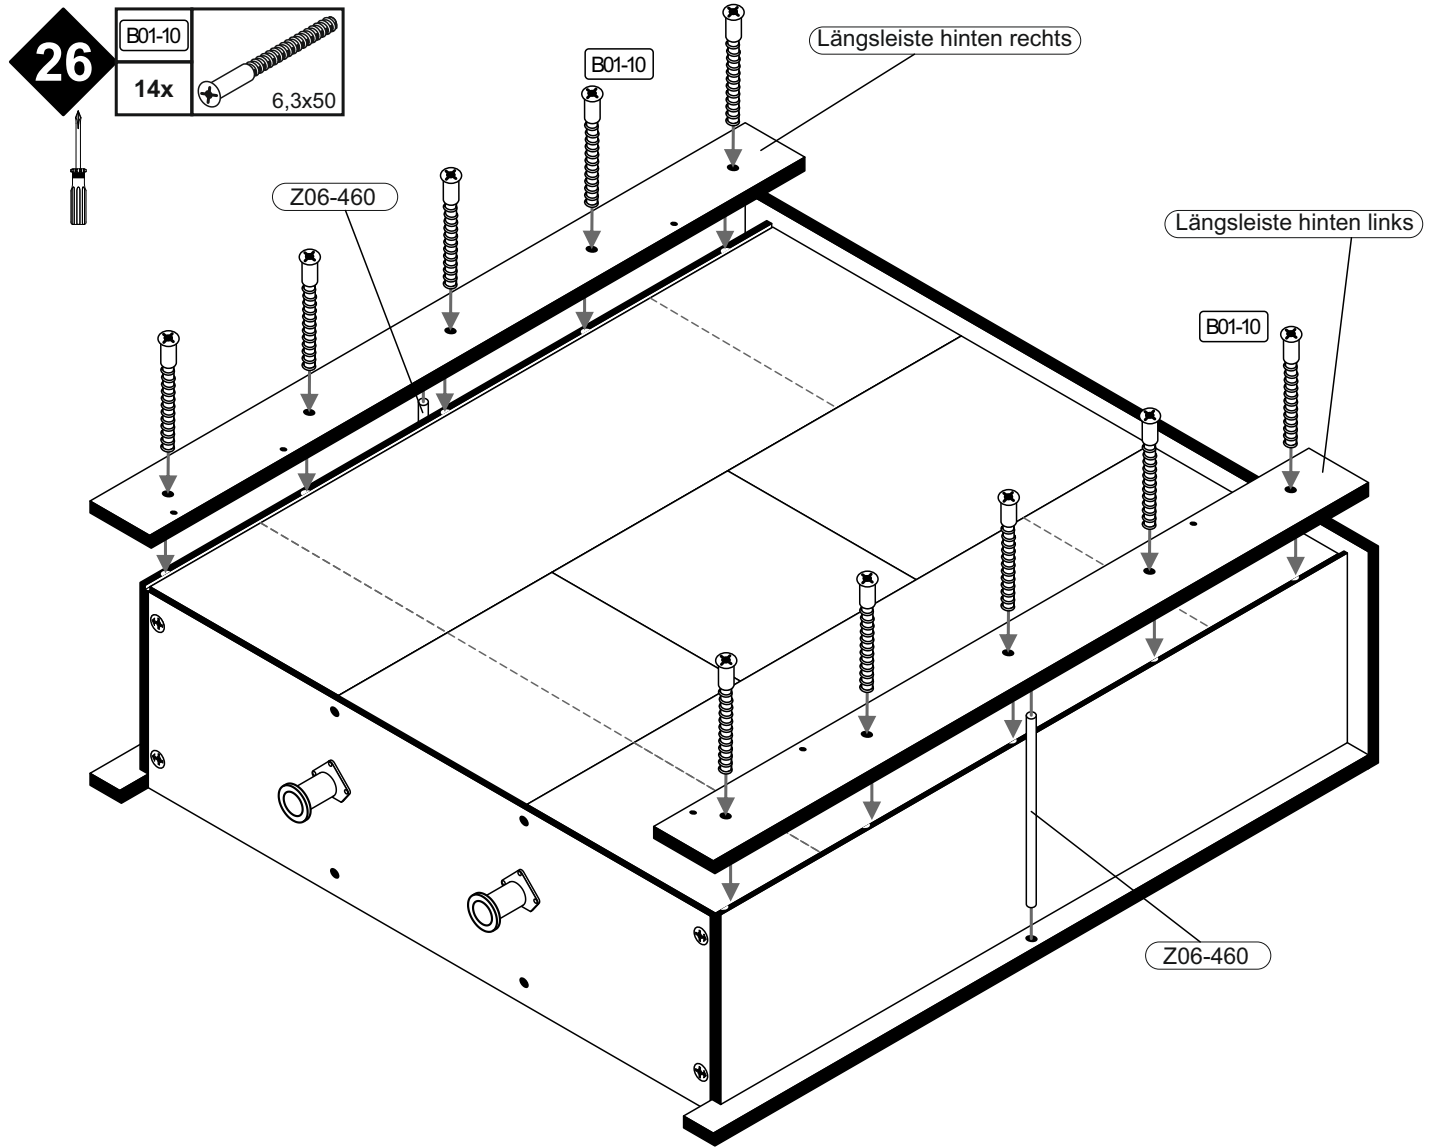







▶ SCAN ME

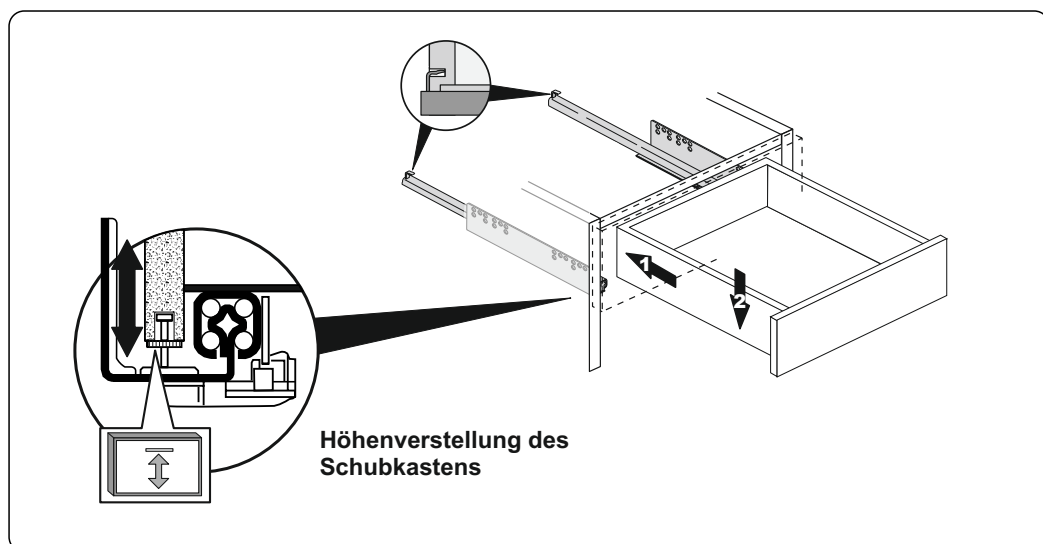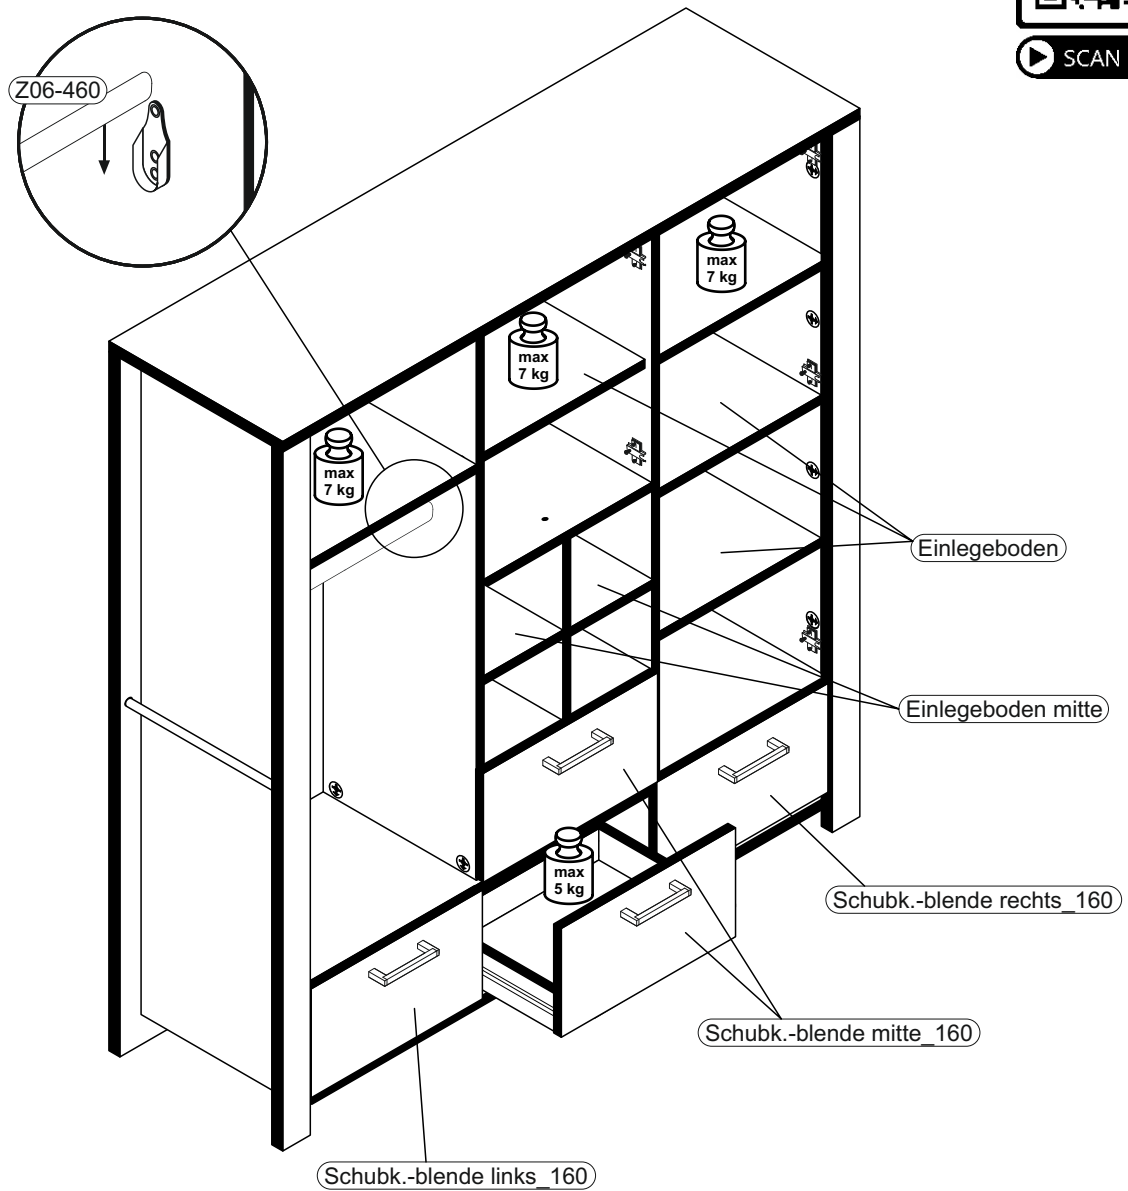




▶ SCAN ME

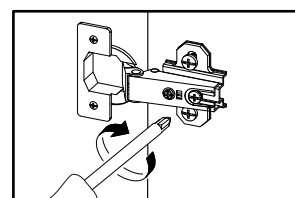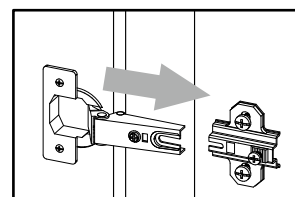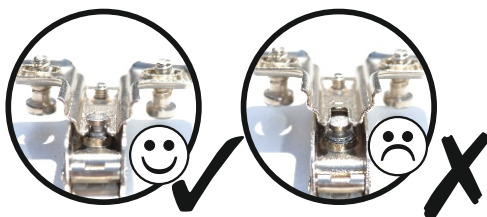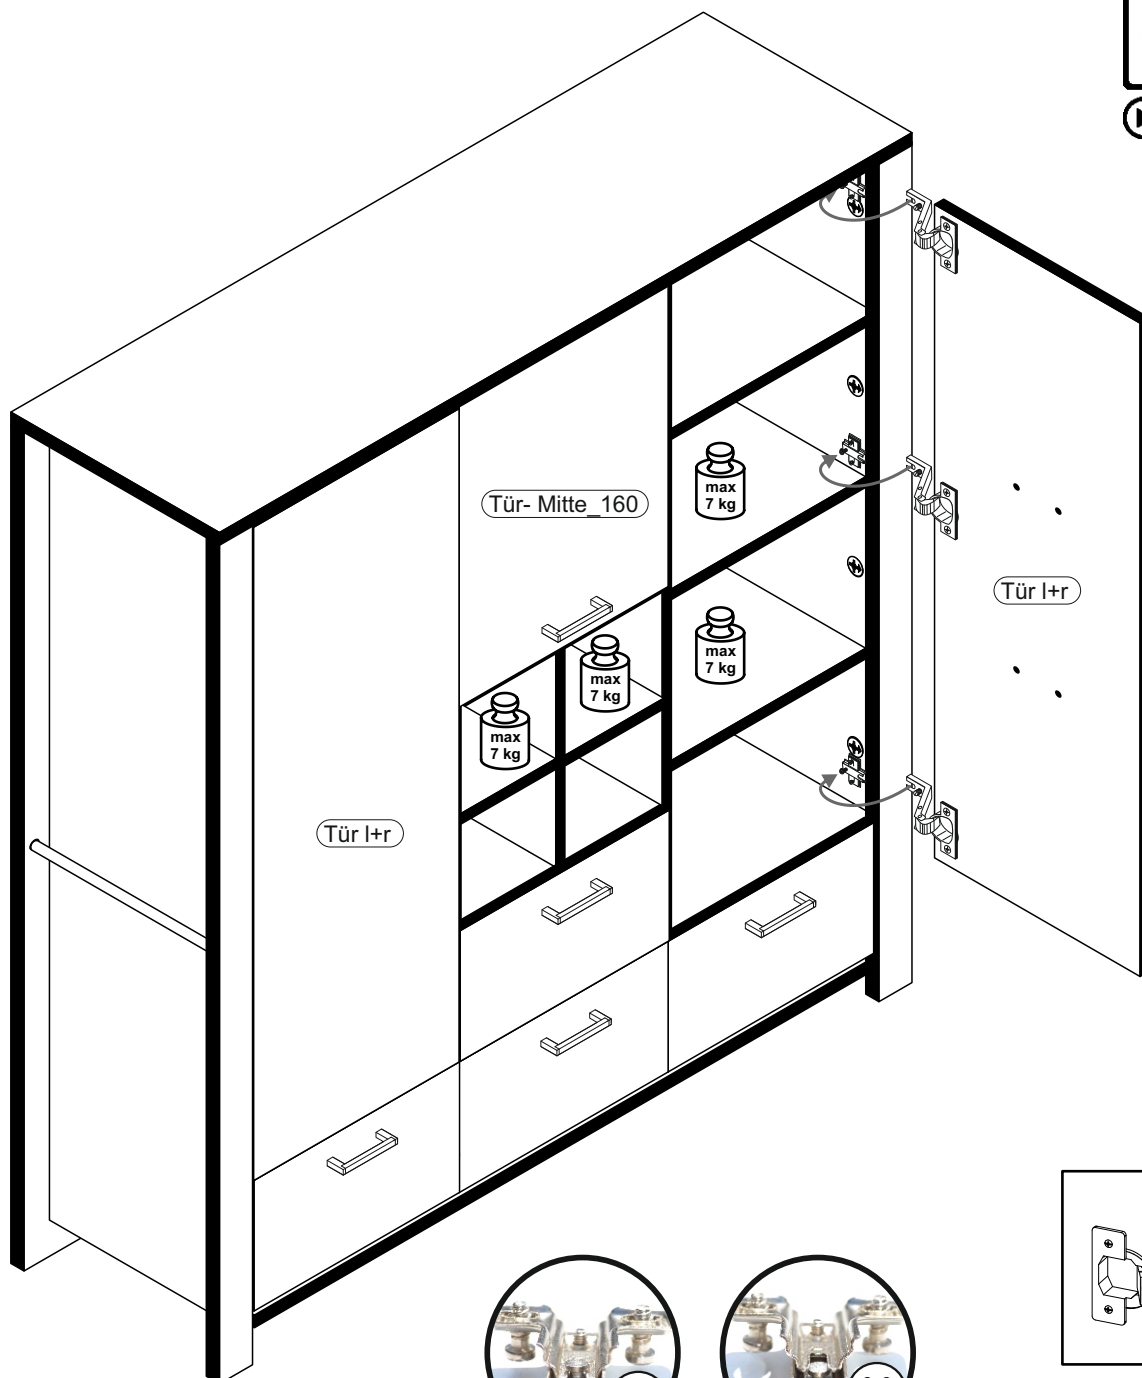



Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
Reglare uși (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

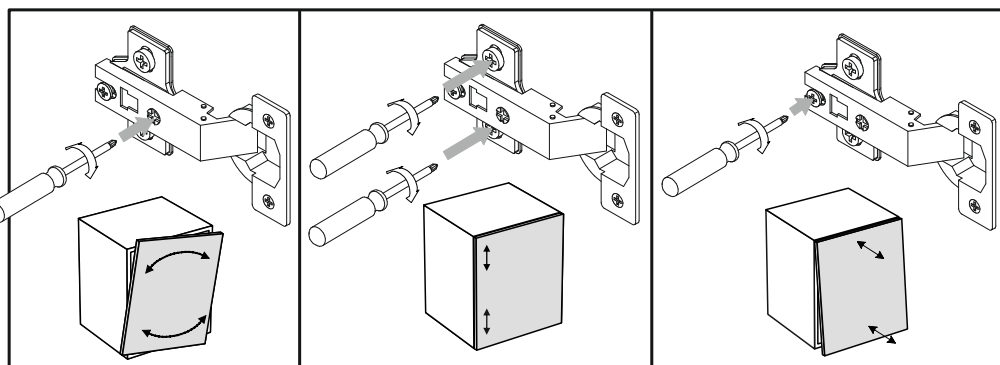




30





B01-140		B03-07		B06-349aa	
4x	4,0x30	3x		2x	

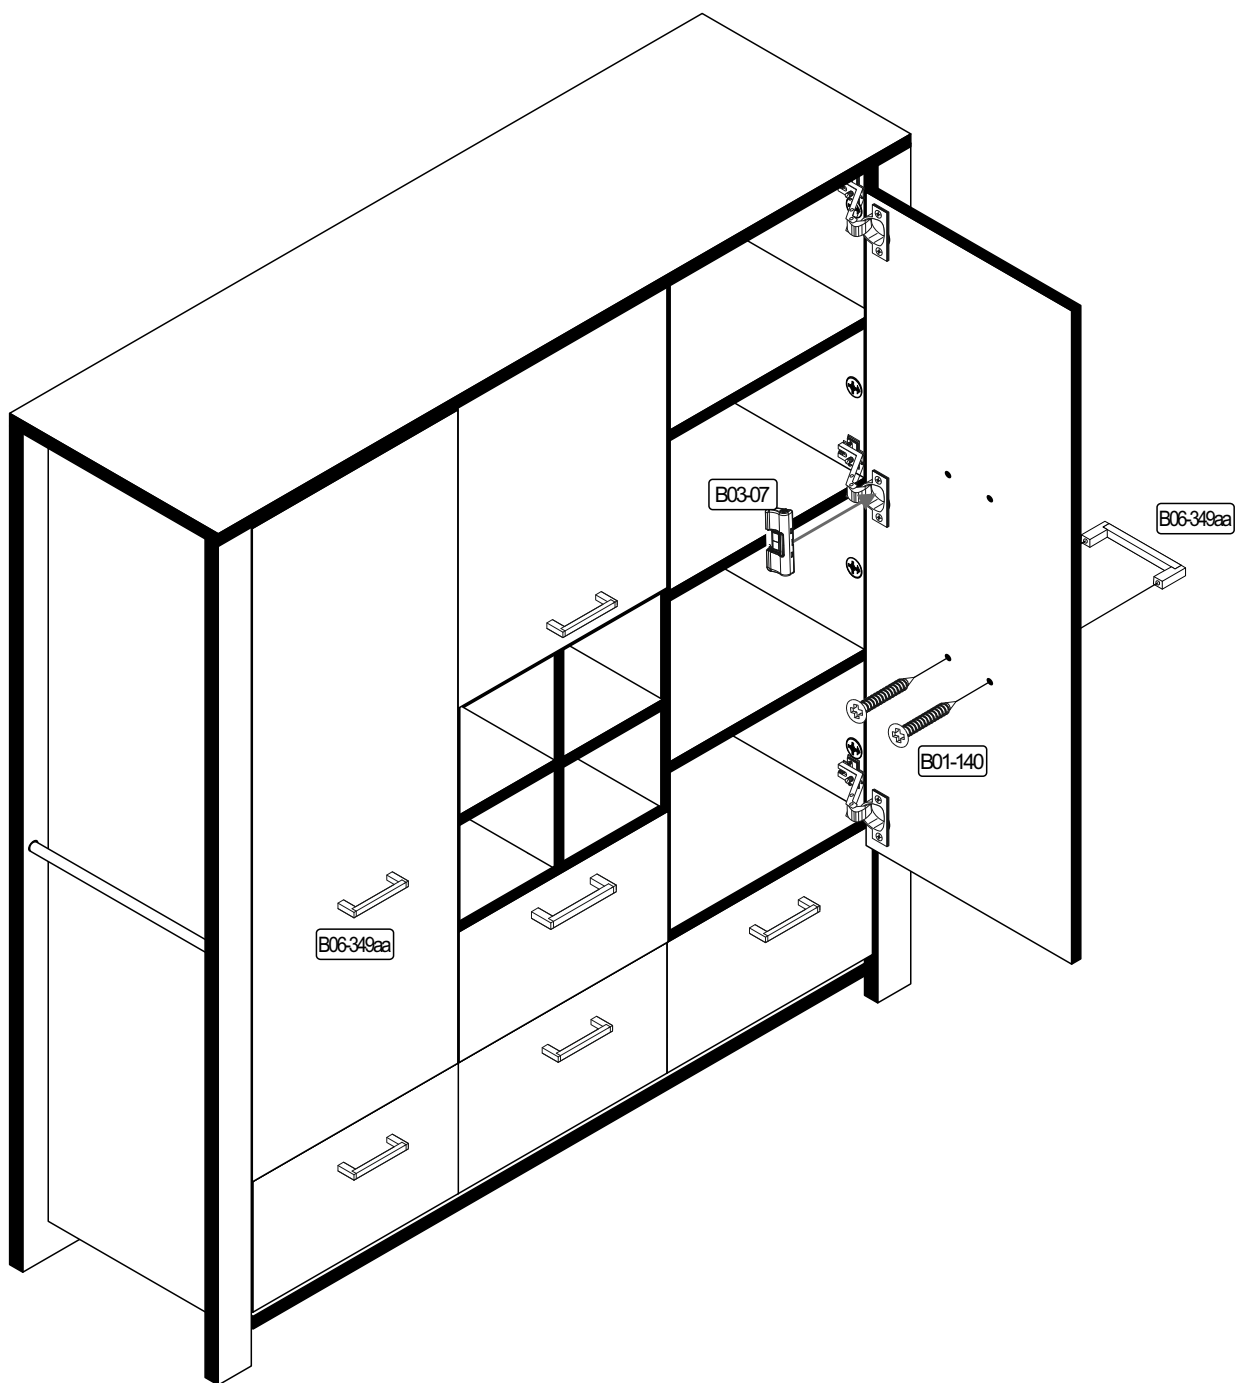


Montage der Türdämpfung

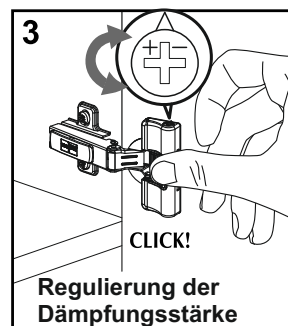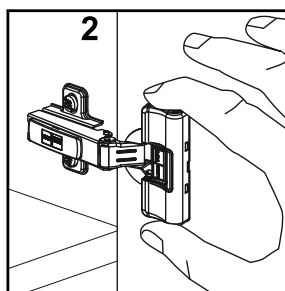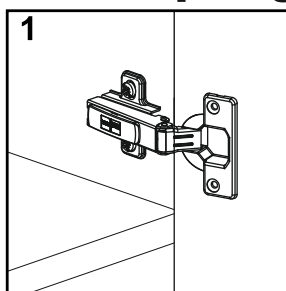

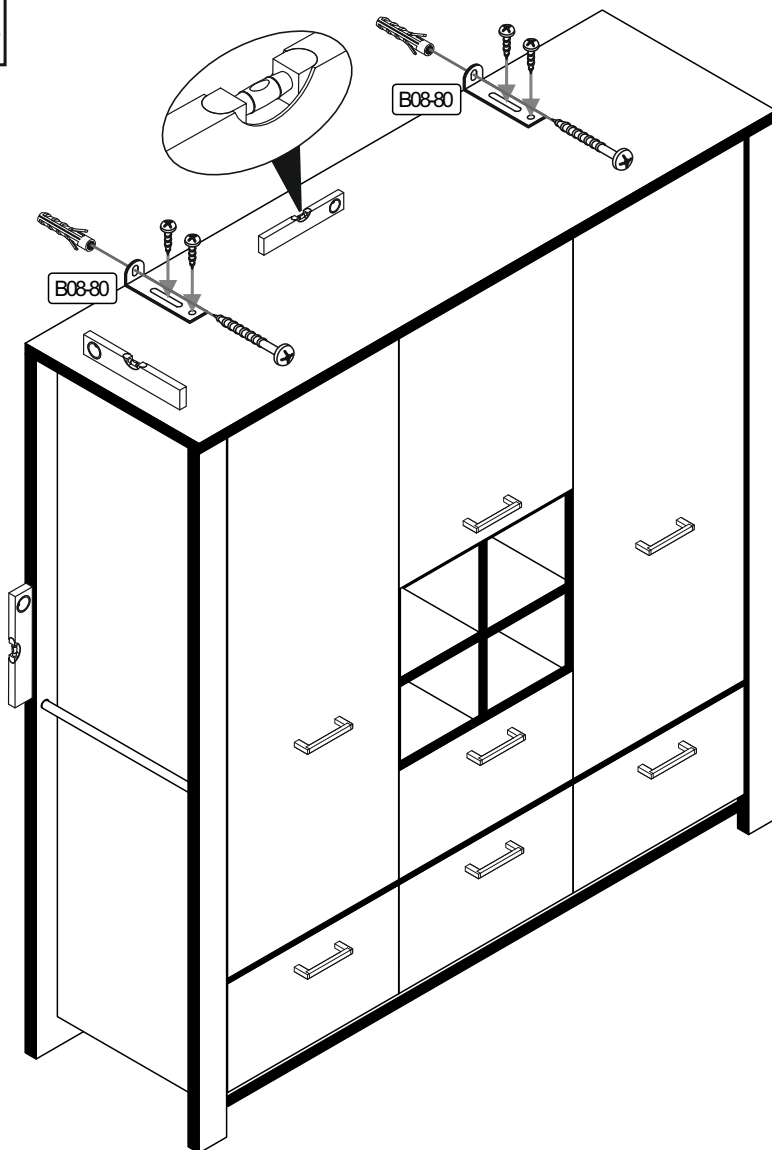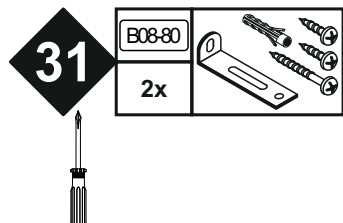

▶ SCAN ME

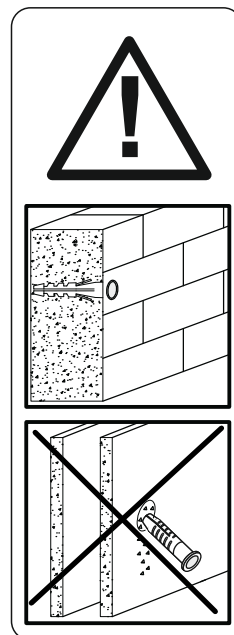

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	