

MONTAGE ZEILEN MIT SPANGEN **GWINNER®**


MEDIA CONCEPT

AB R6150


Qualifiziertes Fachpersonal




BILD 1 Beispielwände SP12, SP67 und SK121

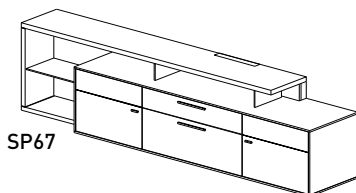

SP67

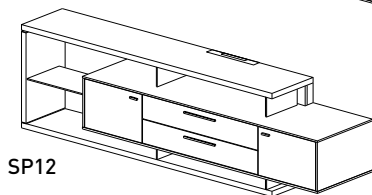

SP12

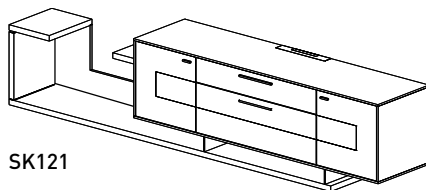

SK121




BITTE BEACHTEN!

ACHTUNG! Hängeelemente exakt nach Vorgabe montieren!


Alle kippgefährdete Elemente mit den mitgelieferten Kippsicherungen befestigen!

BILD 2, Füße montieren, Spangenplatte ausrichten!

SP12

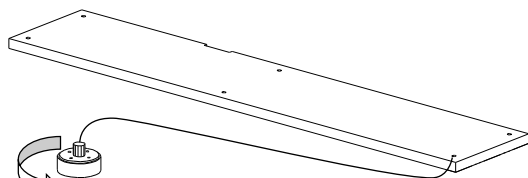


6 St. Nivelliergleiter in die vorgesehenen Bohrungen eindrücken

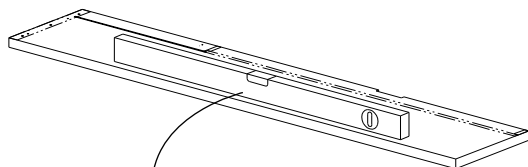

Untere Spangenplatte ausrichten

Aushängesicherung für Korpus
2R + 3R beachten!

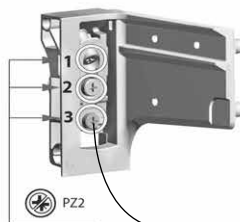

Nr. 3 festziehen!

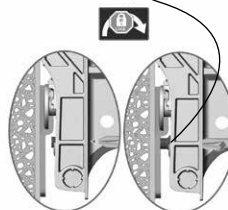


BILD 3, untere Spangenecke verbinden

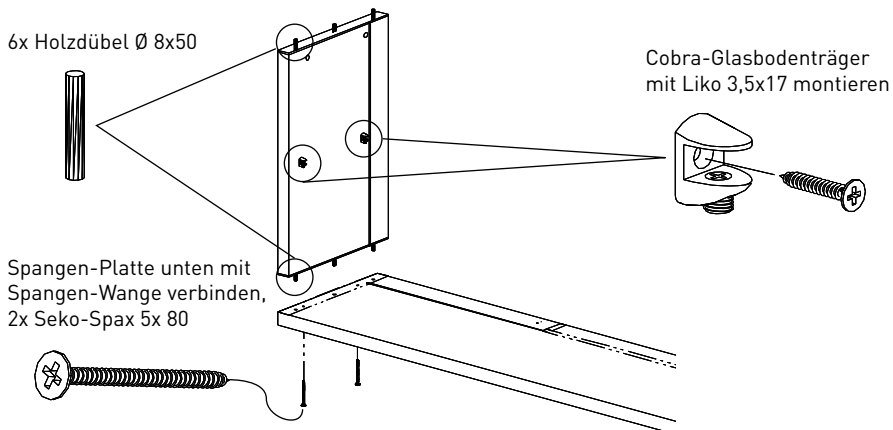


BILD 4, Spangen-RW montieren

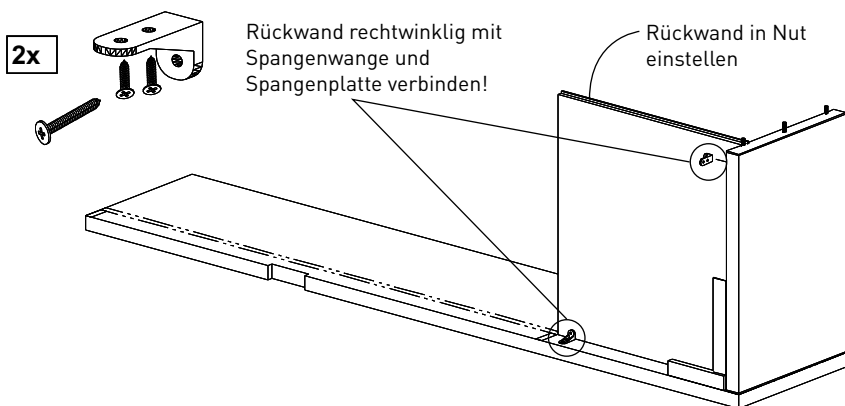


BILD 5, Rückwand unten (RWU) montieren

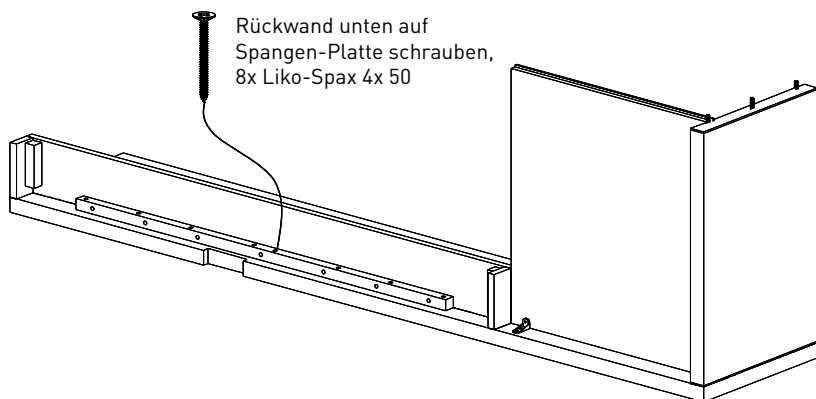


BILD 6, Abdeckplatten + Glasklemmbeschlag montieren

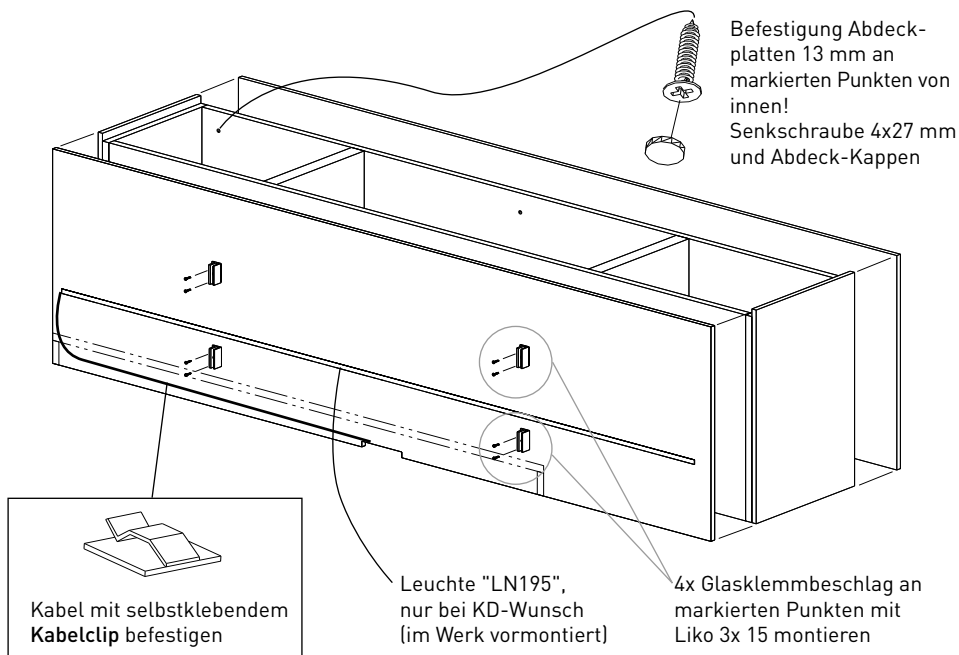


BILD 6A, Montage LED-Band an unterere Abdeckplatte 198 cm

SP12



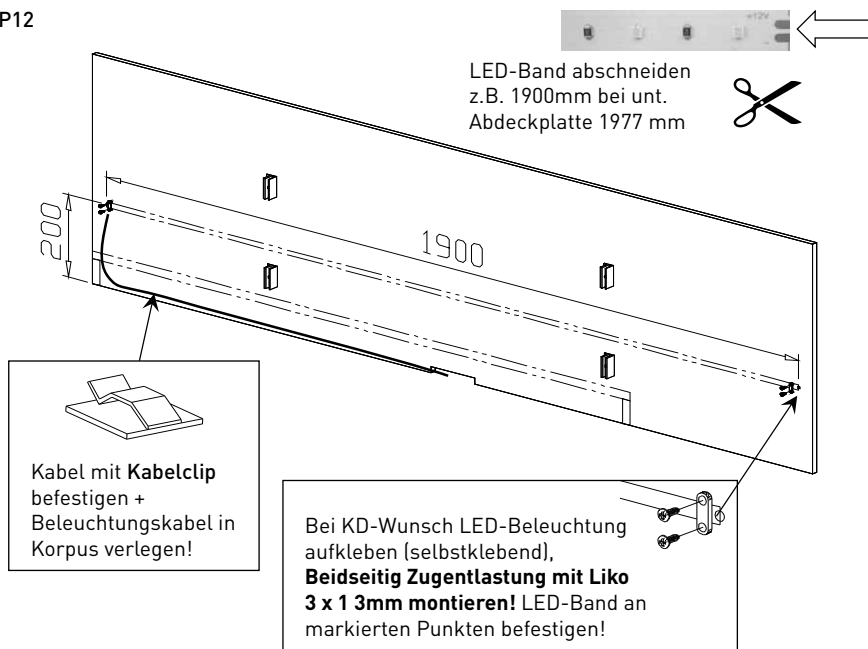


BILD 7, Vormontage RWA + Verkabelung

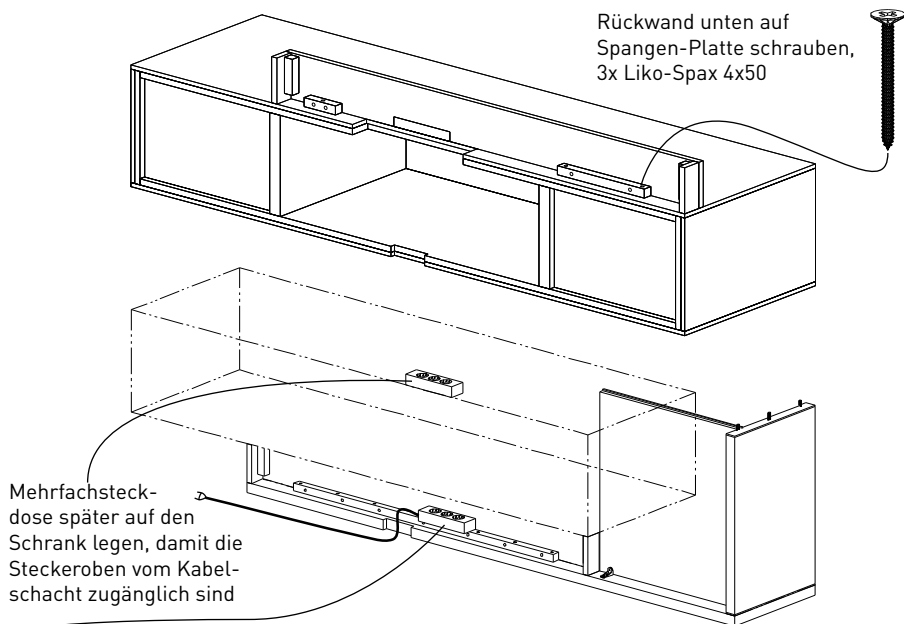



Mehrfachsteckdose vom Kunden vor der Schrankmontage in die TV-Nische einlegen.

BILD 8, Sockel ausrichten + Aufsatzschrank 2R-198 bohren

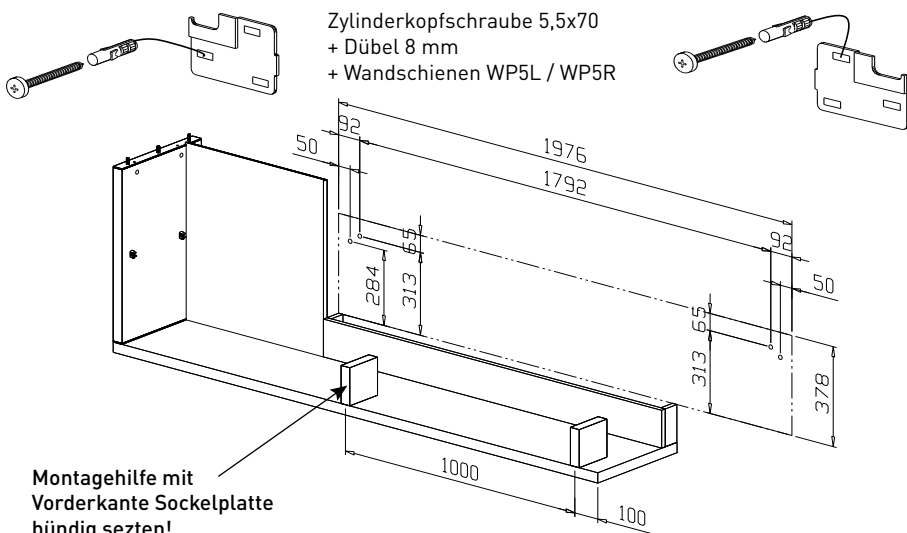

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

BILD 9, Aufsatzschrank -198 einhängen und ausrichten

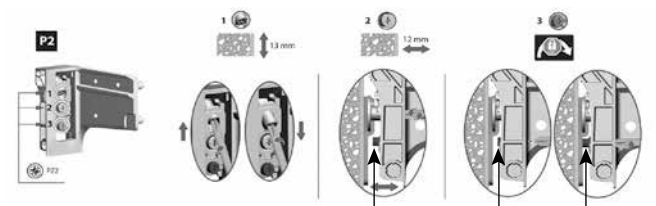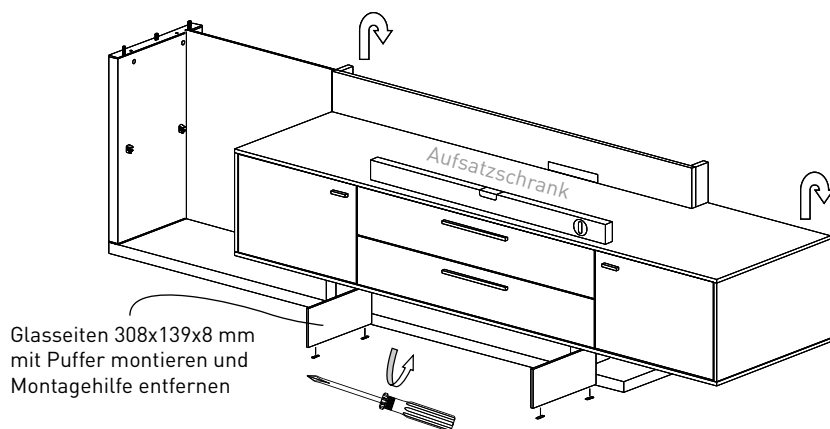

Justierung der Hängeschränke
Nr. 3 festziehen, Aushängesicherung!

BILD 10, Vormontage obere Spangenplatte

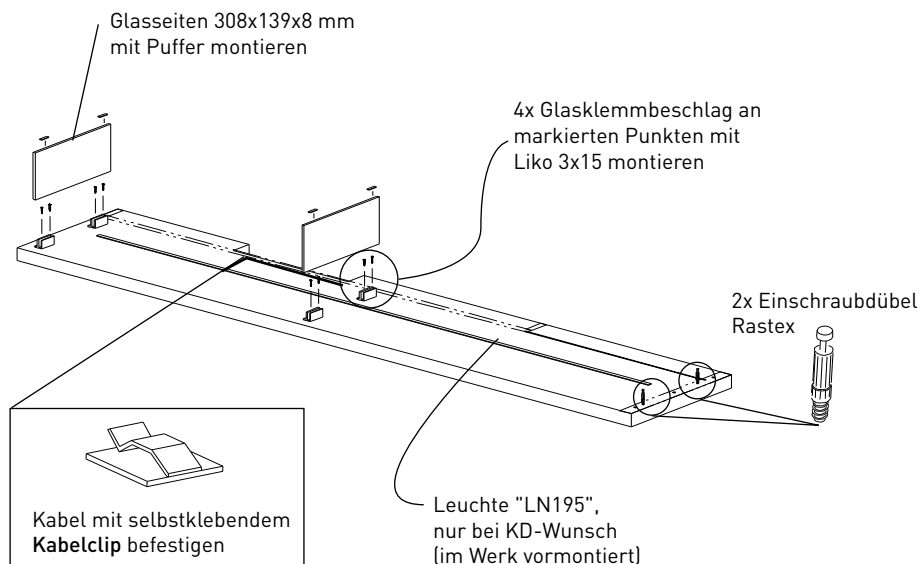


BILD 10A, Montage LED-Band an obere Spangenplatte 216 cm

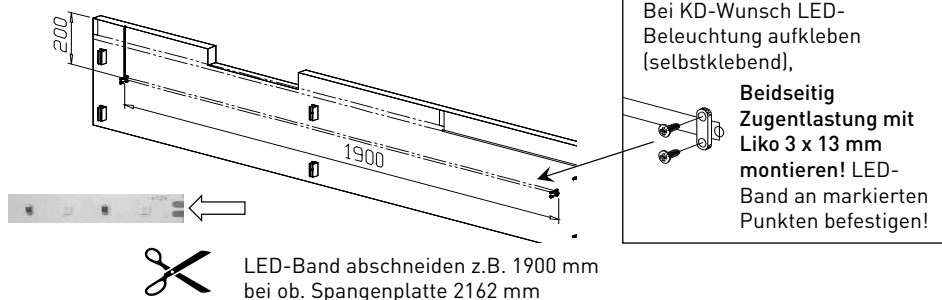


BILD 11, Befestigung ob. SP-Platte + Glasboden


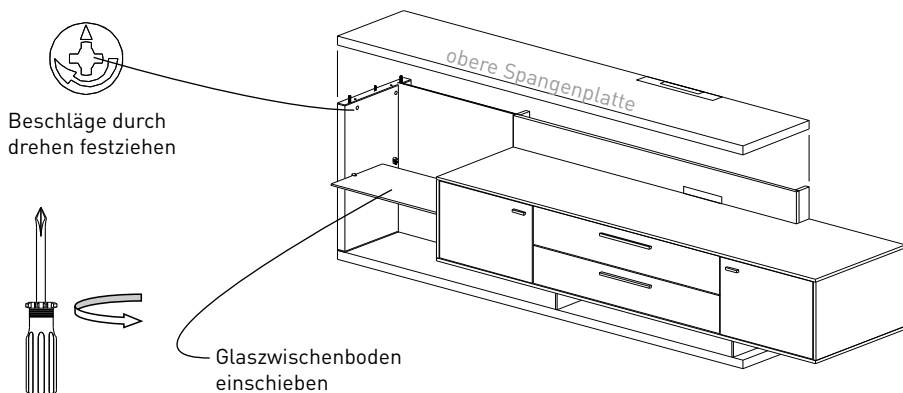




BILD 12, Sockel ausrichten+ Aufsatzschrank 3R-198 bohren

SP121

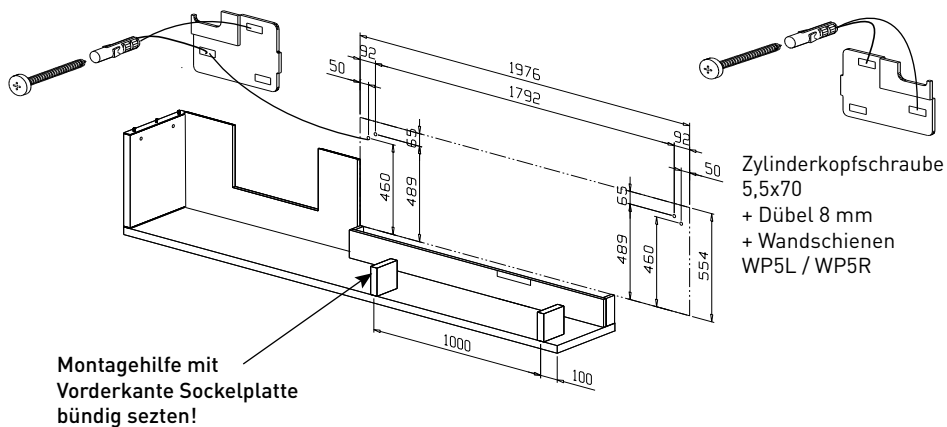

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.


BILD 13, Sockel ausrichten + Aufsatzschrank 2R-198 bohren

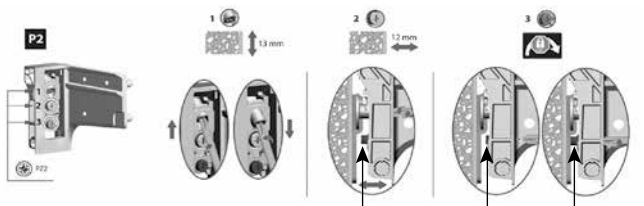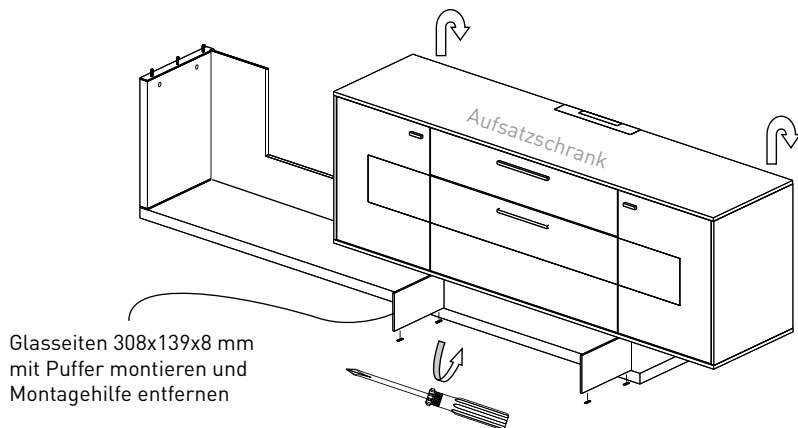

Justierung der Hängeschranke
Nr. 3 festziehen, Aushängesicherung!

BILD 14, Hängeschrank+ Wandpaneel bohren

Kombi MC968K mit Spange SK121

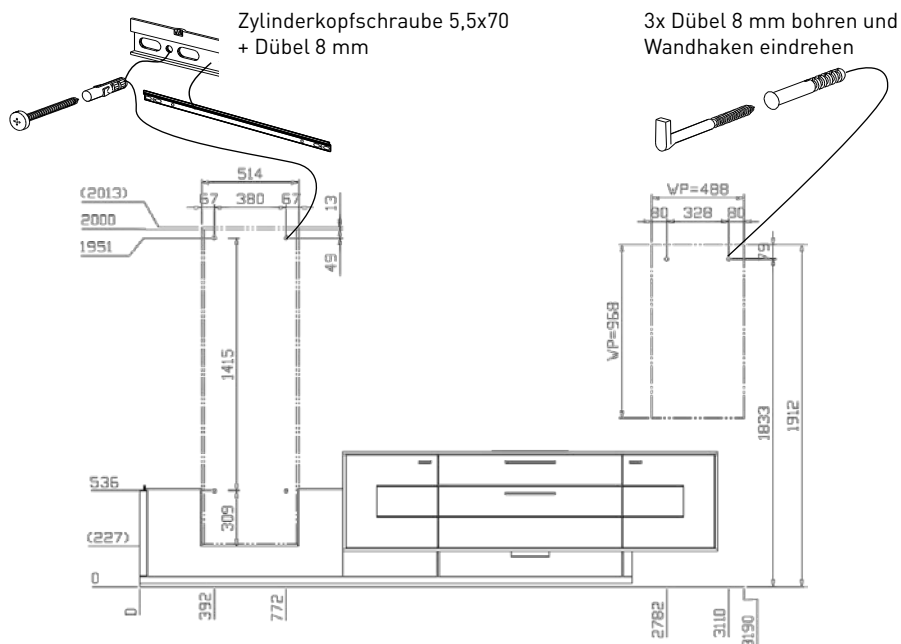

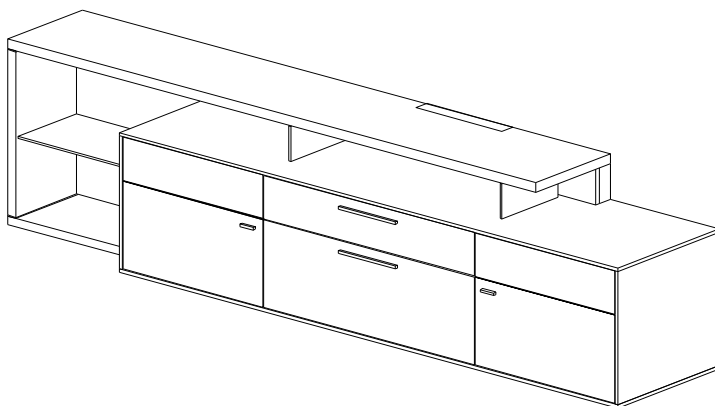


BILD 16, Abdeckplatte + Füße montieren

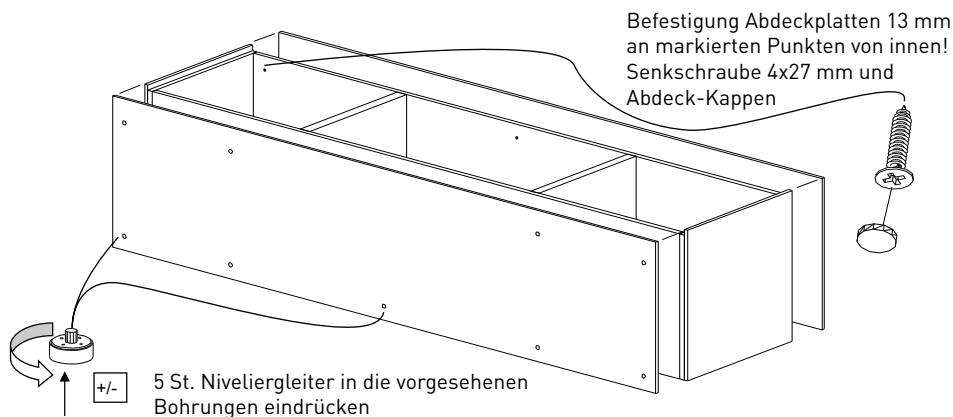


BILD 17, Vormontage RWA

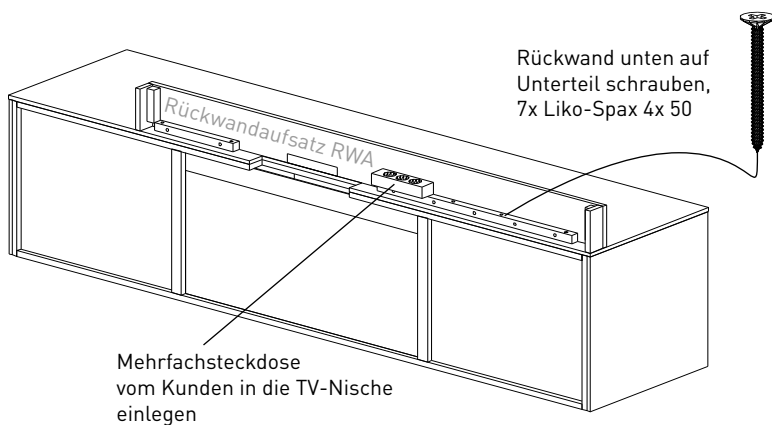


BILD 18

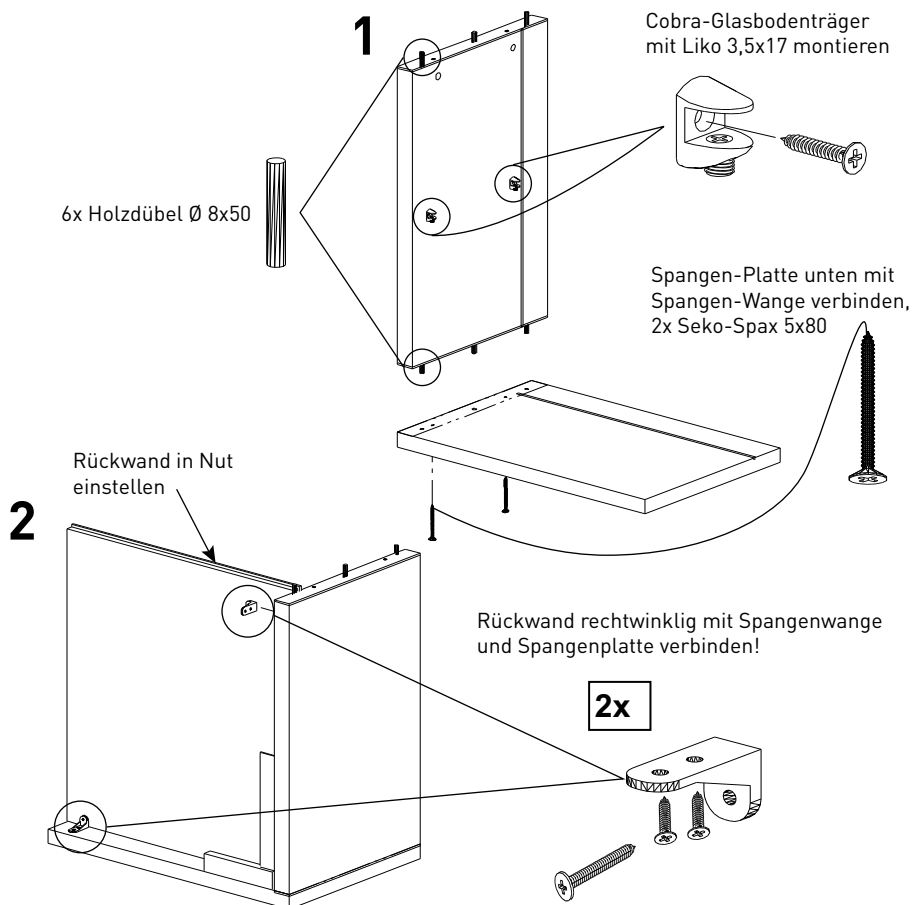
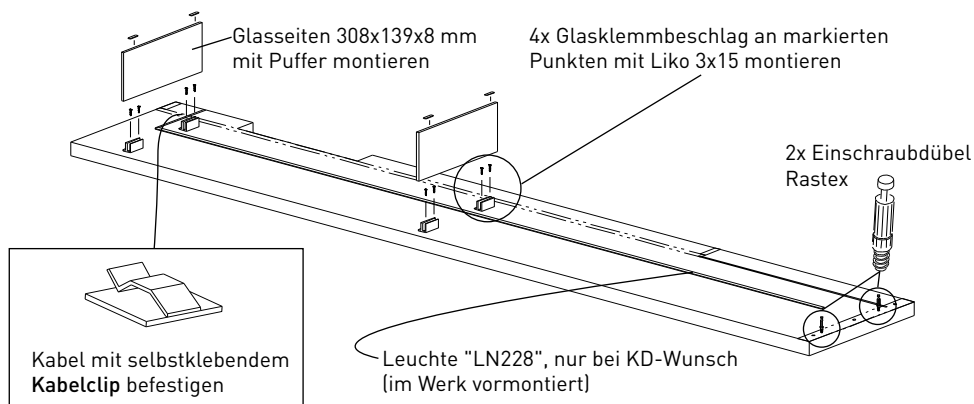


BILD 19




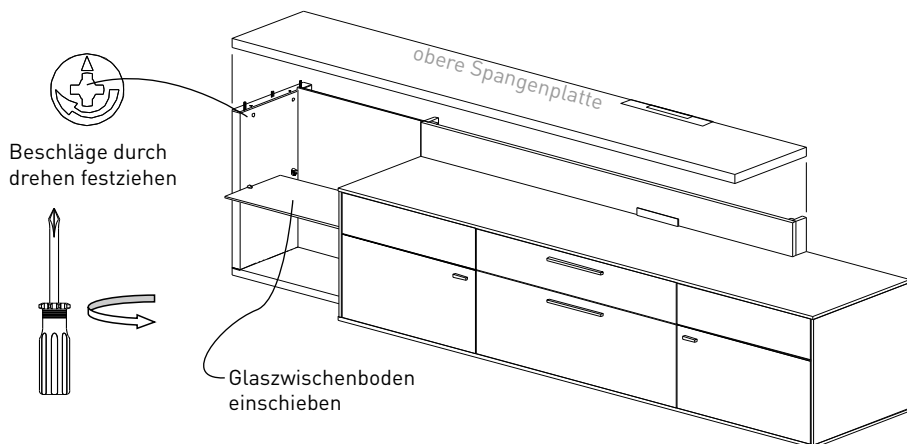


BILD 21, Hängeschränk + Wandpaneele bohren


Kombi MC917 mit Spange SP67

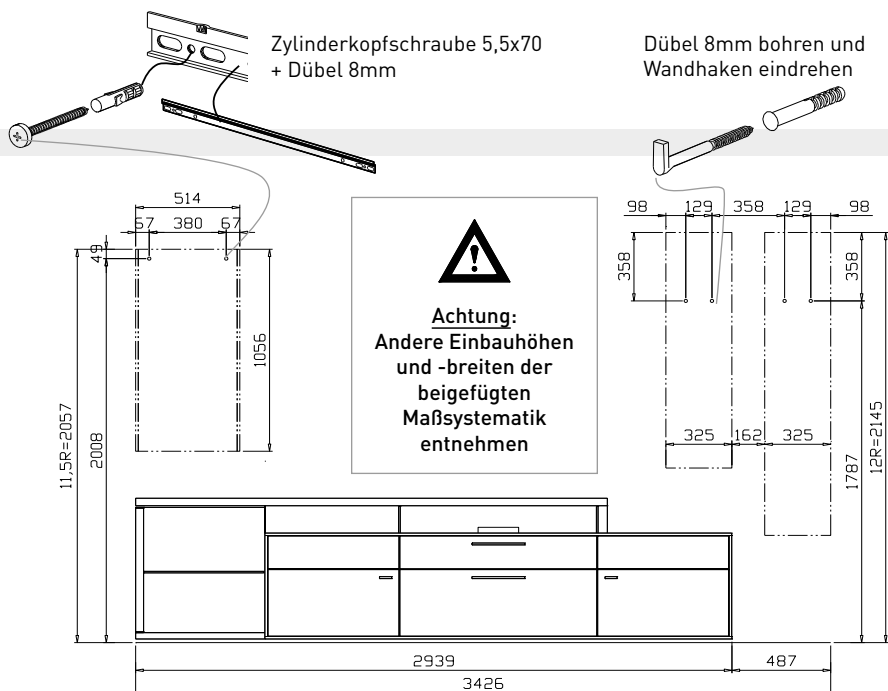






Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
 Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
 Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

BILD 22

Bohrmaße Aufsatzschränke
für Spangen, Höhe 2R + 3R,
Breite -165 cm, 198 cm, -230 cm;



Zylinderkopfschraube 5,5x70
+ Dübel 8 mm
+ Wandschienen WP5L / WP5R

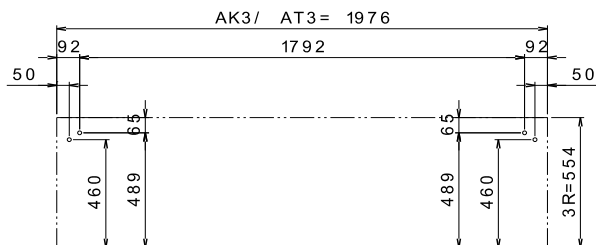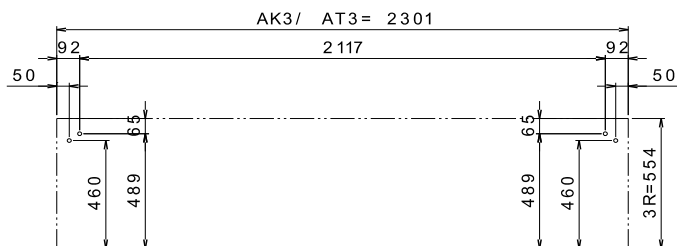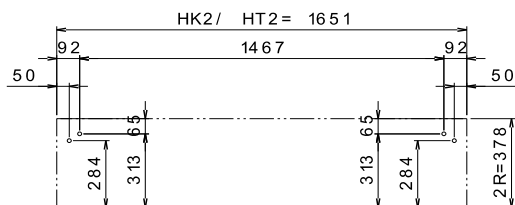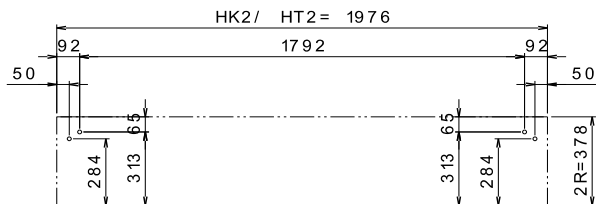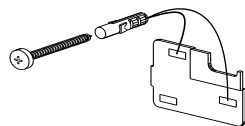

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

MONTAGE ALLGEMEIN

GWINNER®


MEDIA CONCEPT

AB R6150

Qualifiziertes Fachpersonal



BILD 1 Beispielwände MC969K, HB8-11, SB4-1

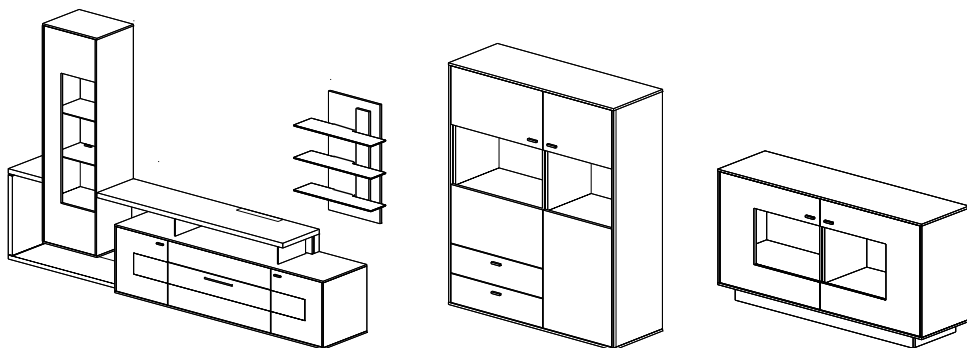

BITTE BEACHTEN!


ACHTUNG! Hängeelemente exakt nach Vorgabe montieren!

Alle kippgefährdete Elemente mit den mitgelieferten Kippsicherungen befestigen!

BILD 2, Kippsicherungen montieren!




Rundkopfschraube
4x17

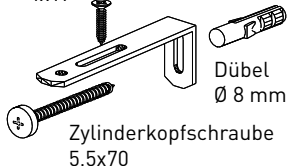


Dübel
Ø 8 mm

Zylinderkopfschraube
5,5x70

Nivellierleiter in die
vorgesehenen Bohrungen
eindrücken und Schränke
ausrichten



Bei allen U-Schränken 4R und 8R,
wird ein Befestigungswinkel mit
Metallzapfen als Kippsicherung
montiert. Hierbei wird eine Senk-
schraube 5x60 mm und ein Kunst-
stoffdübel Durchm. 8 mm verwendet.
Nur bei Schrägmontage deckt die
13 mm Abdeckplatte den Beschlag ab.

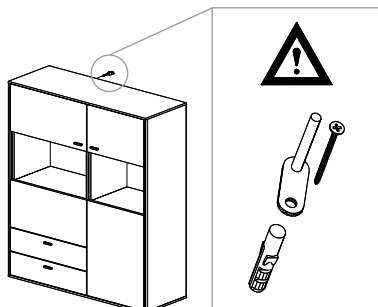

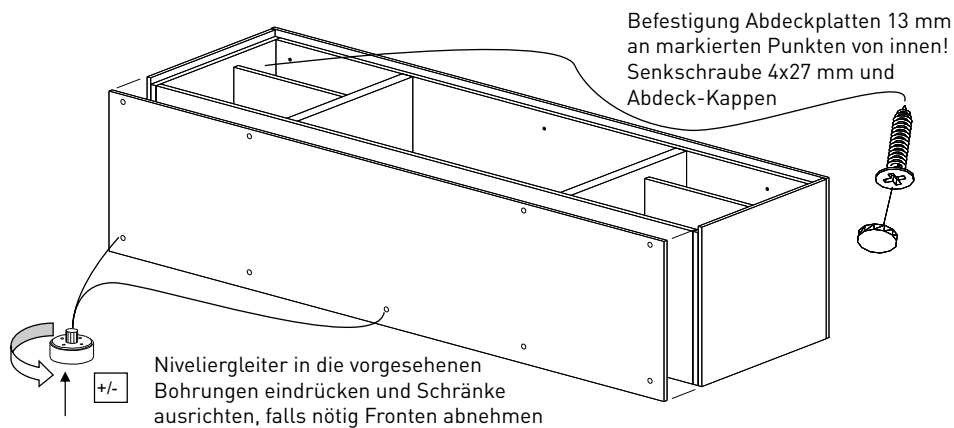


BILD 4, Vormontage RWA

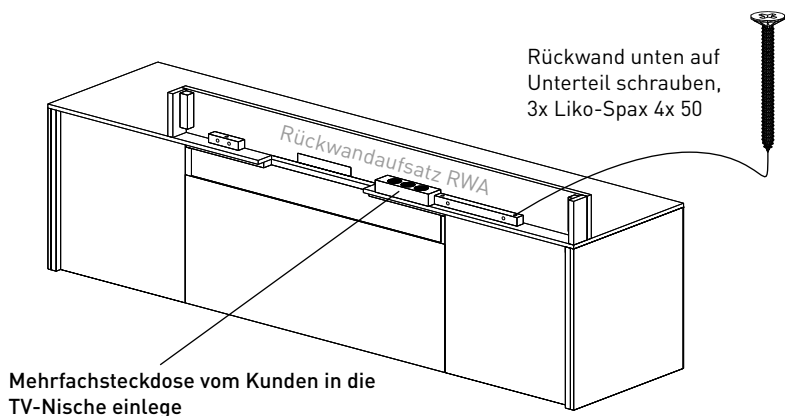


BILD 5, Füße an Spange montieren

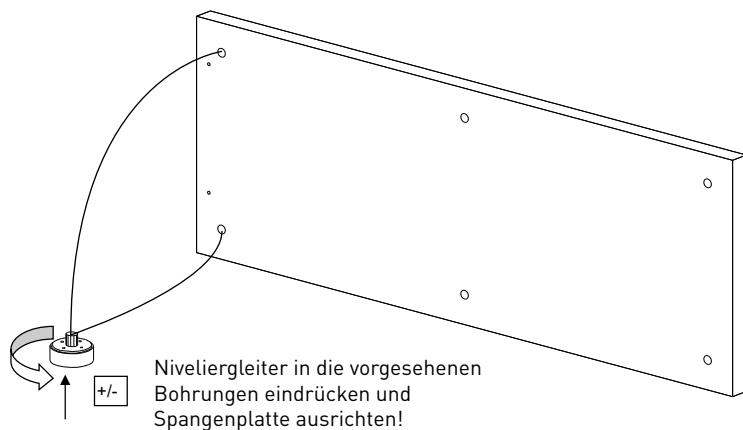


BILD 6


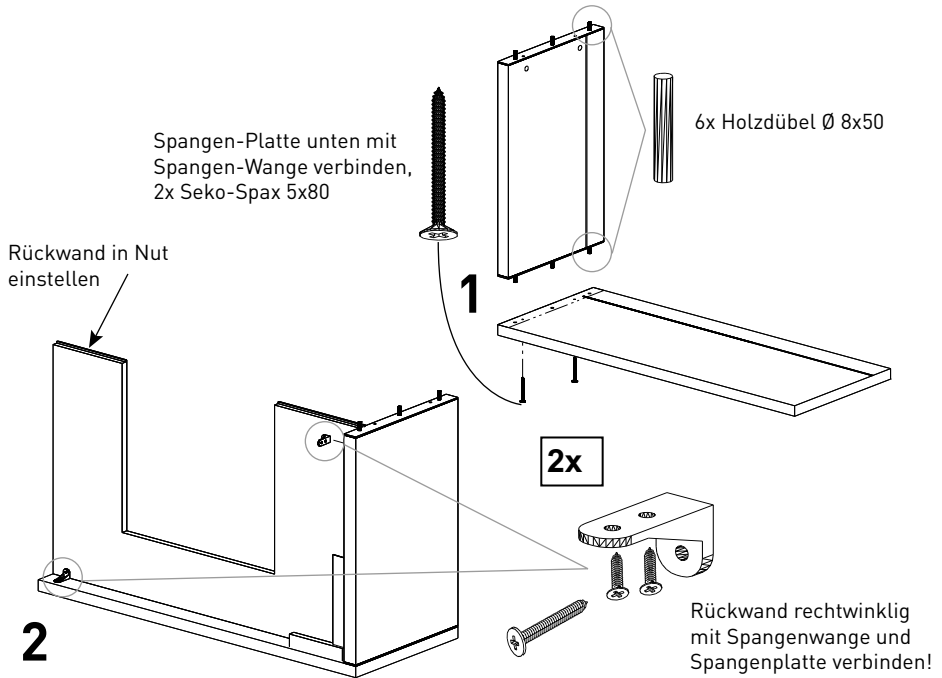


BILD 7

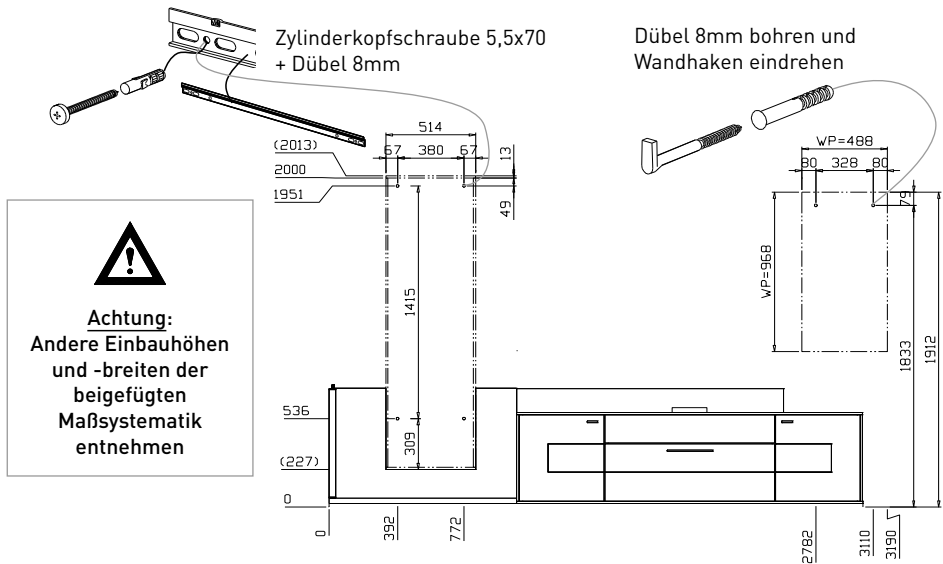

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

BILD 8

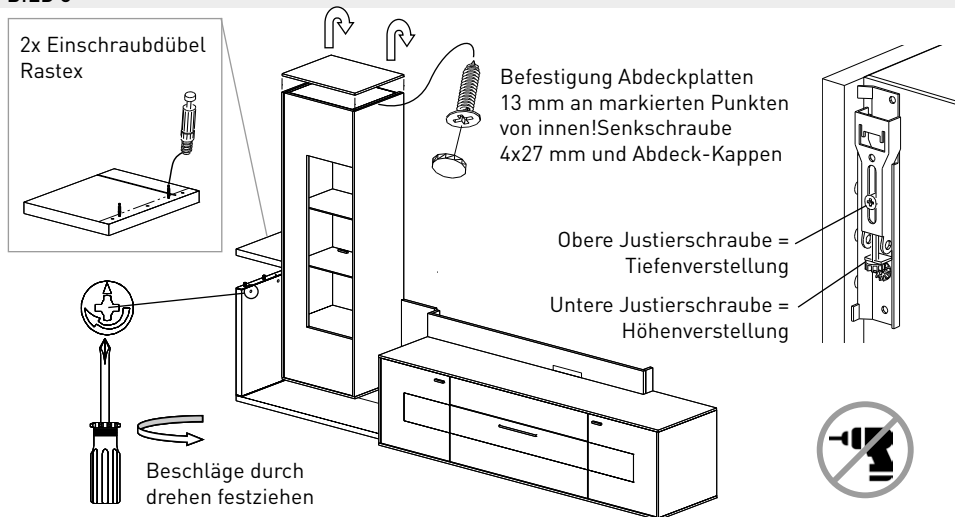


BILD 9

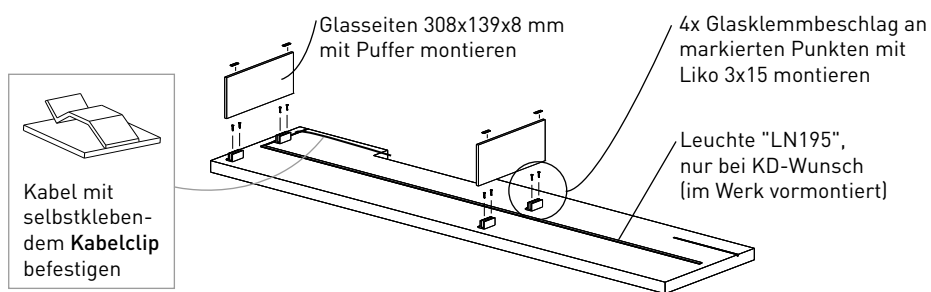


BILD 9A, Montage LED-Band an obere Spangenplatte 33 cm

MC969K

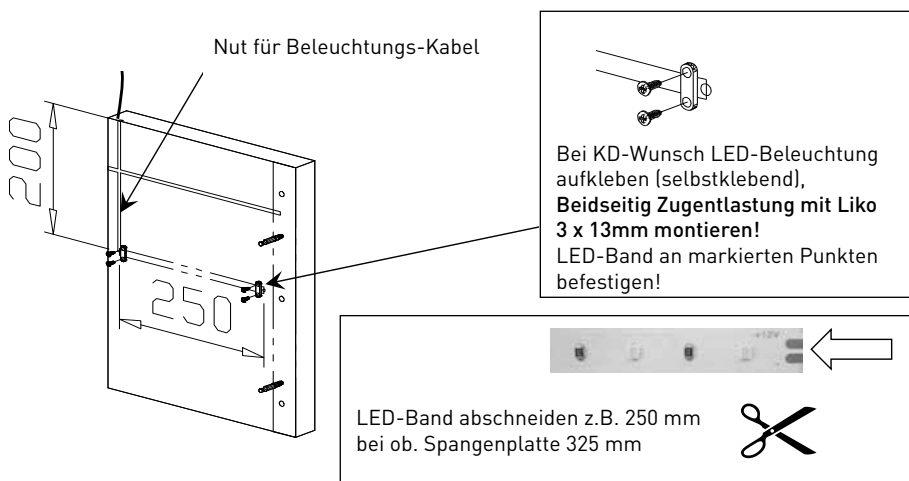


BILD 9B, Montage LED-Band an obere Spangenplatte 176 cm

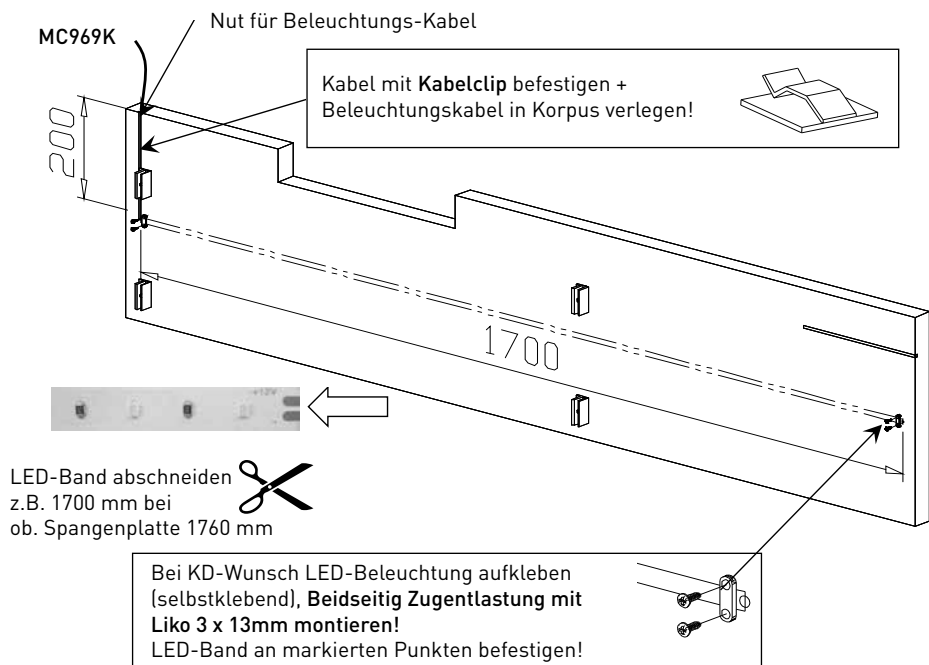


BILD 10

MC969K

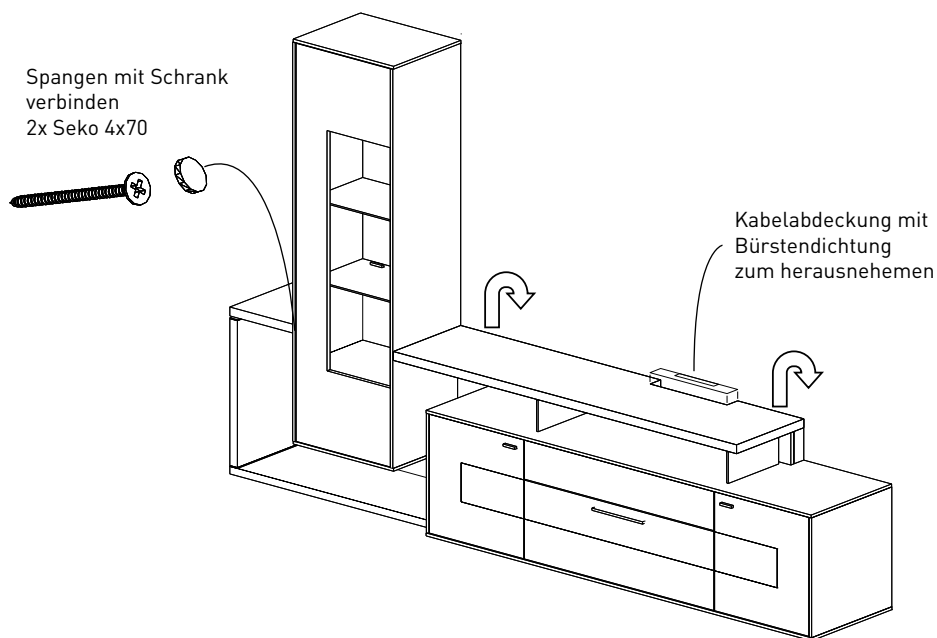


BILD 11, Glasböden am Wandpaneel befestigen

- 1** Glasboden ins Wandpaneel einschieben

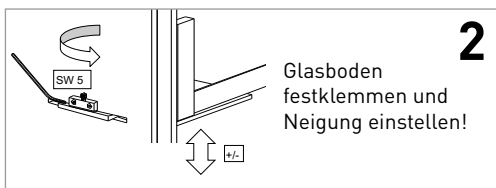
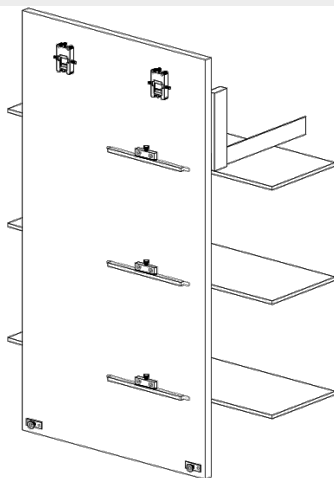
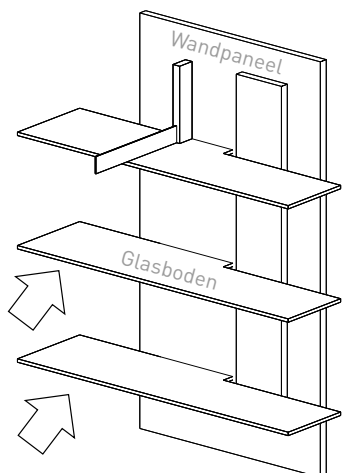


BILD 12, Wandpaneel einhängen

- 1** Wandpaneel einhängen

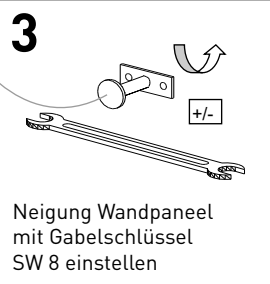
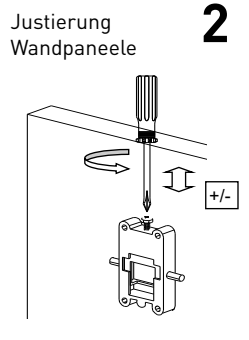
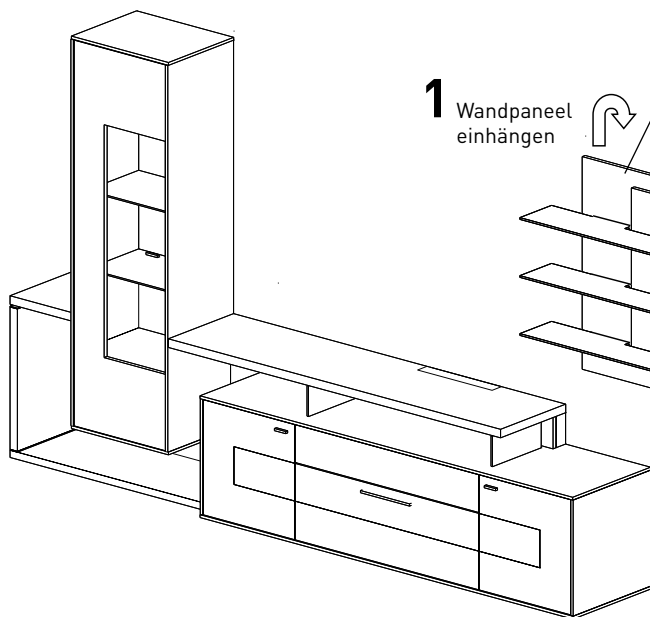


BILD 13, Push-Klappe einstellen

Beispiel mit Soundklappe


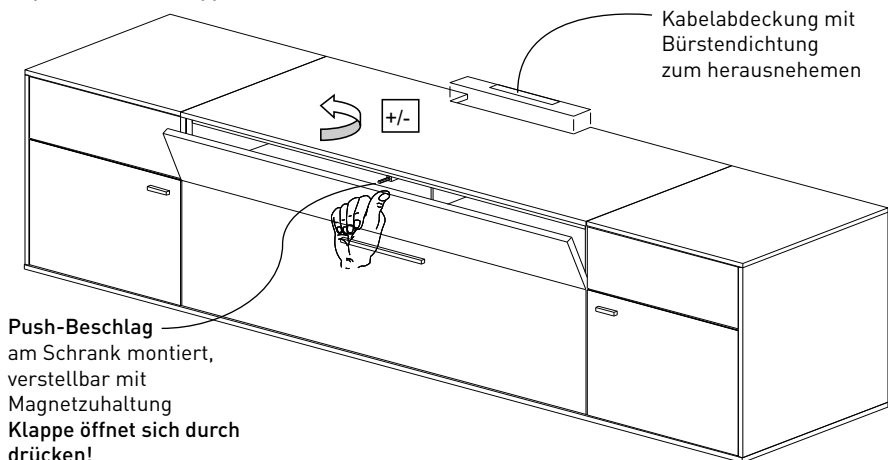



BILD 14, Hängeschrank + Wandpaneele bohren

Kombi MC917 mit Spange SP67

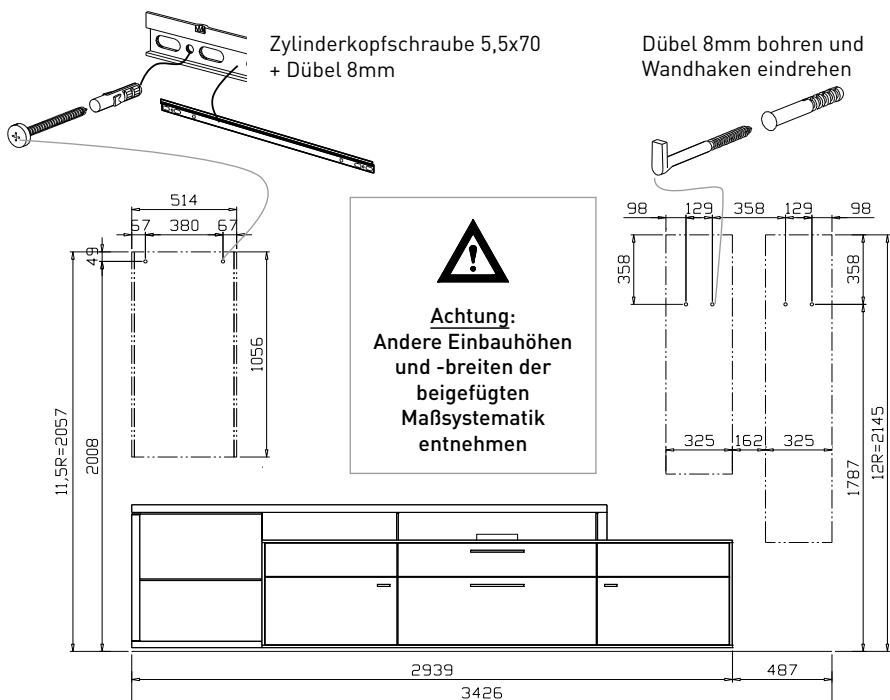

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

BILD 15, Glasböden am Wandpaneel befestigen

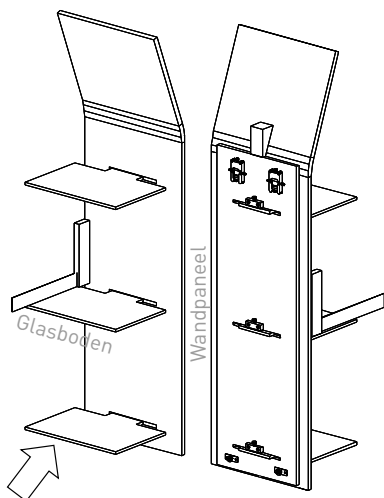

1 Glasboden ins Wandpaneel einschieben

2 Glasboden festklemmen und Neigung einstellen!



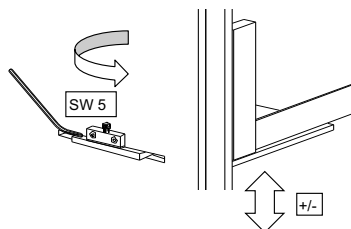


BILD 16

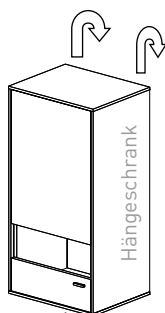


Justierung der Hängeschränke – Achtung!! Von oben kontrollieren, dass alle Beschläge in der Schiene eingehängt sind.

Obere Justierschraube = Tiefenverstellung
Untere Justierschraube = Höhenverstellung

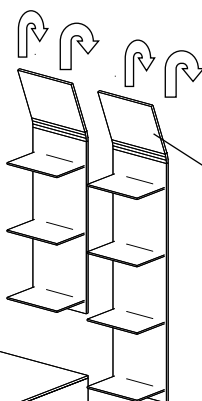

Justierung Wandpaneele

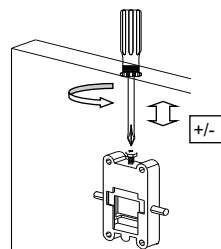

Zur Wandbefestigung der Hängeschränke beiliegende Aufhängeschienen mit Kunststoffdübeln Durchm. 8 mm und Pan-head-Schrauben 5x70 mm an der Wand befestigen (Bild 4, Mitte Loch = Oberkante Korpus minus 49 mm)

BILD 17

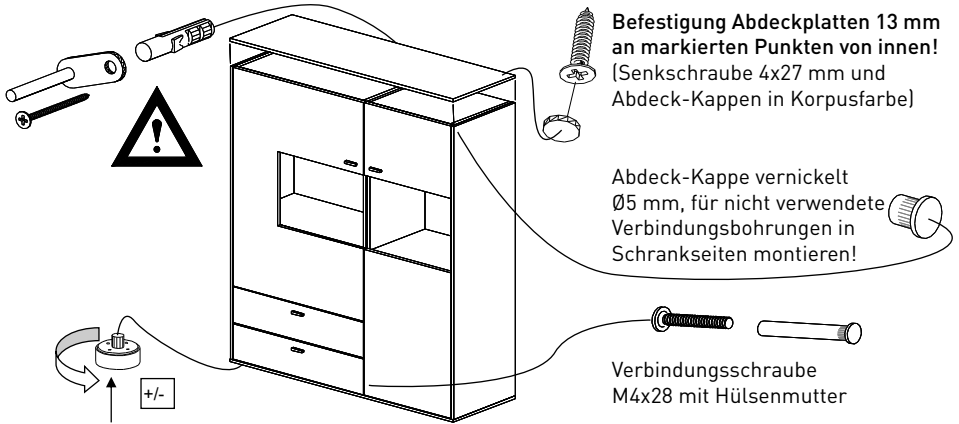


BILD 18, Sockelkasten montieren und ausrichten


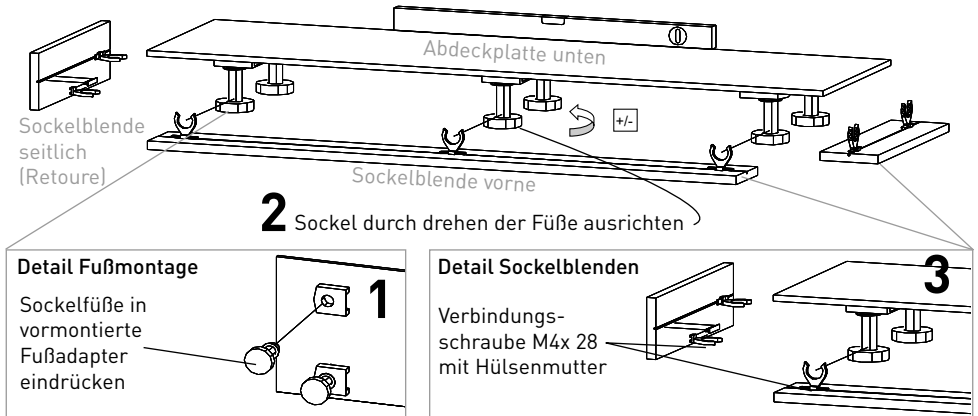


BILD 19, Kippsicherung UK4-Schränke mit Sockel!

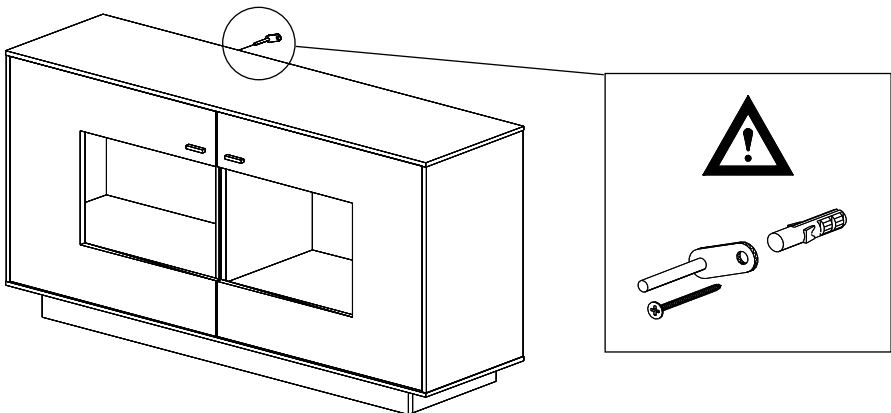

Höhenraster 20, Hängeregale bohren (Höhenraster Regale)

Bohr- / Einbaumaße Hängeschränke
Rasterhöhen (1R = Raster = 176 mm)

alle Bohrungen Ø8, für KU-Dübel 8mm

Regal waagrecht

Regal senkrecht


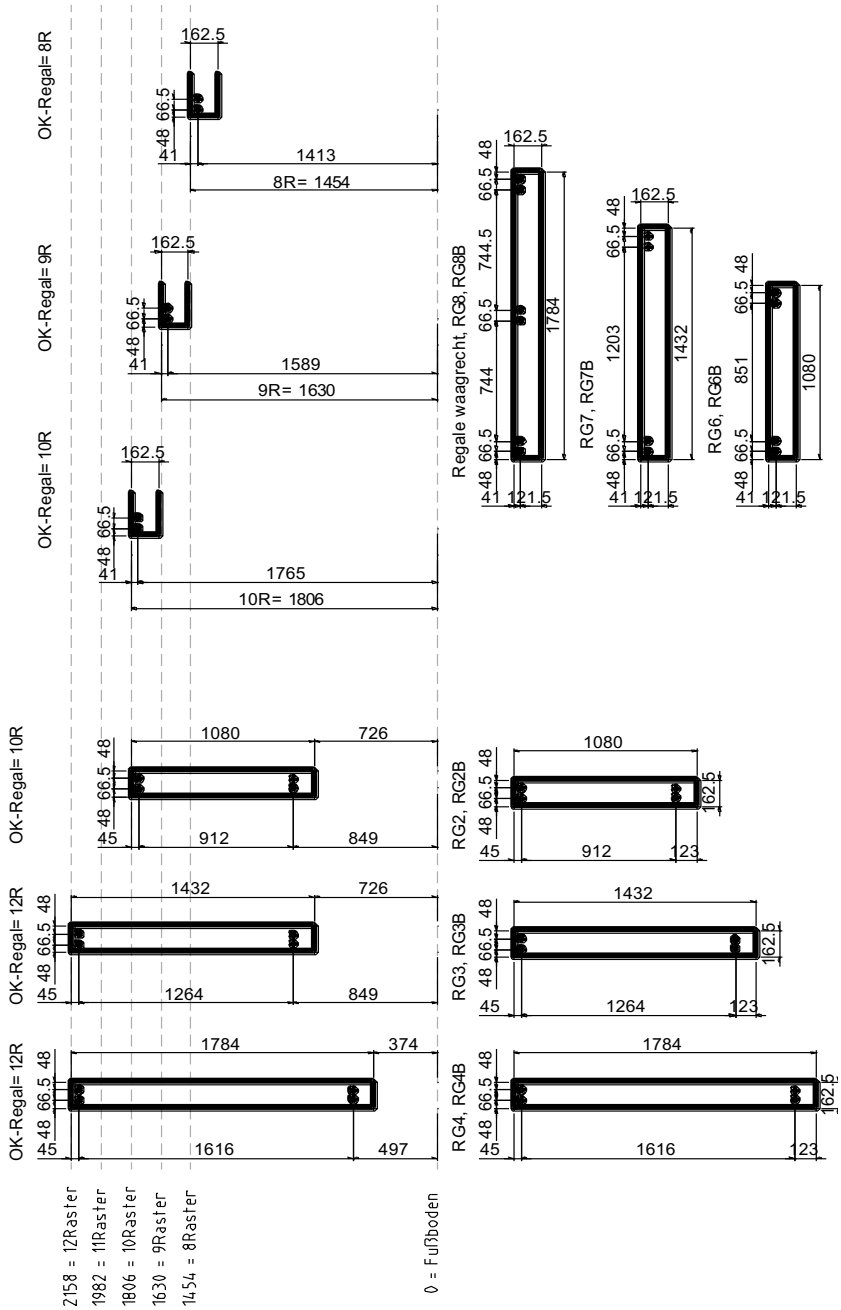




BILD 21, Hängeregale einhängen und ausrichten

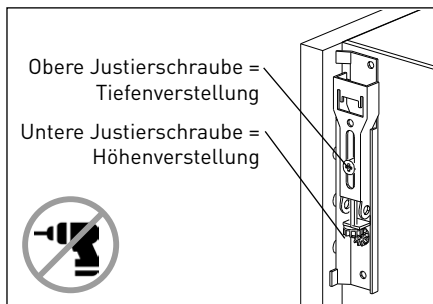

Justierung der Hängeschränke + Hängeregale

Achtung!! Von oben kontrollieren,
dass alle Beschläge in der Schiene
eingehängt sind.

Zylinderschraube 5,5x70 + Dübel 8mm
+ kurze Schienen 125 mm für Regale

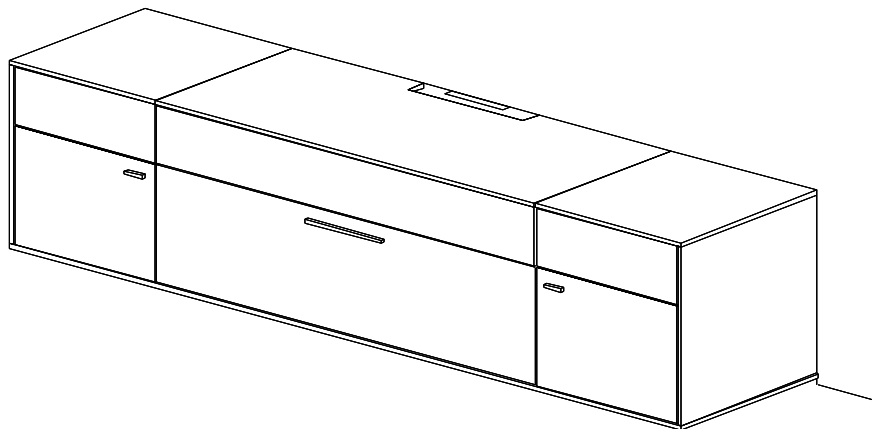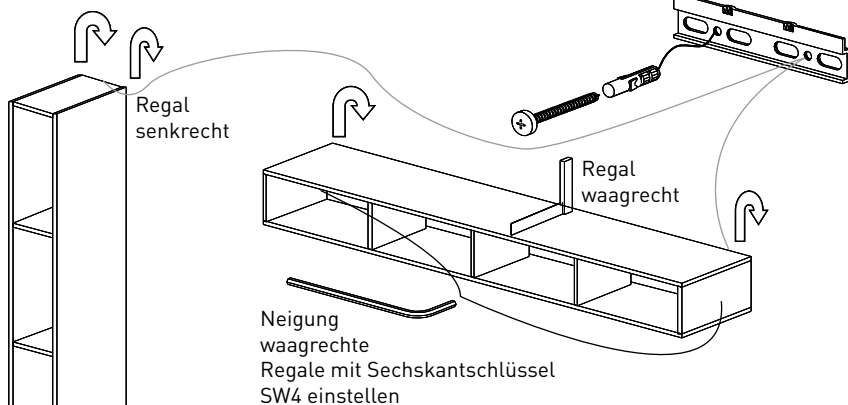


Zur Wandbefestigung der Hängeschränke beiliegende Aufhängeschienen mit Kunststoffdübeln
Durchm. 8 mm und Pan-head-Schrauben 5x70 mm an der Wand befestigen!




Achtung: Andere Einbauhöhen und -breiten der beigelegten Maßsystematik entnehmen

BILD 22, Montage Schubkasteneinteilung


1 Clips eindrücken

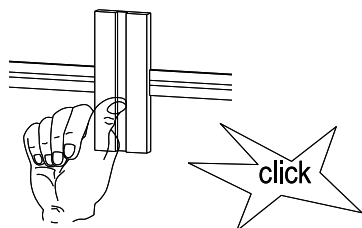


2 Gläser einschieben

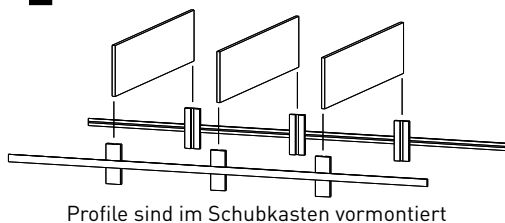


EK1-98, 4 Gläser 378x70x4 mm | E1-98, 4 Gläser 298x70x4 mm



E2-98, 4 Gläser 298x 170x 4mm

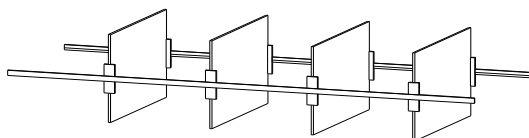

E2-65, 3 Gläser 298x170x4 mm

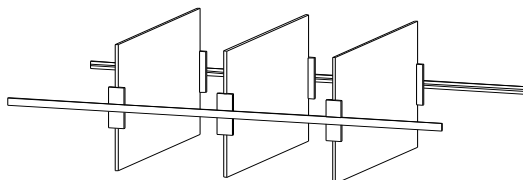

EK1-49, EK1-65, 3 Gläser 378x70x4 mm | E1-65, 3 Gläser 298x70x4 mm





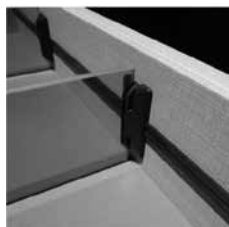


BILD 23, Einstellung Frontspalt mit Magnet


Frontspalt durch drehen des Magneten mit einem Schraubendreher justieren
(Bei großen Vitrinentüren + Unterteil-Klappen)

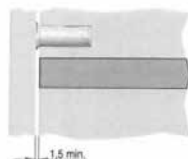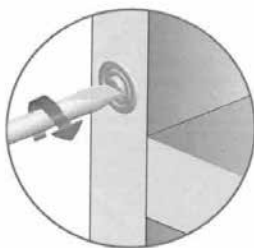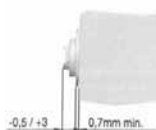

Griffmontage

Griffmontage Türen + Schubkästen

Griffe mit 2 St. Tellerschraube
M4x25 anschrauben.

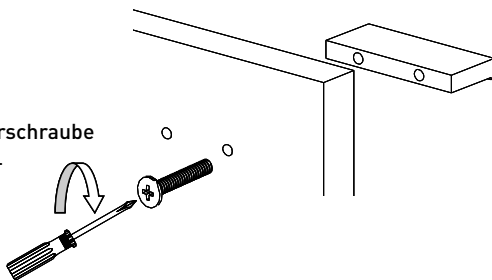

Ausrichten der Türen durch Nachstellen der Scharniere


Ein- bzw.
Ausschalter der
Tür-Dämpfung!

Ausrichten der Tür in
senkrechter Richtung



Banddemontage



Tiefenverstellung

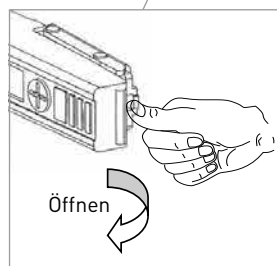

Ausrichten der Tür mit der
Verstellschraube in waagerechter
Richtung

Bandabdeckung:
Bei gekröpften Bändern,
gekröpfte Abdeckung
verwenden

Schubkasten Höhen-Feinjustierung

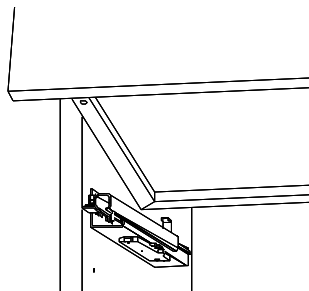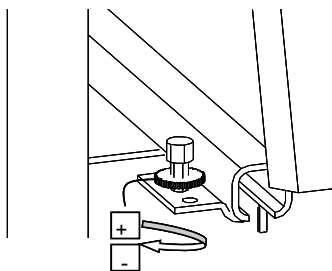

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine. Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen. Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!




Achtung: Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:

Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC). Die Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenetikett) darf die Trafonennleistung nicht übersteigen!


Höhenraster Media Concept, Hängeschränke

Bohr- / Einbaumaße Hängeschränke 400/514/732 mm breit,
Gesamtbreite mit Stollen= 426/514/758 mm




Rasterhöhen (1R = Ratser = 176 mm)

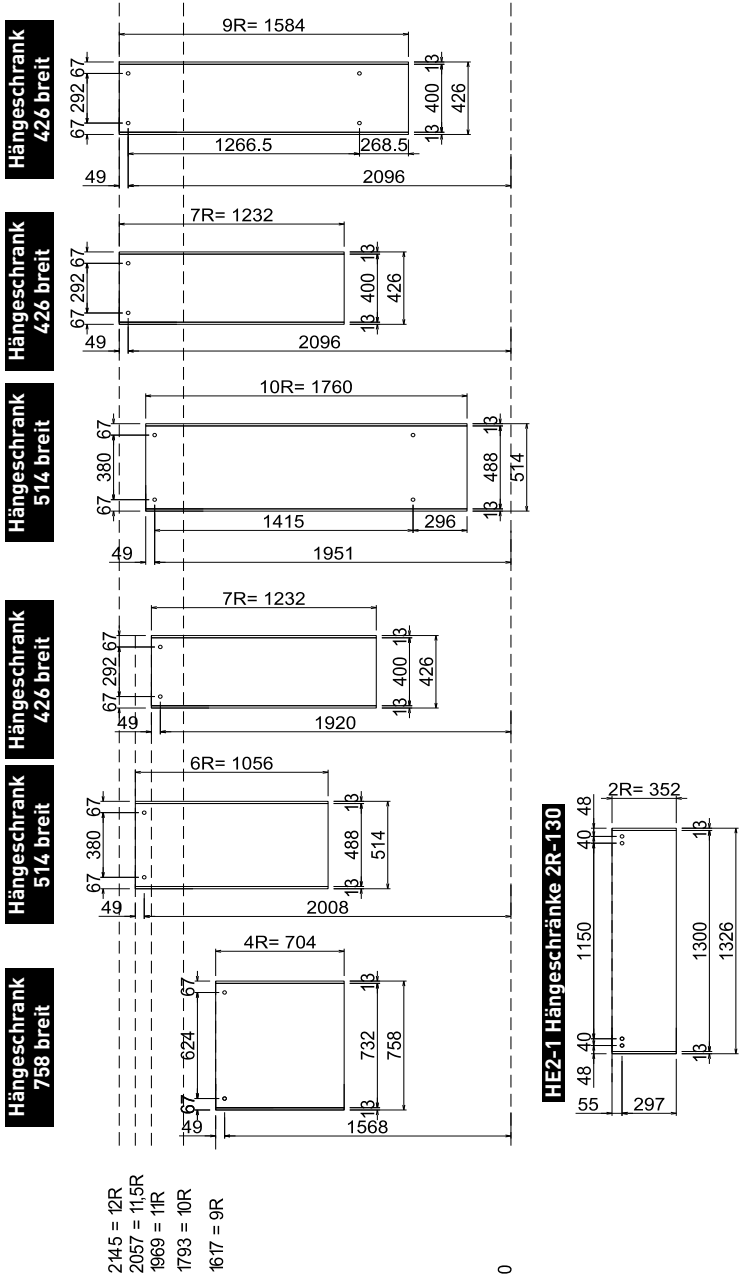

Bohr- / Einbaumaße Wandpaneele 7R + 9R, gerade + gebogen
Rasterhöhen (1R = Ratser = 176 mm)

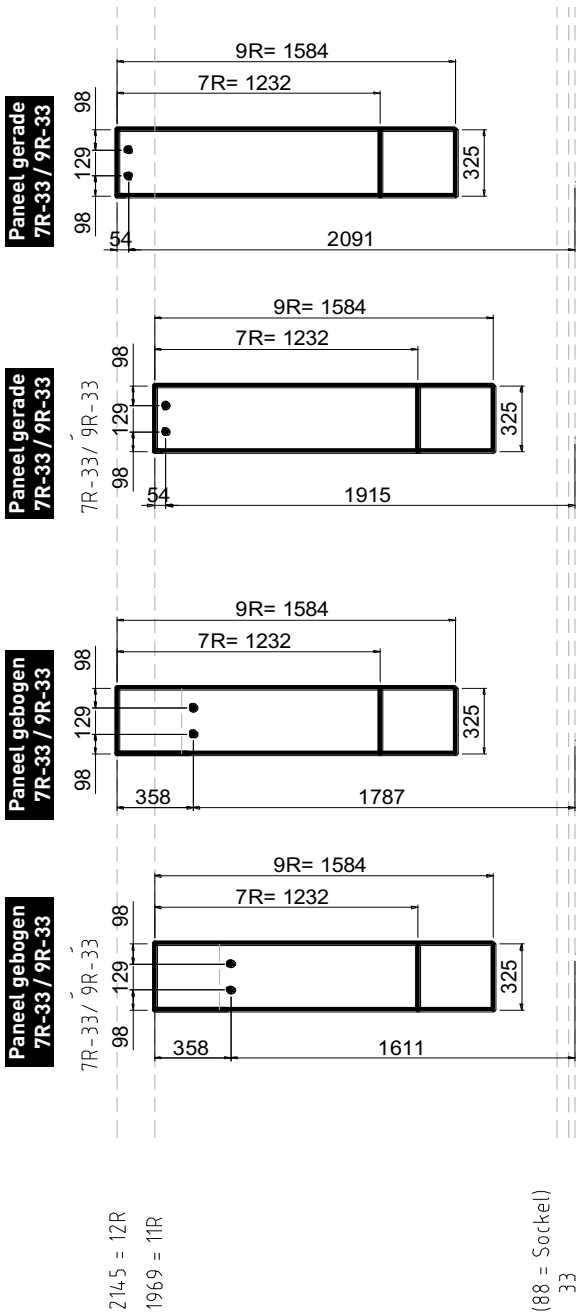

Dübel 8 mm bohren und
Wandhaken eindrehen

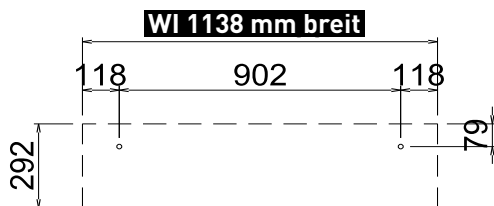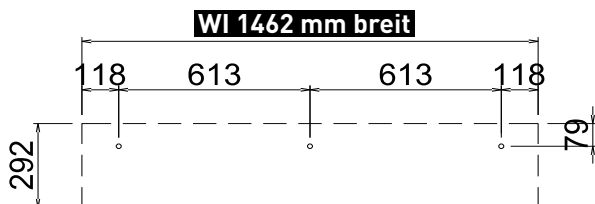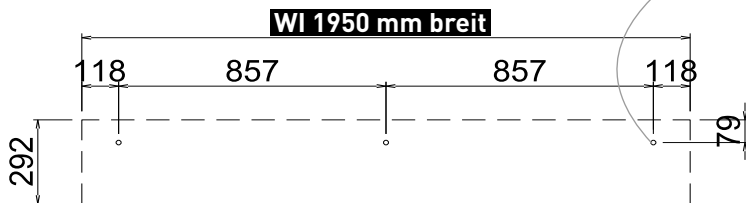

Einbauhöhe siehe Auftrags-Servicecard (Grafik)
Bohrmaß = Oberkante Wandpaneel - 79 mm




Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Beleuchtungsplan Media Concept ohne FKS

Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!



Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:
Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafo nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC).

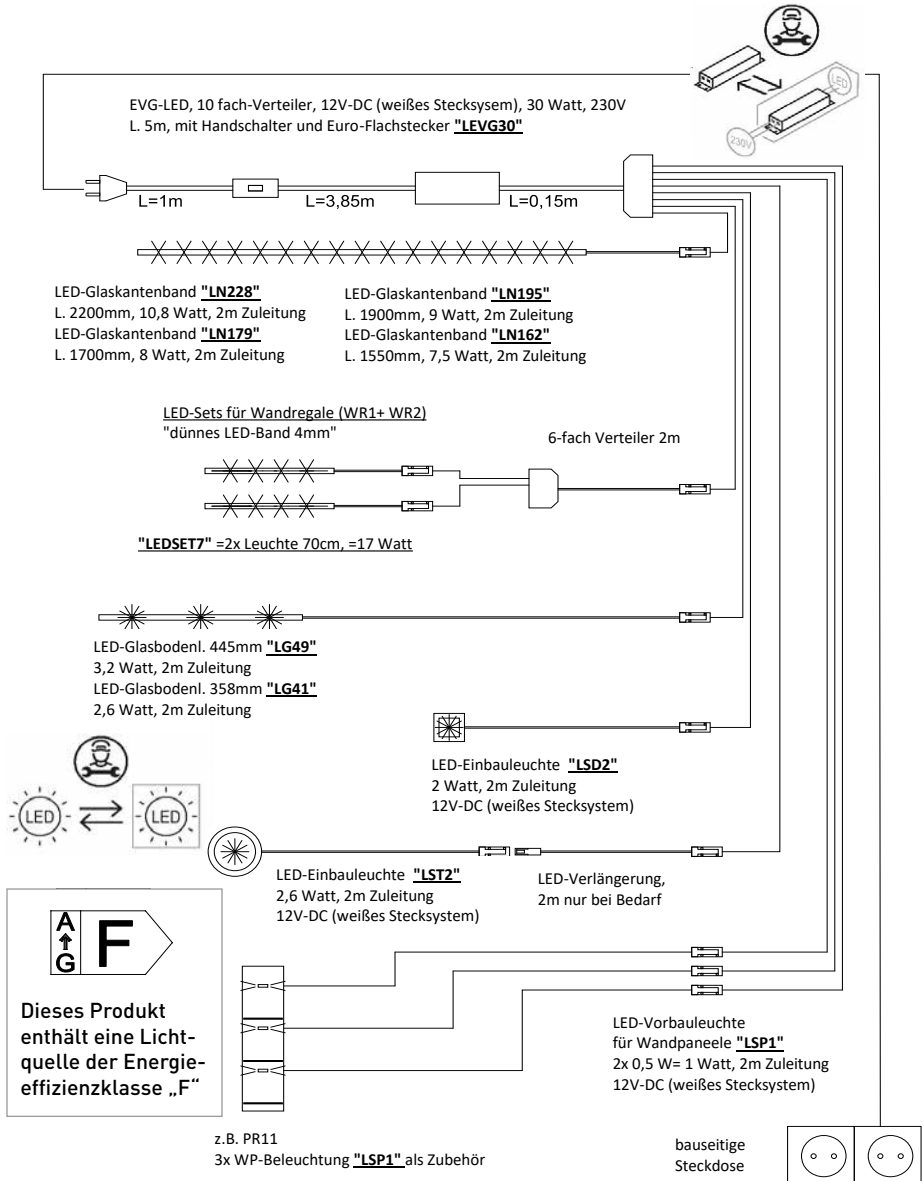


Beleuchtung testen! Falls erforderlich, Steckverbindungen überprüfen. Stecker ganz eindrücken.

Beleuchtungsplan Media Concept mit FKS4

Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!



Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:
Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafo nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC).

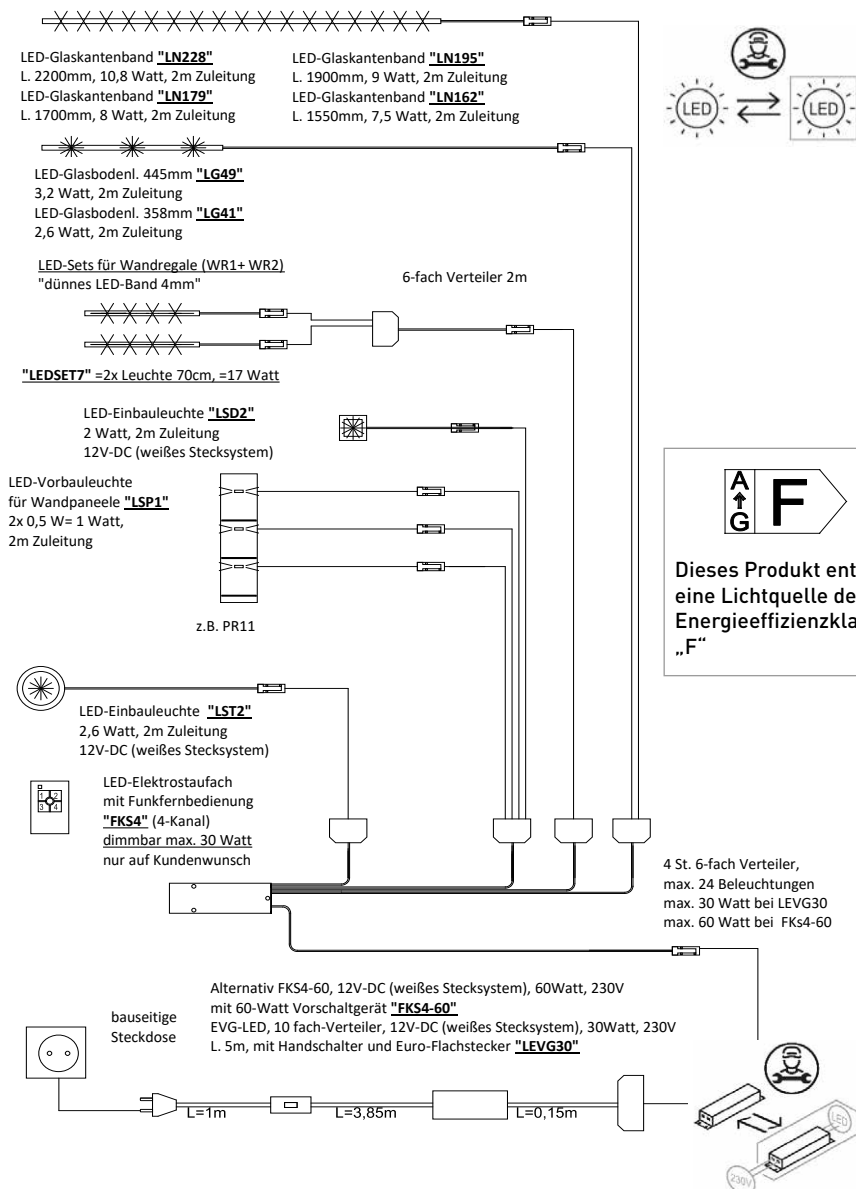

Beleuchtung testen! Falls erforderlich, Steckverbindungen überprüfen. Stecker ganz eindrücken.