
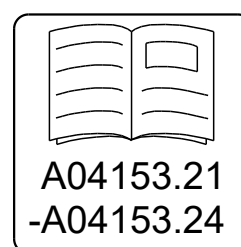
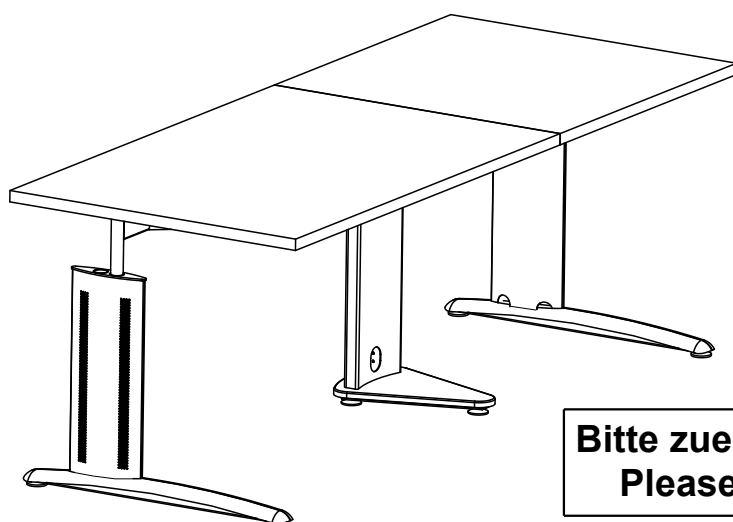
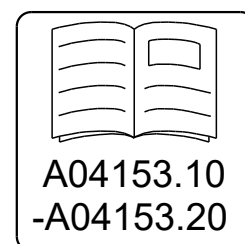
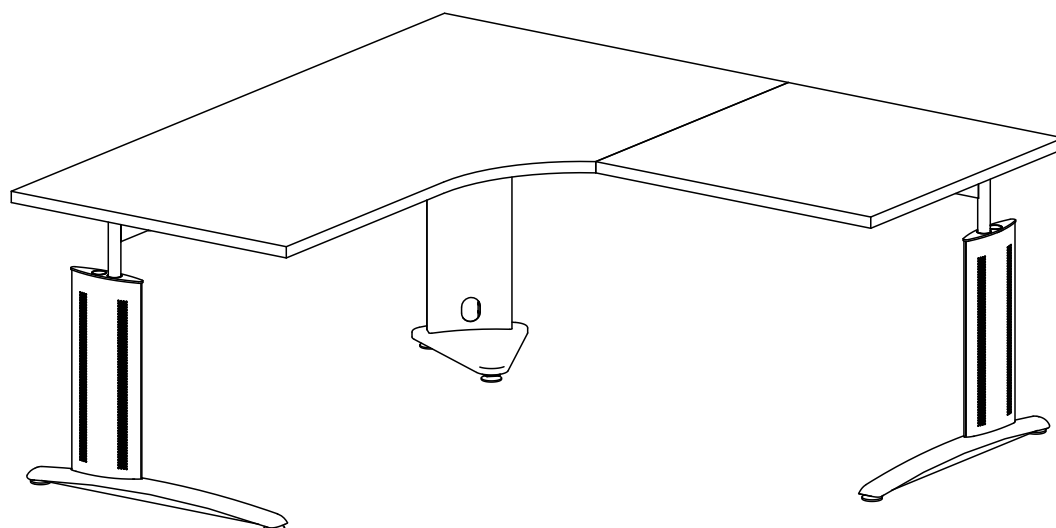
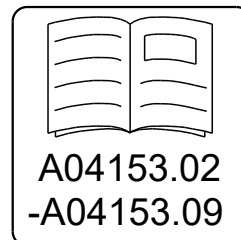


Montageanleitung A04153.01

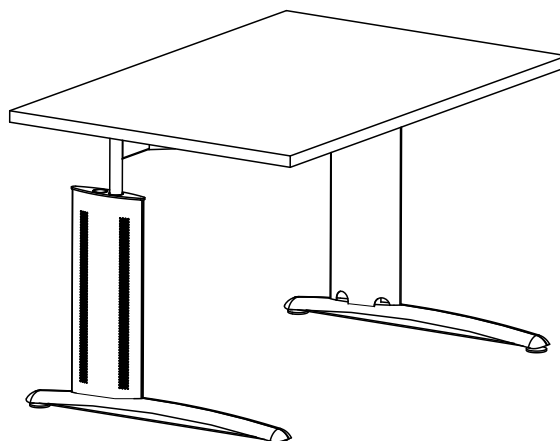


Bitte zuerst die Seiten 21 - 24 lesen!
Please read pages 21 - 24 first!

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z. B. Demontage) auf.
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we cannot accept any liability.
Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembling.
With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.

Montageanleitung A04153.02

096274
096548


je 1 x

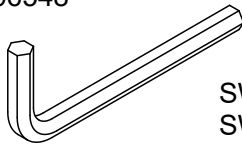

SW 4
SW 5


960096

2 x




961675

2 x



M8 x 16


960029

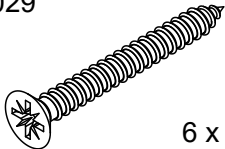

6 x 55

961575


8 x



M8 x 20





096436

2 x







5 x 20

Beschlagtüten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!

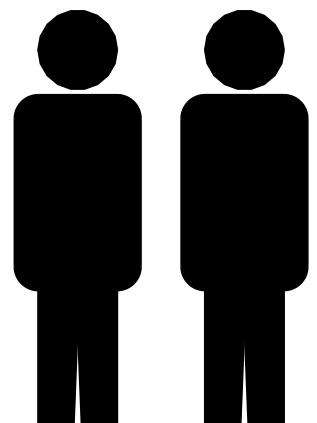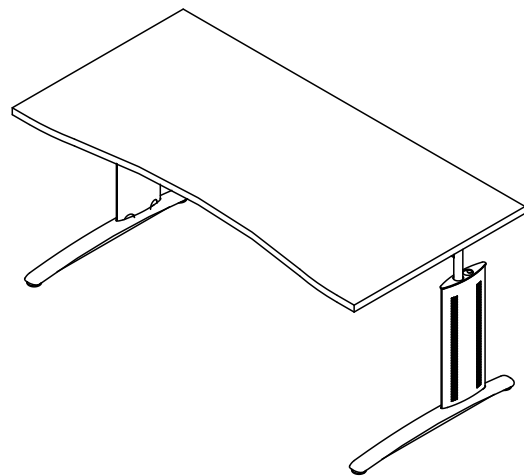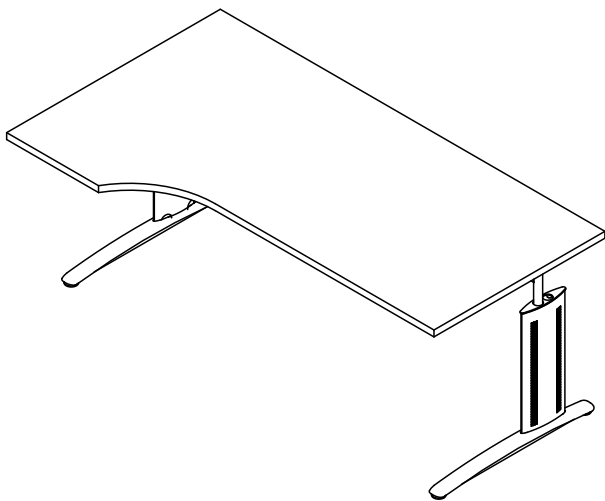


Montageanleitung A04153.03

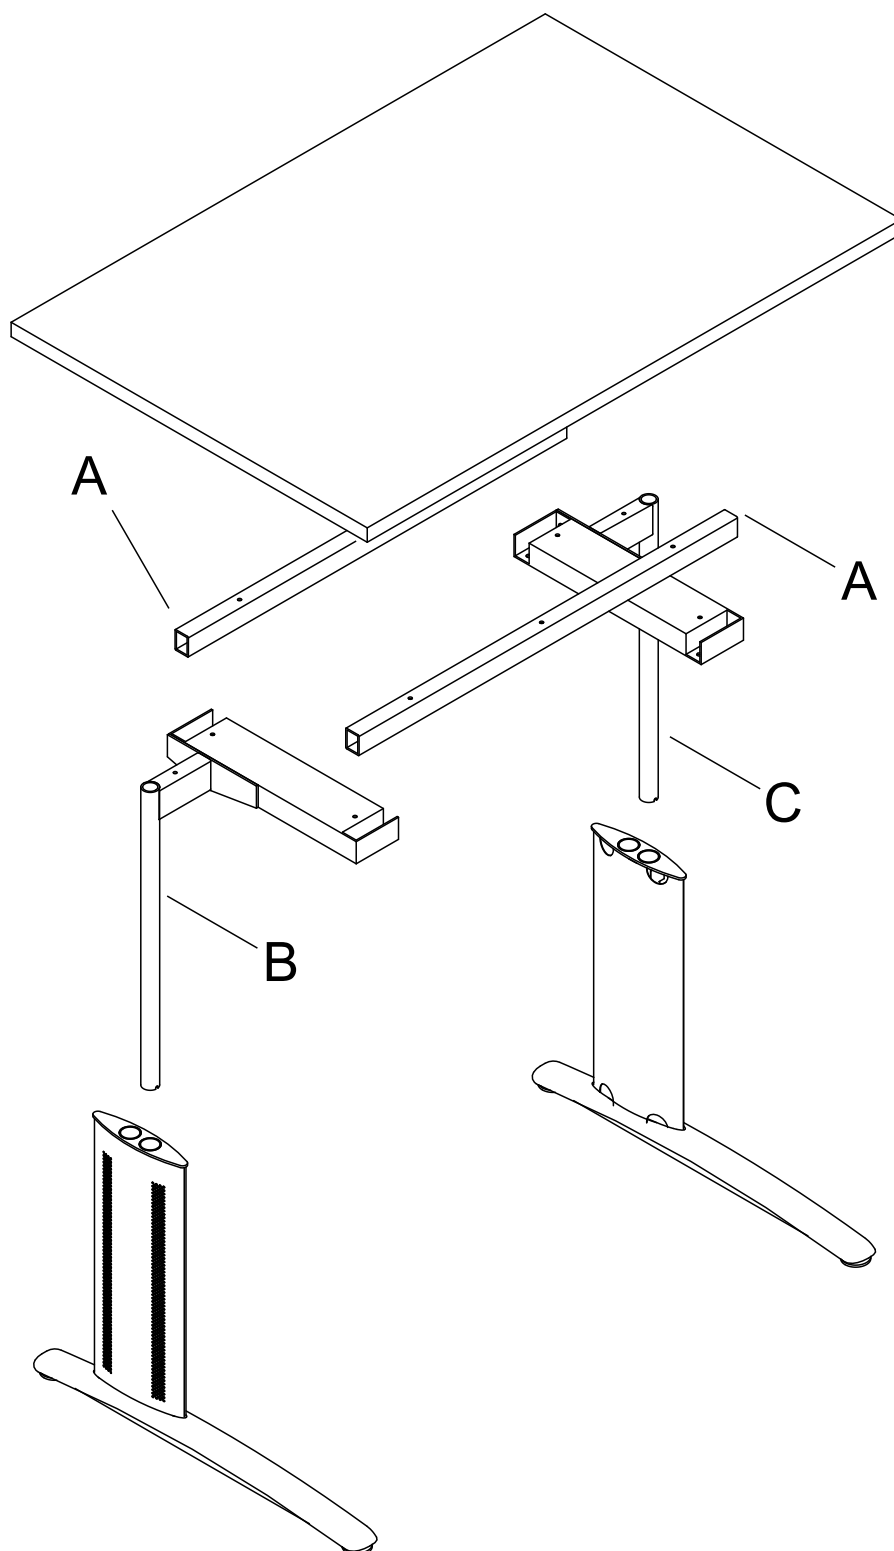

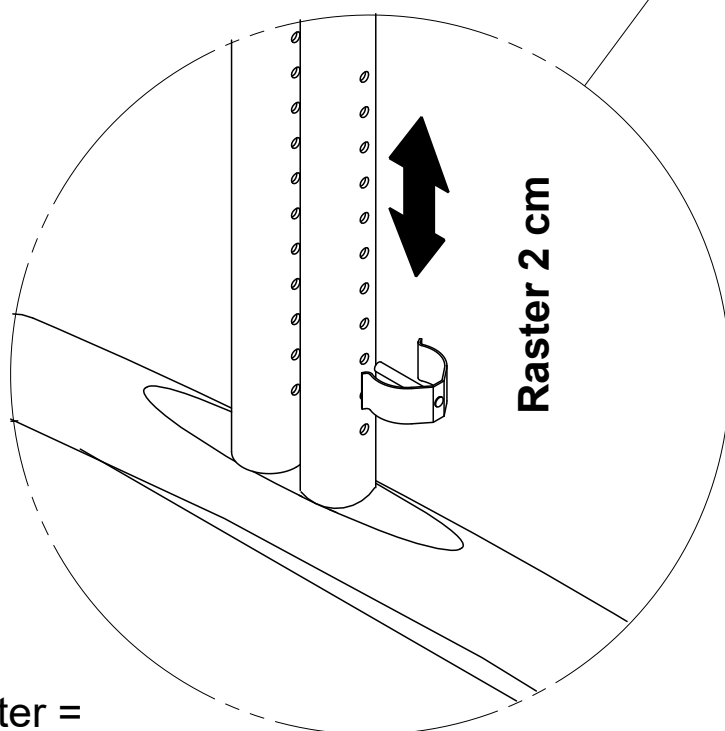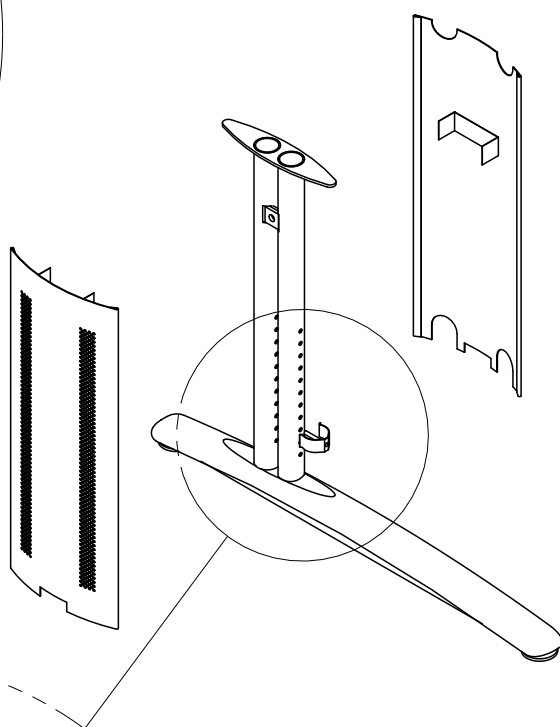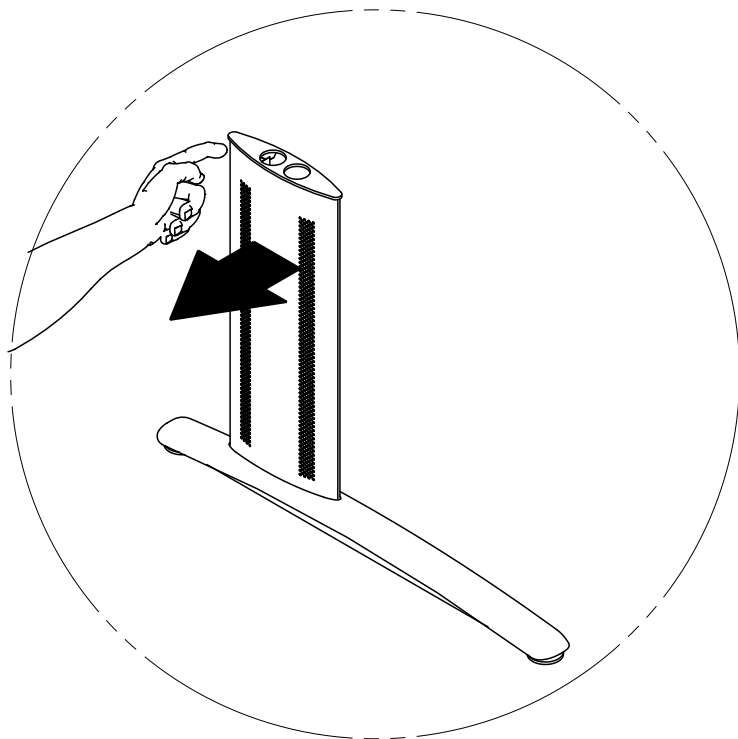


3. Raster =
Schreibtischhöhe 72 cm


Montageanleitung A04153.05

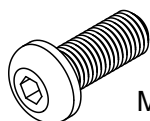


M8 x 20

961575
(8 x)

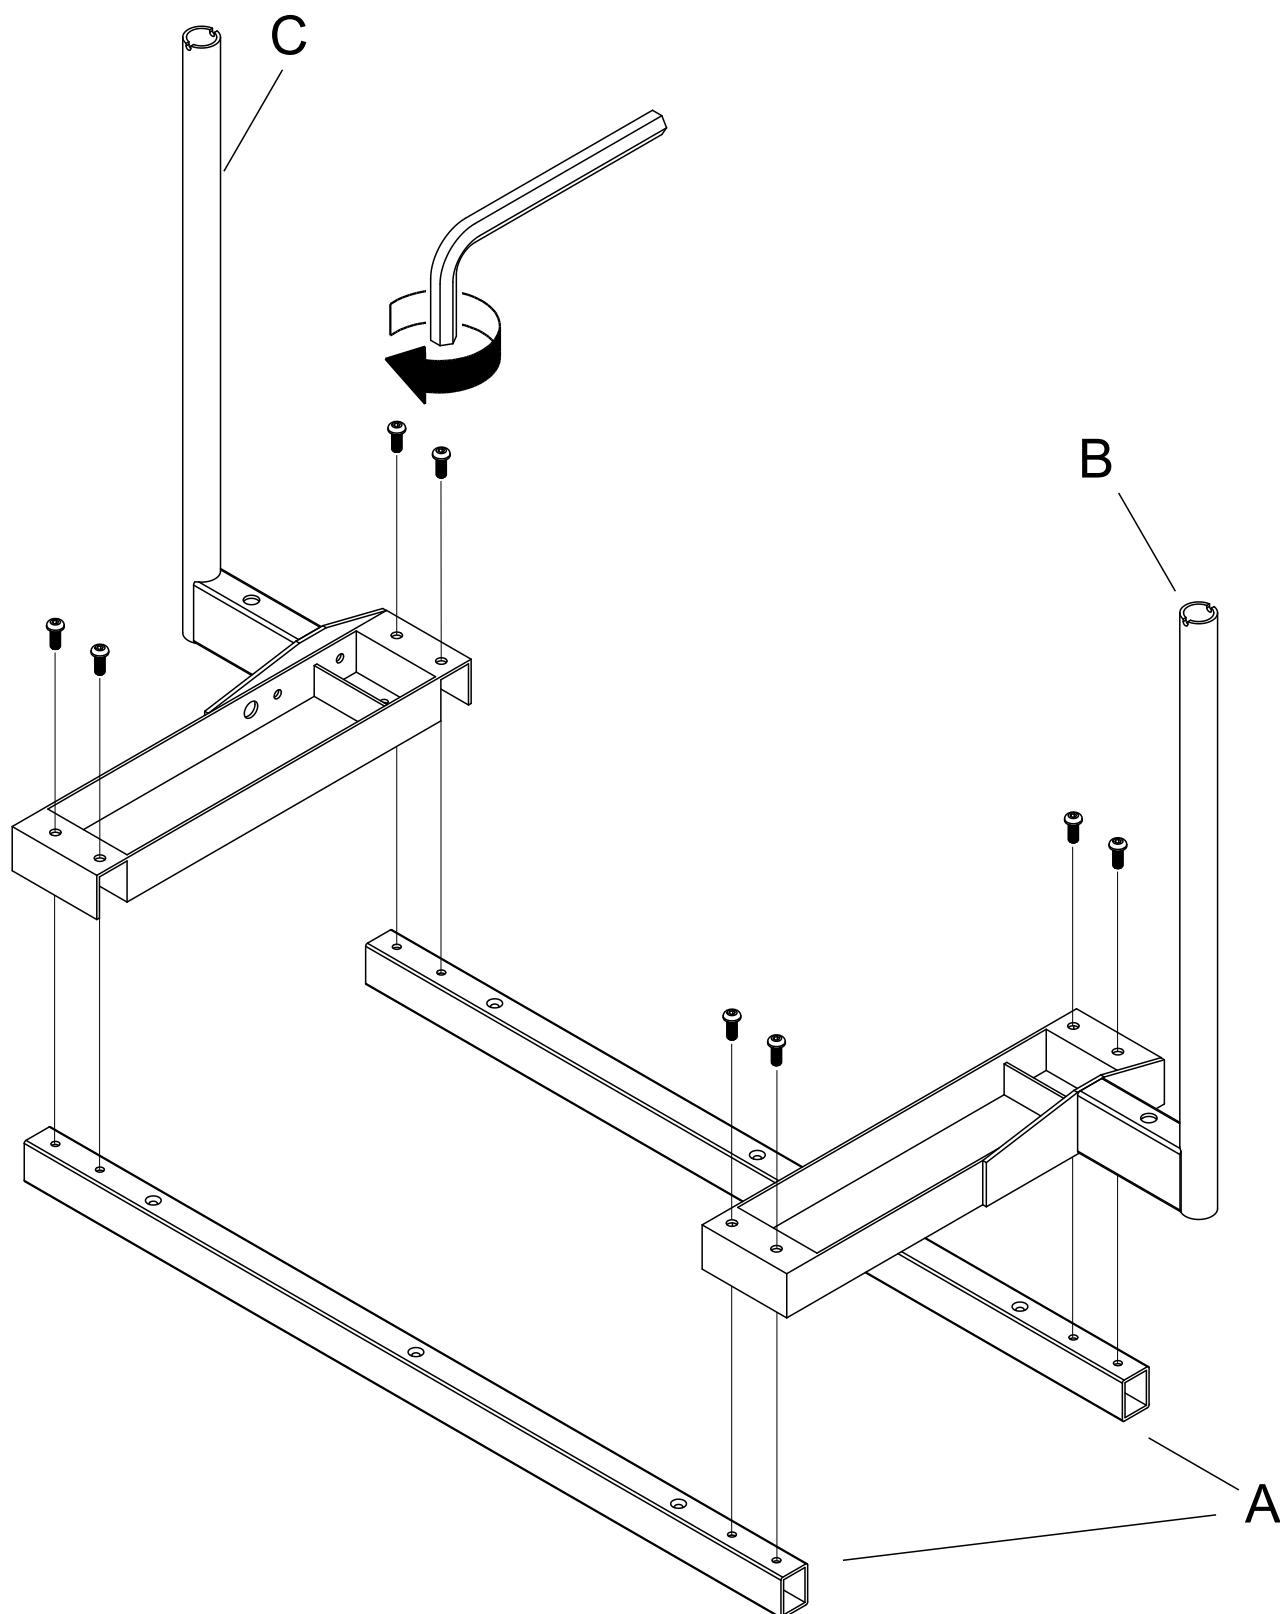

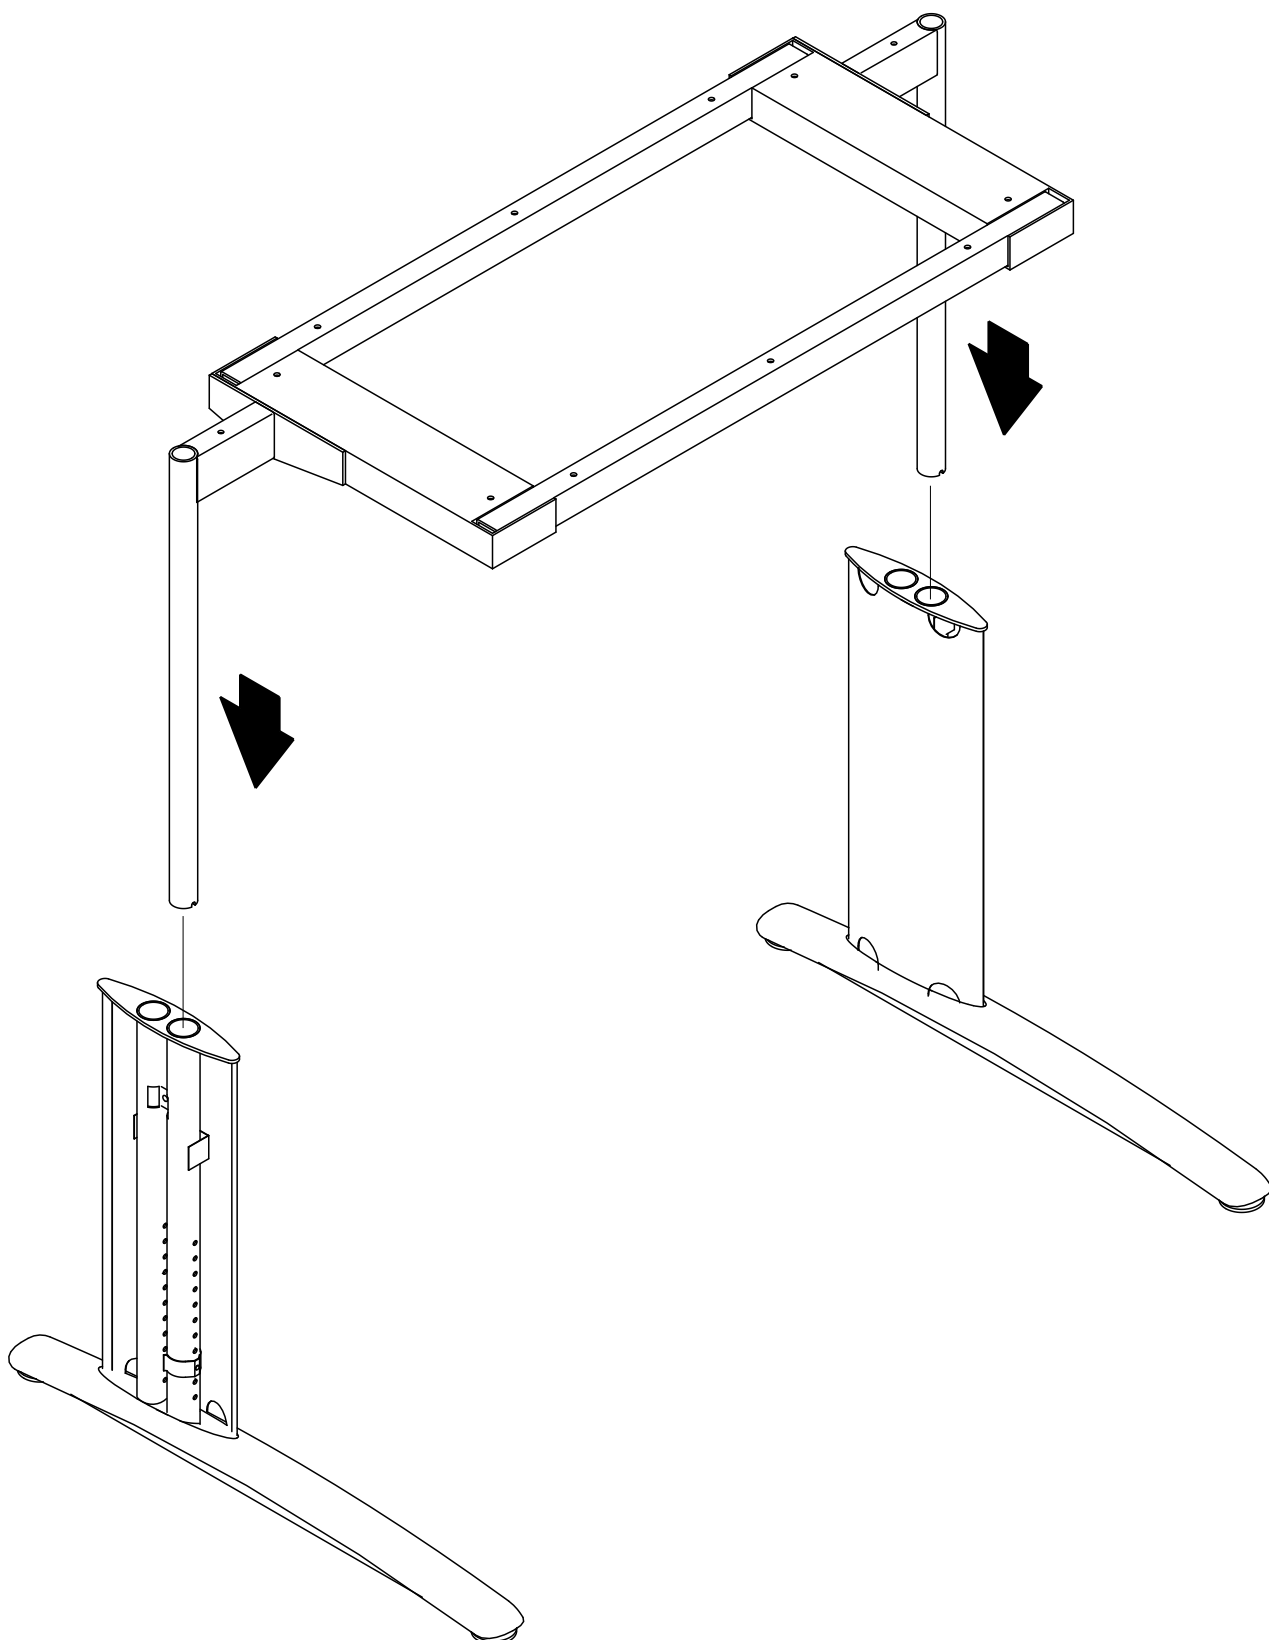


Montageanleitung A04153.07




M8 x 16


961675
(2 x)




960096
(2 x)

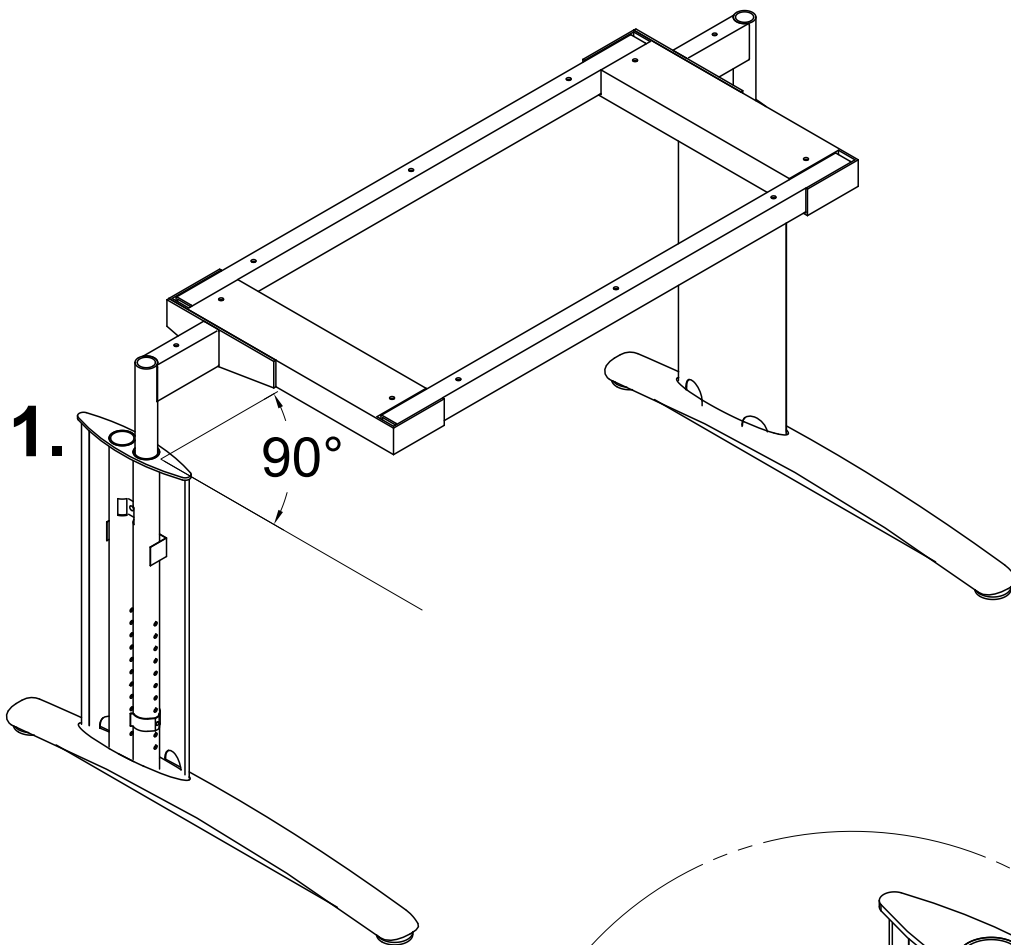

2.

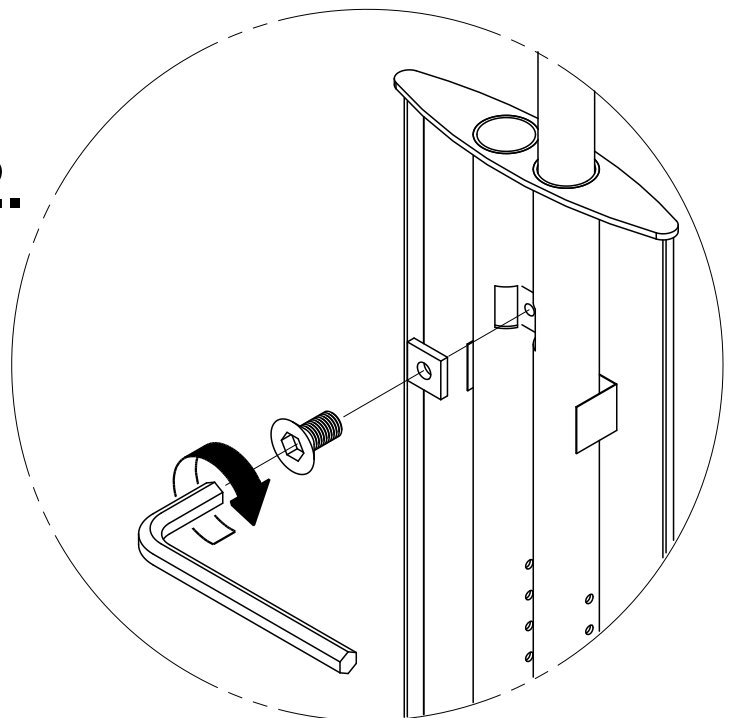


Montageanleitung A04153.08

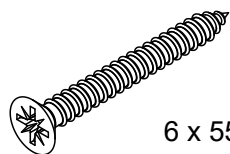


6 x 55


960029
(6 x)







5 x 20

096436
(2 x)

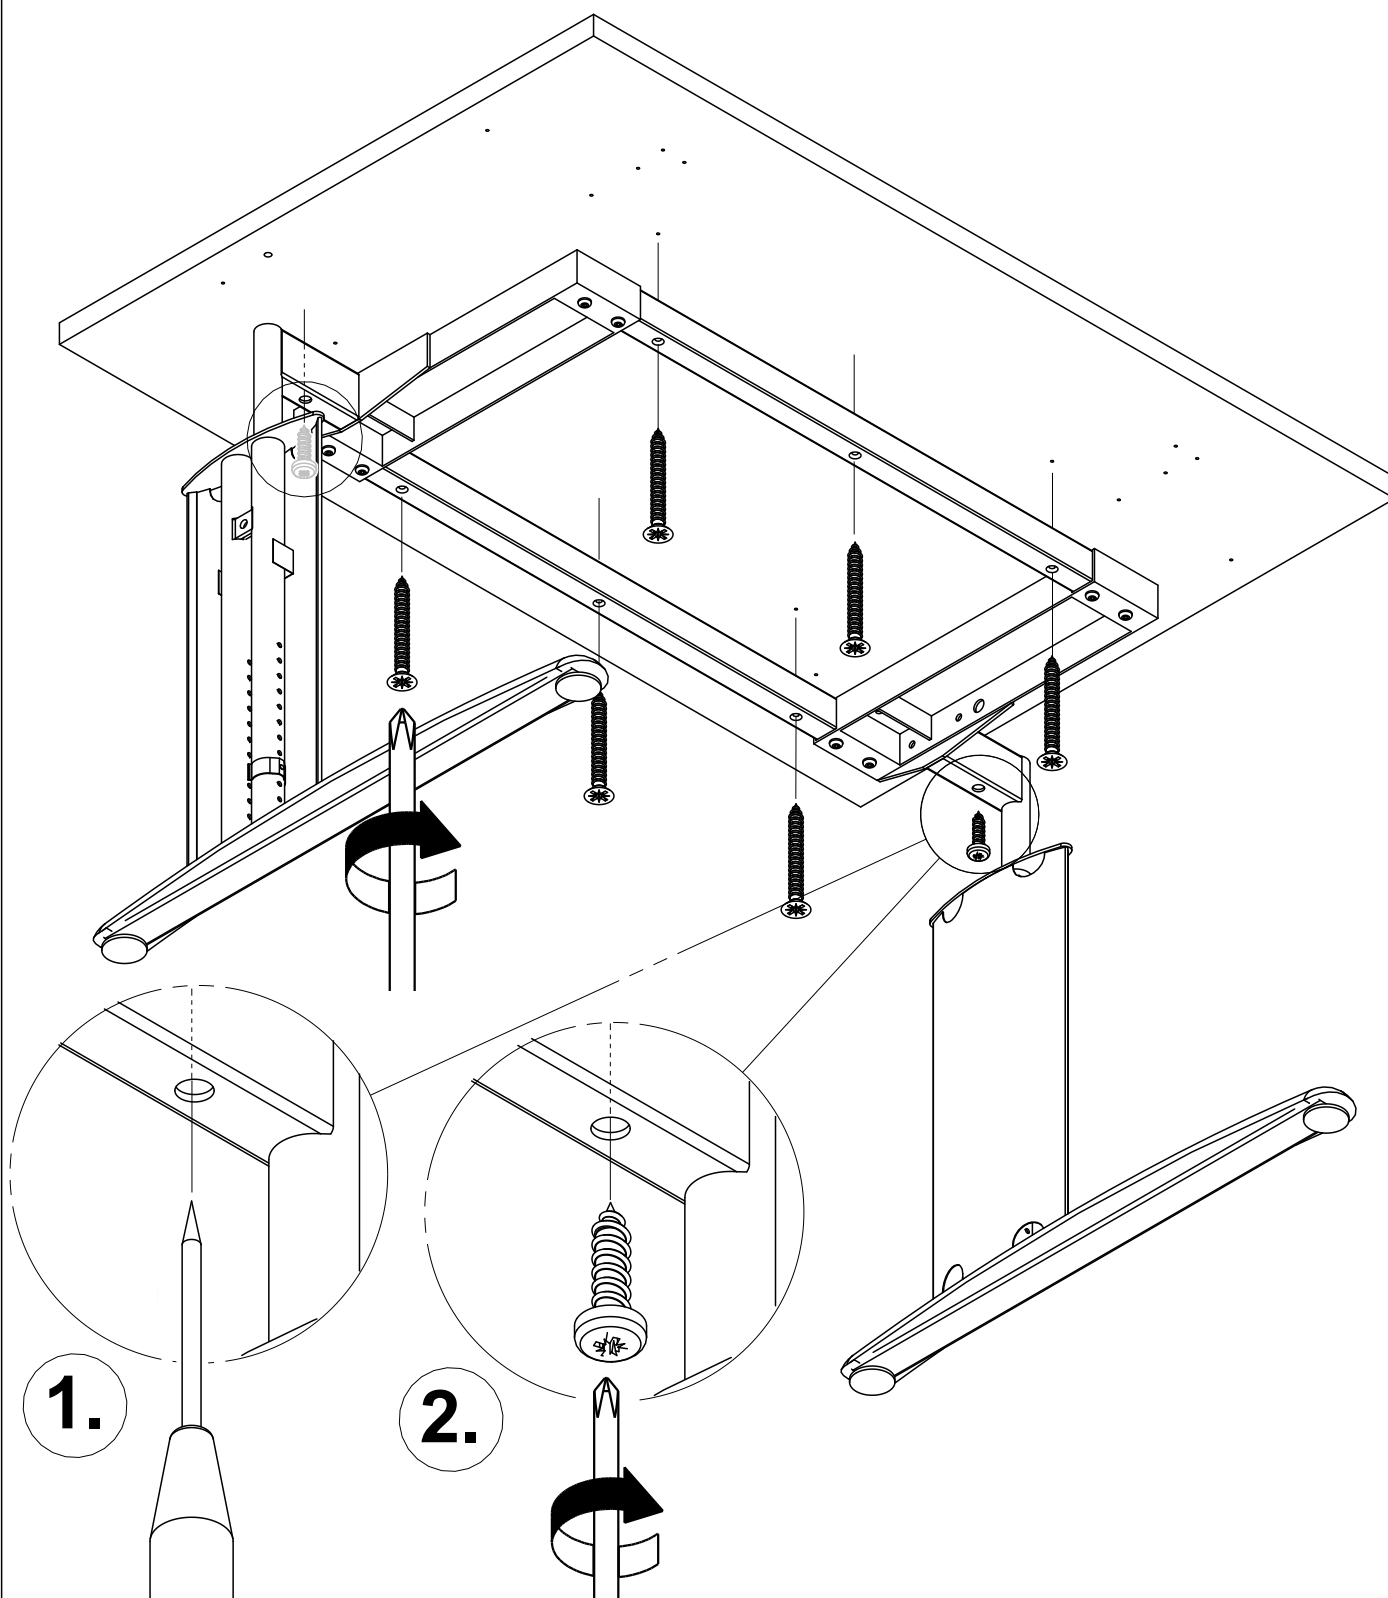

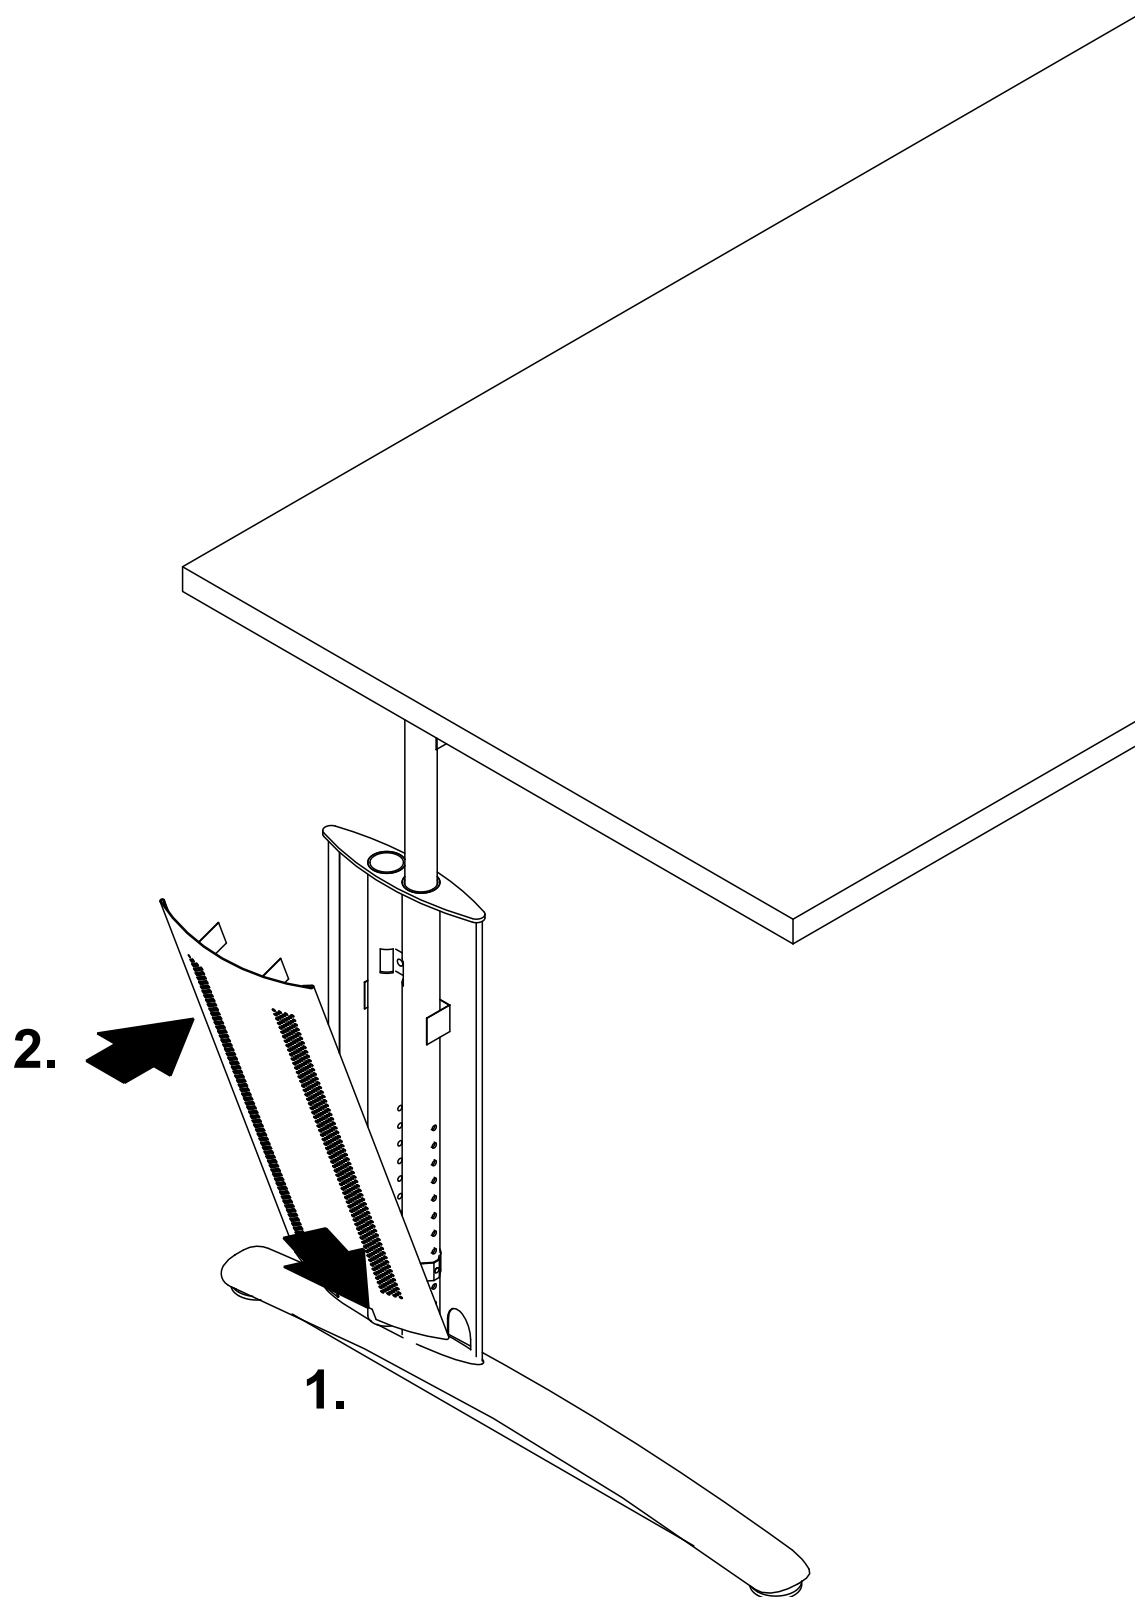


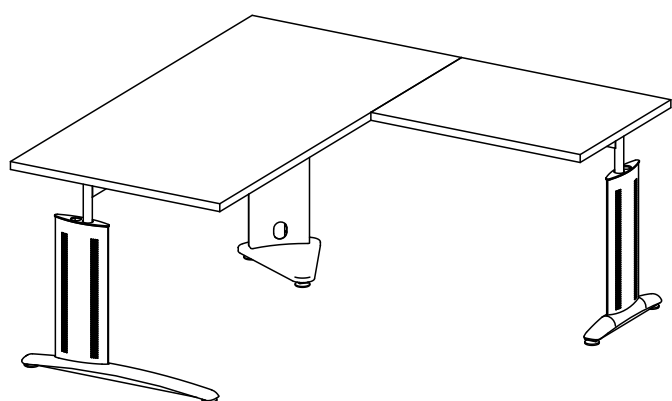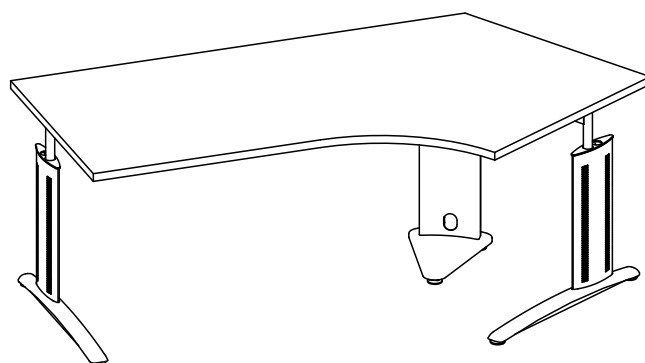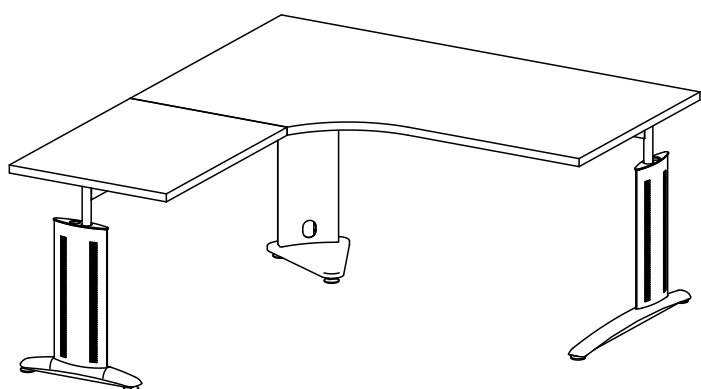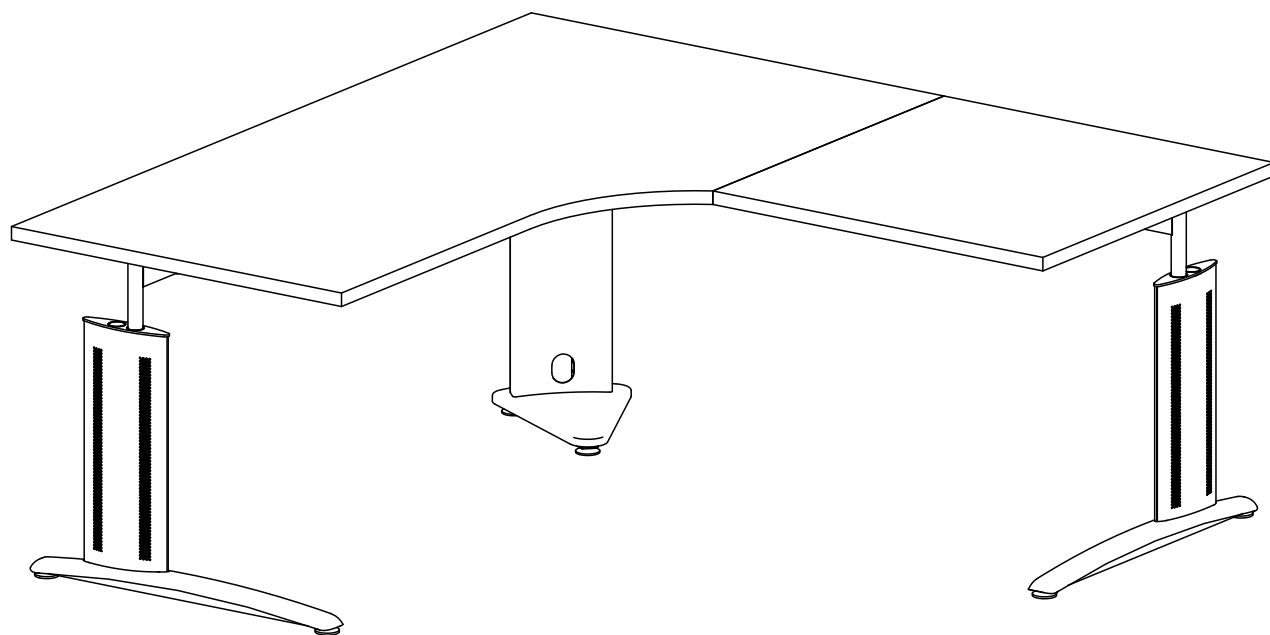

Montageanleitung A04153.11

096274
096548


je 1 x

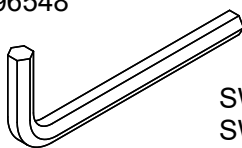

SW 4
SW 5


960096

4 x




961675

4 x



M8 x 16


960029

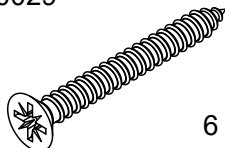

6 x 55

961575


16 x

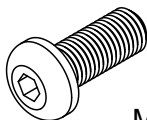

M8 x 20



096436


2 x





5 x 20






Beschlagtüten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!



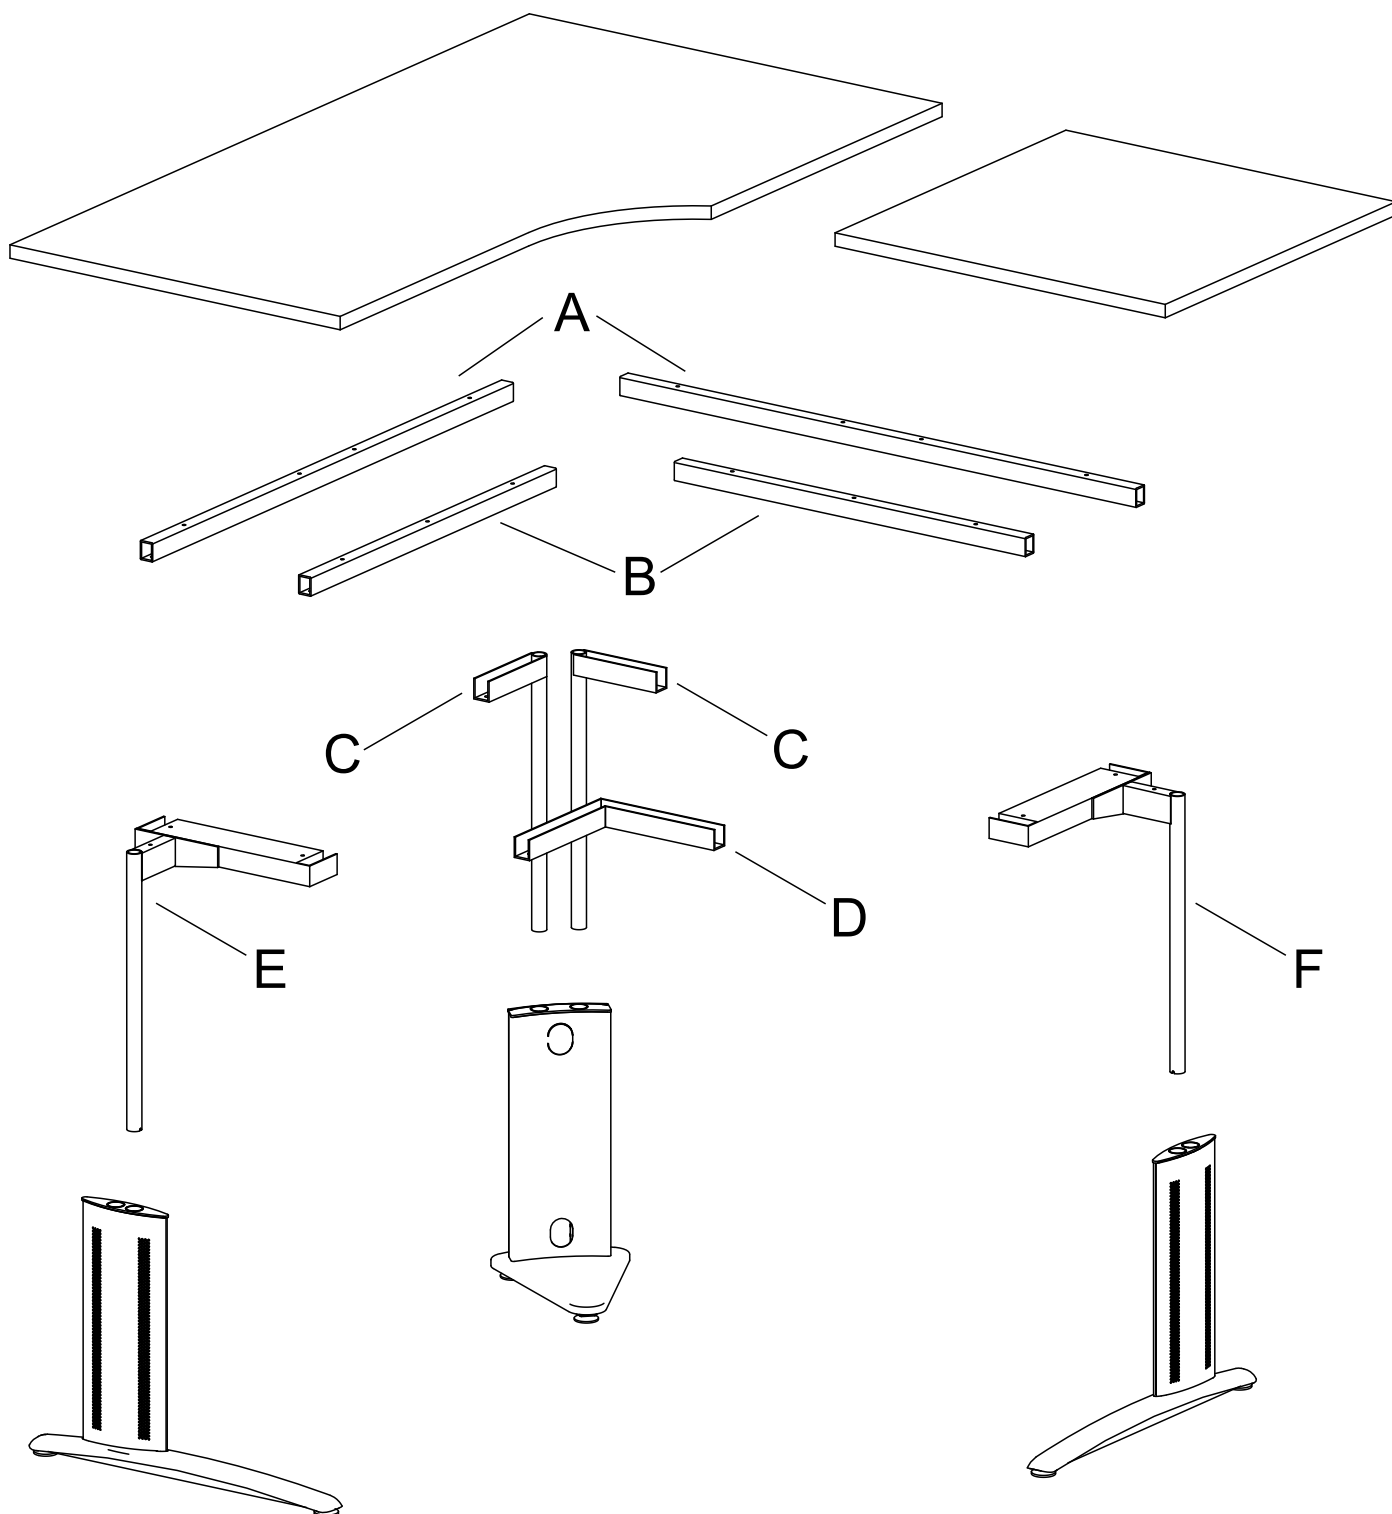


Montageanleitung A04153.13

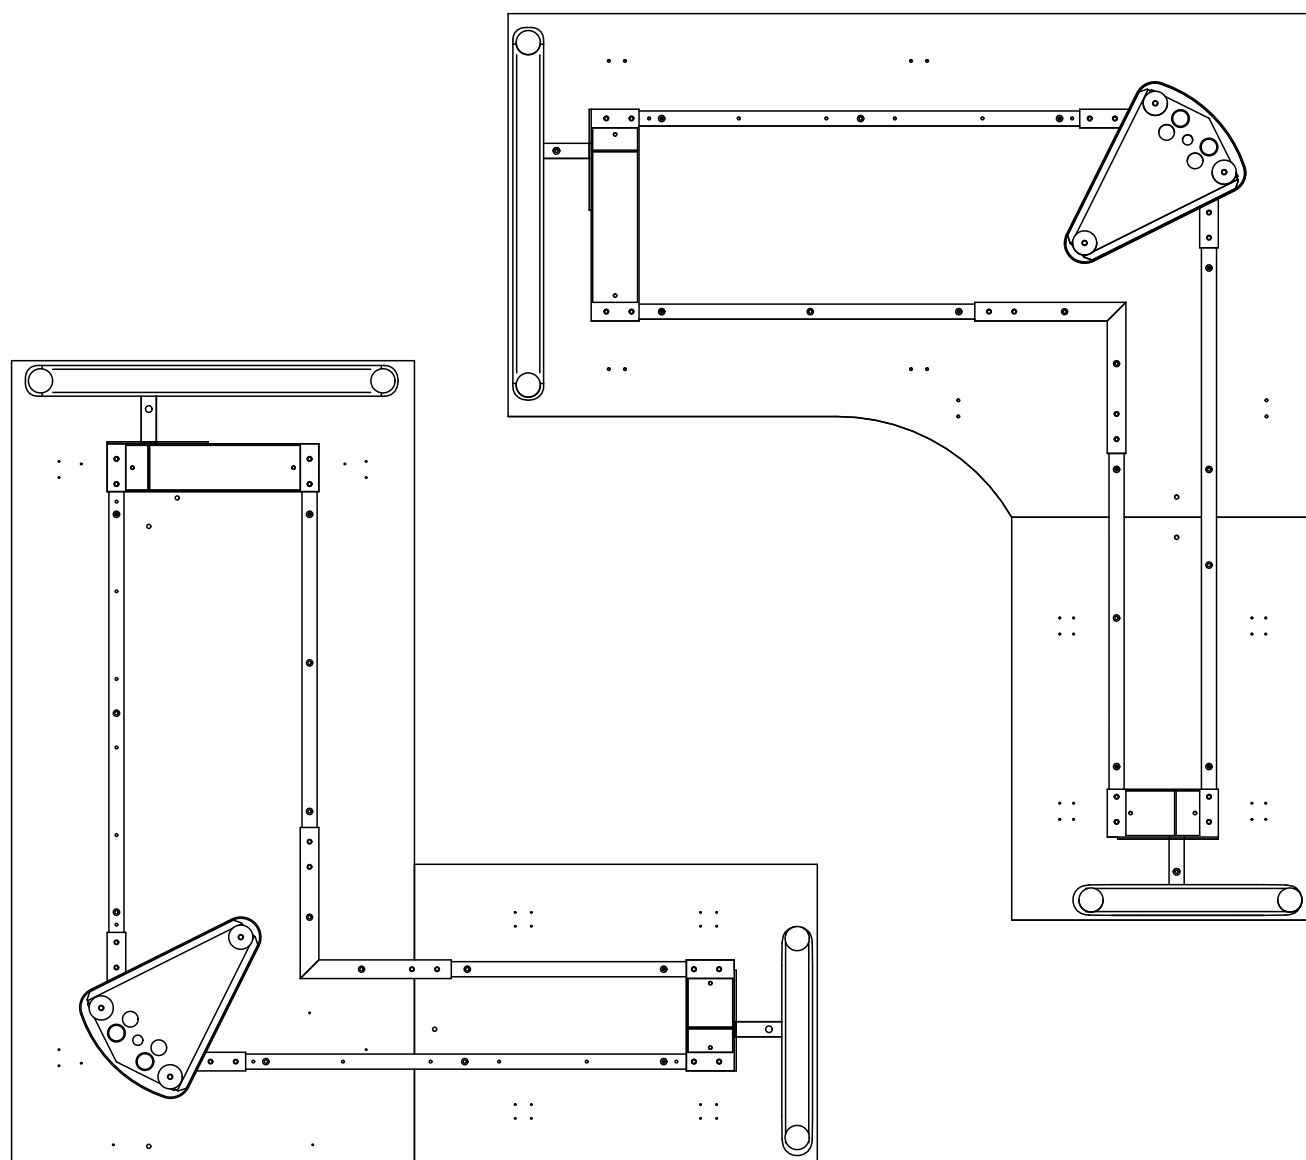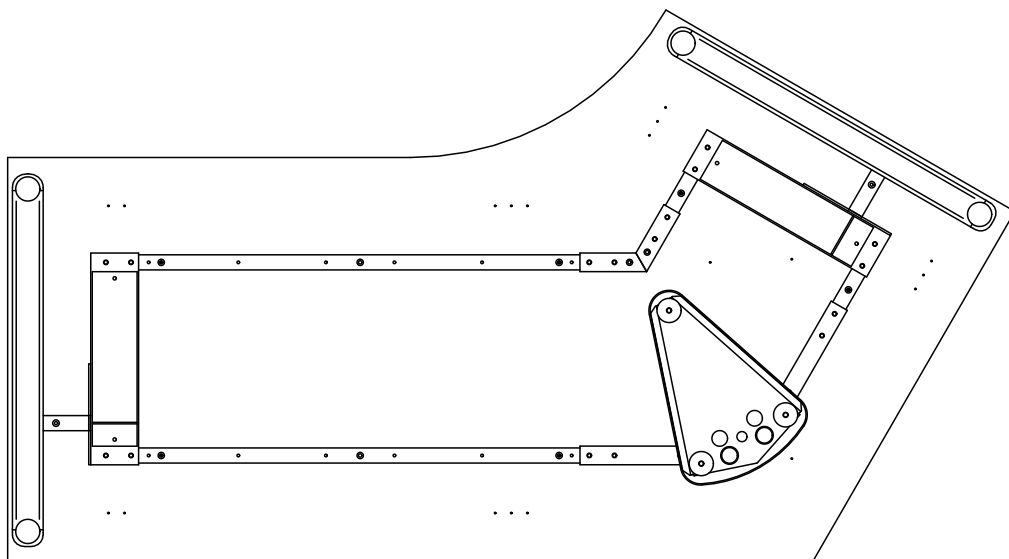

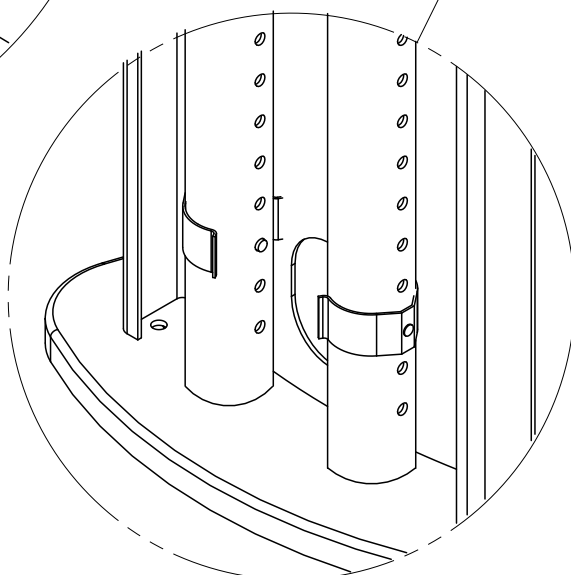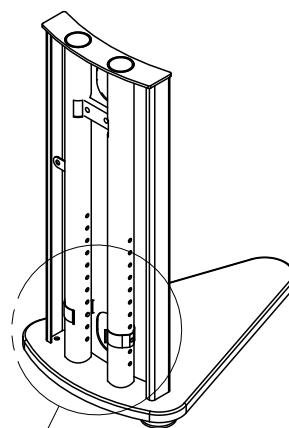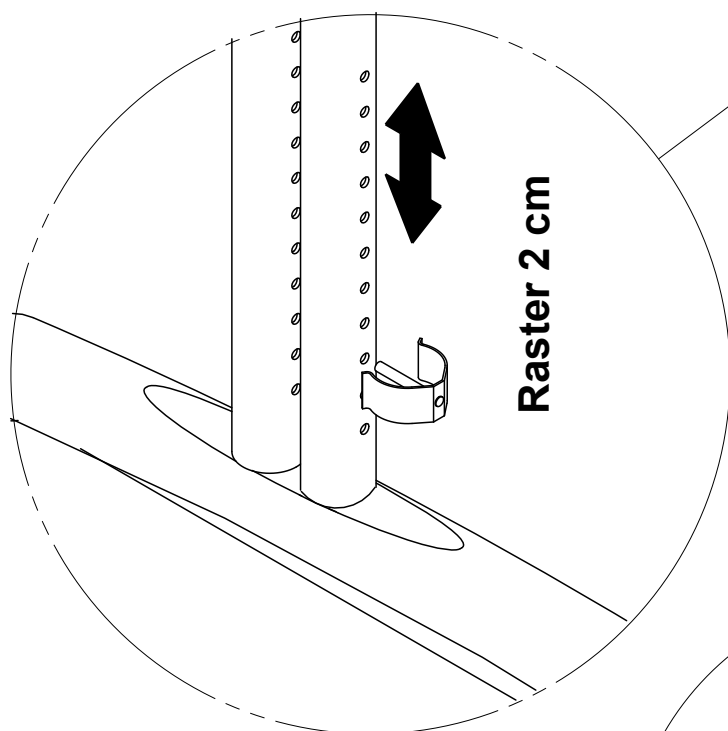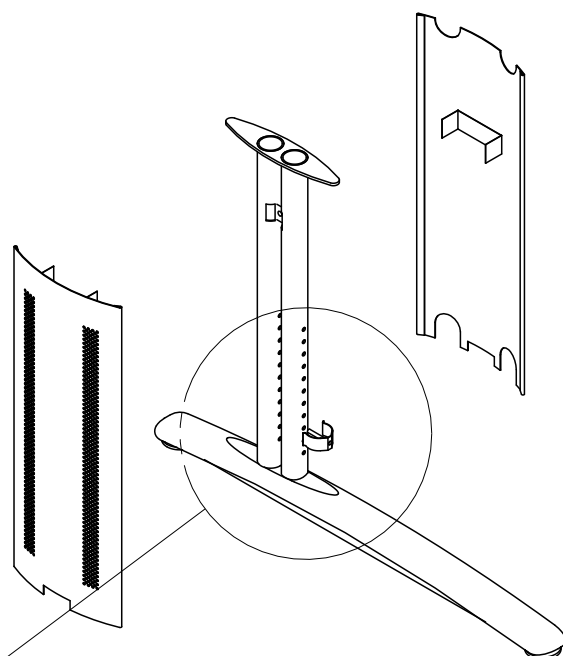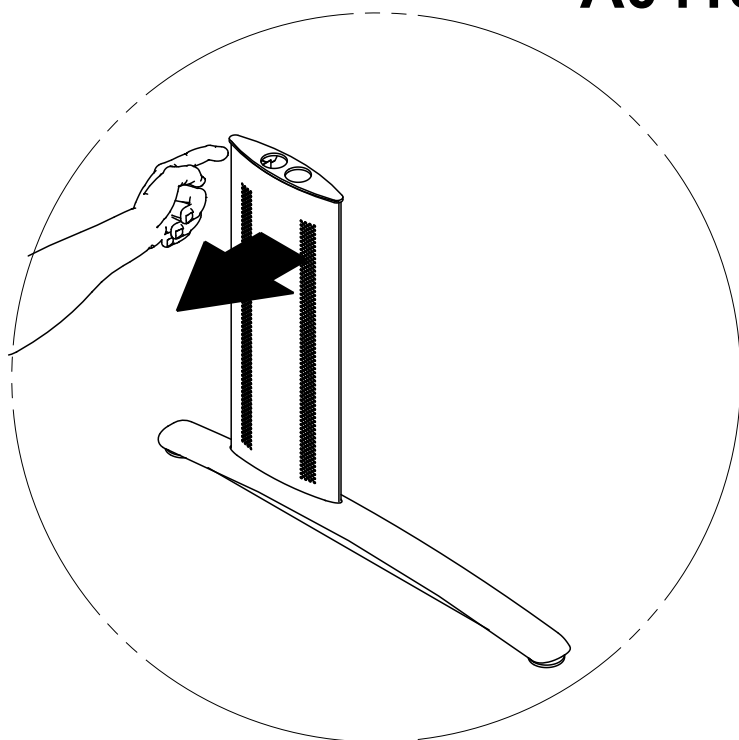



3. Raster =
Schreibtischhöhe 72 cm

Montageanleitung A04153.15

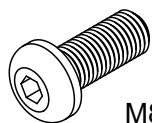


M8 x 20

961575
(4 x)

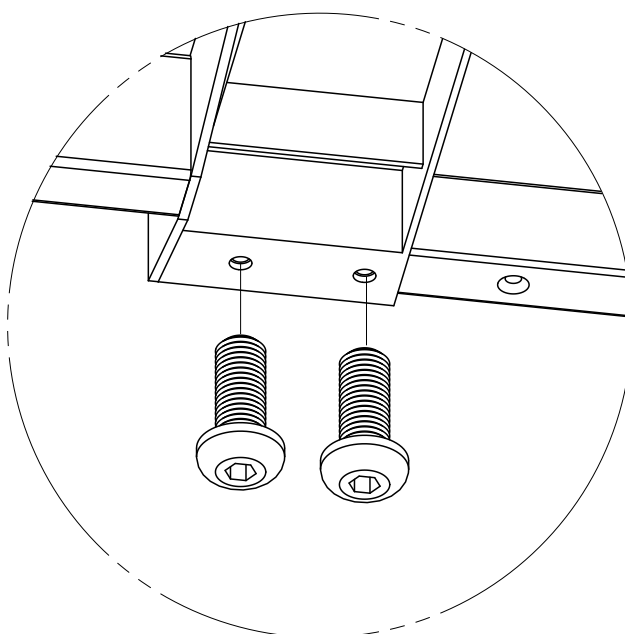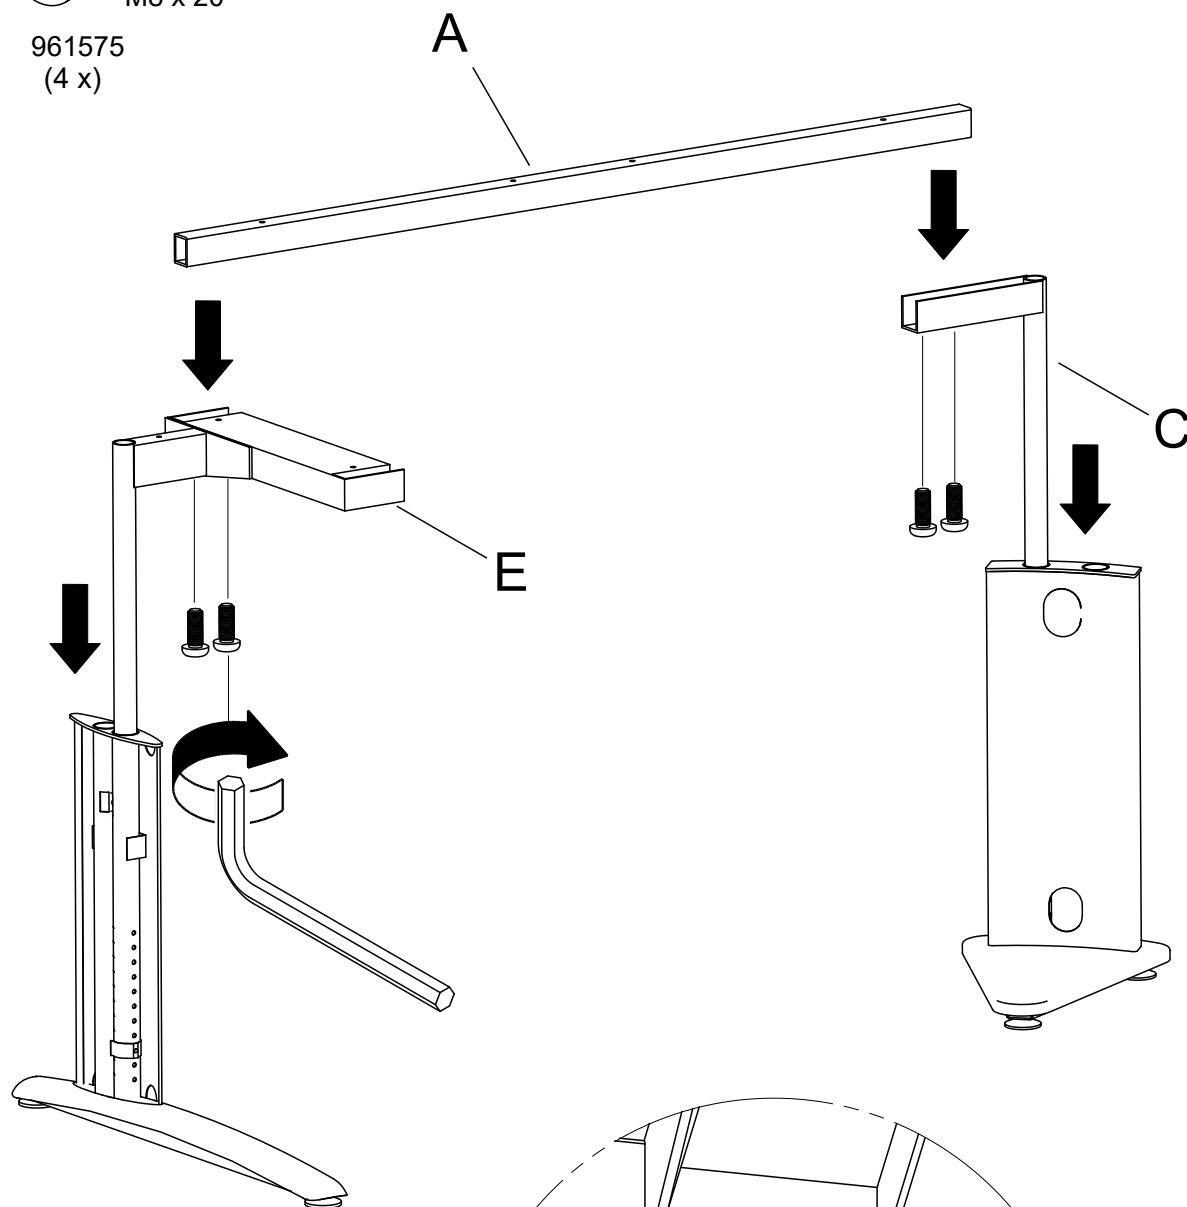


Montageanleitung A04153.16

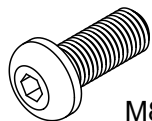


M8 x 20

961575

(4 x)

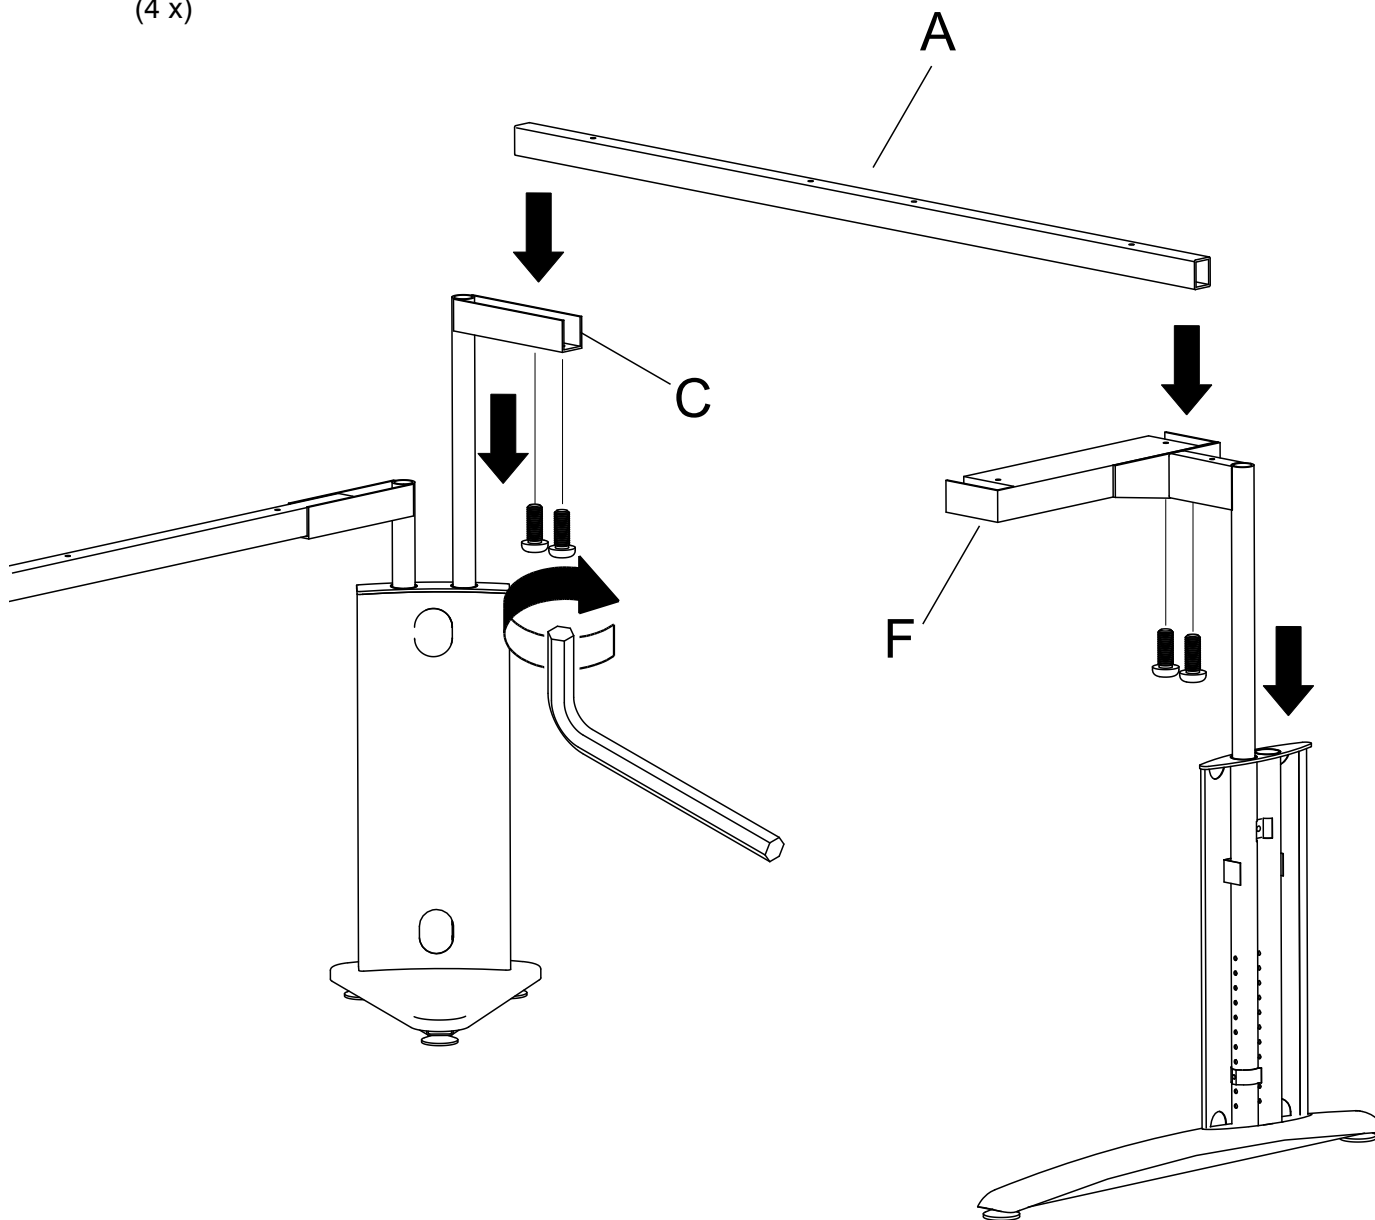


Montageanleitung A04153.17

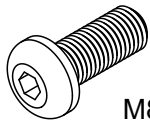


M8 x 20

961575

(8 x)

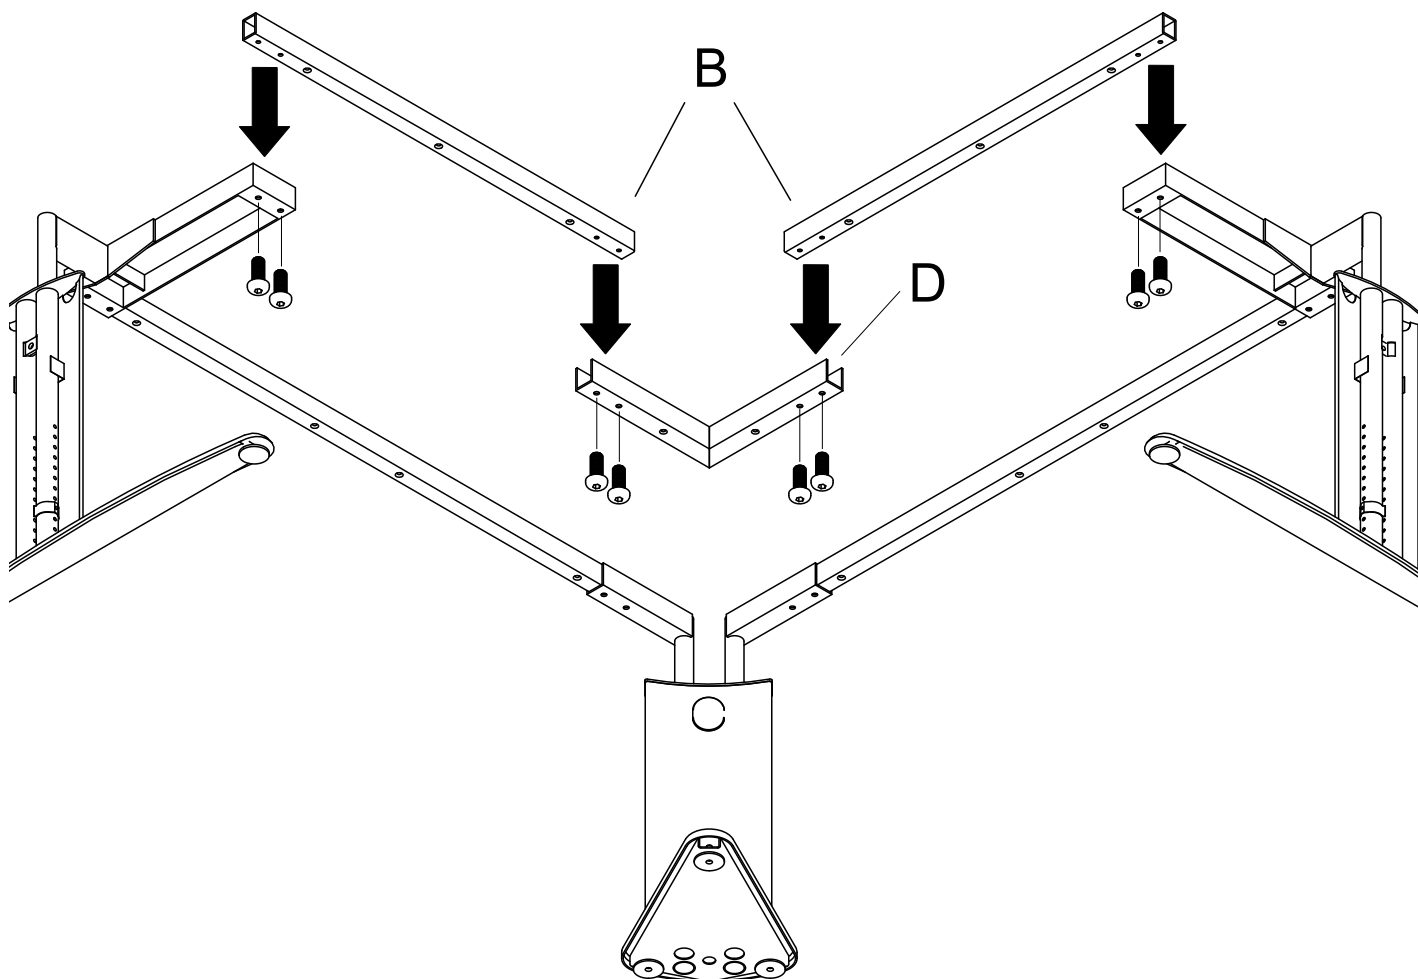


Montageanleitung A04153.18




M8 x 16


961675
(4 x)




960096
(4 x)

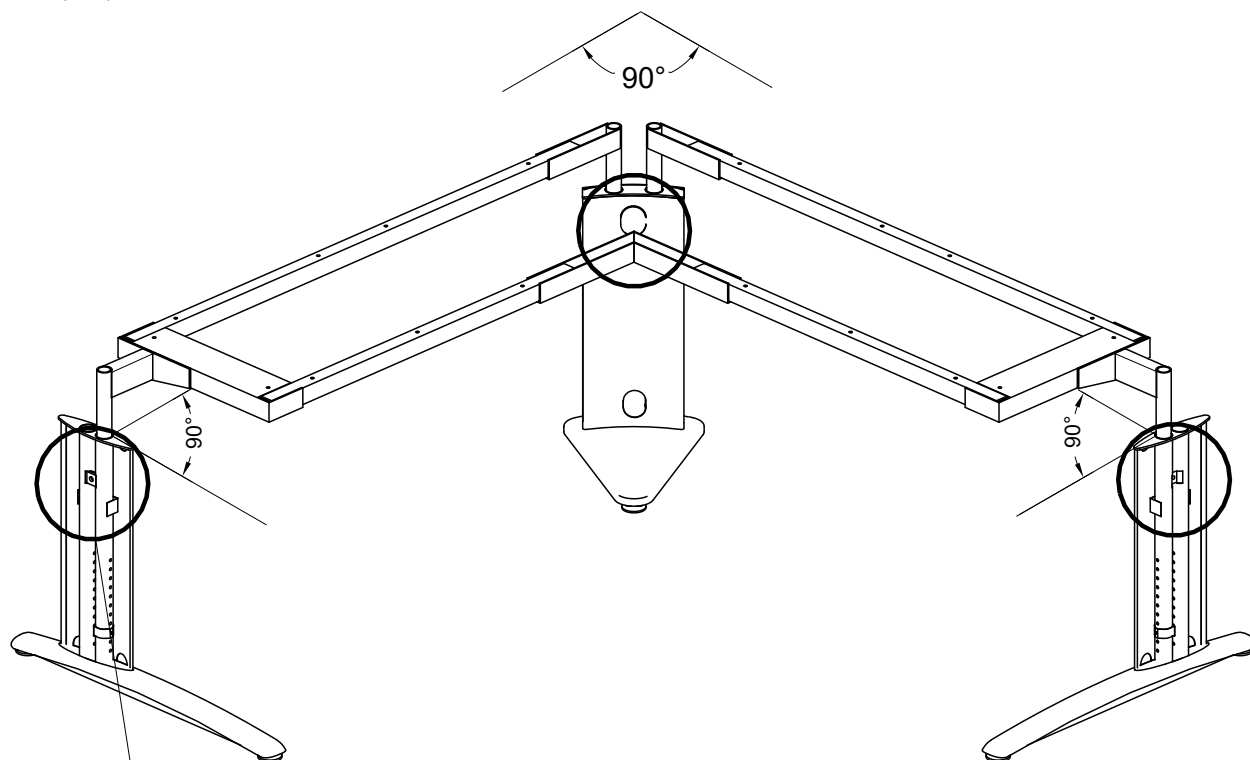


1.

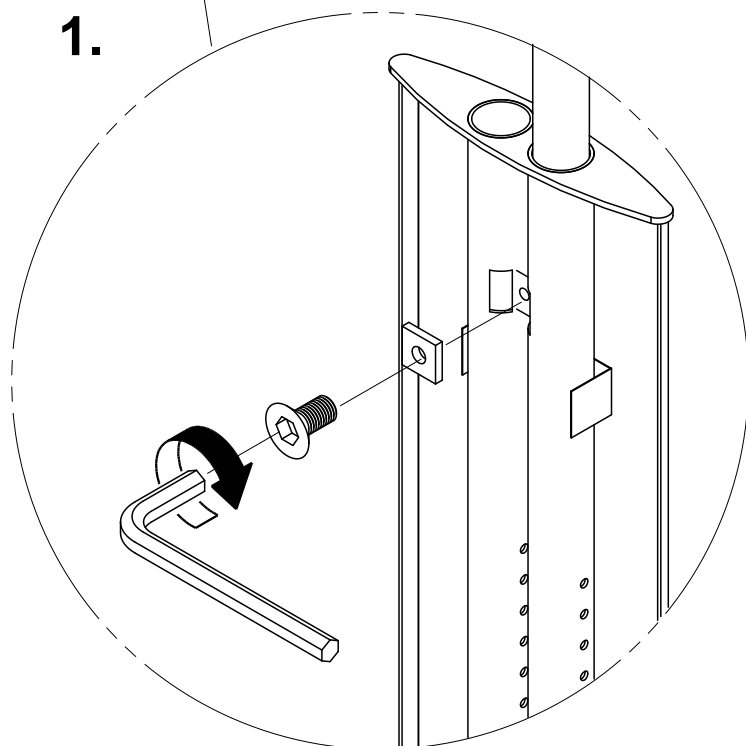

2.

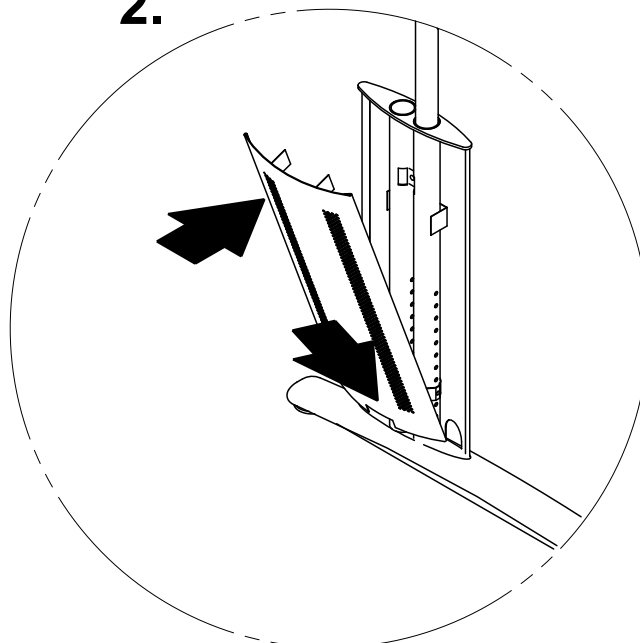


Montageanleitung A04153.19

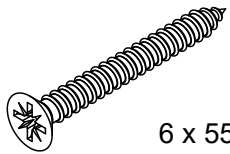


6 x 55

961675
(12 x)



5 x 20


096436
(1 x)

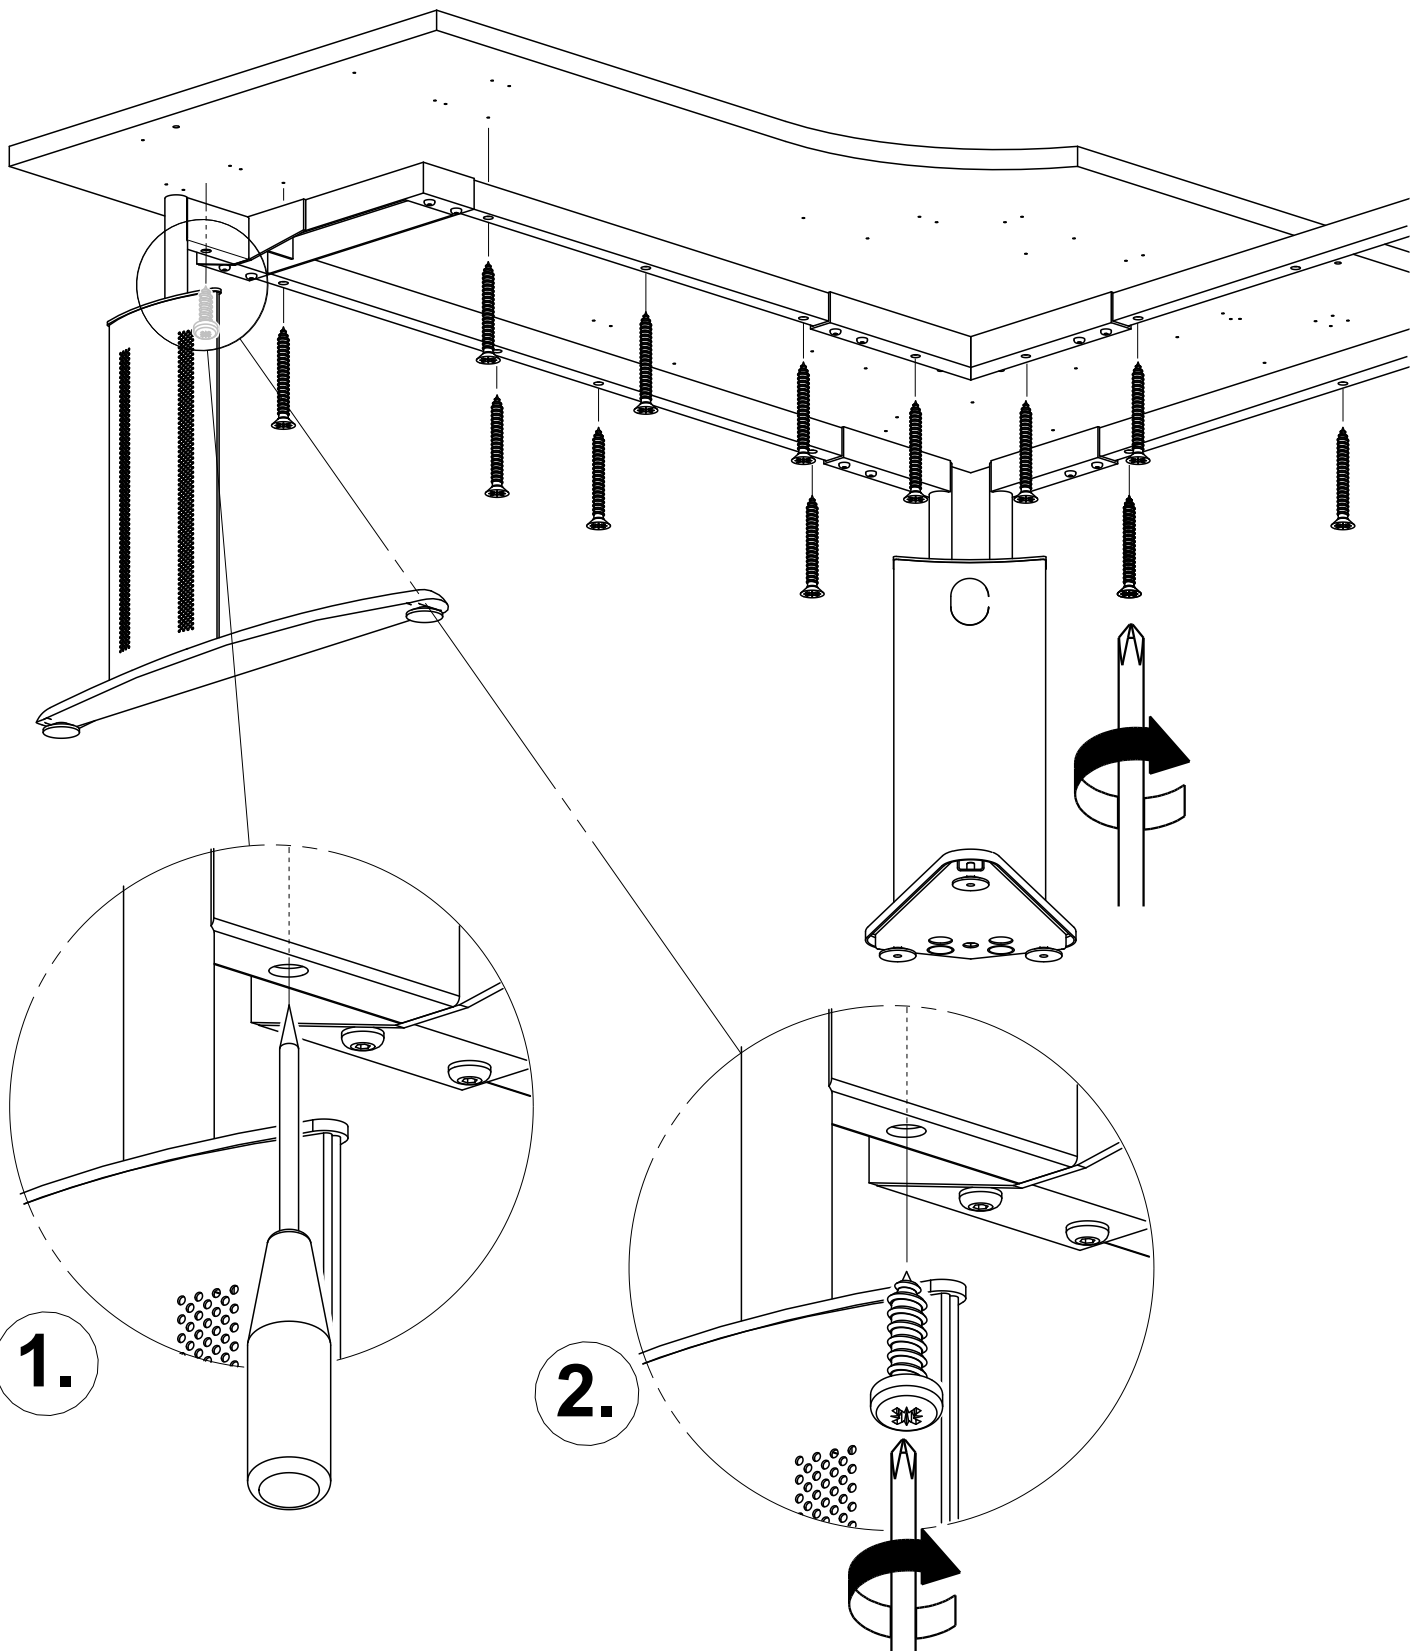


1.

2.




Montageanleitung A04153.20

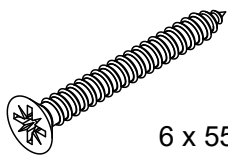




961675
(4 x)




096436
(1 x)

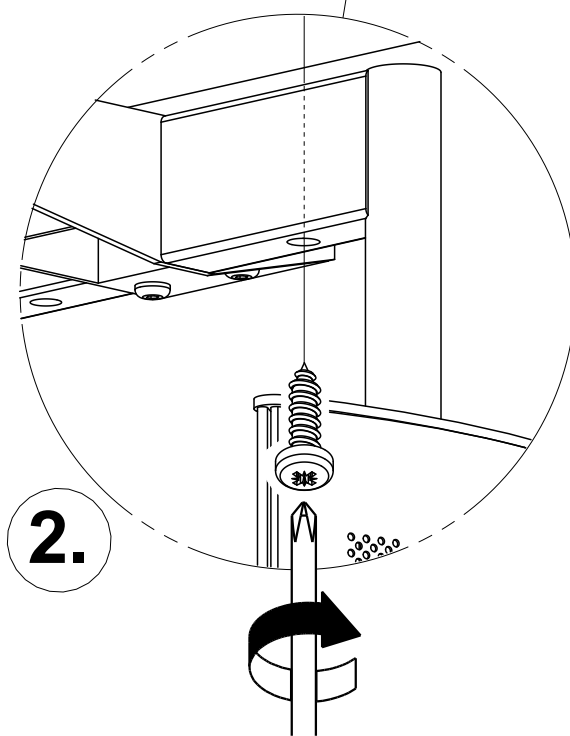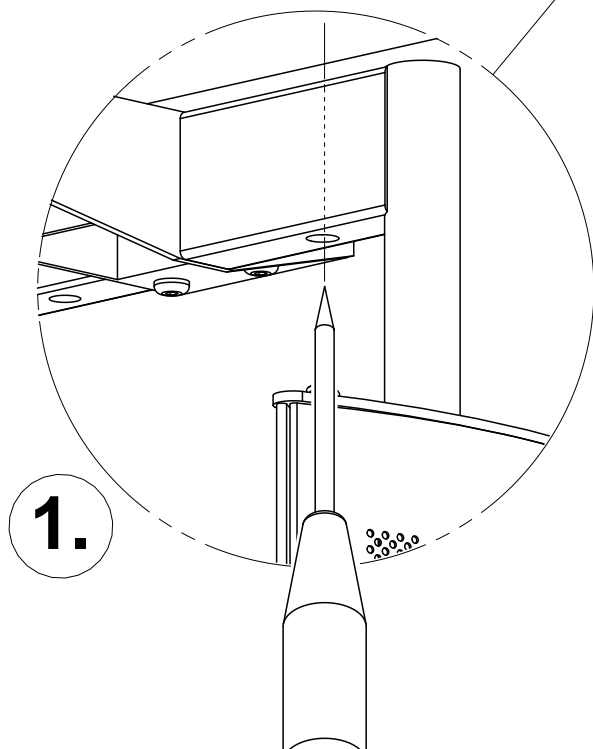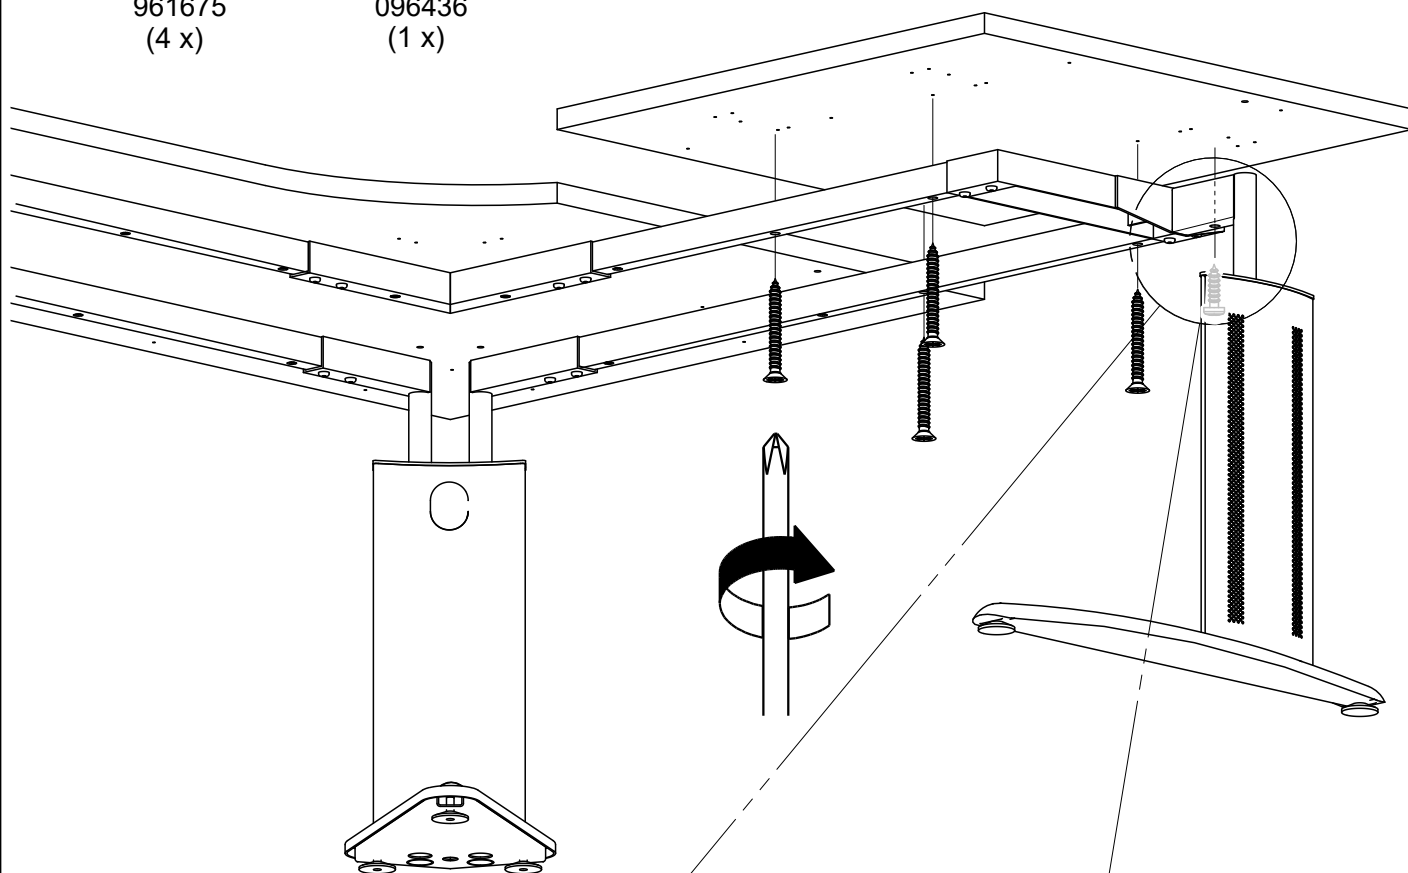

Montageanleitung A04153.21

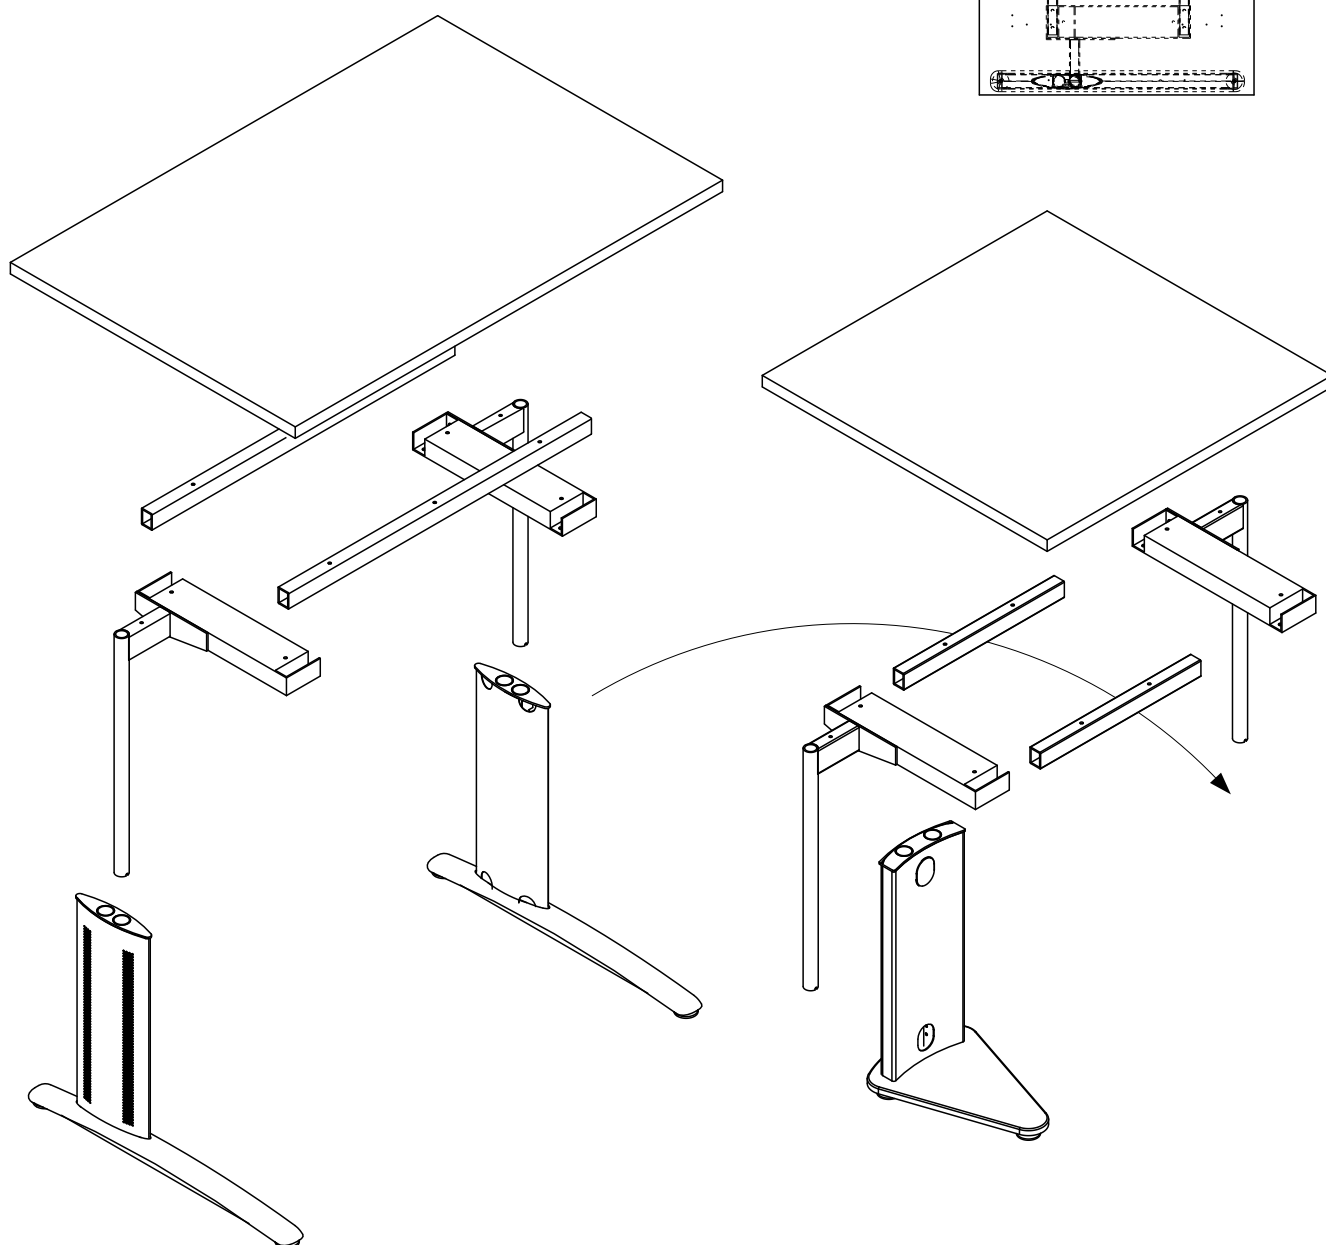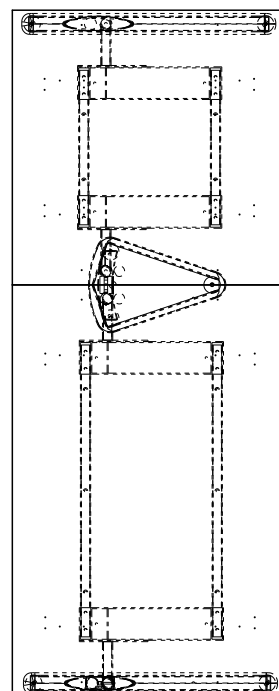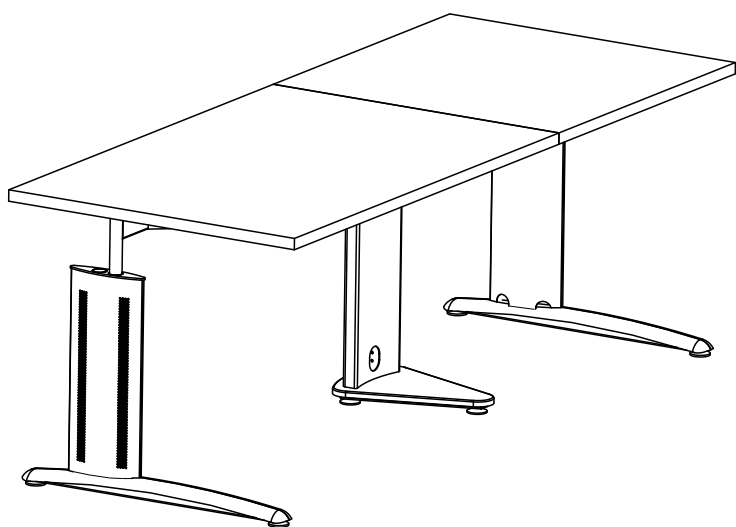


Montageanleitung A04153.22

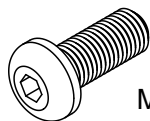

M8 x 20


961575
(16 x)


1.

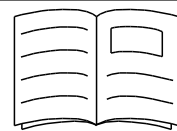

A04153.14


2.

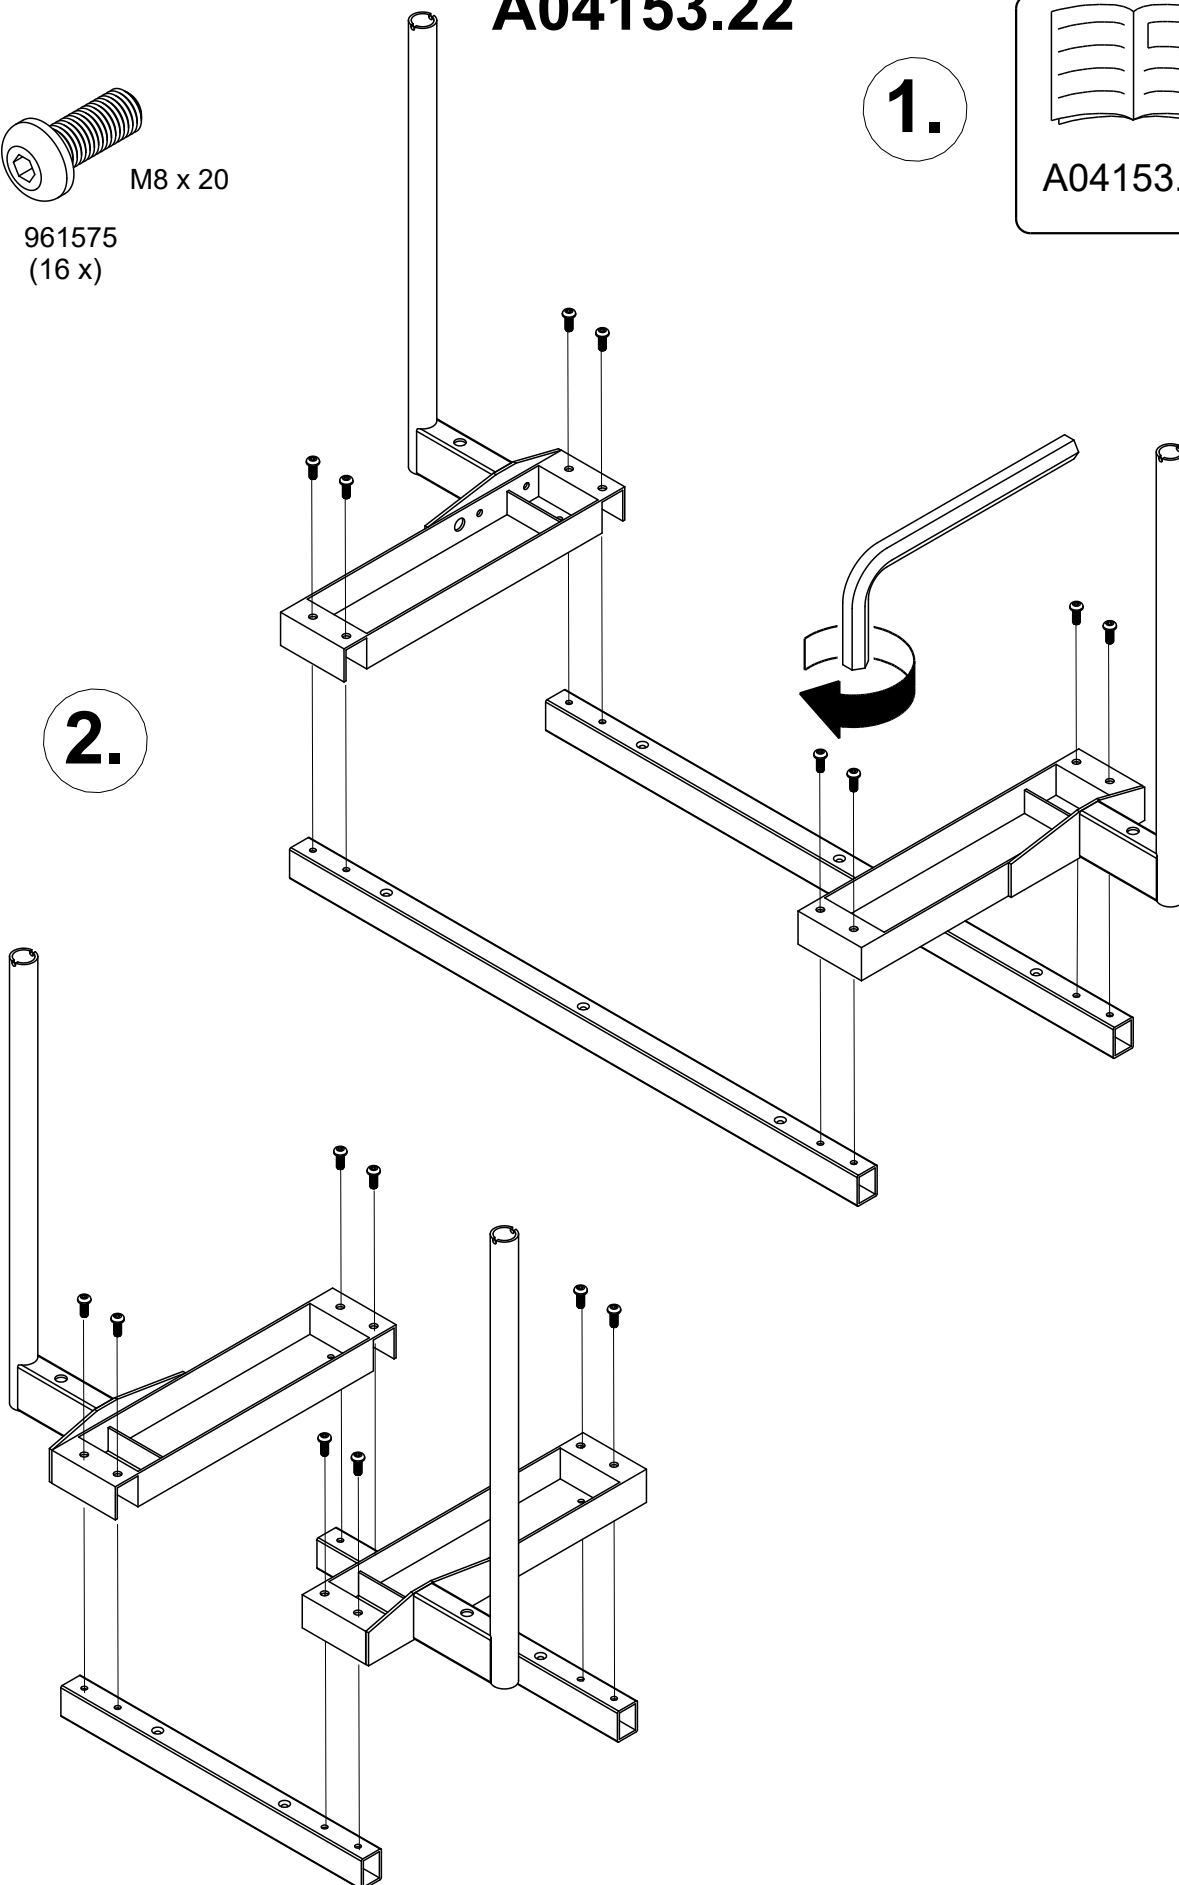

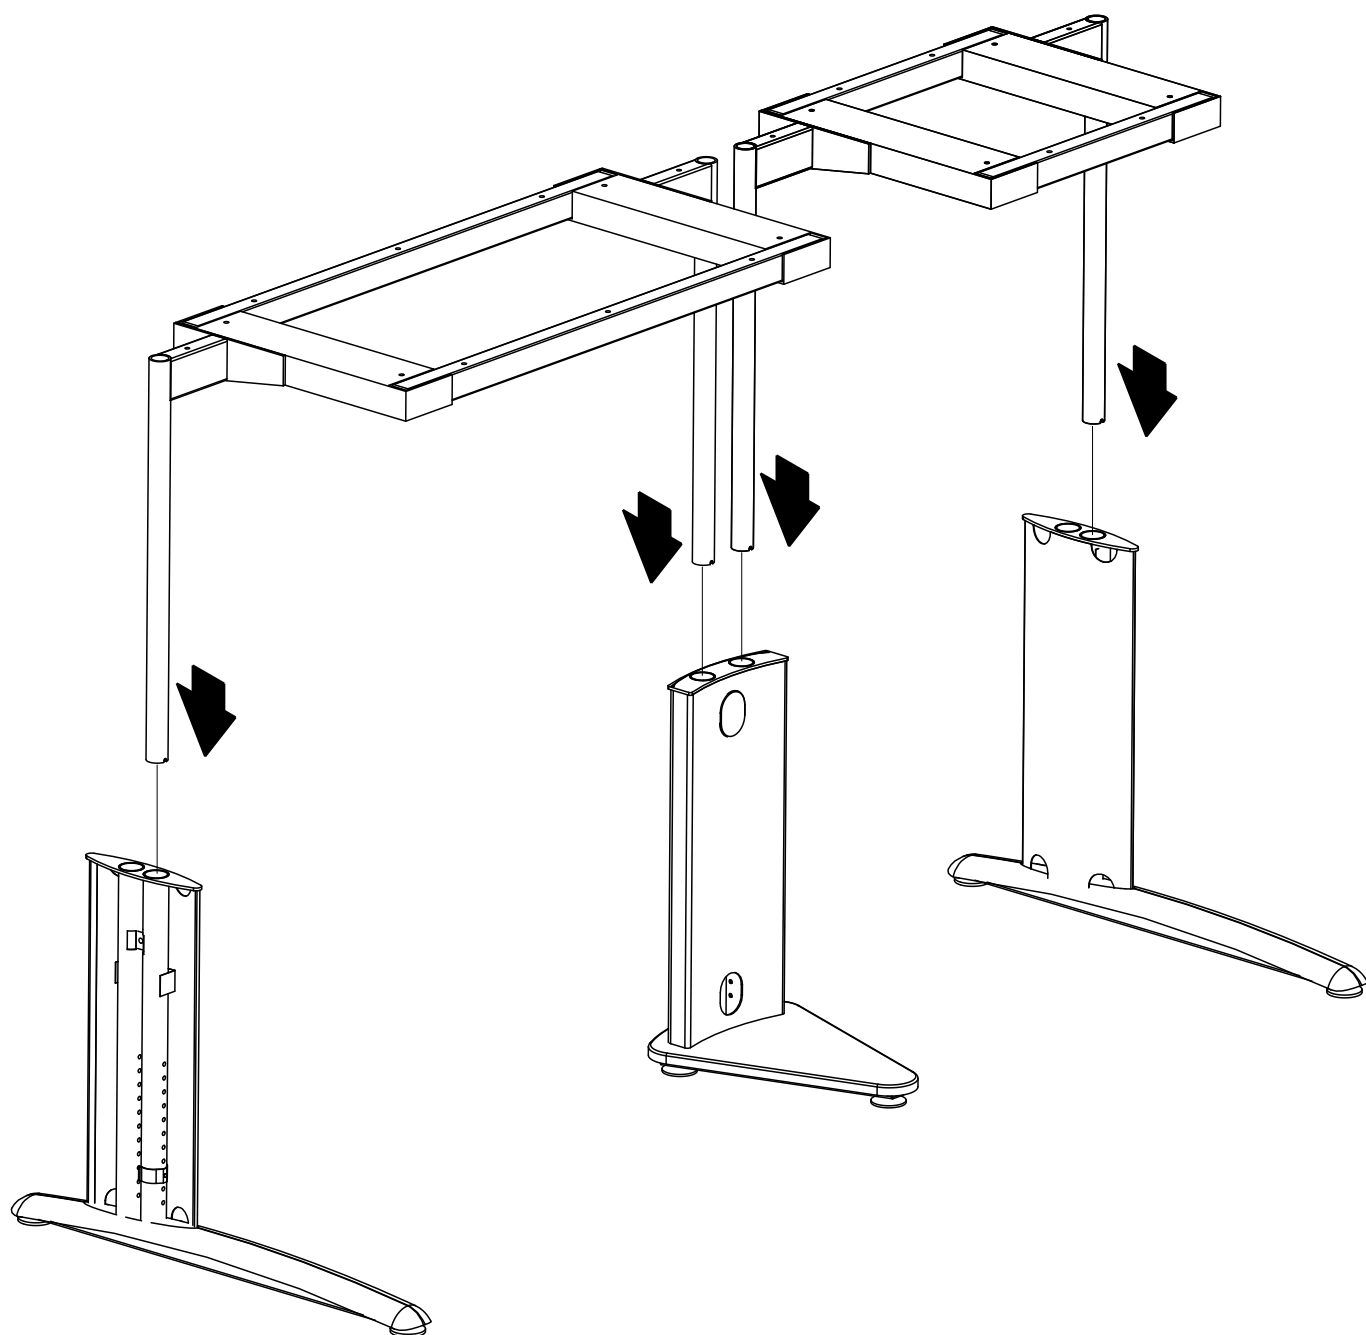


Montageanleitung A04153.24

1.




M8 x 16

961675
(4 x)



960096
(4 x)

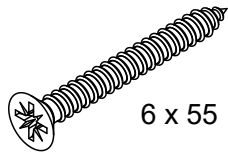


6 x 55

961675
(10 x)




5 x 20


096436
(4 x)

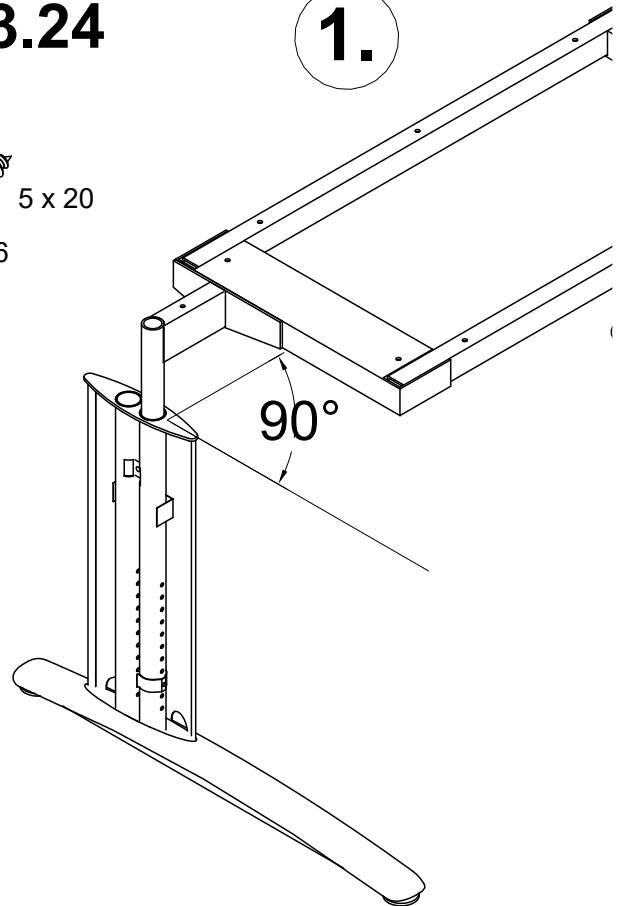



2.

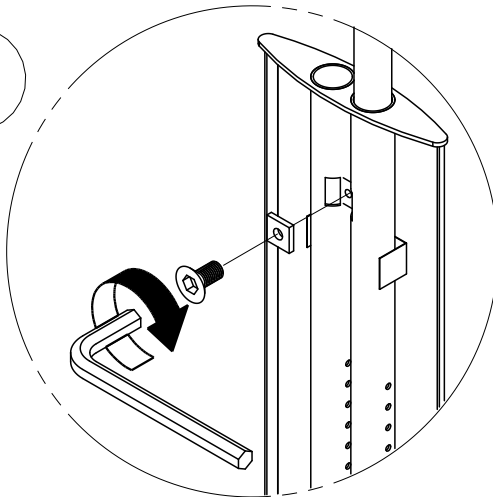

3.

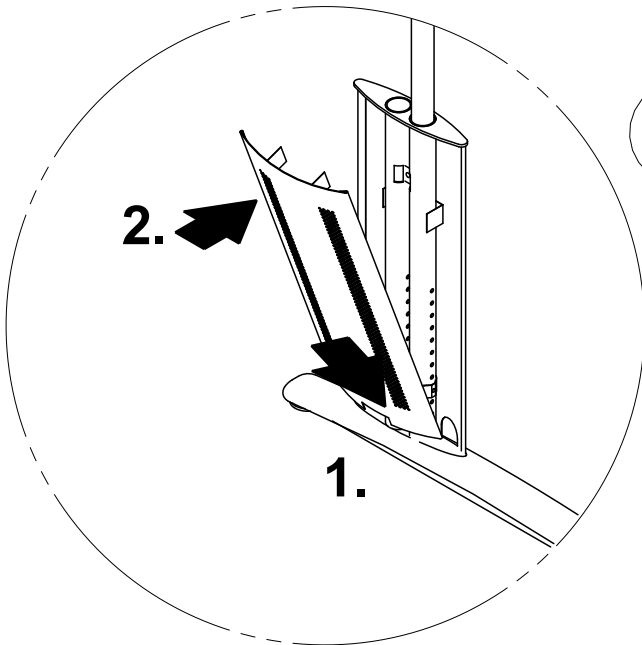

4.

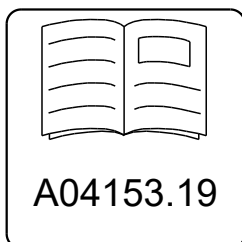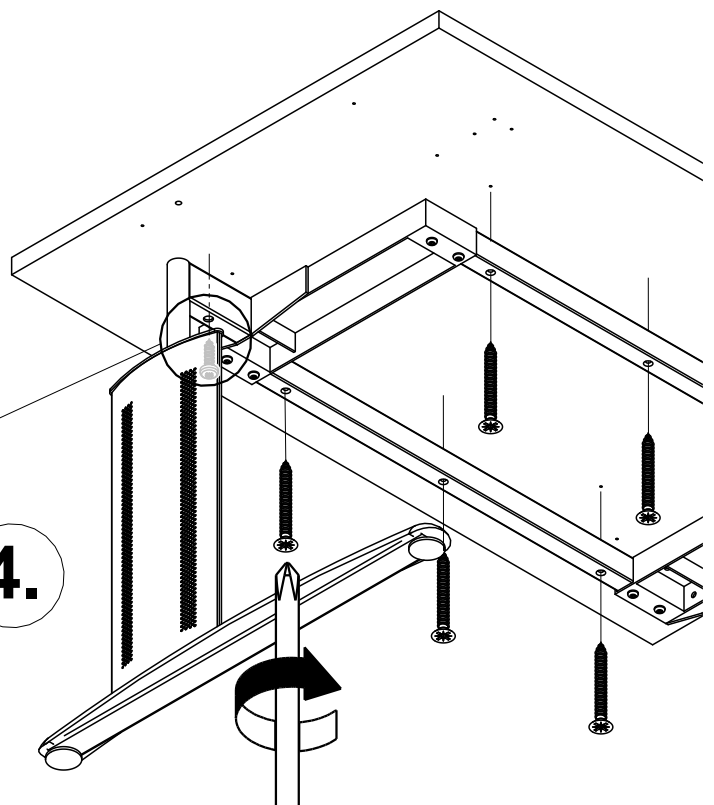

A04153.19