963.015055

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität “Made in Germany“ aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter
www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/

Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:

1. **Die Artikelnummer des Schrankes (**xxx.xxxxxx**)**, die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.

Ihr Pelipal-Team

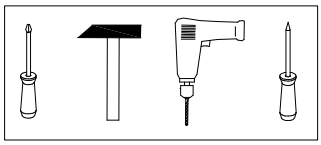

T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

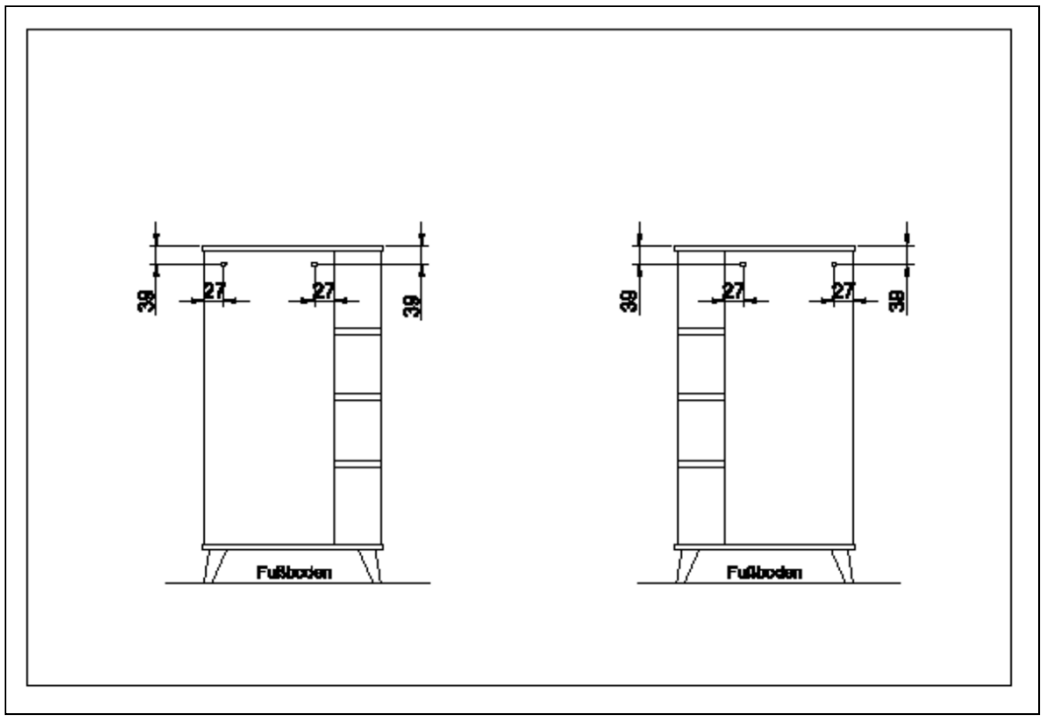

Artikel-Nr.: 963.015055

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A + B	S-963-015055--	2	
C	P-923-015055-U	1	
D	P-923-015055-O	1	
E	RWD-WE1-Z00479G	1	
F	R-963-095055--	1	
G	C-923-015055--	1	
H	T-963-015055--	1	
J	A-923-015040--	3	
K	GBO-005-0317X0275	2	

a	DUEB-SMD-000005	12	
b	EXZENTER-000015	12	
c	TBD-HA35-F115X00OD	3	
d	ZPL-HA35-003X002	3	
e	TRAE-001-000020	8	
f	TUER-DAEM-000010	1	
g	TUER-ADA-000010	1	
h	SCH-SPA-035X015	14	
i	SCH-SPA-035X045	15	
k	DUEB-HLZ-008X030	4	
l	ADK-WE1-010X013	4	
m	AUF-001-000080	1	
n	AUF-001-000090	1	
o	GRI-128-931010	1	
p	SCH-KNO-M04X022	2	
r	AUF-001-000020	2	
s + t + u + v	FSS-EF-HLZ150E	1	
w	TRAE-005-000010	5	
x	RWD-KEI-000060	6	
y	VBD-000020	1	
z	SCH-RDK-045X045	1	
ß	SCH-RDK-040X015	1	

MOT-015055-001	S1
Datum 19/04/24	A4

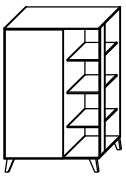

Variante A

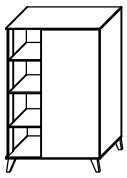

Variante B

9_ _-015055

12 x a 	12 x b	3 x c 	3 x d	8 x e	1 x f 
1 x g 	14 x h 3.5 x 15	15 x i  3.5 x 45	4 x k	4 x l 10 x 13	1 x m 
1 x n 	1 x o	2 x p	2 x r	5 x w 	6 x x
4 x s	4 x t 	8 x u  4 x 30	24 x v 4 x 16	1 x y 	1 x z  4,5 x 45
1 x ß  4,0 x 15					

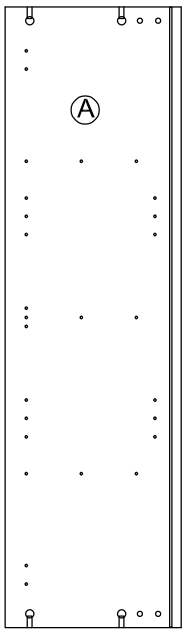

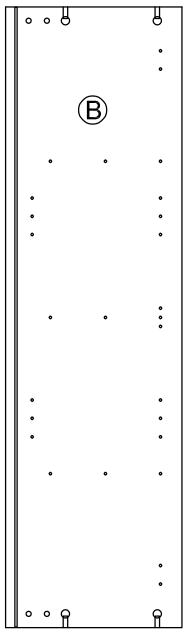

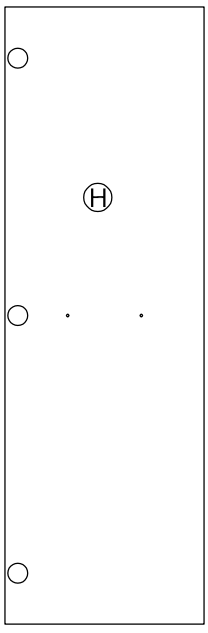

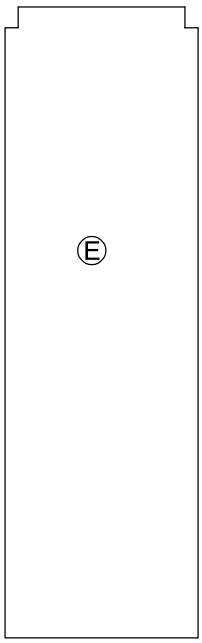





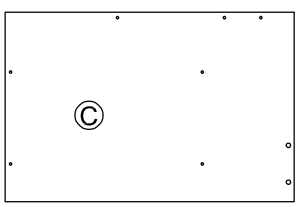

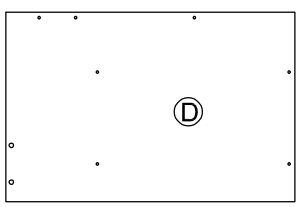

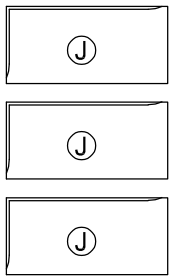

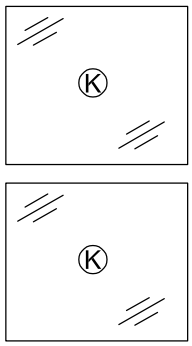

1.

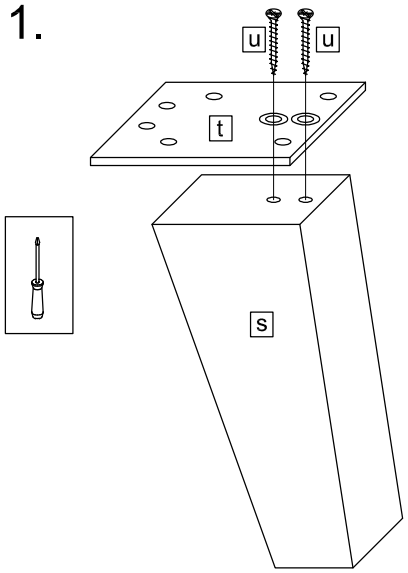
u
u
t
s

2.

A

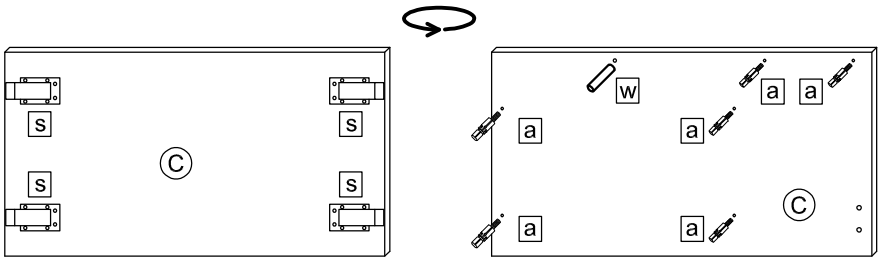
s
s
s
s
C
w
a
a
a
a
a
a
C

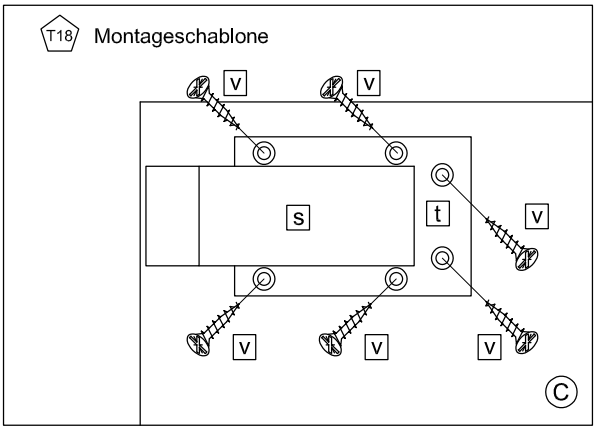
T18
Montageschablone
v
v
s
t
v
v
v
v
C

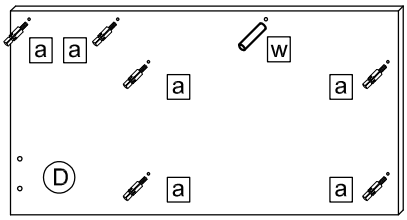
a
a
w
a
a
D
a
a

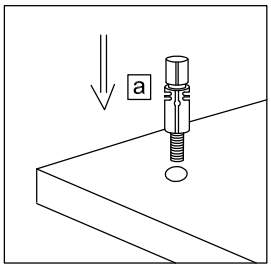
a

2.

B

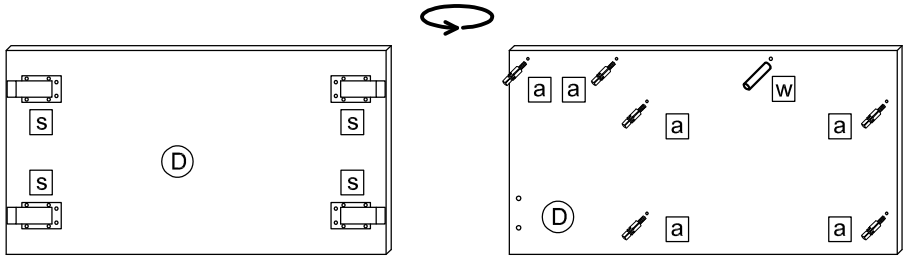
s
s
s
s
D
a
a
w
a
a
D
a
a

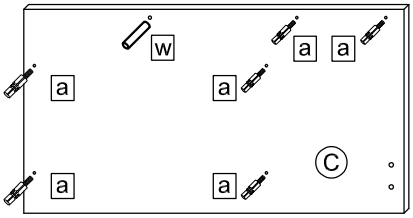
w
a
a
a
a
a
a
C

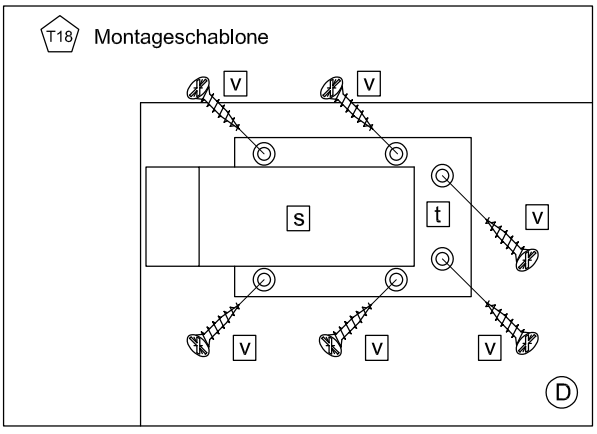
T18
Montageschablone
v
v
s
t
v
v
v
v
D

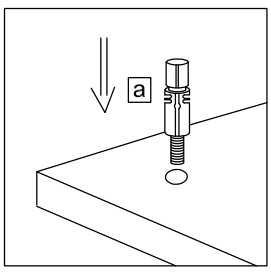
a

MOT-015055-001	S3
Datum 19/04/24	A4

T18 Montageschablone

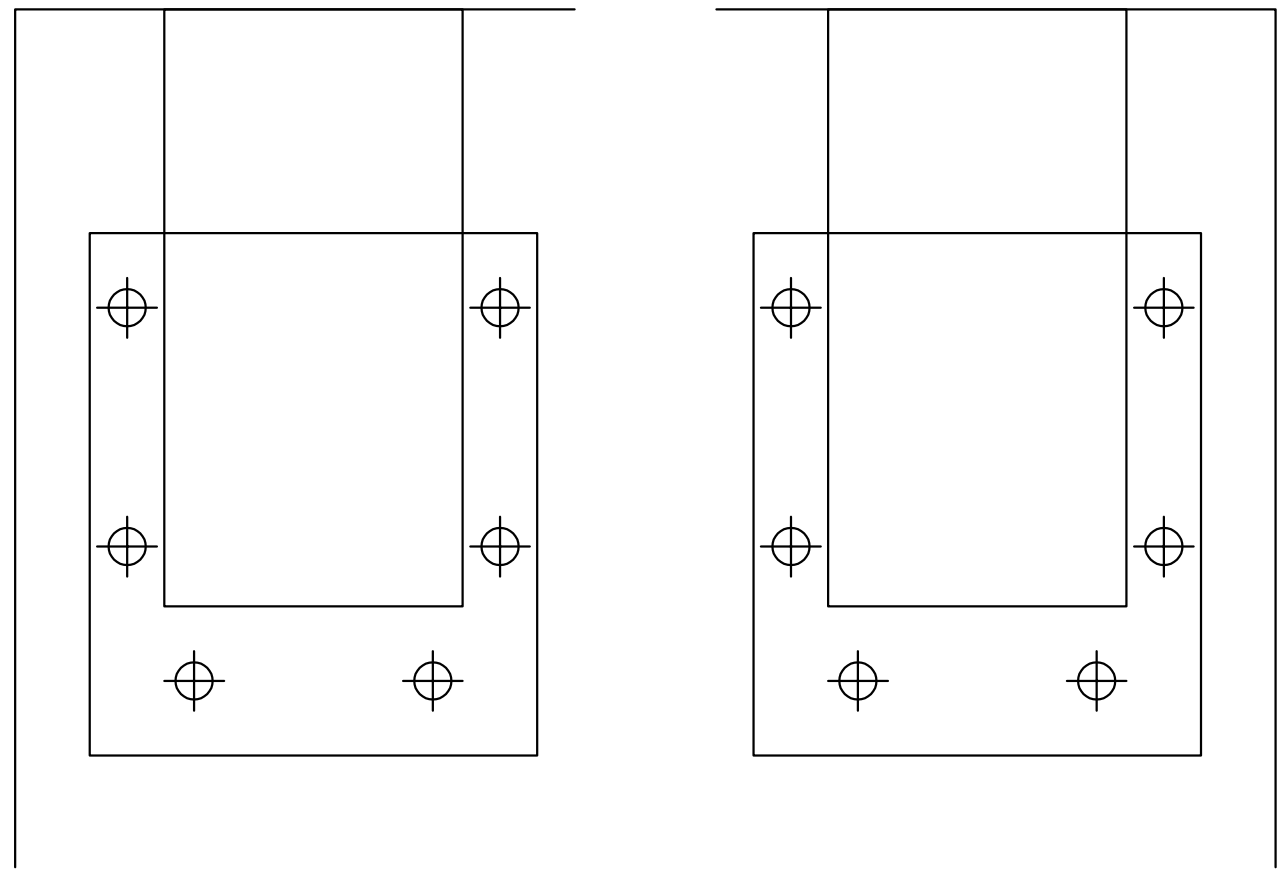

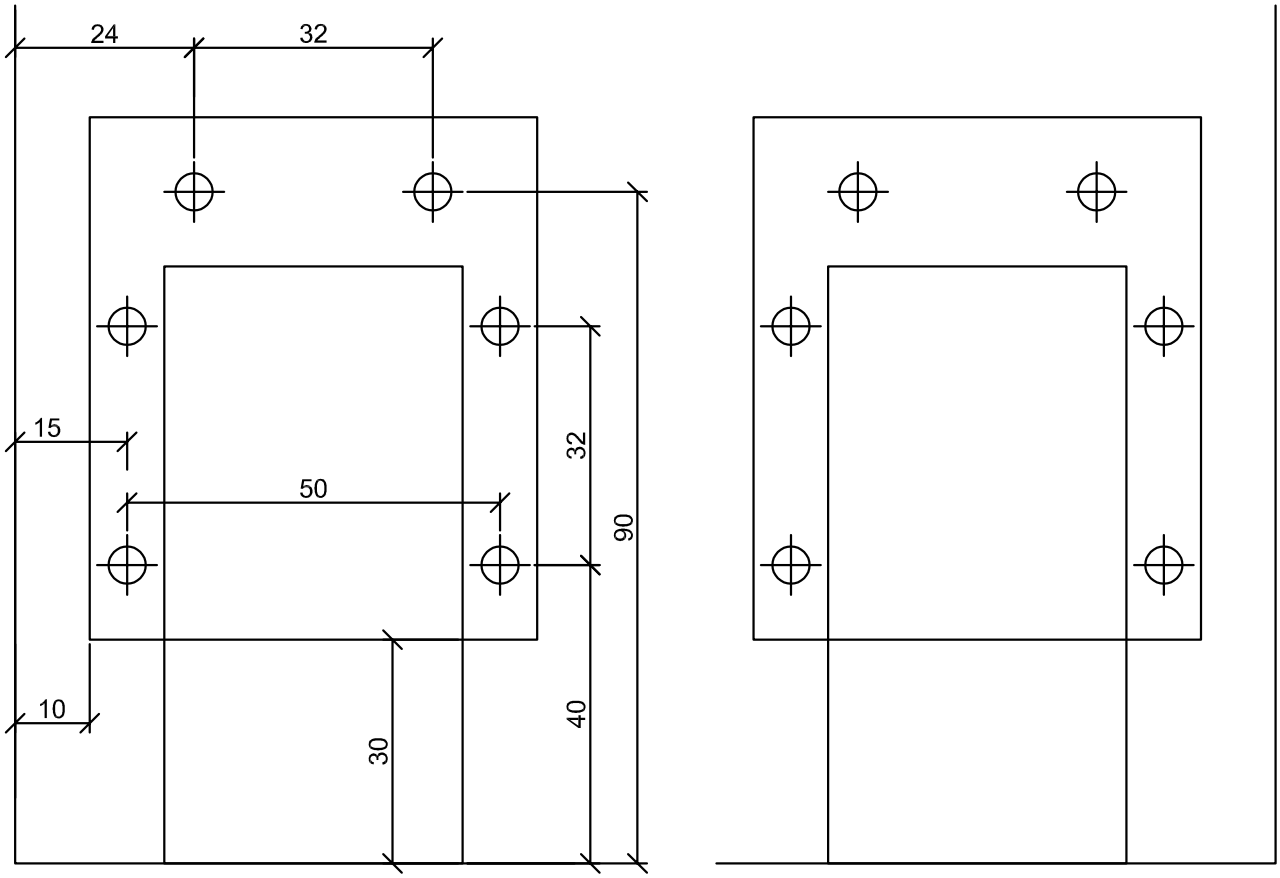

MOT-015055-001	S4
Datum 19/04/24	A4

3.

A



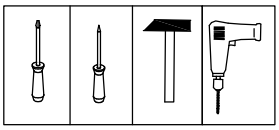

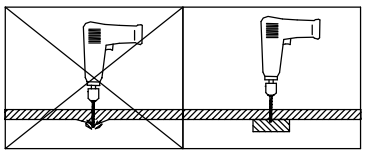

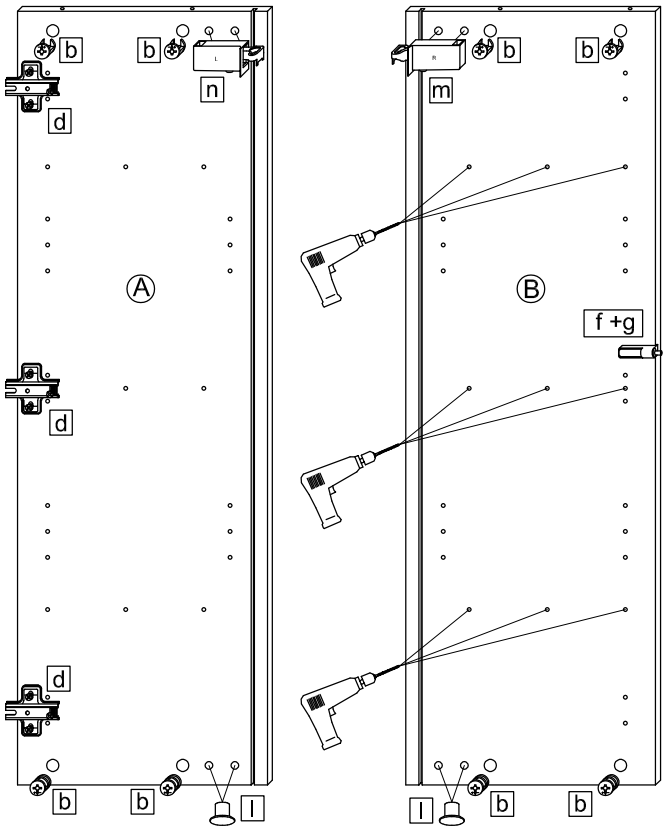
b
b
n
d
A
d
d
b
b
l
m
b
b
B
f +g
l
b
b

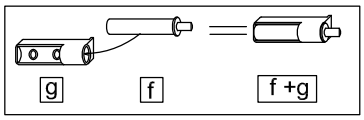
g
f
f +g

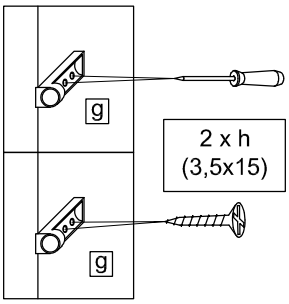
g
g
2 x h
(3,5x15)

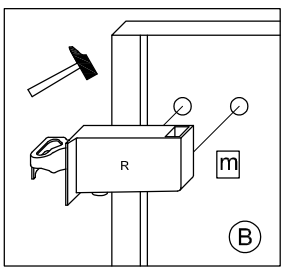
R
m
B

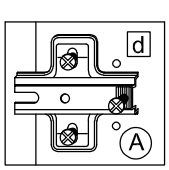
d
A

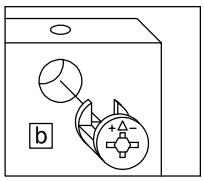
b

3.

B



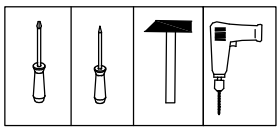

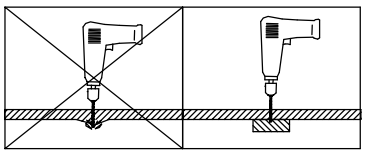

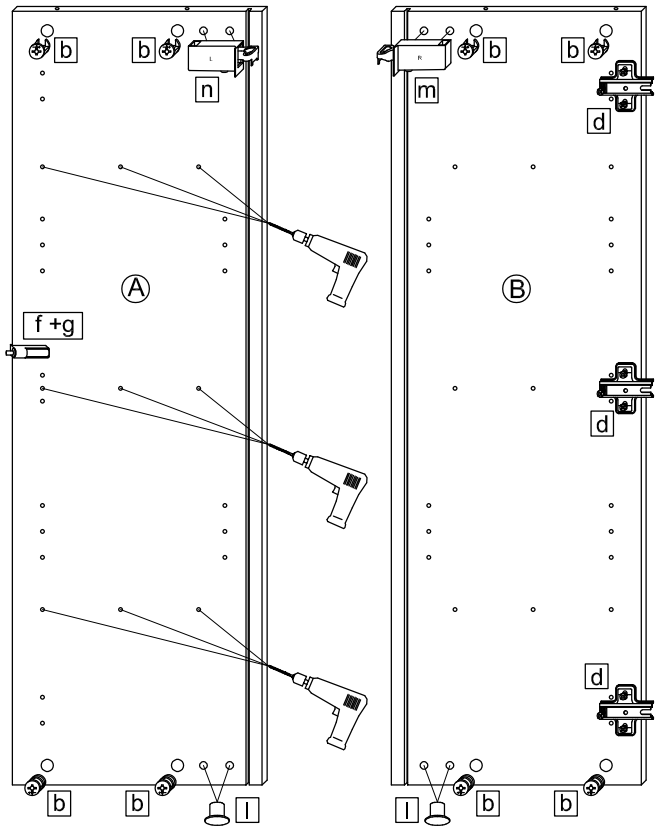
b
b
n
A
f +g
b
b
l
m
b
b
d
B
d
d
l
b
b

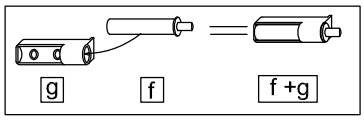
g
f
f +g

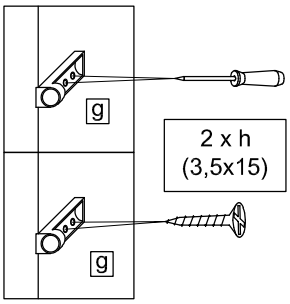
g
g
2 x h
(3,5x15)

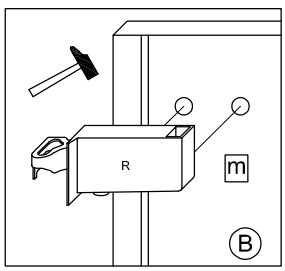
R
m
B

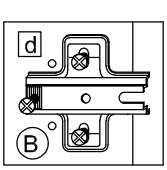
d
B

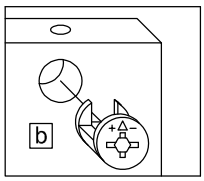
b

4.

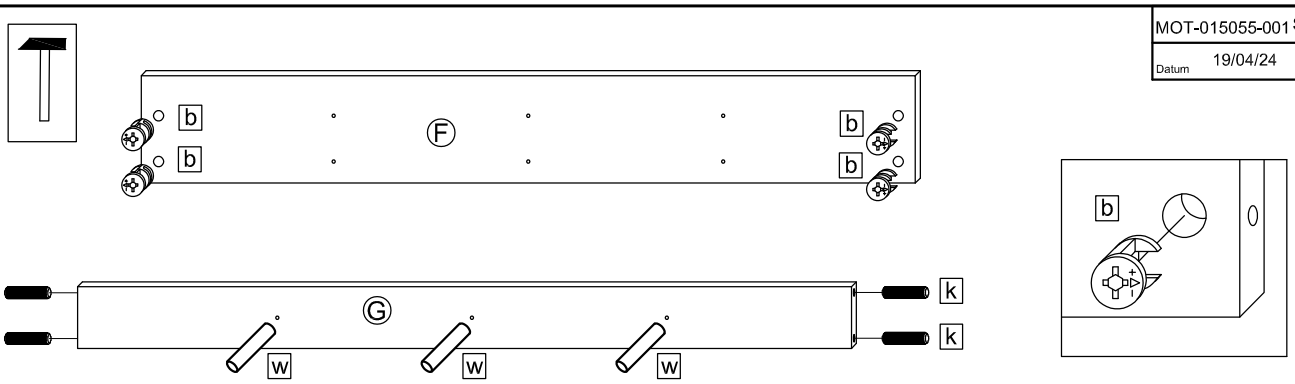
b
b
F
b
b
k
k
G
k
k
w
w
w
b

5.

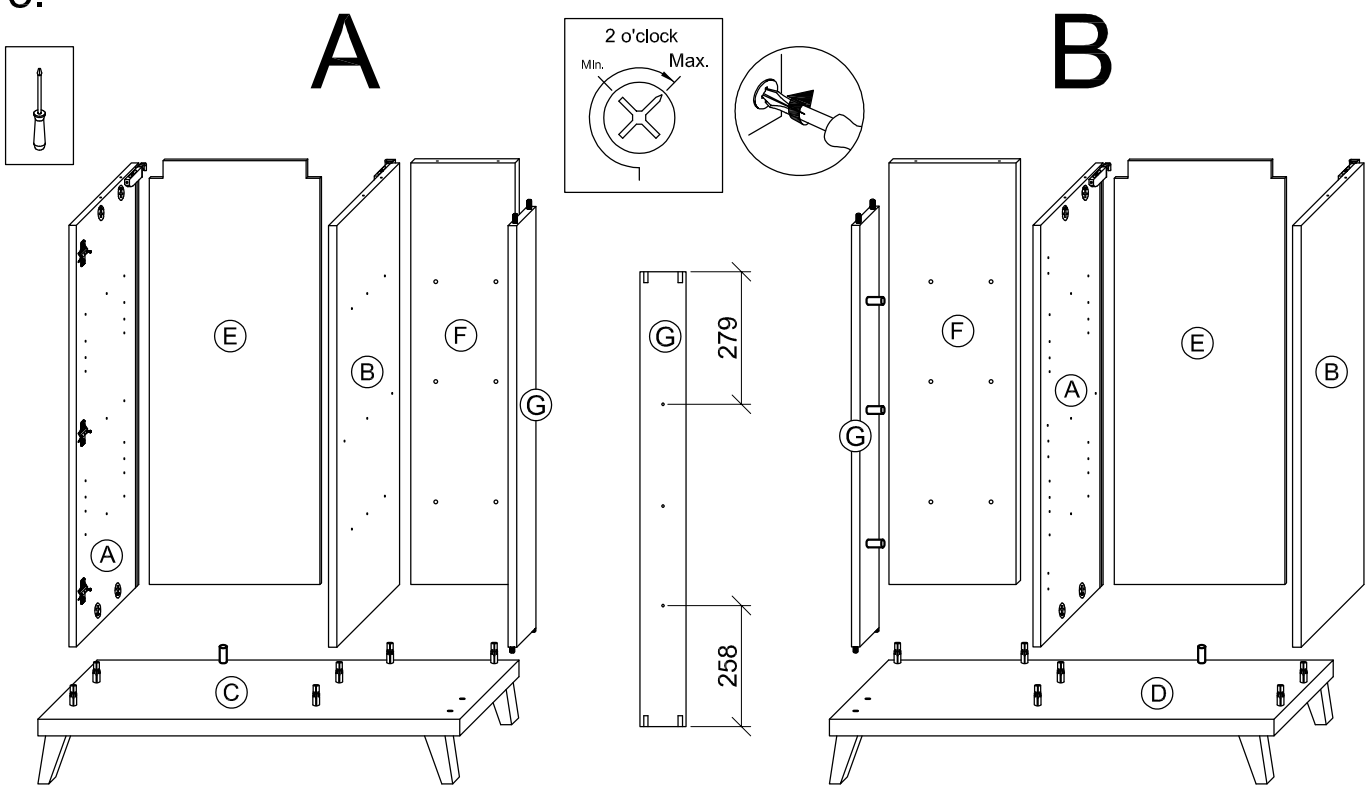
A
2 o'clock
Min.
Max.
B
E
B
F
G
A
C
G
279
258
F
E
B
A
G
D

6.

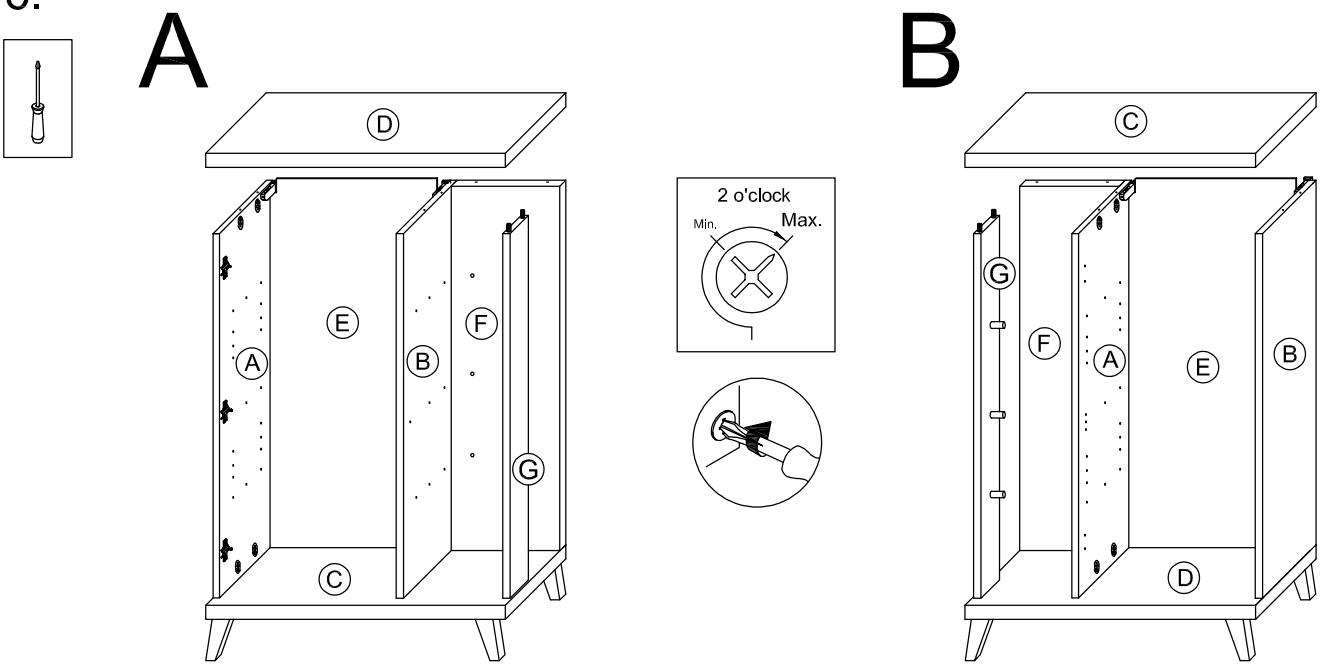
A
D
E
F
A
B
G
C
2 o'clock
Min.
Max.
B
C
G
F
A
E
B
D

7.



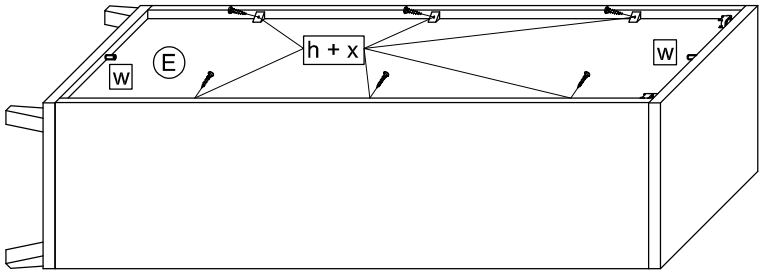

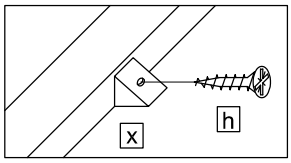

8.



8.1 A

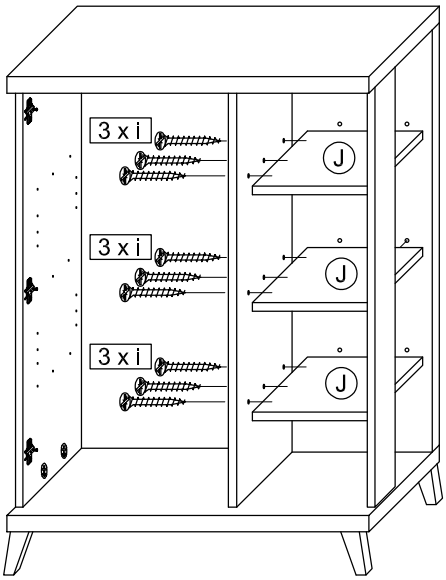

8.1 B

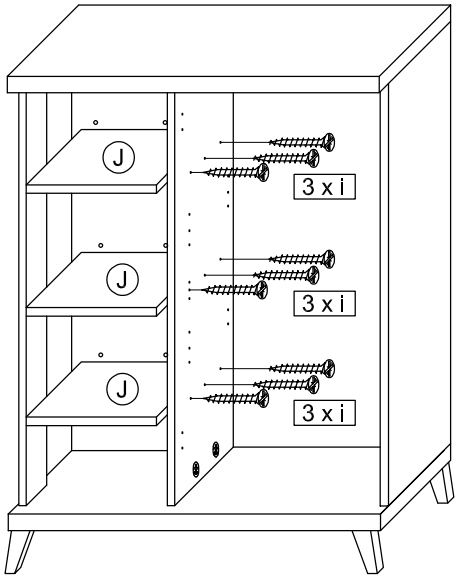

8.2 A

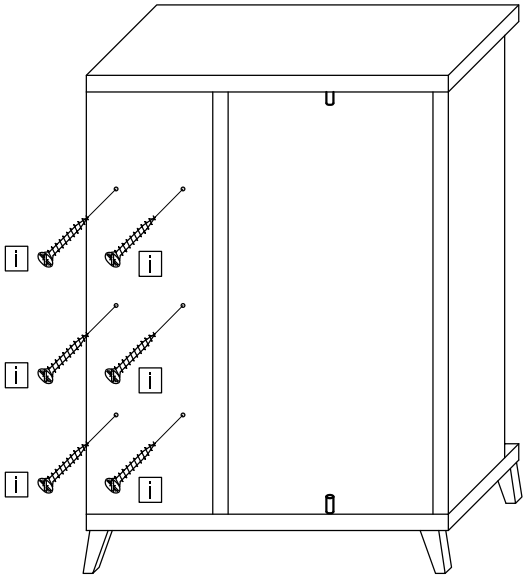

8.2 B

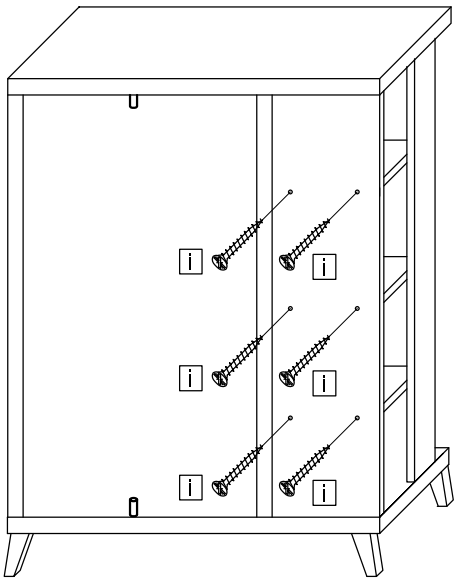

9.



A

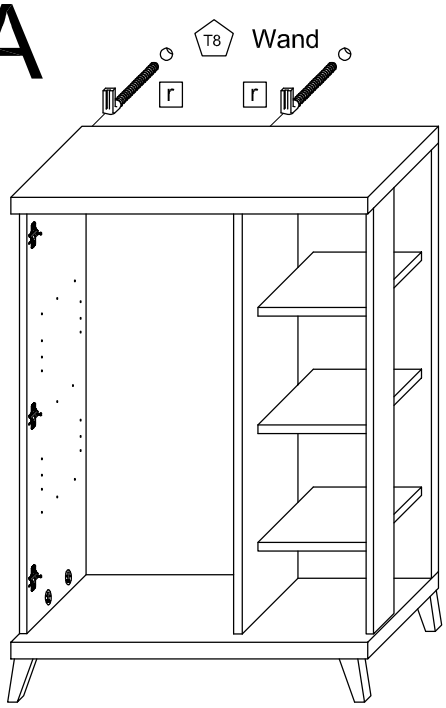

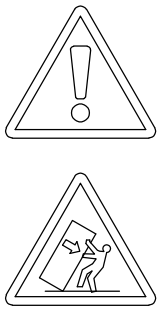

B

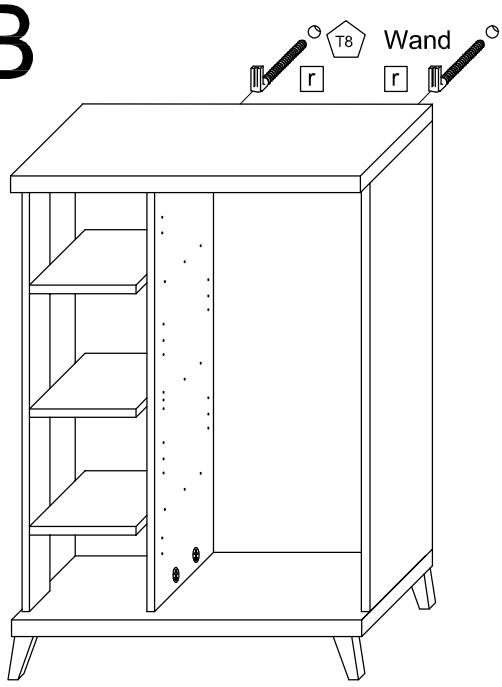

T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

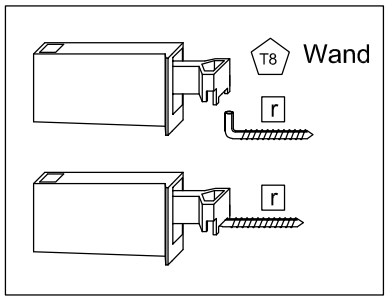

T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

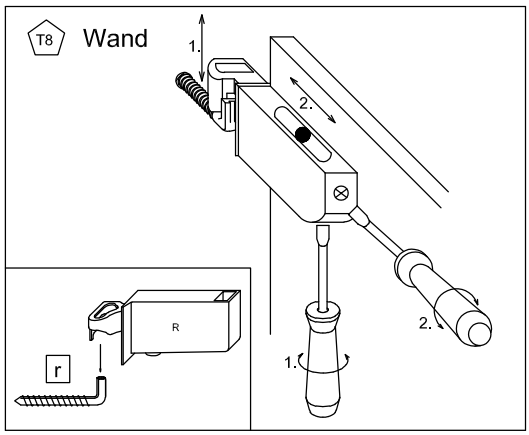

10.



A

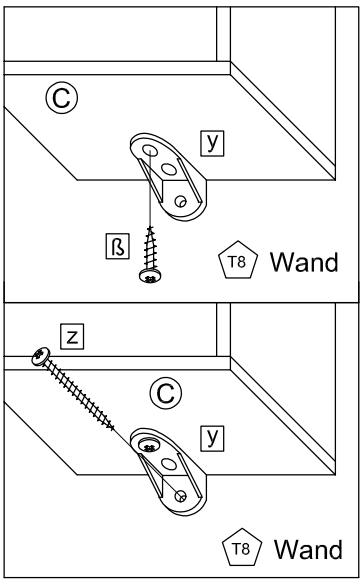

B

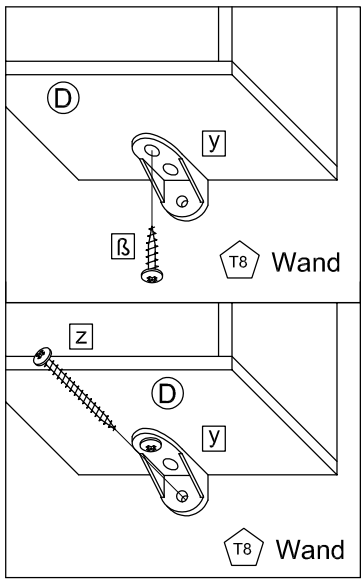

11.



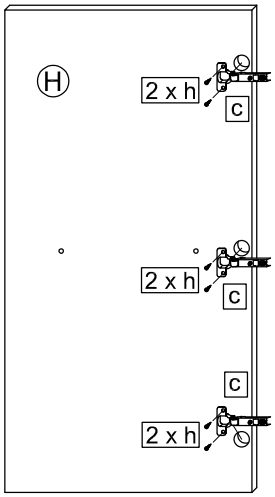

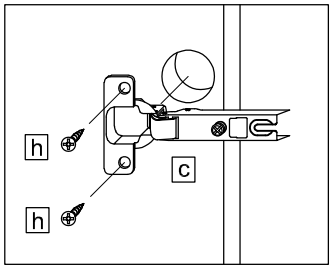

12.



A

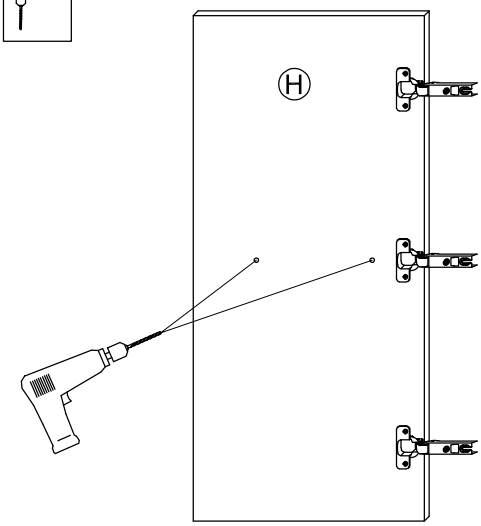

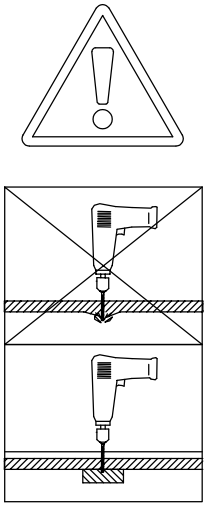

B

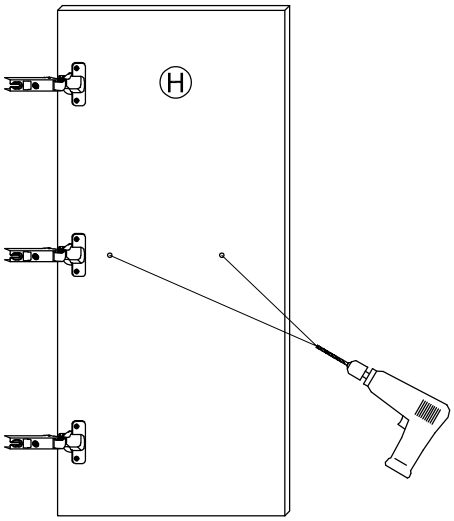

13.





T10 Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

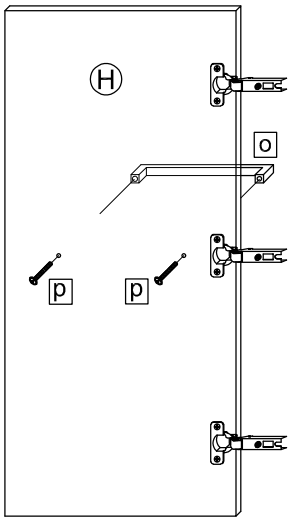

14.



A

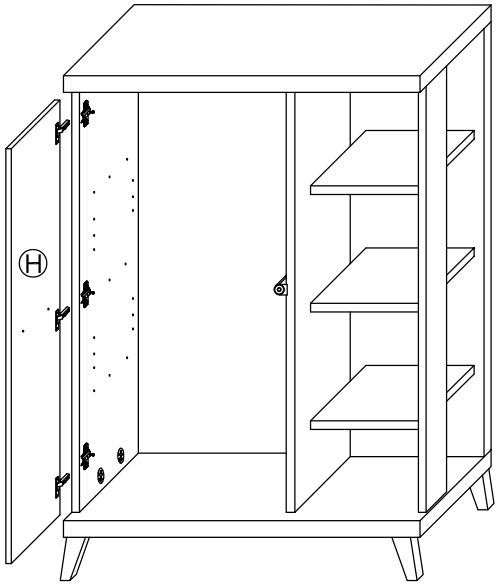

B

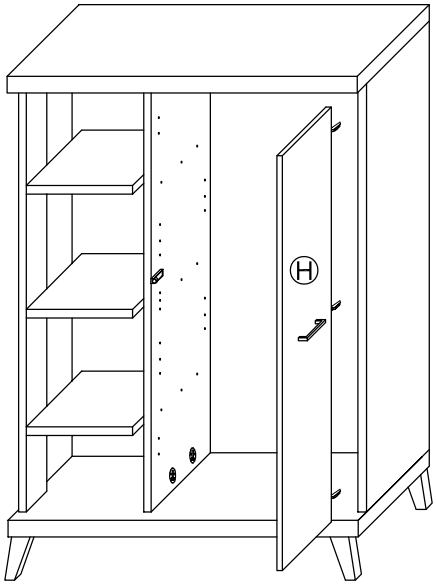

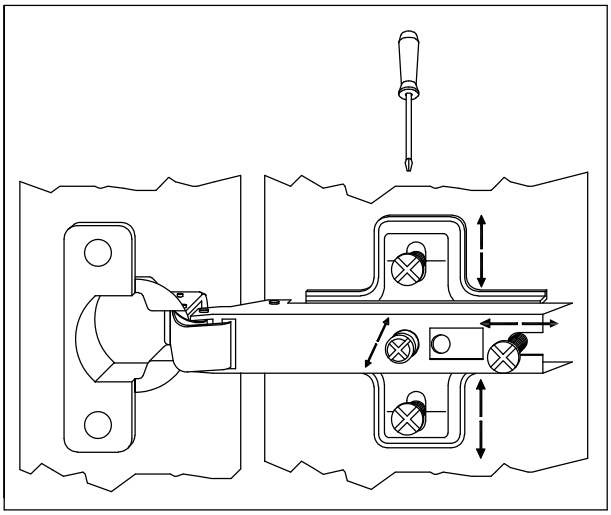

T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

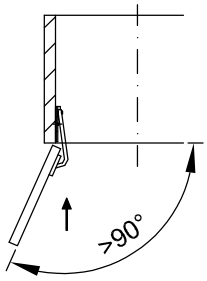

15.

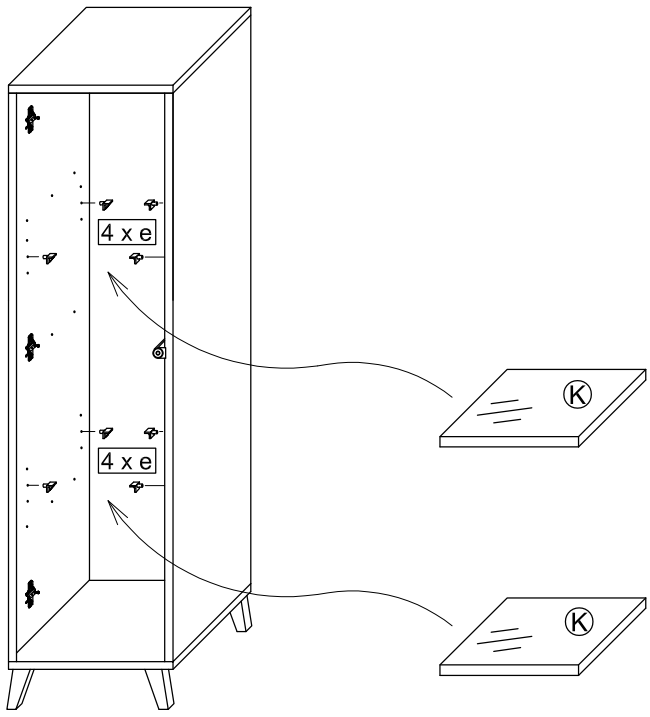

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.