
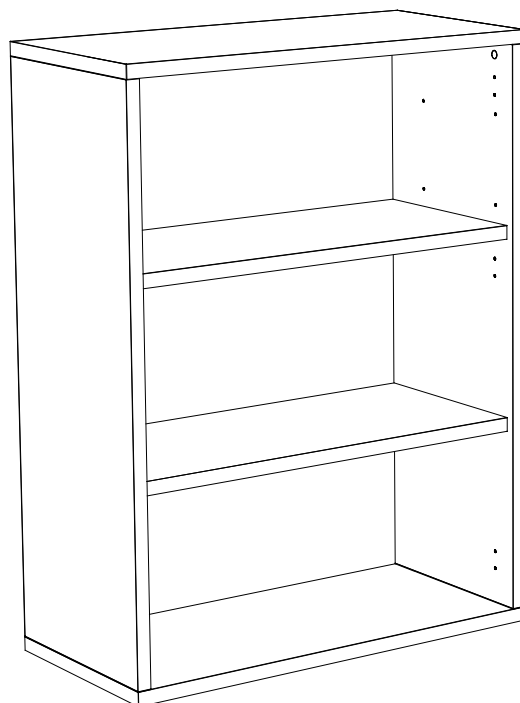
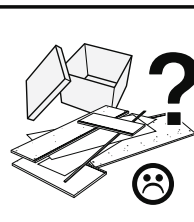
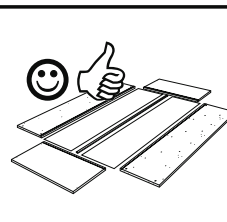
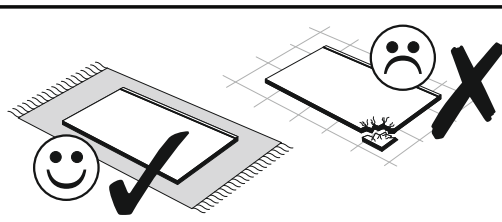


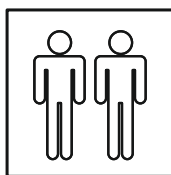

Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:

2000-R-82x111**MA1-00565**


SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00663 Colli 1/1


B01-20	 7,0x70	B01-30	 3x16	B01-90	 3,5x20	B05-185	
4x		14x		4x		4x	
B02-10	 ø15x12mm	B02-20		B05-20		B08-80	
12x		12x		4x		1x	

BT1-00005 Colli 1/1


B01-123	 4,0x15	B02-173	
8x		4x	




Colli 1/1

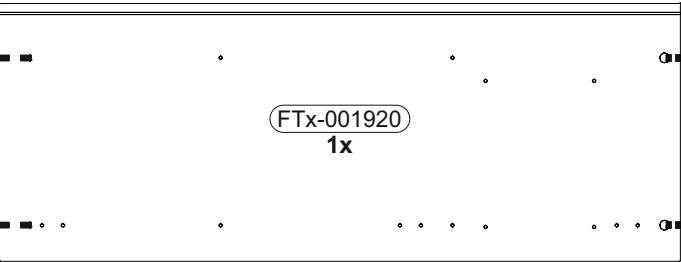


1042x394

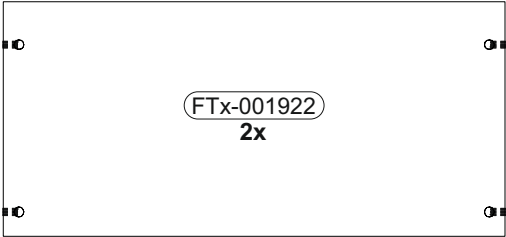

768x359

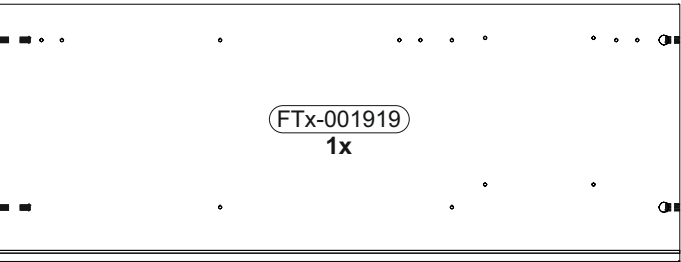


1042x394

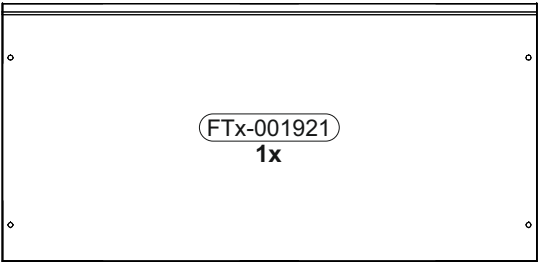







819x395






351x780

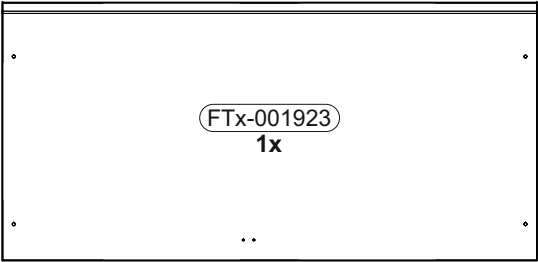




819x395

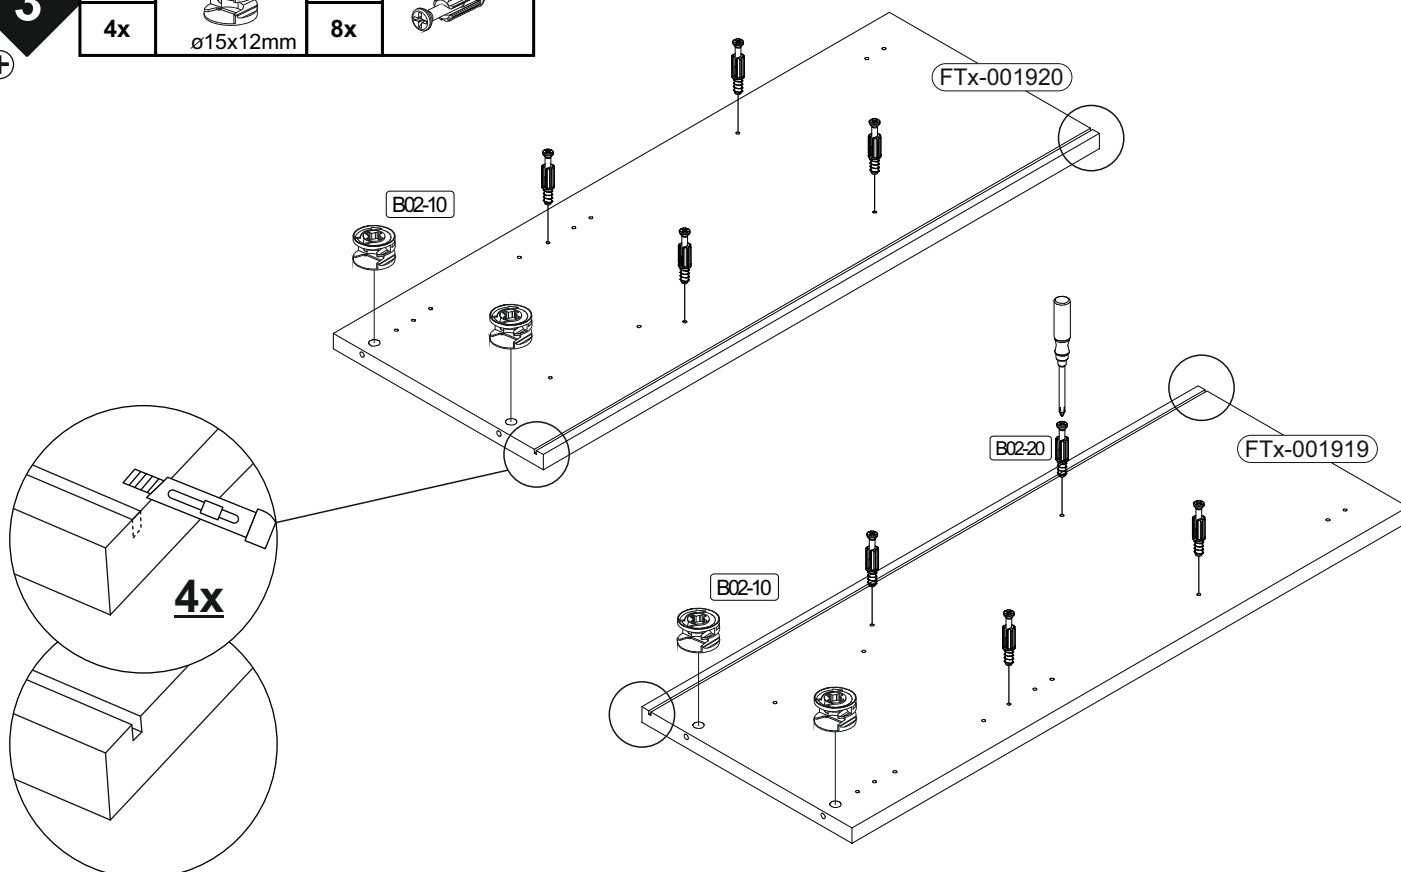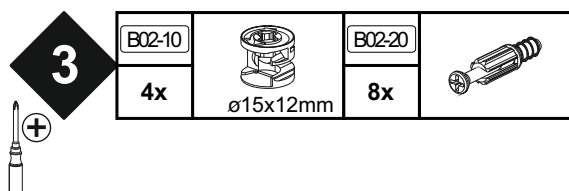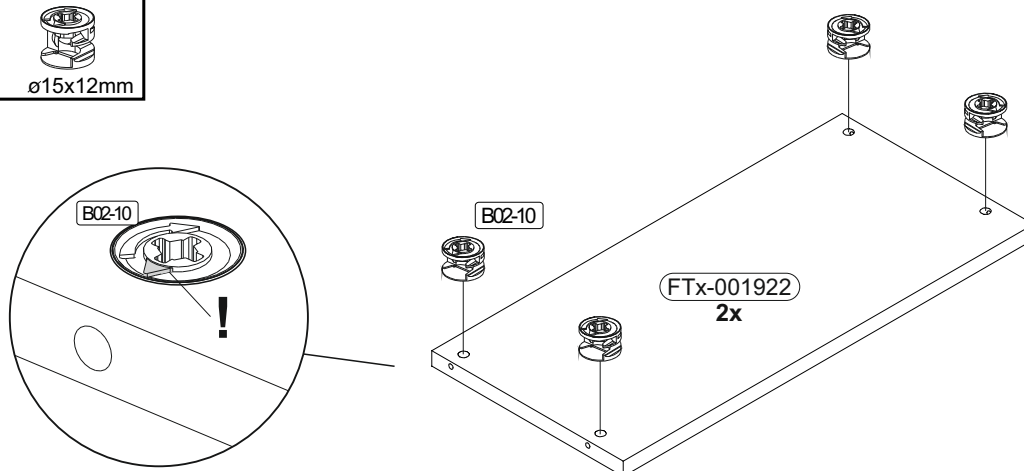
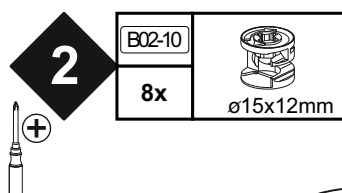
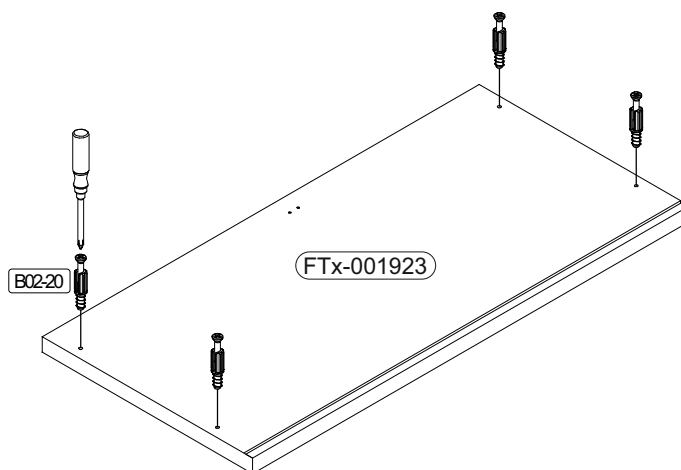
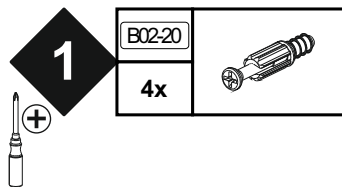


4

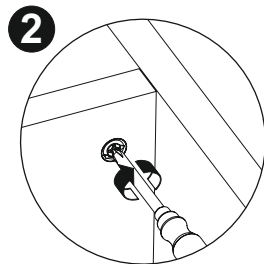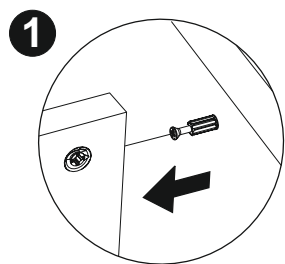
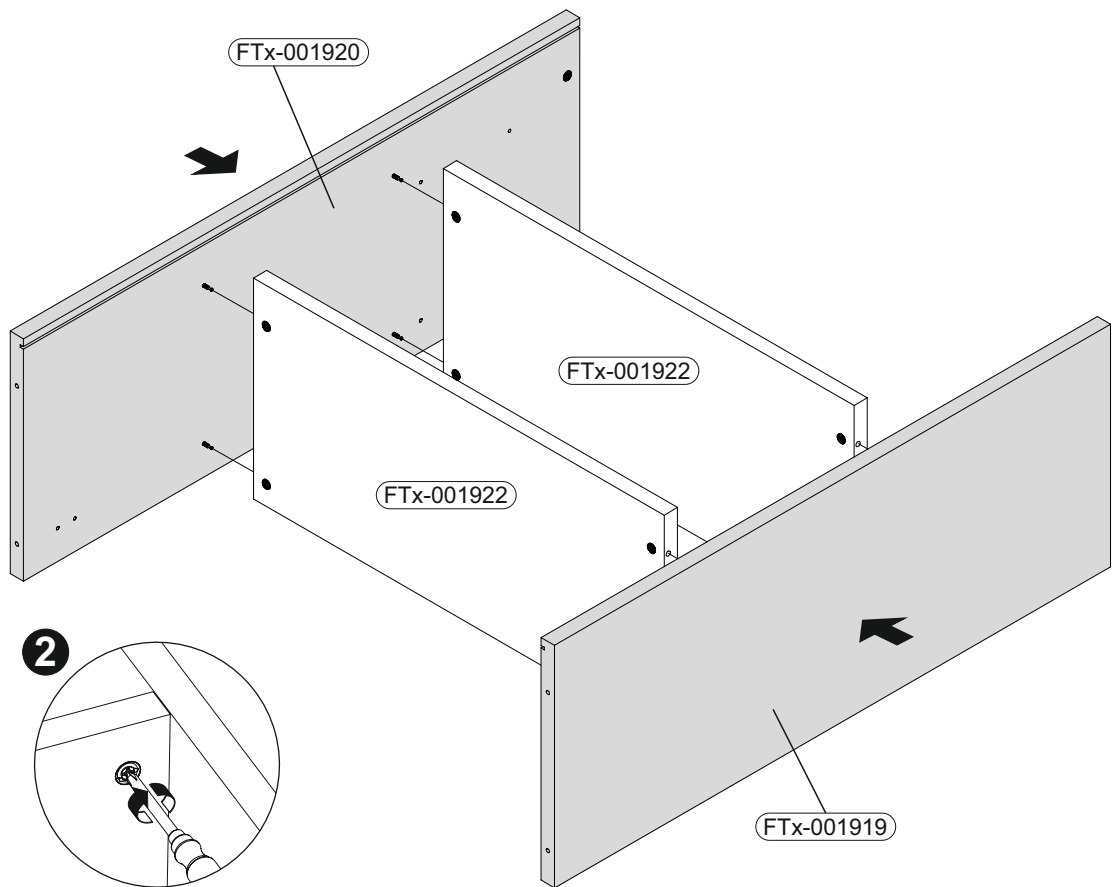




5


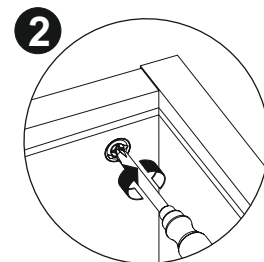
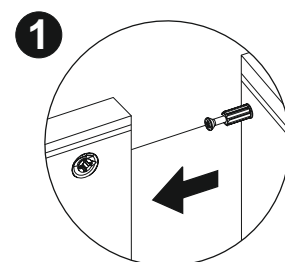
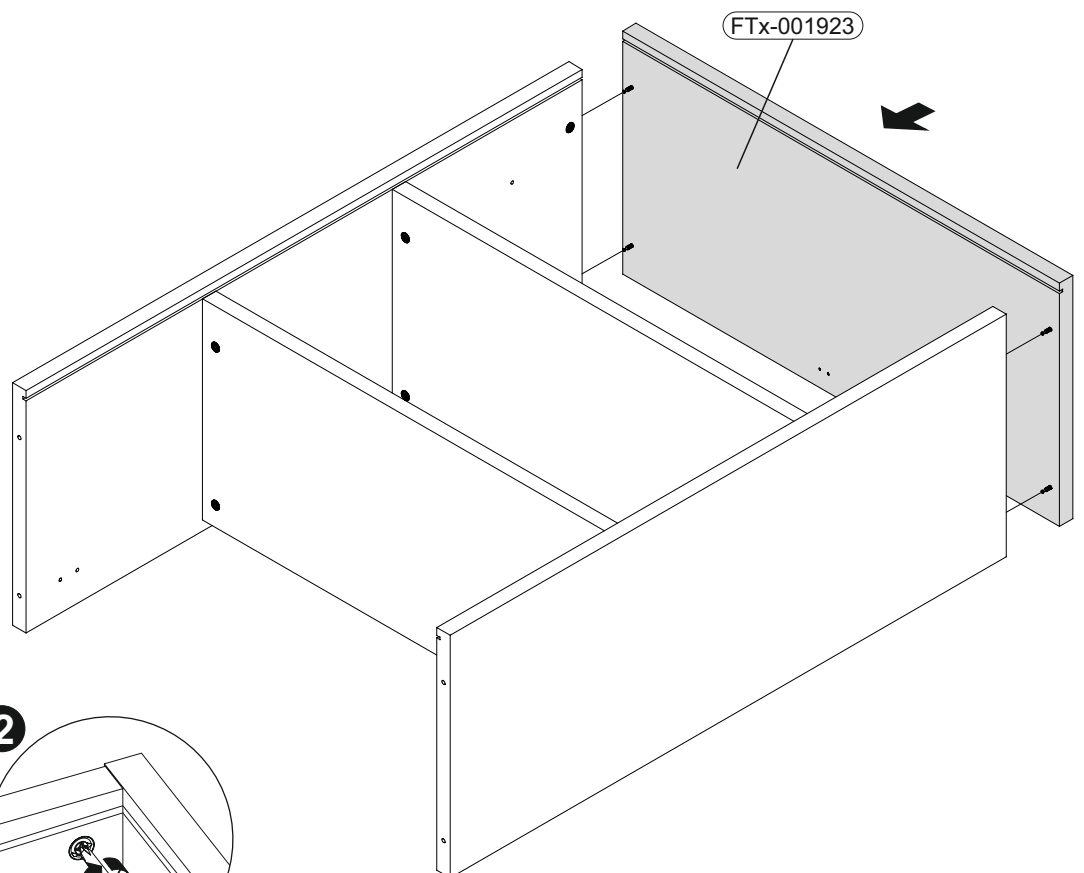


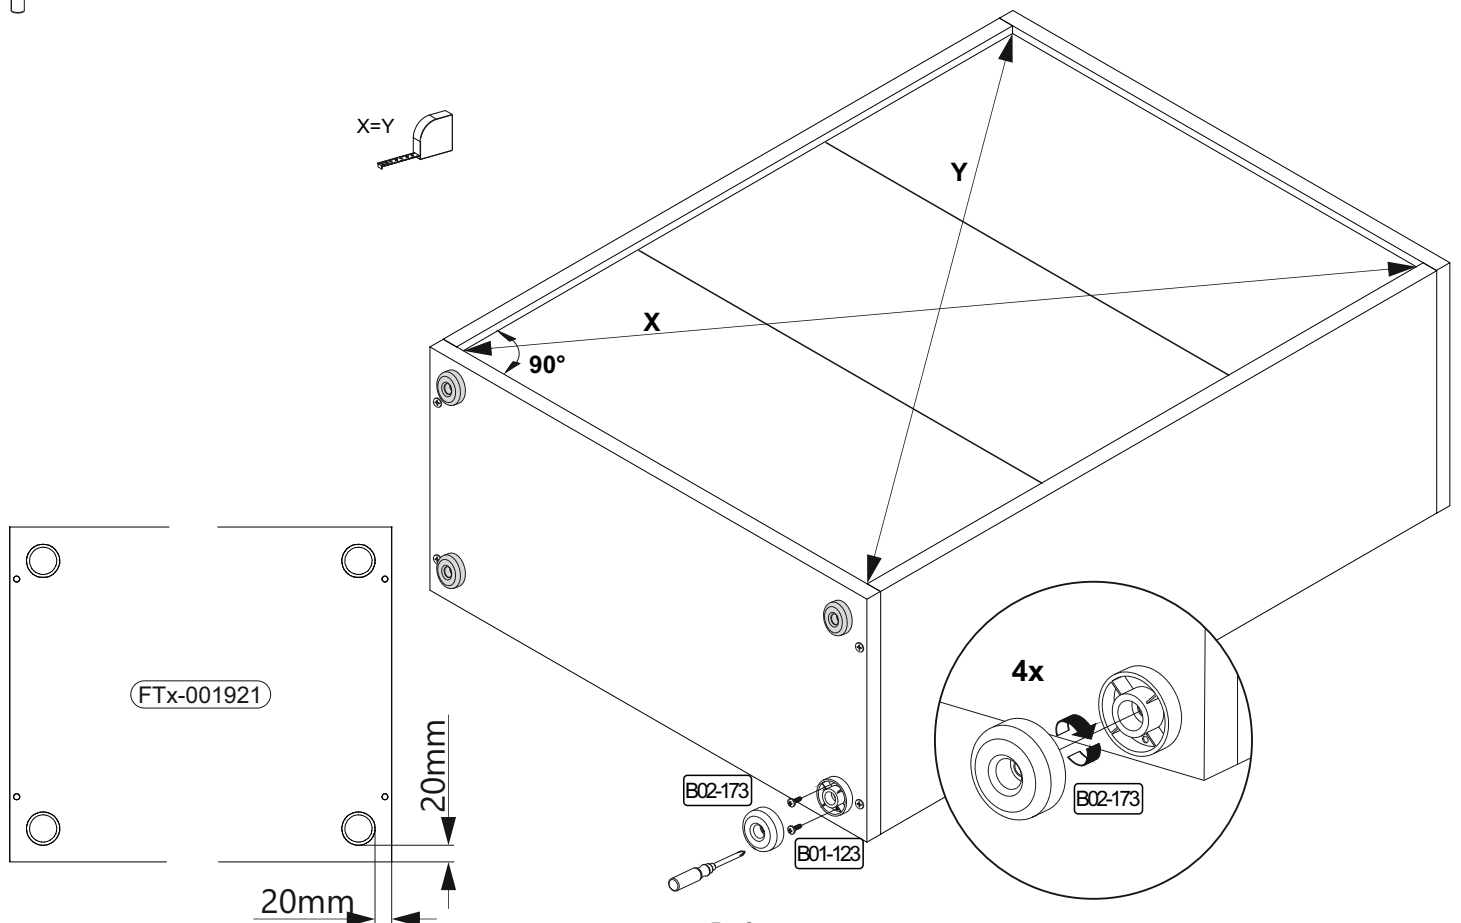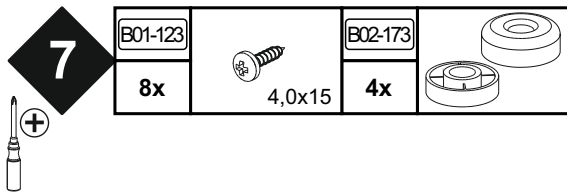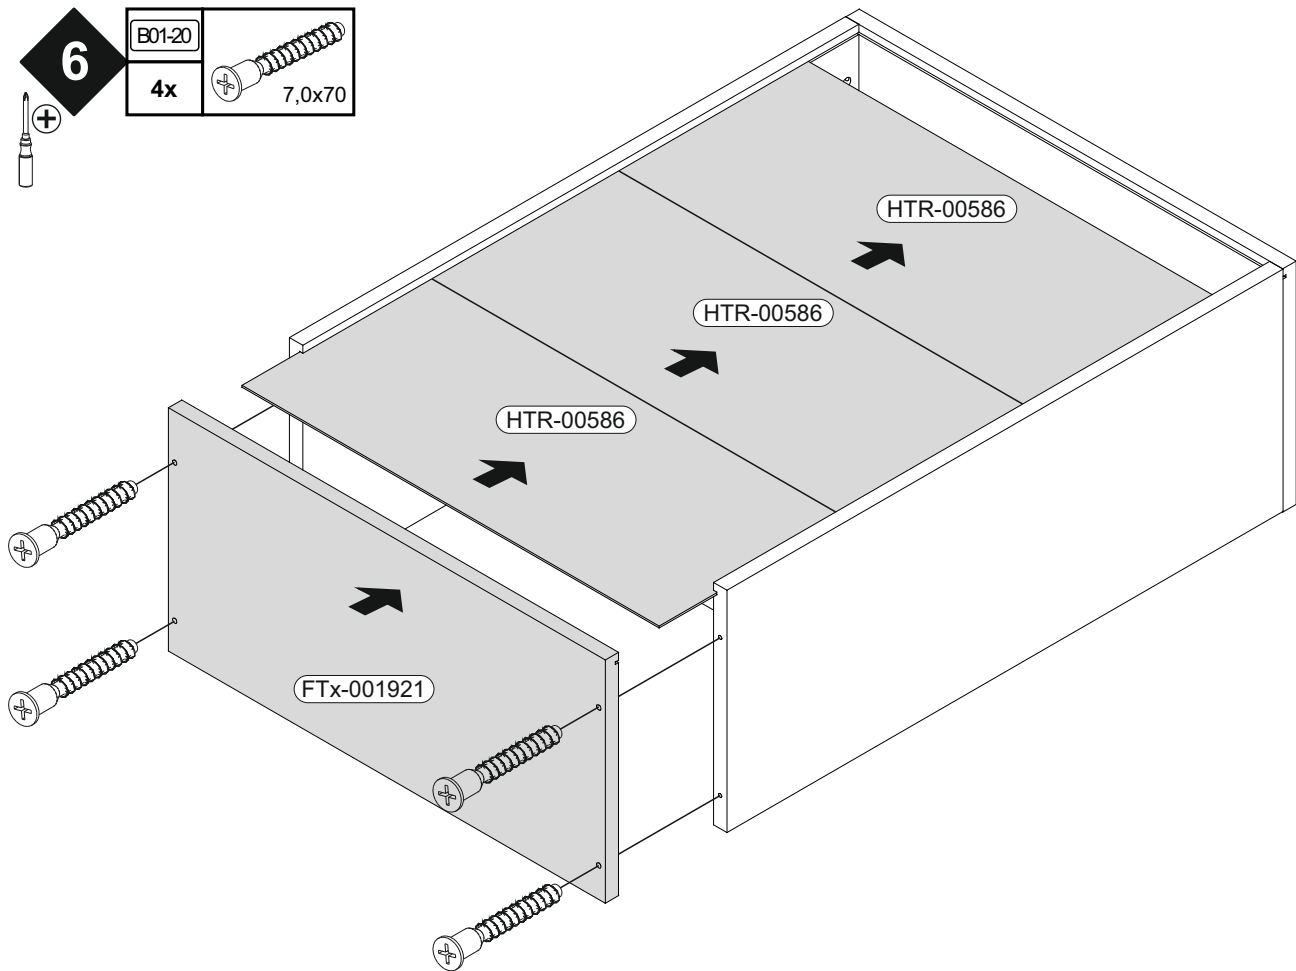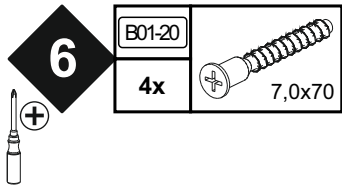


8	B01-30		3x16
	14x		
	B01-90		3,5x20
	4x		
	B05-185		
	4x		

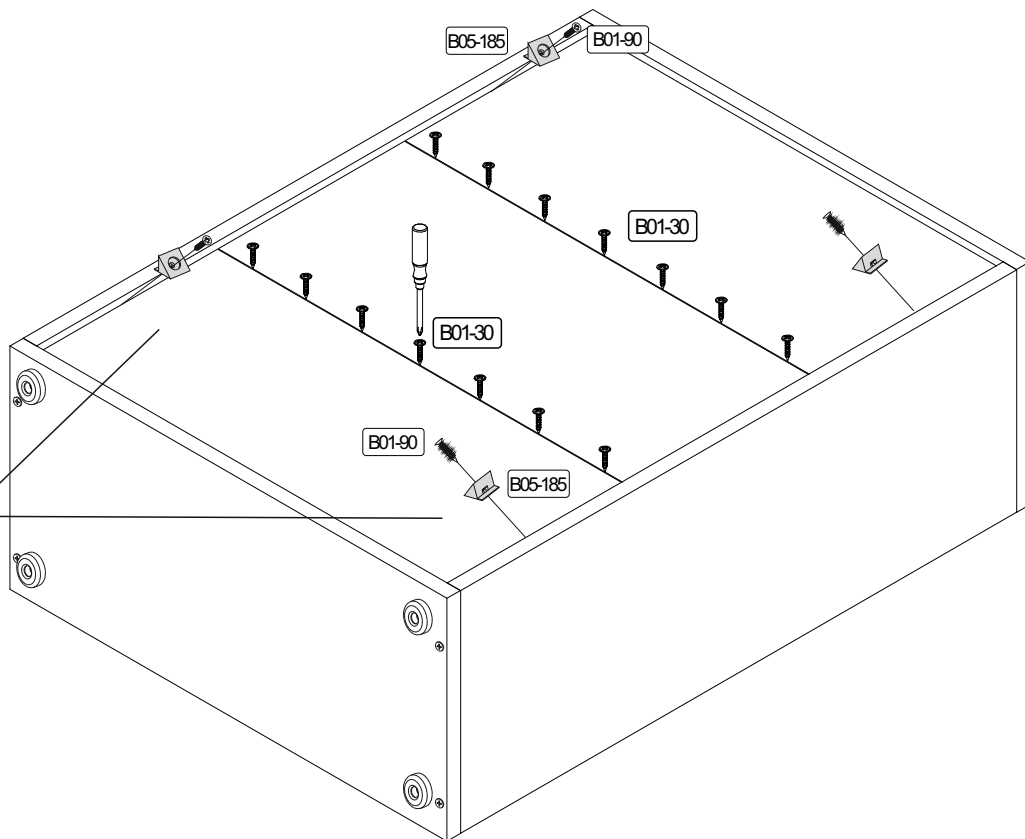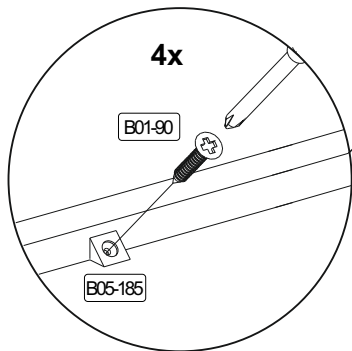


9	B08-80		B05-20	
	1x		4x	

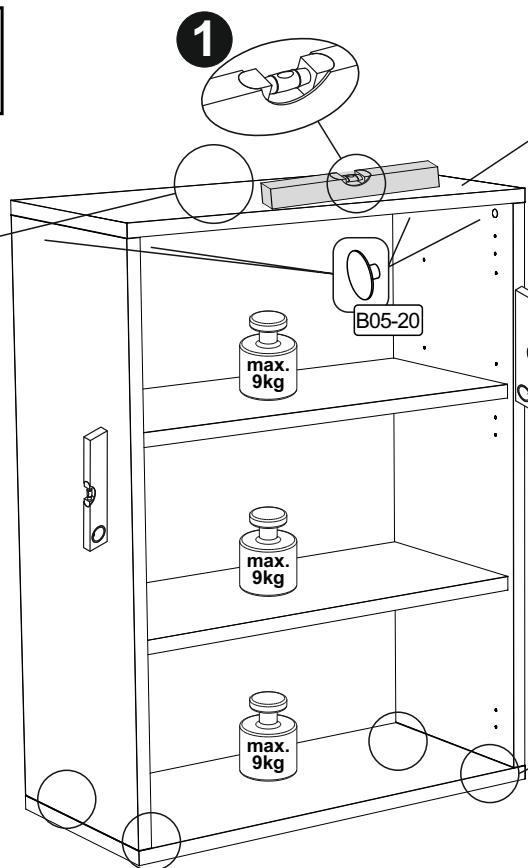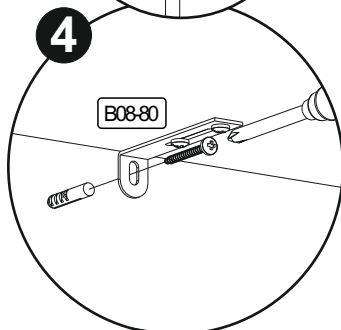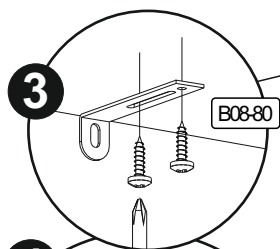

max.
9kg



SCAN ME

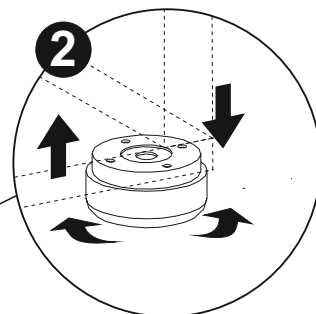

Achtung • Attention




(D)

Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!

(GB)







The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!

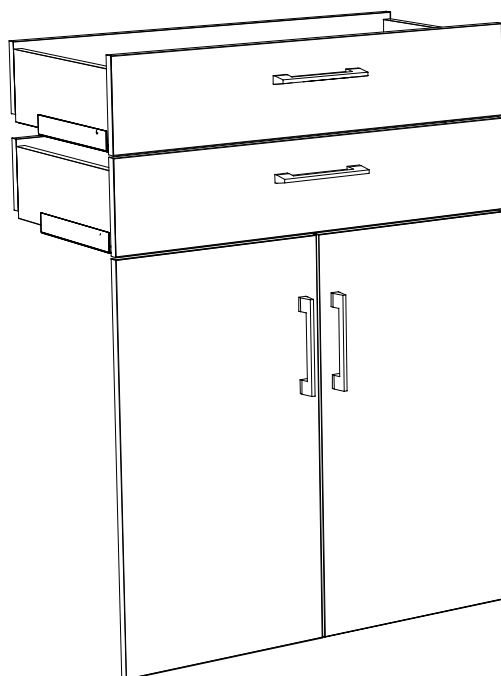

Artikel.-Nr.:



2000-TS-77-Set

Montageanleitung.-Nr.:

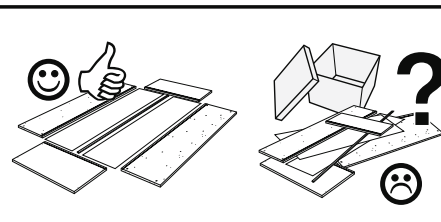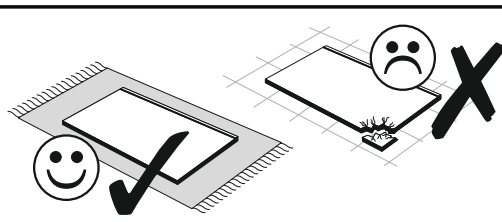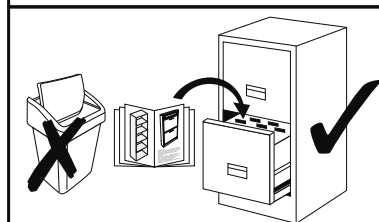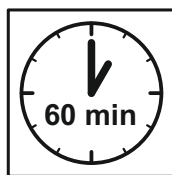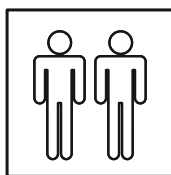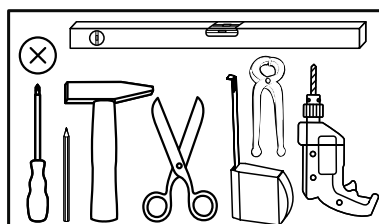
MA1-00570

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00230 Colli 1/1


B03-43		B03-11		B03-07	
4x		4x		2x	

BT1-00670 Colli 1/1








B06-415	
4x	






BT1-00669 Colli 1/1

B01-200		B01-30		B01-329		B01-37		B01-80	
8x	6,3x13	16x	3x16	8x	M4x22	1x	4,5x25	8x	3,5x13
B02-10		B02-20		B02-103		B05-20		B01-122	
8x	ø15x12mm	8x		16x	8x30	8x		4x	4x13




Colli 1/1

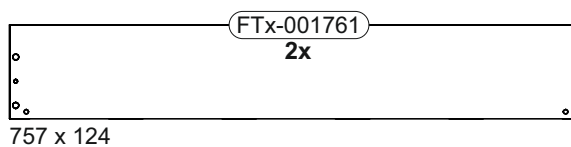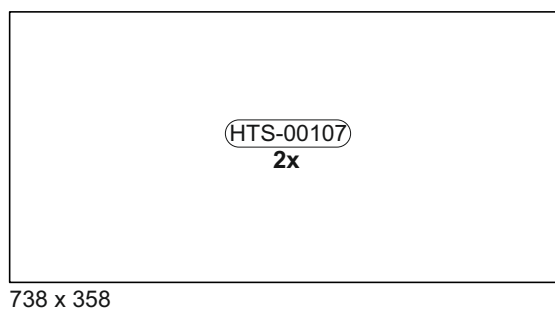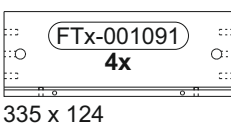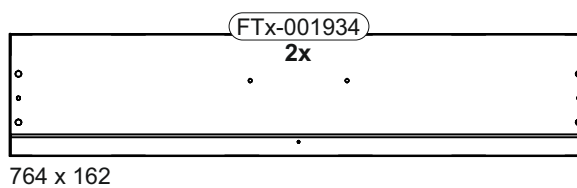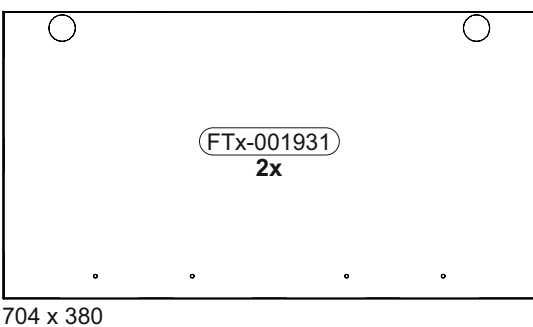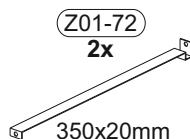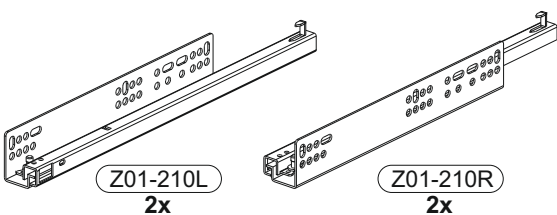


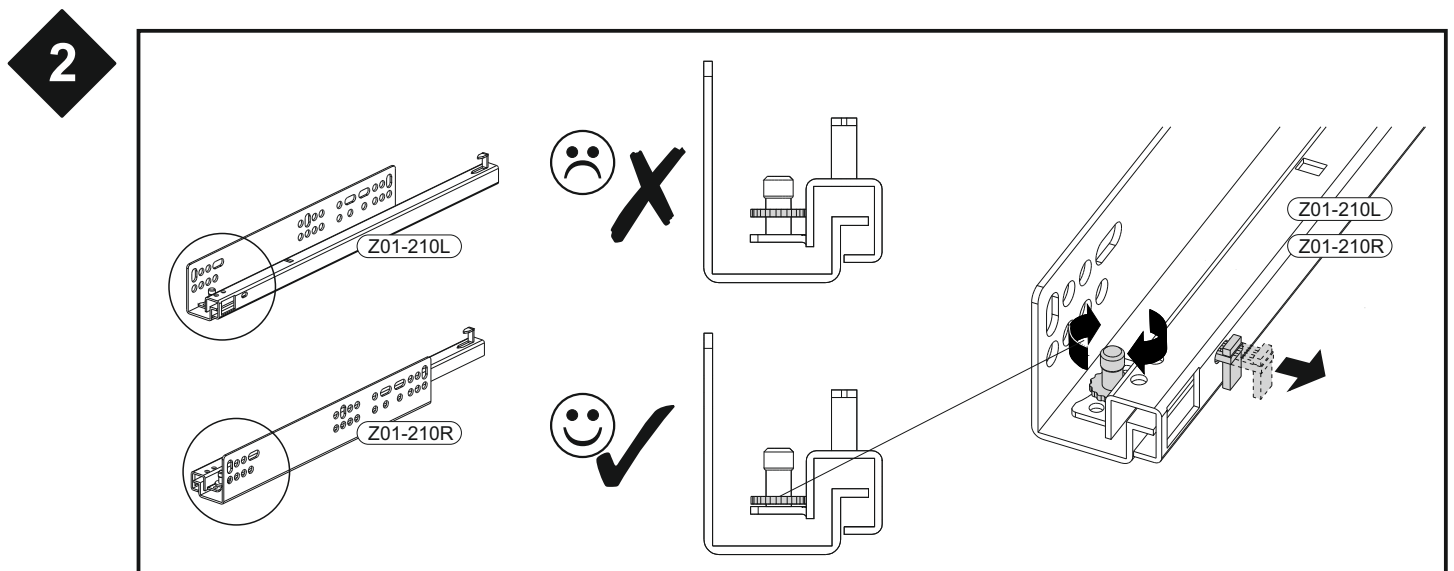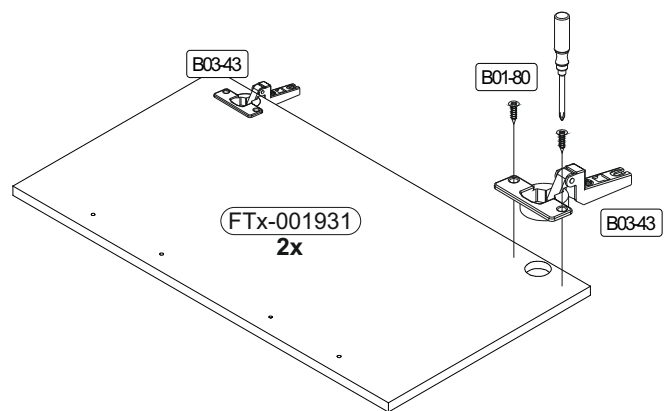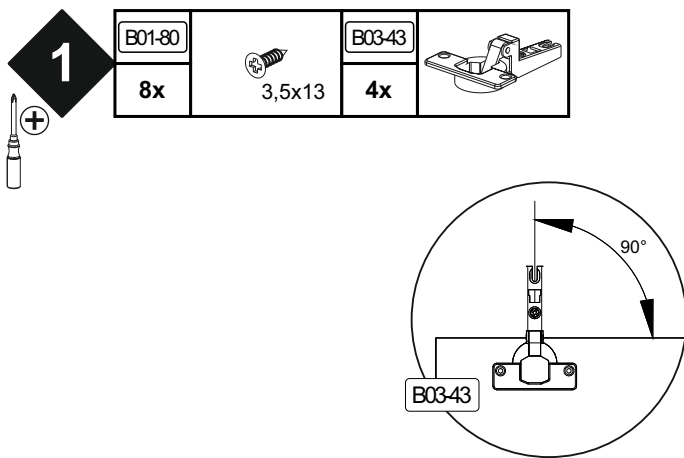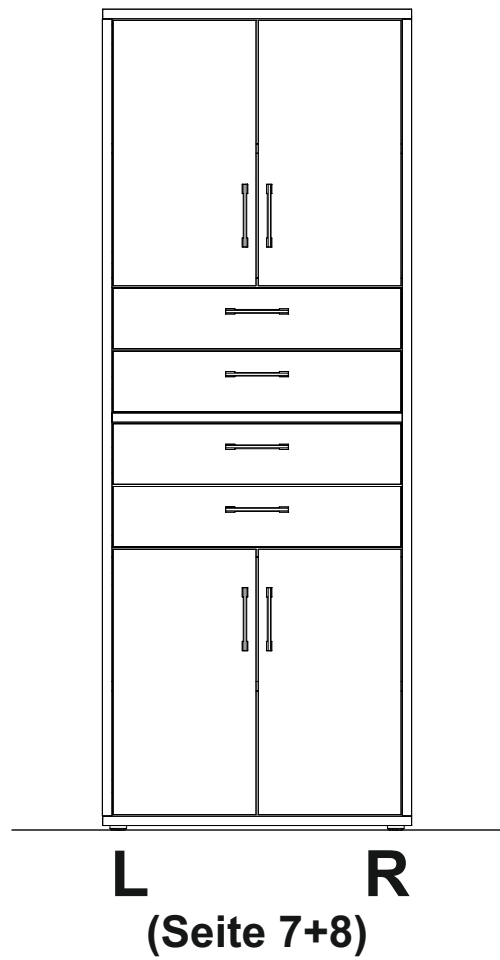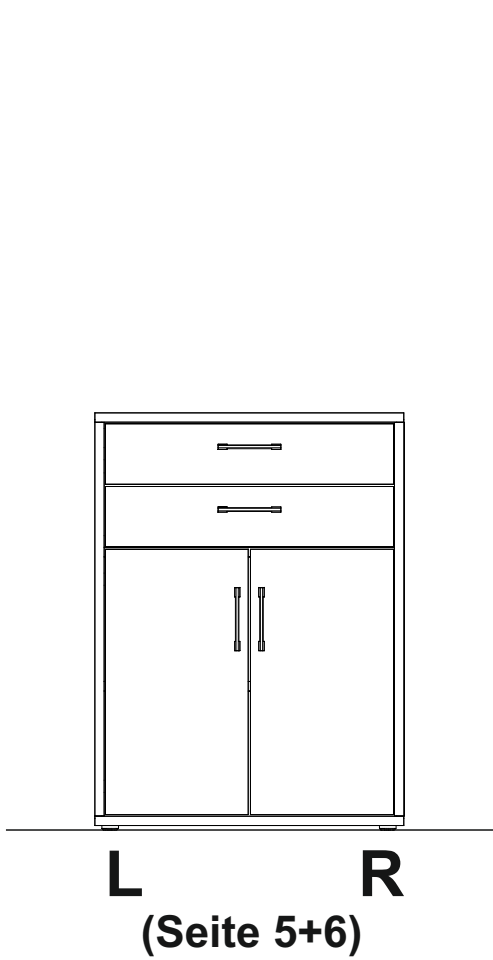


3

B02-10 8x	 ø15x12mm	B02-20 8x	 16x	B02-103 8x30	B05-20 8x	 4x	B01-122 4x	 4x13
B01-30 16x	 3x16	B01-329 4x	 M4x22	B06-415 2x				


1

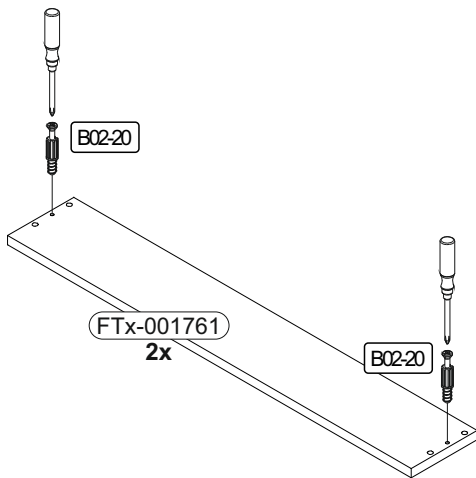


3

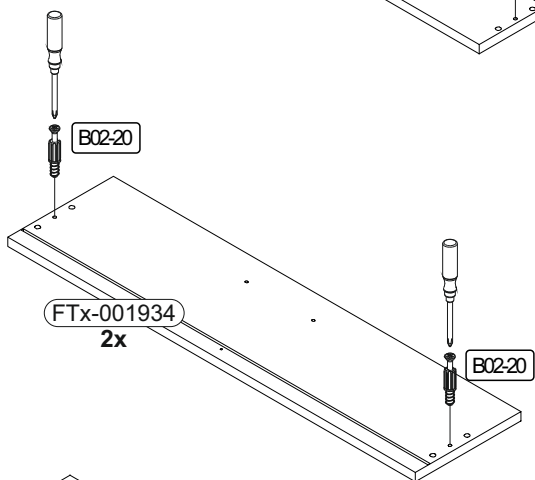


5

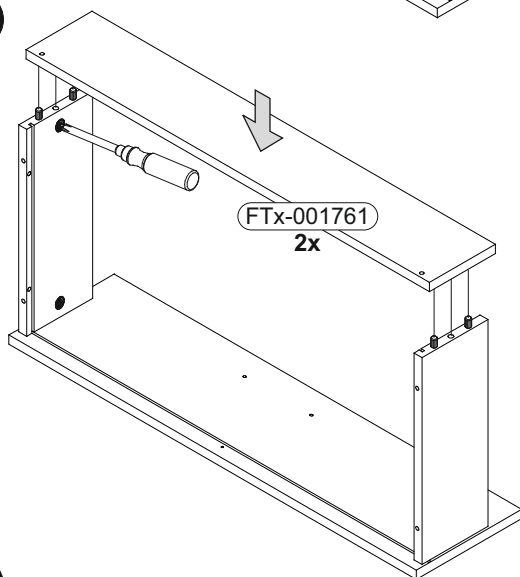


7

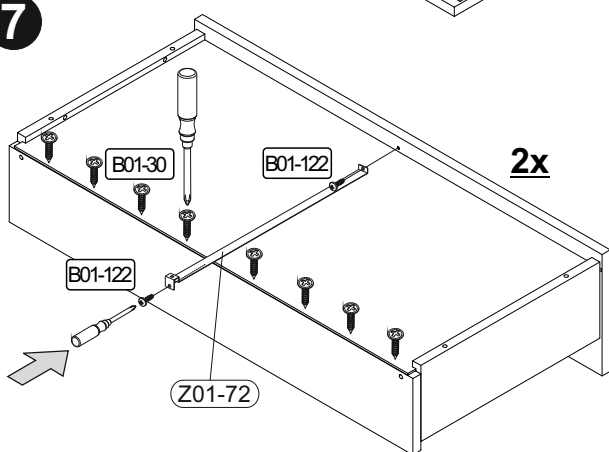


2

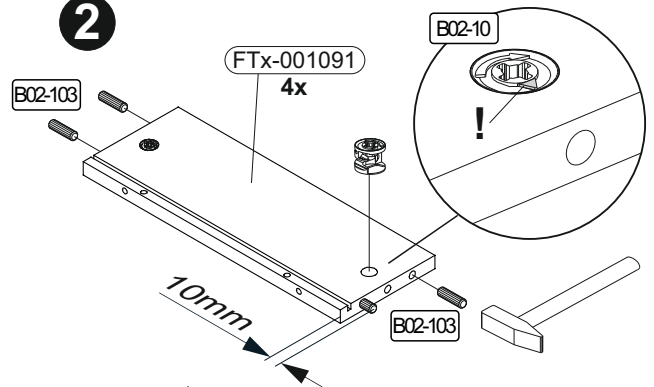


4



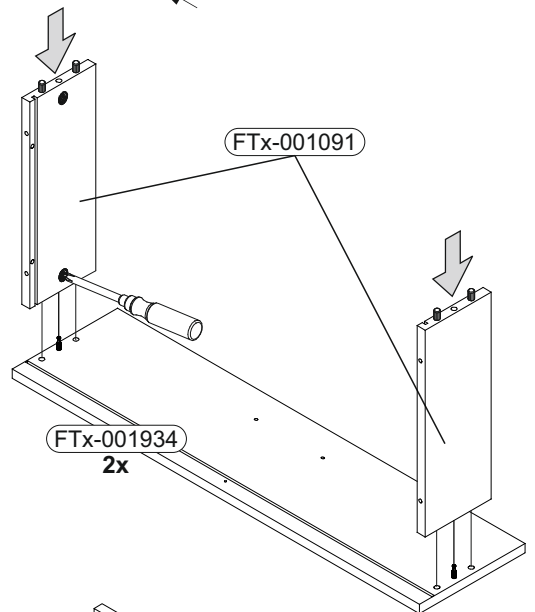


6



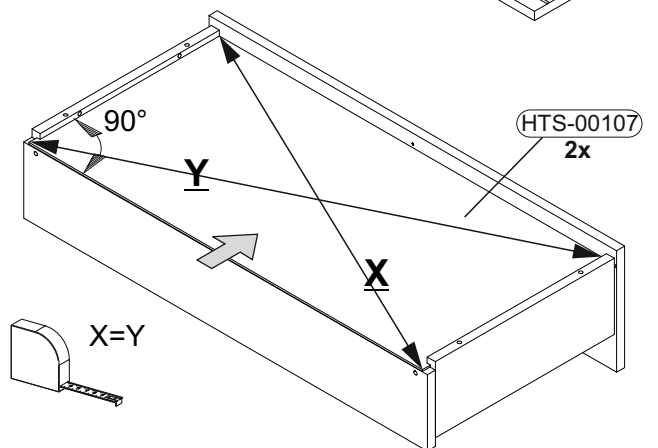







8

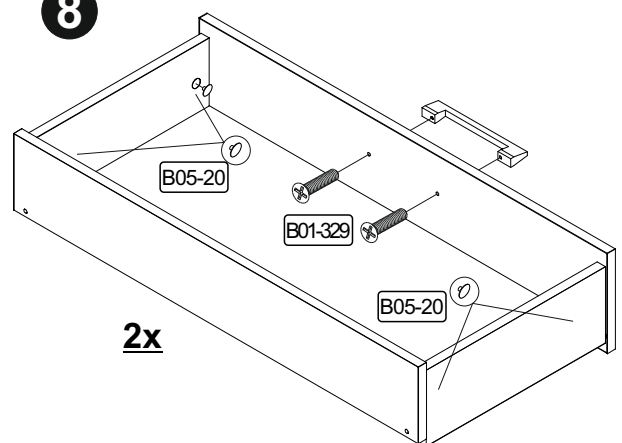

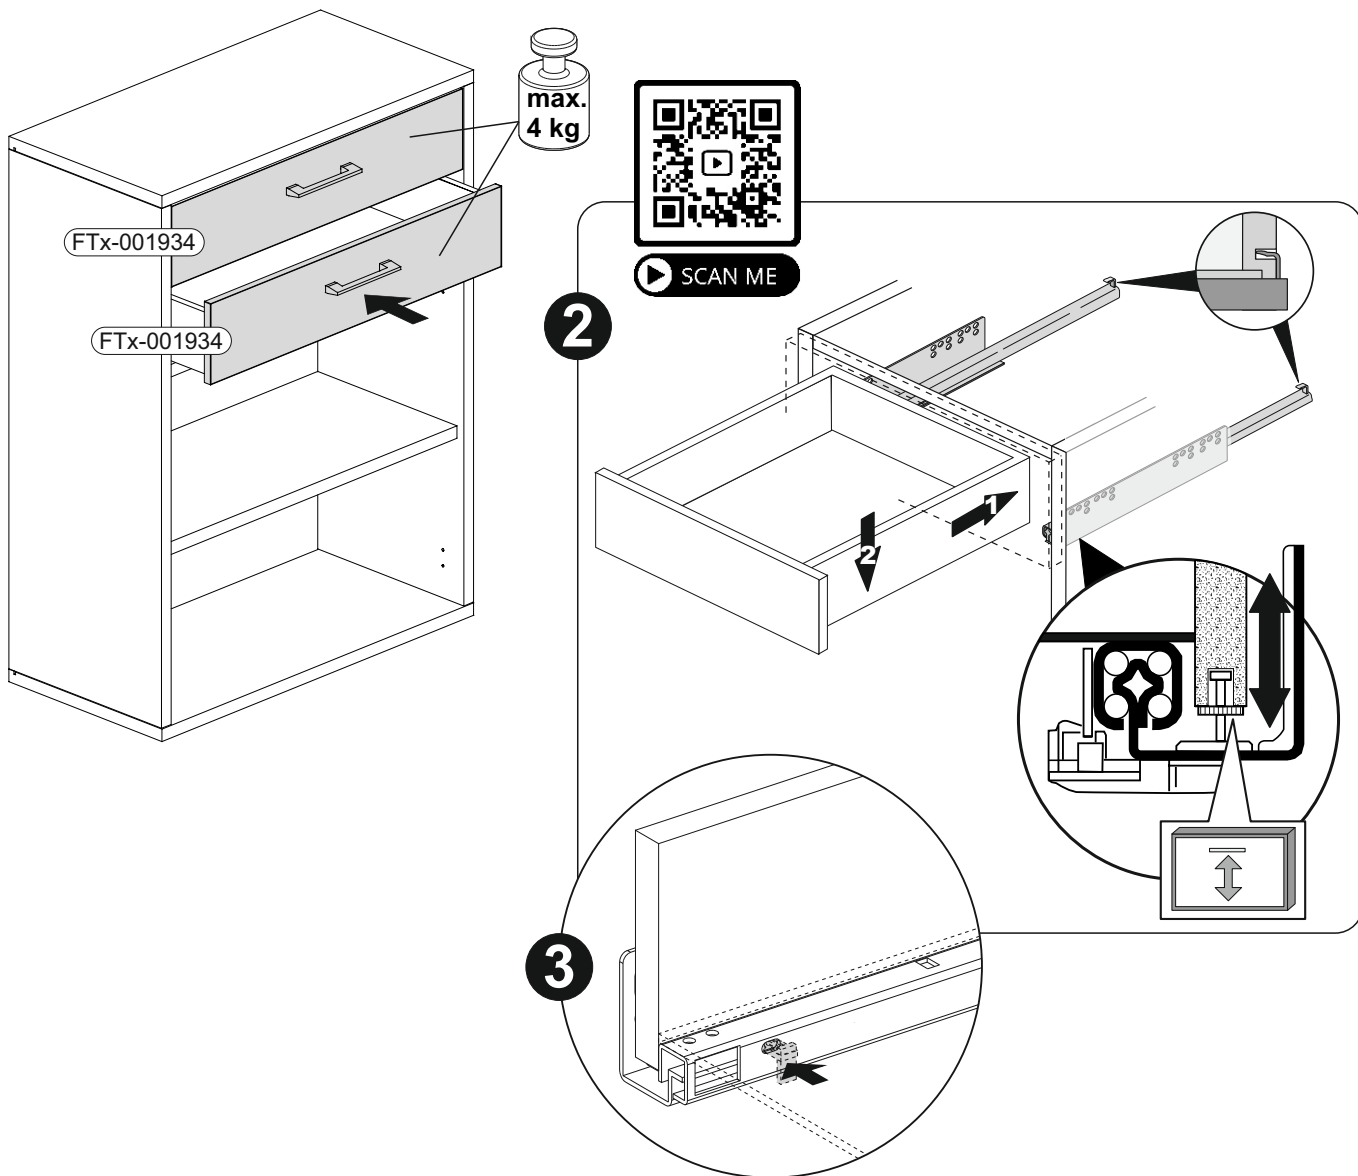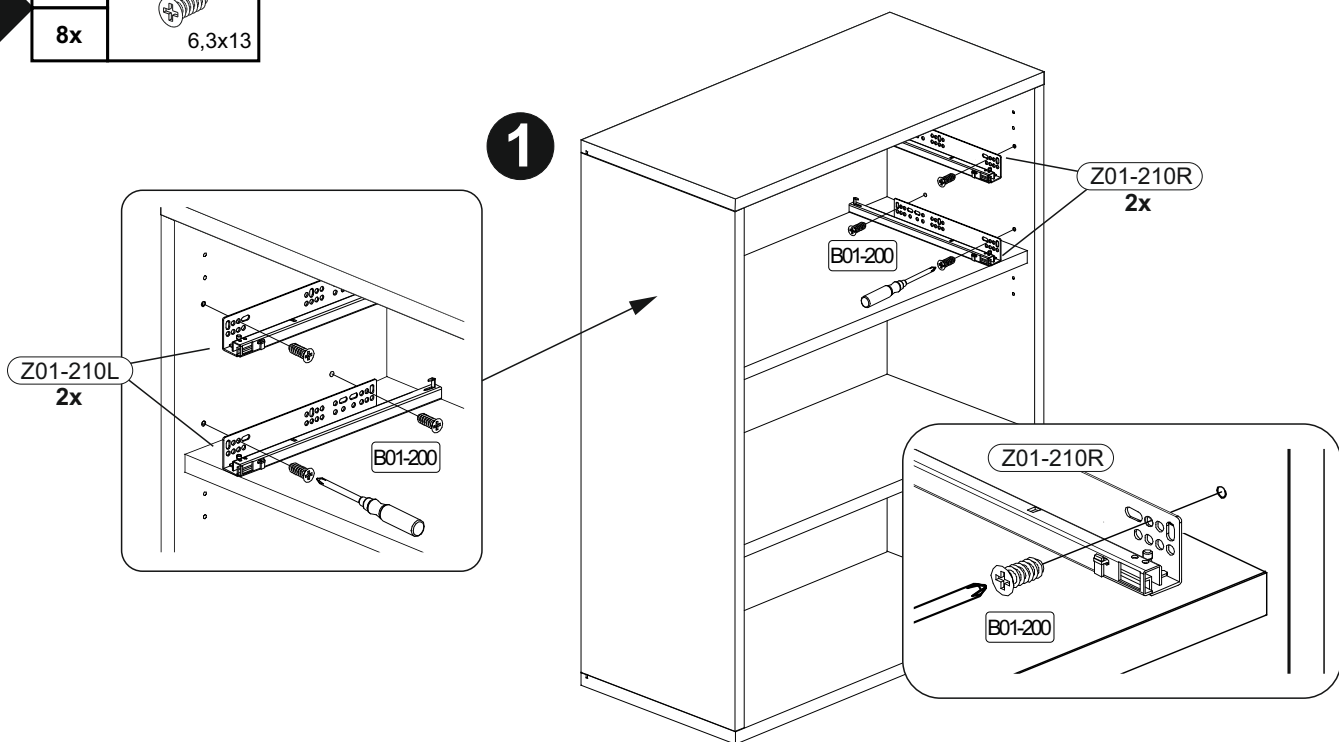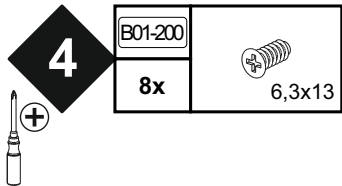

5

B03-11		B03-07		B01-329		B06-415		B01-37	
4x		2x		4x	M4x22	2x		1x	4,5x25

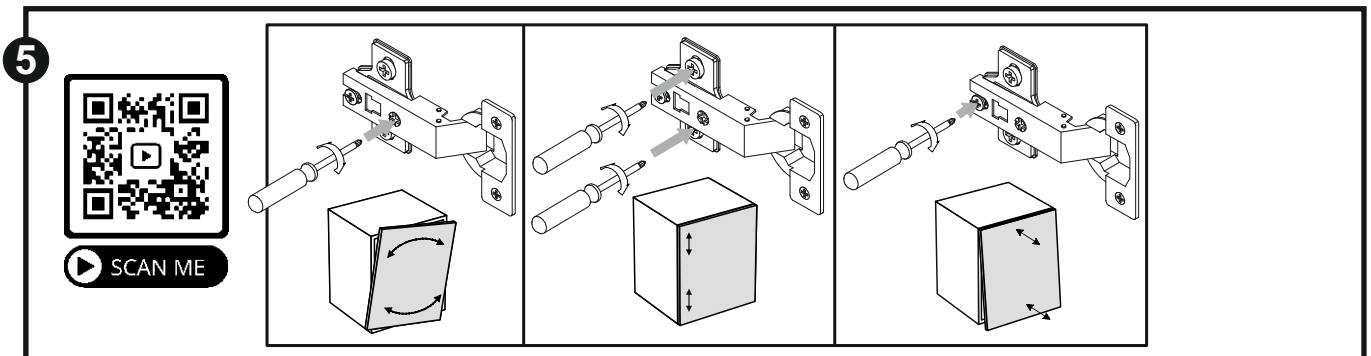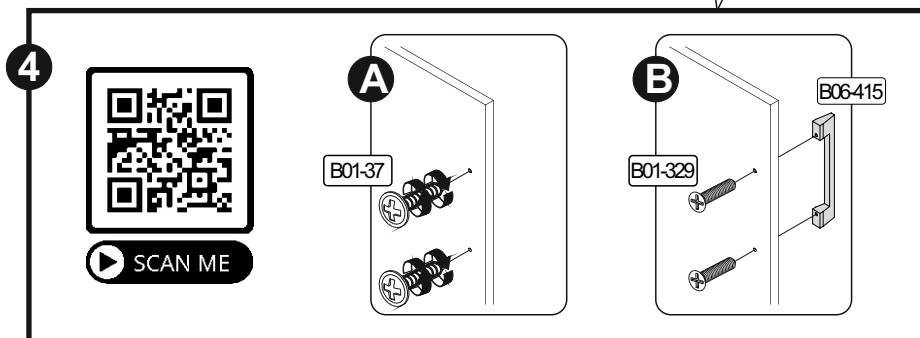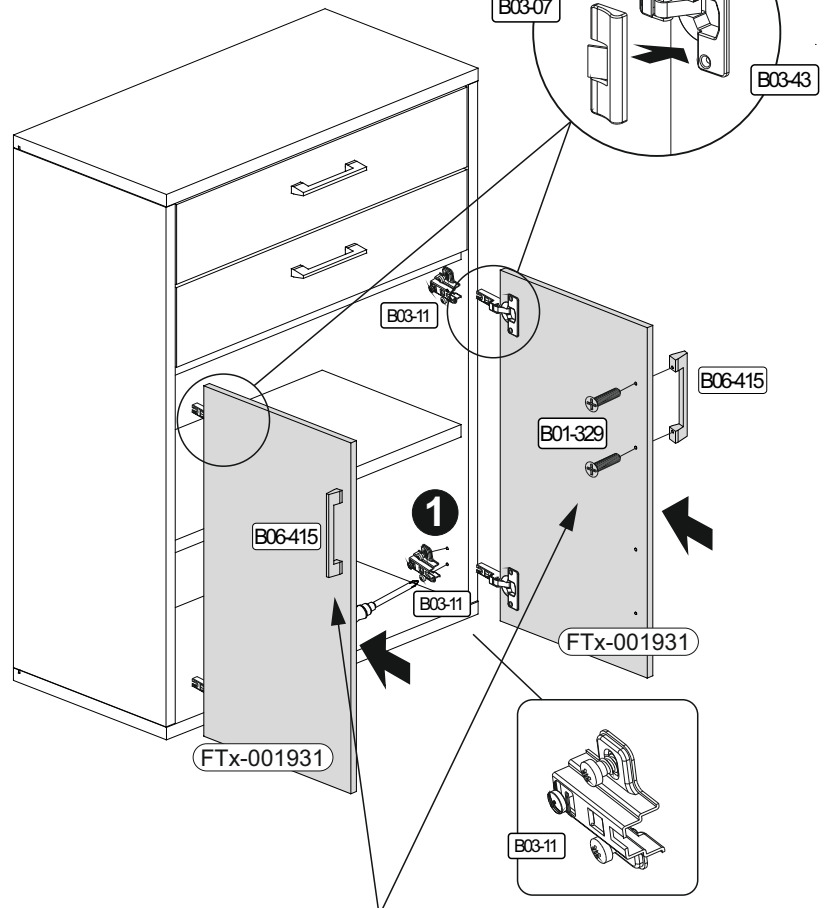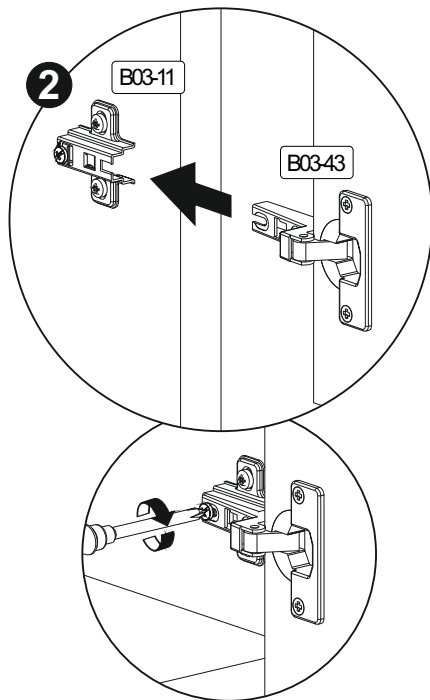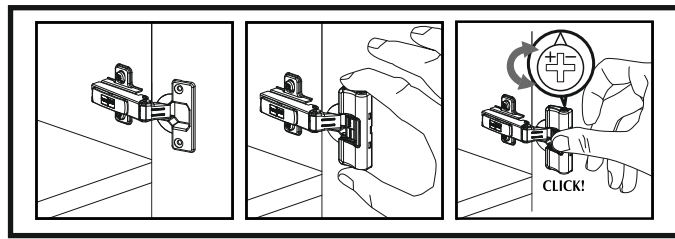




6

+




B01-200

16x

6,3x13

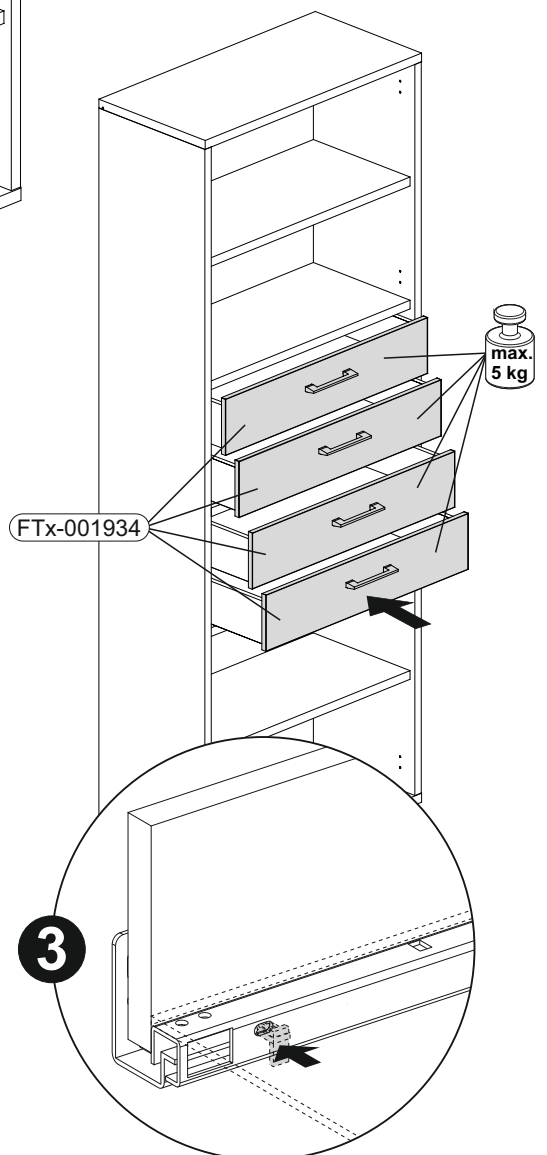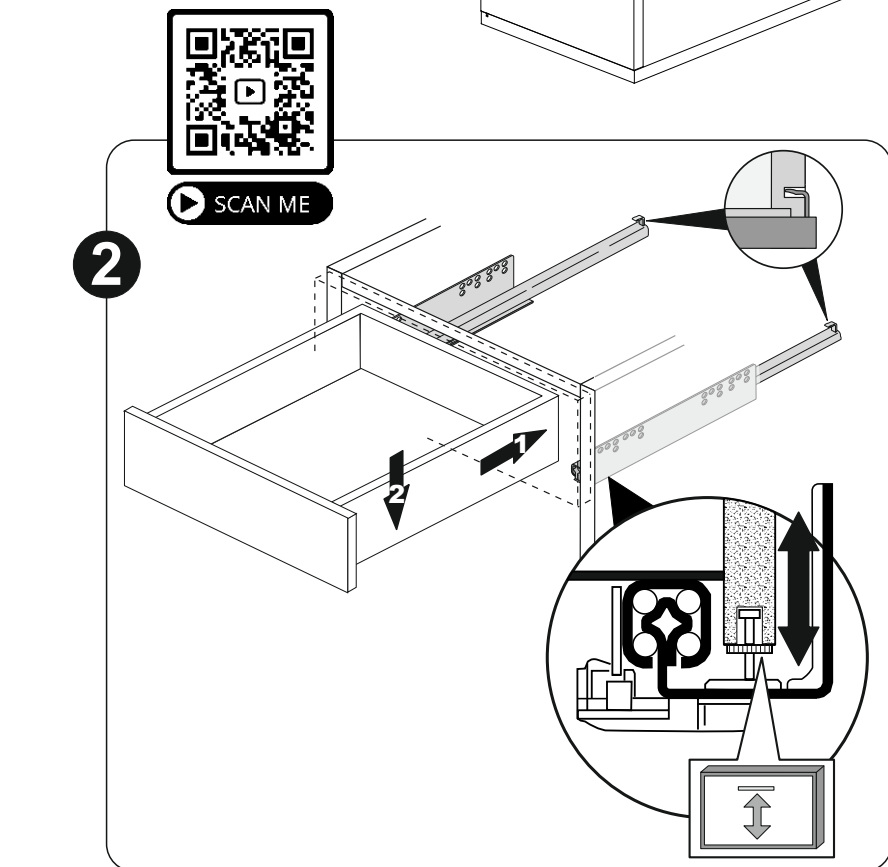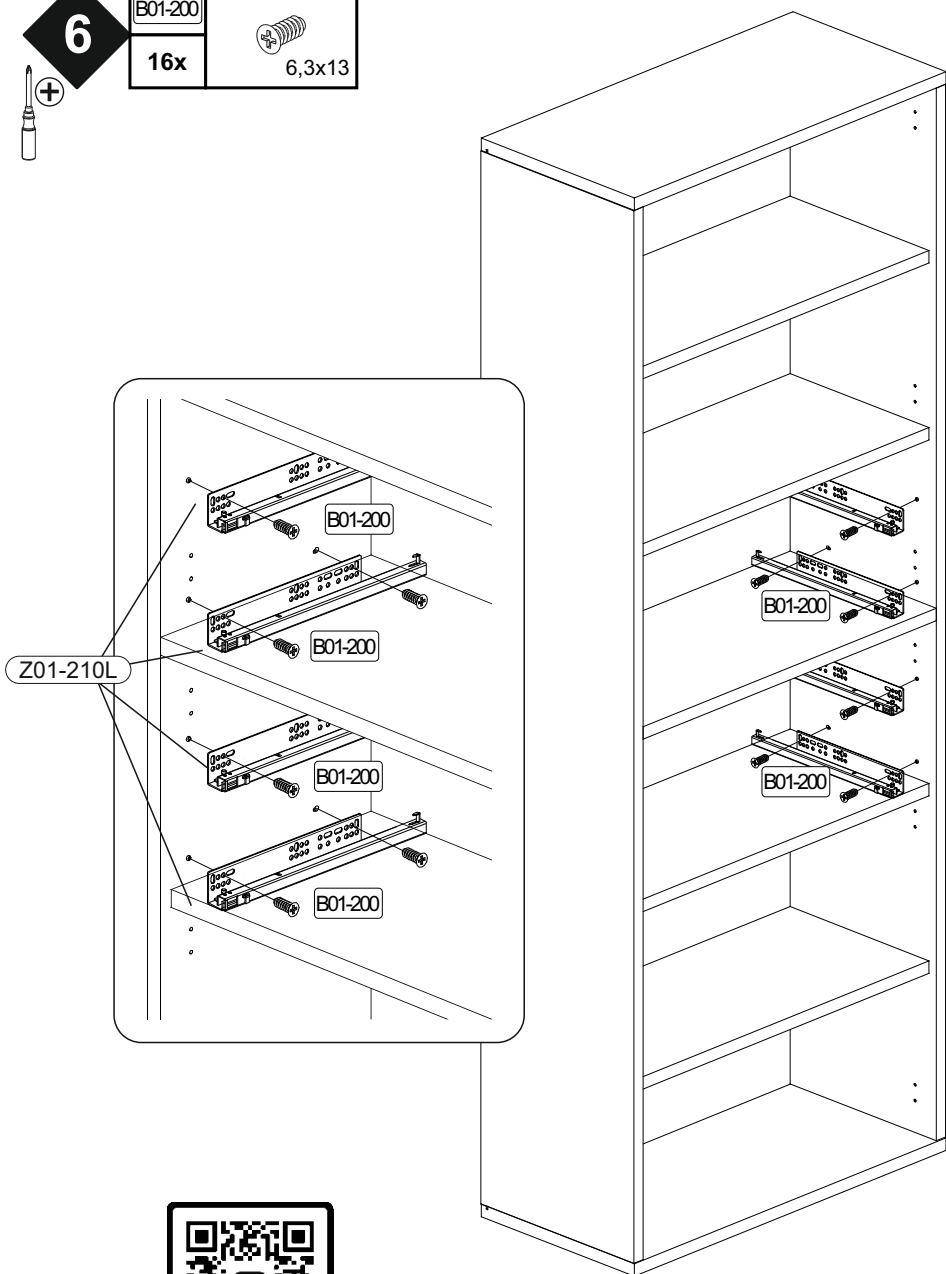

7

B03-11		B03-07		B01-329		B06-415		B01-37	
8x		4x		8x	M4x22	4x		1x	4,5x25

