

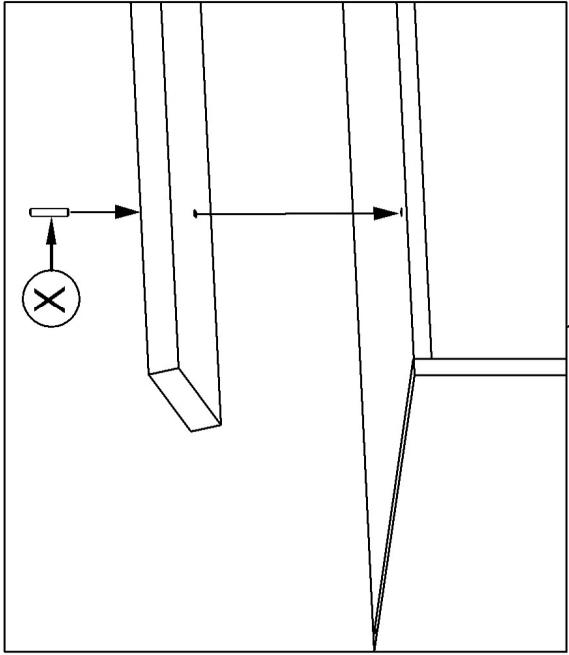
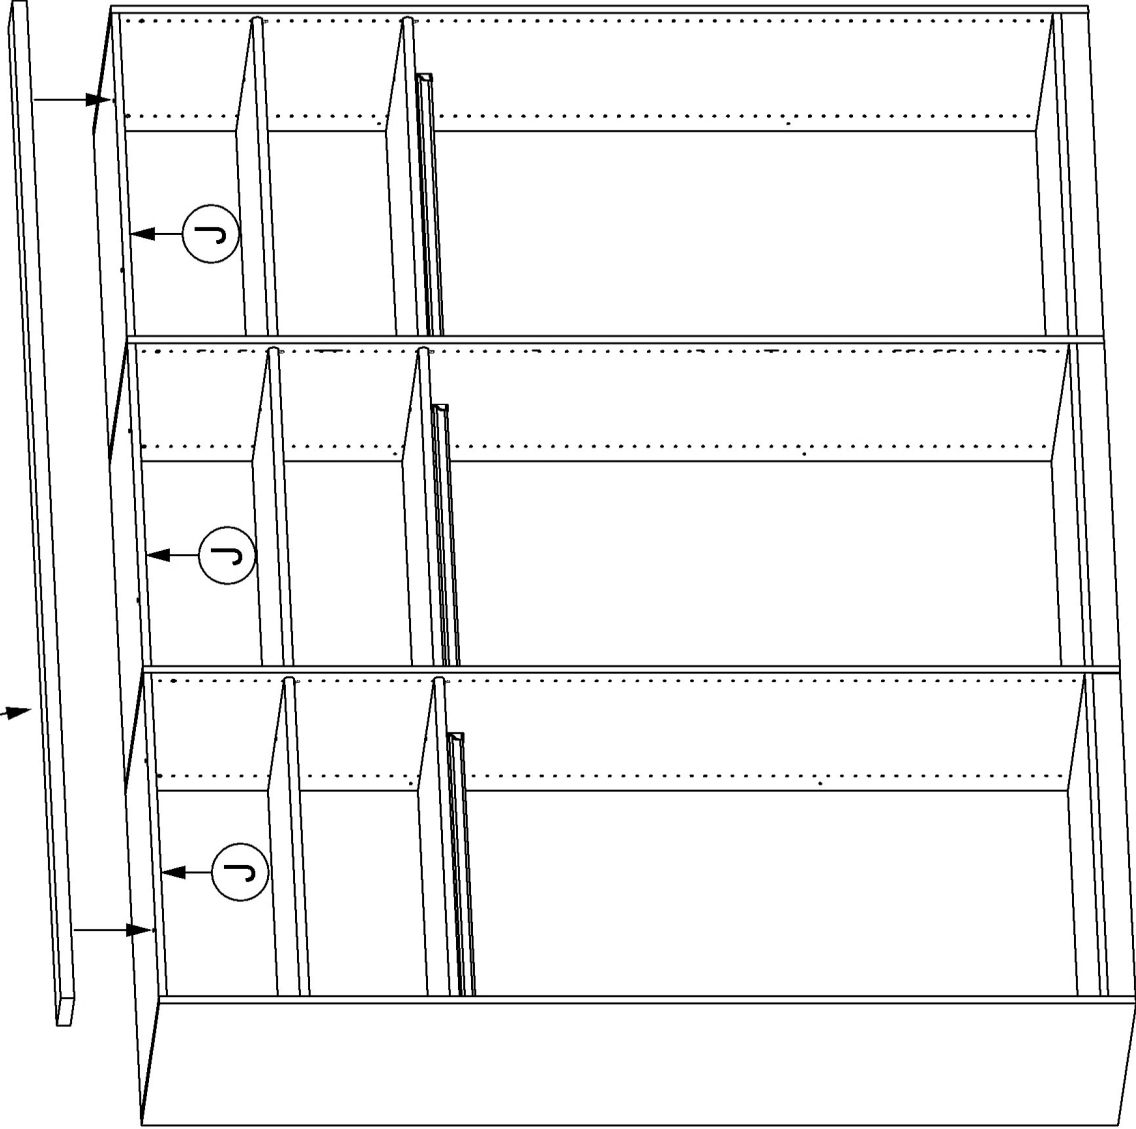
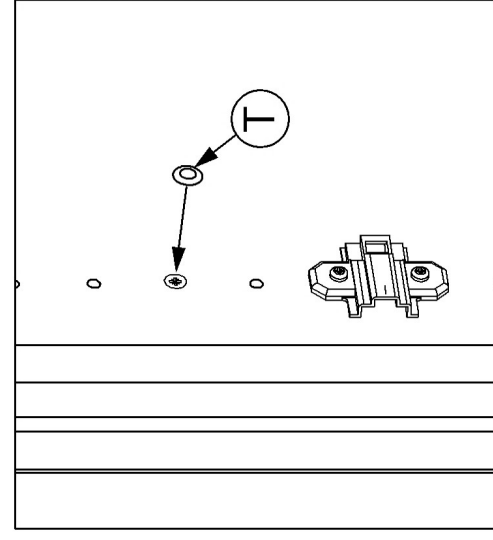



1.

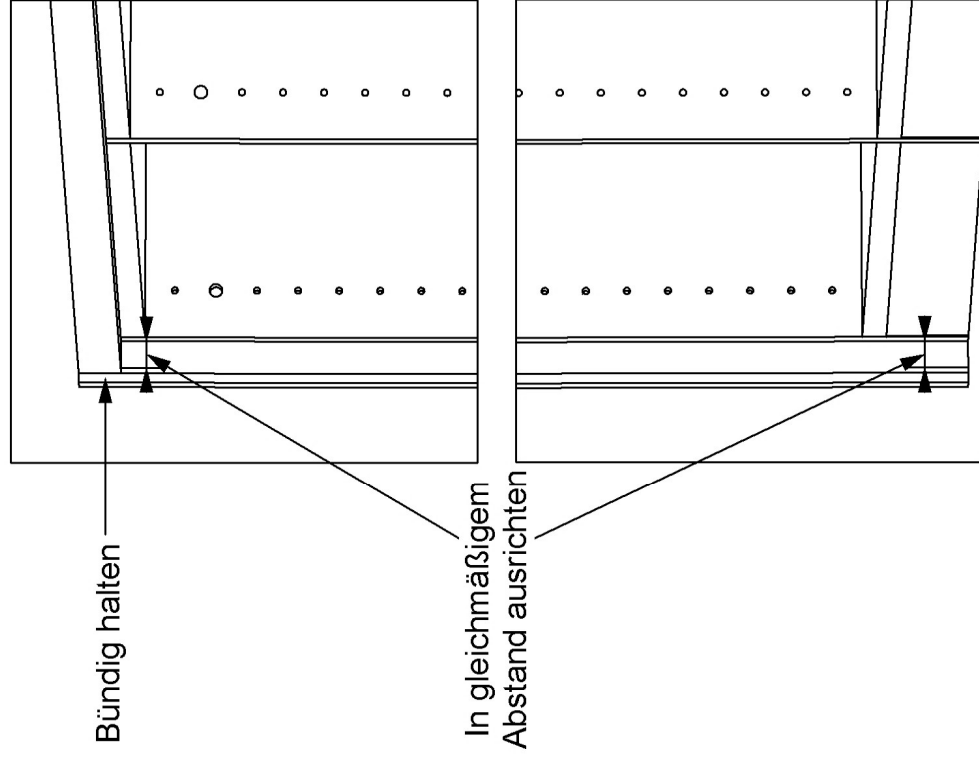


Beschlagübersicht		Beutel
J	 Spax 4,5x35	50
W	 Abdeckkappe weiß	
X	 Holz-Dübel 8x40	

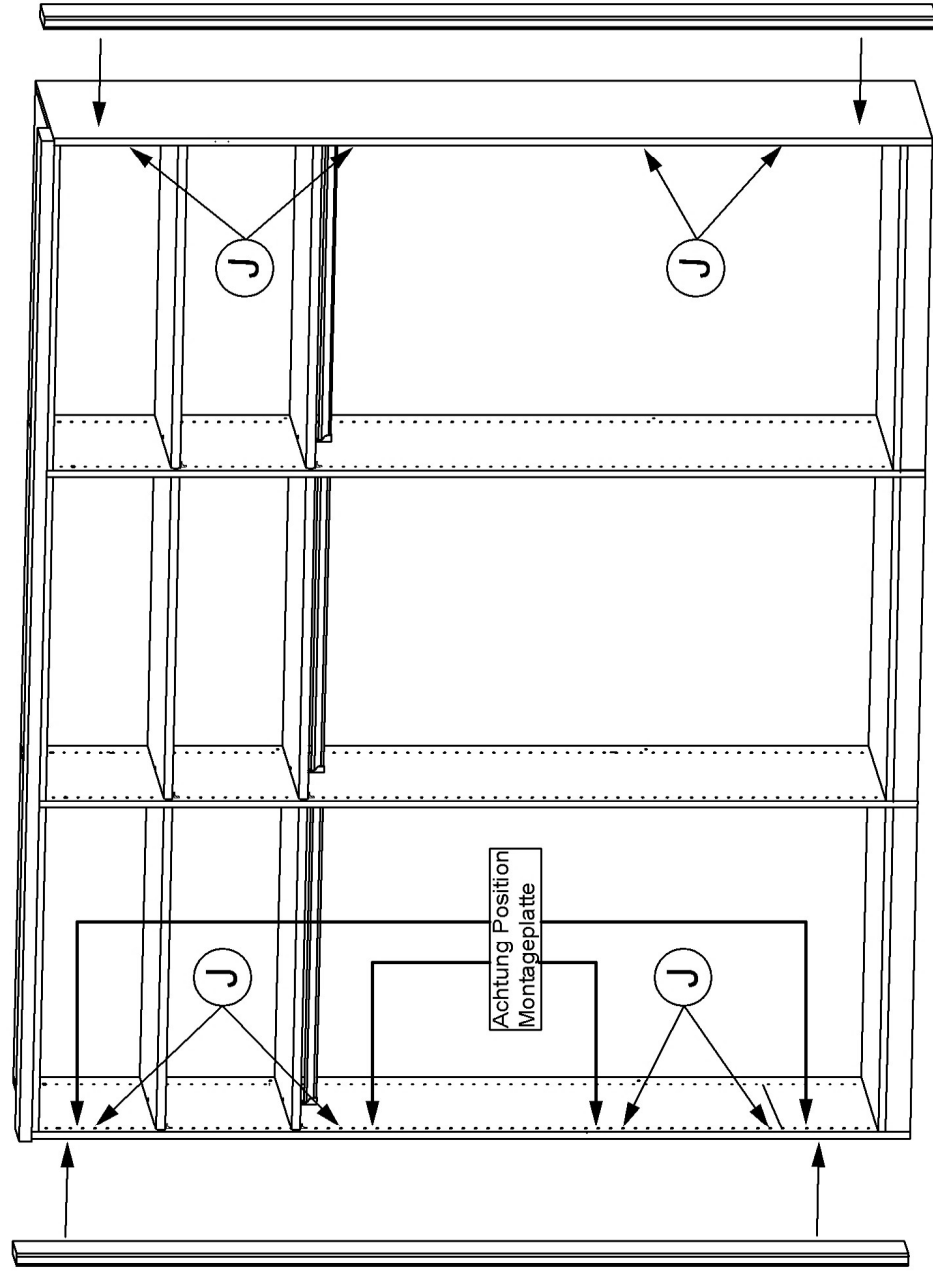


2.

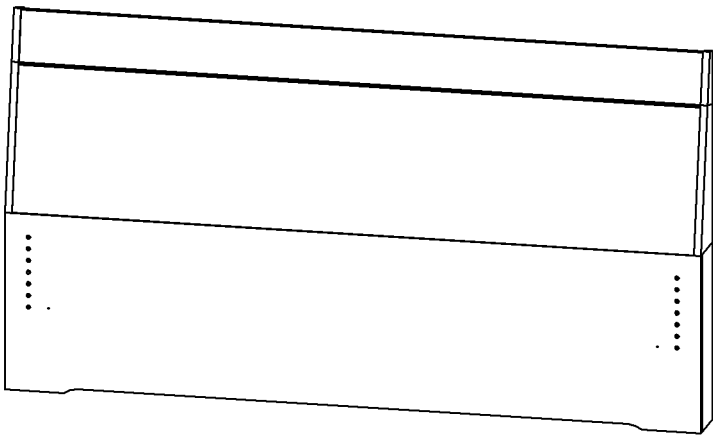


Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.
(N)	Spax 3,5x17	6	26
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	4	

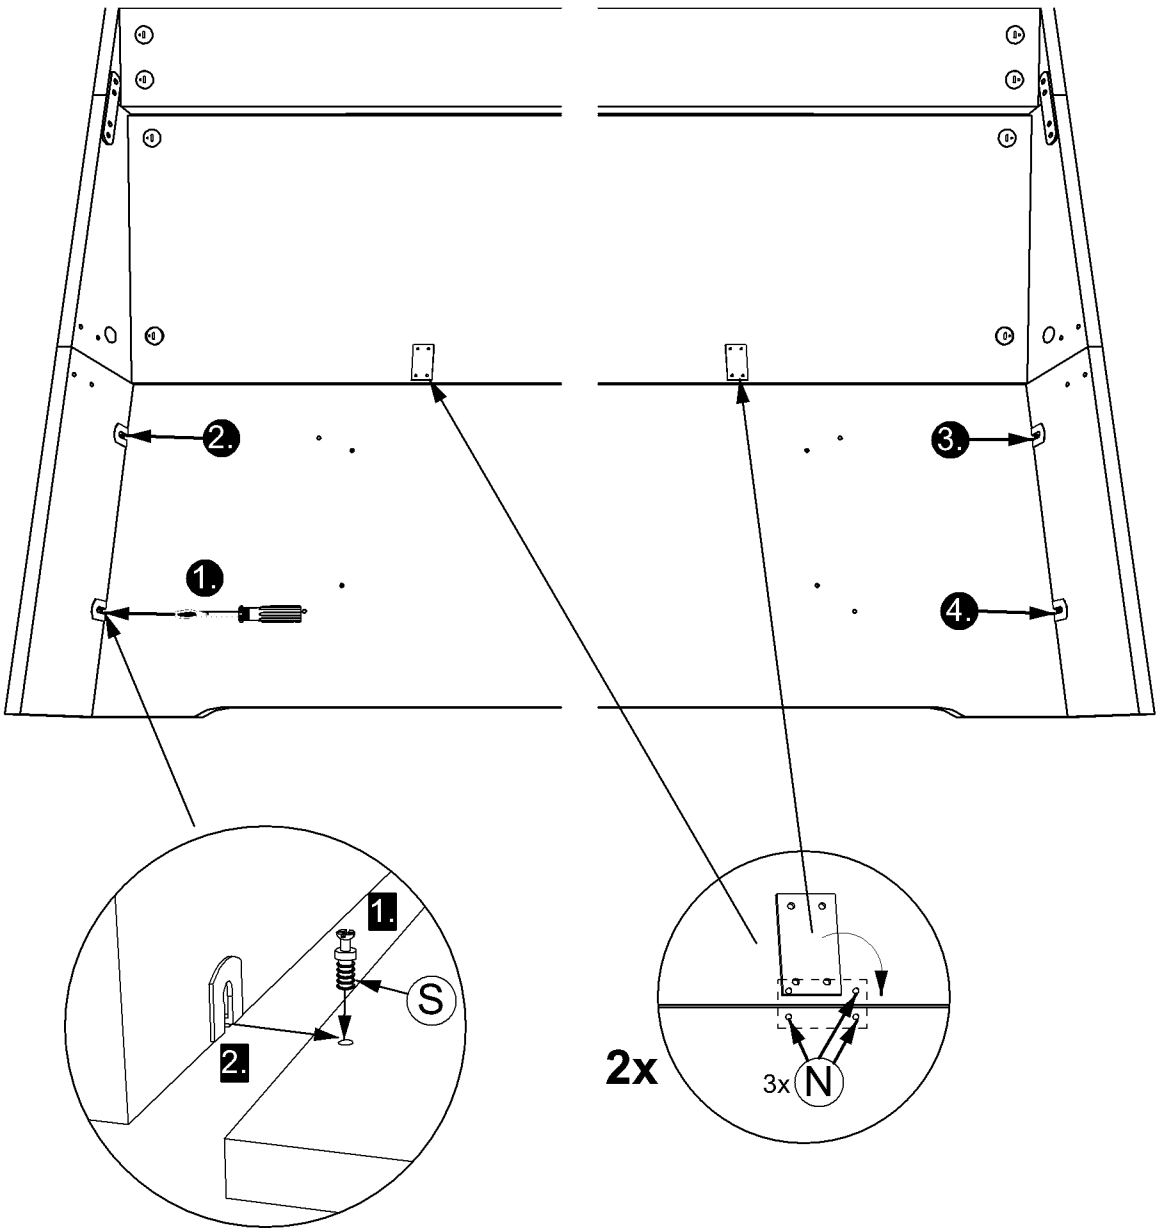

Beschlagübersicht		Stück	BeuteInr.
(N)	 Spax 3,5x17	18	520

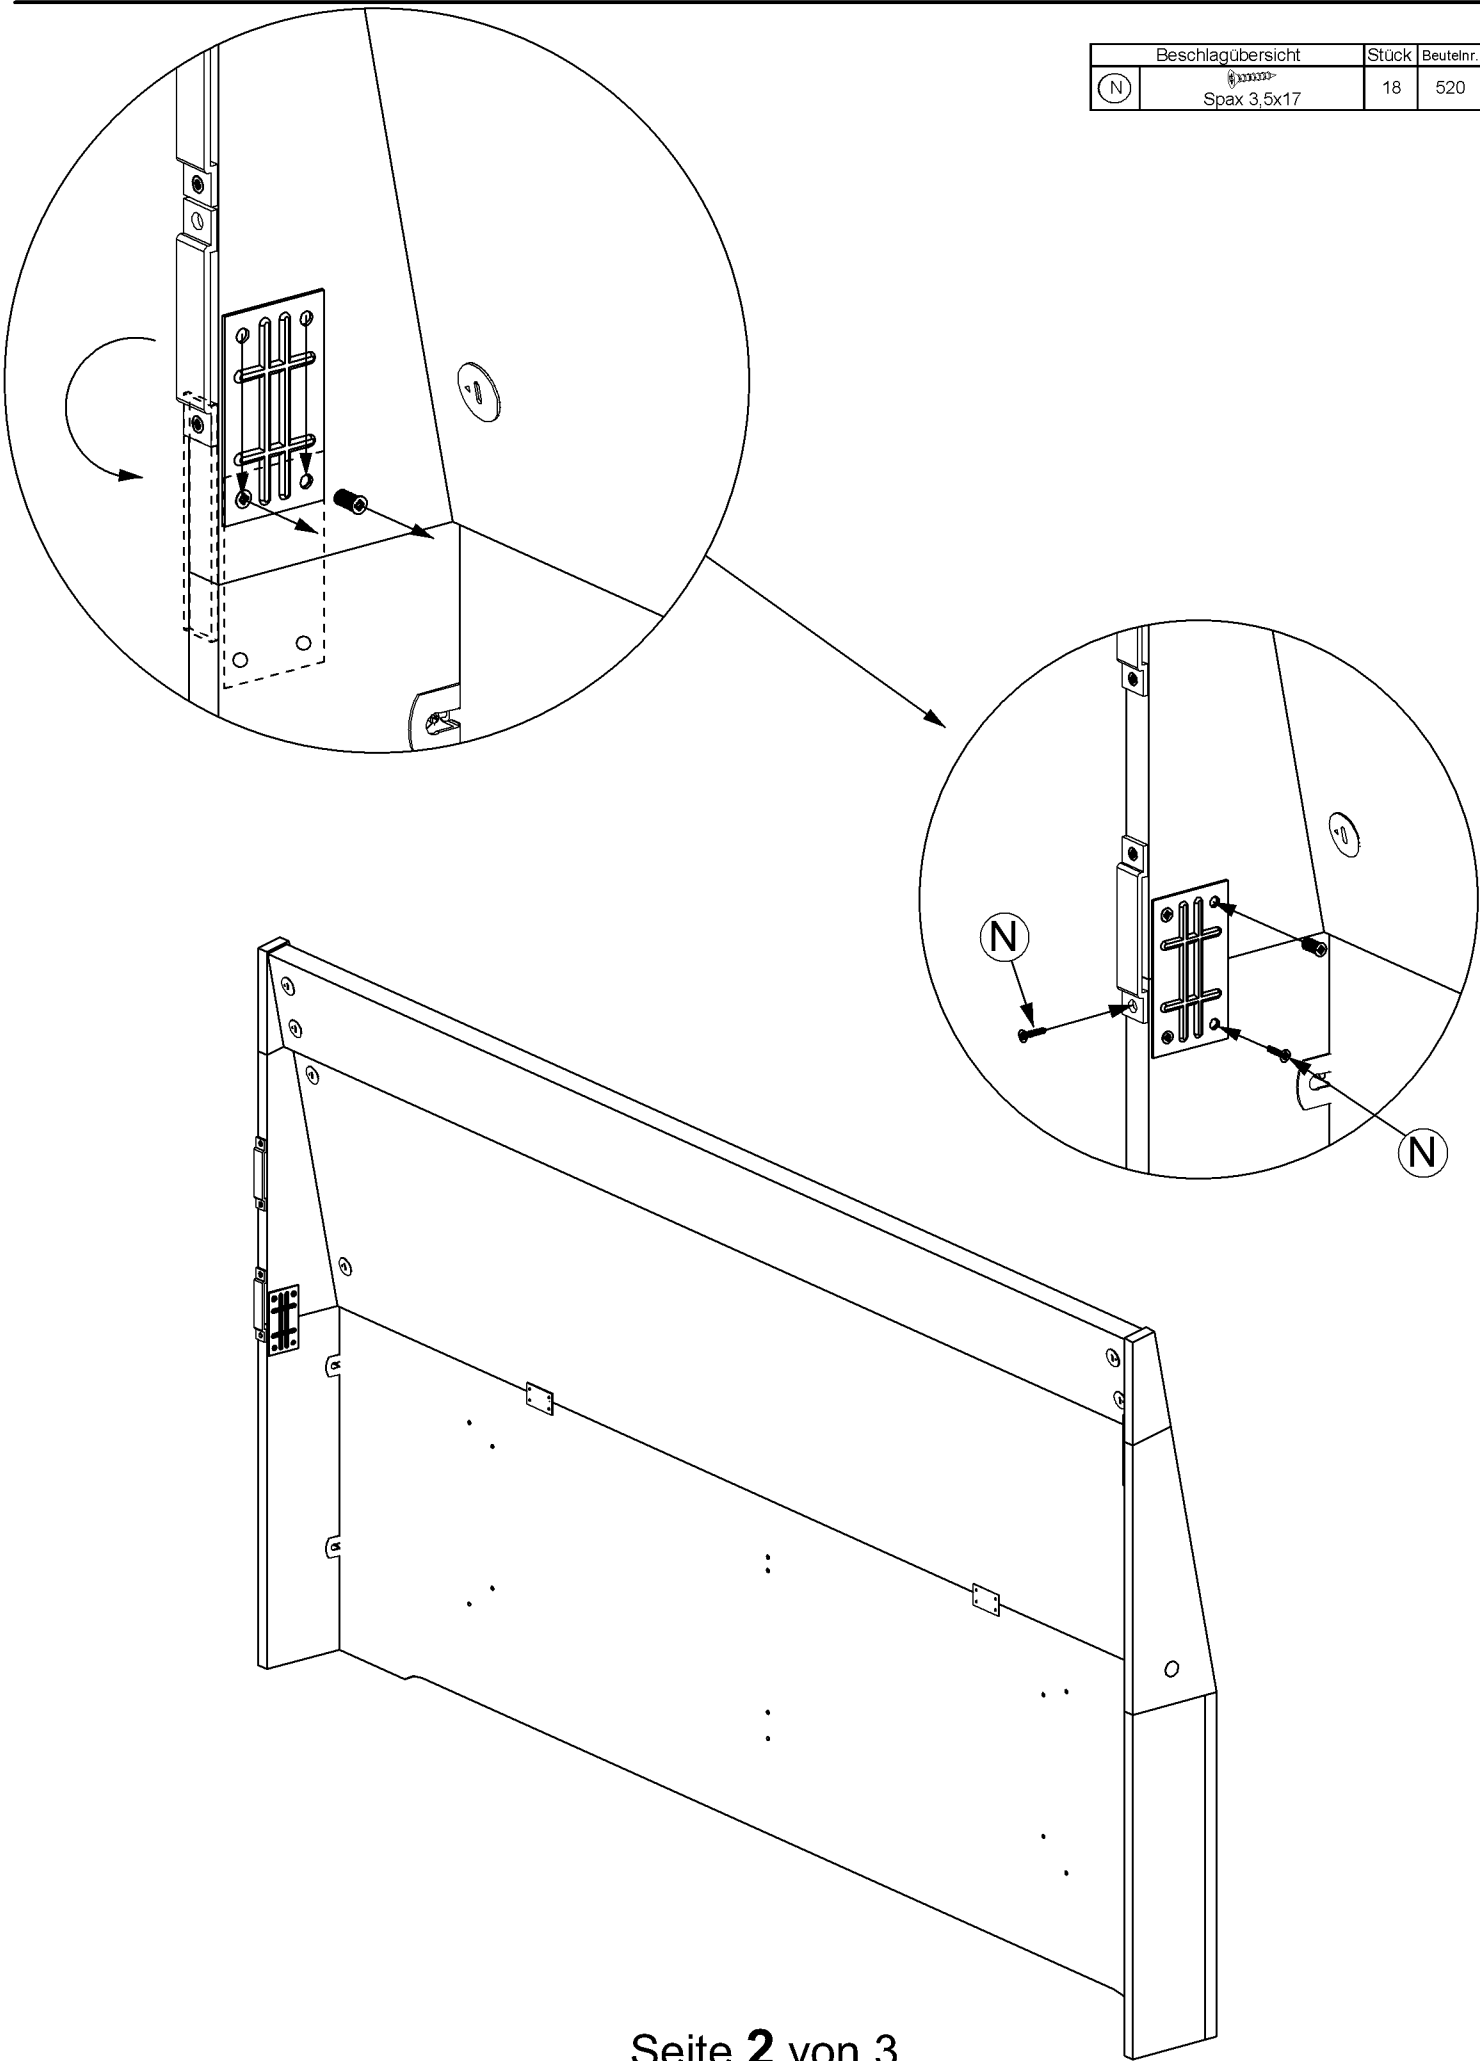


1.

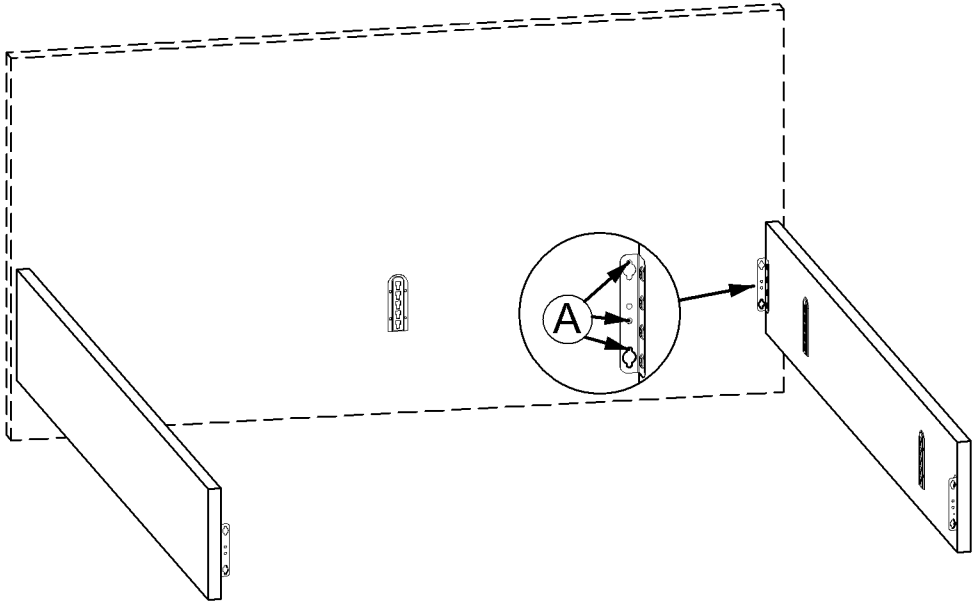


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	12	21	2x
(B)	 Einhängewinkel	4	24	
(G)	 Stützfuß	1		


Aufbaupersonal:


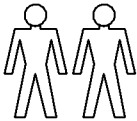



2.

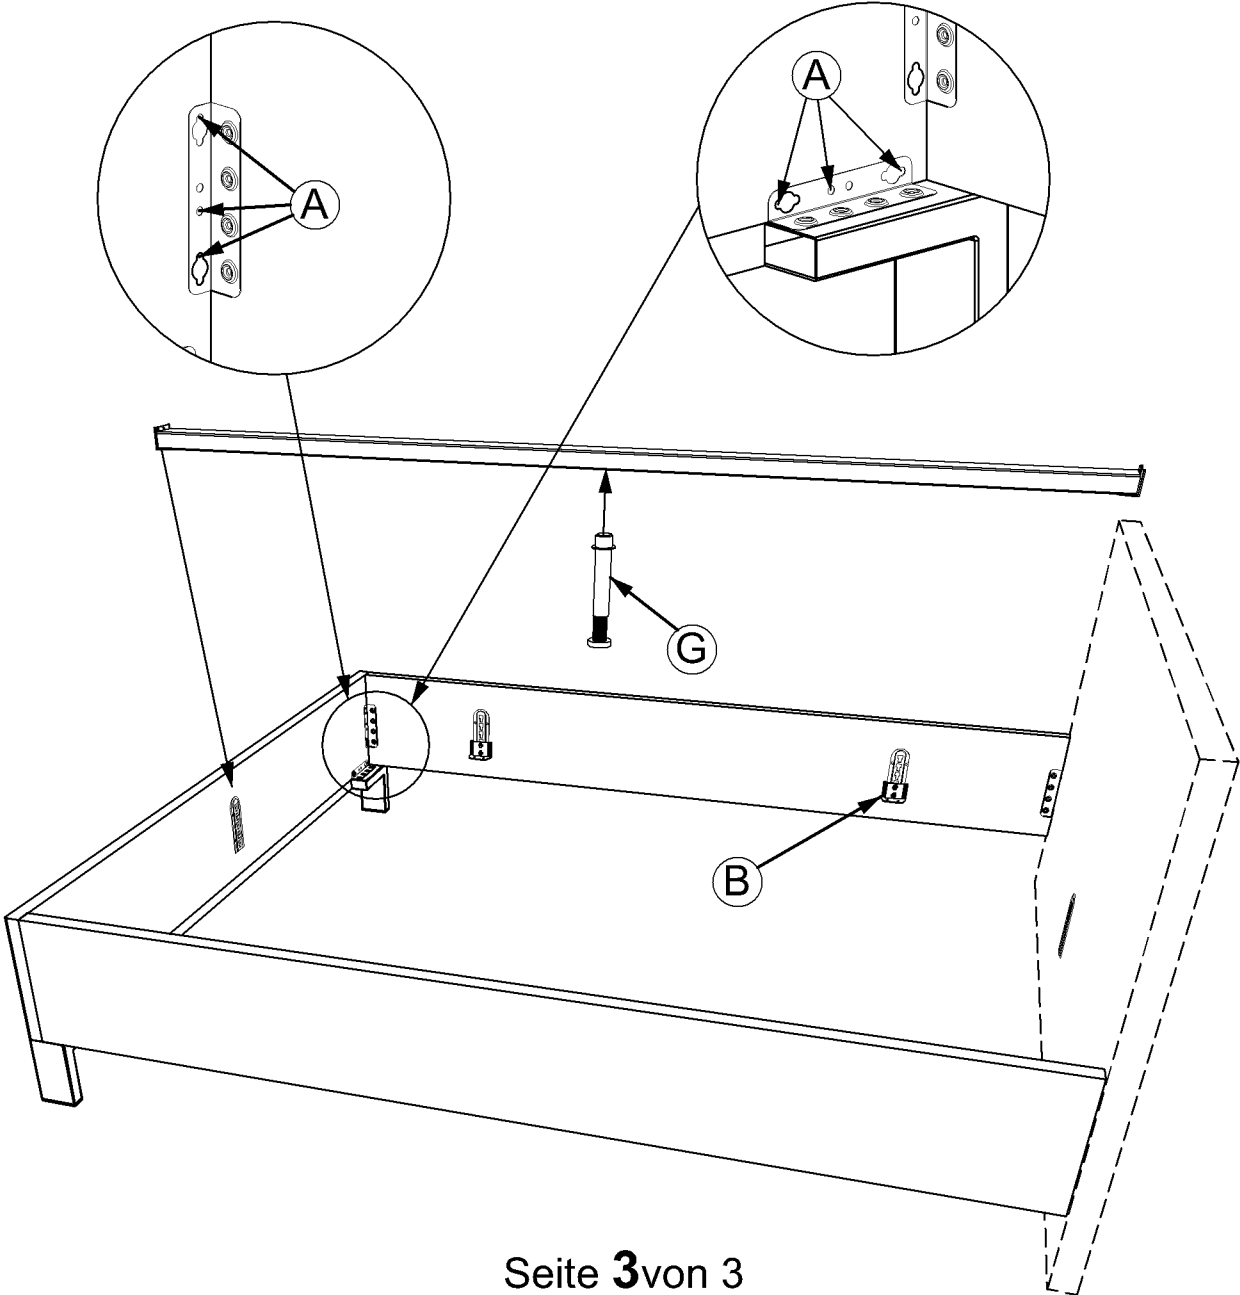


1.

Beschlagübersicht		Stück
(F)	 Bodenträger	2

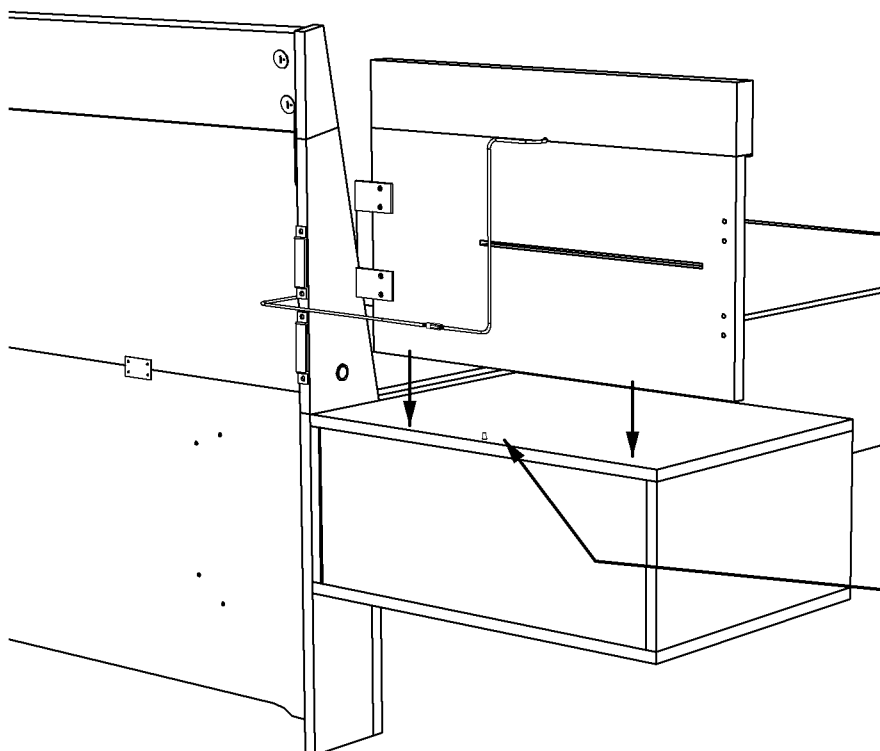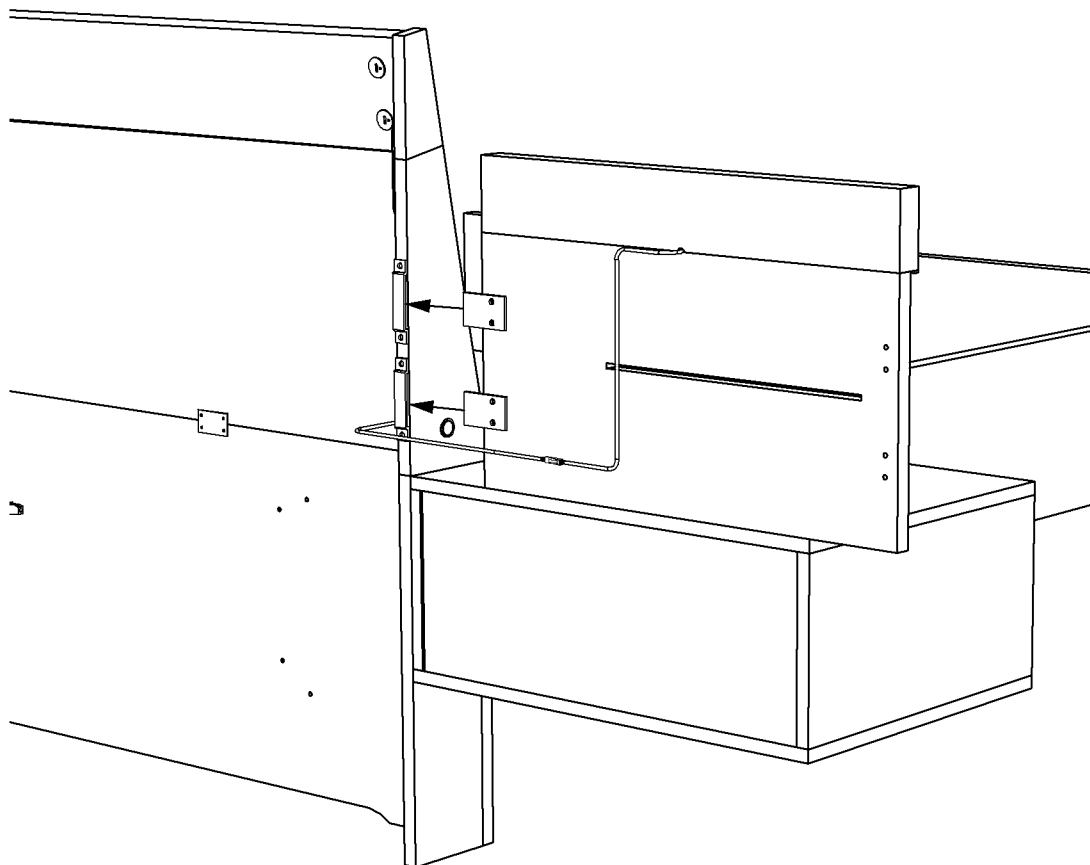**2.**

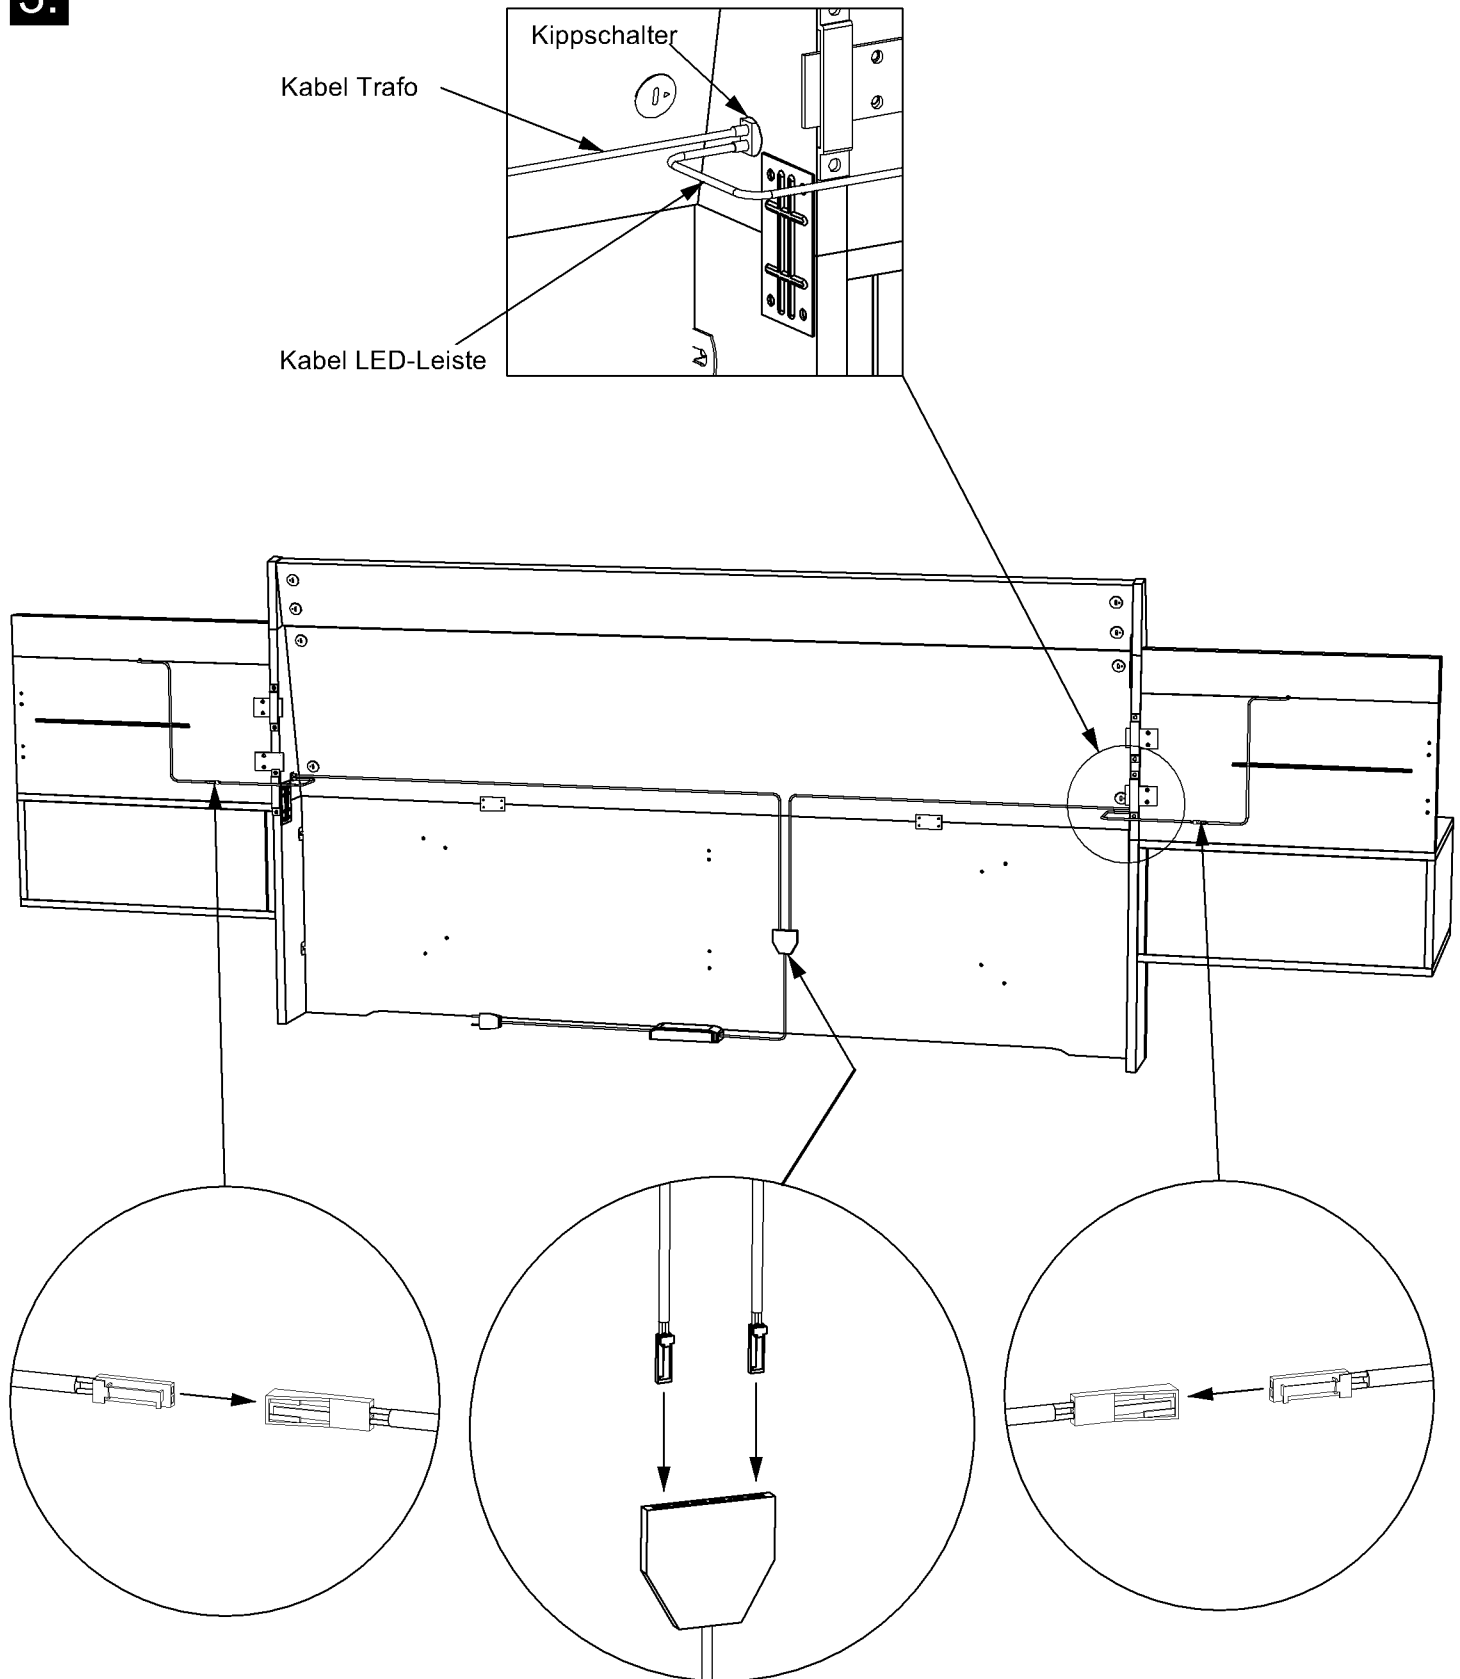
3.

Schrank mit durchgehenden Türen

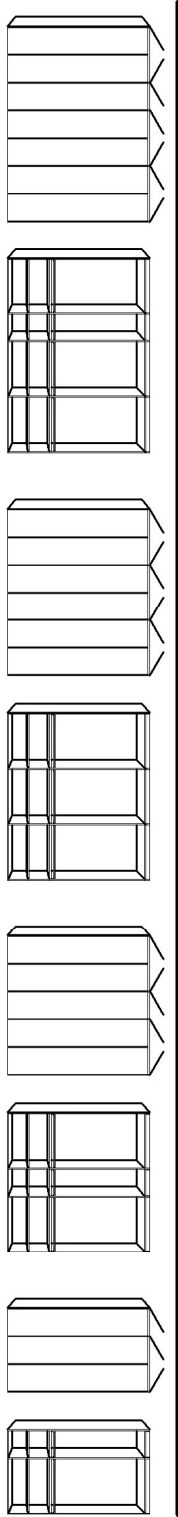


1.

2.

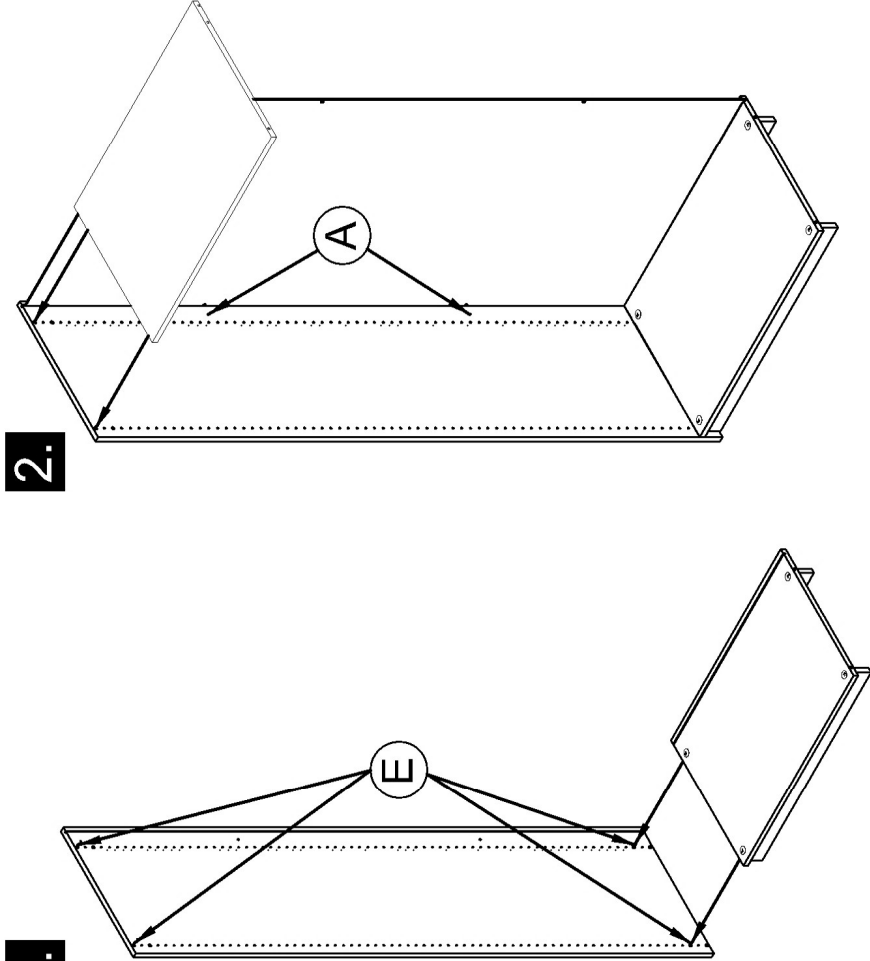


Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35

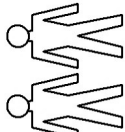


Aufbaupersonal:


3.

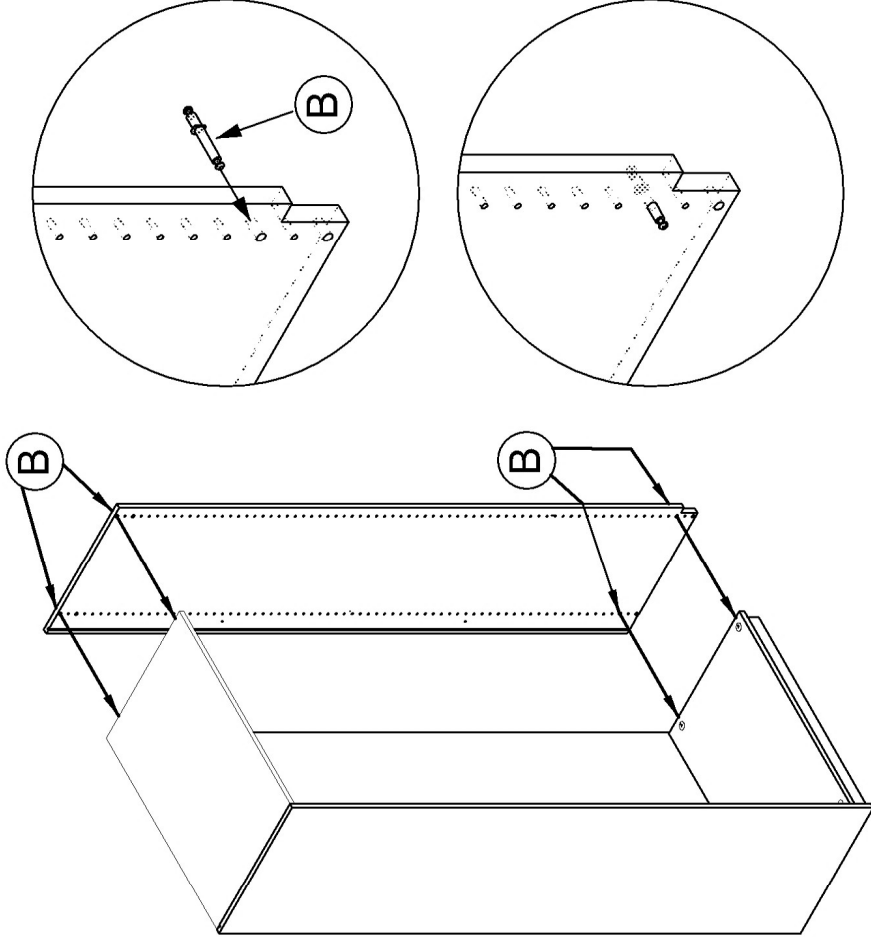

4.

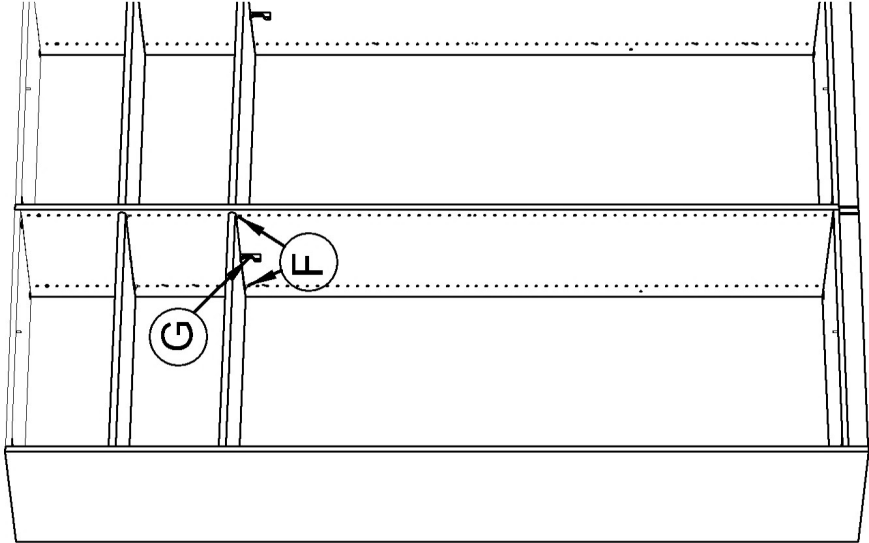


5.

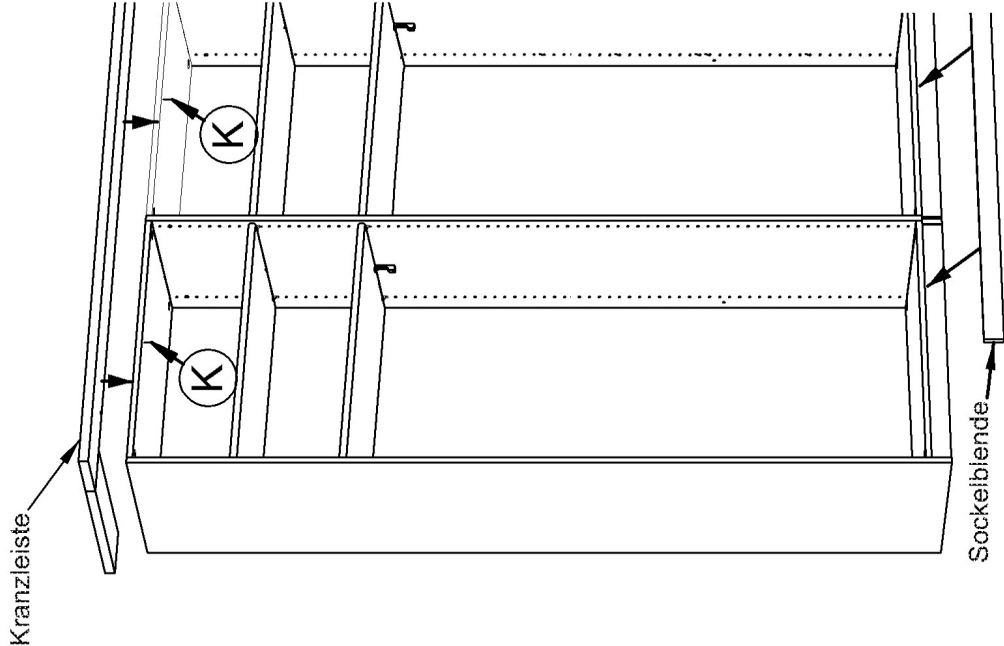


Beschlagübersicht	
A	Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
B	Bolzen für Mittelwand
E	Bolzen mit Feingewinde
F	Bodenträger
G	Kleiderstangenhalter
K	Spax 4x35

Scharniermontage

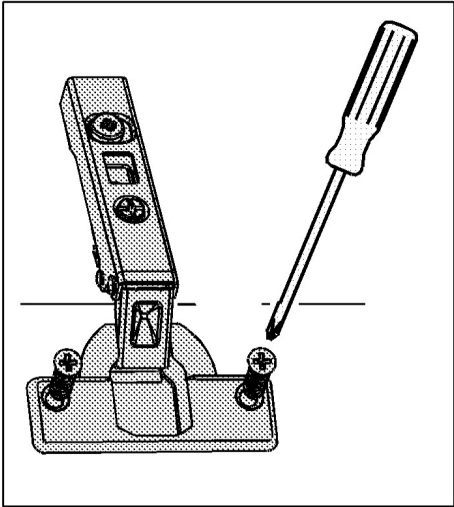


Montage





Achtung! Pro Tür einen Beschlagbeutel benutzen!






Mit Dämpfung

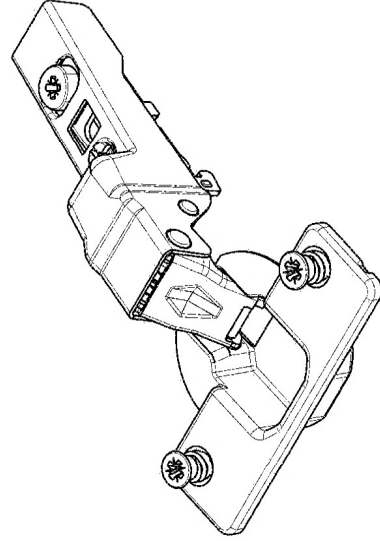


Ohne Dämpfung
(separat verpackt
im gleichen Beutel)

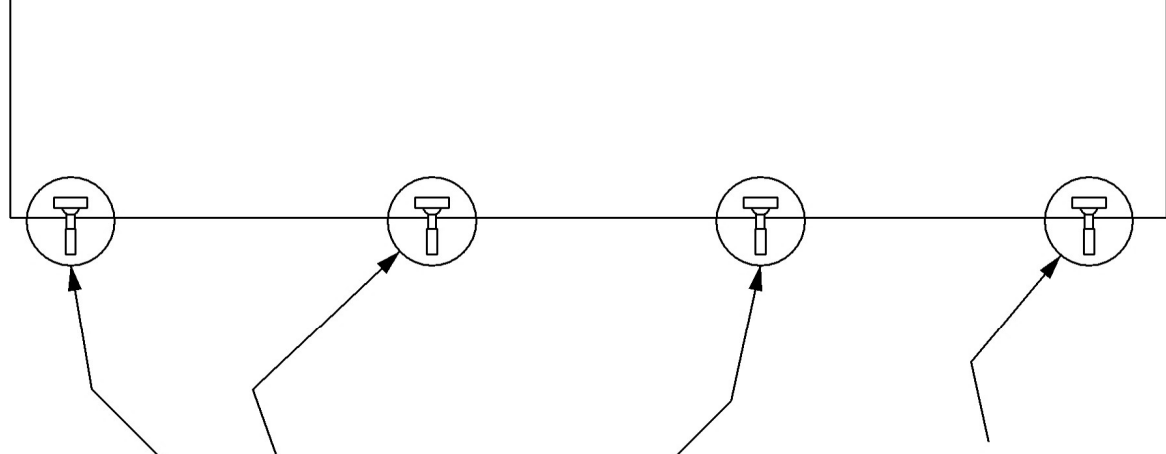
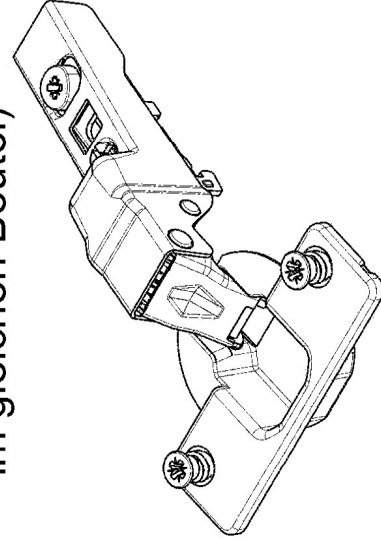


Montage Empfehlung

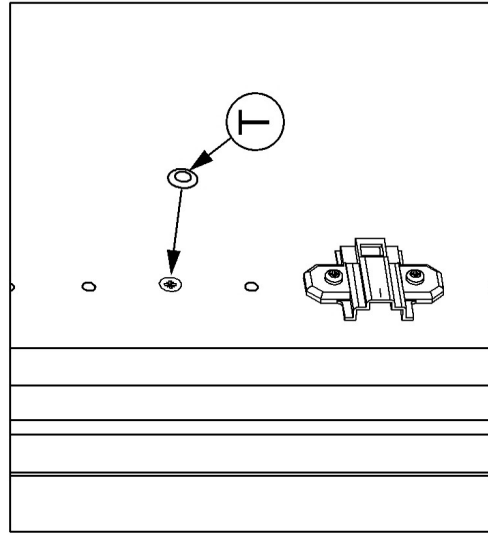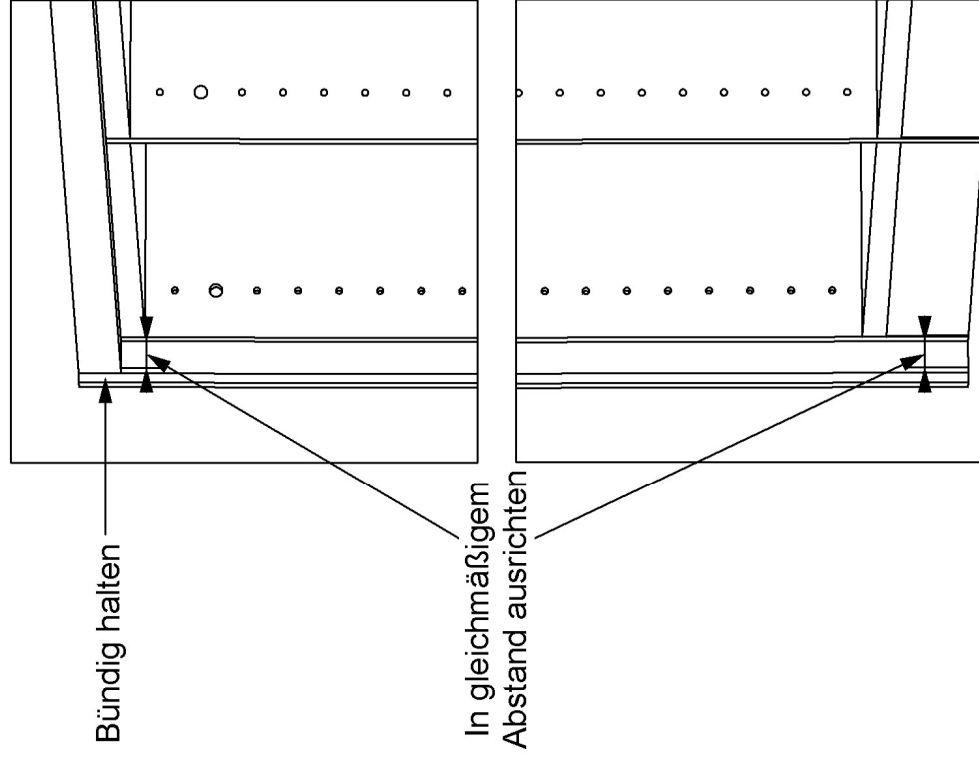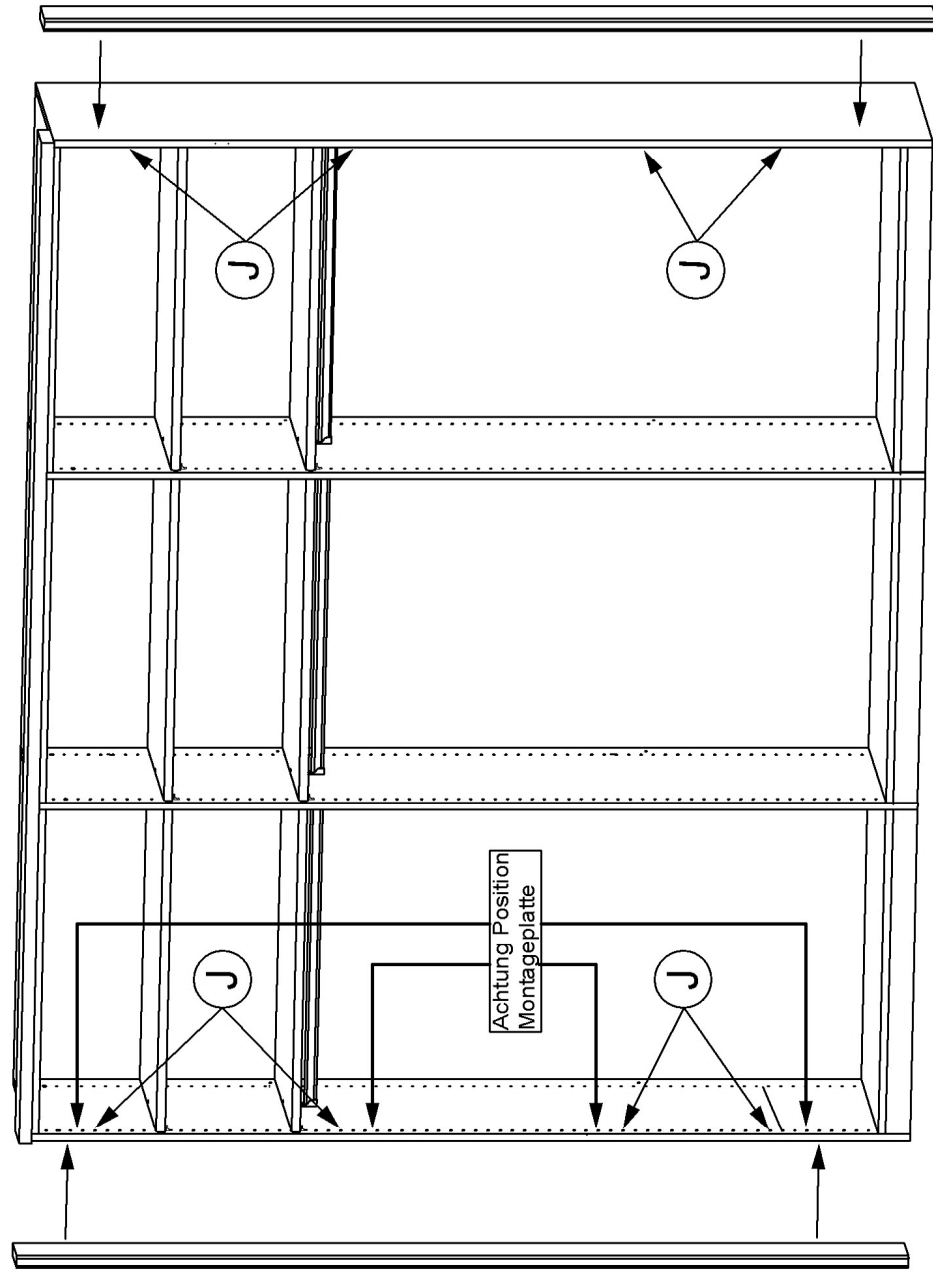2.

1.

Beschlagübersicht		Stück
(F)	 Bodenträger	2

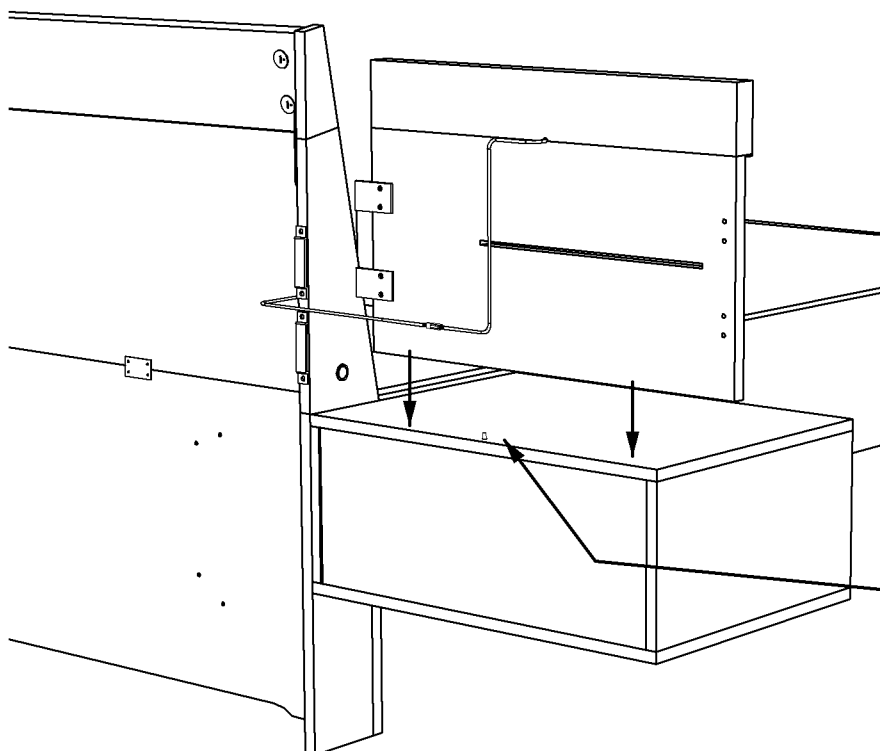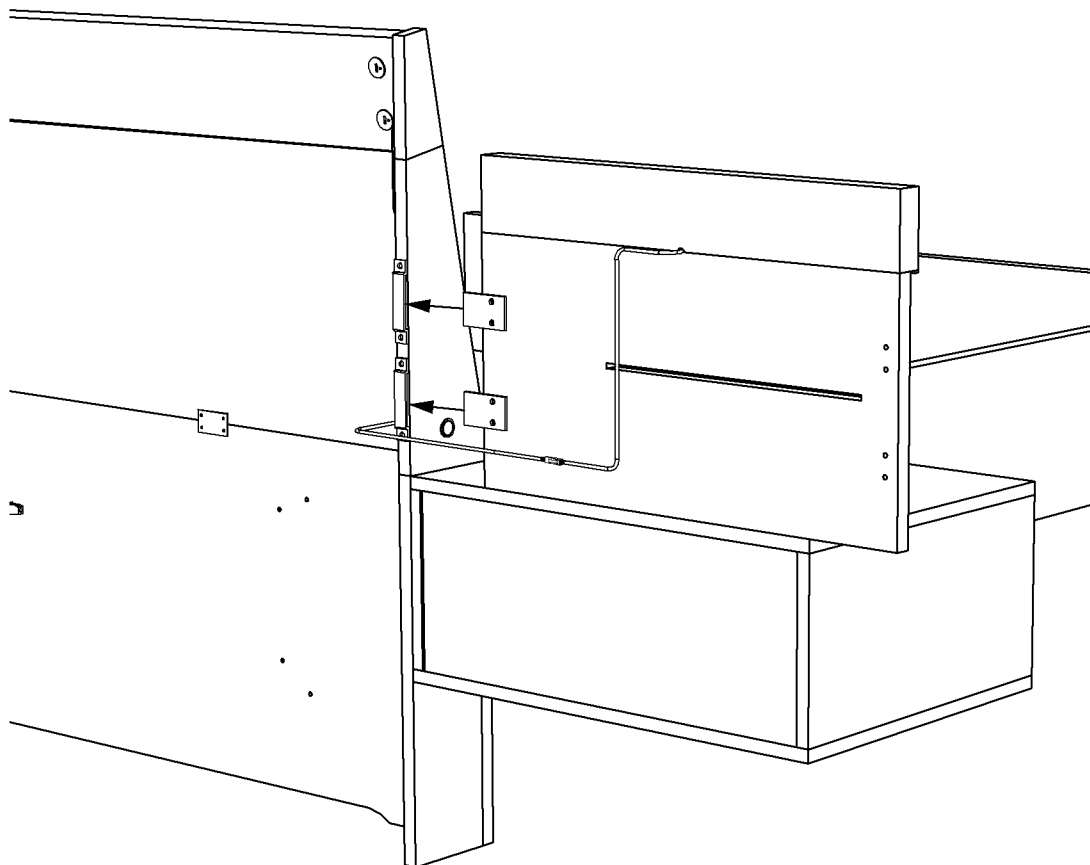**2.**

3.