

SERVICEKARTE

1/7

Modellname:

Ausführung:

Bett BE-0520

Wildeiche massiv geölt



Au



Information zur Reklamationsbearbeitung
Geben Sie bei Reklamationen Modellnummer, Ausführung, Typ sowie die Ersatzteil-Nummern der benötigten Bauteile an.

Artikelnr.: 140 = 1012010
160 = 1012011
180 = 1012012
200 = 1012013

Artikelnr.: 140 = 1012014
160 = 1012015
180 = 1012016
200 = 1012017

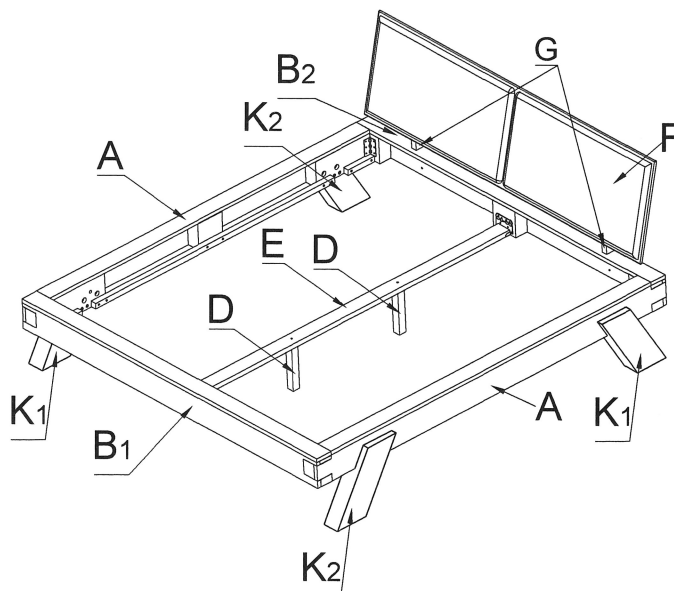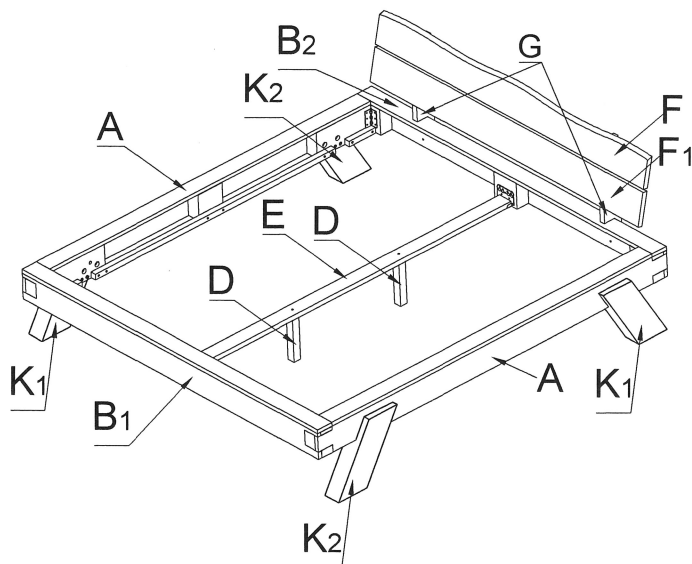

Unser Direkt - Bestellservice für Beschlagteile:

Sollte Ihnen ein Beschlagteil fehlen, können Sie uns gerne unter Tel. Nr. **095035033120** erreichen, oder Sie können diese Servicekarte auch direkt

an folgende Nummer faxen **09503 503320**, oder schicken Sie uns eine E-Mail mit der Art.Nr., der Ausführung und der Nummer des Beschlagteils mit der Angabe der Fehlmenge an:

info@3s-frankenmoebel.de

Binnen 48 Stunden nach Erhalt ist fehlende Beschlagteil an Sie unterwegs. Sollten Sie eine andere Beanstandung an Ihrem Möbelstück haben, so wenden Sie sich bitte an Ihr Möbelhaus. Das defekte oder fehlende Beschlagteil können Sie hier auf der Servicekarte eintragen. Bitte geben Sie auch die Stückzahl der Fehlmenge an.

↓ Beschläge für Polsterkopfteil ↓				↓ Beschläge für Holzkopfteil ↓		↓ Beschläge für Füße ↓	
18. M6x45	17. M6x55	16. M6x55	15. 5x50	14. M8x20	13. Ø8,2	12. M8x90	
x8	x4	x4	x8	x8	x8	x8	
↓ Beschläge für Bettgestelle ↓							
1. S=4mm S=6mm S=8mm	2. OK13	3.	4.	5. 4,2x19	6. M6x15	7. 4x20	8. M6x13
x3	x1	x4	x2	x24	x4	x4	x8
9.	10. M8x30	11. 4x50					
x8	x2	x2					

Grund der Beanstandung:.....


Name:.....Telefon:.....

PLZ:.....Ort:.....Strasse:.....Haus-Nr:.....

Benötigt werden:




2 Personen



Bohrmaschine





Schraubendreher

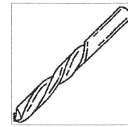

Bohrer Ø12mm



120min.

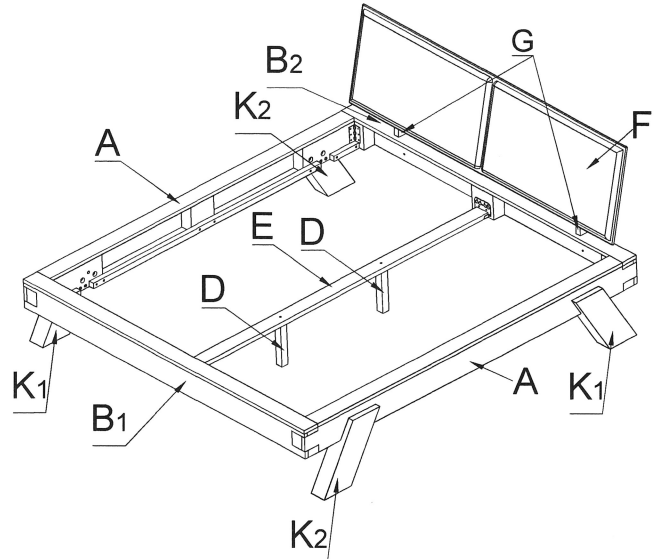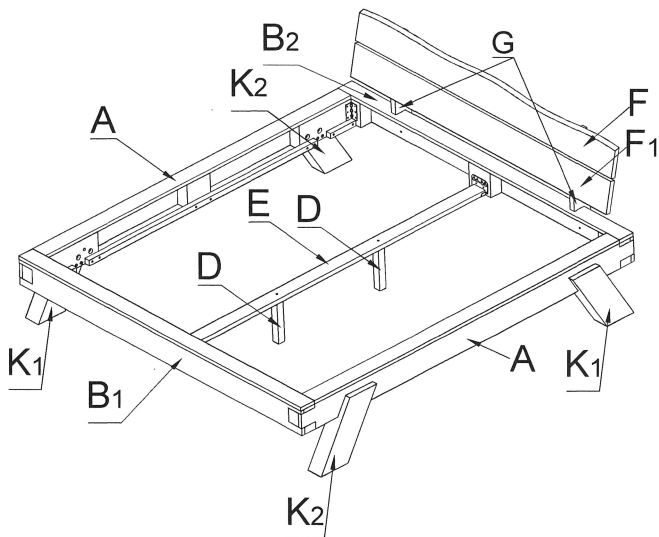



	Anzahl	Bezeichnung
A	2	Seitenbalken
B1	1	Fussbalken
B2	1	Kopfbalken
D	2	Stutzfuss
E	1	Mittelsteg
F	1	Kopfteil baumkant leiste
F1	1	Kopfteil leiste
G	2	Kopfteil halter
K1	2	Fuss links
K2	2	Fuss rechts


	Anzahl	Bezeichnung
A	2	Seitenbalken
B1	1	Fussbalken
B2	1	Kopfbalken
D	2	Stutzfuss
E	1	Mittelsteg
F	1	Polsterkopfteil
G	2	Kopfteil halter
K1	2	Fuss links
K2	2	Fuss rechts

↓ Beschläge für Polsterkopfteil ↓		↓ Beschläge für Holzkopfteil ↓		↓ Beschläge für Füße ↓		
18. M6x45	17. M6x55	16. M6x55	15. 5x50	14. M8x20	13. Ø8,2	12. M8x90
x8	x4	x4	x8	x8	x8	x8



↓ Beschläge für Bettgestelle ↓										
1. S=4mm S=6mm S=8mm	2. OK13	3.	4.	5. 4,2x19	6. M6x15	7. 4x20	8. M6x13	9.	10. M8x30	11. 4x50
x3	x1	x4	x2	x24	x4	x4	x8	x8	x2	x2

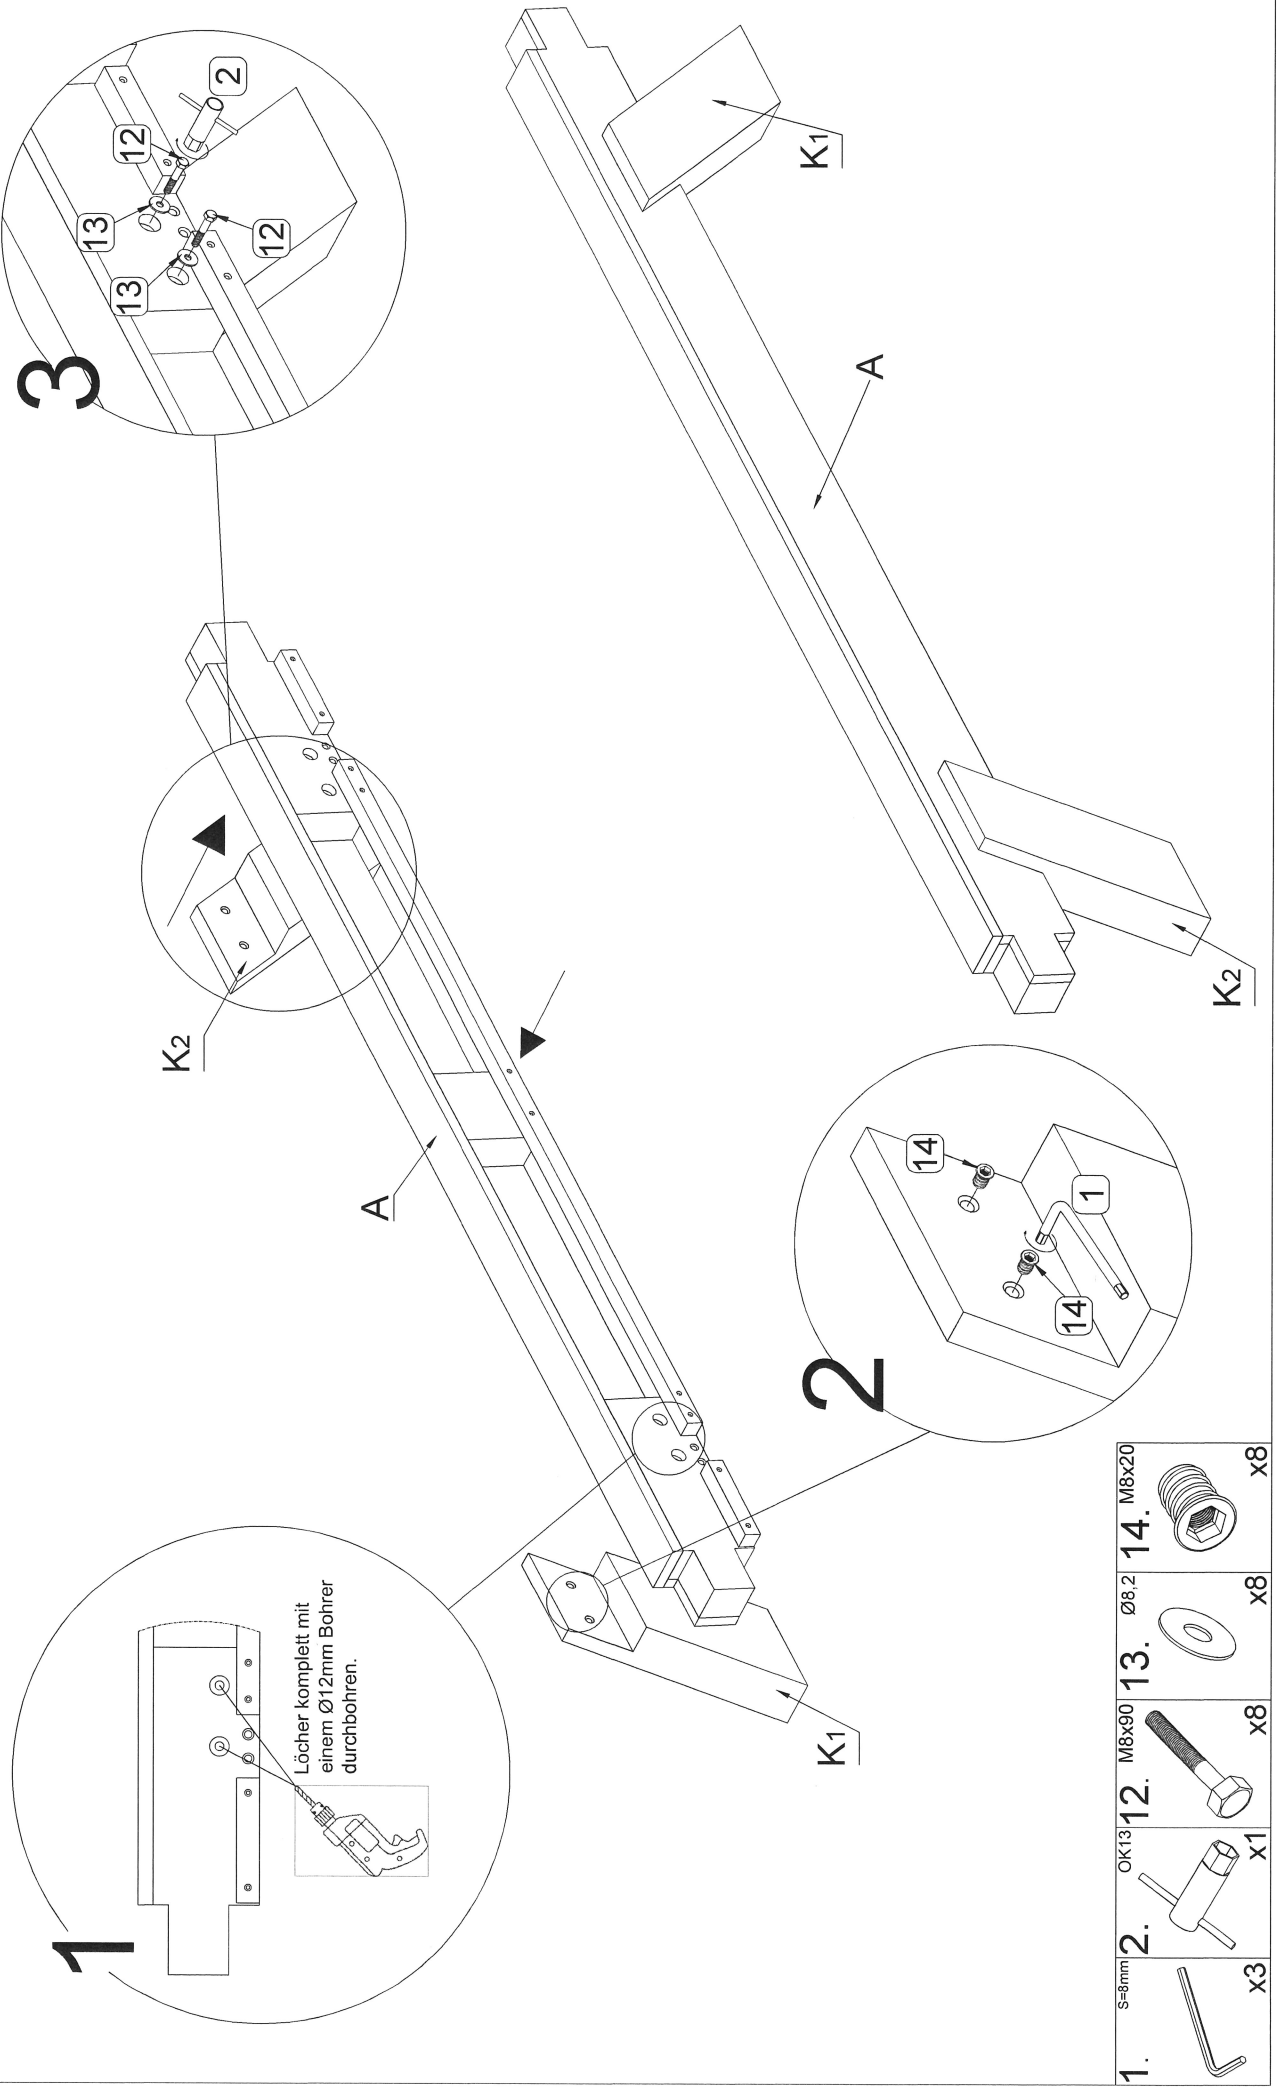



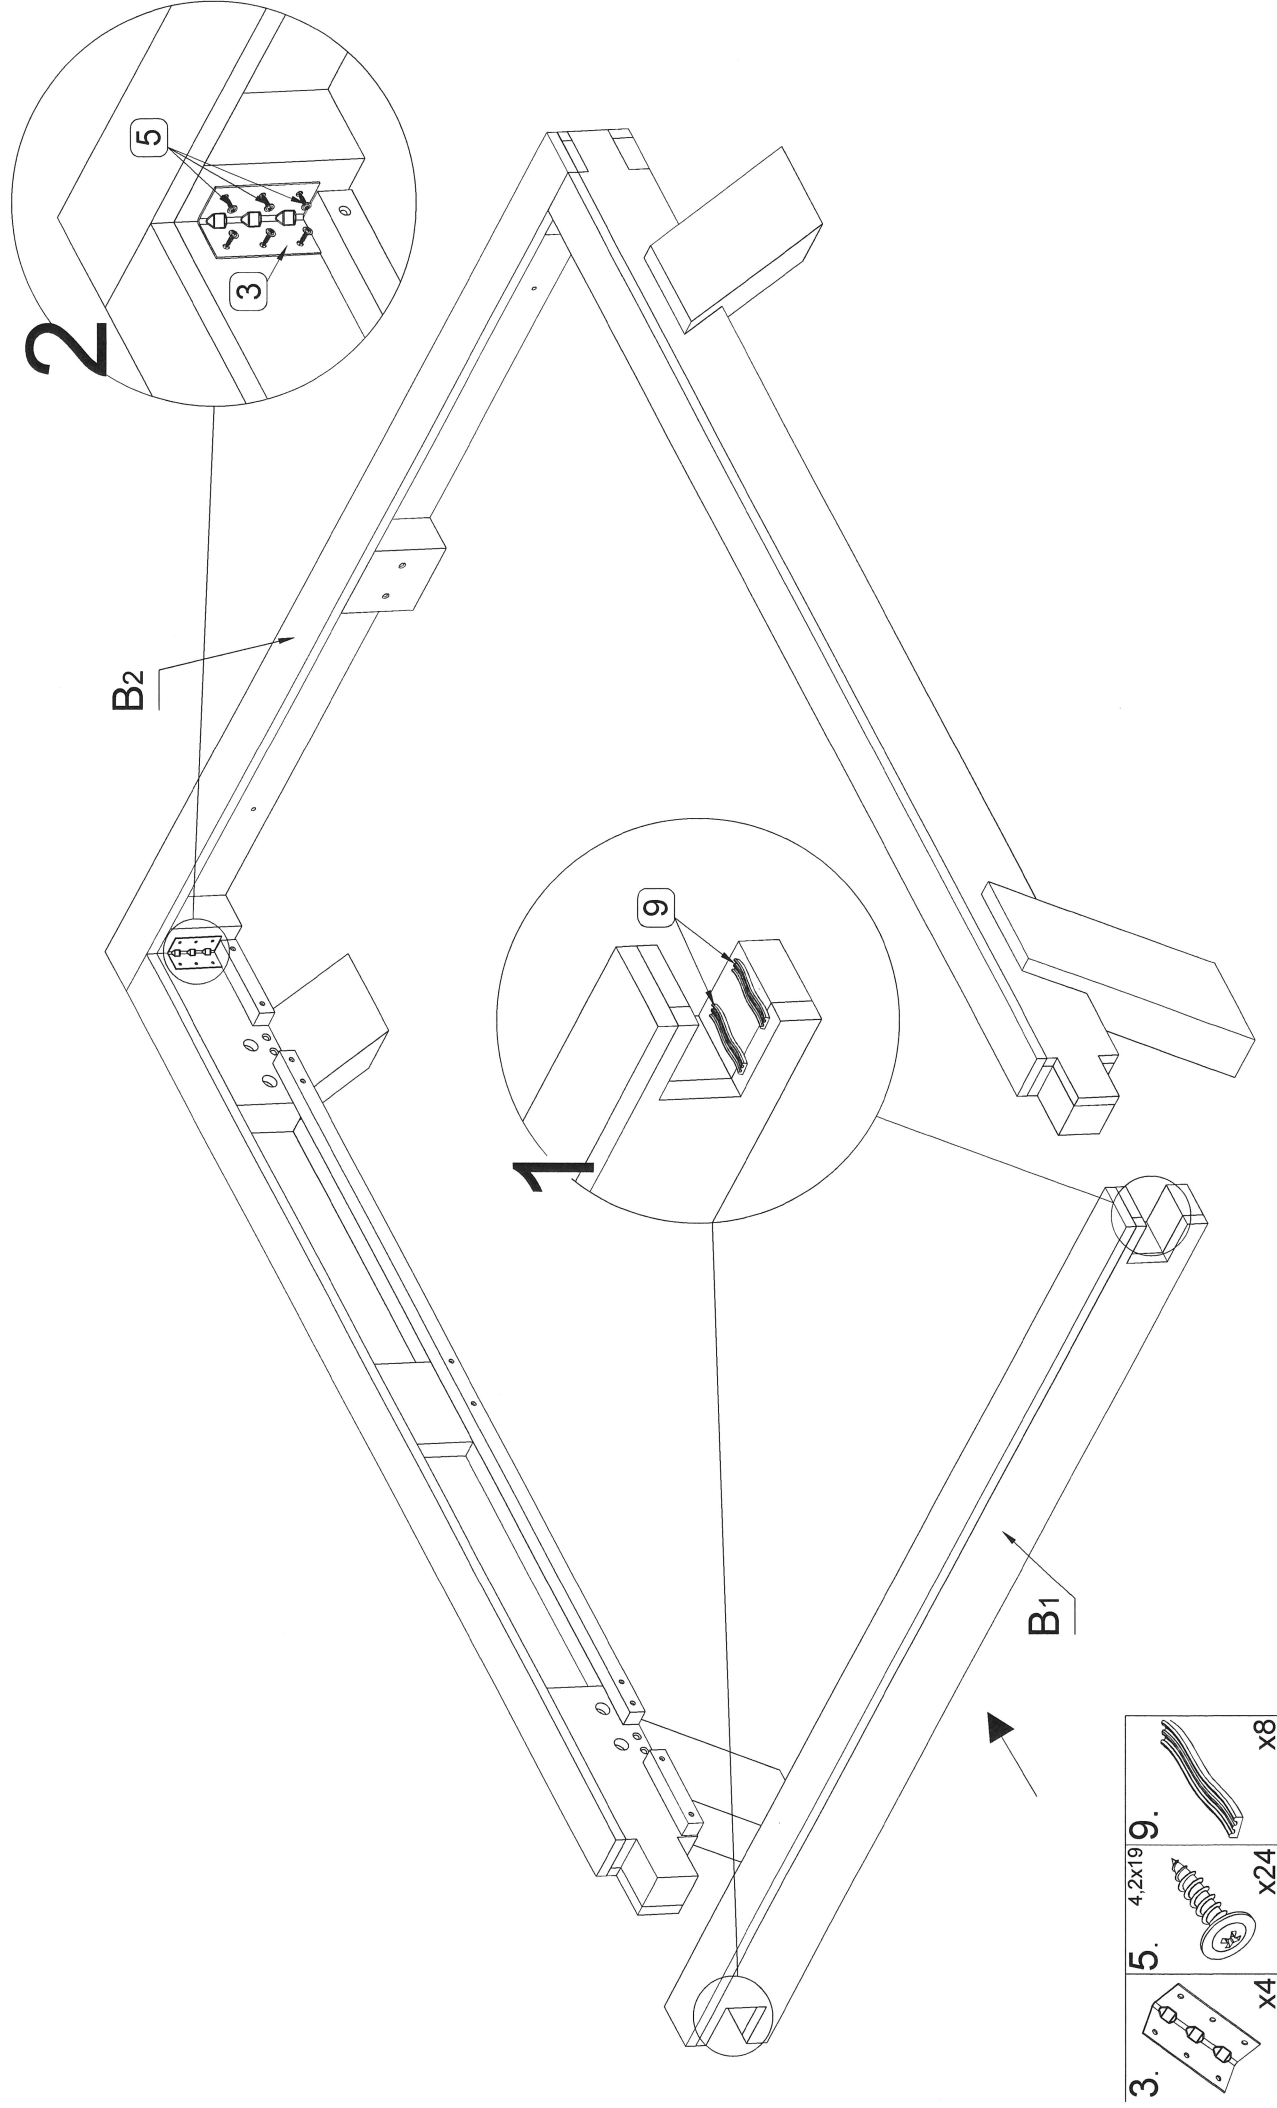


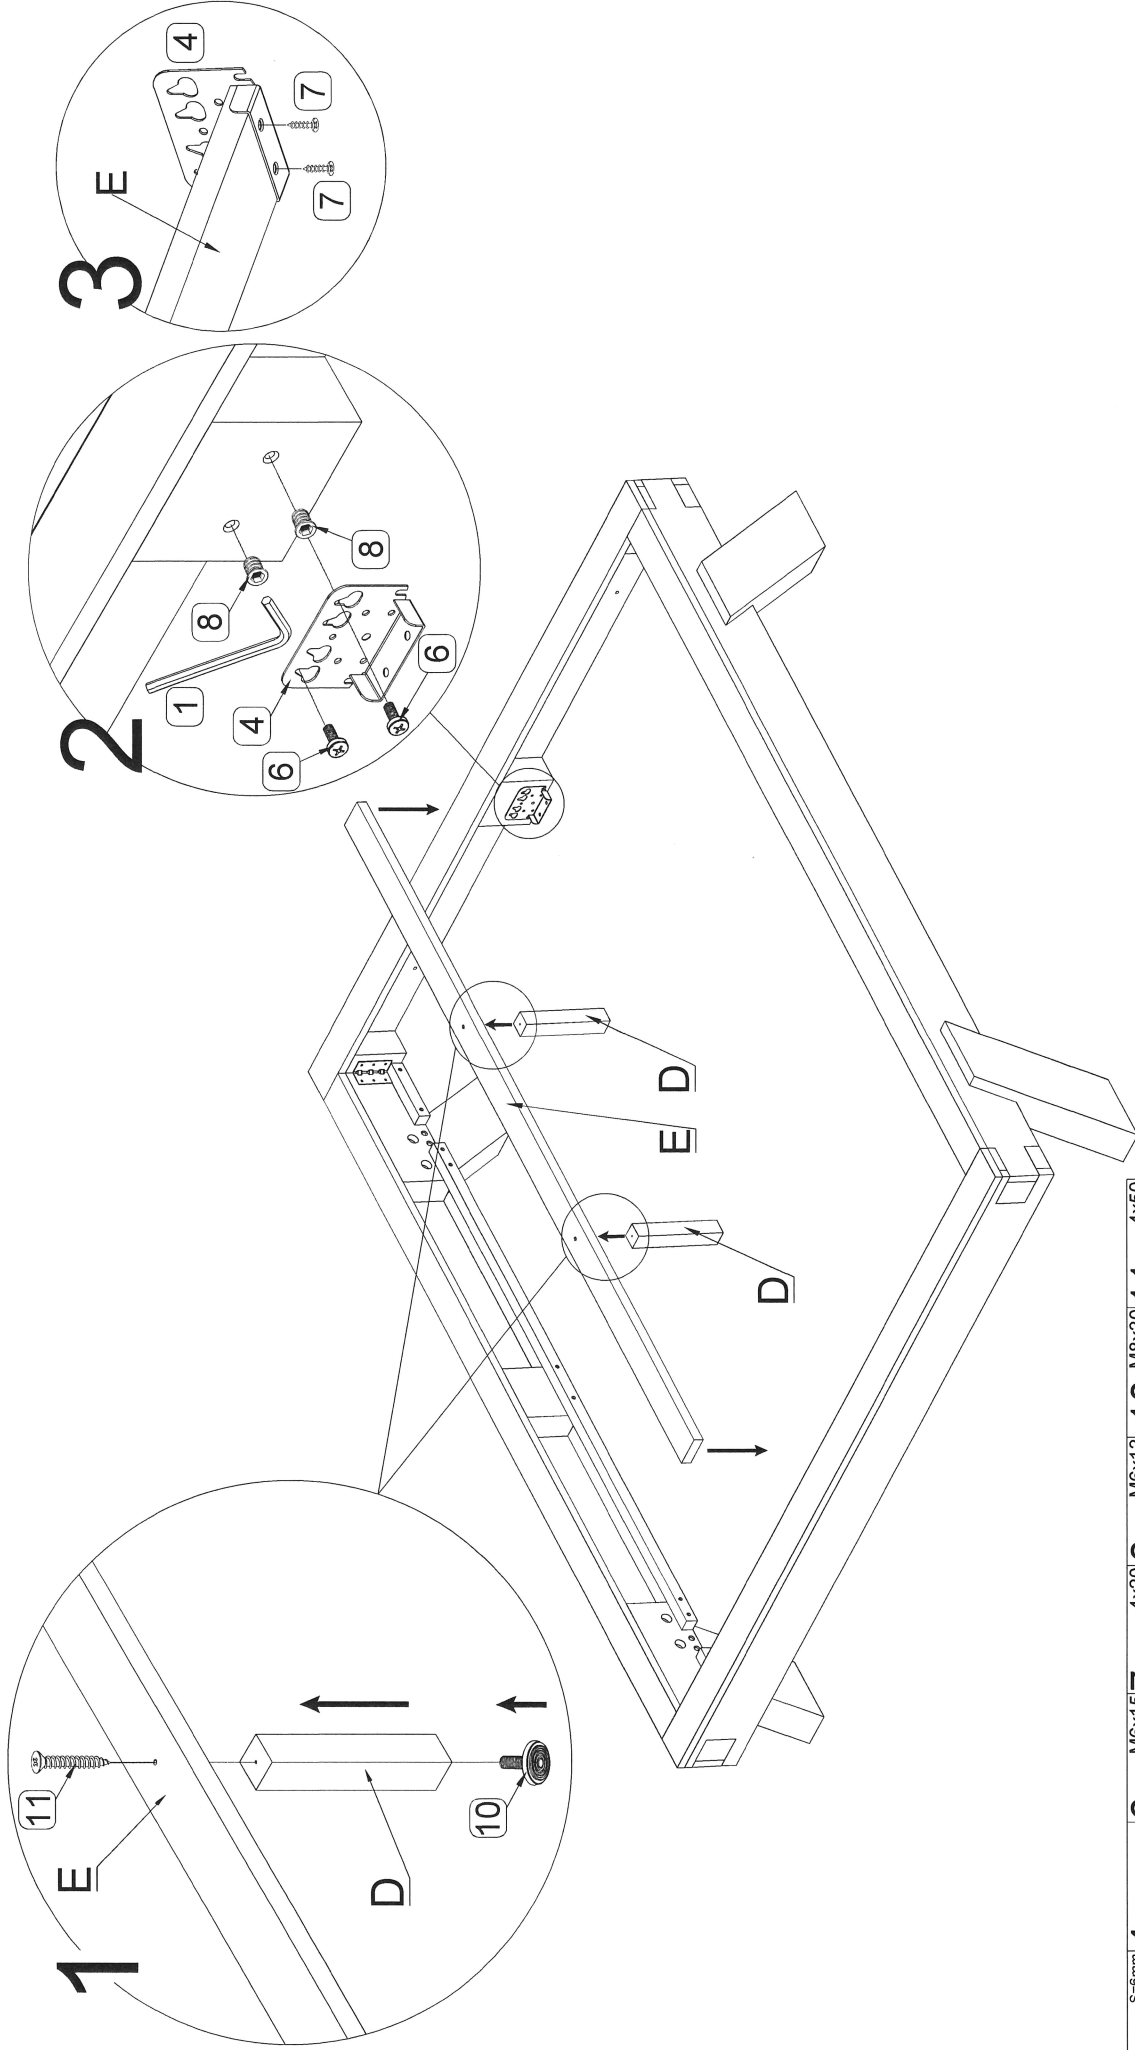

1.	S=6mm	4.	6.	M6x15	7.	4x20	8.	M6x13	10.	M8x30	11.	4x50
	x1			x4		x4		x4		x2		x2
												x2

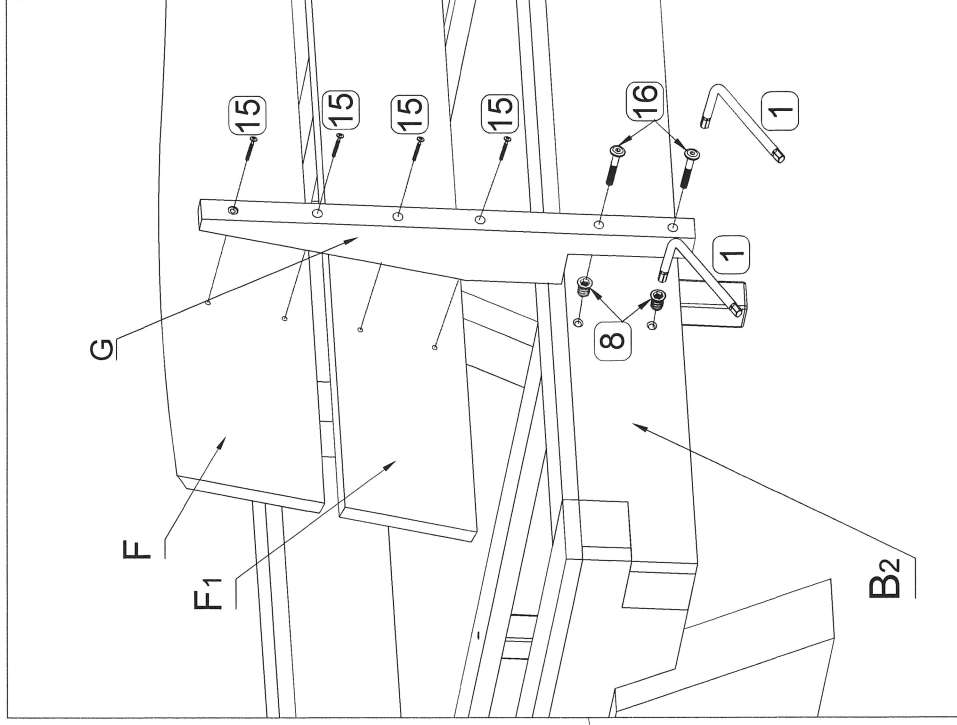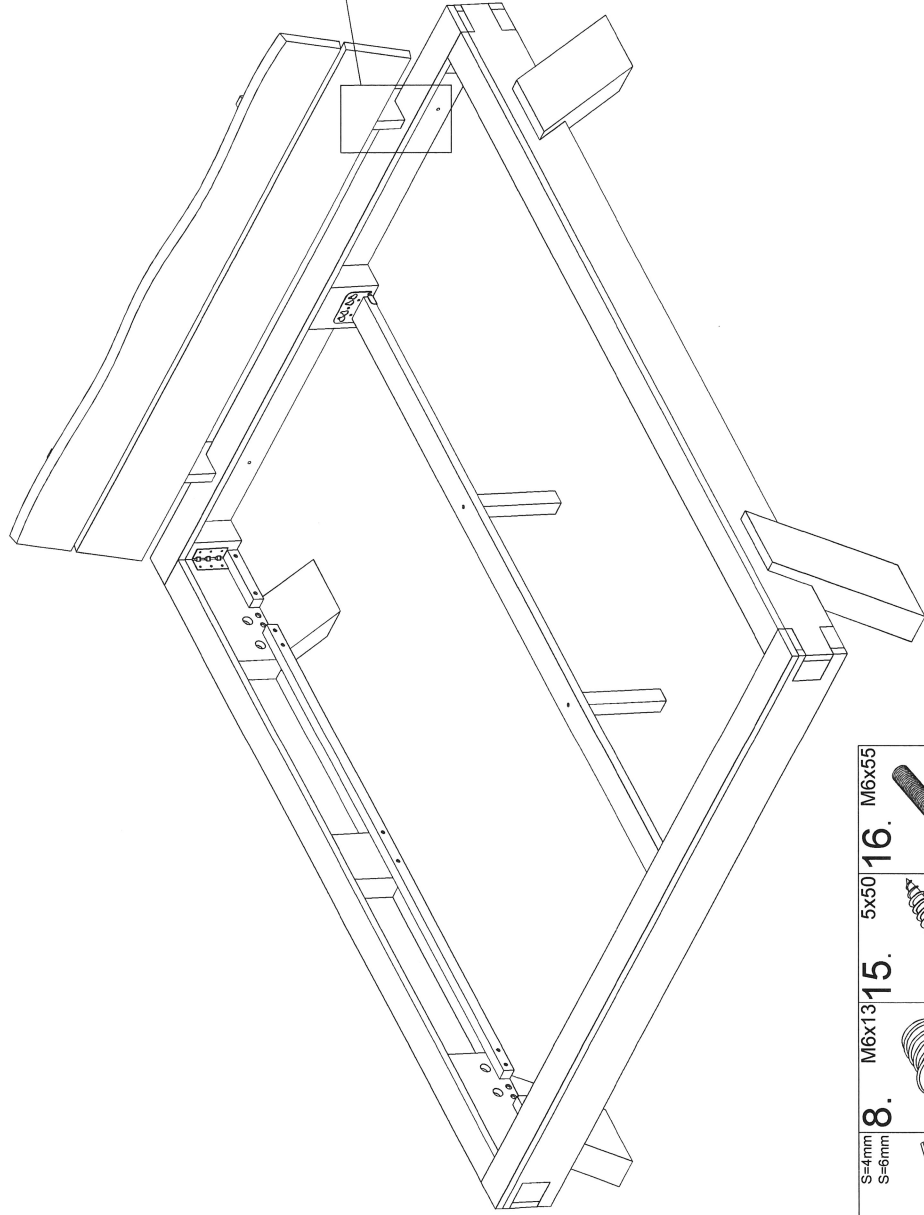

1.	S=4mm S=6mm	8.	M6x13	15.	5x50	16.	M6x55	
	x2		x4		x8		x4	

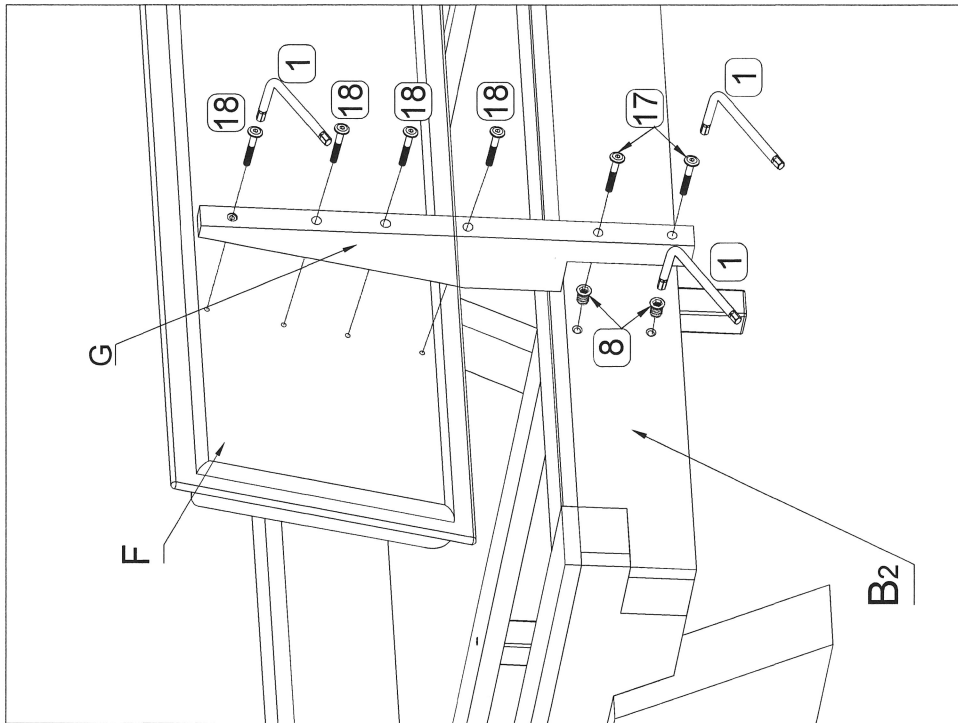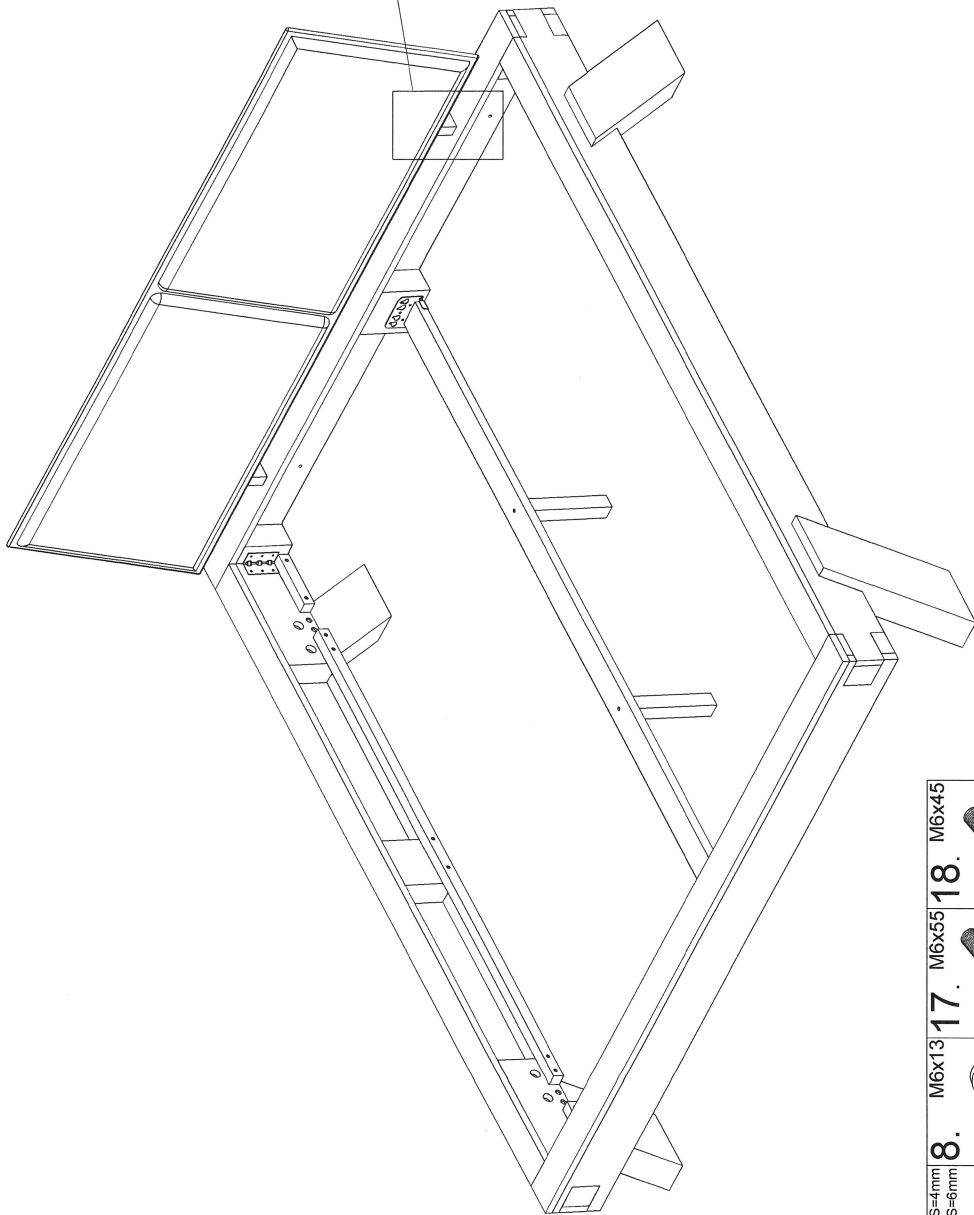

1.	S=4mm S=6mm	M6x13	M6x55	M6x45	M6x45
		8.	17.	18.	18.
	x2		x4		x4
					x8