RUNA

Montageanweisung + Gebrauchs- und Pflegeanleitung

hartmann
Von der Natur empfohlen.

Inhaltsverzeichnis

Bitte beachten Sie, dass besonders bei wandhängenden Elementen eine fehlerhafte Montage zum Herunterstürzen des Elementes führen kann. Vor der Montage sind die Wand und die Befestigungsmittel auf Eignungzu prüfen! Für Leichtbauwände benötigen Sie spezielle Befestigungsmittel (nicht im Lieferumfang).
Alle Standelemente müssen darüber hinaus, wie ab Seite 9 ff. beschrieben, an der Wand befestigt werden.

Beachten Sie besonders die mit ⚠ gekennzeichneten Punkte dieser Montageanweisung!

1. Übersicht Aufbauplan

Hilfsmittel für die Montage — Seite 3
Übersicht Aufbauplan — Seite 3

2. Beleuchtungs - Montage

Übersicht Beleuchtungen — Seite 4
Wandpaneelbeleuchtung 1159 / 1199 — Seite 6
Allgemeine Hinweise zum Anschluss der Beleuchtung ⚠ — Seite 7
Verkabelungsschema V24 + Vitrinenmöbe — Seite 8
Verkabelungsschema V20 — Seite 9

3. Aufstellen der Wohnwand / Wandbefestigung

Stellfläche vermessen ⚠ — Seite 10
Sockelfußmontage ⚠ — Seite 10
Hohe Standelemente ⚠ — Seite 11
Hängeelemente ⚠ — Seite 11

4. Korpus - Montage

Hängeelement 1155 ⚠ — Seite 12
Standelement 0081 ⚠ — Seite 14
Standelement 0085 ⚠ — Seite 18
Standelement 7101 ⚠ — Seite 21
Hängeelement 7021 / 7022 ⚠ — Seite 25
Hängeelement 2141 ⚠ — Seite 27
Standelement 0023 / 0024 mit Element 2141 - Hinweis zu Kombi 36 — Seite 29
Standelement 0025 / 0026 - Hinweis zu Kombi 58 — Seite 38
Standelement 0027 / 0028 mit Element 1241 - Hinweis zu Kombi 64 — Seite 42
Standelement 7105 — Seite 48

5. Paneele / Regale

Paneelrückwand 1221 / 1225 — Seite 51
Wandboard 1051 / 1171 — Seite 53
Wandpaneel 5151 / 5152 — Seite 55
Wandpaneel 4115 / 4116 — Seite 57

6. Sockel / Kufen

Kufen 1045 — Seite 60
Sockel — Seite 61

7. Beschlagseinstellung

Klappenhalter — Seite 62
Stützen — Seite 62
Klappenband — Seite 62
Türen — Seite 63
Einstellung Korpus - Aufhängebeschläge — Seite 64
Einstellung Paneel - Aufhängebeschläge — Seite 64

8. Tische

Speisetisch 1530 Seite 65
Speisetisch 0524 / 0525 Seite 67
Speisetisch 0545 / 0546 Seite 68
Couchtisch 0425 Seite 69
Couchtisch 1410 Seite 71

9. Lampen

Lampe 9903 Seite 73

10. Pflegetipps

Eigenschaften von Massivholz Seite 75
Reinigung und Pflege Seite 76

Montagevideos zu den Elementen
finden Sie auf unserer Homepage
über den QR-Code

Hilfsmittel für die Montage

Für die Montage benötigen Sie:

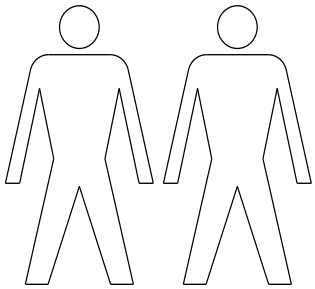

2 Personen

Wasserwaage

Schraubendreher
oder AKKU - Schrauber



Bohrmaschine

Der Aufbauplan

Jeder Kommission liegt ein Aufbauplan mit Frontansicht der Wohnwand bei.
Sortieren Sie die Verpackungseinheiten nach der Zeichnung.
Die Korpuselemente sind werkseitig vormontiert.
Zubehörteile, Regalelemente und Beleuchtungen müssen jedoch montiert werden.

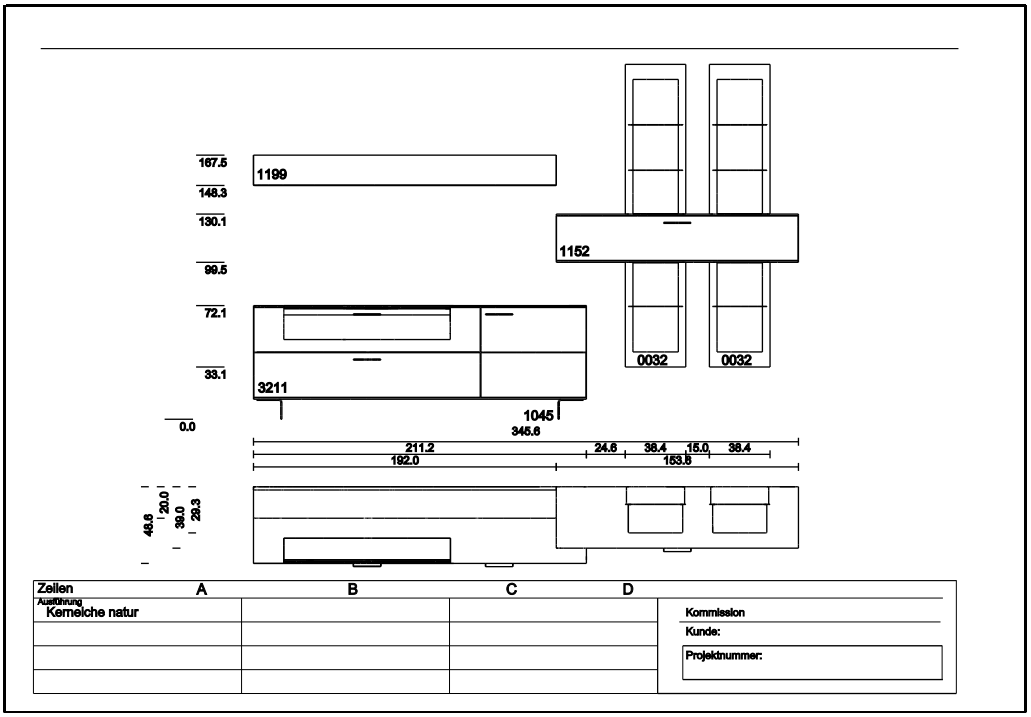

Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)

	Vitrinen-Bel. **6,05 Watt** Für Typen: 3191 3192 4191 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92100, 3424201	**Vitrinen-Bel.** **6,48 Watt** Für Typen: 3211/ 3212 3142 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92101, 3424202	**Vitrinen-Bel.** **6,91 Watt** Für Typen: 1151 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92102, 3424206	**Vitrinen-Bel.** **4,32 Watt** Für Typen: 6111 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92103, 3424203
Maße in cm	B 126	B 135	B 144	B 106
Typen-Nr.	9611	9612	9613	9615
	Vitrinen-Bel. **7,87 Watt** Für Typen: 6171 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92104, 3424205	**Regal-Bel.** **5,28 Watt** Für Typen: 7031 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-95102, 3424353 +Halemeier 1000-95103, 3424303	**Regal-Bel.** **7,87 Watt** Für Typen: 0031 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-95104, 3424354 +Halemeier 1000-95105, 3424304	**Vitrinen-Bel.** **4,8 Watt** Für Typen: 0041/ 0042 0071/ 0072 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92105, 3424208
Maße in cm	B 164	H 117	H 164	H 112
Typen-Nr.	9614	9622	9623	9624
	Regal-Bel. **6,77 Watt** Für Typen: 0032 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-95106, 3424355 +Halemeier 1000-95107, 3424305 +Halemeier 1000-95108, 3424356 +Halemeier 1000-95109, 3424306	**Regal-Bel.** **8,16 Watt** Für Typen: 0033 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-95106, 3424355 +Halemeier 1000-95107, 3424305	**Paneel-Bel.** **4,8 Watt** Für Typen: 1159 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-94035, 3424911	**Paneel-Bel.** **4,51 Watt** Für Typen: 1199 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-94036, 3424912
Maße in cm	H 85 / 56	H 85/85	B 150	B188
Typen-Nr.	9631	9632	9711	9712

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)

	Indirekte-Bel. **28,32 Watt** Für Typen: 0032 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-97009, 5588512 + Halemeier 1000-92300, 3438311 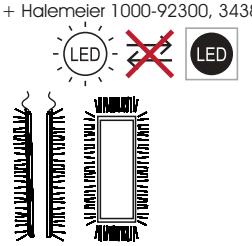	**Indirekte-Bel.** **19,68 Watt** Für Typen: 7101 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-97010, 5588513 +Halemeier 1000-92303, 3438314 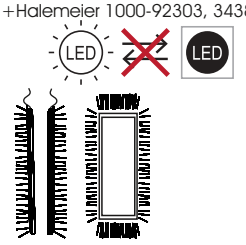	**Tür-Bel.** **12,96 Watt** Für Typen: 7021 7022 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92300, 3438311 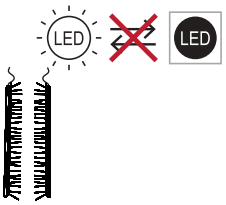	**Tür-Bel.** **18,24 Watt** Für Typen: 0023 0024 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92300, 3438311 +Halemier 1000-92301. 3438312 +Halemeier 1000-92302, 3438313 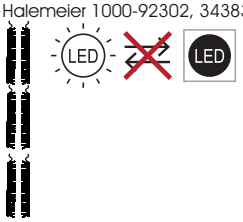
Maße in cm	H 138/ 138	H 93/ 93	H 138	H 138/ 35/ 31
Typen-Nr.	9811	9812	9813	9814
	Vitrinen-Bel. **5,76 Watt** Für Typen: 8081 8082 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92129, 3438411 	**Wandboard-Bel.** **15,36 Watt** Für Typen: 1171 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92127, 3437912 	**Wandboard-Bel.** **3,36 Watt** Für Typen: 1051 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92128, 3437913 	**Vitrinen-Bel.** **3,84 Watt** Für Typen: 2141 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-98032, 3438211 
Maße in cm	H 65	B 169	B 44	B 86
Typen-Nr.	9625	9715	9716	9842
	Paneel-Bel. **8,16 Watt** Für Typen: 4115/ 4116 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92110, 4095111 	**Indirekte-Bel.** **20,2 Watt** Für Typen: 5151/ 5152 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92306, 3438317 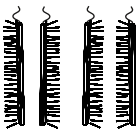	**Indirekte -Bel.** **17,3 Watt** Für Typen: 7105 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92307, 343814 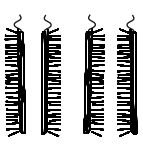	**Vitrinen-Bel.** **4,27 Watt** Für Typen: 4192 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-92106, 3424204 
Maße in cm	H 85	H 106/ 106	H 93/93	B 75
Typen-Nr.	9626	9815	9817	9616

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)

	Paneel-Bel. **10,56 Watt** Für Typen: 1221/ 1225	**Paneel-Bel.** **6,67 Watt** Für Typen: 1158		
	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-95110, 3424351 +Halemeier 1000-95111, 3424301 +Halemeier 1000-95112, 3424352 +Halemeier 1000-95113, 3424302	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Halemeier 1000-95114, 3424357 +Halemeier 1000-95115, 3424307		
Maße in cm	B 175/ 44	B 122		
Typen-Nr.	9713	9714		

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Wandpaneelbeleuchtung 1159 / 1199

Die Beleuchtung der Wandpaneele wird von unten, hinter dem Regalboden montiert. Ziehen Sie die Schutzfolie von der LED Strip und kleben die Beleuchtung mittig unter die Wandanschlussleiste. (Abb.: 1)

Abb. 1

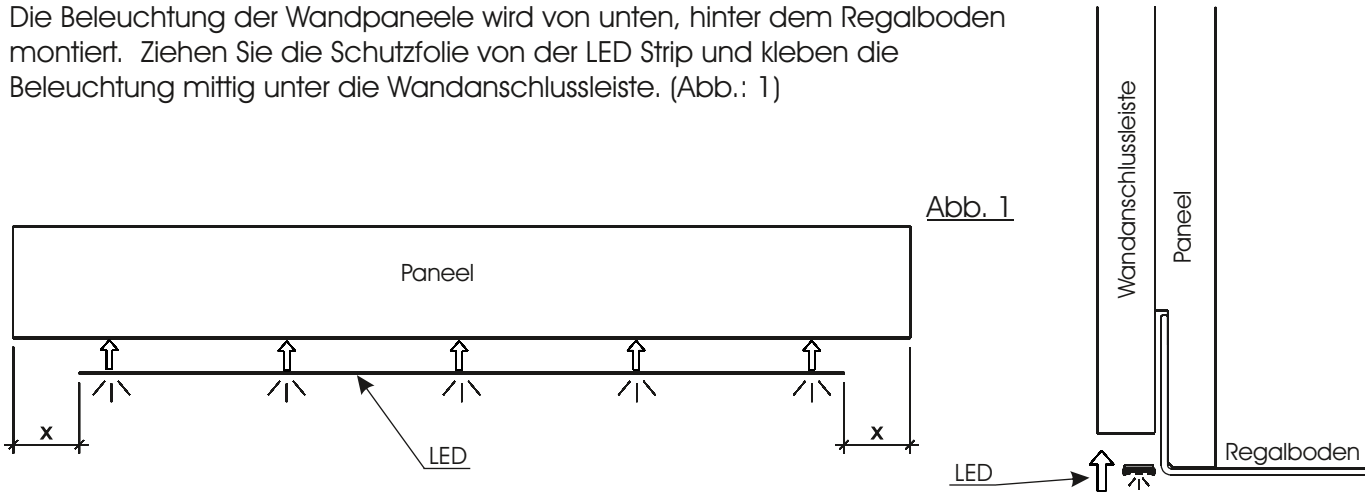

Verkabelung Beleuchtung

Bei diesem Modell gibt es keinen klassischen Fußschalter. Anstatt dessen wird ein Berührungsschalter eingesetzt. Folgende Artikel werden Ihnen geliefert:

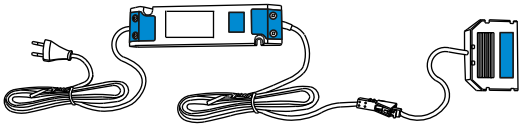

Vorschaltgerät mit Zuleitung und Verteiler (15/30W)

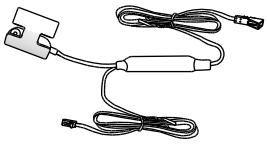

Berührungsschalter

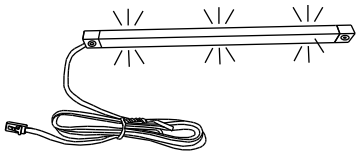

LED-Beleuchtung

1. Der Schalter wird an der Hinterkante einer Außenseite des Möbels montieren. Die Position ist frei wählbar. Schieben Sie den Berührungsschalter auf und fixieren Sie diesen mit Hilfe der bereits vormontierten Schraube am Schalter. (Abb. 1)

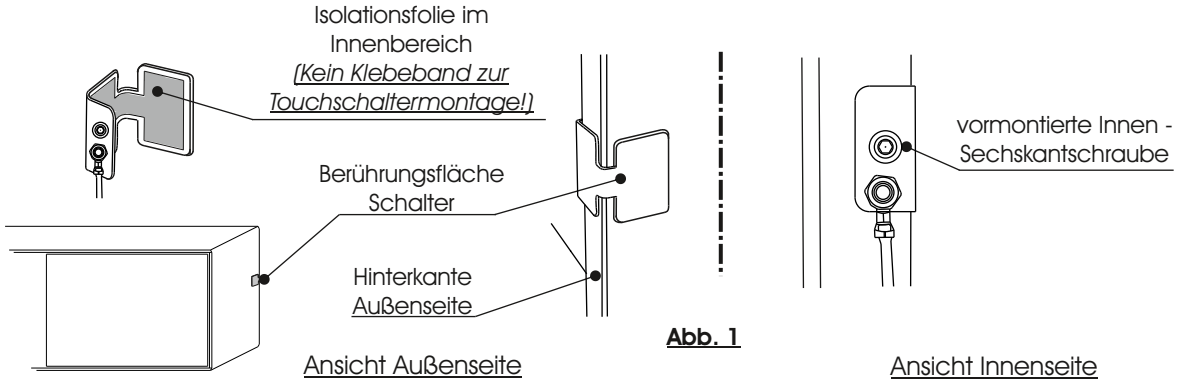

Abb. 1

2. Der Ein- / Ausschalter wird zwischen dem Vorschaltgerät und dem Sechsfach - Verteiler angeschlossen. Dazu trennen Sie zuerst den Verteiler vom Vorschaltgerät. (Abb. 2)

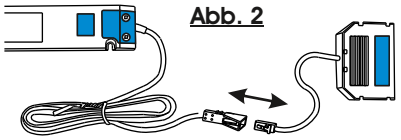

Abb. 2

3.A Verkabelung bei der Verwendung eines Berührungsschalters

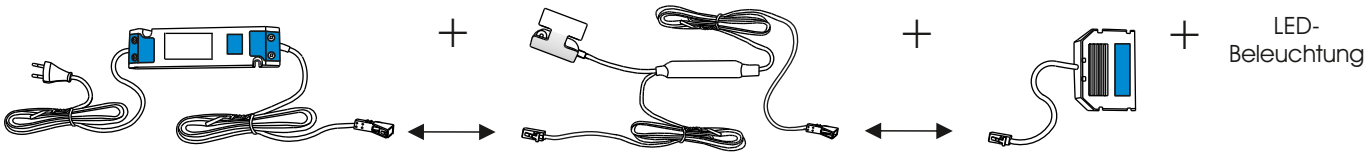

Vorschaltgerät mit Zuleitung (15/30W) | Berührungsschalter | Sechsfach - Verteiler

3.B Verkabelung bei der Verwendung eines 4-Kanal Funkdimmers (Optional / Berührungsschalter entfällt)

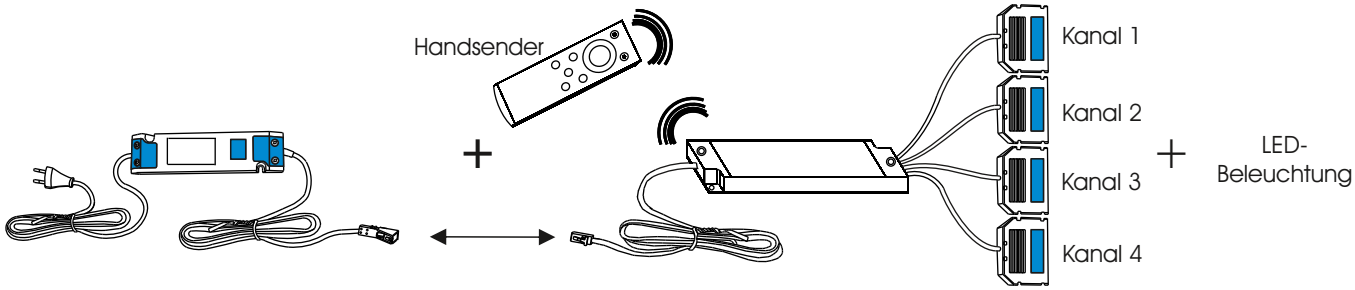

Vorschaltgerät mit Zuleitung (15/30W) | 4 Kanal Funkemfpänger | Sechsfach-Verteiler

Der Touchschalter darf keinesfalls in direkter Berührung mit metallischen Gegenständen stehen!
(z.B.: metallische Korpusverkleidungen o.ä.)

Die Isolierungsfolie im inneren des Touchschalters darf nicht entfernt werden!
!!Kurzschlussgefahr!!

Beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts übersteigt! Die jeweiligen Wattagen der LED-Leuchten finden Sie auf dem Aufkleber am Kabelende. Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden. (Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften)

Kombi V24 & Sideboard

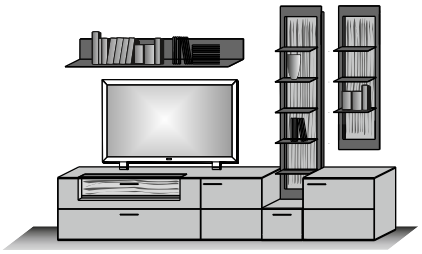

Beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts übersteigt!
Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden.
(Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften)

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungen und Hinweise zum Anschluss der Elemente entnehmen Sie bitte ab der Seite 4 ff. dieser Montageanleitung.

Standard-Verkabelungsschema
Vorschlagskombination V24 & Sideboard

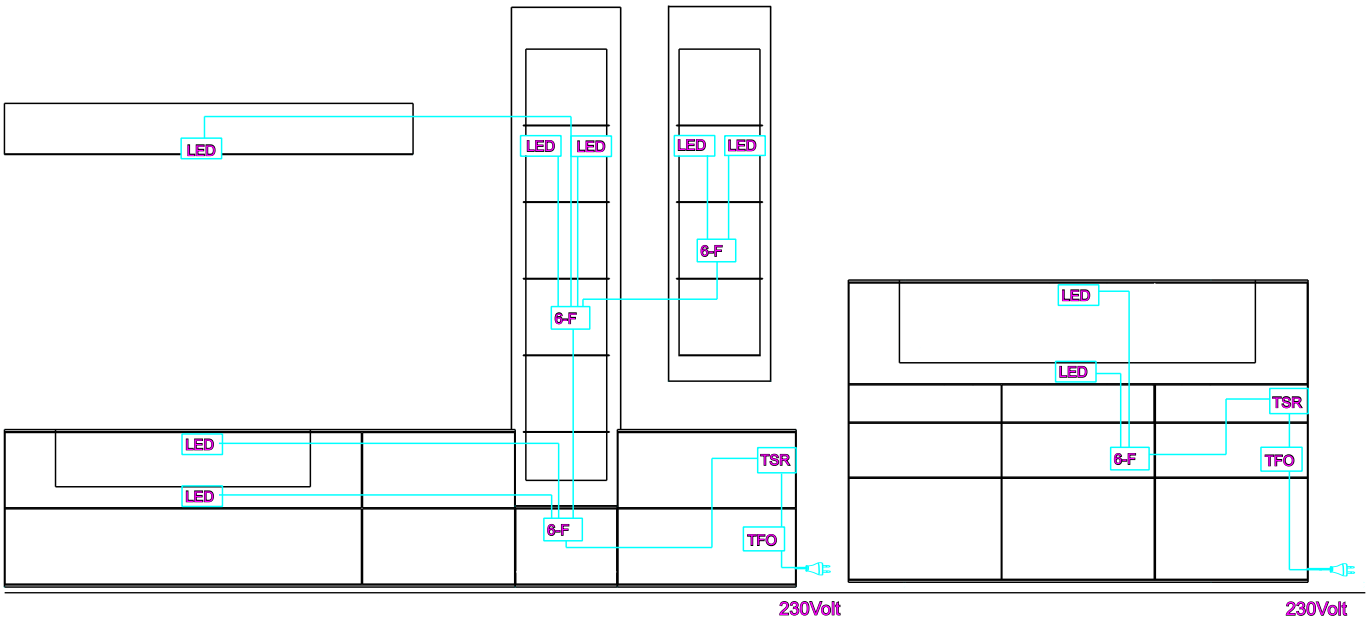

LED LED-Stripe / Spot	 TFO Trafo mit Zuleitung	TSR Touchschalter
6-F 6-Fach Stecker	VLG Verlängerungskabel	 oder FSR Funkschalter (optional)

Sonderfall
A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden
B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230 V angeklemmt werden.
Touch- oder Funkschalterkönnen entfallen

Kombi V20

Beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts übersteigt!
Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden.
(Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften)

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungen und Hinweise zum Anschluss der Elemente entnehmen Sie bitte ab der Seite 4 ff. dieser Montageanleitung.

Standard-Verkabelungsschema
Vorschlagskombination V20

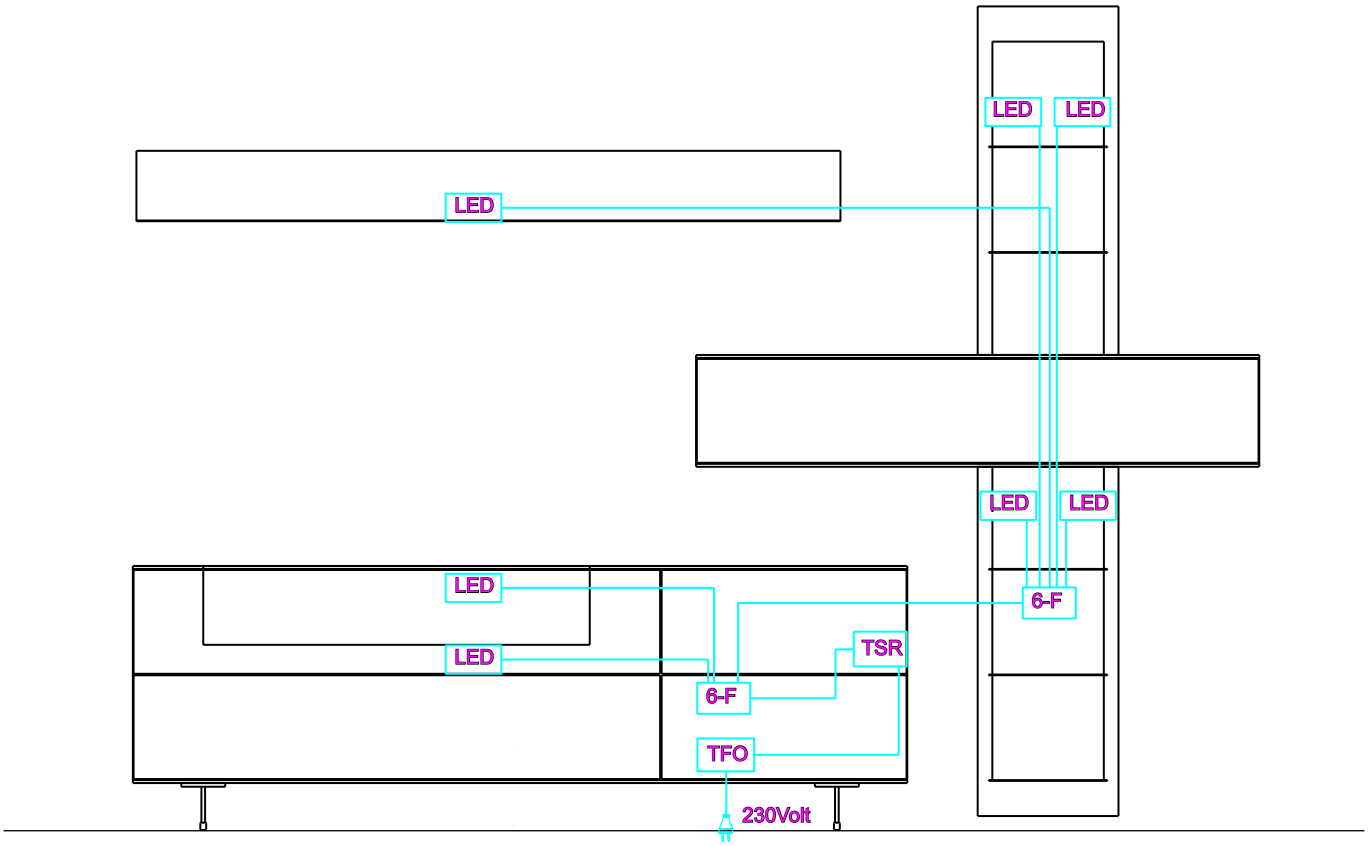

LED LED-Stripe / Spot	 TFO Trafo mit Zuleitung	TSR Touchschalter
6-F 6-Fach Stecker	VLG Verlängerungskabel	 oder FSR Funkschalter (optional)

Sonderfall
A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden
B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230 V angeklemmt werden.
Touch- oder Funkschalterkönnen entfallen

Stellfläche vermessen und festlegen

Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, vermessen Sie genau die Stellfläche und überprüfen Sie den Platzbedarf.

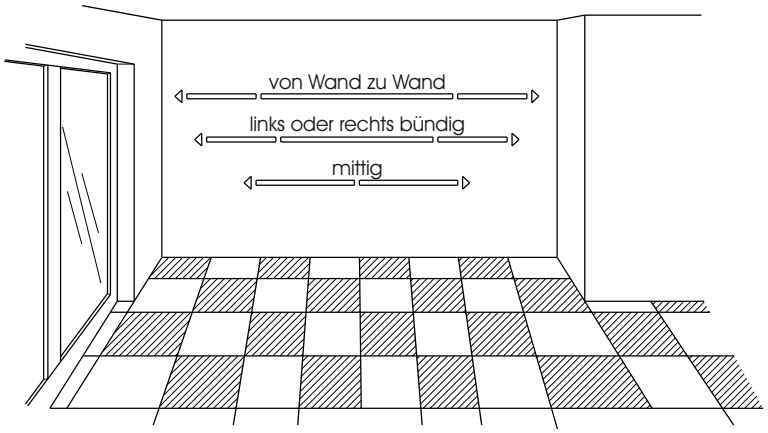

Montage Sockelfüße

1. Entfernen Sie die Verpackung und legen die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Entfernen Sie vorsichtig die Schonerleisten. (Abb. 1)
3. Drehen Sie den Sockelgleiter auseinander. (Abb. 2) und stecken das Zapfenteil in die entsprechenden Bohrungen des Unterbodens. Sichern Sie den Gleiter mit je einer Ø4x17mm RW-Schraube. Anschließend wird das Gleitelement wieder aufgeschraubt. (Abb. 3)
4. Richten Sie das Möbel durch drehen der Sockelgleiter aus. Stirnseitig positionierte Gleiter werden von außen mit der Hand gedreht. (Abb. 4) Die innenliegenden Gleiter können von Innen mit einem Sechskantschlüssel ausgerichtet werden. (Abb. 5) Falls die innenliegenden Bohrungen sichtbar sein sollten, werden Sie mit einer Abdeckkappe verschlossen. (Abb. 6)

Abb. 1

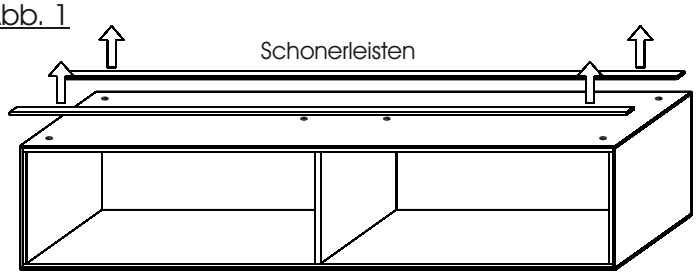

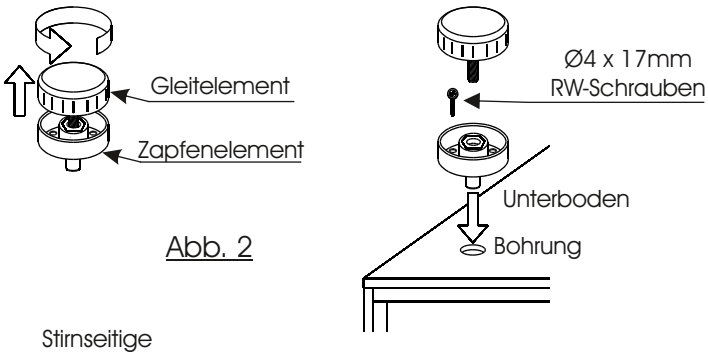

Abb. 2

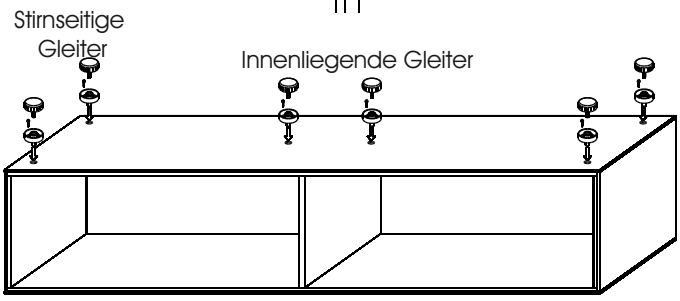

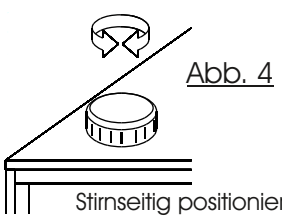

Abb. 4

Stirnseitig positionierte Gleiter mit Hand verstellen

Innen positionierte Gleiter mit Sechskanschlüssel im Korpus verstellen

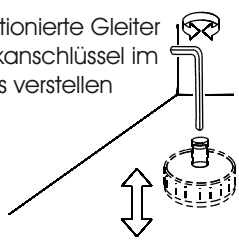

Abb. 5

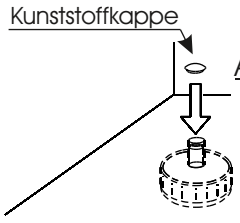

Abb. 6

In sichtbaren Bereichen Kunststoffkappe aufsetzen

Wandbefestigung

Alle hohen Türenelemente müssen an der Wand befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage!

Bei nicht vorschriftsmäßiger und /oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keine Haftung übernommen.

Wandmontage von hohen Standelementen

Die hohen Standelemente werden mit einem Winkel an der Wand befestigt. Richten Sie das Standelement zuerst aus und schrauben dann den Winkel auf den Oberboden. Verwenden Sie die Schrauben Spax 4 x 17 mm. Bohren Sie das Loch für den 6 mm Dübel in die Wand. Zuletzt schrauben Sie den Winkel mit der Schraube Spax 5 x 50 mm an.

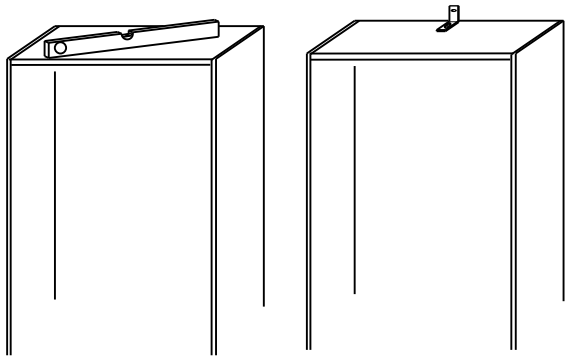

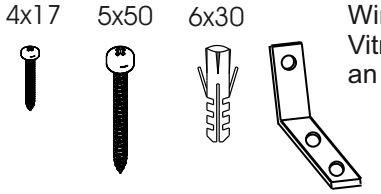

Winkel zur Vitrinenbefestigung an der Wand

Wandmontage von Hängeelementen

Alle Hängeelemente müssen für die Wandbefestigung vorbereitet werden.

Bei Elementen, die aufgehängt werden, verwenden Sie immer die mitgelieferte Aufhängeschiene! Verschrauben Sie die Schiene mit den Schrauben 5,5 x 60 mm. (Abb. rechts)

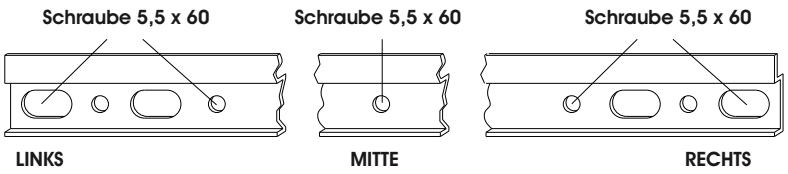

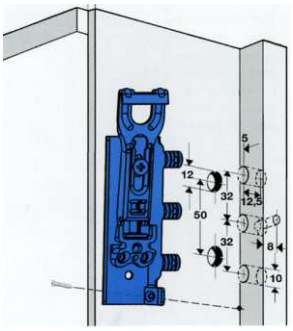

Fehlerhafte Montage kann zum Herunterstürzen des Korpusses führen! Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! Nicht im Lieferumfang enthalten!

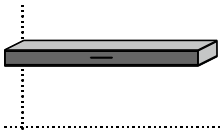

Hängeelement
1 Klappe Metall

B 154 H 13 T 39
1155

Bitte beachten Sie, dass eine fehlerhafte Montage zum Herunterstürzen des Elements führen kann. Vor der Montage sind die Wand und die Befestigungsmittel auf Eignung zu prüfen! Für Leichtbauwände benötigen Sie spezielle Befestigungsmittel (nicht im Lieferumfang).

1. Entfernen Sie die Verpackung des Hängeelements und legen Sie sie auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Die Montagerückwand ist im hinteren Bereich der Brücke befestigt. Lösen Sie die Rückwand durch hinein drehen der Rändelschrauben und ziehen Sie diese durch leichtes kippen nach unten heraus. (Abb. 1 & 2)

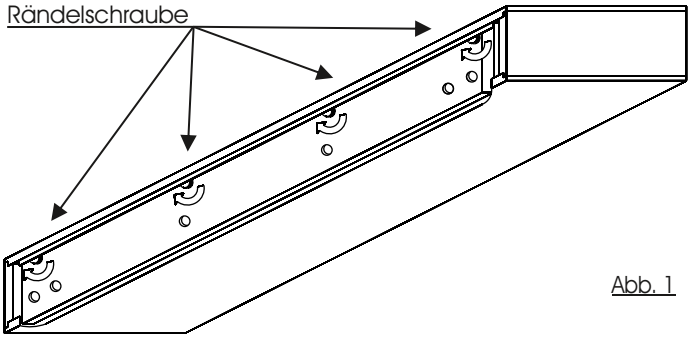

Abb. 1

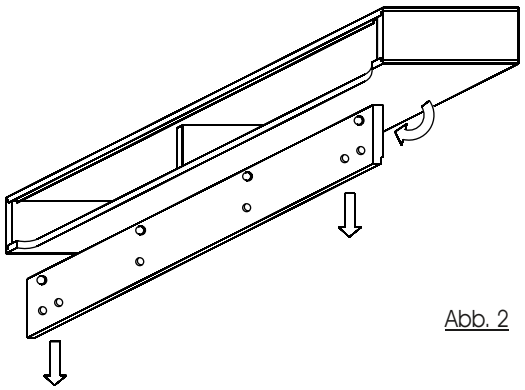

Abb. 2

3. Legen Sie die Position des Hängeelements entsprechend dem mitgelieferten Aufbauplan an der Zimmerwand fest. Die Montagerückwand wird ca. 22mm tiefer als die spätere Oberkante der Brücke montiert.
4. Verwenden Sie die Montagerückwand als Schablone und übertragen die Bohrlöcher an die Wand. Die Falz der Platte wird hierbei nach oben und zur Zimmerwand gedreht.
5. Bohren Sie die Dübellöcher mit einem Ø8mm Bohrer und montieren Sie die Montagerückwand mit den Ø8mm Kunststoffdübeln, Unterlegscheiben und Ø5,5x75mm Holzschrauben waagerecht an die Zimmerwand. (Abb. 3)

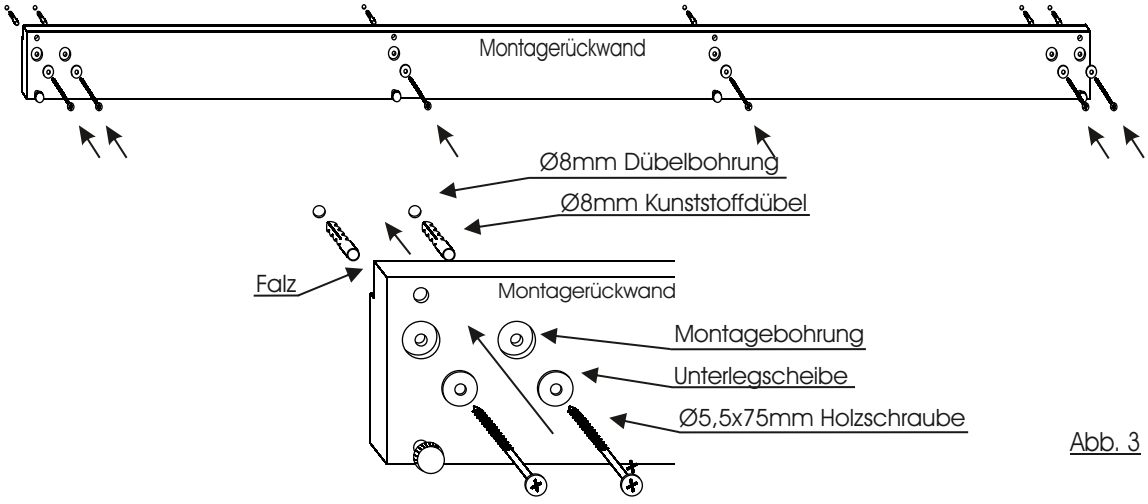

Abb. 3

6. Überprüfen Sie nach der Montage der Rückwand ob diese waagerecht montiert wurde. Eine nachträgliche Justierung ist nicht möglich.

7. Verschließen Sie die Montagelöcher der Rückwand mit den Abdeckkappen und drehen in die oberen Bohrungen die M8x25mm Halbrundkopfschrauben ein. Die Schrauben dürfen nicht in den Falzbereich hineinreichen. (Abb. 4)

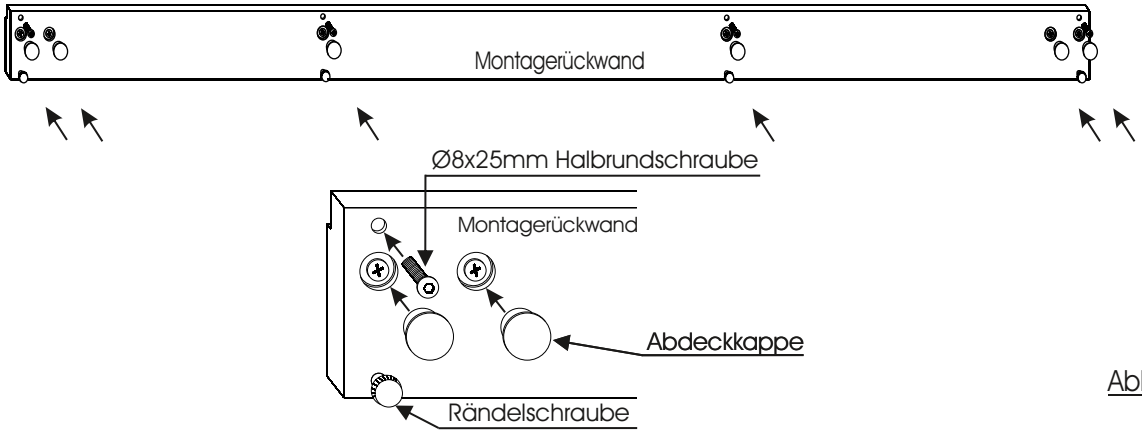

Abb. 4

8. Setzen Sie das Element vorsichtig auf die Montagerückwand. Der Metallwinkel des Oberbodens vom Hängeelement wird hierbei in die Falz der Montagerückwand hineingeführt. (Abb. 5)

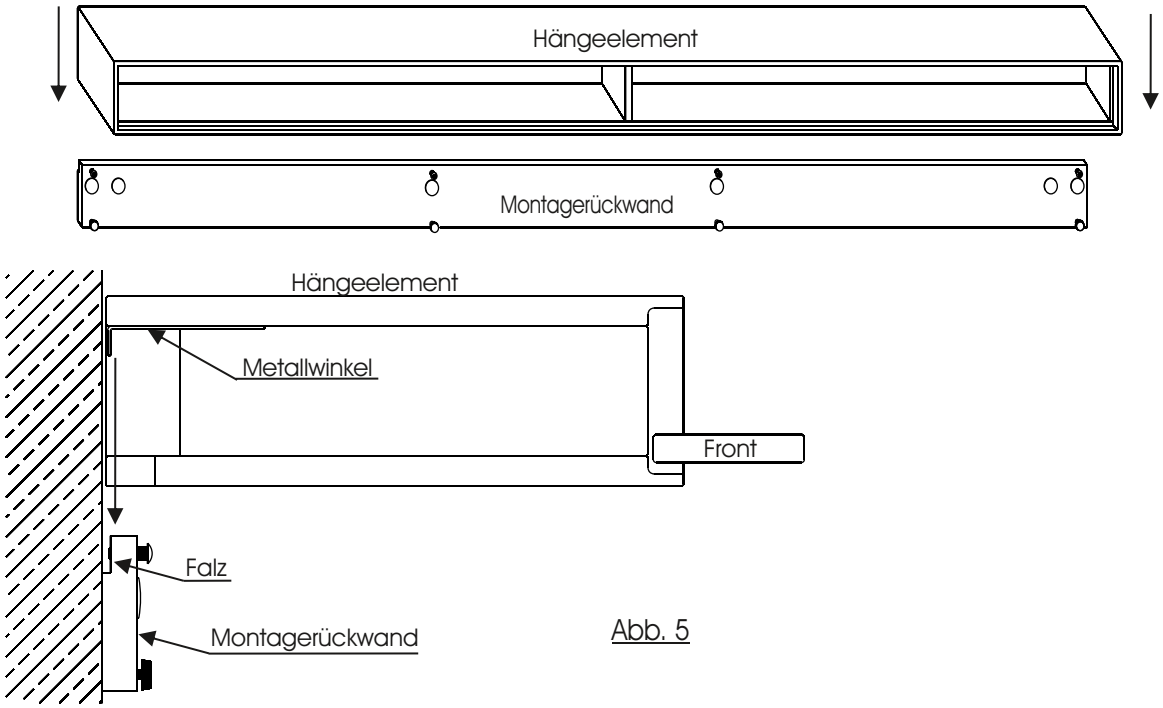

Abb. 5

9. Ziehen Sie die 8x25mm Halbrundkopfschraube mit einem Imbusschlüssel nur „Handfest" an bis das Hängeelement an der Wand anliegt. Verwenden Sie hierbei keinen Elektroschrauber oder ähnliches. (Abb. 6)

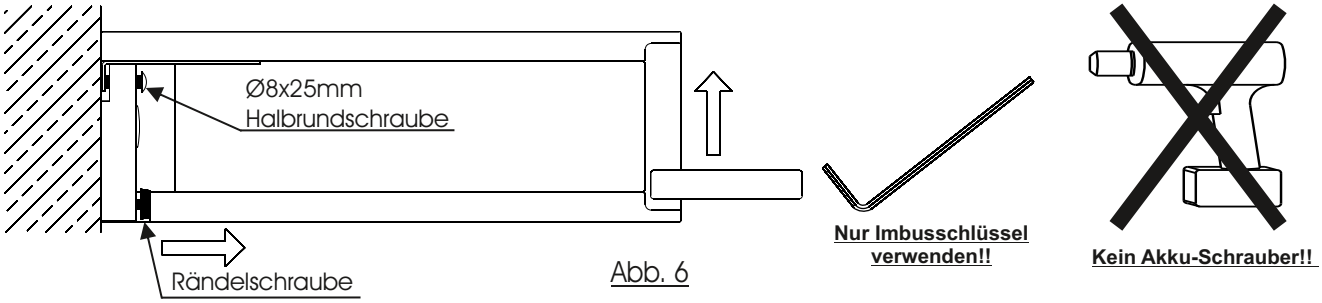

Abb. 6

10. Richten Sie zum Schluss die Neigung des Elements aus. Hierzu drehen Sie die untere Rändelschraube der Montagerückwand bis die Bühne mit leichtem Übermaß nach oben in waage ist. (Abb. 6)

Korpus - Montage



B 82 H 205 T 39

0081

1. Montage Sockelfüße

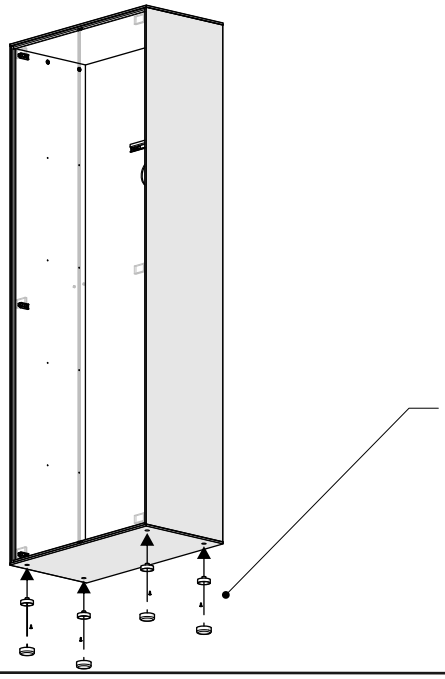

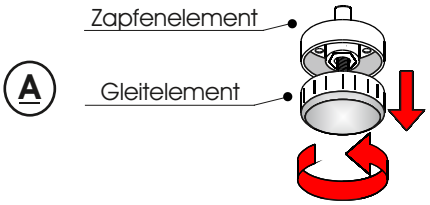

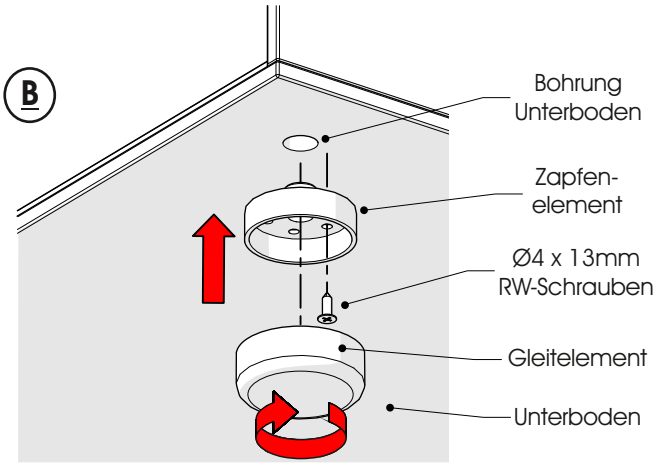

2. **Nur bei Beleuchtung (optionales Zubehör):** Montage 6-Fach - Verteiler / evtl. Trafo und Touchschalter

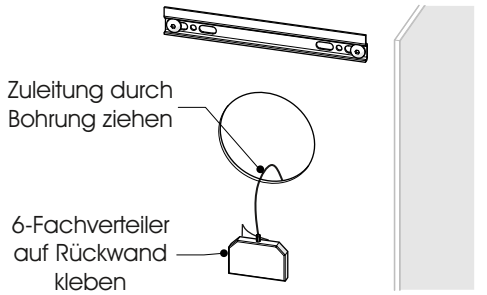

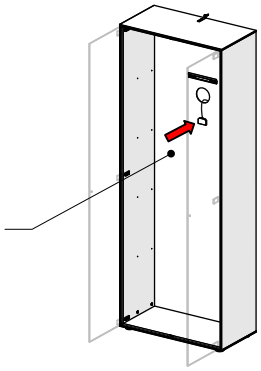

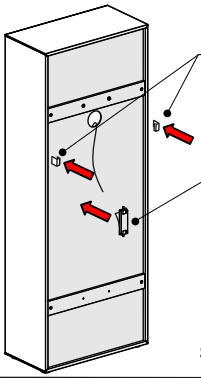

Montage von Trafo und Touchschalter auf der Korpusrückseite
s. Beleuchtungsmontage Seite 5

3. Korpus ausrichten

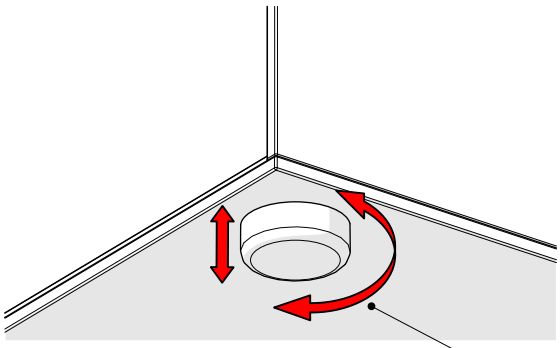

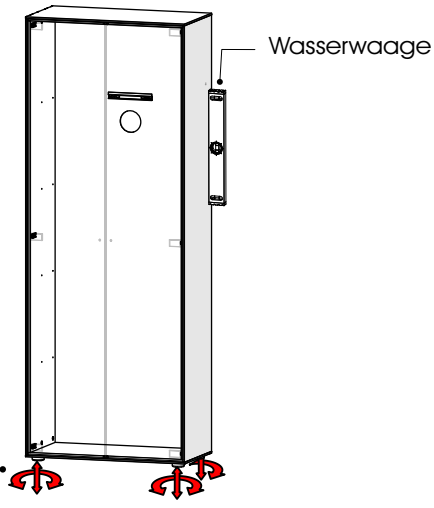

Höheneinstellung durch drehen der Gleiter per Hand

4. Montage Kippsicherung

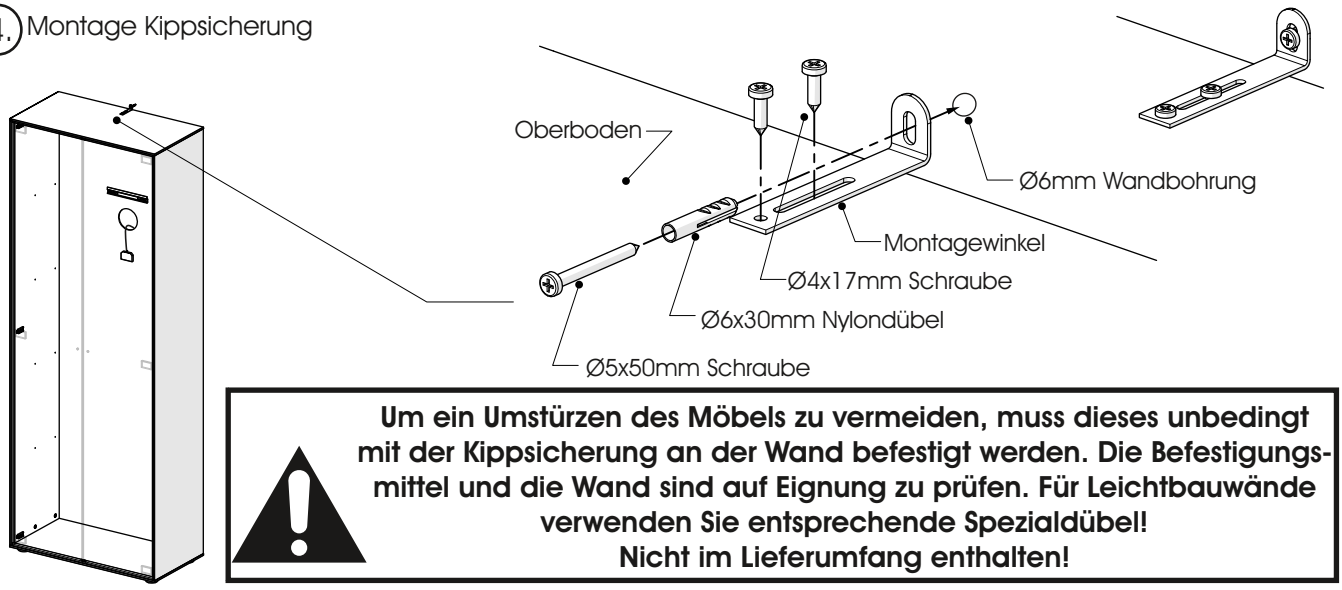

Um ein Umstürzen des Möbels zu vermeiden, muss dieses unbedingt mit der Kippsicherung an der Wand befestigt werden. Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel!
Nicht im Lieferumfang enthalten!

5. Montage Innenkorpus

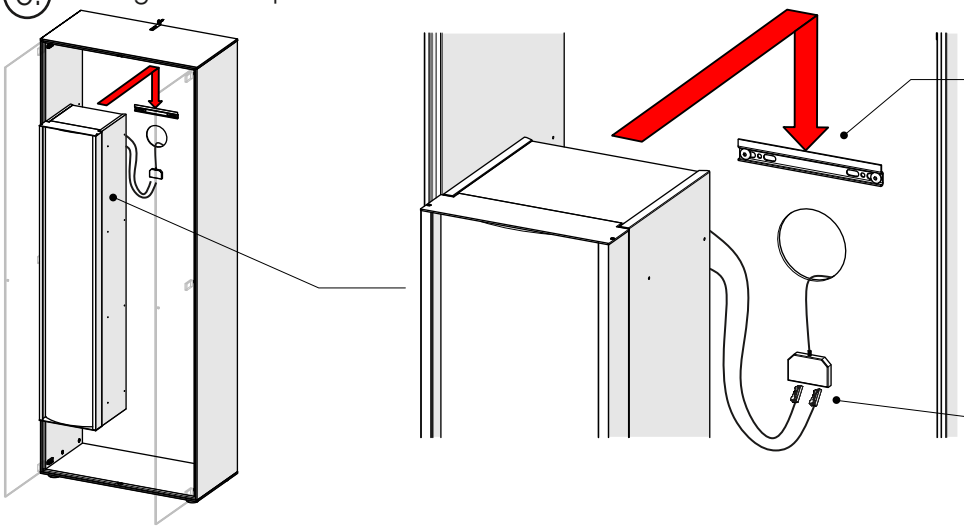

Aufhängen des Innenkorpus auf vormontierte Aufhängeleiste

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungen und Hinweise zum Anschluss der Elemente entnehmen Sie bitte ab der Seite 4 ff. dieser Montageanleitung.

Nur bei Beleuchtung (optionales Zubehör)
Anschluss der Beleuchtungskabel mit 6-Fach - Verteiler

6. Innenkorpus ausrichten

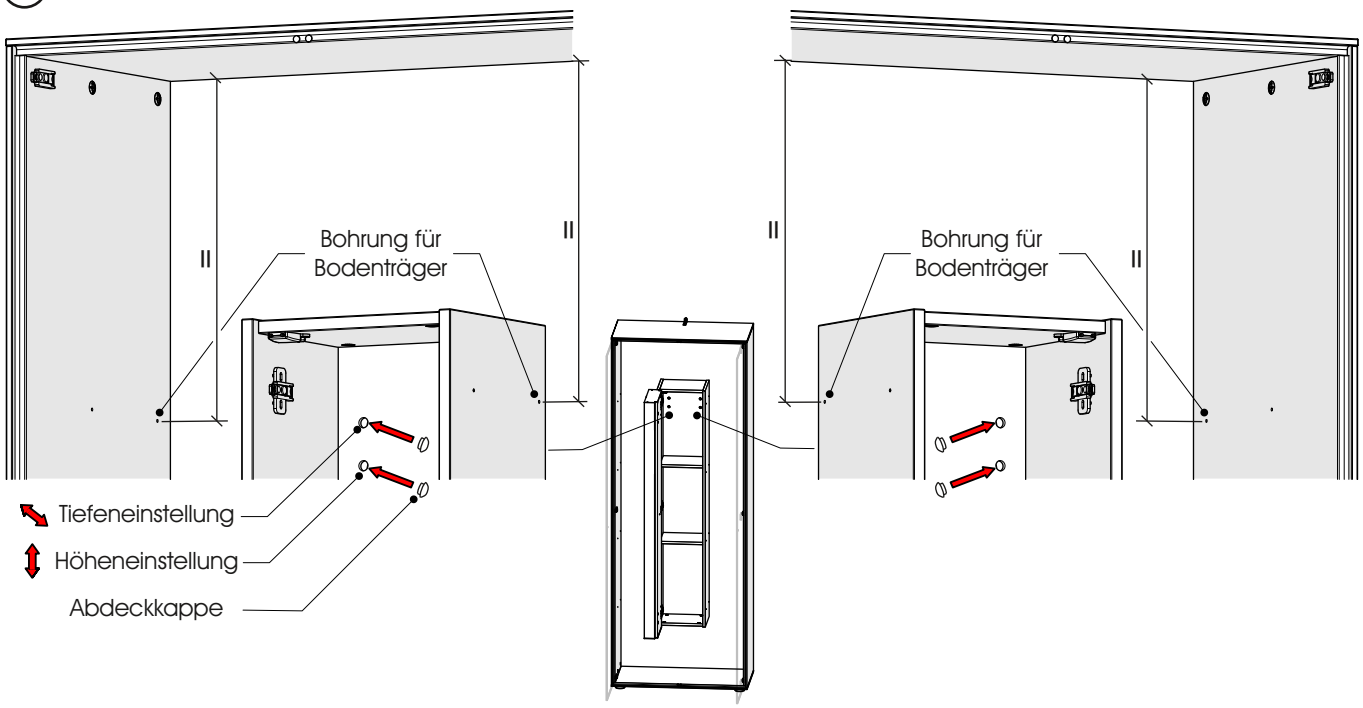

7. Ausrichtung innere Rindentür

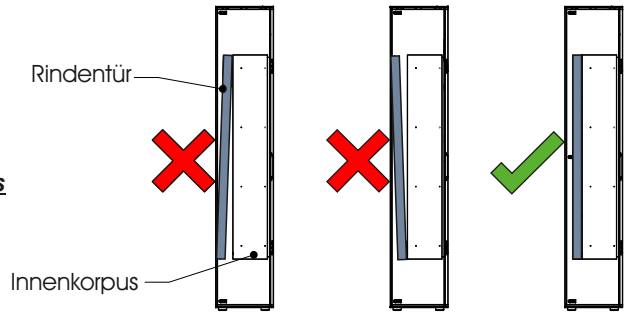

Querschnitt Korpus

griffseitige Türeinstellung
(Tiefeneinstellung)

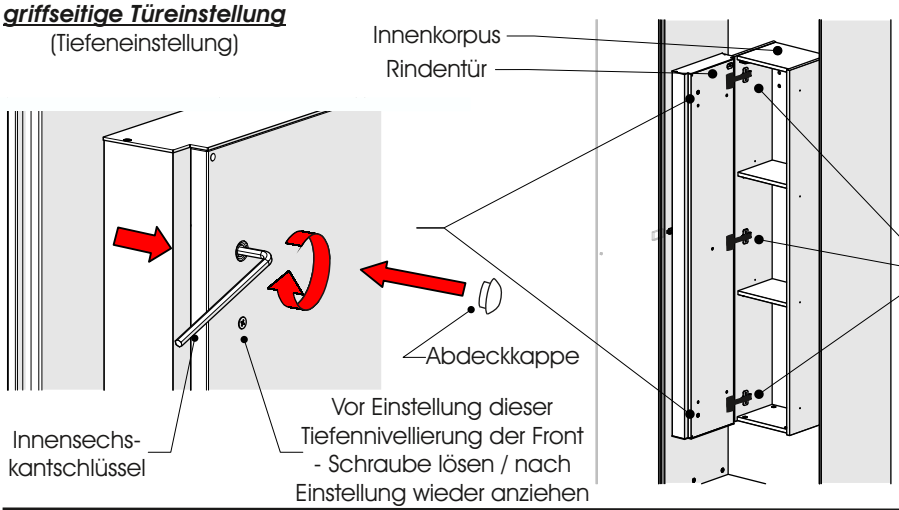

bandseitige Türeinstellung

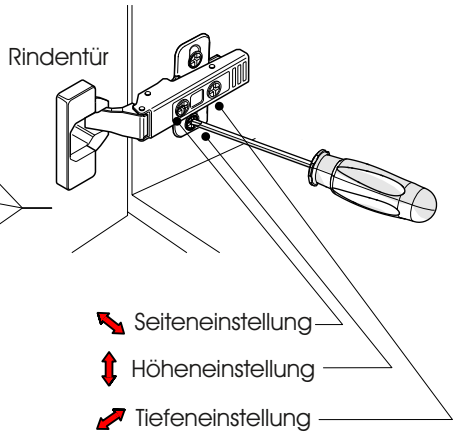

8. Montage Glasbodenträger

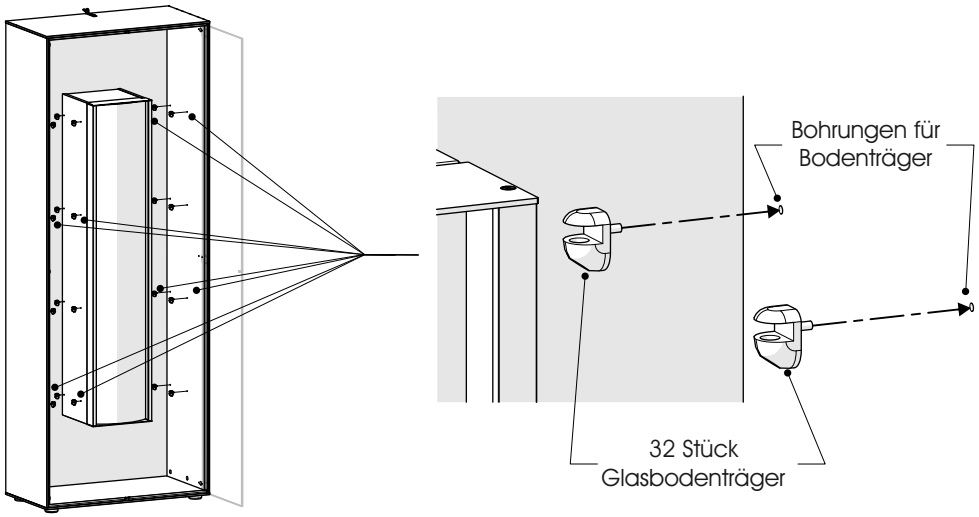

9. Montage Glasböden

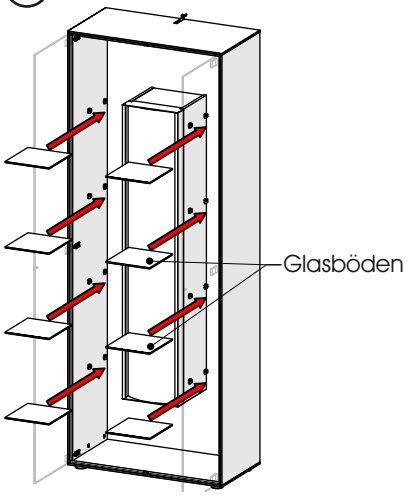

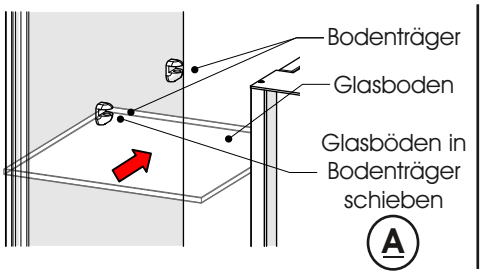

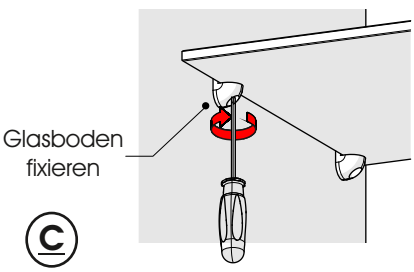

Aufsicht Korpus

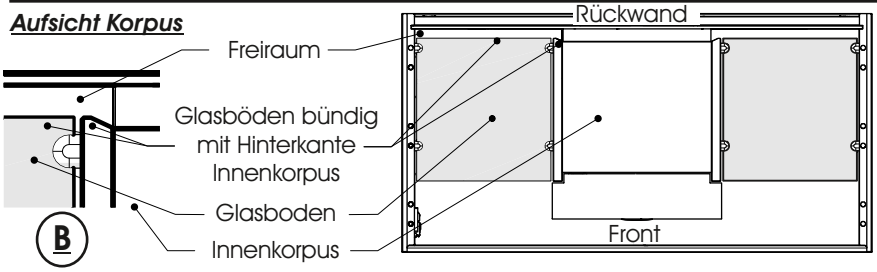

10. Montage Möbelknopf

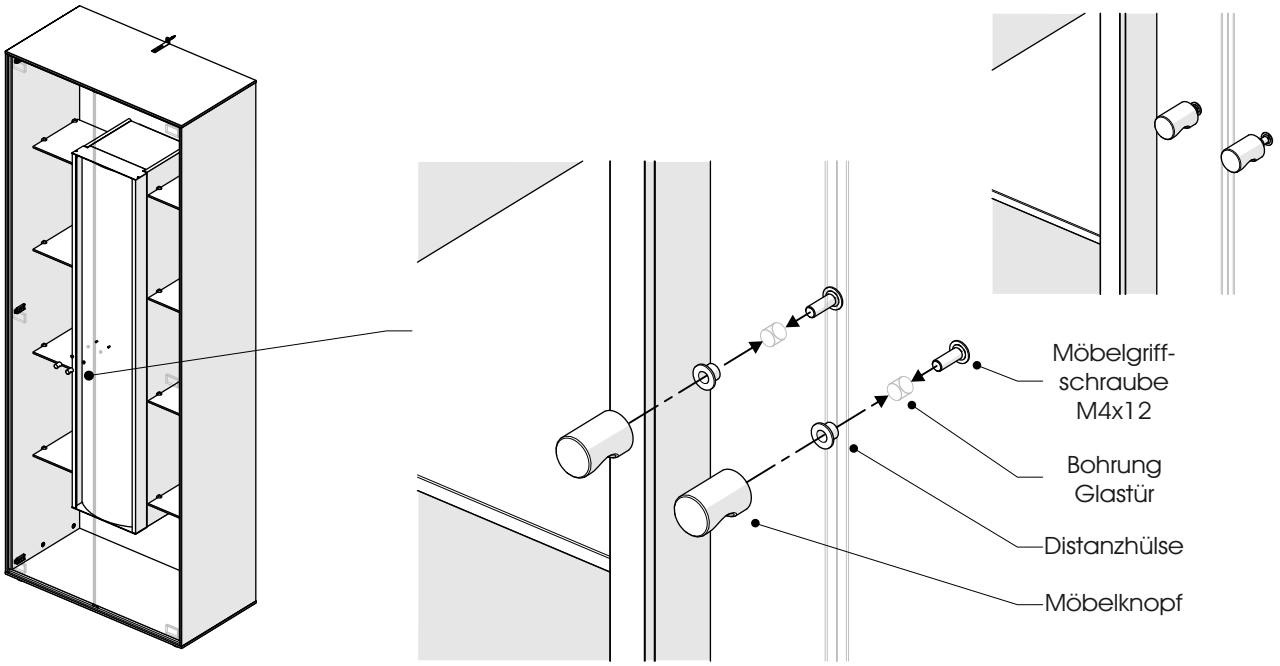

Korpus - Montage



B 82 H 205 T 39

0085

1. Montage Sockelfüße

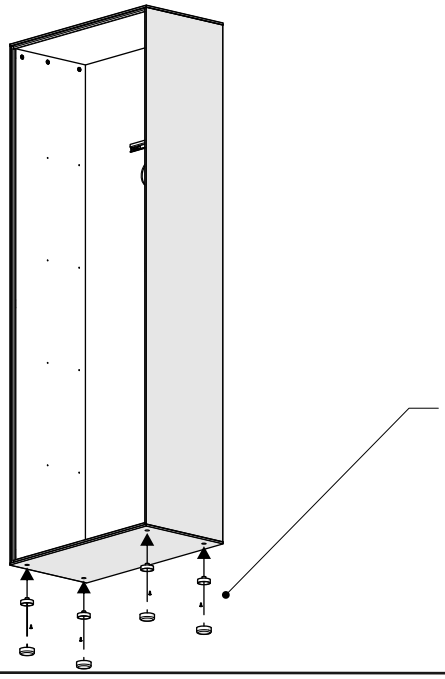

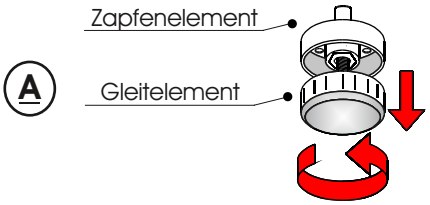

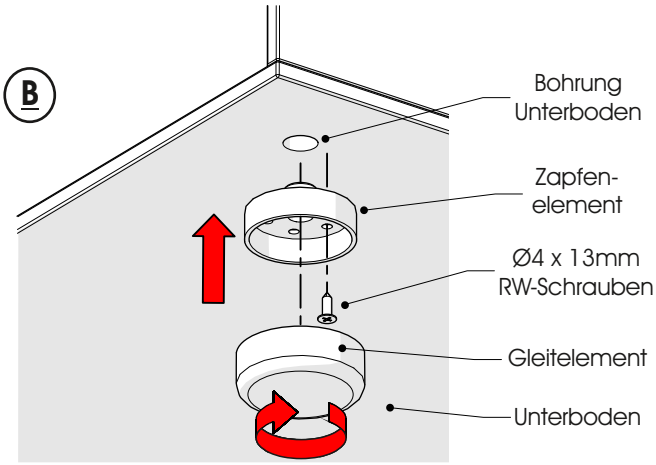

2. **Nur bei Beleuchtung (optionales Zubehör):** Montage 6-Fach - Verteiler / evtl. Trafo und Touchschalter

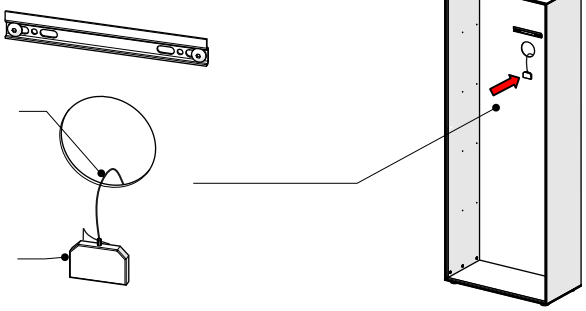

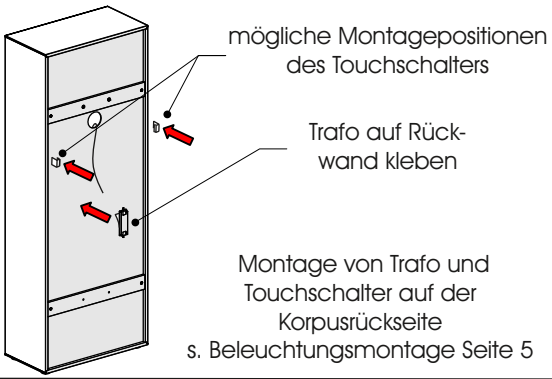

Montage von Trafo und Touchschalter auf der Korpusrückseite
s. Beleuchtungsmontage Seite 5

3. Korpus ausrichten

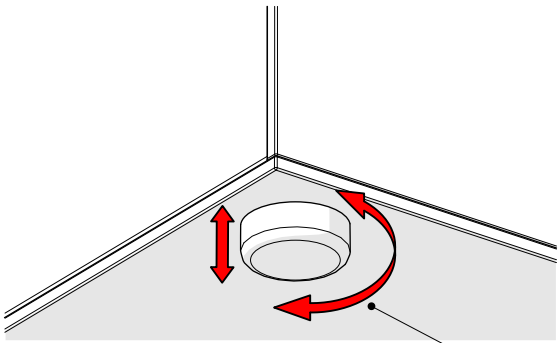

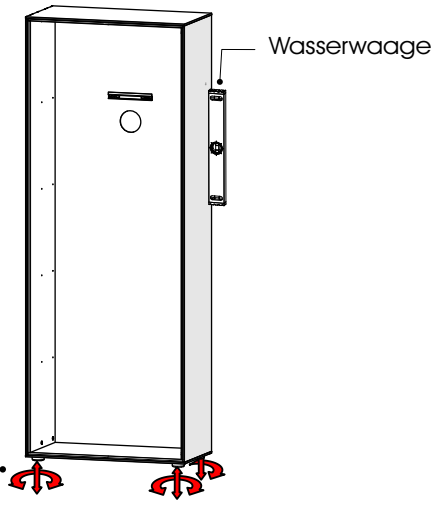

Höheneinstellung durch drehen der Gleiter per Hand

4. Montage Kippsicherung

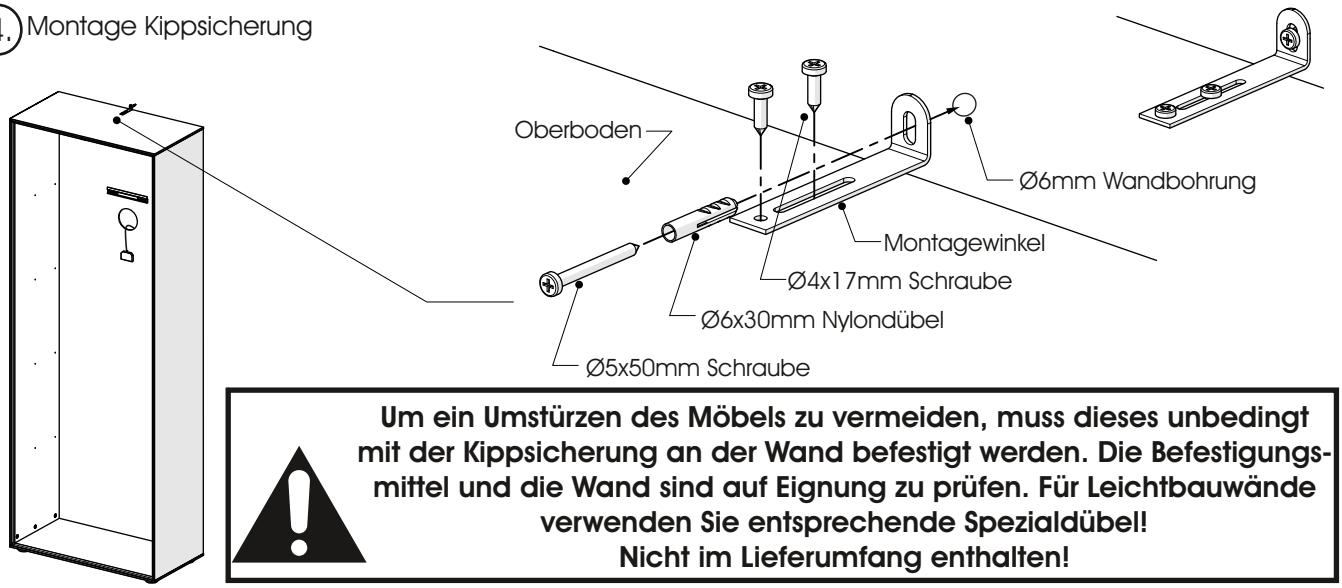

Um ein Umstürzen des Möbels zu vermeiden, muss dieses unbedingt mit der Kippsicherung an der Wand befestigt werden. Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel!
Nicht im Lieferumfang enthalten!

5. Montage TAB - Trägerelemente

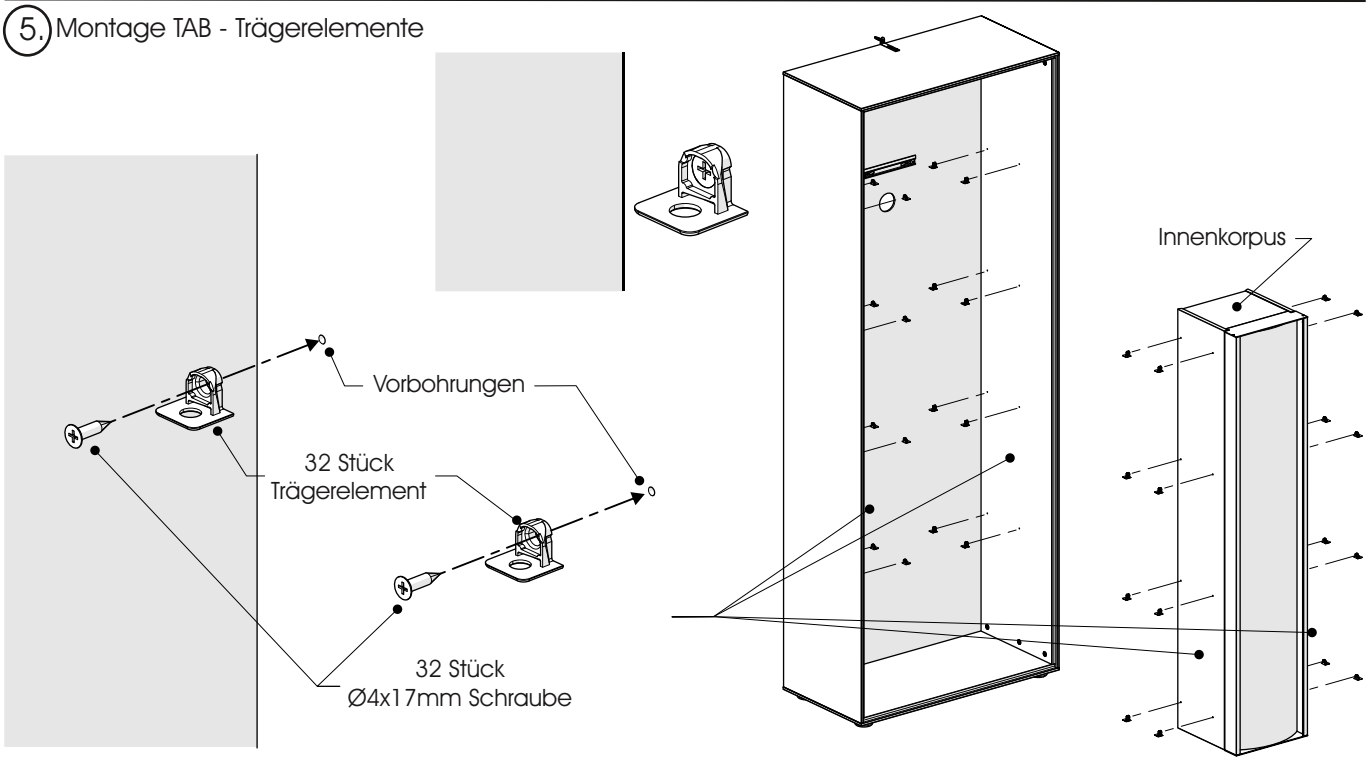

6. Montage Innenkorpus

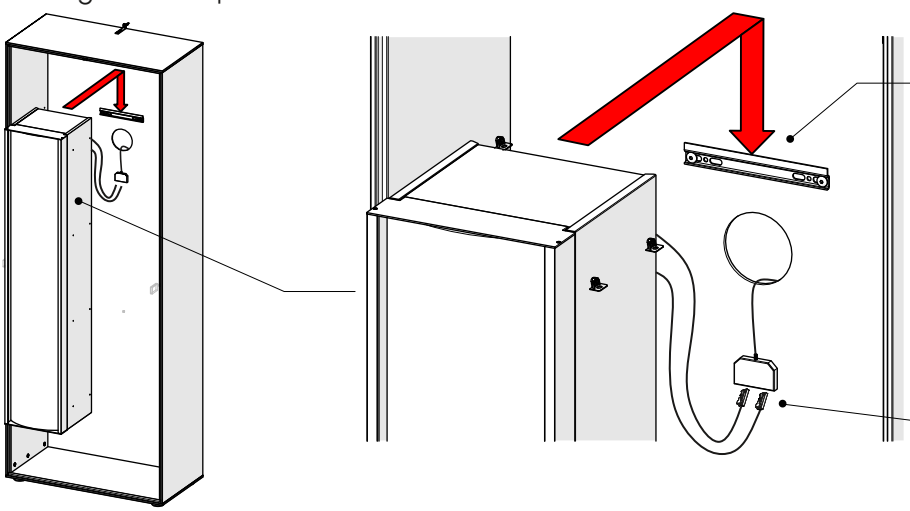

Aufhängen des Innenkorpus auf vormontierte Aufhängeleiste

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungen und Hinweise zum Anschluss der Elemente entnehmen Sie bitte ab der Seite 4 ff. dieser Montageanleitung.

Nur bei Beleuchtung (optionales Zubehör)
Anschluss der Beleuchtungskabel mit 6-Fach - Verteiler

7. Innenkorpus ausrichten

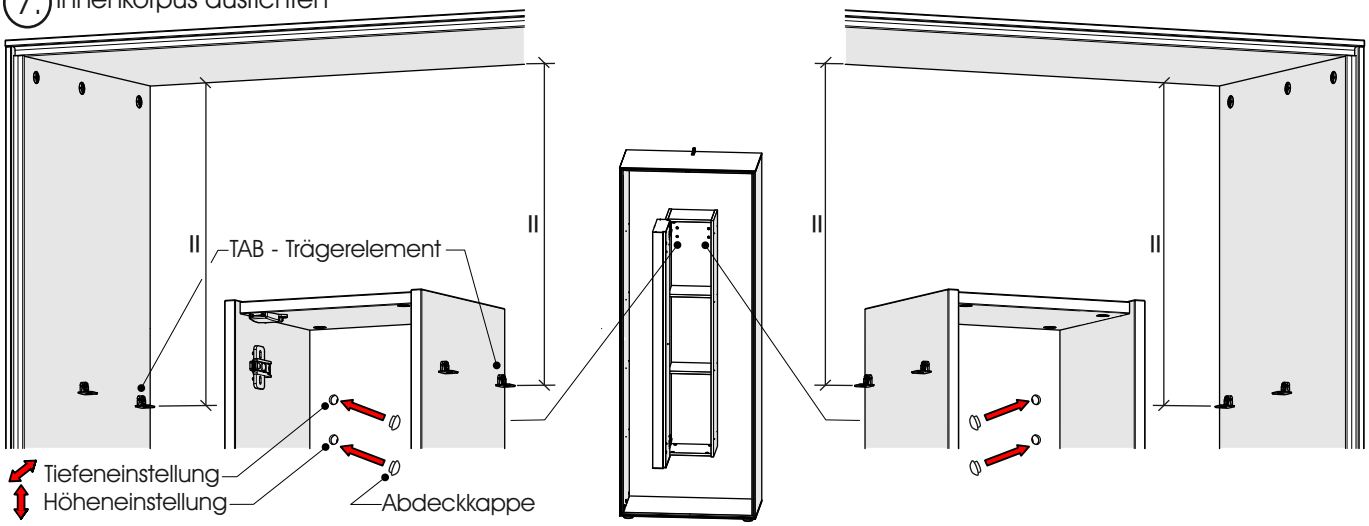

8. Montage Holzböden

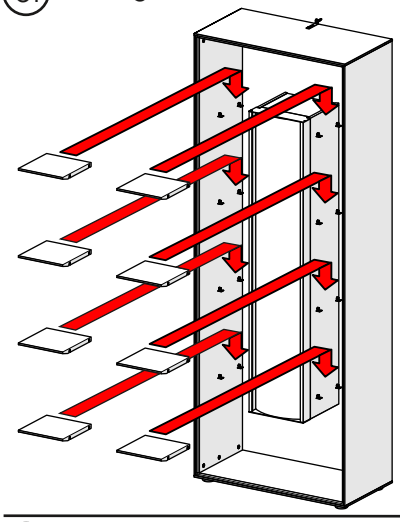

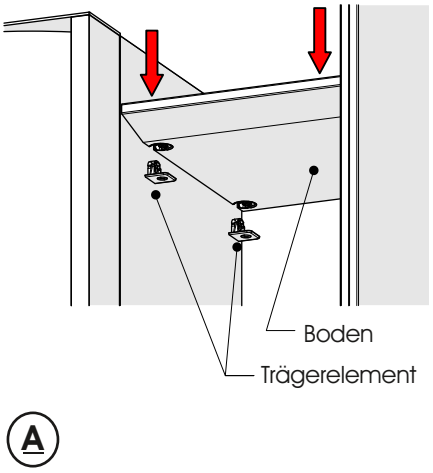

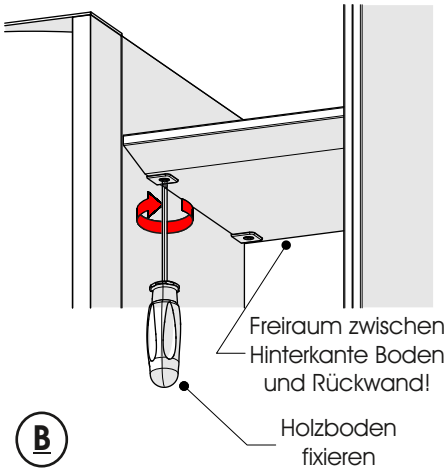

9. Ausrichtung innere Rindentür

Querschnitt Korpus

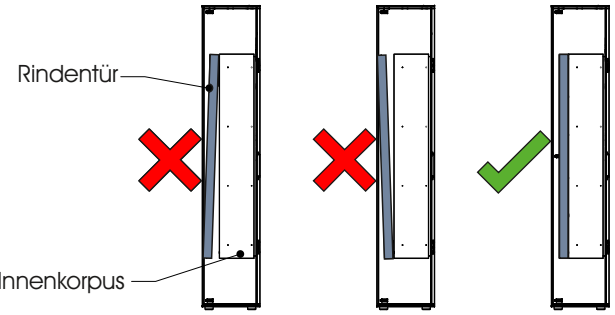

griffseitige Türeinstellung
(Tiefeneinstellung)

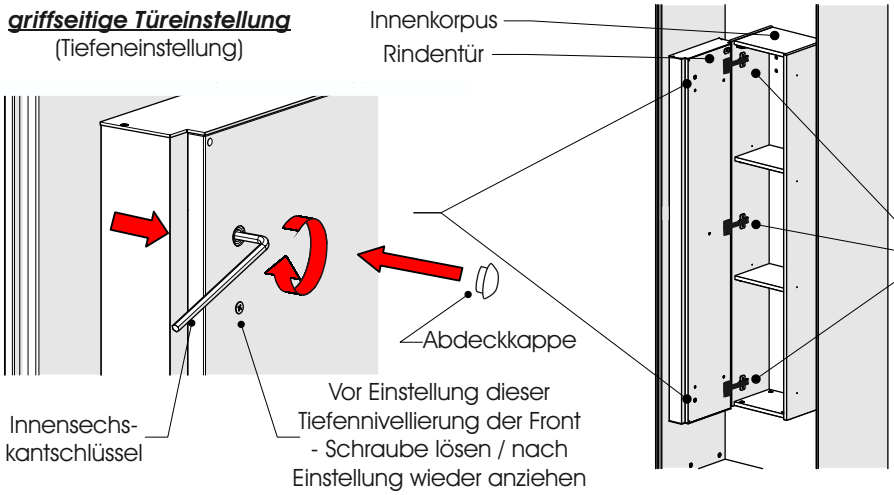

bandseitige Türeinstellung

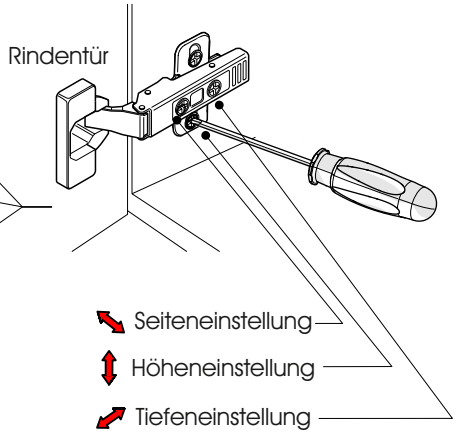

Korpus - Montage

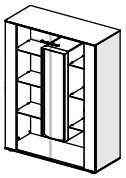

B 106 H 138 T 44

7101

1. Demontage Fronten

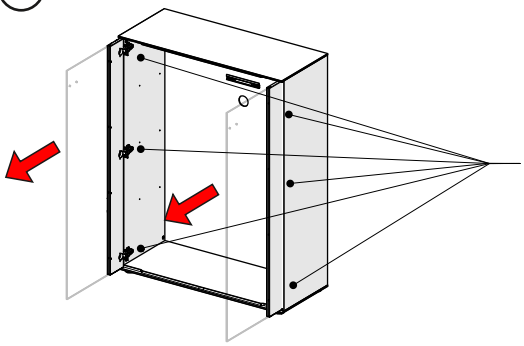

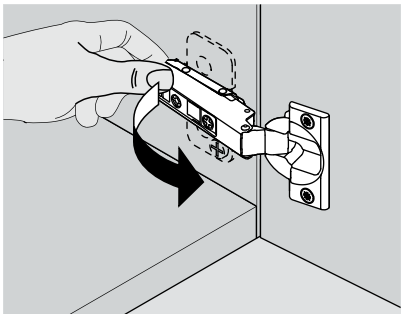

2. Montage Sockelfüße

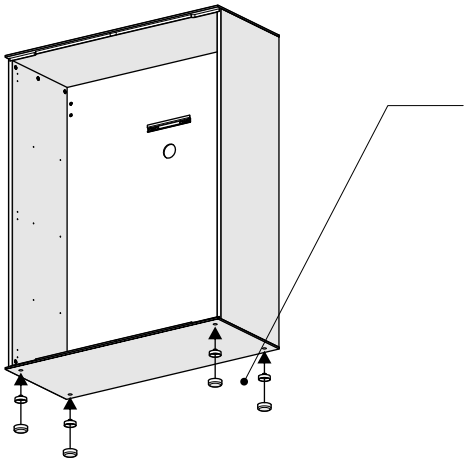

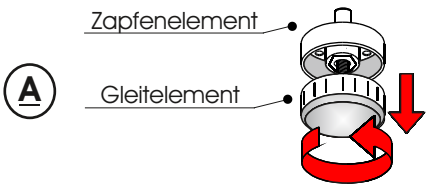

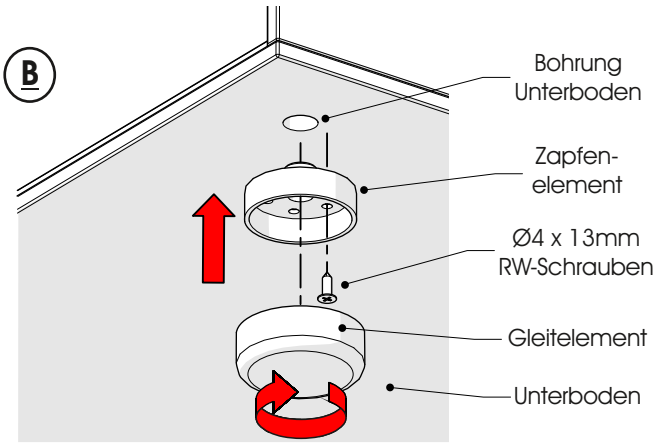

3. **Nur bei Beleuchtung (optionales Zubehör):** Montage 6-Fach - Verteiler / evtl. Trafo und Touchschalter

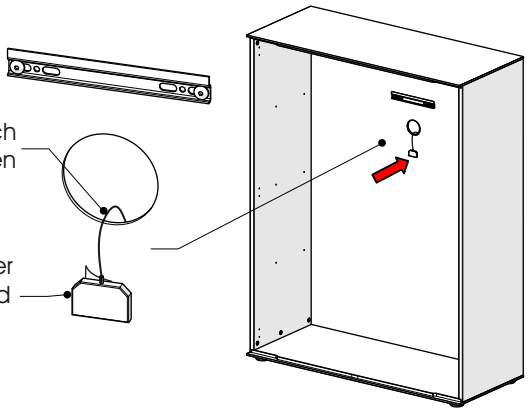

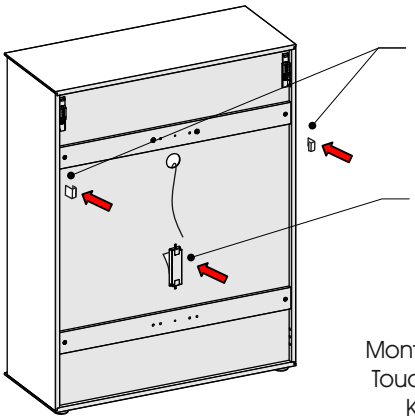

Montage von Trafo und Touchschalter auf der Korpusrückseite
s. Beleuchtungsmontage Seite 5

4. Korpus ausrichten

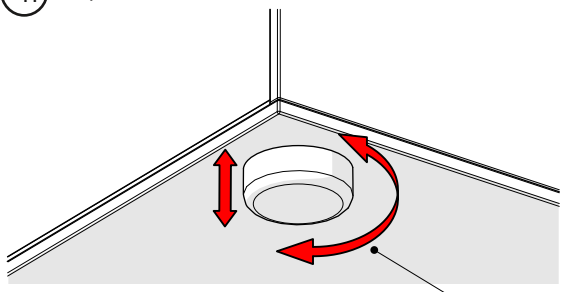

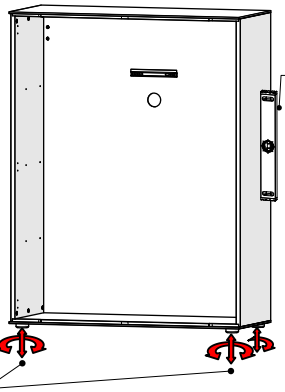

5. Montage Kippsicherung

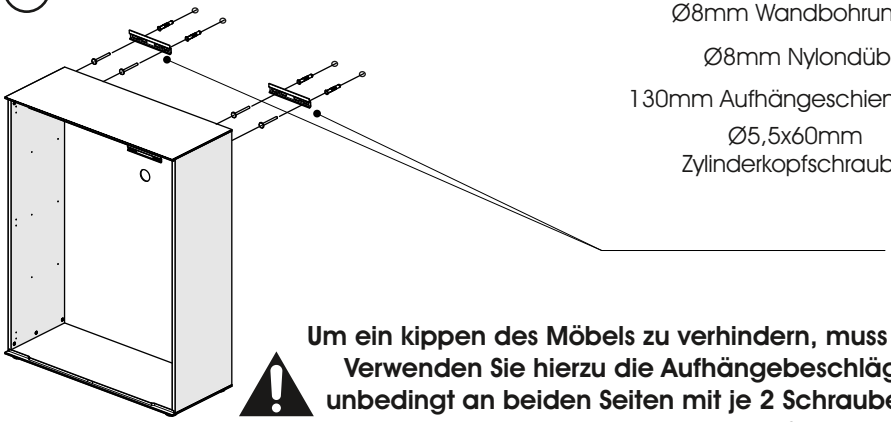

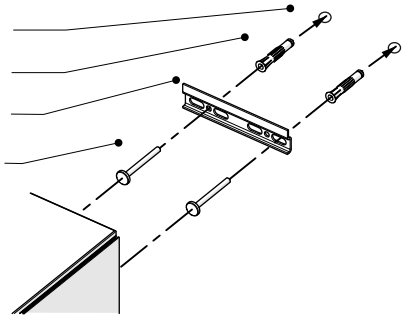

Um ein kippen des Möbels zu verhindern, muss dieses an die Wand montiert werden. Verwenden Sie hierzu die Aufhängebeschläge! Die Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

6. Ausrichten Aufhängebeschläge

Um die Kippsicherung zu gewährleisten, achten Sie darauf, dass der Aufhängebeschlag zu jeder Zeit in die Aufhängeschiene eingreift!
Nach der Montage sind die Bohrungen zur Einstellung der Montagebeschläge mit den beiliegenden Kappen zu schließen!

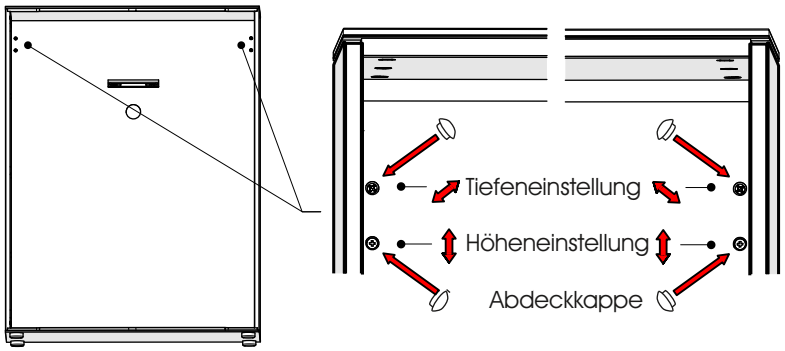

7. Montage Innenkorpus

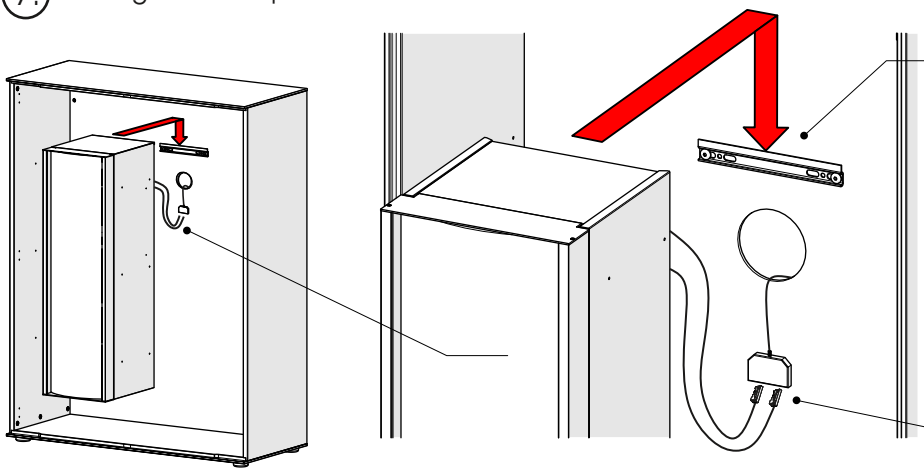

Aufhängen des Innenkorpus auf vormontierte Aufhängeleiste

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungen und Hinweise zum Anschluss der Elemente entnehmen Sie bitte ab der Seite 4 ff. dieser Montageanleitung.

<u>Nur bei Beleuchtung (optionales Zubehör)</u>
Anschluss der Beleuchtungskabel mit 6-Fach - Verteiler

8. Innenkorpus ausrichten

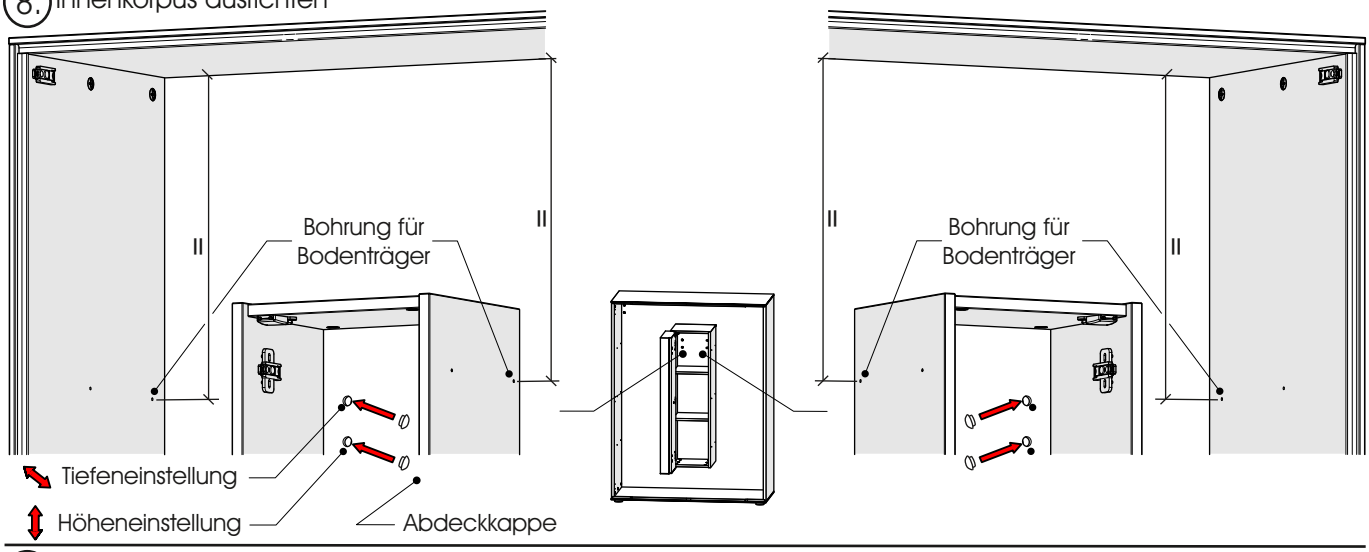

9. Ausrichtung innere Rindentür

Querschnitt Korpus

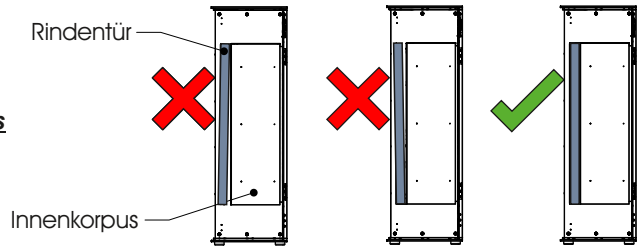

griffseitige Türeinstellung
(Tiefeneinstellung)

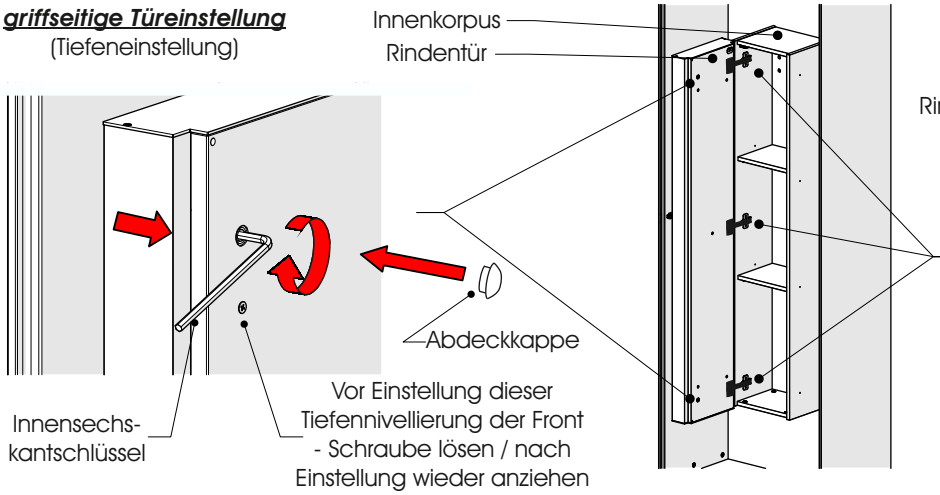

bandseitige Türeinstellung

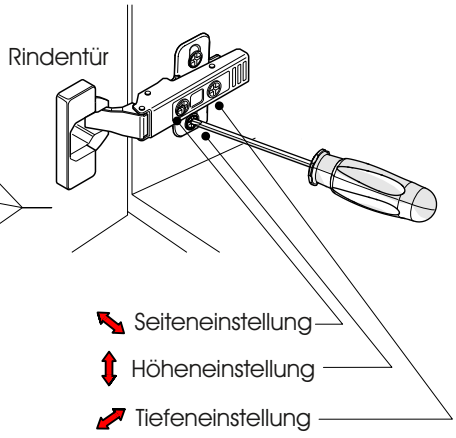

10. Montage Glasbodenträger

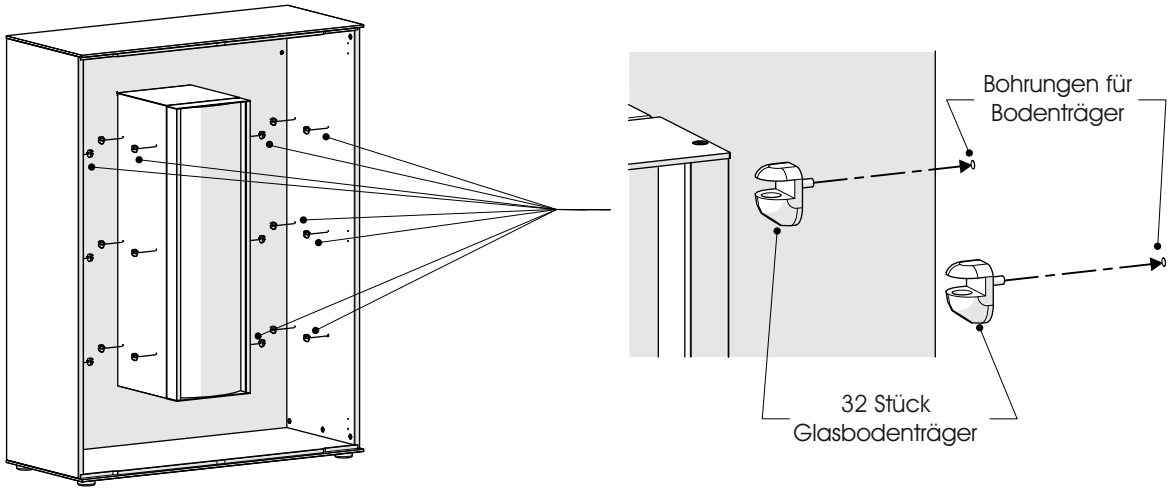

11. Montage Glasböden

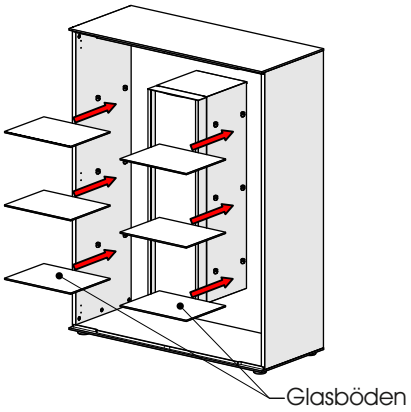

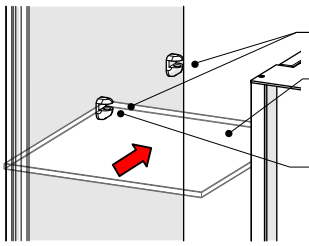

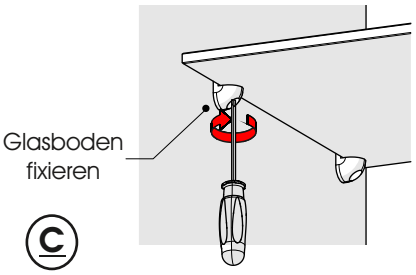

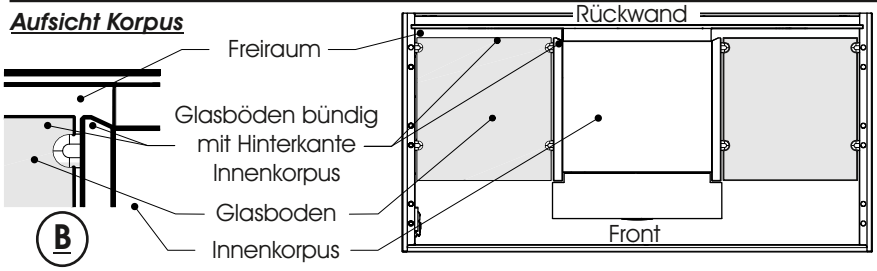

12. Einbau Front

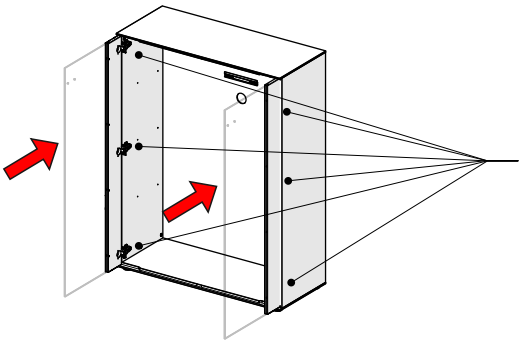

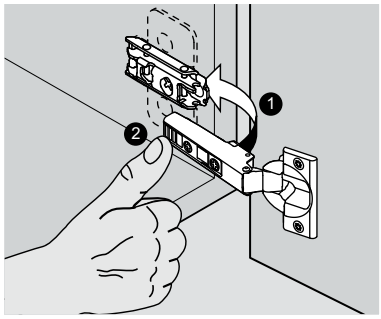

13. Griffmontage

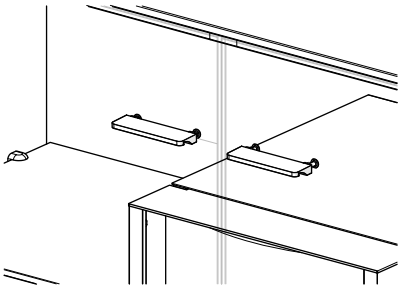

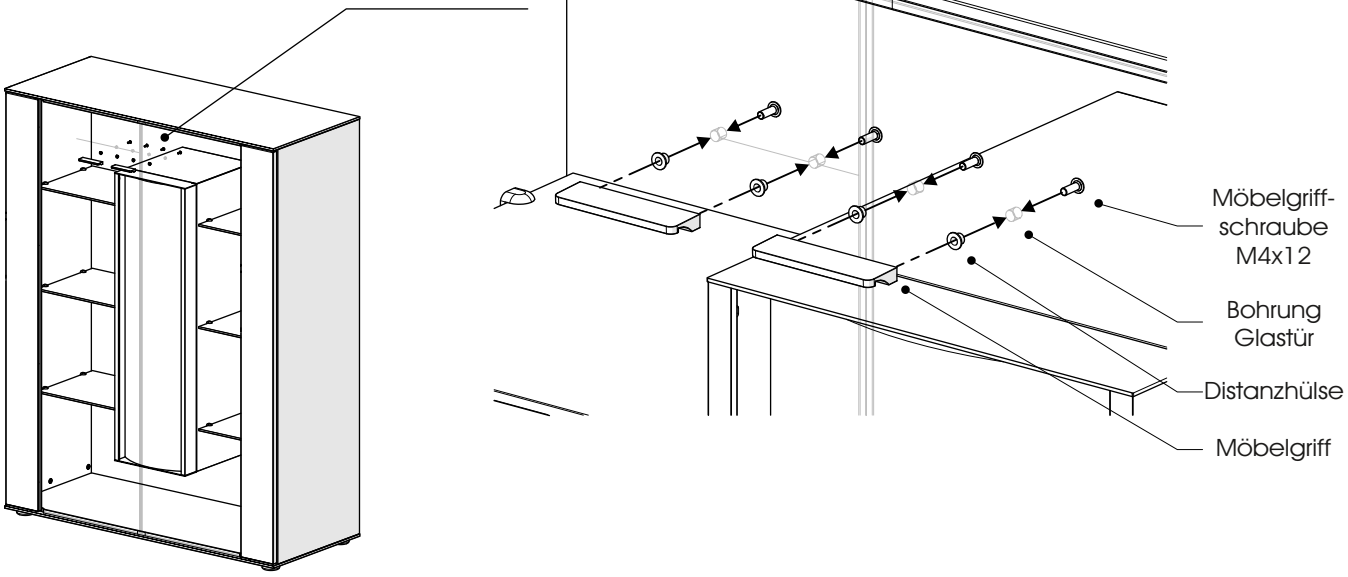

Korpus - Montage



Anschlag links

B 28 H 138 T 36

7021



Anschlag rechts

B 28 H 138 T 36

7022

1. Wechsel Türanschlag

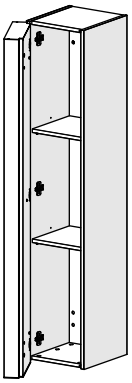

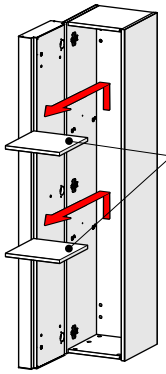

Entnahme der E-Böden

7021 - Anschlag links
(Werksauslieferung)

Wechsel Türanschlag

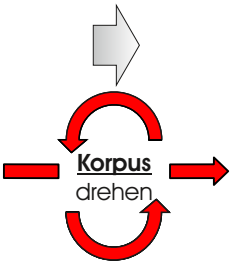

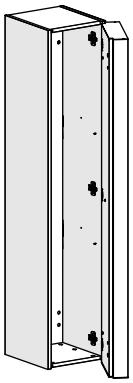

7022 - Anschlag rechts

Dieses Element ist links / rechts verwendbar und ist entsprechend dem Aufbauplan zu montieren. Gezeigt ist in dieser Anleitung ein links - angeschlagenes Element. Eine rechts - angeschlagene Variante ist spiegelbildlich zu montieren.

2. Nur bei rechts angeschlagener Tür (Element 7022): Umschrauben der Aufhängebeschläge

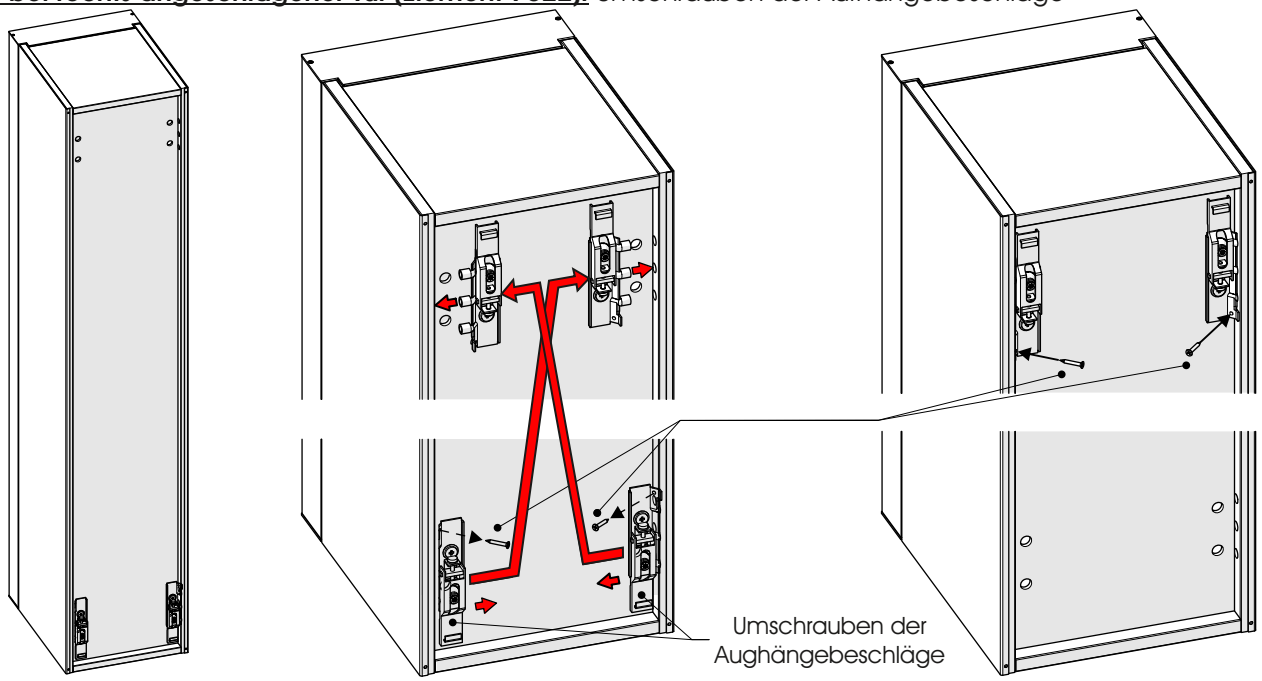

3. Nur bei rechts angeschlagener Tür (Element 7022): Drehen der Bodenträger / Einbau E-Böden

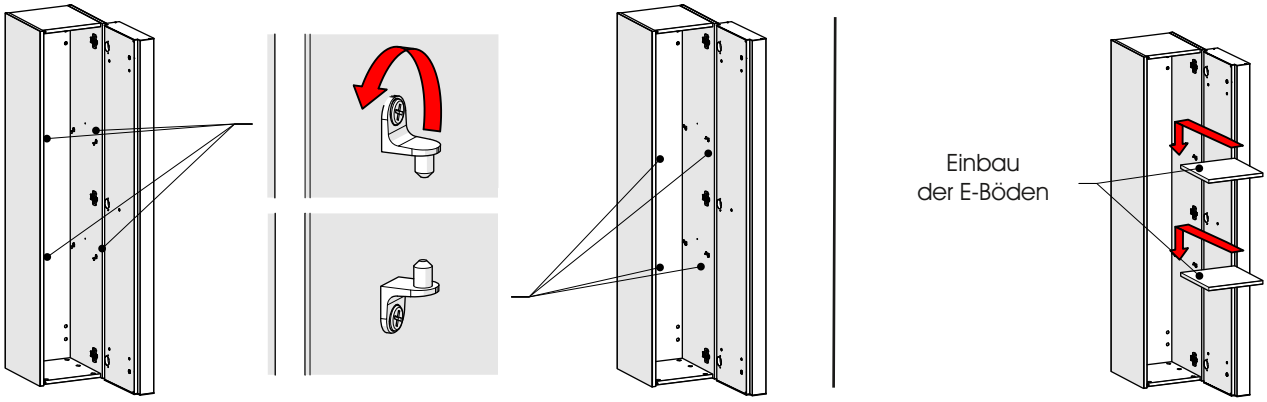

4. Wandmontage

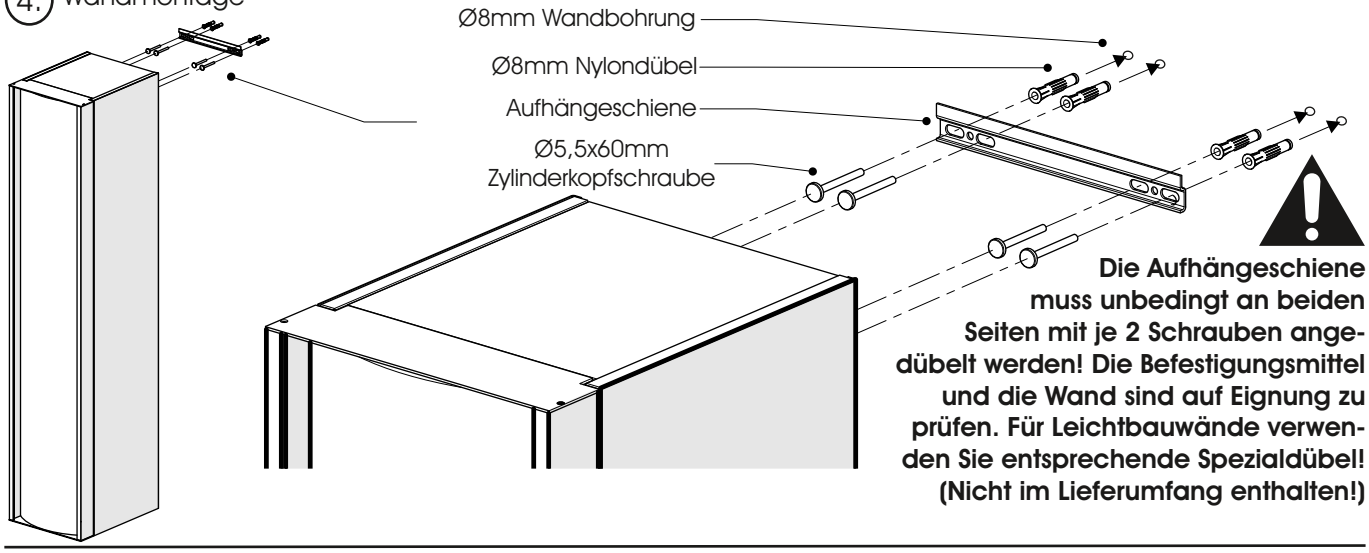

Die Aufhängeschiene muss unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

5. Korpus ausrichten

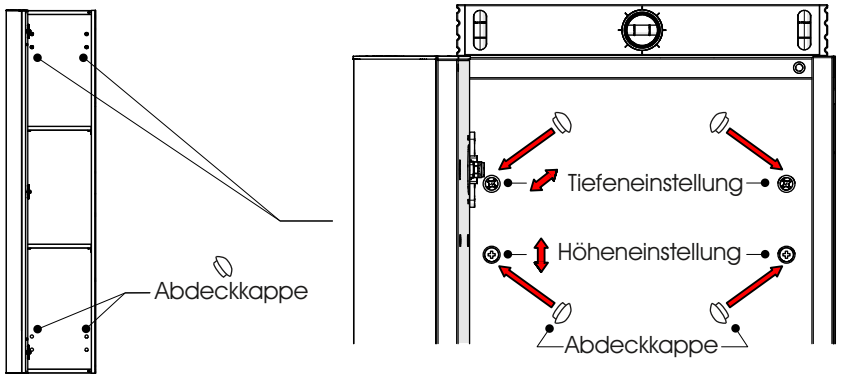

6. Ausrichtung Rindentür

Querschnitt Korpus

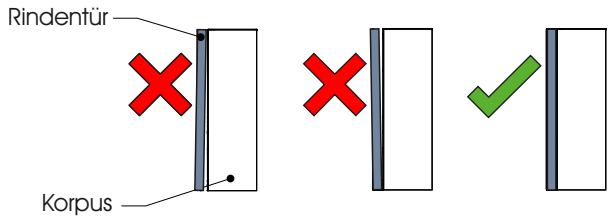

griffseitige Türeinstellung
(Tiefeneinstellung)

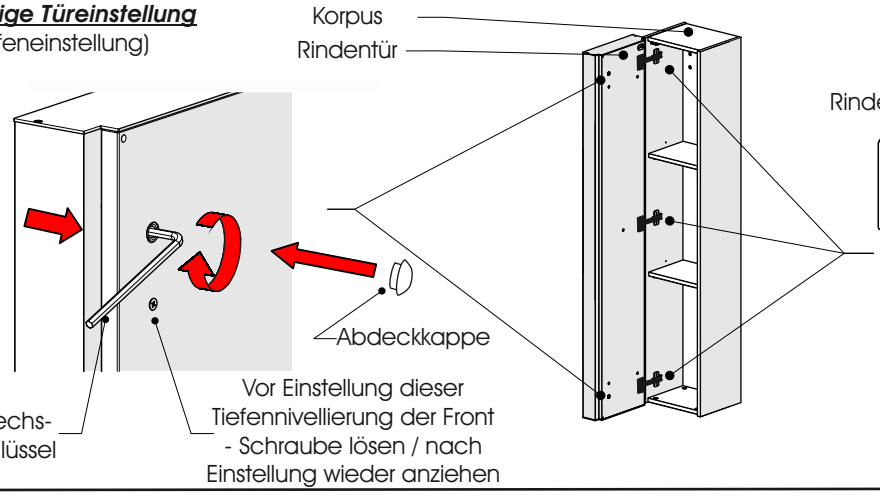

bandseitige Türeinstellung

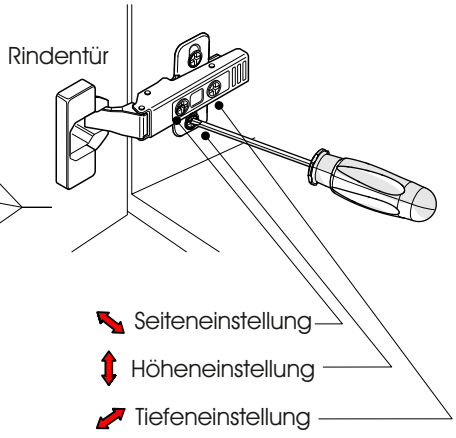

7. Anschluss LED - Beleuchtung (optionales Zubehör):

Entsprechend Ihrer Bestellung wir das Element mit oder ohne werkseitig montierter Beleuchtung geliefert. Falls Sie die Elementbeleuchtung bestellt haben, muss diese lediglich mit Trafo und Schalter verbunden werden. Entnehmen Sie hierzu weitere Informationen aus der Beleuchtungsmontage Seite 5.

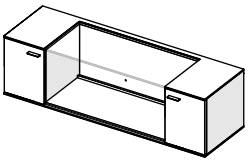

B 144 H 42 T 44

2141

Falls Sie dieses Hängeelement mit den Standelementen 0023 / 0024 kombiniert aufbauen, verwenden Sie bitte die Montageanleitung auf Seite 26. Hier sind wichtige Information zur Montage der einzelnen Bauteile enthalten.

1. **Nur bei Beleuchtung** (optionales Zubehör): Montage der Vitrinenbeleuchtung

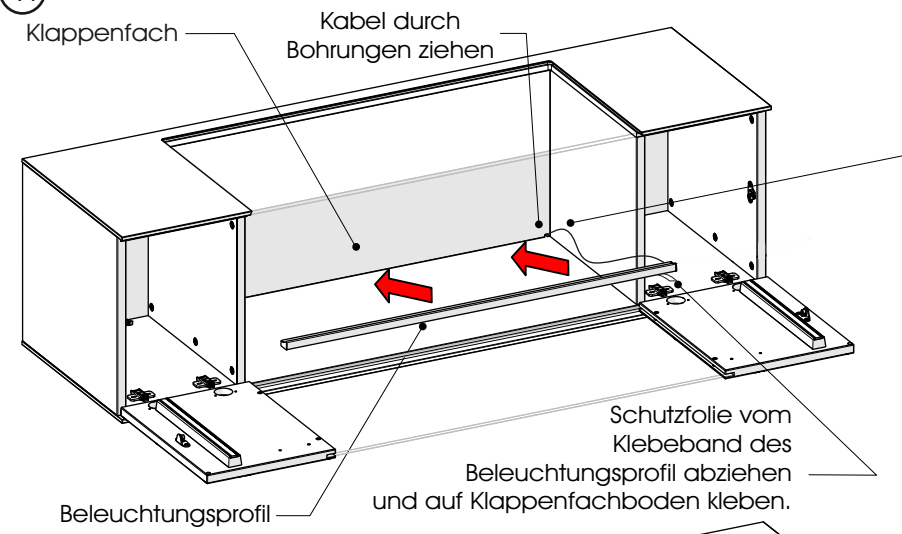

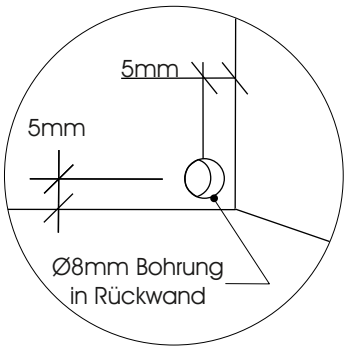

Position Beleuchtungsprofil

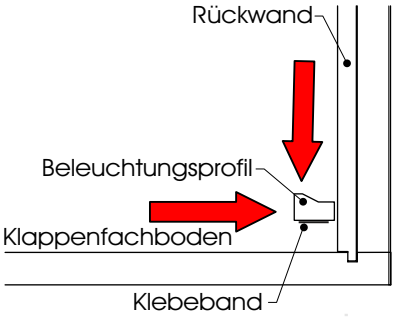

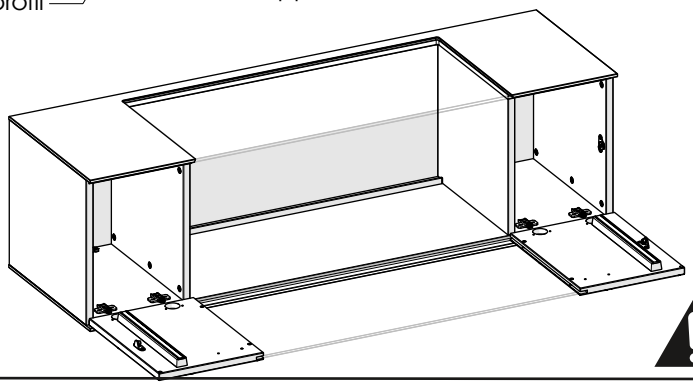

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungen und Hinweise zum Anschluss der Elemente entnehmen Sie bitte ab der Seite 4 ff. dieser Montageanleitung.

2. Wandmontage

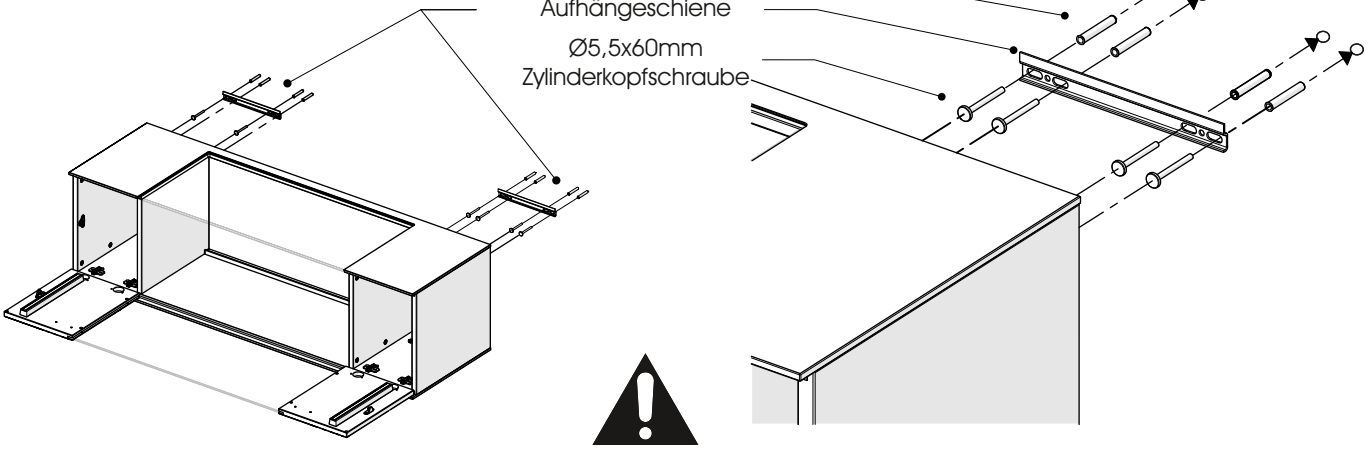

Die Aufhängeschienen müssen unbedingt an jeweils beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

3. Korpus ausrichten

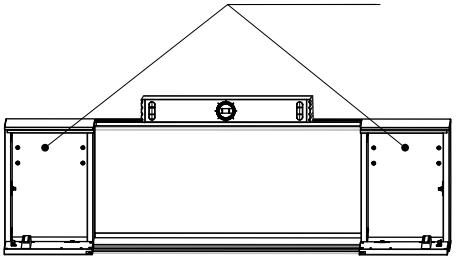

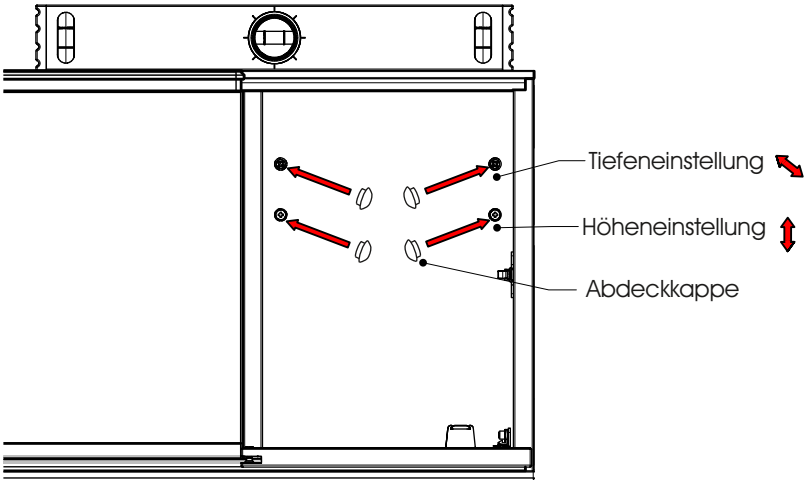

4. Montage Griff

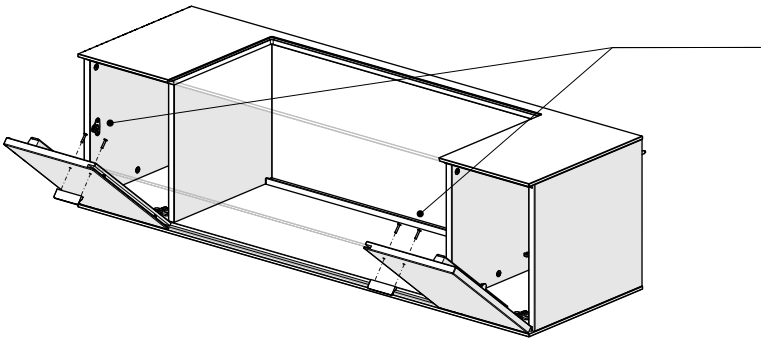

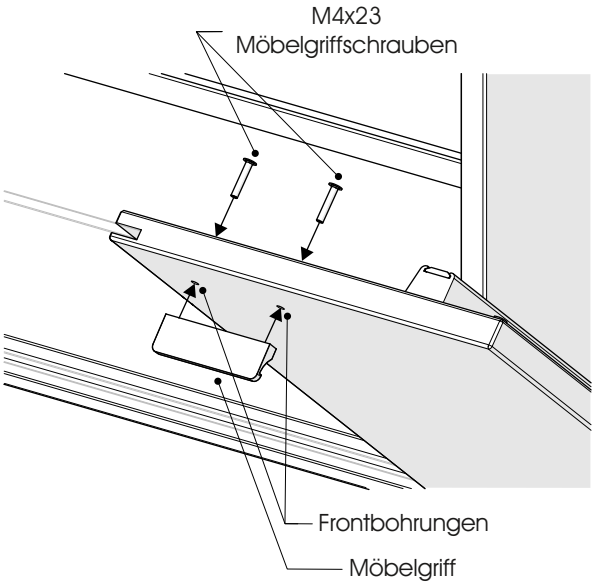

5. Anschluss LED - Beleuchtung (optionales Zubehör):

Falls Sie die Elementbeleuchtung bestellt haben, muss diese lediglich mit Trafo und Schalter verbunden werden. Entnehmen Sie hierzu weitere Informationen aus der Beleuchtungsmontage Seite 5.

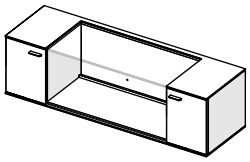

B 144 H 42 T 44
2141

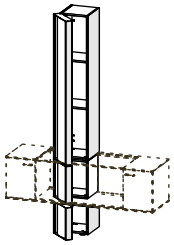

B 28 H 211 T 36
0023

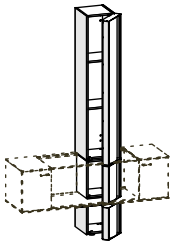

B 28 H 211 T 36
0024

Hinweis zu Kombi - Nr.: 36

1. Wechsel Türanschlag oberes Element

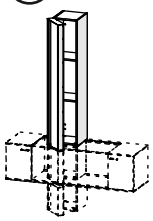

Dieses Element ist links / rechts verwendbar und ist entsprechend dem Aufbauplan zu montieren.

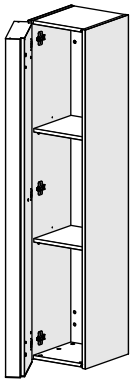

oberes Element 0023 - Anschlag links
(Werksauslieferung)

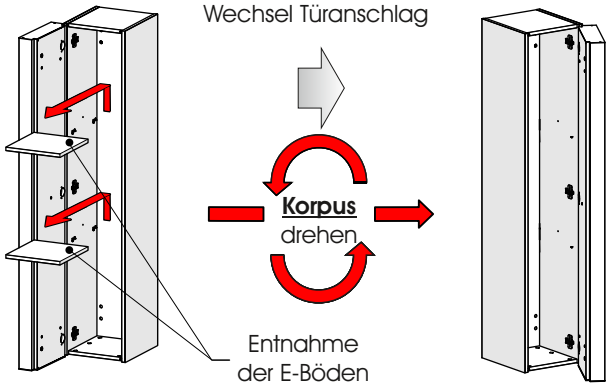

oberes Element 0024 - Anschlag rechts

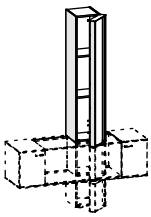

2. **Nur bei rechts angeschlagener Tür (oberes Element 0024):** Umschrauben der Aufhängebeschläge

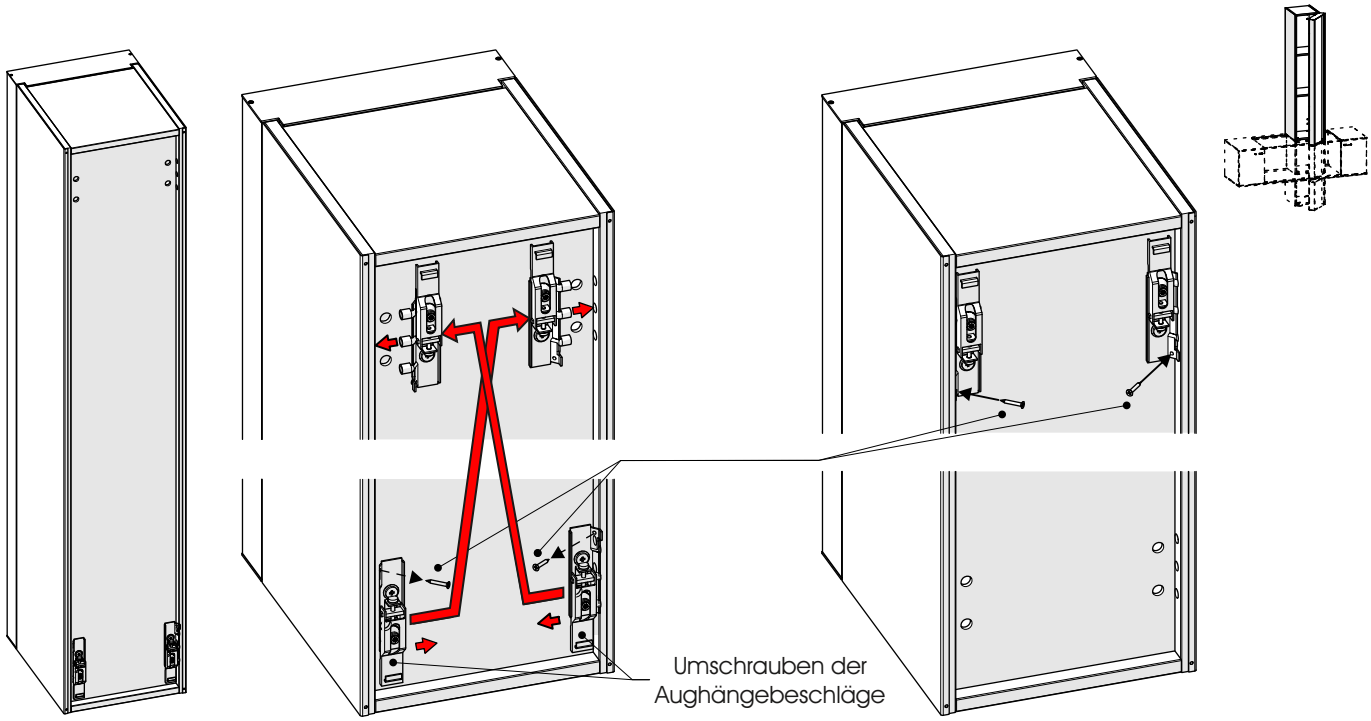

3. **Nur bei rechts angeschlagener Tür (Element 0024):** Drehen der Bodenträger / Einbau E-Böden

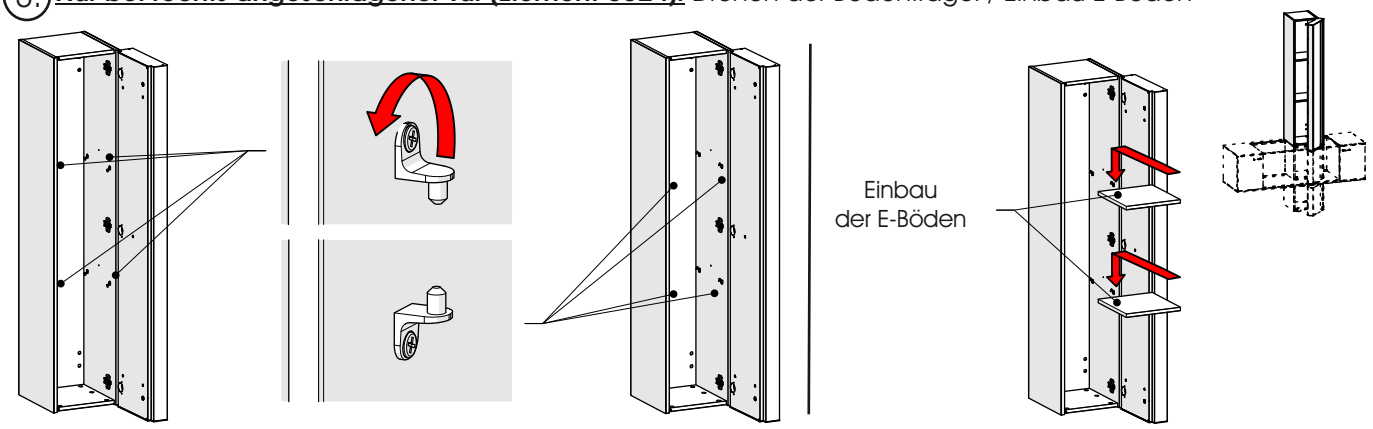

4. Aufkleben der Filzgleiter auf Unterboden

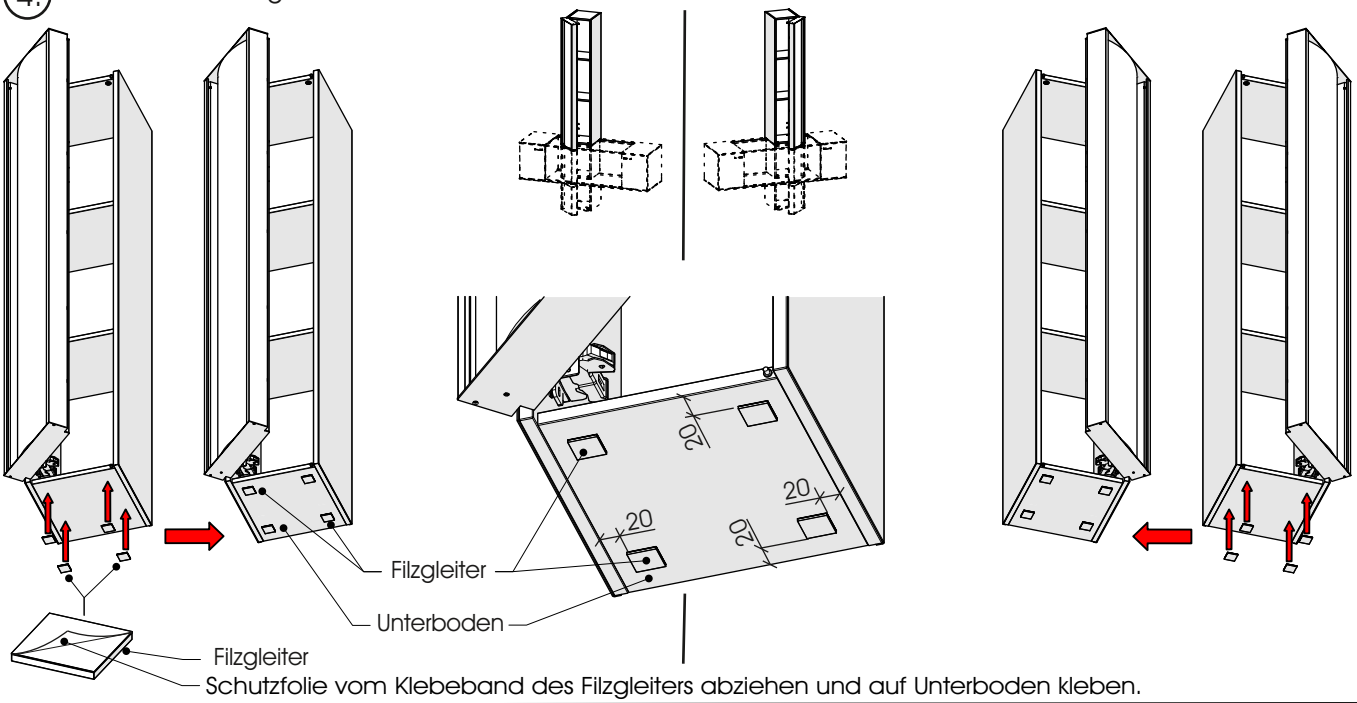

Schutzfolie vom Klebeband des Filzgleiters abziehen und auf Unterboden kleben.

5. Demontage der unteren Frontblende

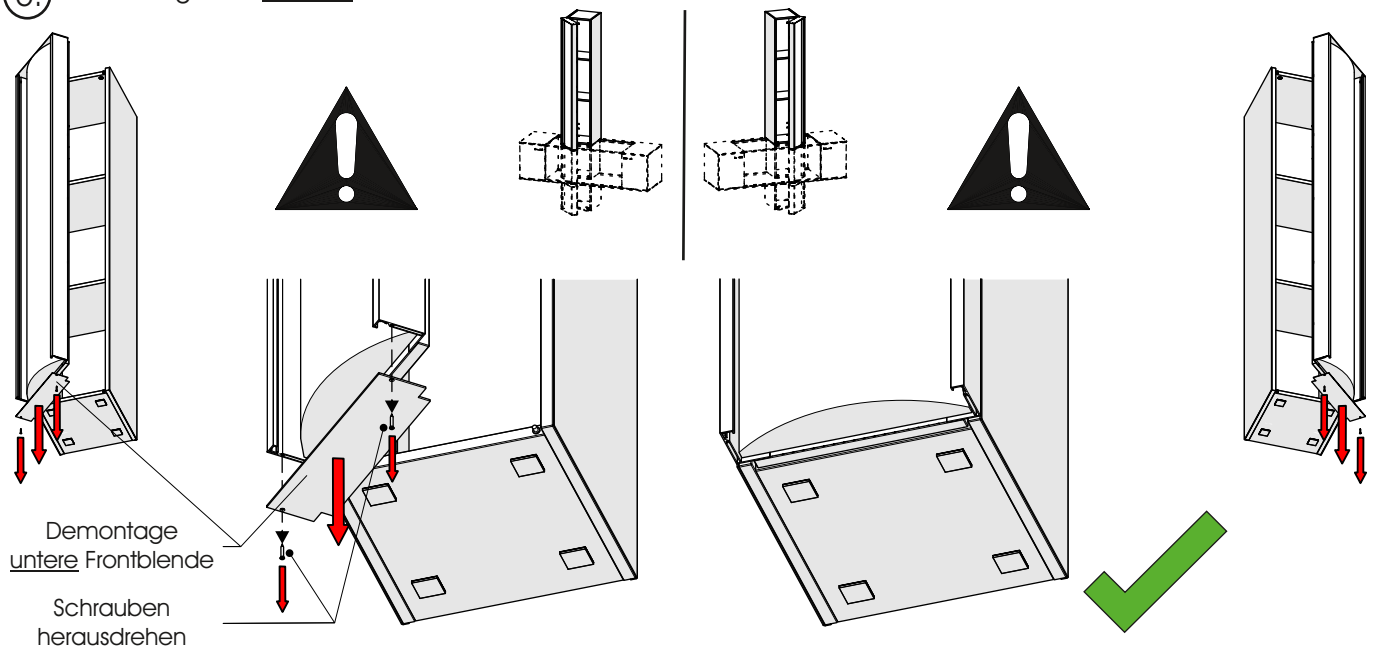

6. Wechsel Türanschlag mittleres Element

Dieses Element ist links / rechts verwendbar und ist entsprechend dem Aufbauplan zu montieren.

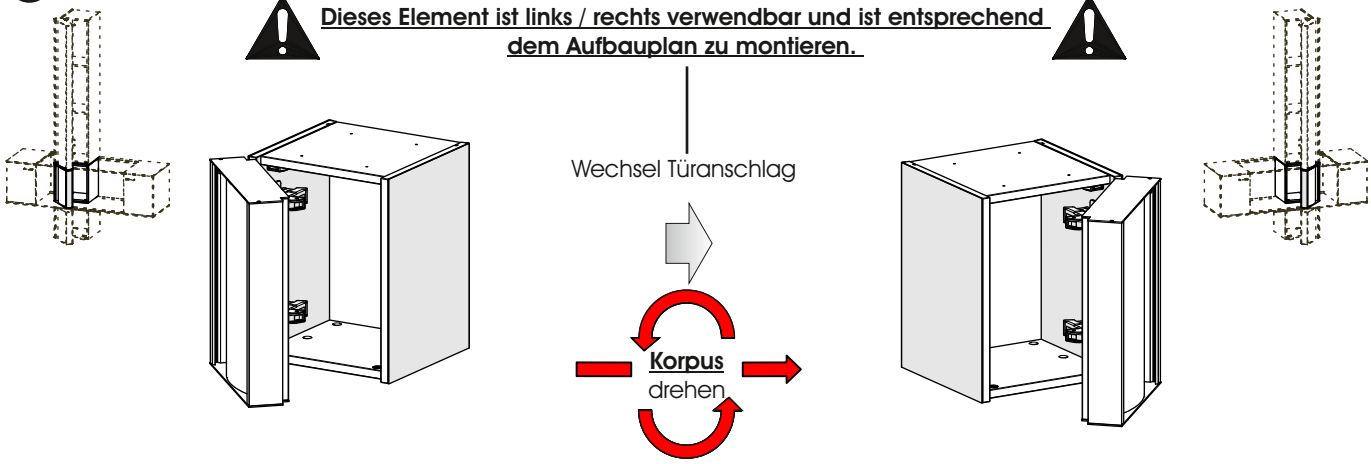

mittleres Element 0023 - Anschlag links
(Werksauslieferung)

mittleres Element 0024 - Anschlag rechts

7. Montage Distanzplatte unter Unterboden

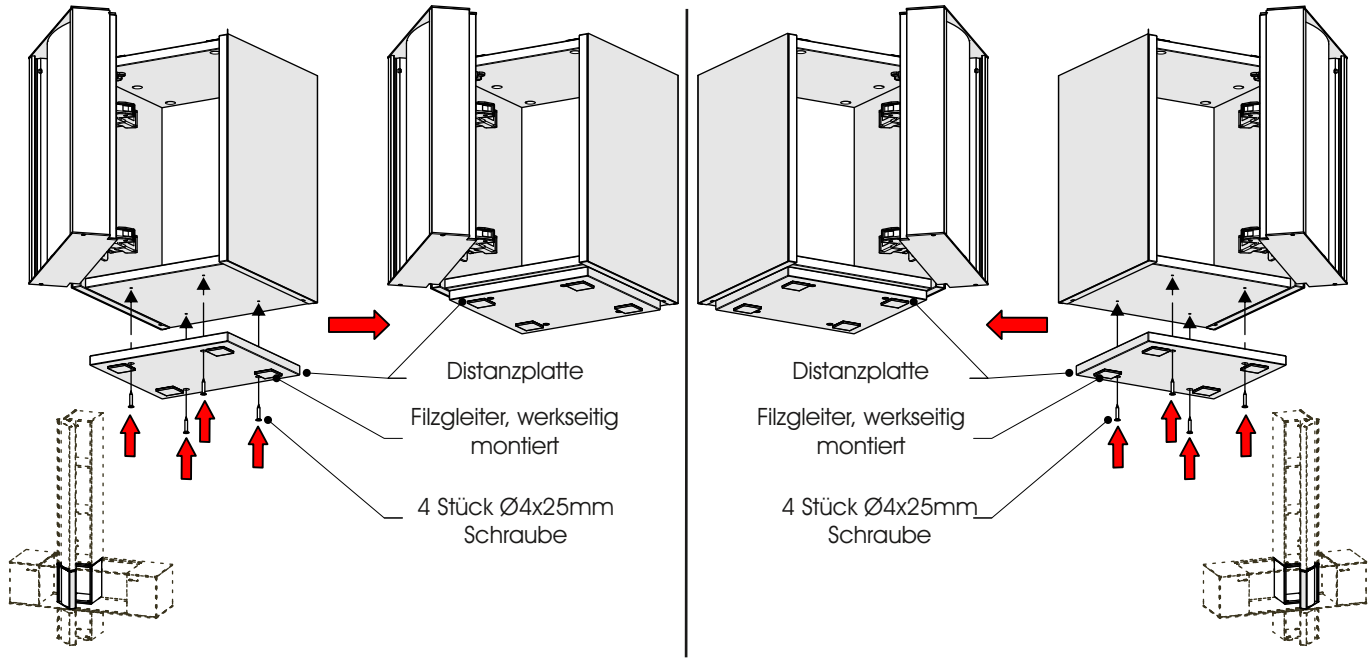

8. Wechsel Türanschlag unteres Element

Dieses Element ist links / rechts verwendbar und ist entsprechend dem Aufbauplan zu montieren.

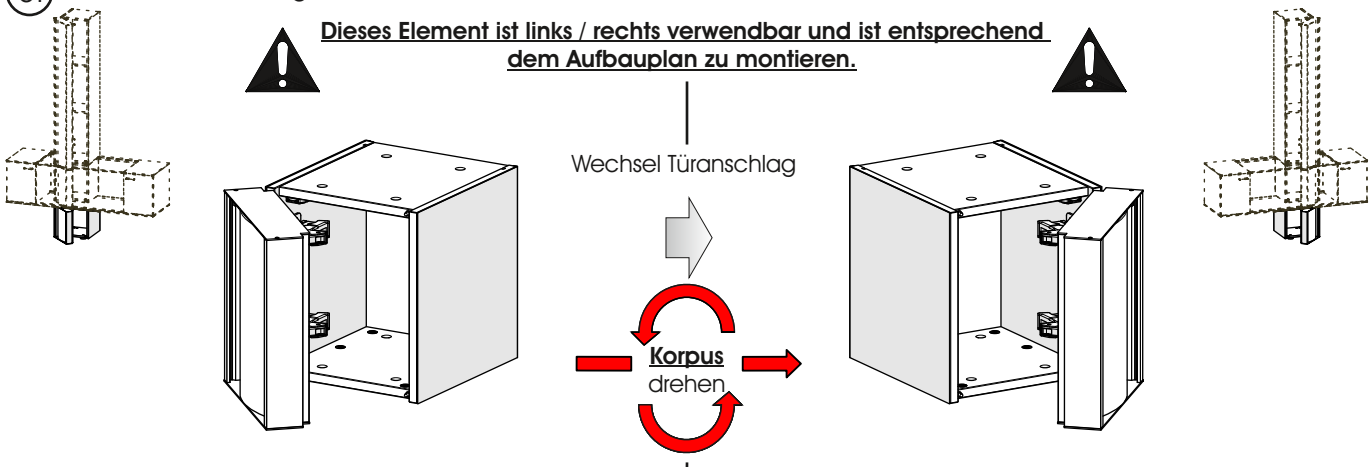

unteres Element 0023 - Anschlag links
(Werksauslieferung)

unteres Element 0024 - Anschlag rechts

9. Aufkleben der Filzgleiter auf Oberboden

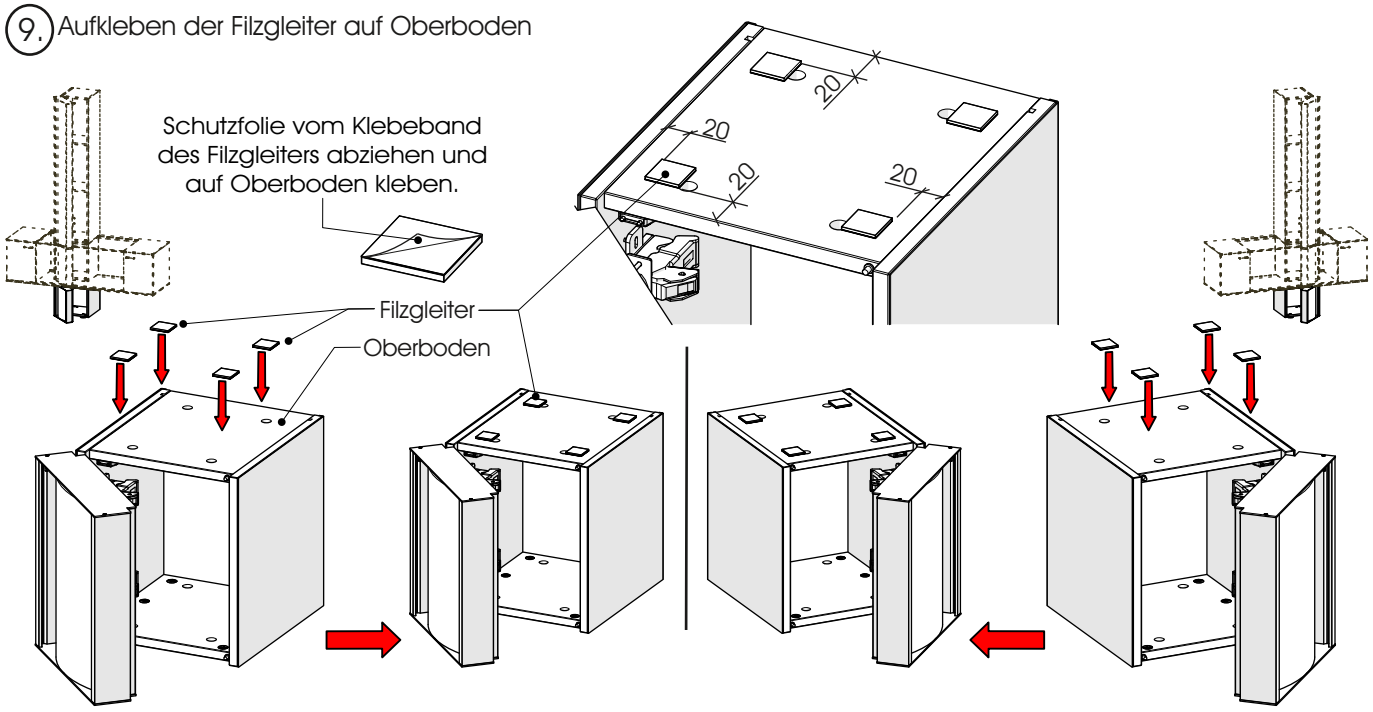

10. Montage Sockelgleiter

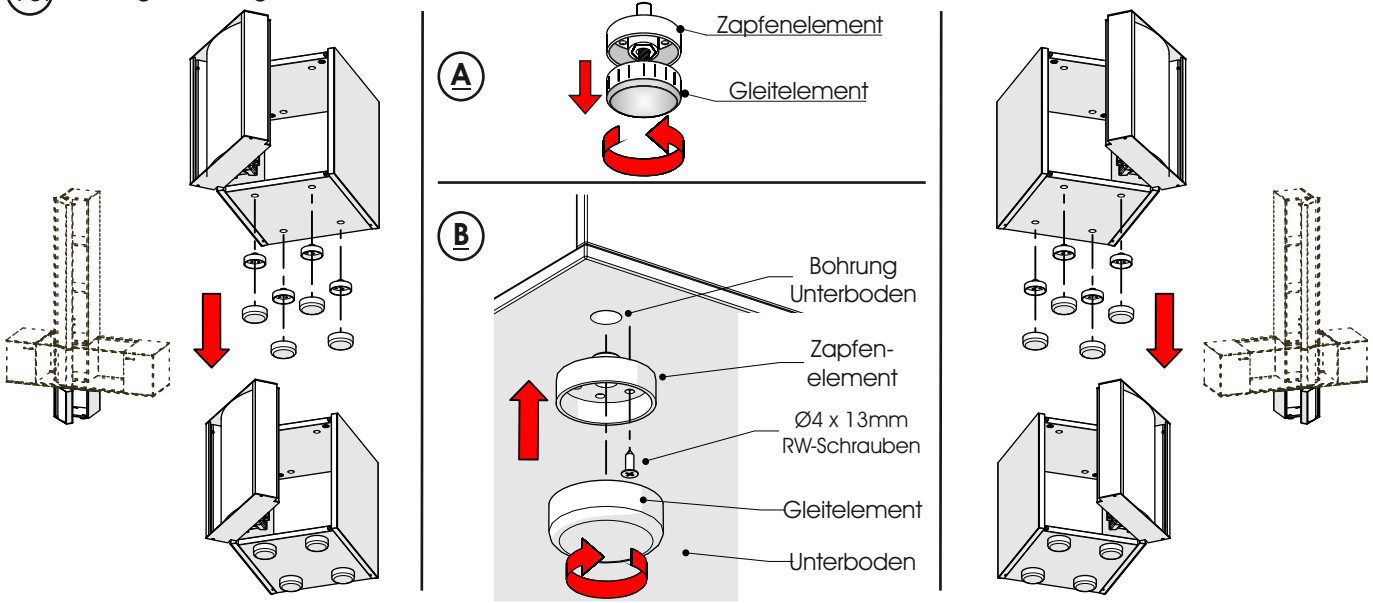

11. Demontage Front aus Vitrinen - Hängeelement

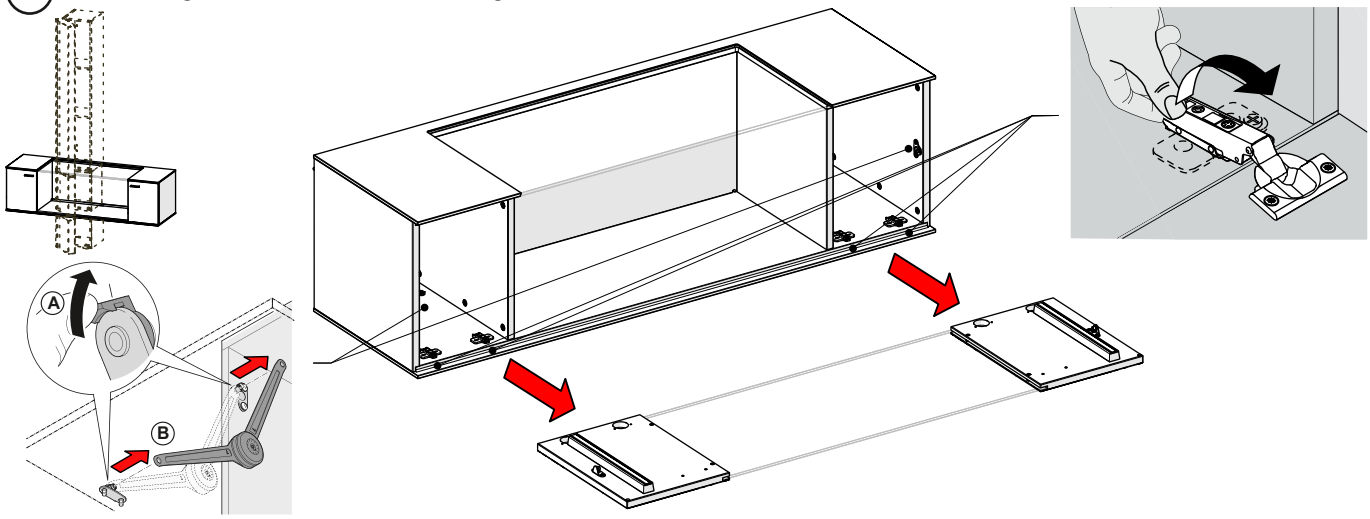

12. **Nur bei Beleuchtung** (optionales Zubehör): Verkabelungsschema

Beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts übersteigt!
Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden. (Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften)

Weitere Informationen zu der Montage von Beleuchtung, Trafo und Touchschalter finden Sie in dieser Gesamtmontageanleitung unter Beleuchtungen auf Seite 4.

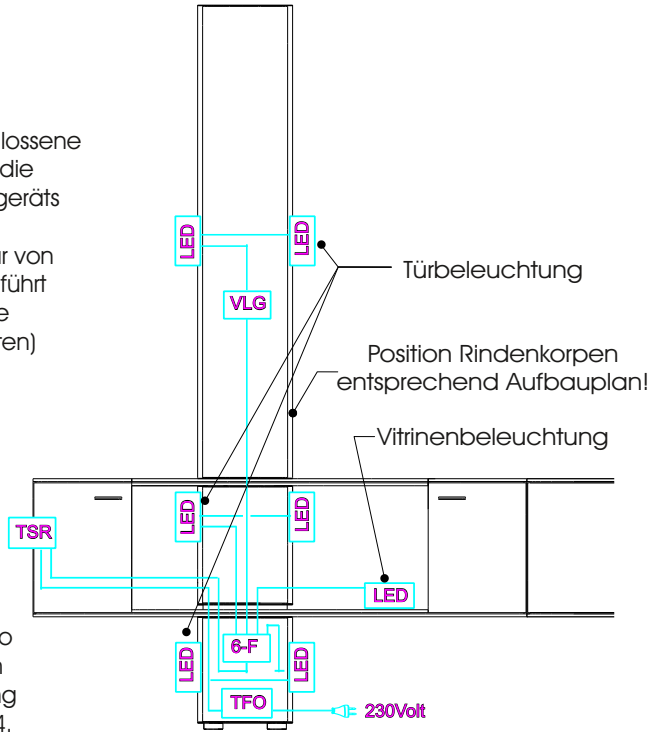

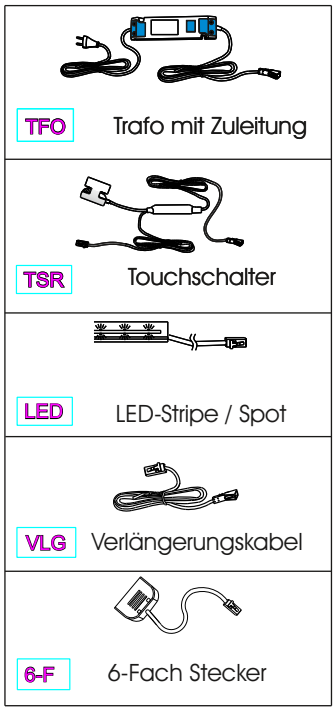

13. **Nur bei Rinden - Tür - Beleuchtung** (optionales Zubehör): Kabelführung Türen - Beleuchtung

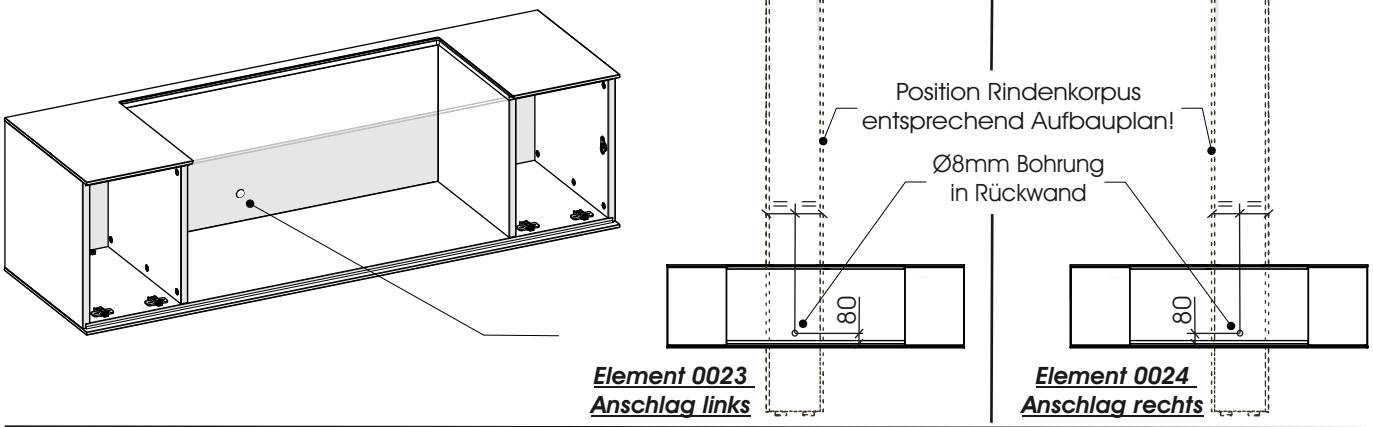

14. **Nur bei Vitrinen - Beleuchtung** (optionales Zubehör): Montage der Vitrinenbeleuchtung

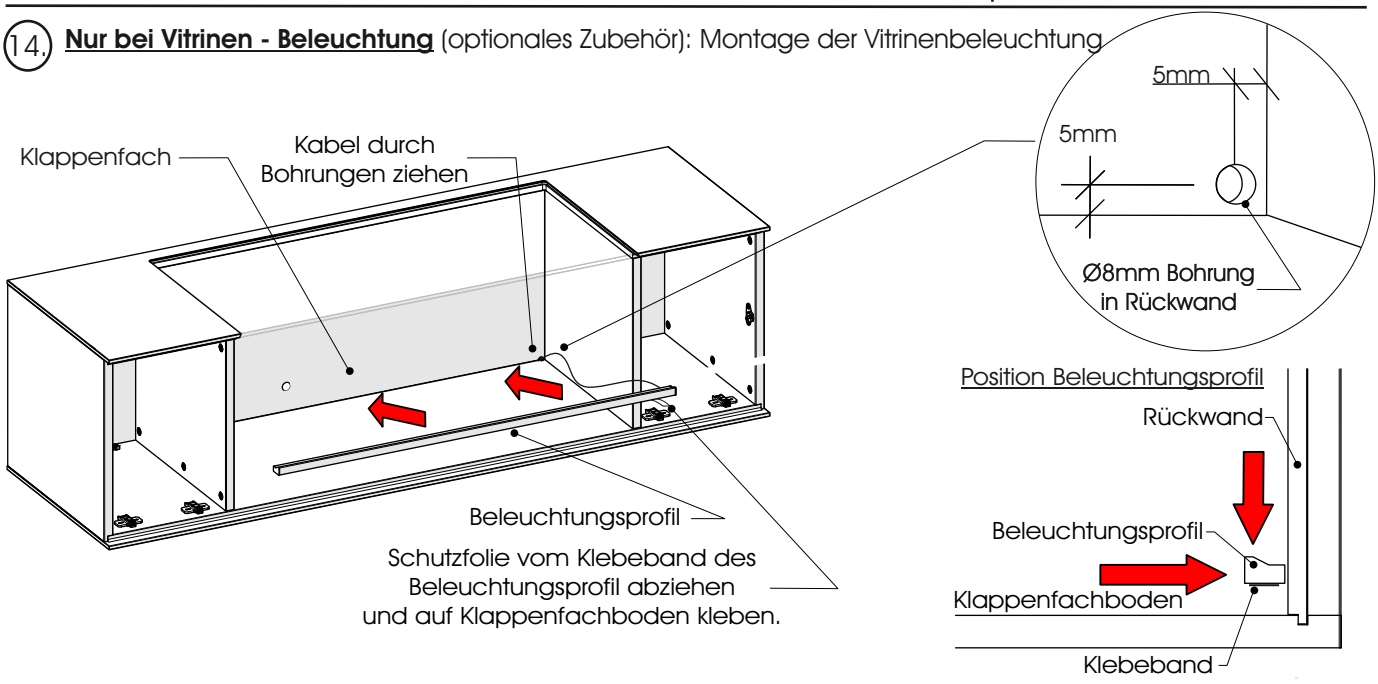

15. Montage des Mittelelements in Hängeelement

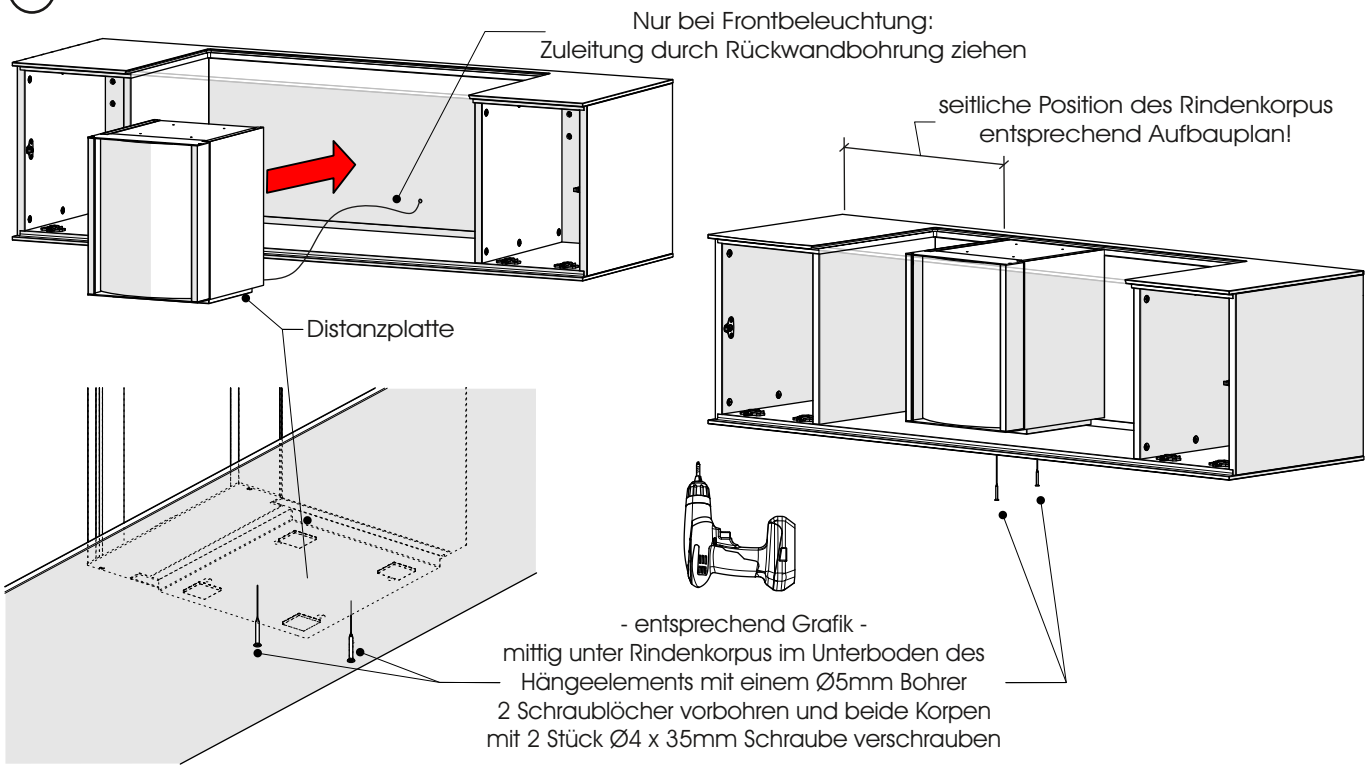

16. **Nur bei Tür - Beleuchtung** (optionales Zubehör): Kabelführung Türen - / Vitrinen - Beleuchtung

Zuleitungen dürfen nicht eingequetscht werden! - Kurzschlussgefahr! -

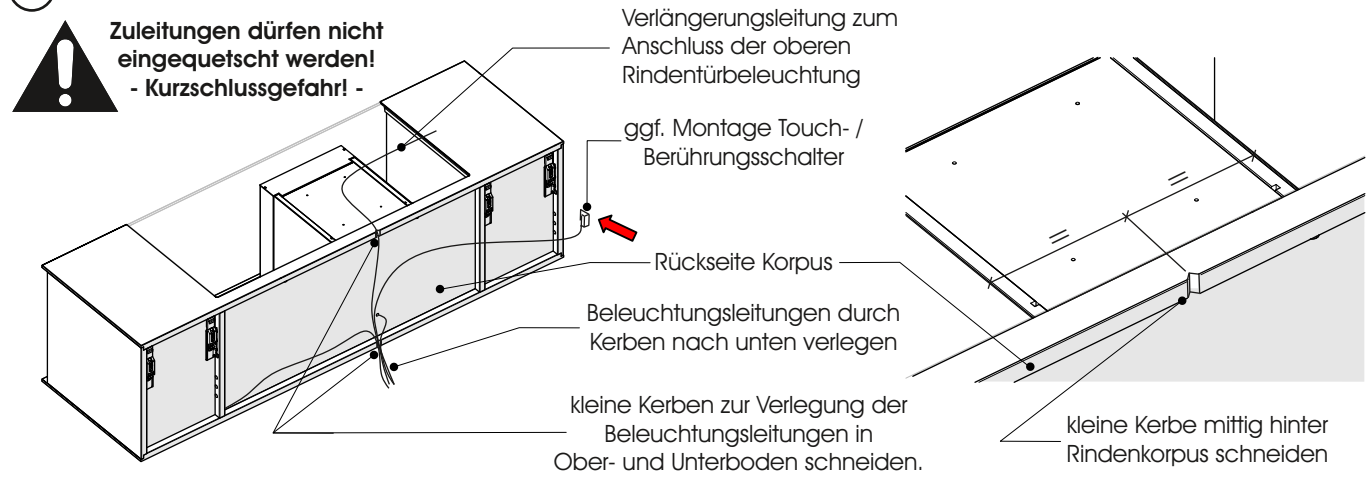

17. Wandmontage Hängeelement

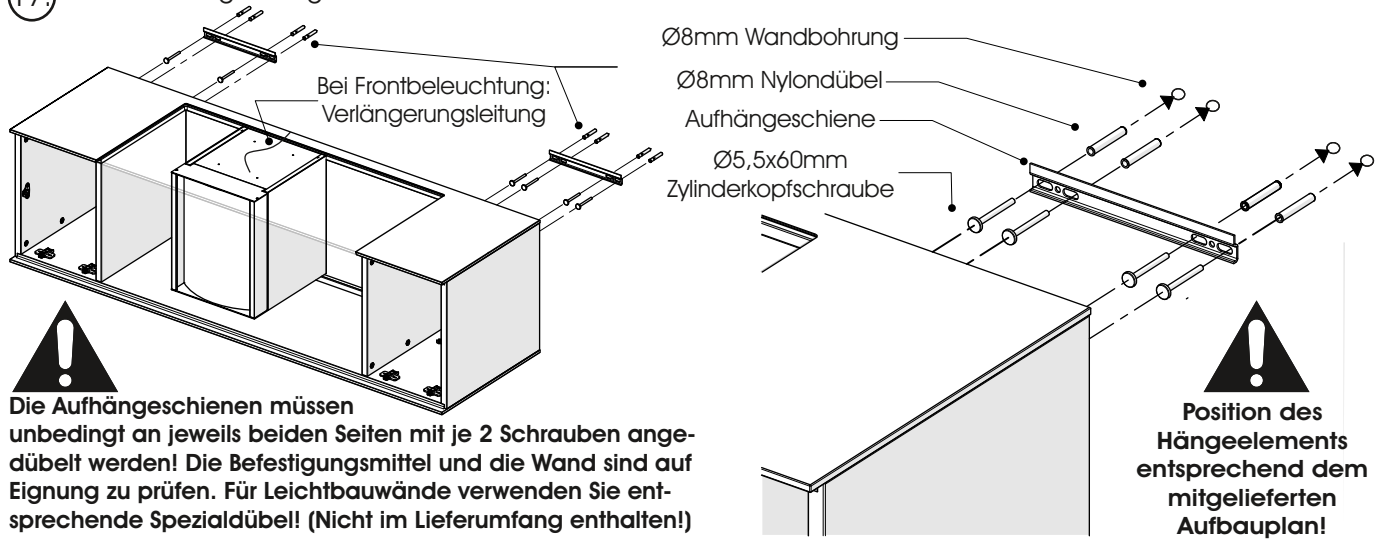

Die Aufhängeschienen müssen unbedingt an jeweils beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

Position des Hängeelements entsprechend dem mitgelieferten Aufbauplan!

18. Korpus ausrichten

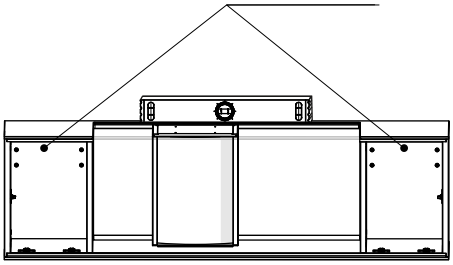

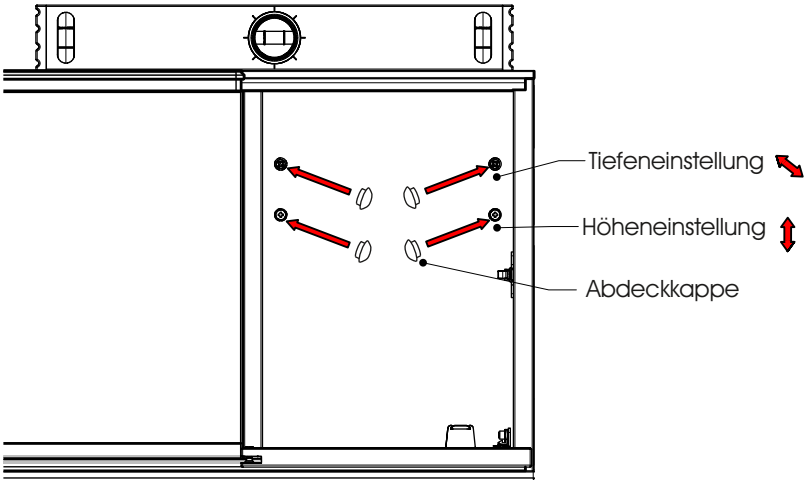

19. Montage oberes Rindenelement

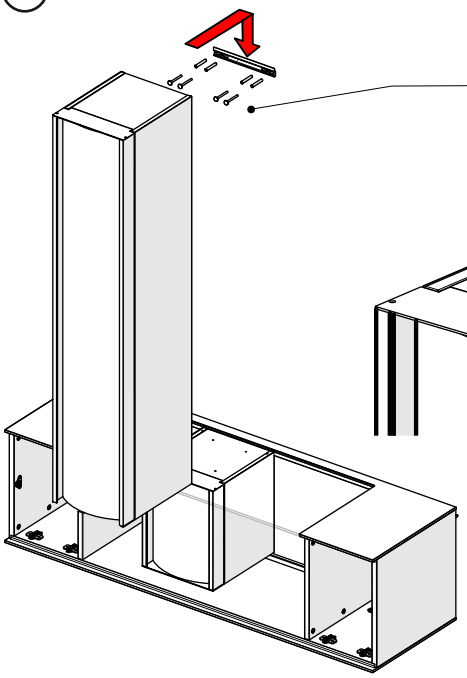

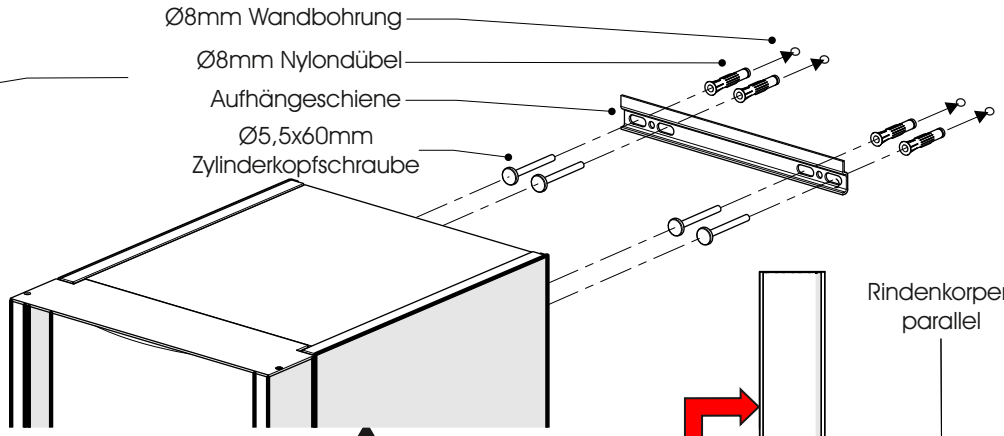

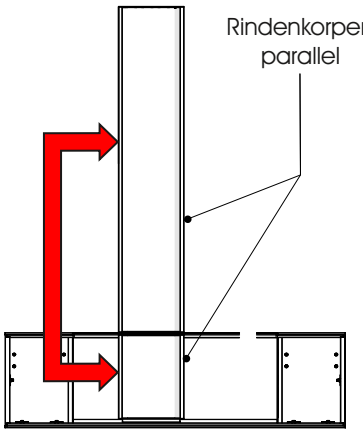

Die Aufhängeschiene muss unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

20. Oberes Rindenelement ausrichten

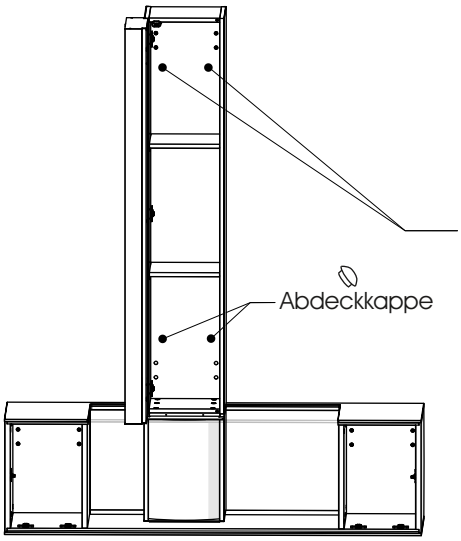

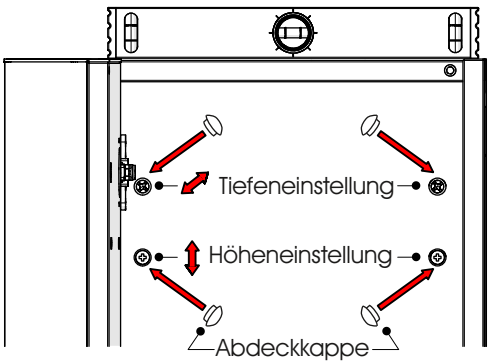

21. Unterer Rindenkorpus positionieren

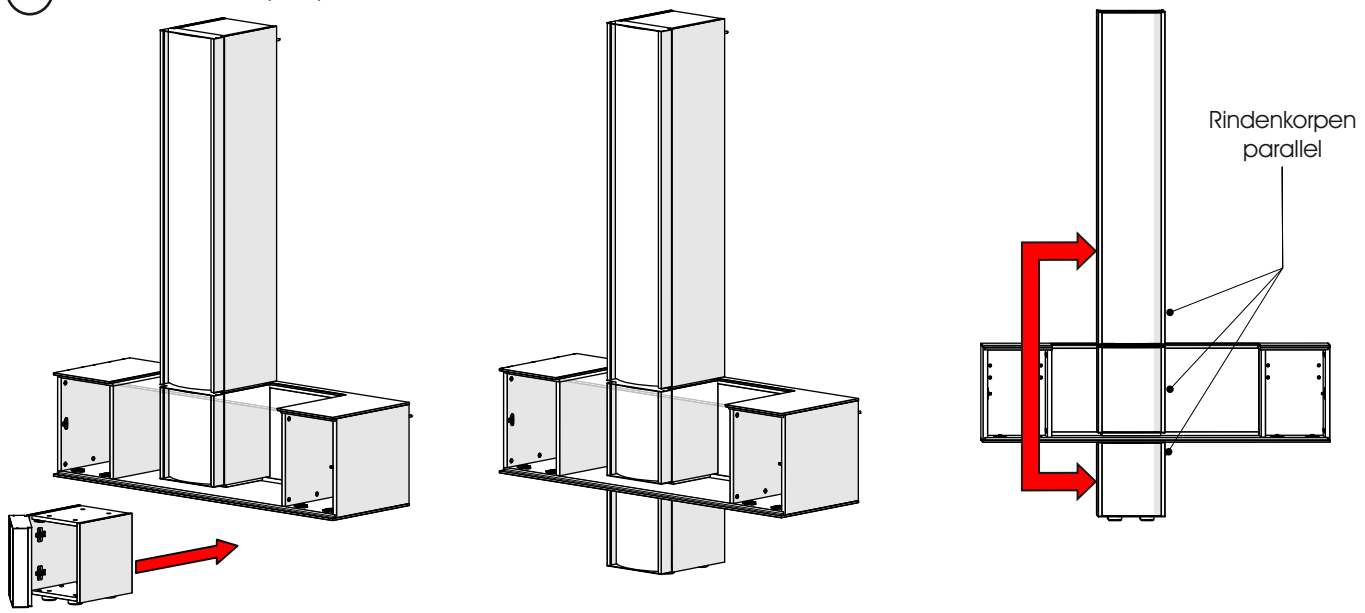

22. Korpus ausrichten / unter Hängeelement nivellieren

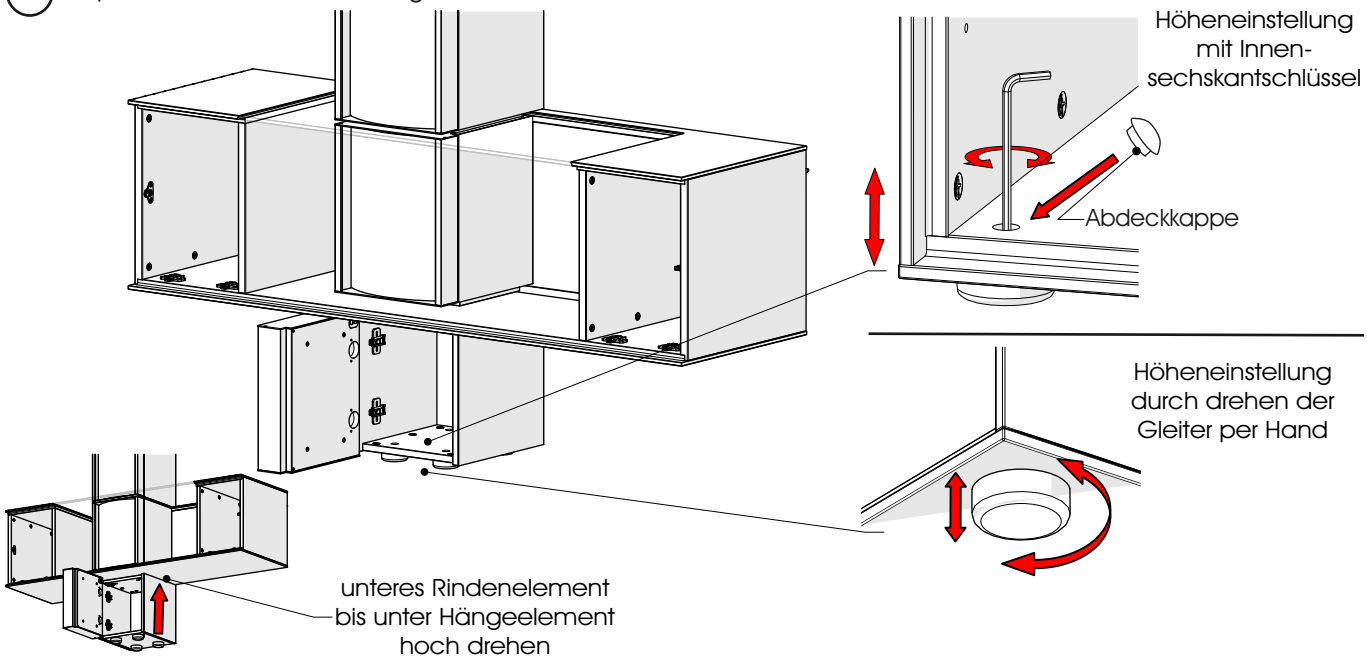

23. Montage Front für Hängelement

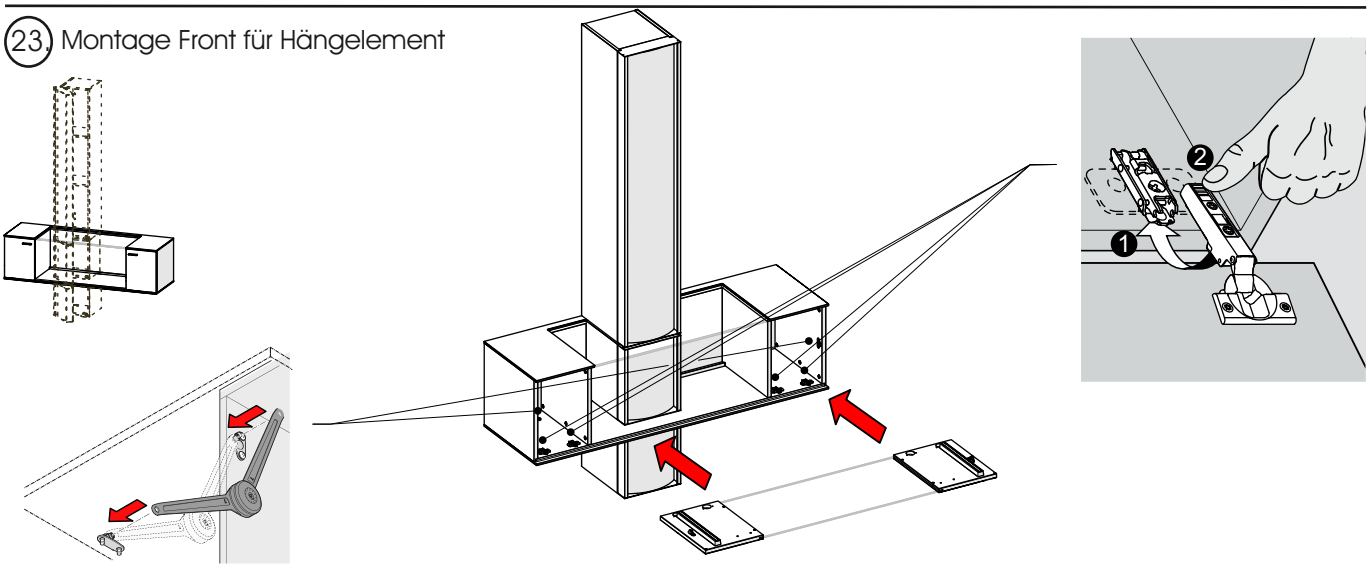

24. Ausrichtung Rindentür

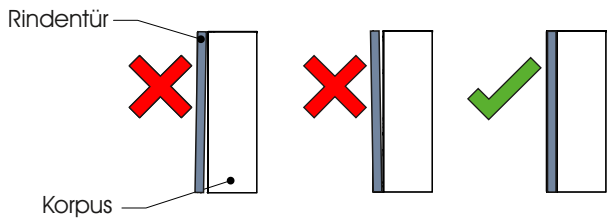

Querschnitt Korpus

griffseitige Türeinstellung
(Tiefeneinstellung)

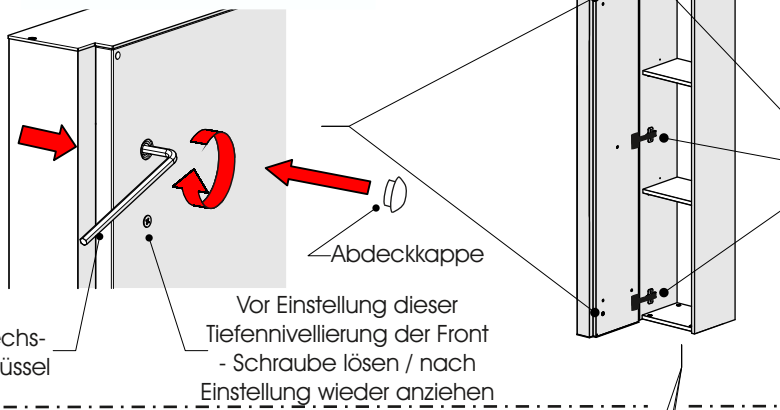

bandseitige Türeinstellung

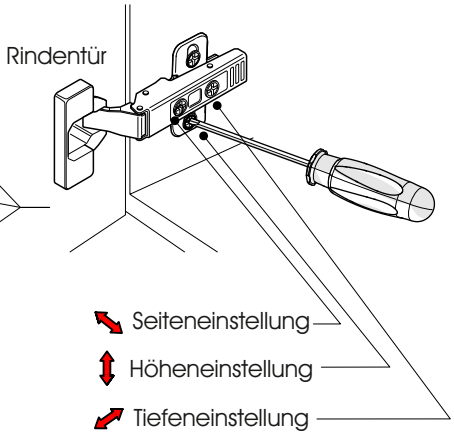

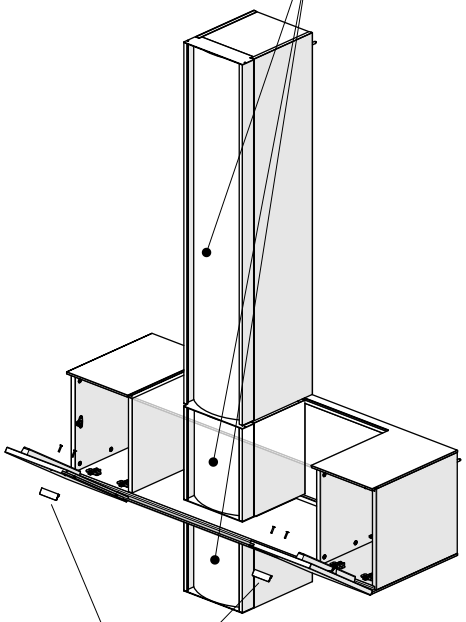

25. Montage Griffe

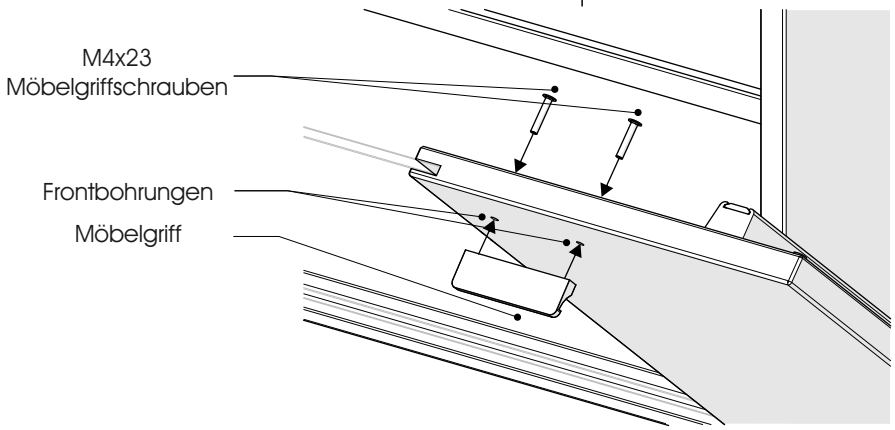

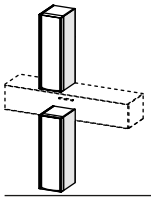

Anschlag links

B 28 H 207 T 36

0025

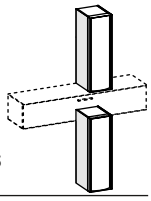

Anschlag rechts

B 28 H 207 T 36

0026

Hinweis zu Kombi - Nr.: 58

1. Wechsel Türanschlag

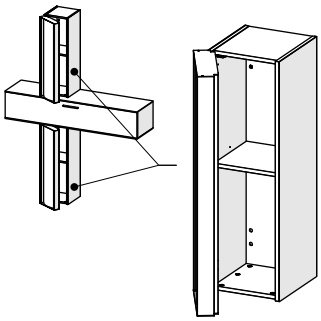

0025 - Anschlag links
(Werksauslieferung)

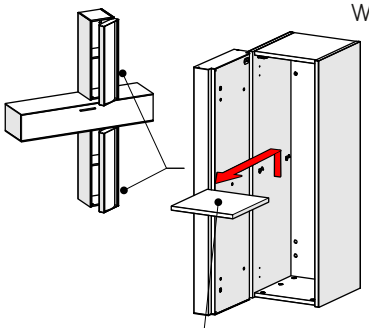

Entnahme der E-Böden

Wechsel Türanschlag

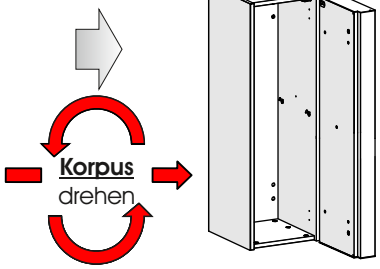

Korpus drehen

0026 - Anschlag rechts

Dieses Element ist links / rechts verwendbar und ist entsprechend dem Aufbauplan zu montieren. Gezeigt ist in dieser Anleitung ein links - angeschlagenes Element. Eine rechts - angeschlagene Variante ist spiegelbildlich zu montieren.

2. **Nur bei rechts angeschlagener Tür (Element 0026):** Umschrauben der Aufhängebeschläge

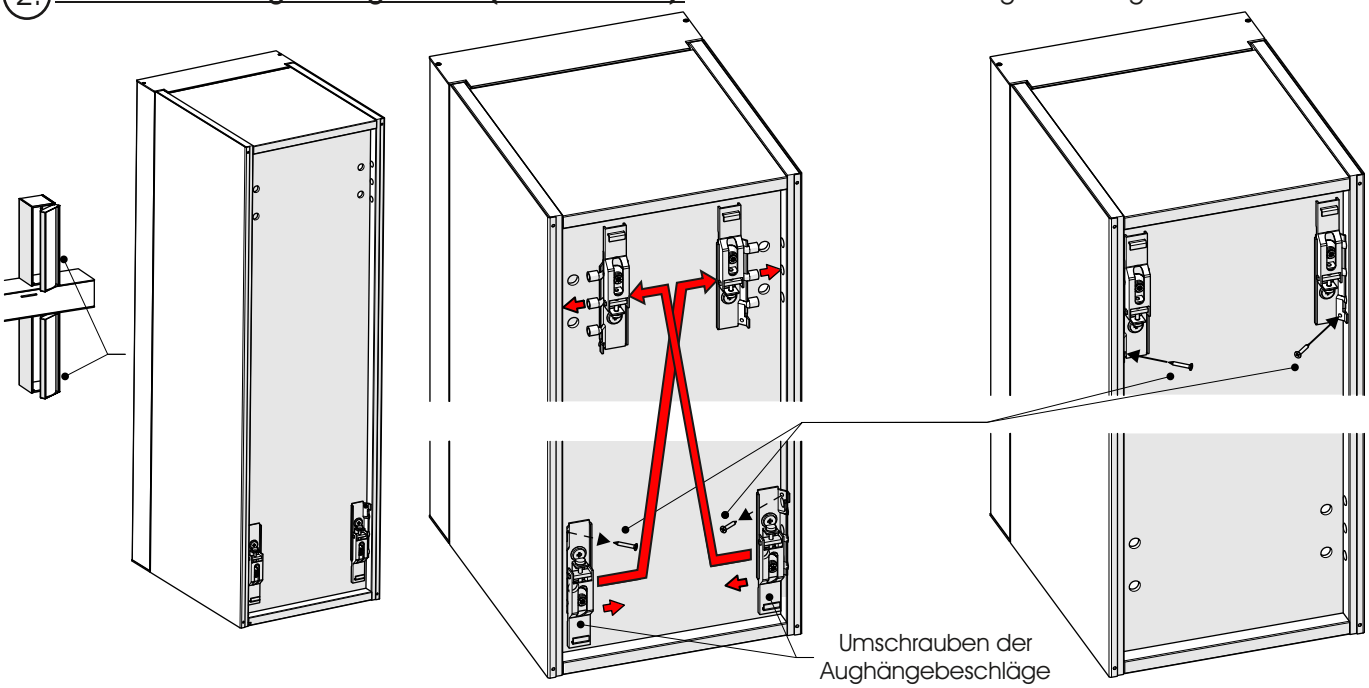

Umschrauben der Aughängebeschläge

3. **Nur bei rechts angeschlagener Tür (Element 0026):** Drehen der Bodenträger / Einbau E-Böden

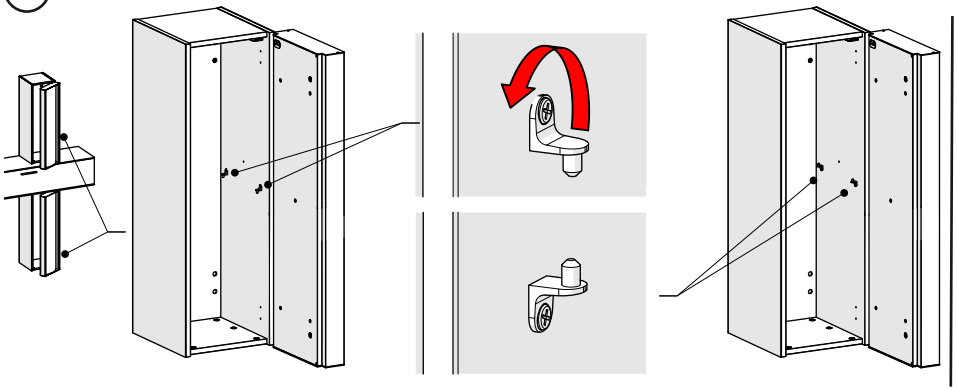

Einbau der E-Böden

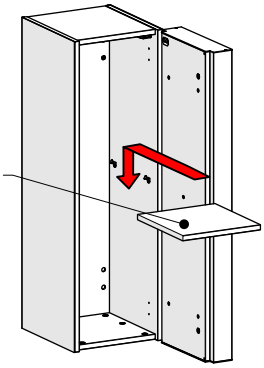

4. Aufkleben der Filzgleiter auf Unterboden des oberen Elements

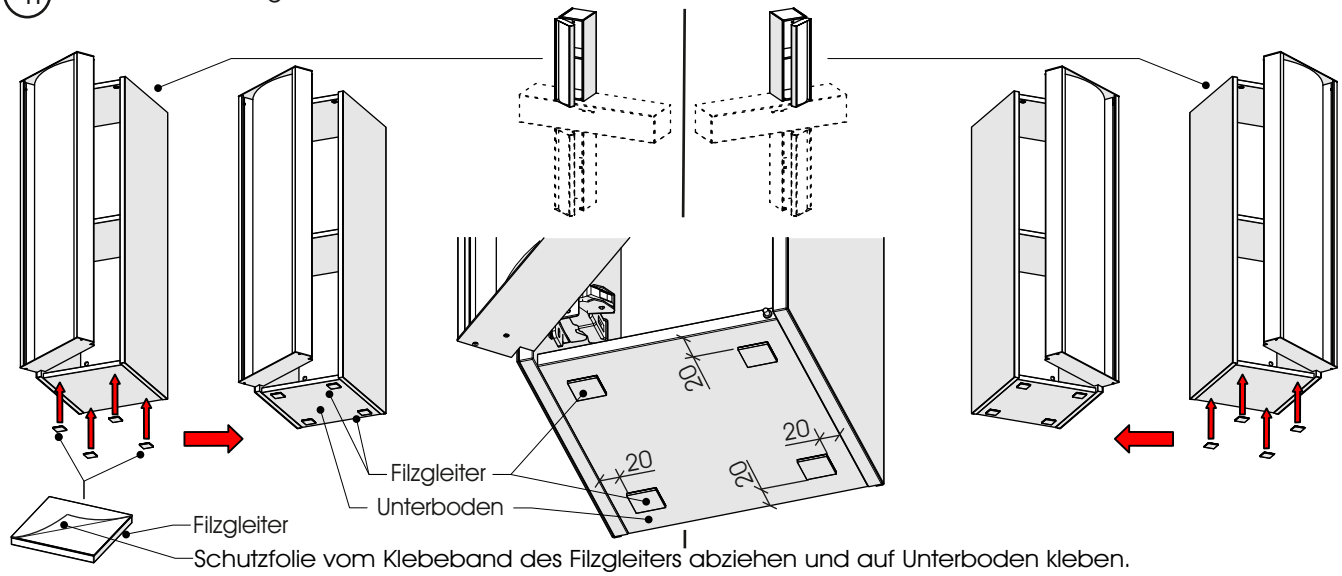

Schutzfolie vom Klebeband des Filzgleiters abziehen und auf Unterboden kleben.

5. **Nur bei Beleuchtung** (optionales Zubehör): Verkabelungsschema

Beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts übersteigt!
Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden. (Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften)

Weitere Informationen zu der Montage von Beleuchtung, Trafo und Touchschalter finden Sie in dieser Gesamtmontageanleitung unter Beleuchtungen auf Seite 4ff.

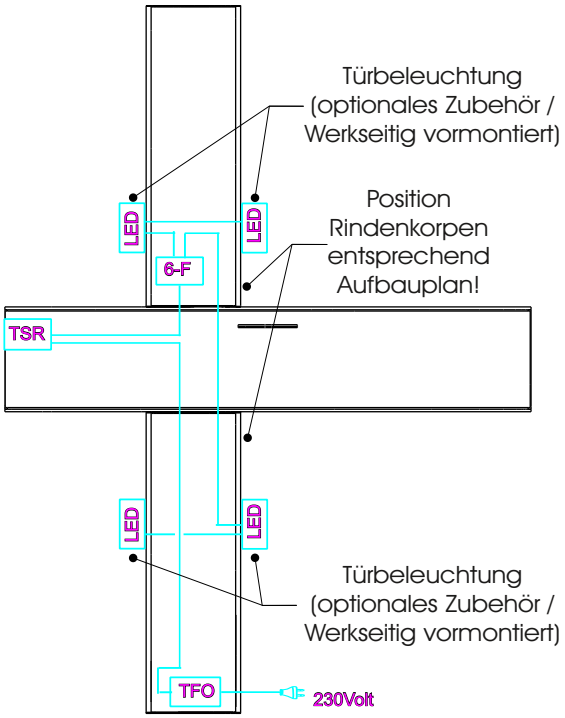

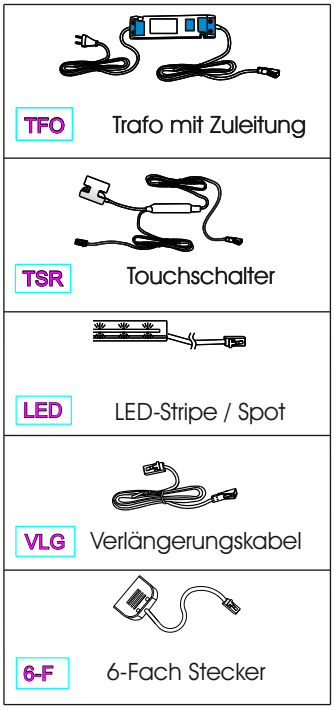

6. **Nur bei Rinden - Tür - Beleuchtung** (optionales Zubehör): Kabelführung Türen - Beleuchtung

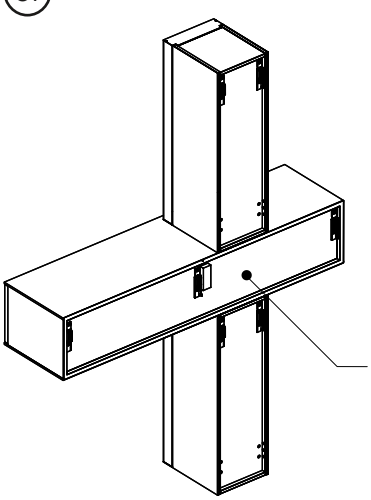

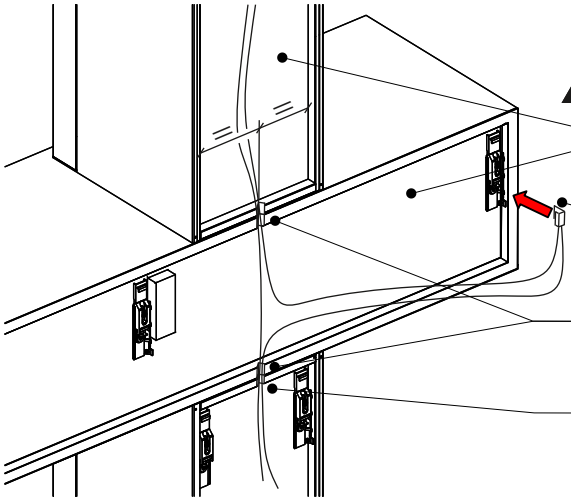

Zuleitungen dürfen nicht eingequetscht werden! - Kurzschlussgefahr! -

Rückseite Korpus

ggf. Montage Touch- / Berührungsschalter

kleine Kerben zur Verlegung der Beleuchtungsleitungen in Ober- bzw. Unterböden schneiden.

Beleuchtungsleitungen durch Kerben nach unten verlegen

7. Wandmontage unteres Element

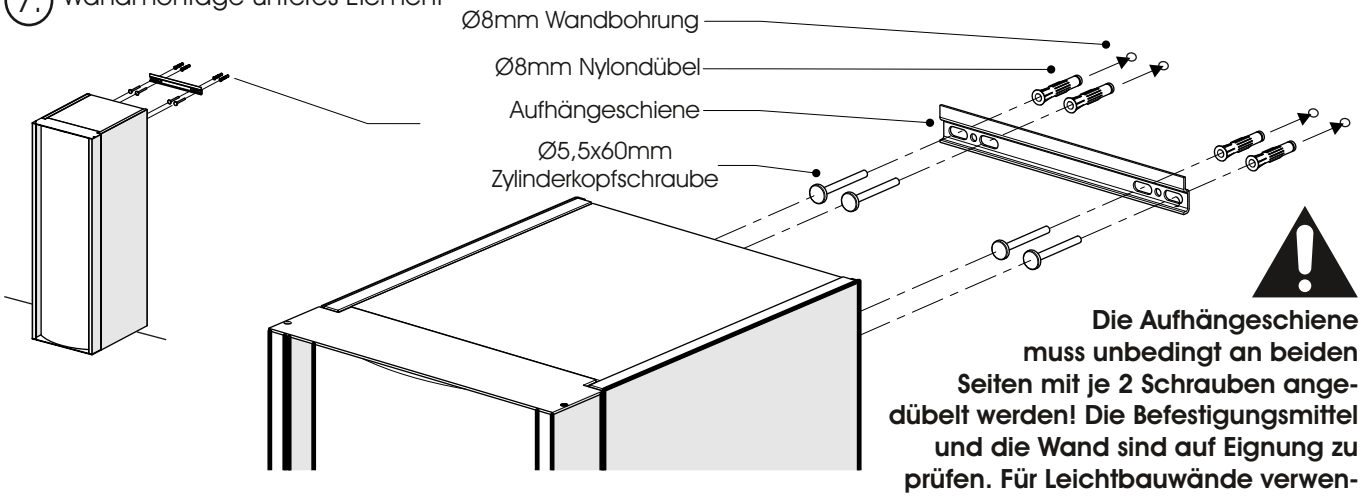

Die Aufhängeschiene muss unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

8. Ausrichten unteres Element

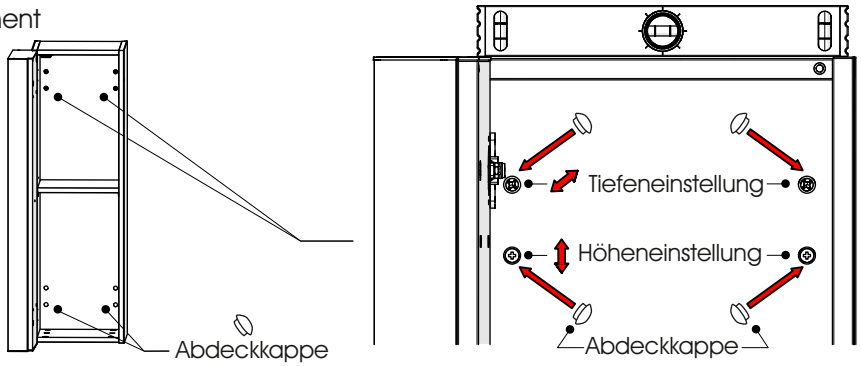

9. Wandmontage mittleres Element

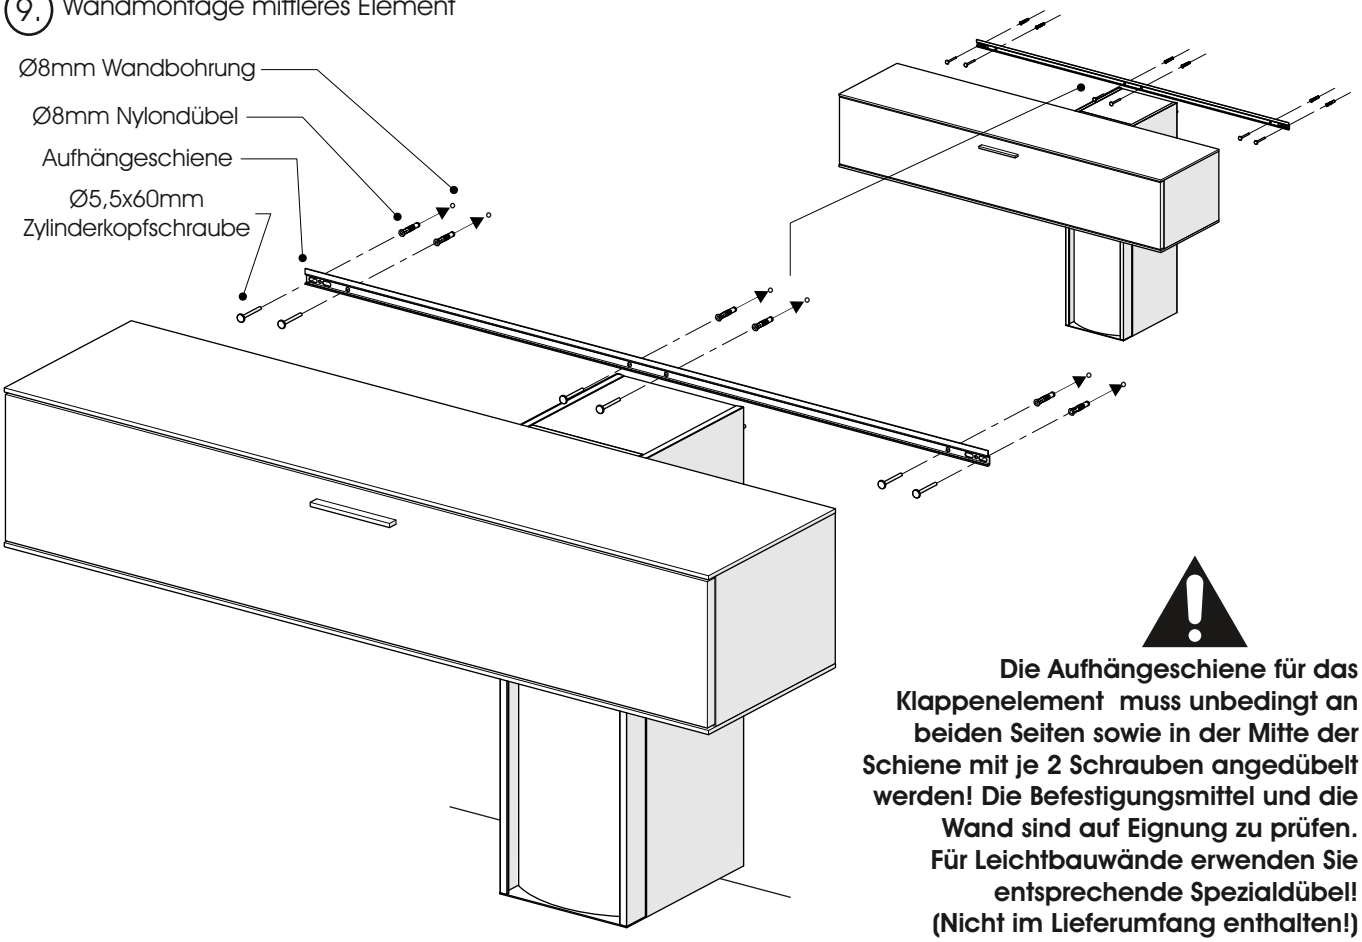

Die Aufhängeschiene für das Klappenelement muss unbedingt an beiden Seiten sowie in der Mitte der Schiene mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände erwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

10, Korpus ausrichten

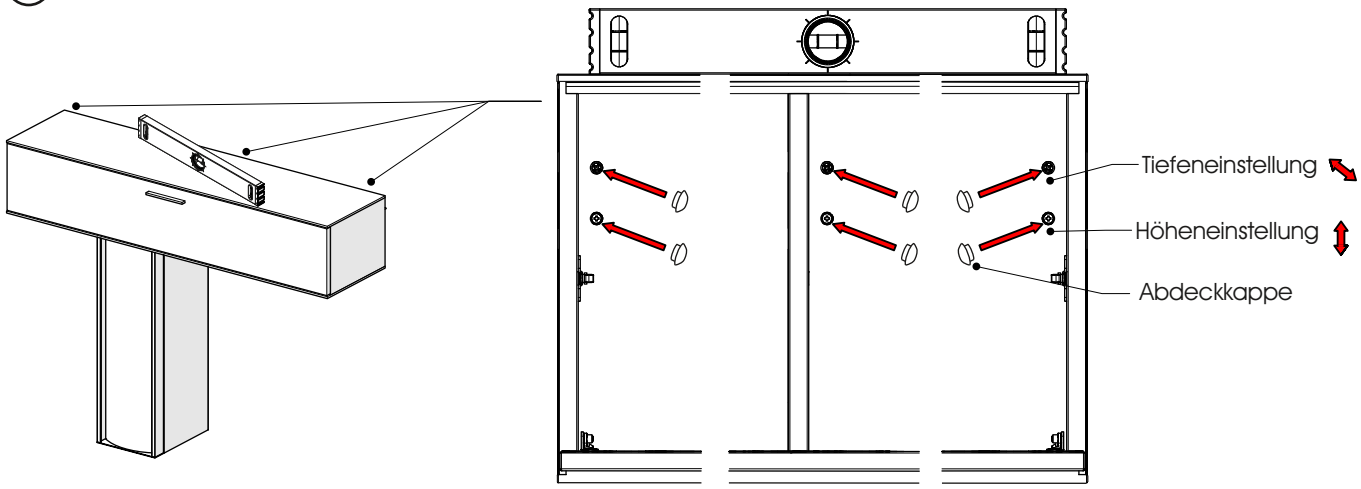

11, Wandmontage und ausrichten des oberen Elements

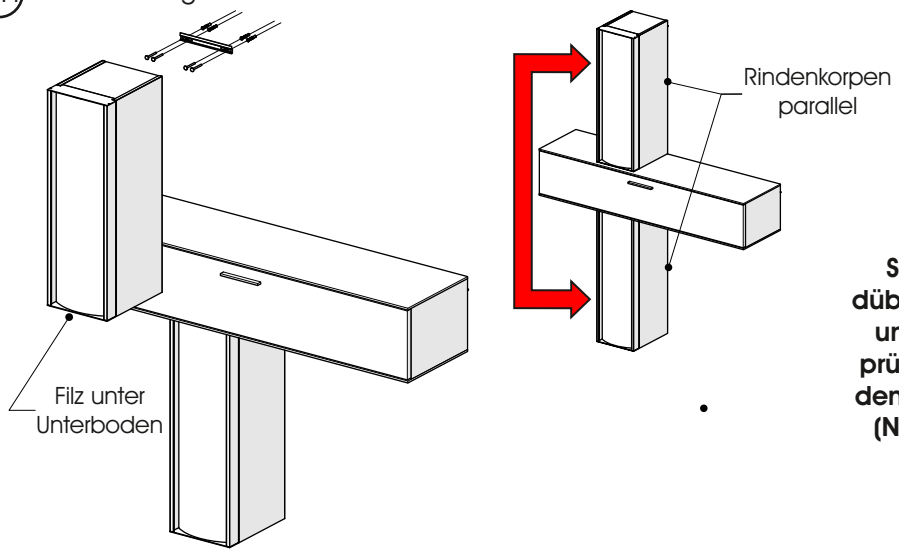

Montage wie bei Punkt 7 + 8

Die Aufhängeschiene muss unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

12, Ausrichtung Rindentür

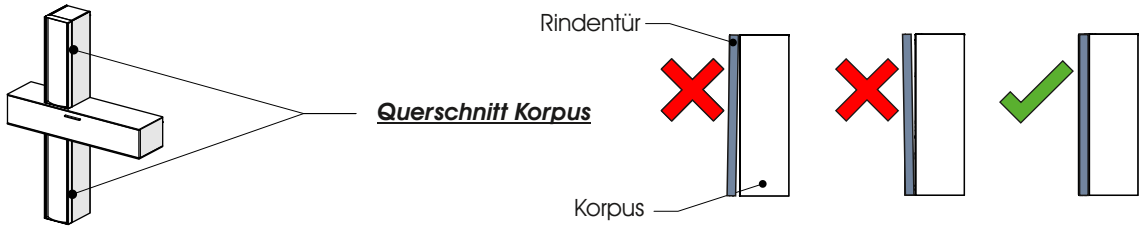

griffseitige Türeinstellung
(Tiefeneinstellung)

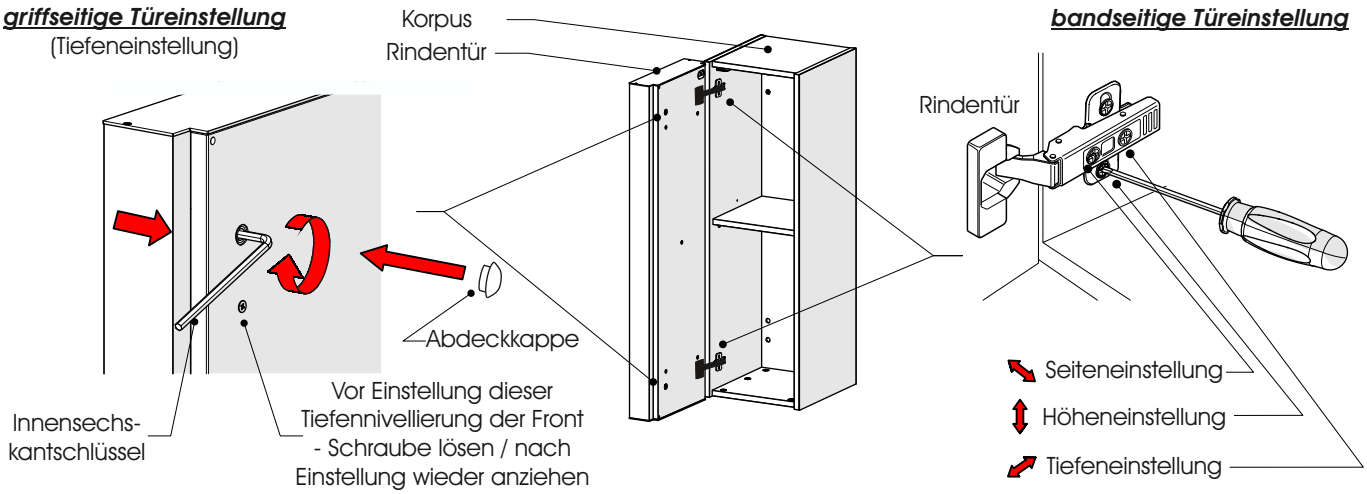

bandseitige Türeinstellung

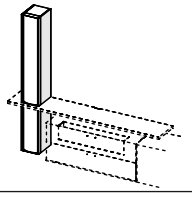

B 28 H 215 T 36

0027 li.

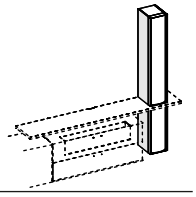

B 28 H 215 T 36

0028 re.

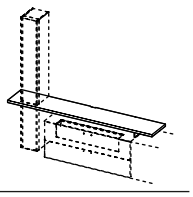

B 244 H 4 T 44

1241

Hinweis zu Kombi - Nr.: 64

1. Wechsel Türanschlag

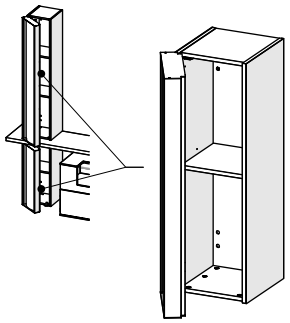

0027 - Anschlag links
(Werksauslieferung)

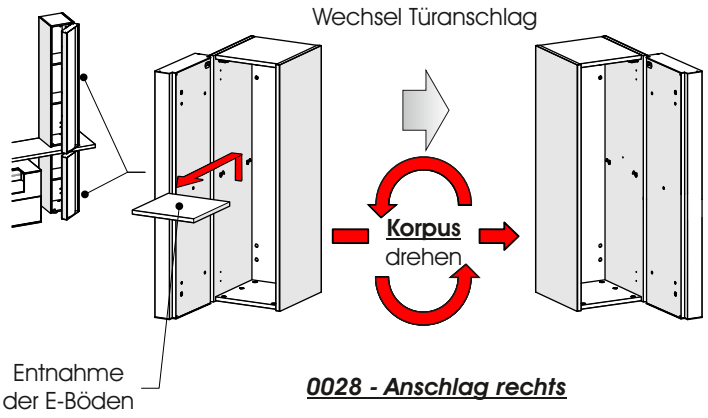

0028 - Anschlag rechts

Dieses Element ist links / rechts verwendbar und ist entsprechend dem Aufbauplan zu montieren. Gezeigt ist in dieser Anleitung ein links - angeschlagenes Element. Eine rechts - angeschlagene Variante ist spiegelbildlich zu montieren.

2. **Nur bei rechts angeschlagener Tür (Element 0028):** Umschrauben der Aufhängebeschläge

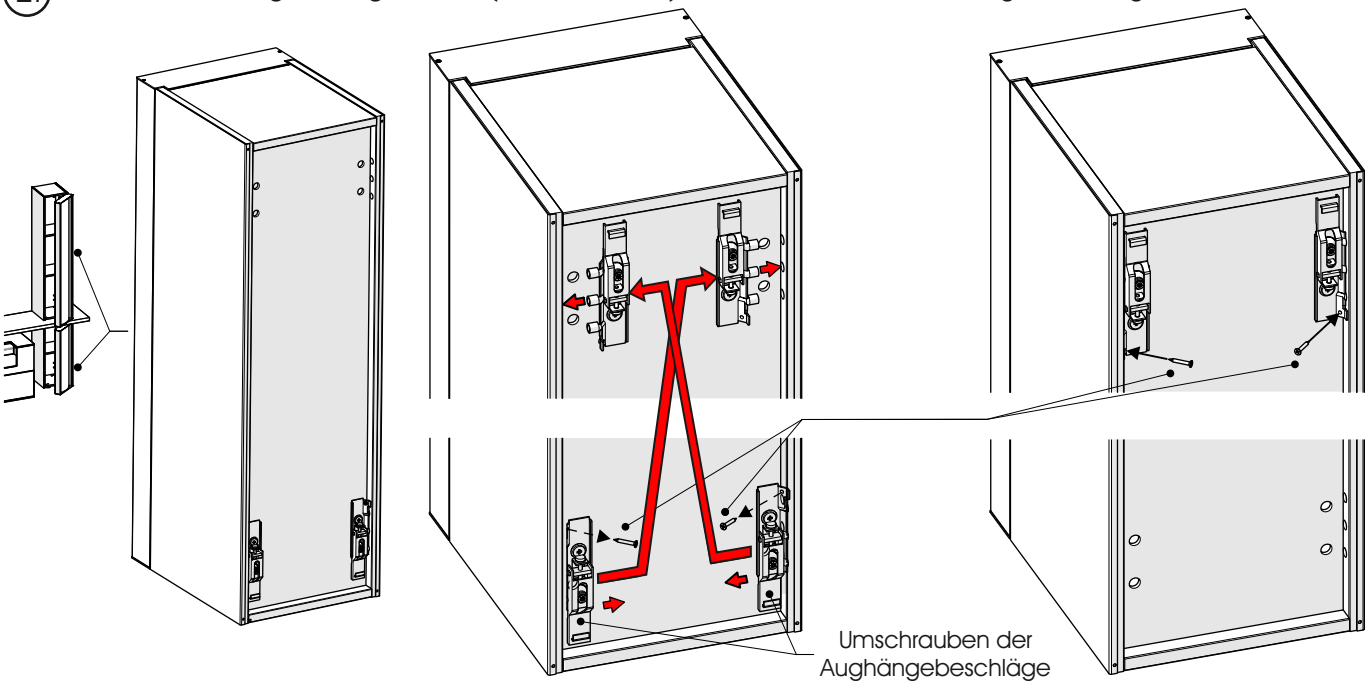

3. **Nur bei rechts angeschlagener Tür (Element 0028):** Drehen der Bodenträger / Einbau E-Böden

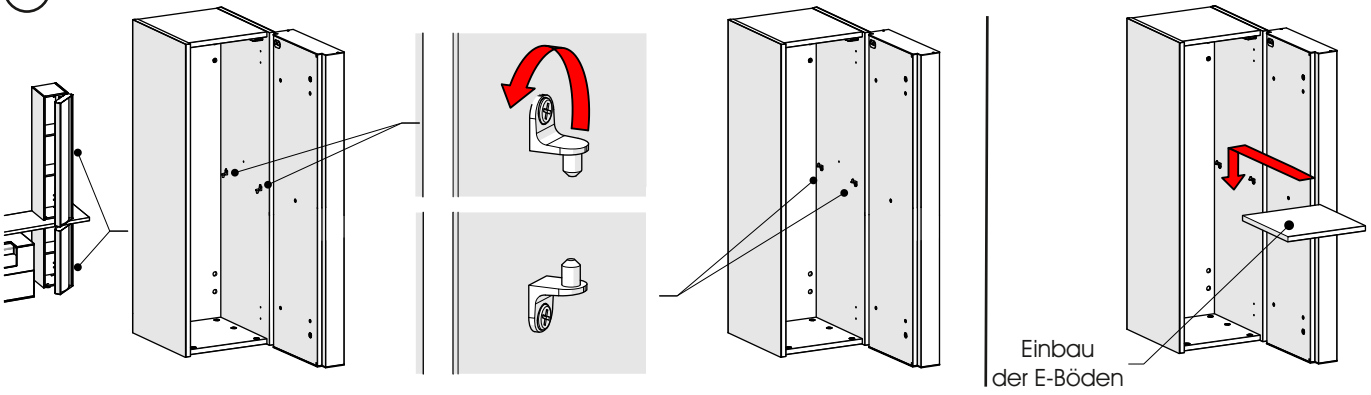

4. Unteres Element: Montage Sockelgleiter

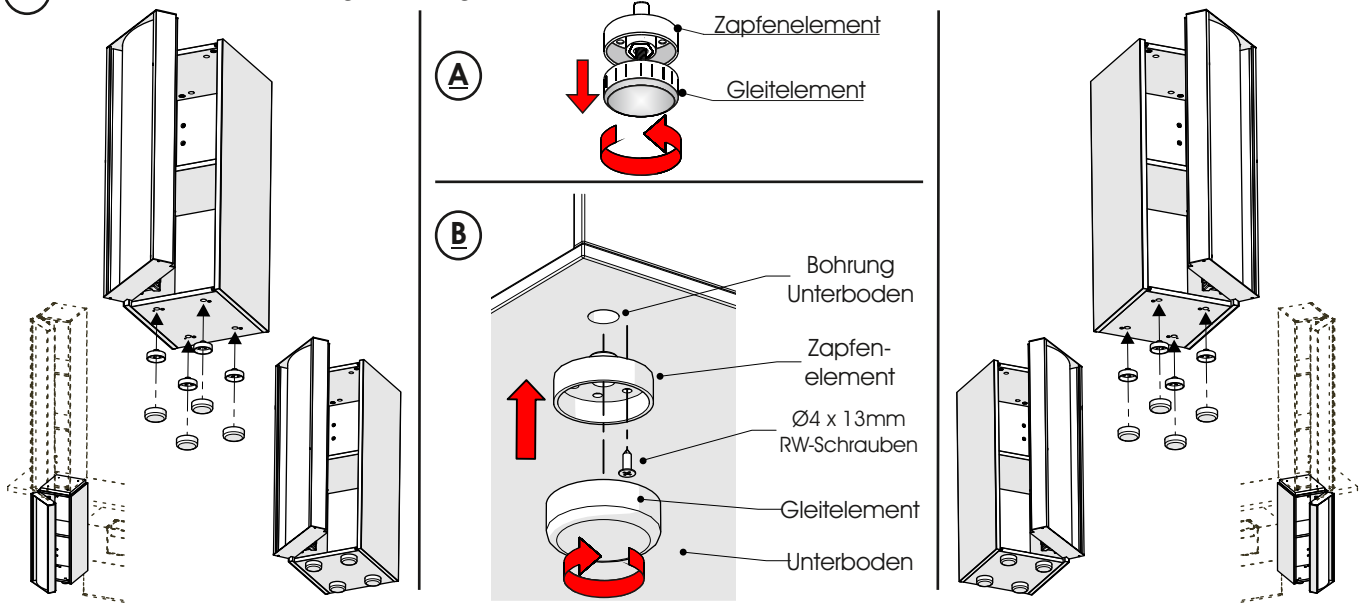

5. Unteres Element: Montage Distanzplatte

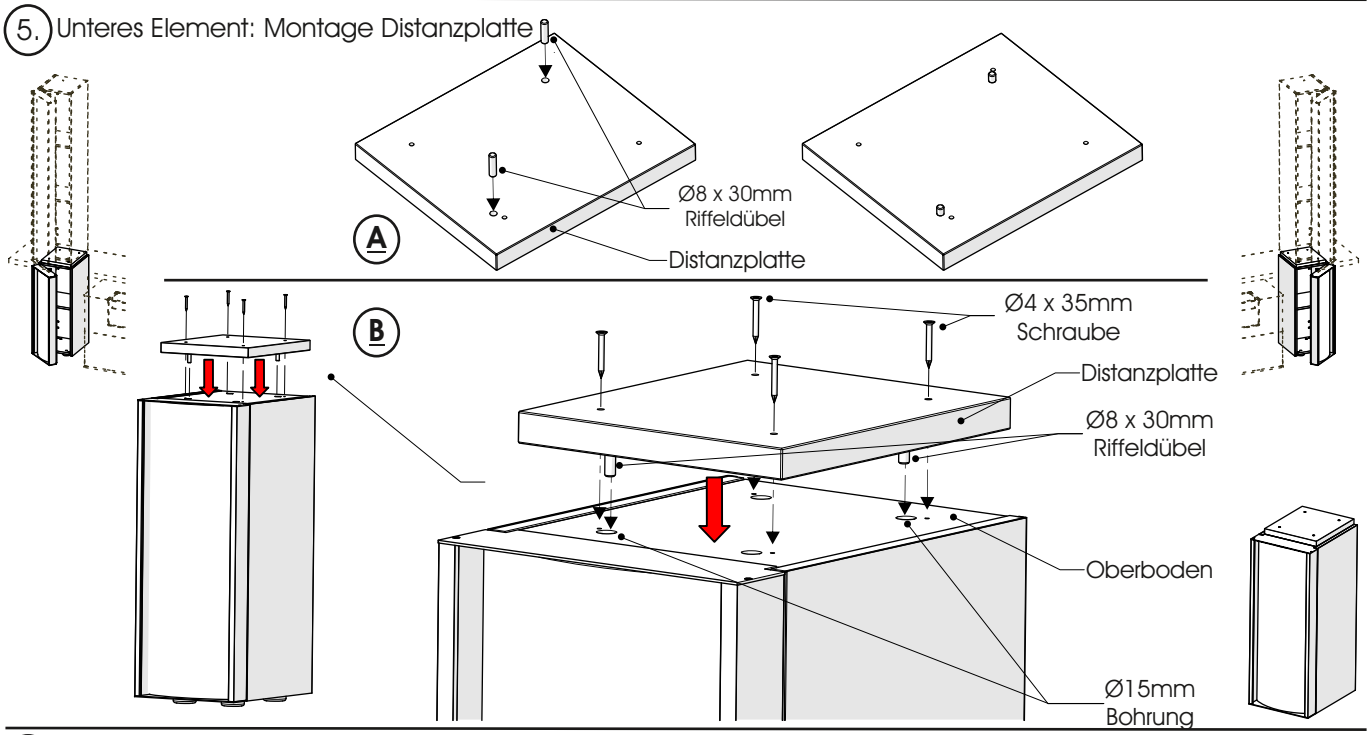

6. Oberes Element: Aufkleben der Filzgleiter auf Unterboden

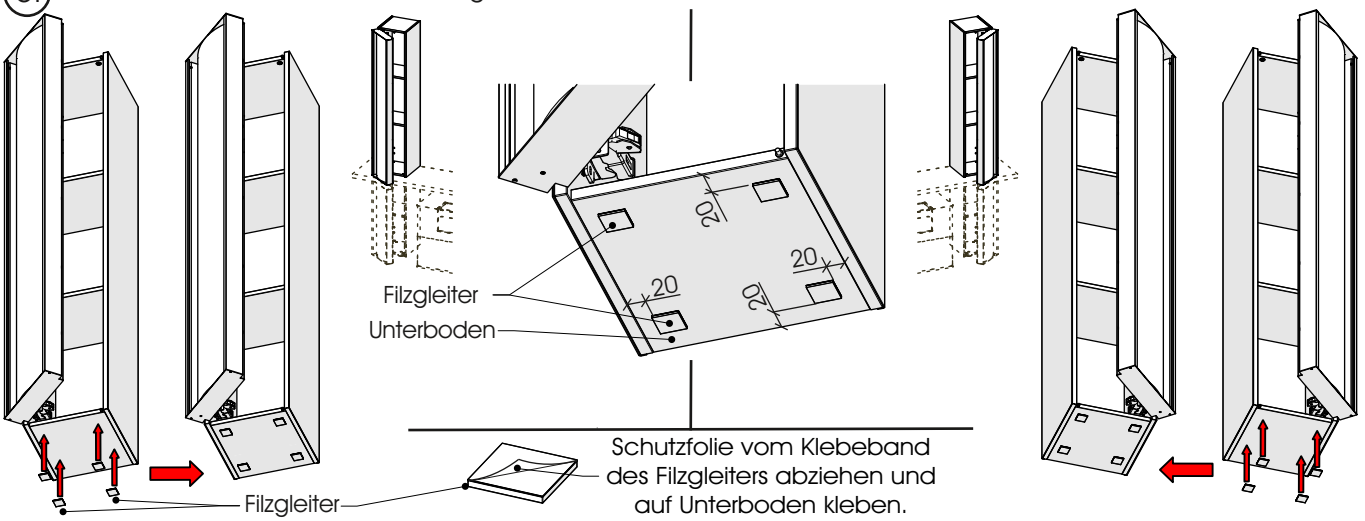

7. Montage Beschläge TV Brücke

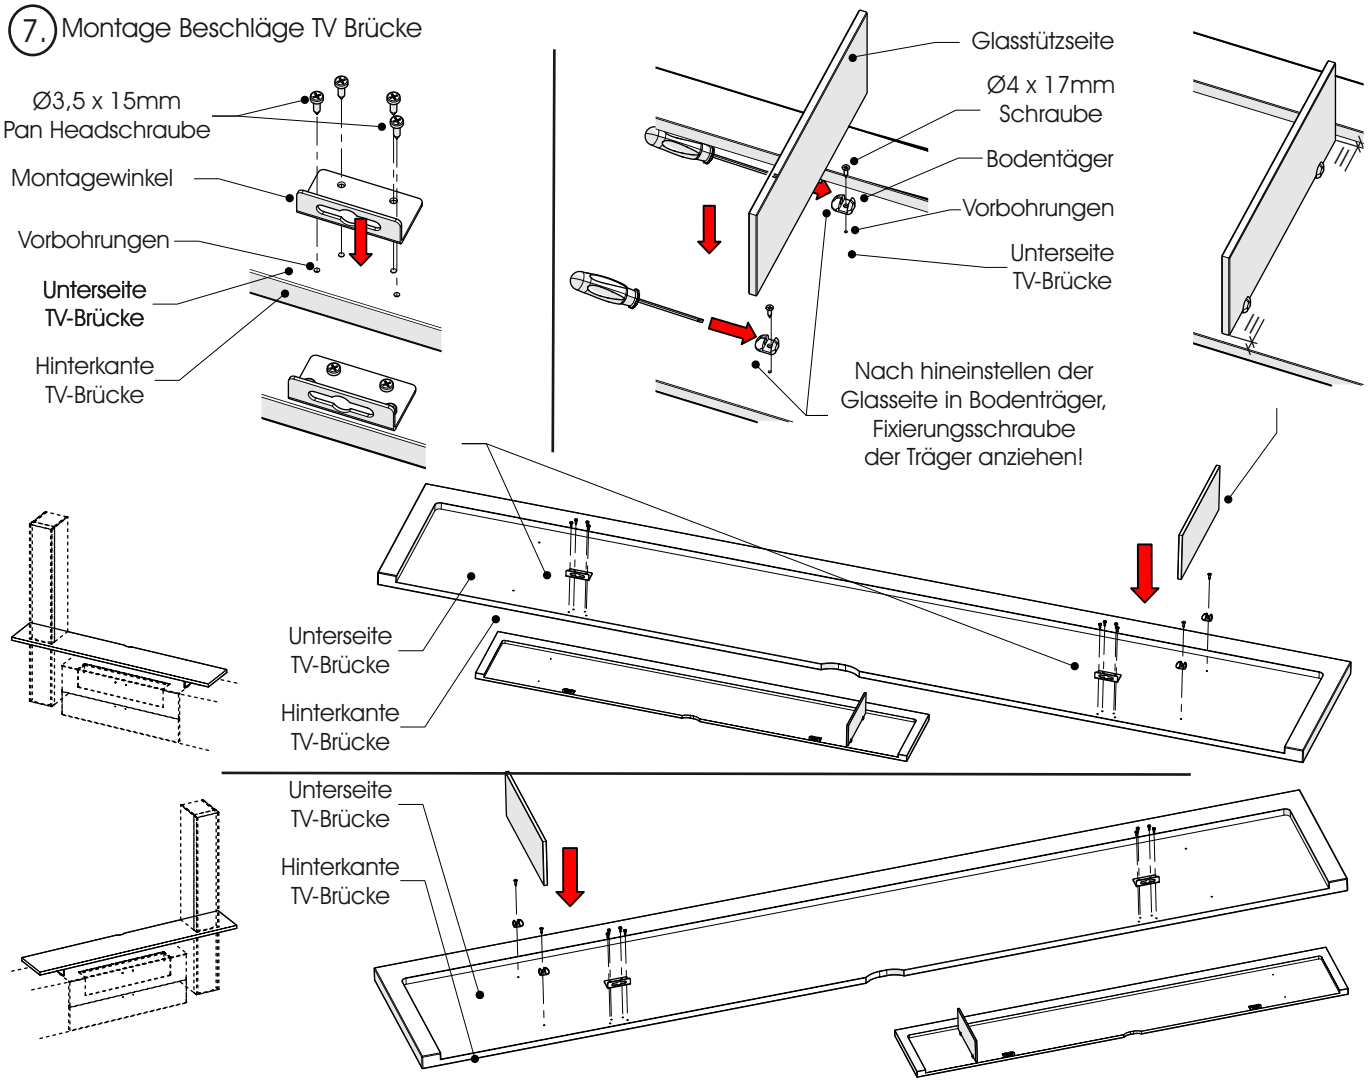

8. **Nur bei Beleuchtung** (optionales Zubehör): Verkabelungsschema

Beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts übersteigt! Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden. (Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften)

Weitere Informationen zu der Montage von Beleuchtung, Trafo und Touchschalter finden Sie in dieser Gesamtmontageanleitung unter Beleuchtungen auf Seite 4ff.

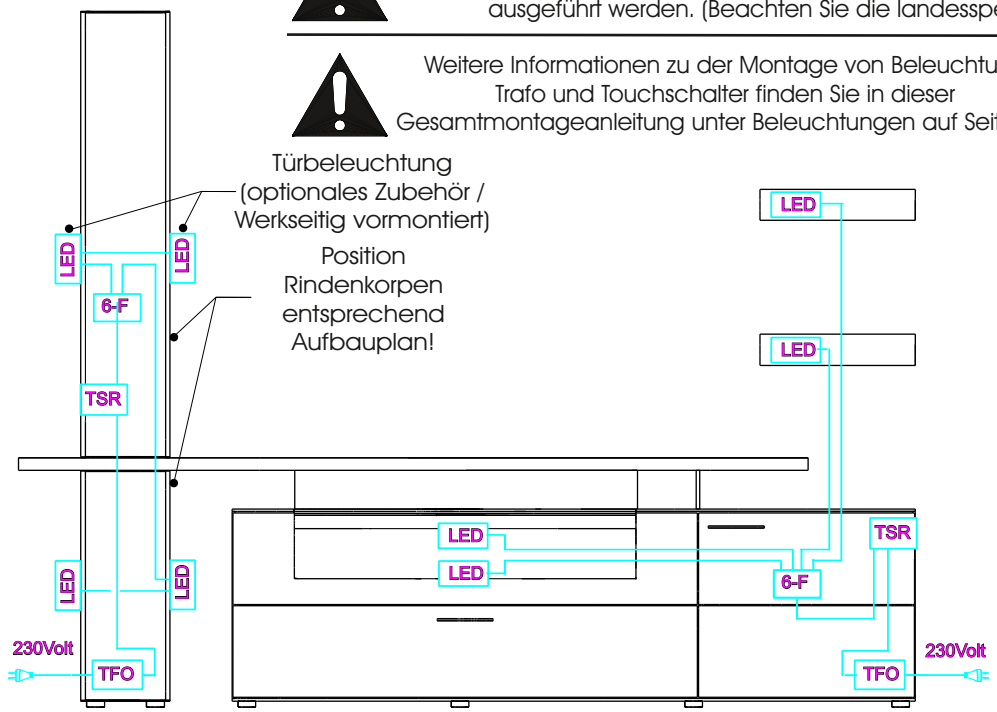

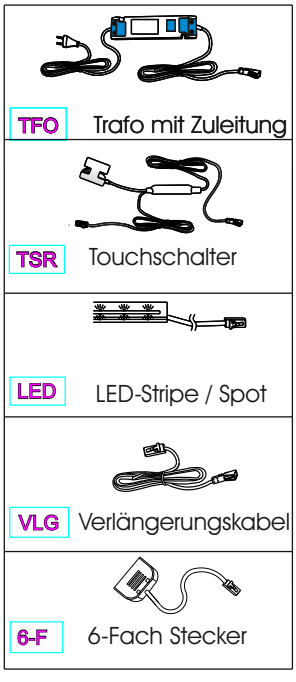

9. **Nur bei Rinden - Tür - Beleuchtung** (optionales Zubehör): Kabelführung Türen - Beleuchtung

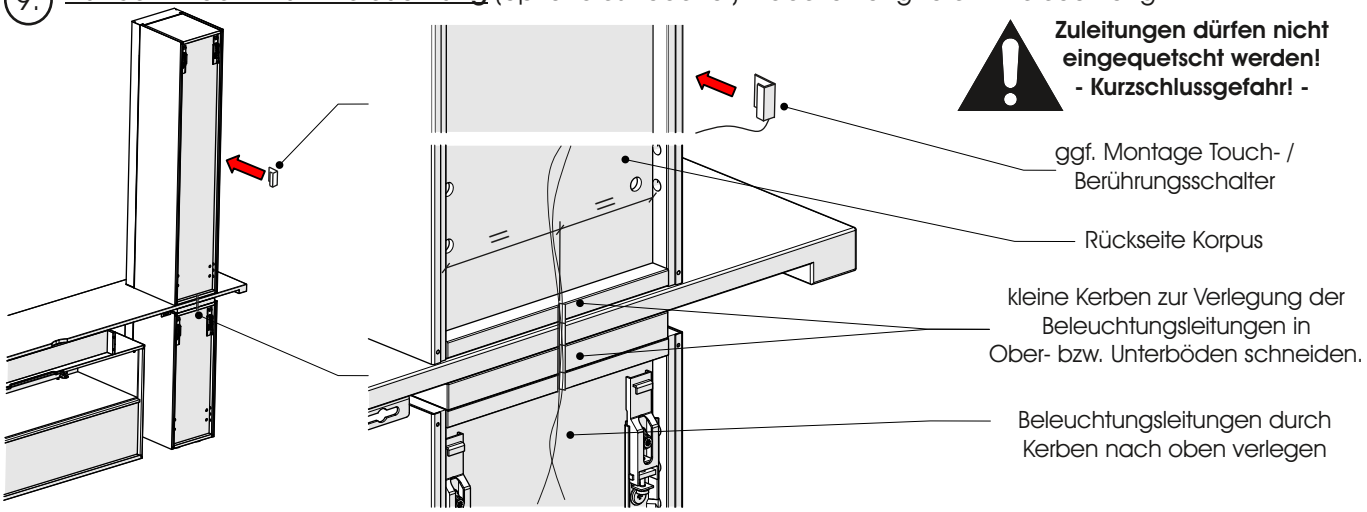

10. Unteres Korpuselement positionieren und ausrichten

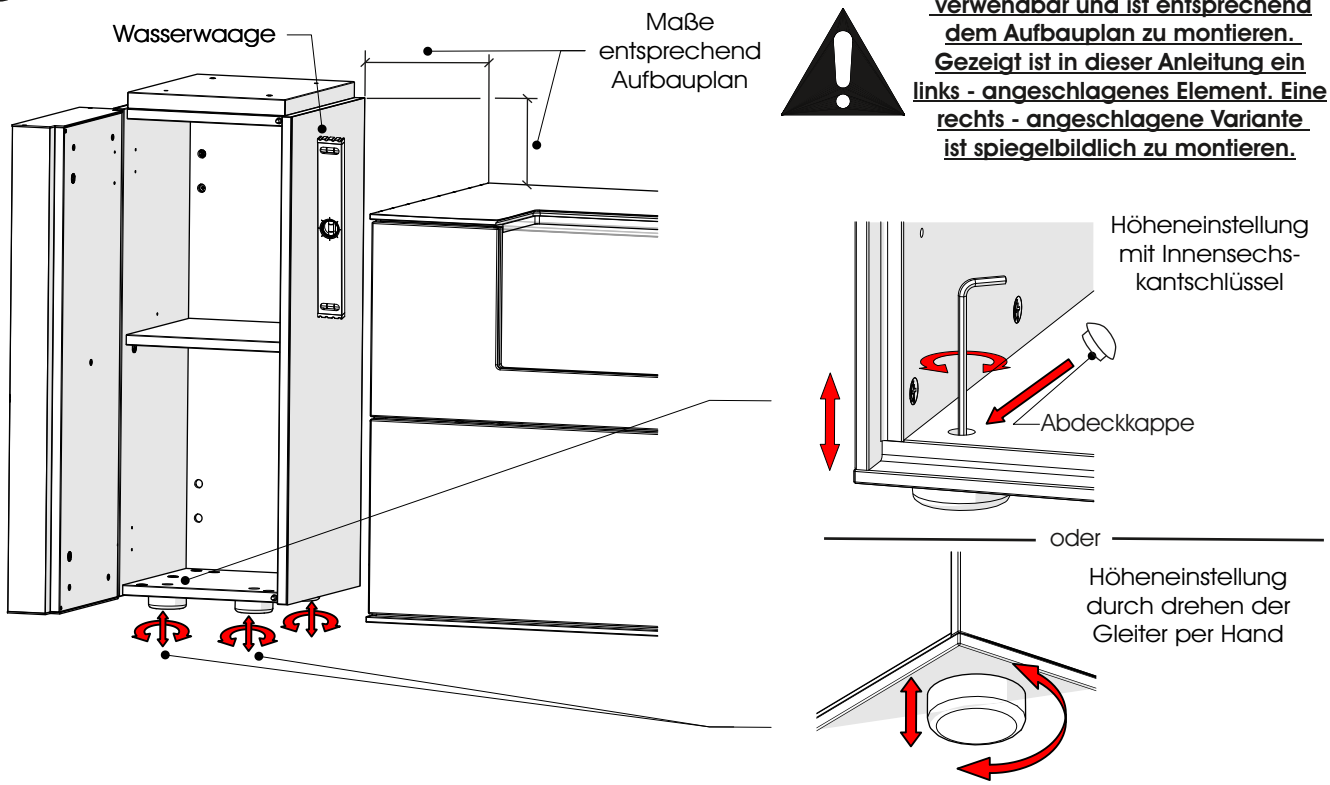

11. Montage Kippsicherung

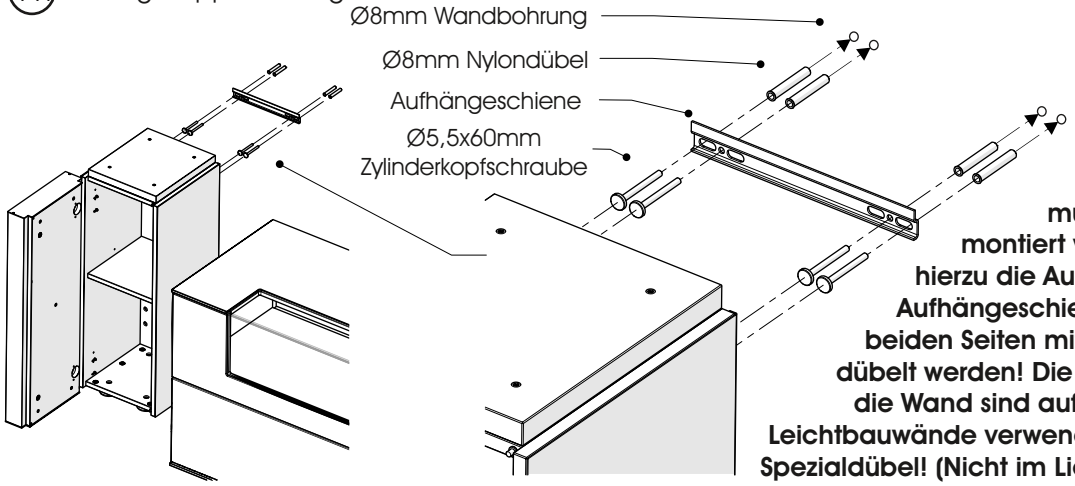

Um ein kippen des Möbels zu verhindern, muss dieses an die Wand montiert werden. Verwenden Sie hierzu die Aufhängebeschläge! Die Aufhängeschiene muss unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

12. Ausrichten Aufhängebeschläge

Um die Kippsicherung zu gewährleisten, achten Sie darauf, dass der Aufhängebeschlag zu jeder Zeit in die Aufhängeschiene eingreift! Nach der Montage sind die Bohrungen zur Einstellung der Montagebeschläge mit den beiliegenden Kappen zu schließen!

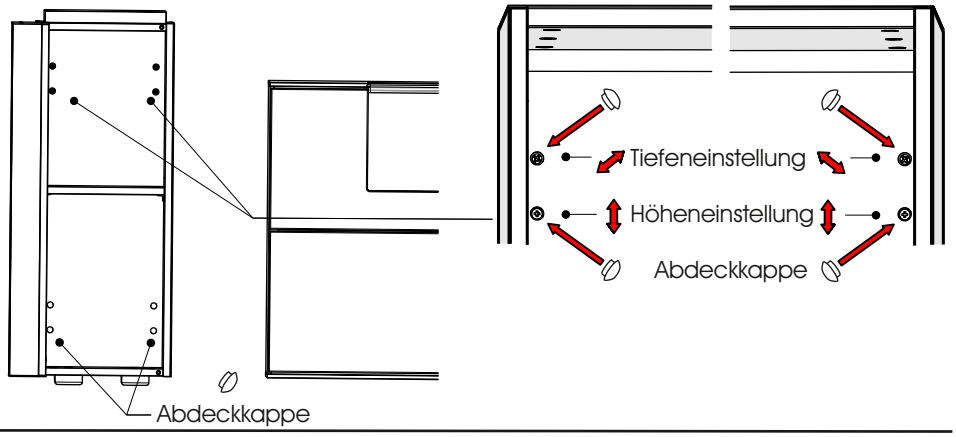

13. Montage TV-Brücke

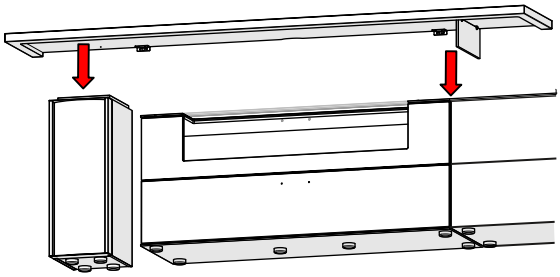

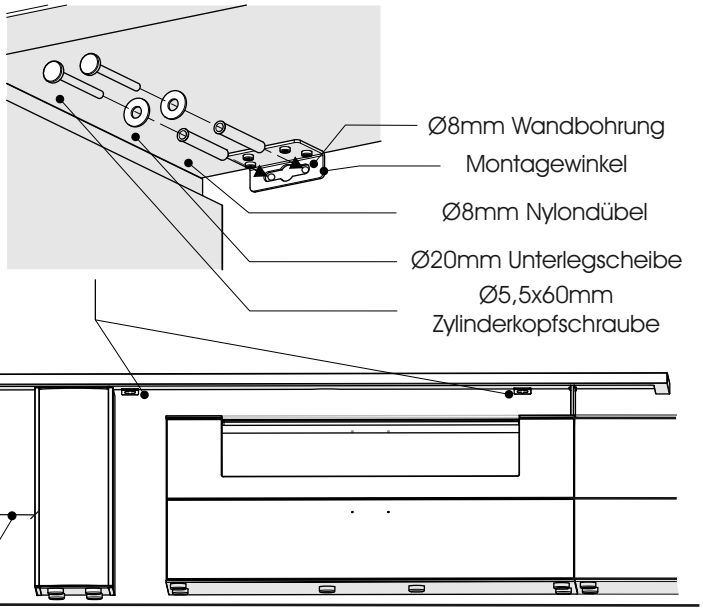

Die TV Brücke muss unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

14. Montage oberer Korpus / Kippsicherung

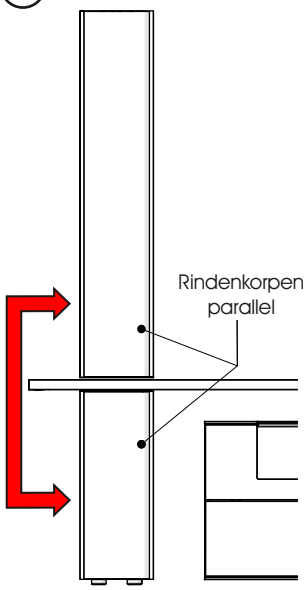

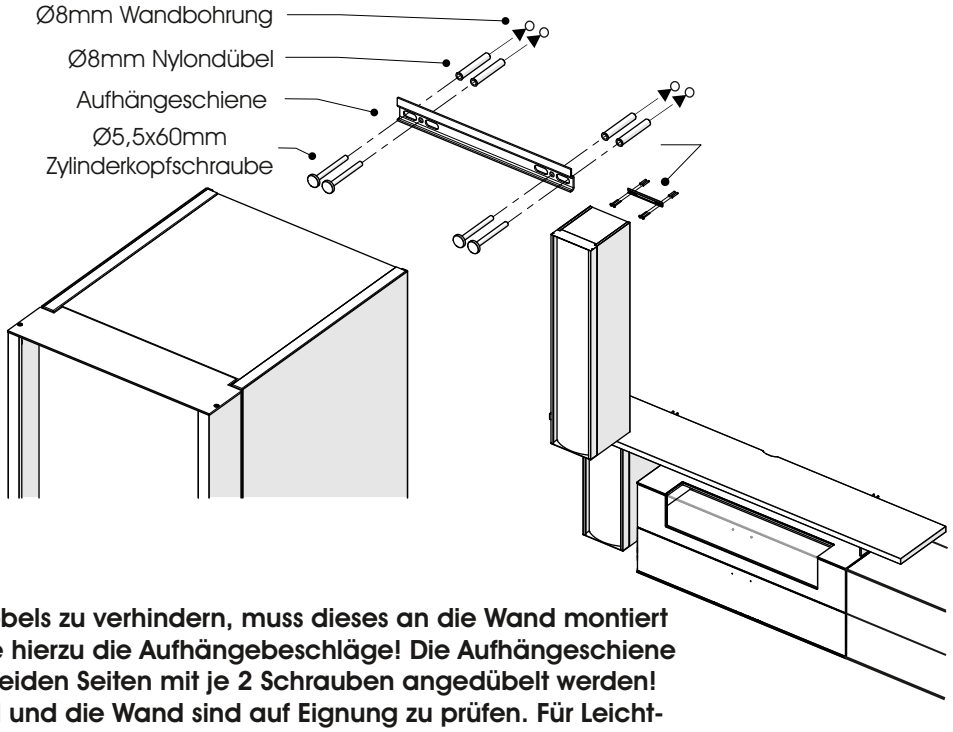

Um ein kippen des Möbels zu verhindern, muss dieses an die Wand montiert werden. Verwenden Sie hierzu die Aufhängebeschläge! Die Aufhängeschiene muss unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

15. Ausrichten unteres Element

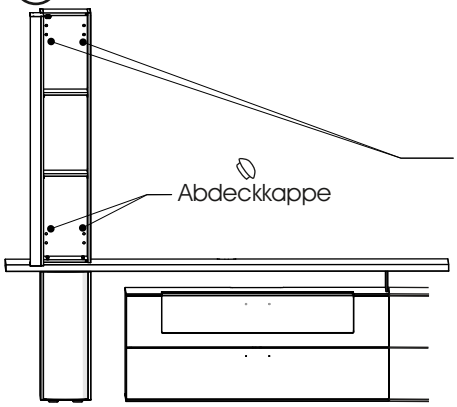

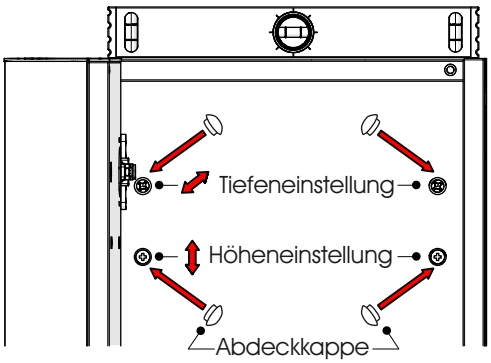

Um die Kippsicherung zu gewährleisten, achten Sie darauf, dass der Aufhänge-beschlag zu jeder Zeit in die Aufhängeschiene eingreift! Nach der Montage sind die Bohrungen zur Einstellung der Montagebeschläge mit den beiliegenden Kappen zu schließen!

16. Ausrichtung Rindentür

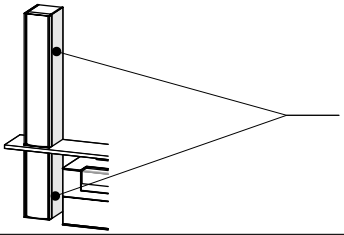

Querschnitt Korpus

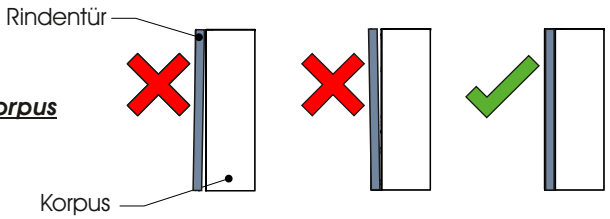

griffseitige Türeinstellung
(Tiefeneinstellung)

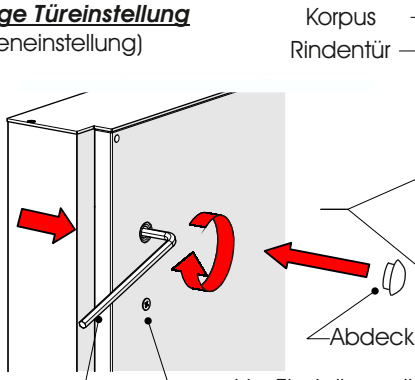

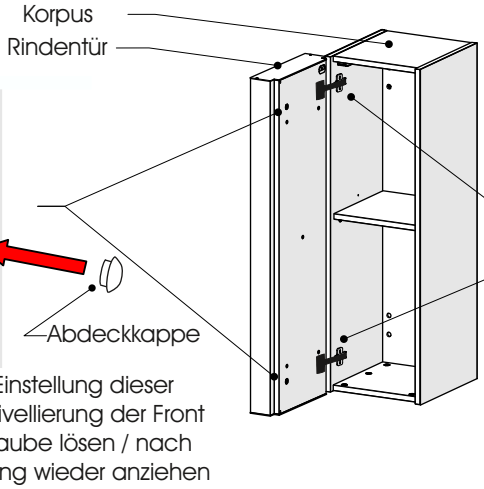

bandseitige Türeinstellung

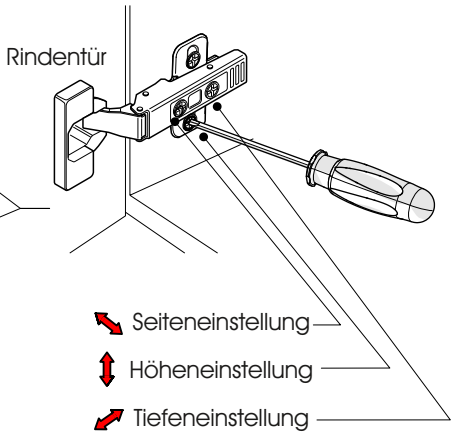

17. Montage Kabelblende

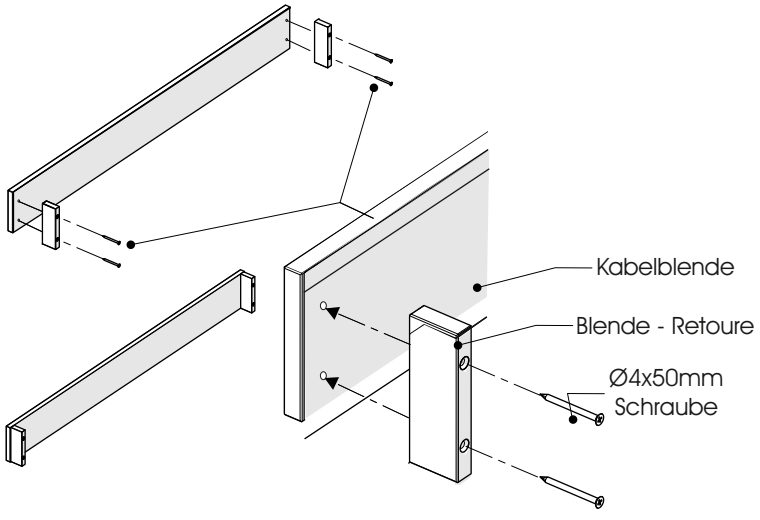

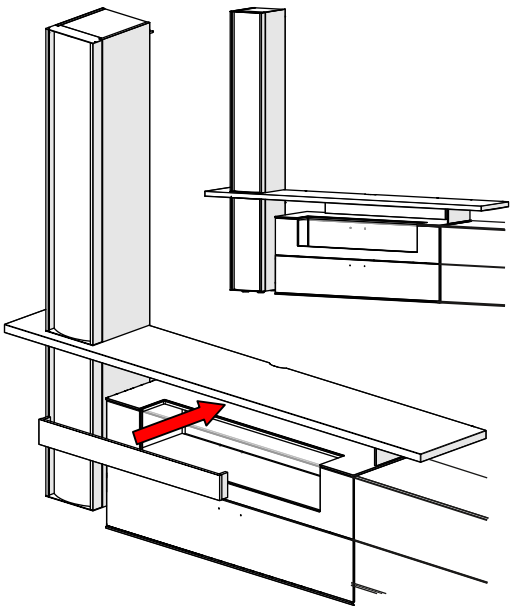

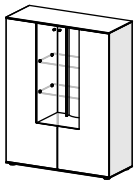

B 106 H 138 T 44

7105

1. Montage Sockelfüße

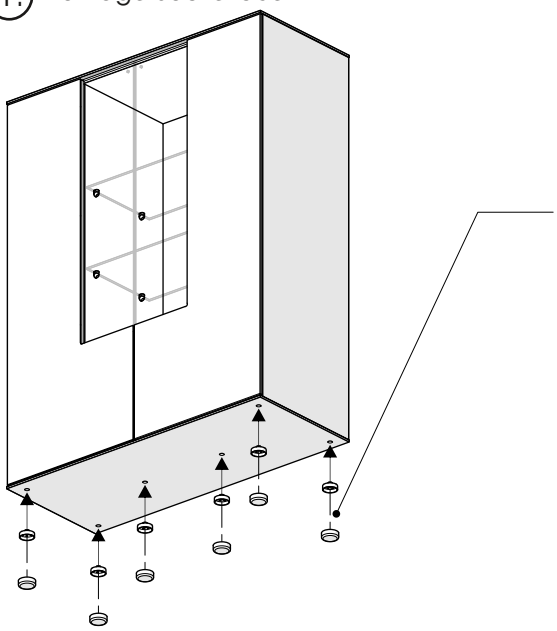

A

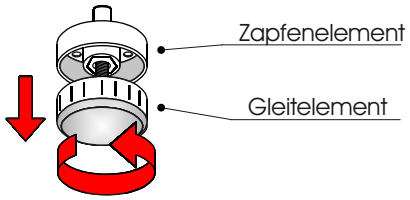

B

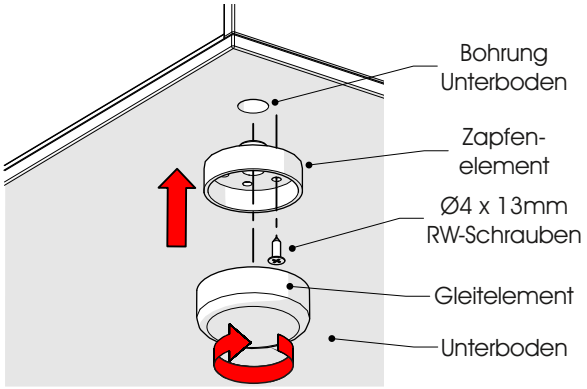

2. Demontage Glasböden

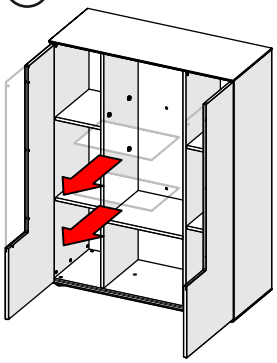

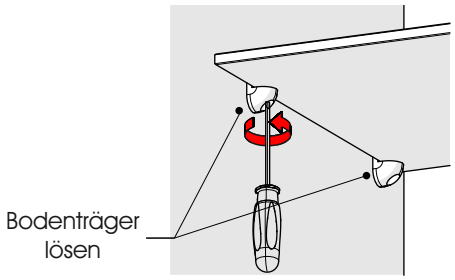

A

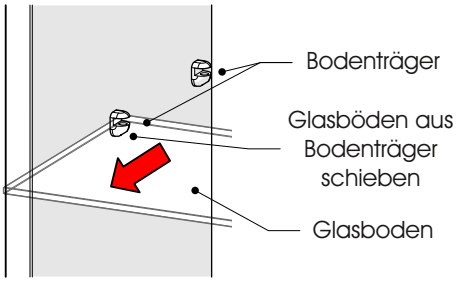

B

3. Montage Rindenapplikation

A

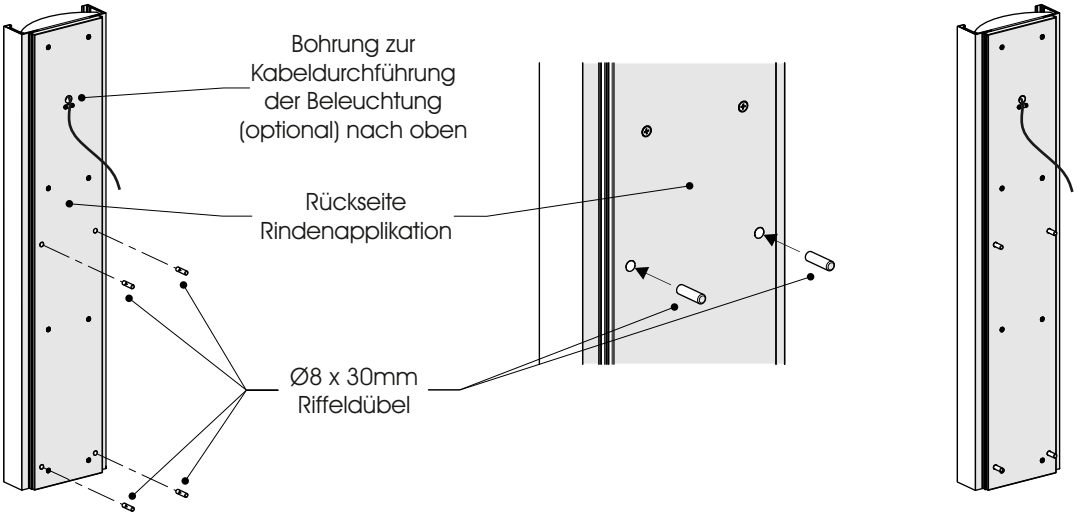

B

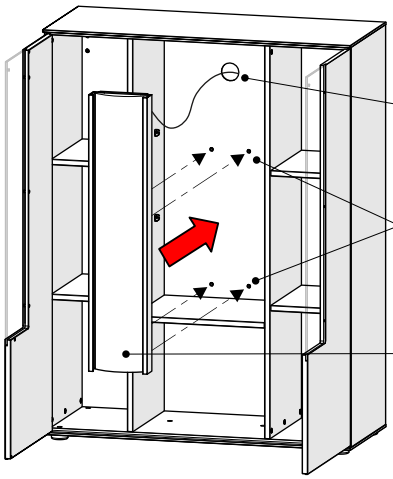

Beleuchtungskabel (optional) durch Rückwandbohrung ziehen

Dübelbohrung in Rückwand

Rindenapplikation durch Riffeldübel auf Rückwand positionieren

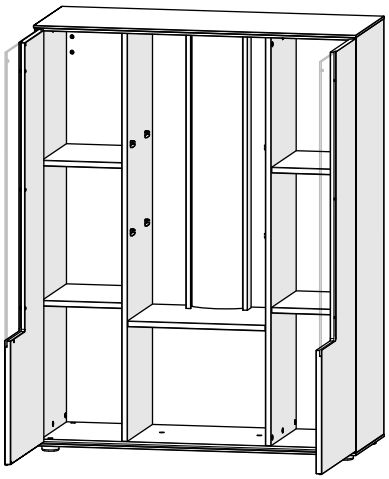

C

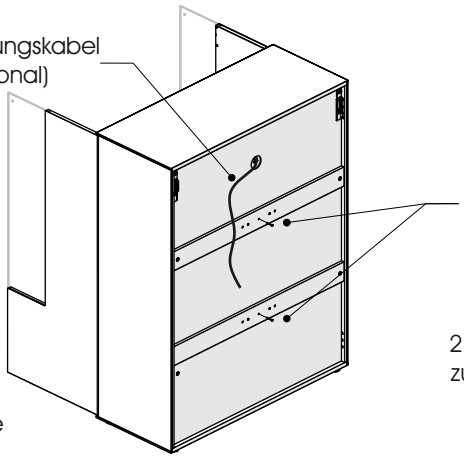

Beleuchtungskabel (optional)

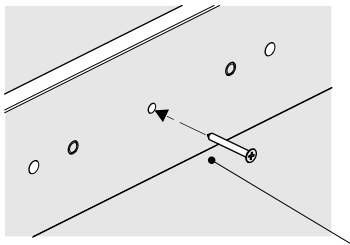

2 Stück Ø4 x 35mm RW-Schrauben zur Fixierung der Rindenapplikation

Montage von Trafo und Touchschalter auf der Korpusrückseite (Weitere Informationen zum Anschluss Beleuchtung finden Sie in dieser Gesamt-montageanleitung auf Seite 4ff.)

4. Korpus ausrichten

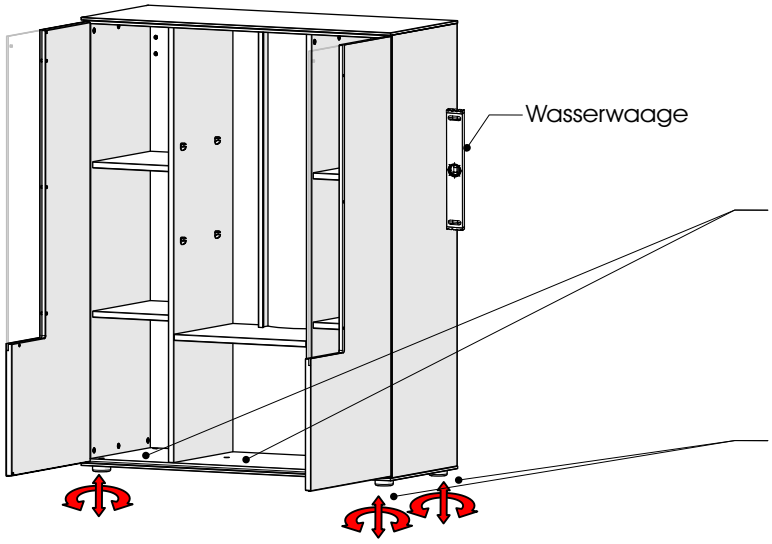

Wasserwaage

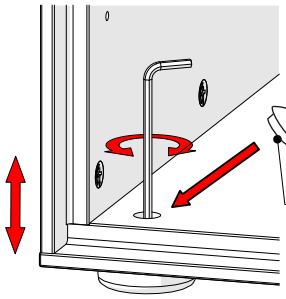

Höheneinstellung mit Innen-sechskantschlüssel

Abdeckkappe

ODER

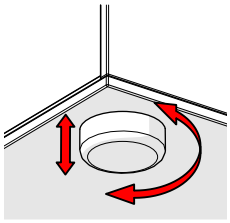

Höheneinstellung durch drehen der Gleiter per Hand

5. Montage Kippsicherung

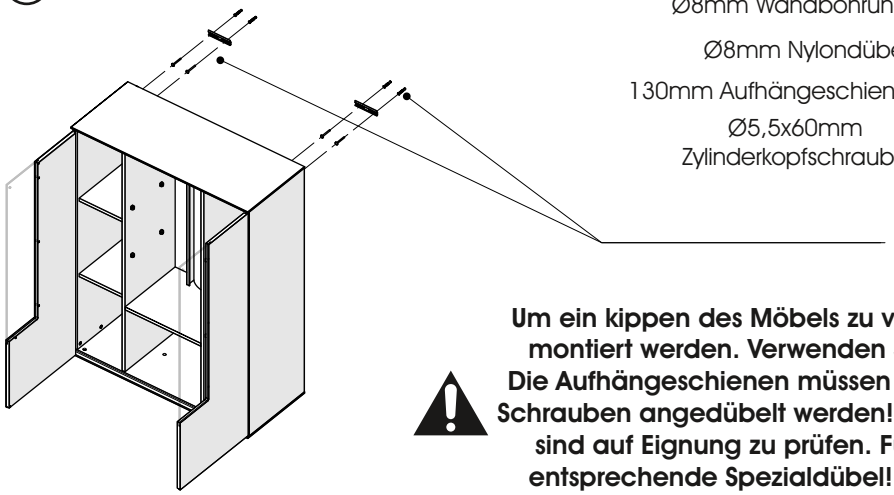

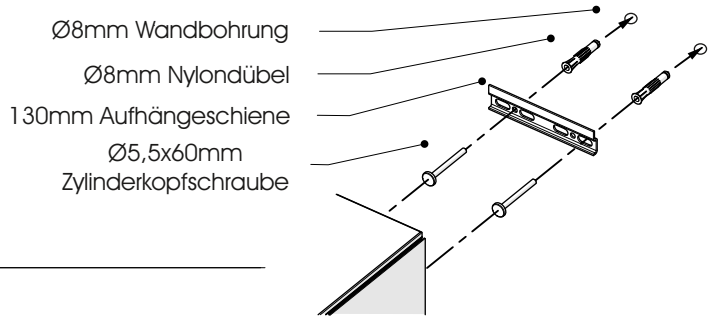

Um ein kippen des Möbels zu verhindern, muss dieses an die Wand montiert werden. Verwenden Sie hierzu die Aufhängebeschläge! Die Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

6. Ausrichten Aufhängebeschläge

Um die Kippsicherung zu gewährleisten, achten Sie darauf, dass der Aufhängebeschlag zu jeder Zeit in die Aufhängeschiene eingreift!
Nach der Montage sind die Bohrungen zur Einstellung der Montagebeschläge mit den beiliegenden Kappen zu schließen!

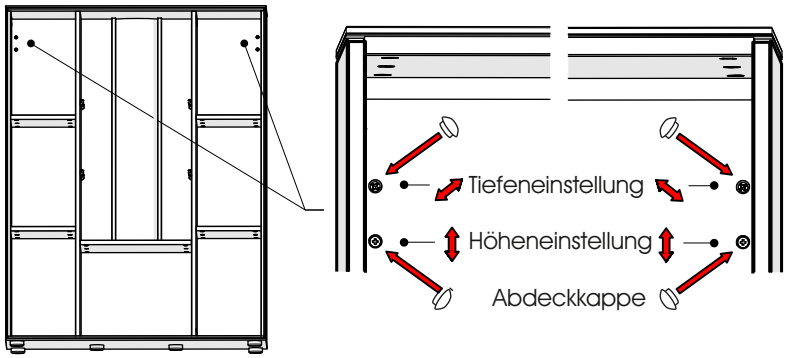

7. Einbau Glasböden

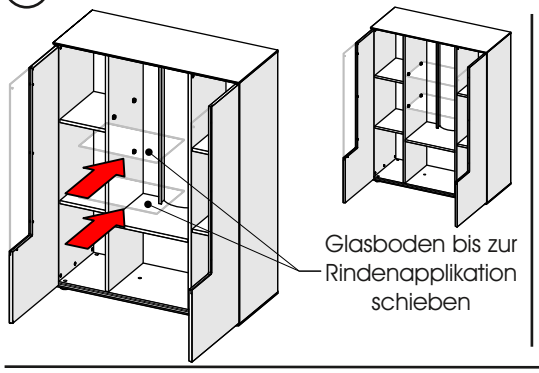

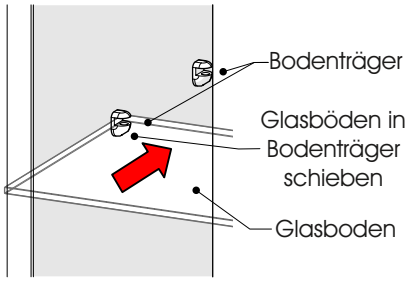

A

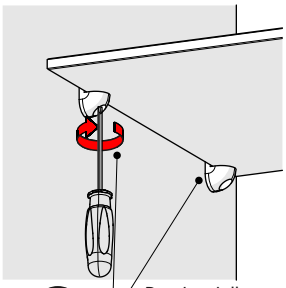

B

8. Montage Möbelknopf

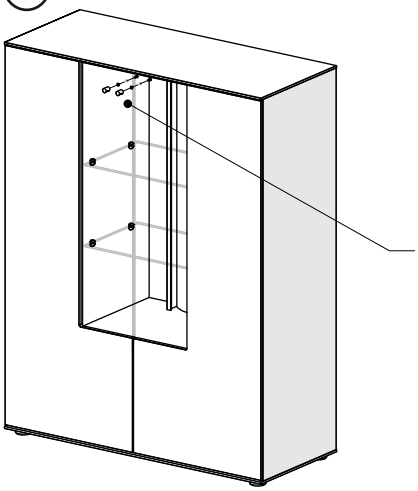

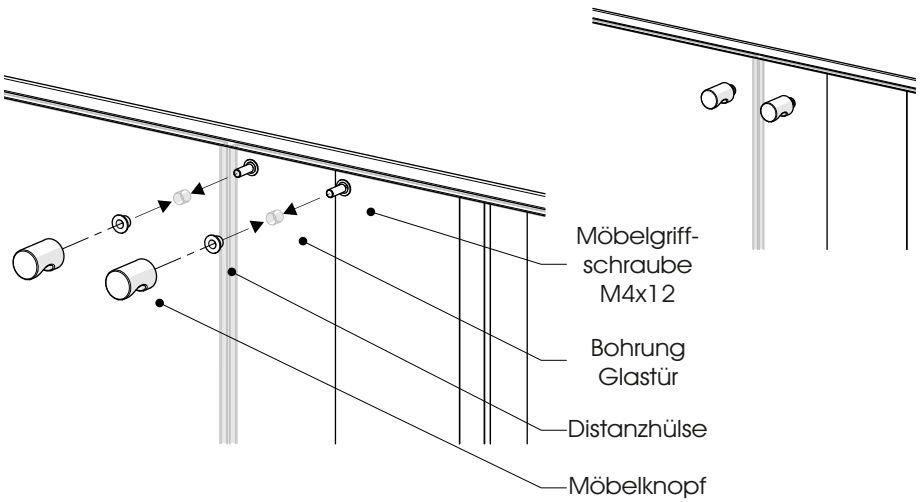



B 274 H 33,5 T 29
1221

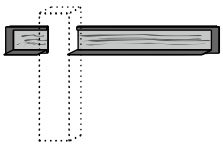

B 274 H 33,5 T 29
1225

1. Entfernen Sie die Verpackung von den Möbelteilen und legen die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden.
2. Positionieren und montieren Sie zunächst das Hängeelement bevor Sie die Wandpaneele montieren.
3. Anschließend montieren Sie die Wand - Aufhängeschienen für die Wandpaneele. Hierzu sind im Beschlagsbeutel die kurzen Aufhängeschienen, Kunststoffdübel und Schrauben beigelegt. Die Aufhängeschiene für das kurze Paneel befindet sich am Paneel selber.
   Montieren Sie die Schienen wie in Abbildung 1 dargestellt.

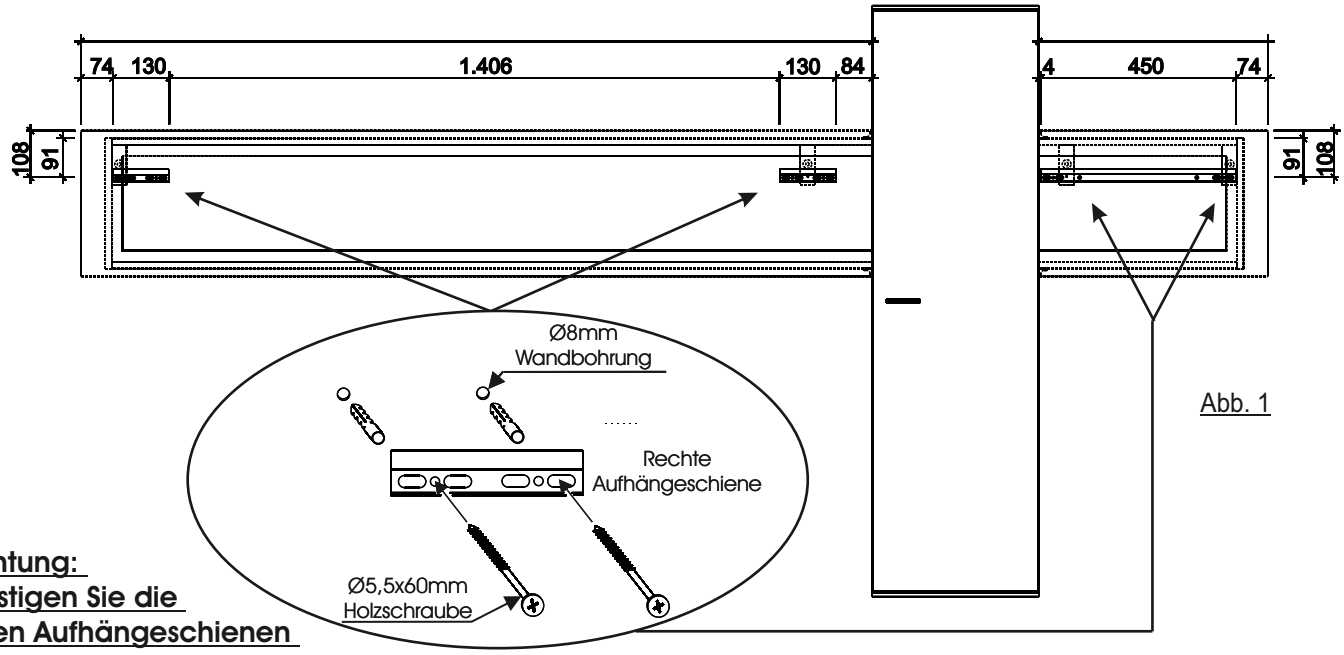

Abb. 1

!!Achtung:
Befestigen Sie die kurzen Aufhängeschienen mit zwei Schrauben; die lange Schiene wird an jeder Seite mit zwei Schrauben befestigt !!

4. Richten Sie die Paneele aus.
   Zur Neigungsverstellung sind auf der Rückseite Verstellschrauben vorgesehen. (Abb. 2)

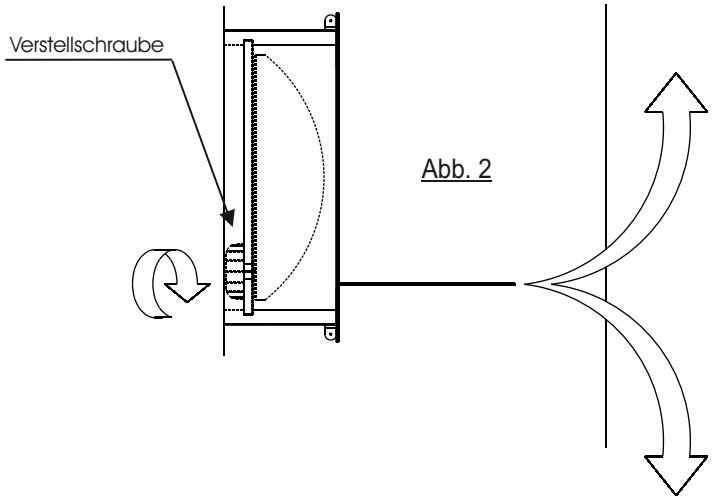

Abb. 2

5. Verschrauben Sie die beiden Paneele mit dem Hängekorpus. Hierzu sind hinter dem Metallrahmen jeweils oben und unten Winkel werkseitig vormontiert. Verwenden Sie hierzu die Ø3,5x20 Senkkopfschrauben. (Abb. 3)

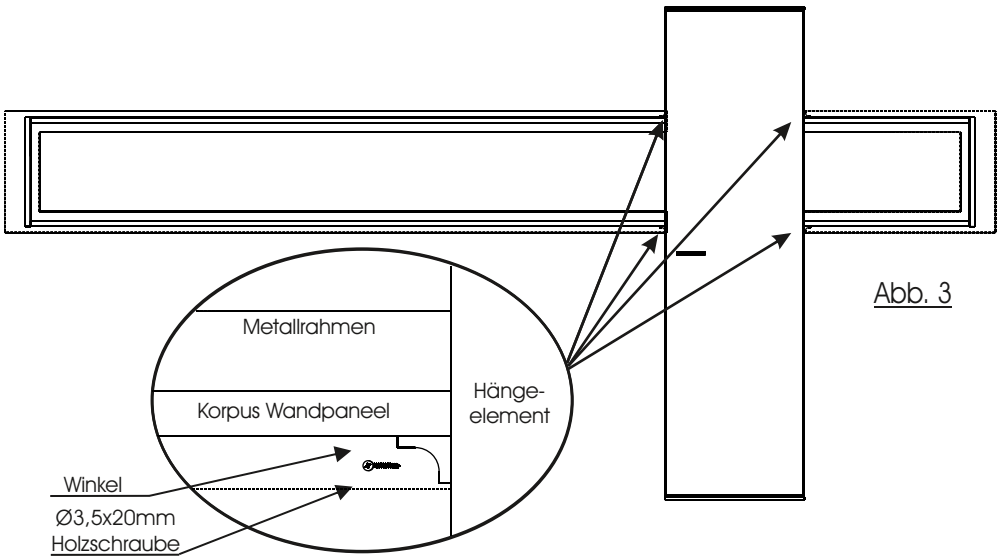

Abb. 3

6. Die Metallböden der Wandpaneele müssen am Hängeelement fixiert werden. Hierzu wird an beiden Seiten des Hängeelement unterhalb der Metallböden die Abkantung verschraubt. Hierzu prüfen Sie zunächst den Winkel des Bodens und zeichnen ggf. leicht an. (Abb. 4A)
7. Befestigen Sie die Abkantung mit den Ø3x15mm schwarzen Schrauben. (Abb. 4B+C)

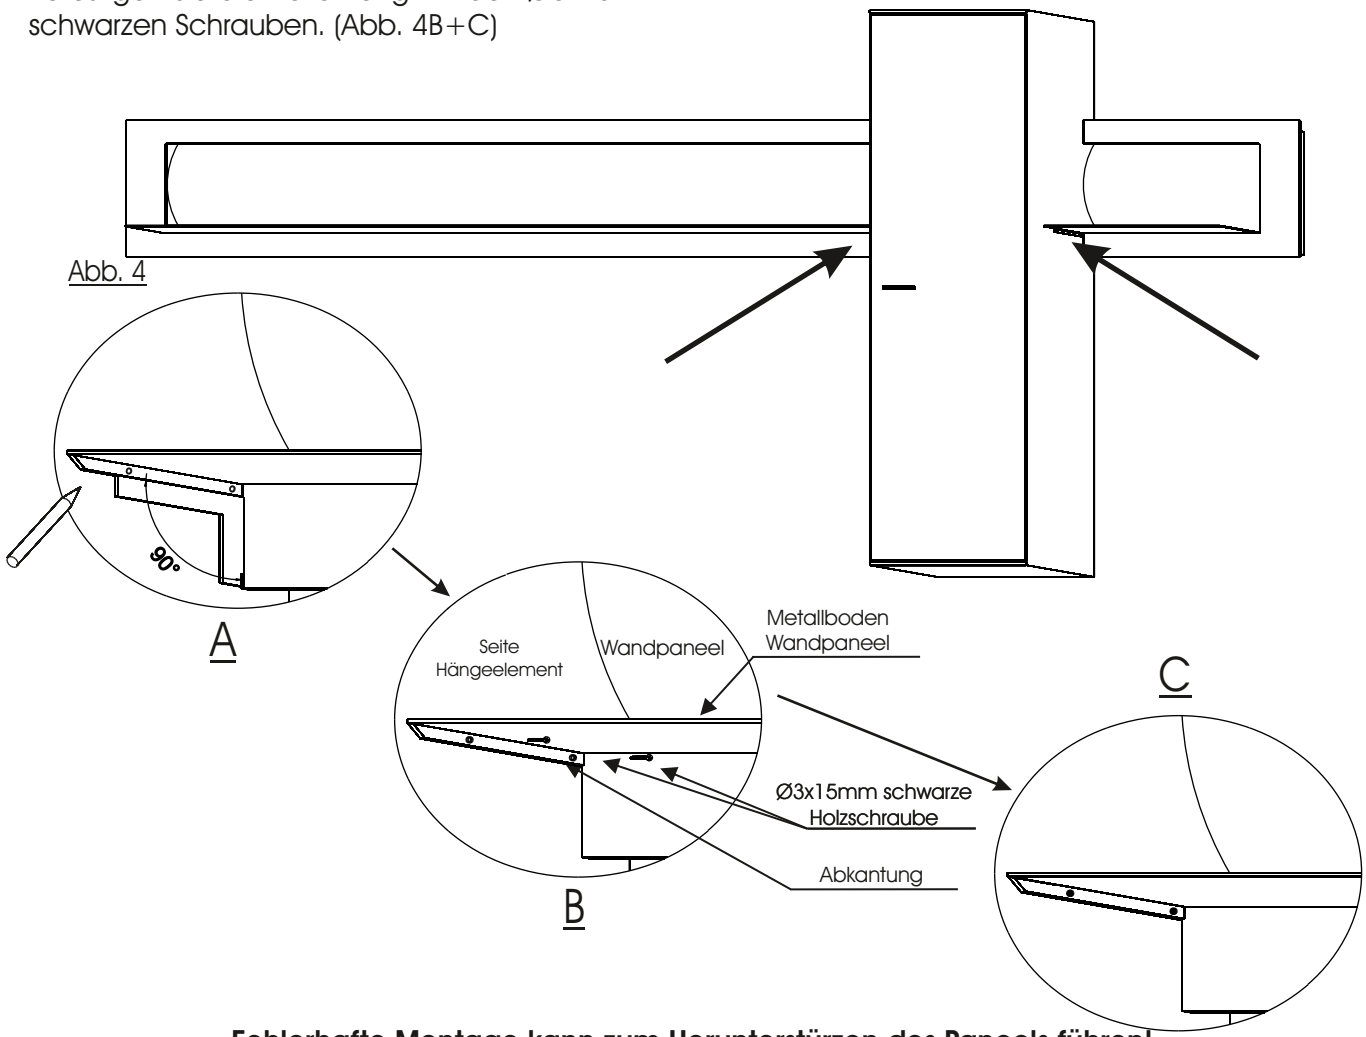

Abb. 4

Fehlerhafte Montage kann zum Herunterstürzen des Paneels führen! Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! Nicht im Lieferumfang enthalten!



B 48 H 9,5 T 21

1051



B 173 H 9,5 T 21

1171

1. Herausziehen der Montageleiste

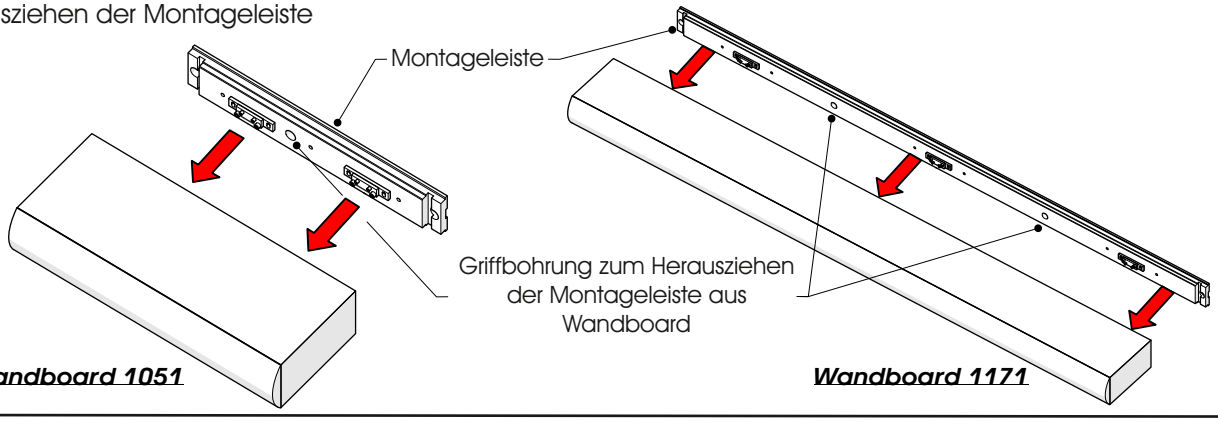

2. Wandmontage - Montageleiste

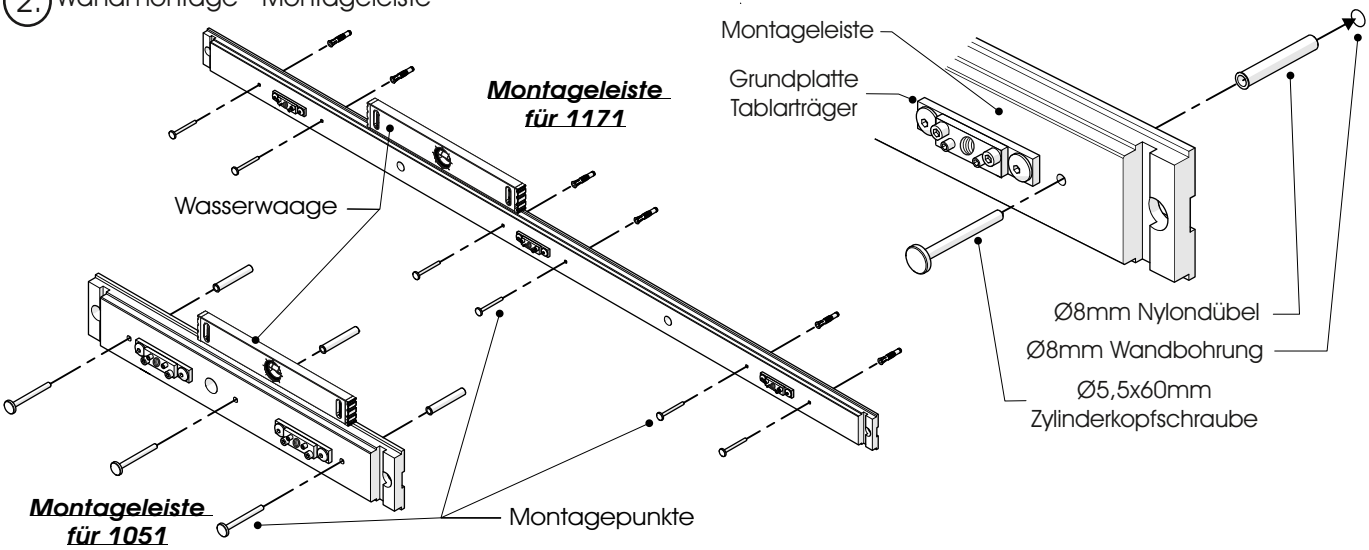

Die Montageleiste muss an jedem hierfür vorgesehenen Montagepunkt an die Wand befestigt werden. Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

3. Montage Bolzen für Tablartäger

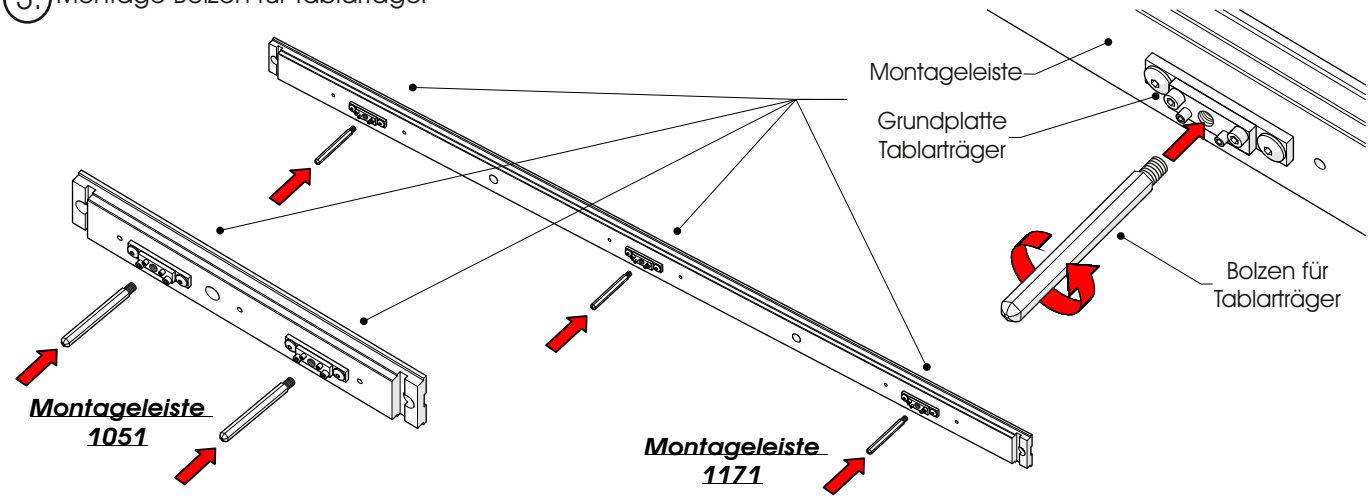

4. **Nur bei Beleuchtung** (optionales Zubehör): Montage Board - Beleuchtung

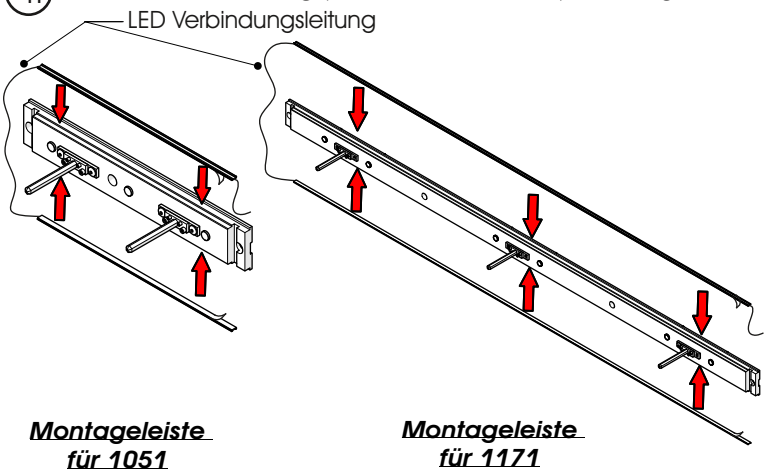

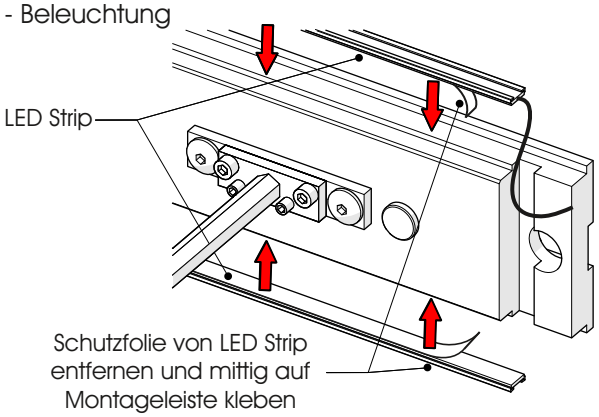

Montageleiste für 1051

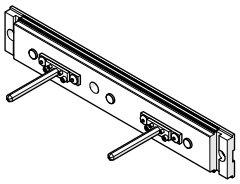

Montageleiste für 1171

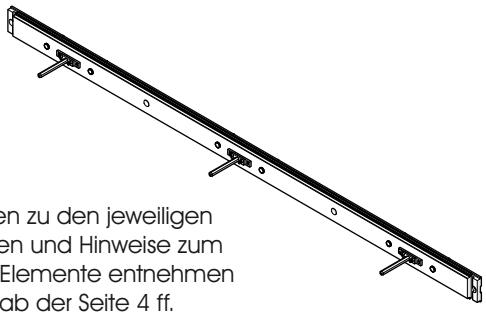

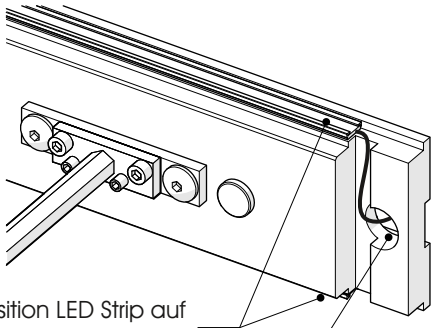

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungen und Hinweise zum Anschluss der Elemente entnehmen Sie bitte ab der Seite 4 ff. dieser Montageanleitung.

5. Ausrichtung Tablarträger

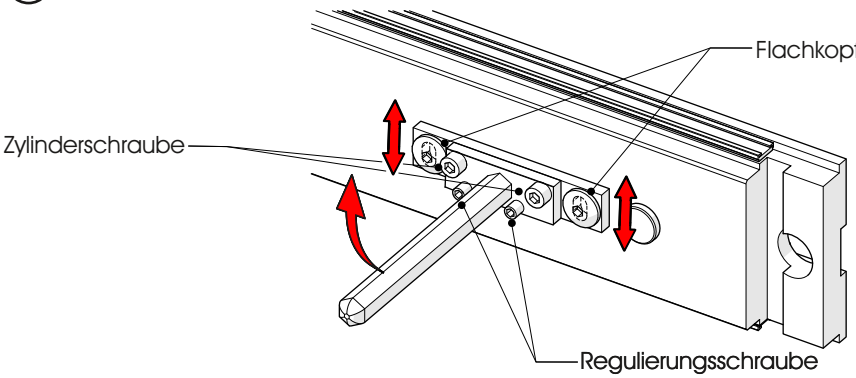

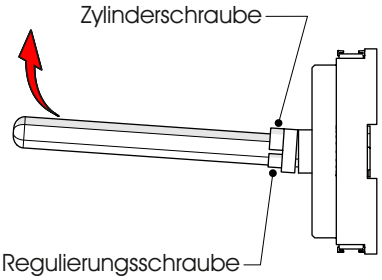

Höheneinstellung Tablarträger
Ⓐ Lösen der Flachkopfschrauben
Ⓑ Tablarträger auf korrekte Höhe schieben
Ⓒ Anziehen der Flachkopfschrauben

Neigungsverstellung Tablartäger
Ⓐ Lösen der oberen Zylinderschrauben
Ⓑ Neigungsverstellung durch hineindrehen der Regulierungsschrauben
ⓒ Festziehen der oberen Zylinderschrauben

6. Montage Wandboard auf Montageleiste

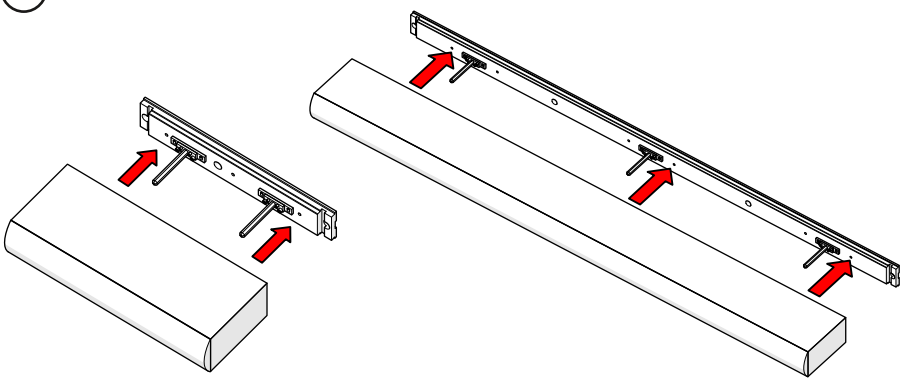

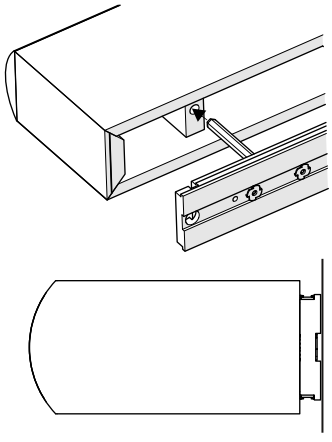

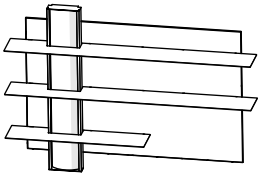

B 154 H 107 T 24

5151 li.

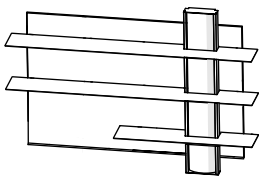

B 154 H 107 T 24

5152 re.

Dieses Element ist in linker und rechter Ausführung erhältlich. Gezeigt ist in dieser Anleitung die linksseitige Montage. Die rechtsseitige Variante ist spiegelbildlich zu montieren.

1. Montage Rinden - Applikation

Ansicht Vorderseite

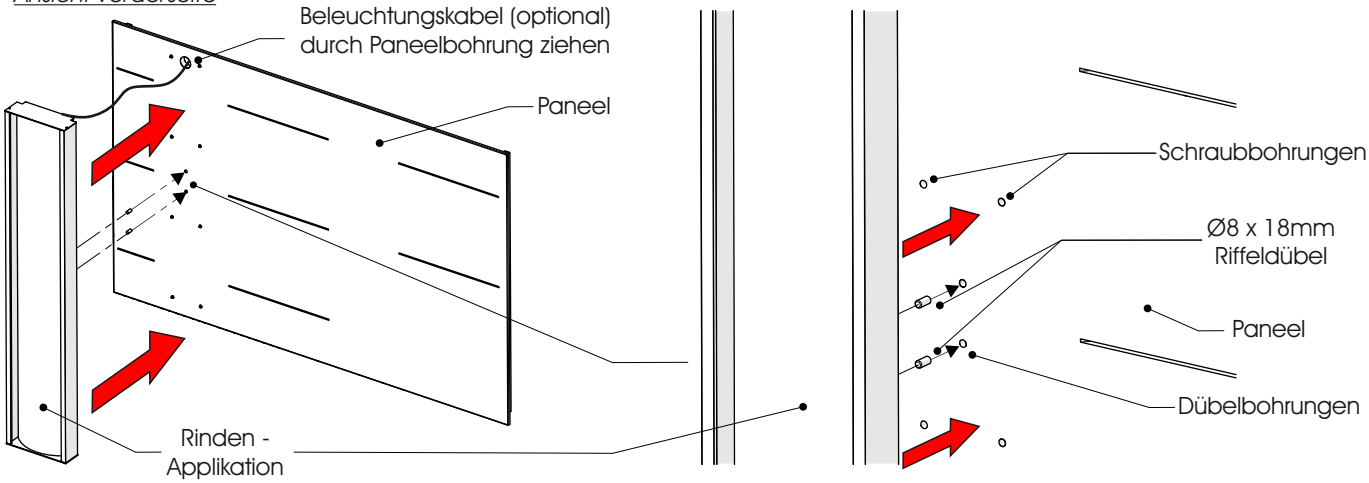

Ansicht Rückseite

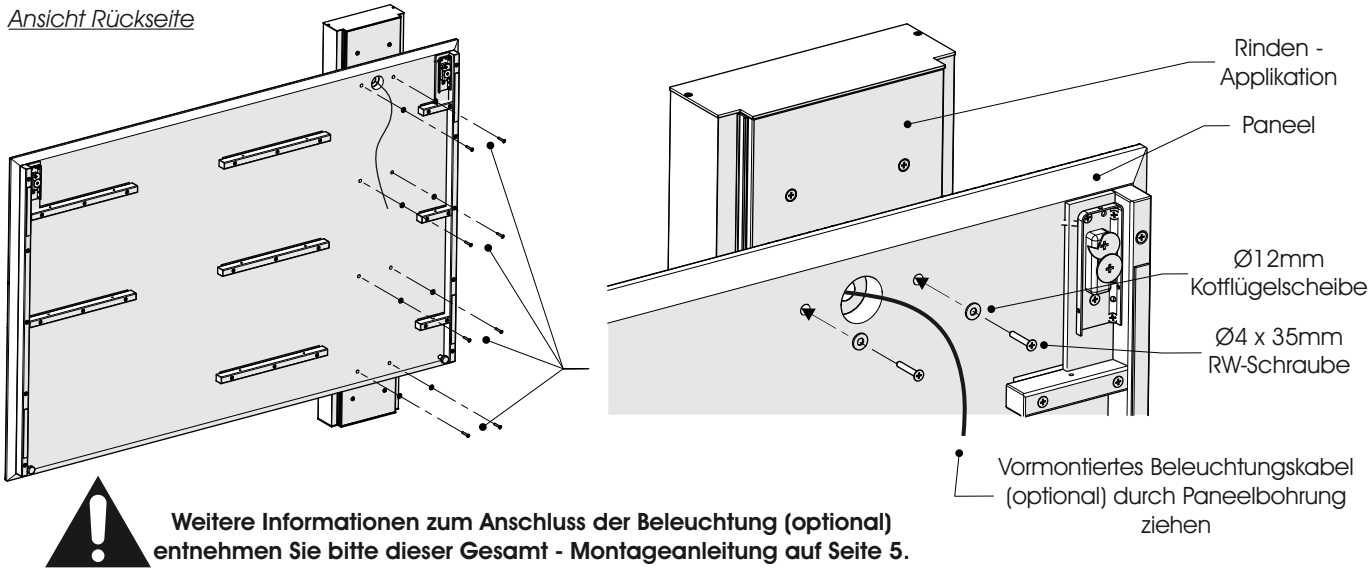

Weitere Informationen zum Anschluss der Beleuchtung (optional) entnehmen Sie bitte dieser Gesamt - Montageanleitung auf Seite 5.

2. Montage Metall - Böden

Ansicht Vorderseite

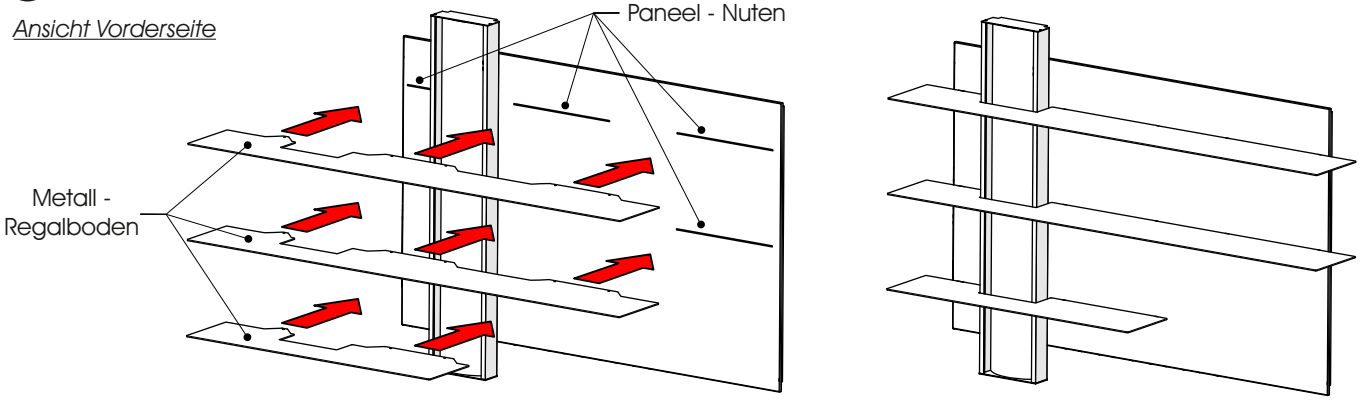

Ansicht Rückseite

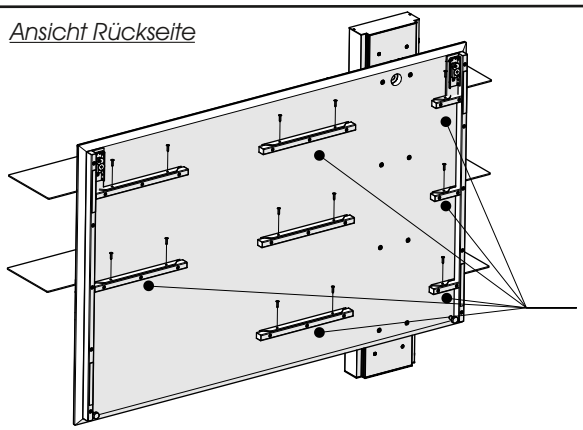

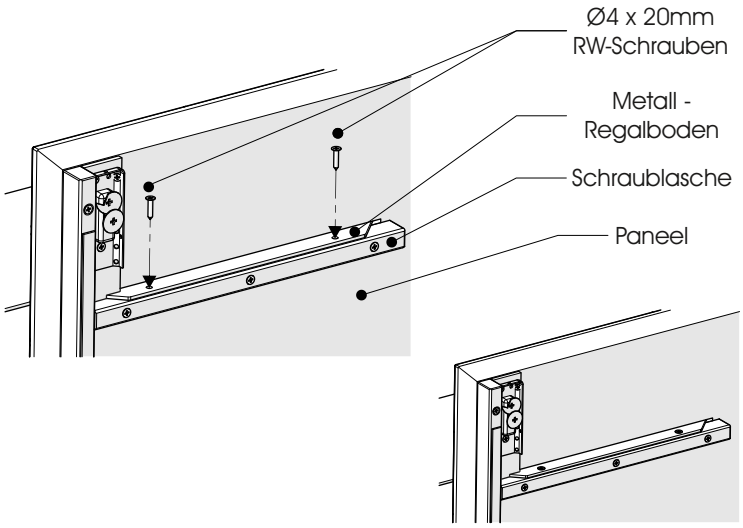

3. Wandmontage Paneel

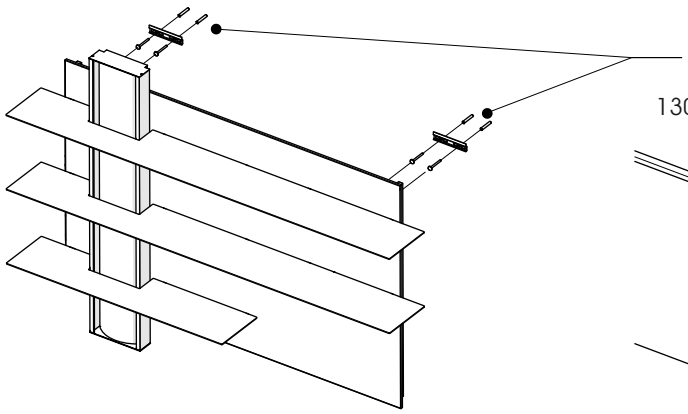

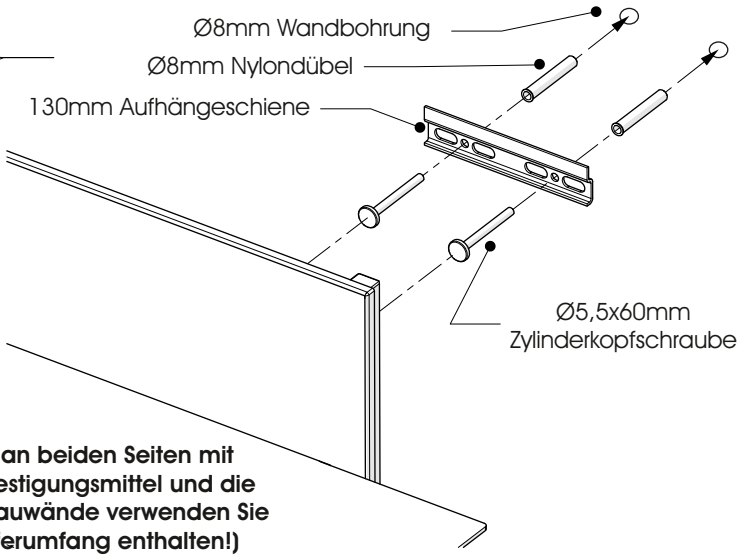

Die Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

4. Ausrichtung Paneel

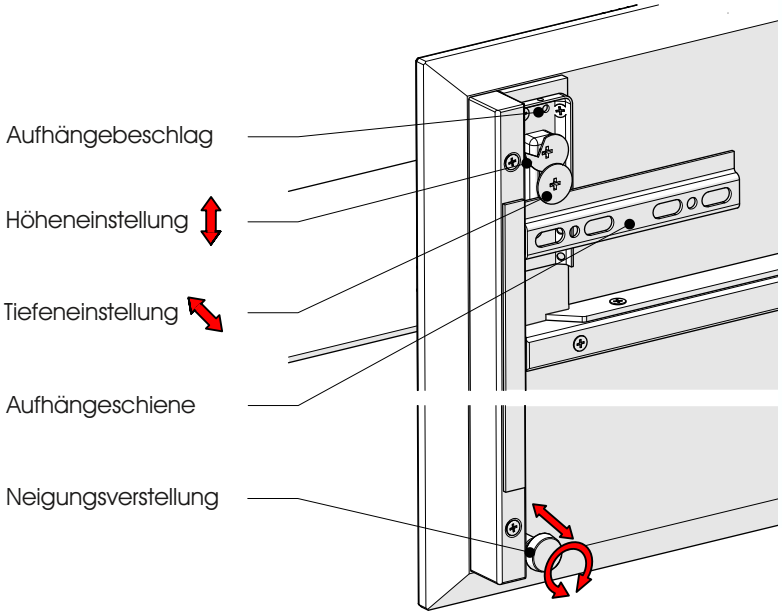

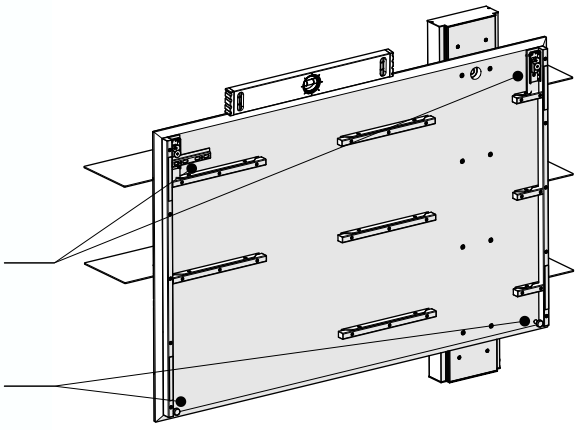

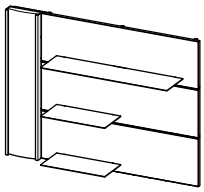

B 117 H 86 T 24
4115 li.

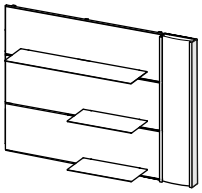

B 117 H 86 T 24
4116 re.

<u>Dieses Element ist in linker und rechter Ausführung erhältlich. Gezeigt ist in dieser Anleitung die linksseitige Montage. Die rechtsseitige Variante ist spiegelbildlich zu montieren.</u>

1. **<u>Nur bei Beleuchtung</u>** (optionales Zubehör): Demontage der Alu - Profile zur Montage Rindenbeleuchtung

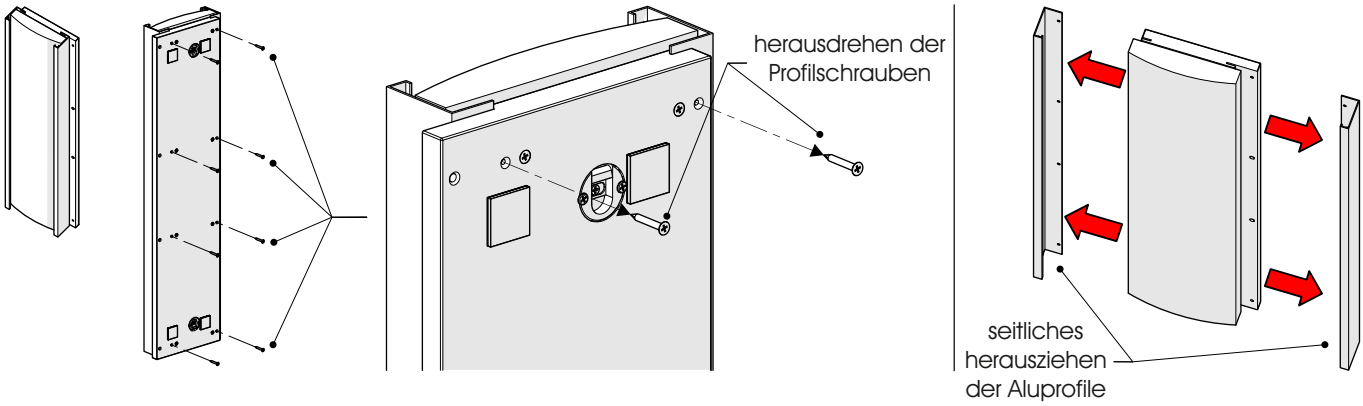

2. **<u>Nur bei Beleuchtung</u>** (optionales Zubehör): Montage der Beleuchtung

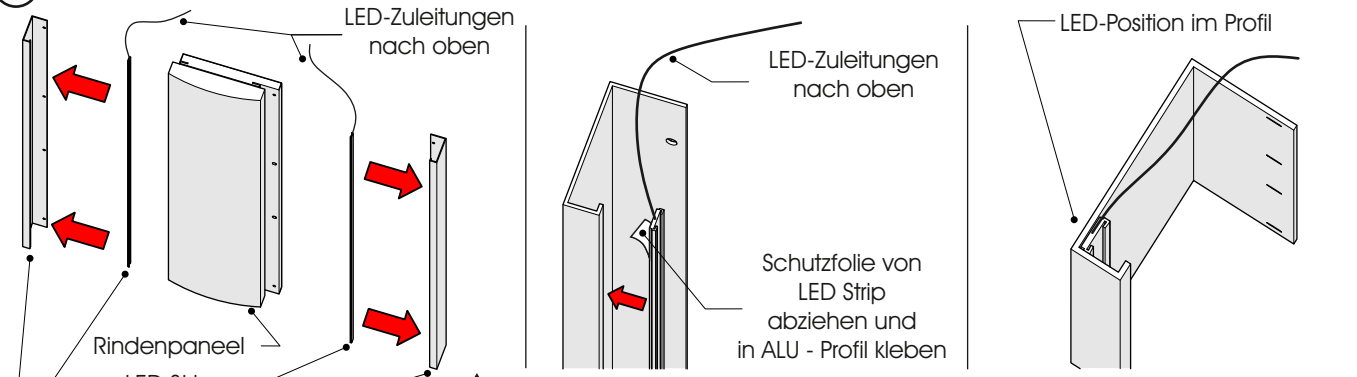

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungen und Hinweise zum Anschluss der Elemente entnehmen Sie bitte ab der Seite 4 ff. dieser Montageanleitung.

3. **<u>Nur bei Beleuchtung</u>** (optionales Zubehör): Montage ALU-Profile

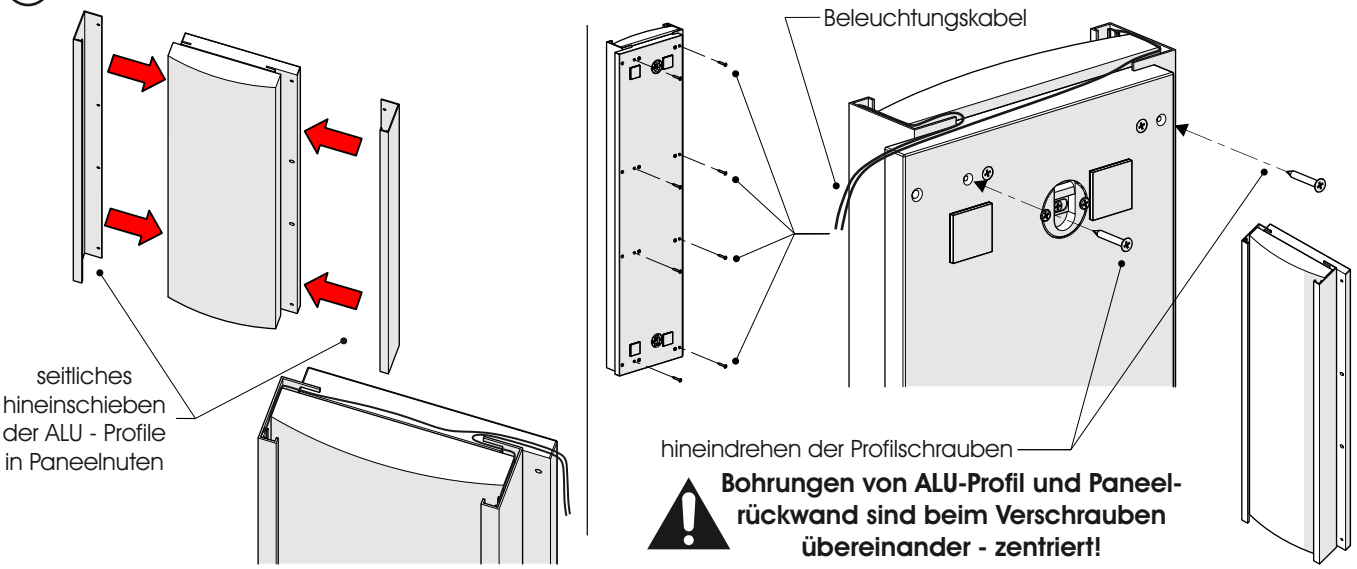

Bohrungen von ALU-Profil und Paneel-rückwand sind beim Verschrauben übereinander - zentriert!

4. Montage Metallböden

Ansicht Vorderseite

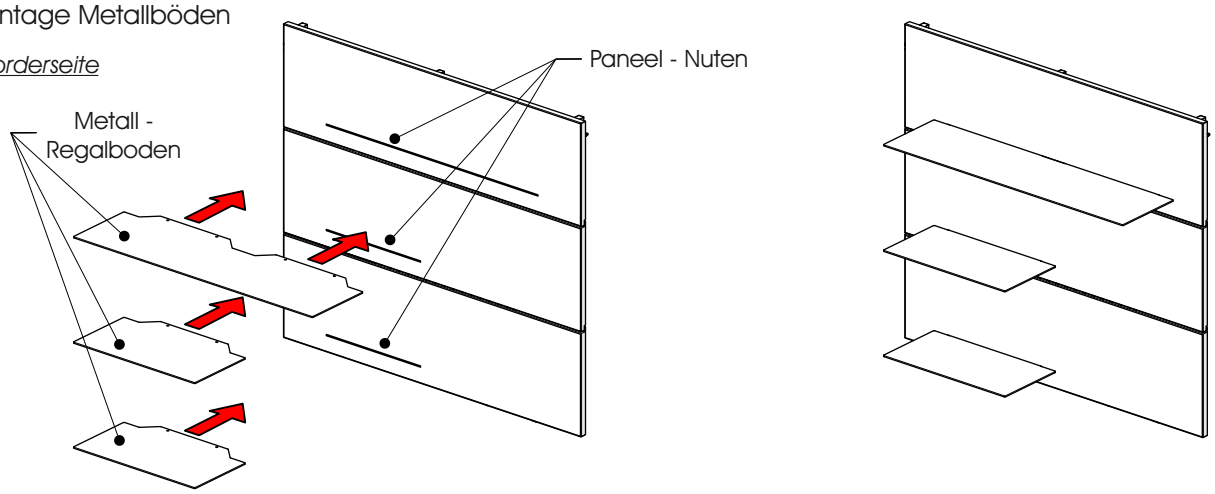

Ansicht Rückseite

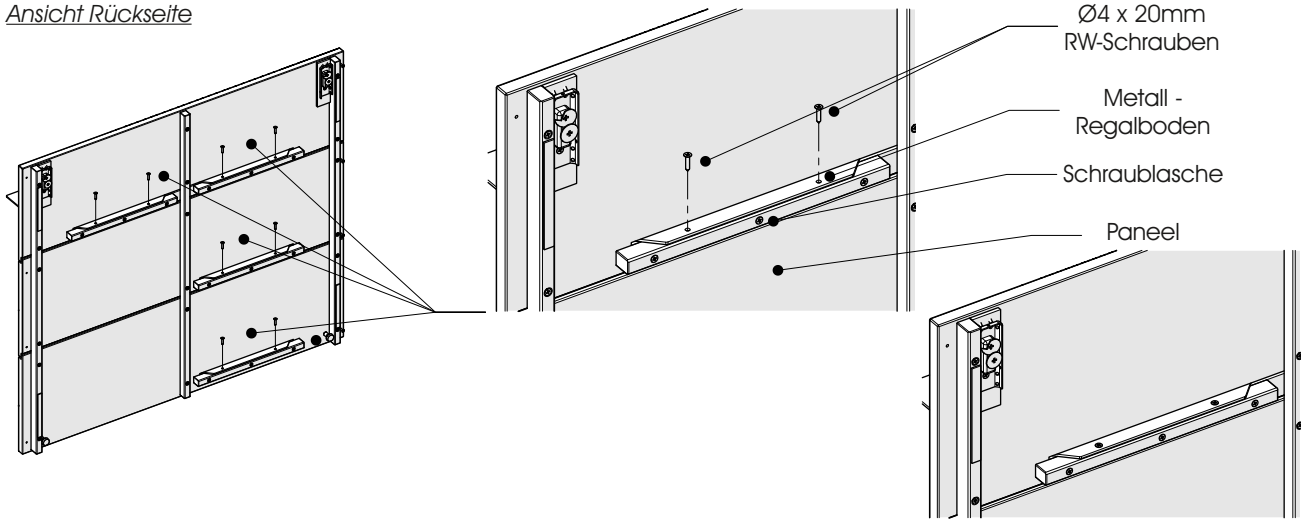

4. Montage Metallböden

Ansicht Voderseite

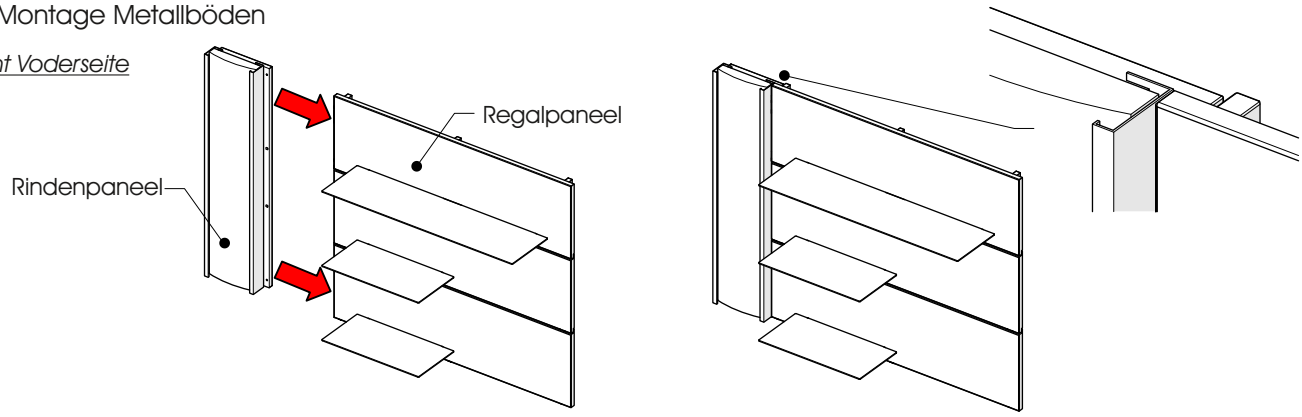

Ansicht Rückseite

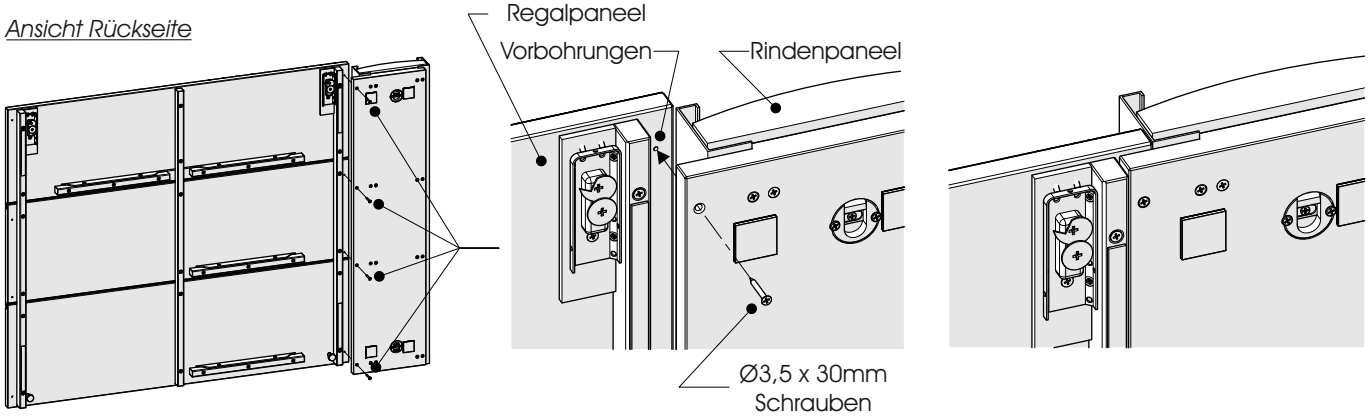

5. Wandmontage Paneel

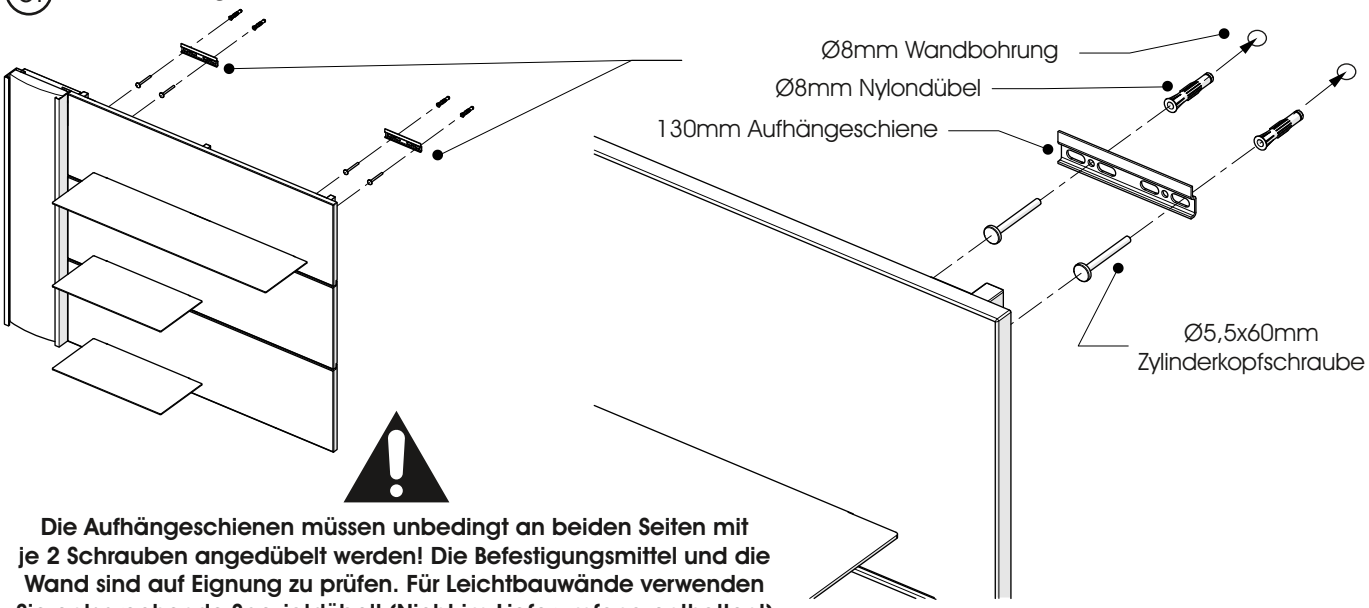

Die Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

6. Ausrichtung Paneel

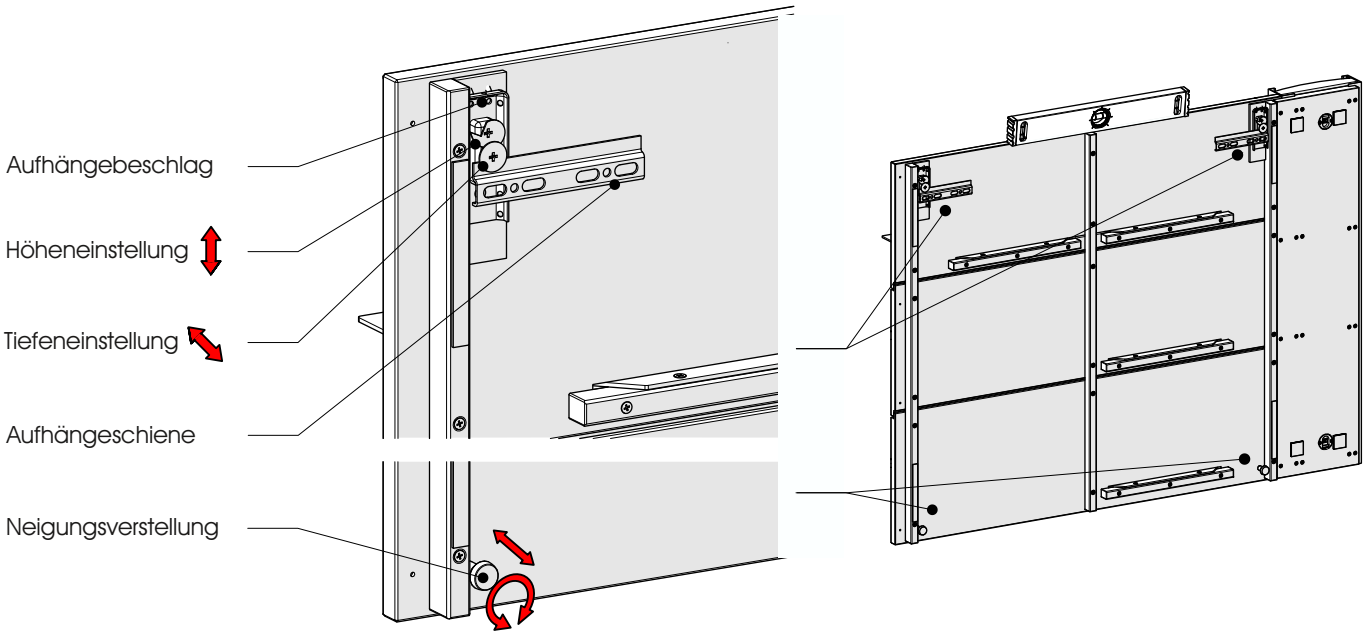

B 12 H 13 T 41

1045

1. Entfernen Sie die Verpackung sowie die Fronten des Möbels. Legen Sie das Element mit der Oberseite nach unten auf einer planen, sauberen und weichen Unterlage.

2. Zeichnen Sie die Position der Kufen an. Hierzu verwenden Sie die mitgelieferte Schablone und halten diese an der vorderen und seitlichen Kante des Unterbodens bündig an. (Abb. 1)

3. Verschrauben Sie die Kufen mit je4 Stück Ø4x25mm RW-Schrauben. Drehen Sie anschließend die Sockelschrauben in die hierfür vorgesehenen Gewindebohrungen der Kufen. (Abb. 2)

4. Bei einigen breiten Elementen ist es notwendig, den Korpus mittig zu unterstützen. Hierzu ist in diesem Kufenelement eine Korpusstütze mit Grundplatte enthalten. Verschrauben Sie die Grundplatte mit 4 Stück Ø4x20mm RW-Schrauben. (Abb. 3)

5. Drehen Sie das Möbel und richten es durch drehen der Stellschrauben wagerecht aus.

6. Setzen Sie die Front wieder ein.

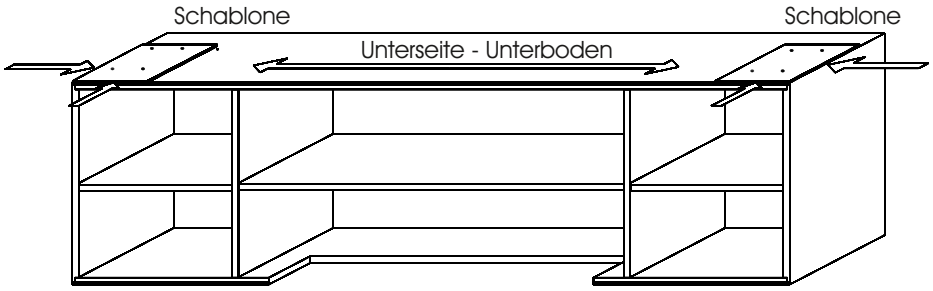

(Abb. 1)

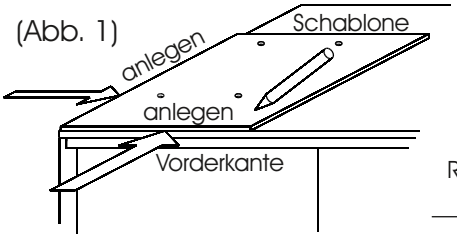

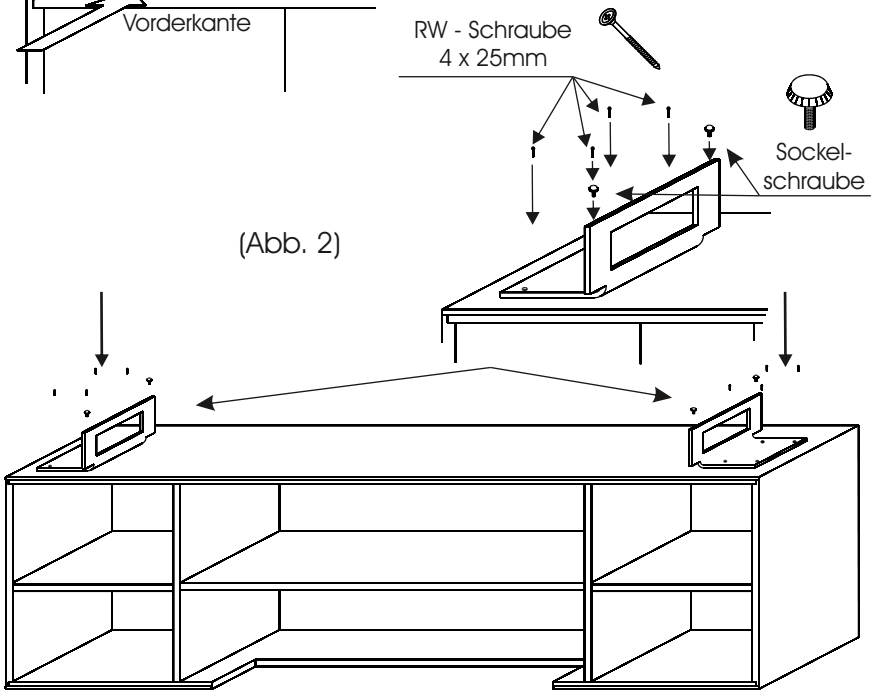

(Abb. 2)

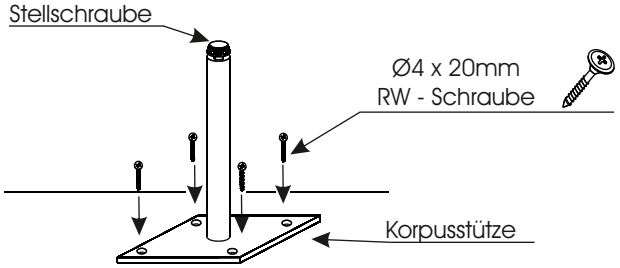

(Abb. 3)

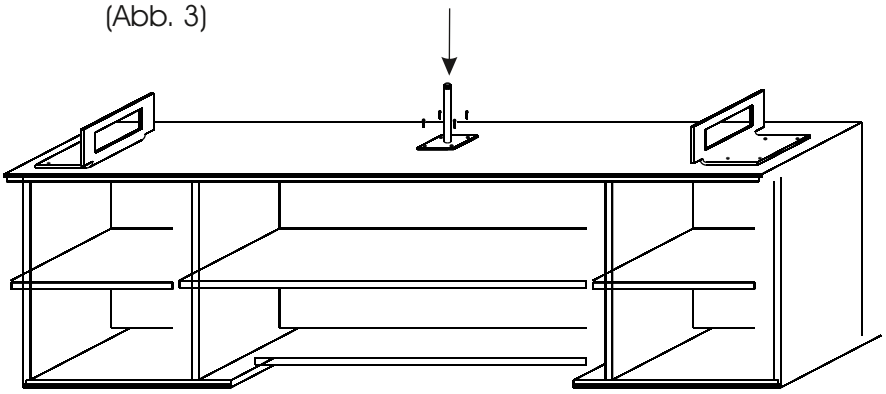



Sockel

8105 (B: 108/ H:8/ T:40)
8165 (B: 166/ H:8/ T:40)
8181 (B: 185/ H:8/ T:45)
8185 (B: 185/ H:8/ T:40)
8201 (B: 204/ H:8/ T:45)
8203 (B: 204/ H:8/ T:45)

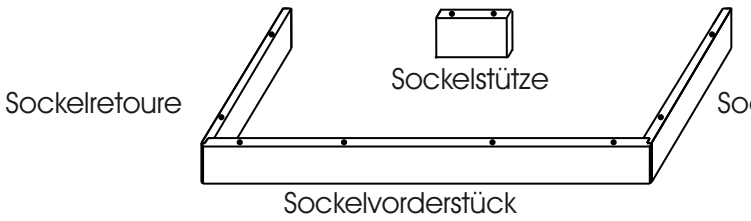

1. Montieren Sie die Sockel-Retouren mit dem Sockelvorderstück. Hierzu stecken Sie jeweils einen Excenter und zwei Dübel (Ø8x30) in die Sockel-Retouren. Schrauben Sie in das Sockelvorderstück links und rechts einen Einschraubbolzen ein. (Abb. 1)

2. Stecken Sie das Sockelvorderstück und die Sockel-Retouren zusammen und drehen den Excenter fest. (Abb. 2)

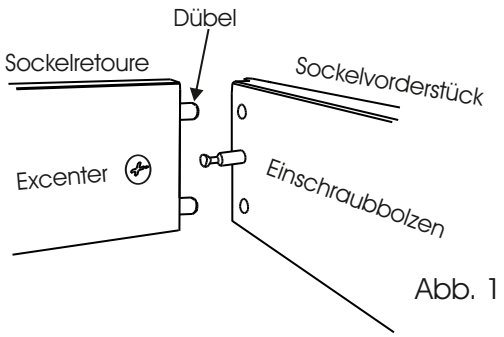

Abb. 1

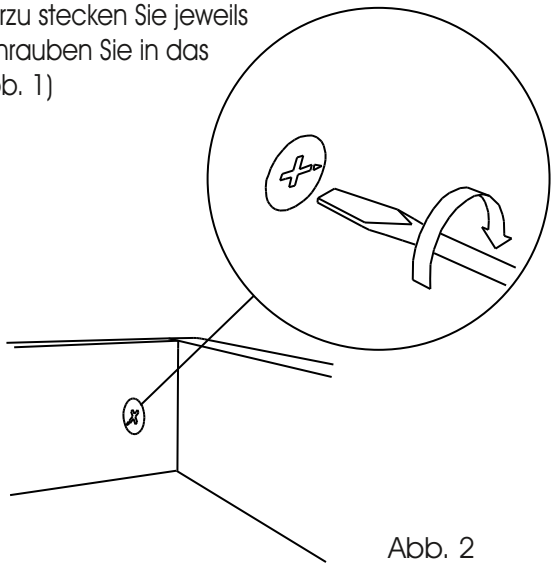

Abb. 2

3. Legen Sie den Korpus auf den Rücken. Achten Sie dabei auf eine saubere, weiche und ebene Fläche um Beschädigungen zu vermeiden.

4. Demontieren Sie, sofern vorhanden, die Schonerleisten.

5. Richten Sie den Unterbausockel mittig und mit der Hinterkante bündig aus. Verschrauben Sie den Sockel mit den Ø4,5x60mm RW-Schrauben unter dem Korpus. (Abb. 3)

6. Bei langen Sockeln werden Ihnen Sockelstützen mitgeliefert. Montieren Sie diese im hinteren Bereich des Korpus (vorzugsweise unter einer Mittelseite). Auch die Stützen werden mit den Ø 4,5x60mm Schrauben befestigt.

7. Stellen Sie anschließend den Korpus auf.

Abb. 3

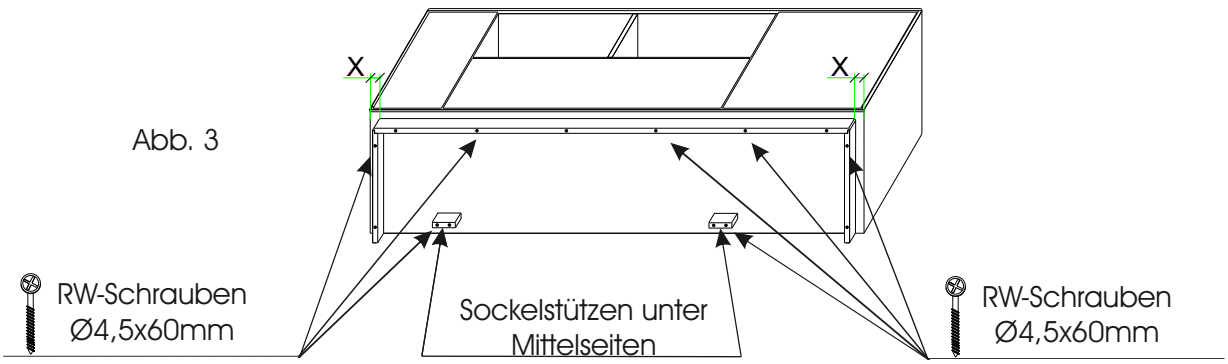

Klappen

Klappenhalter

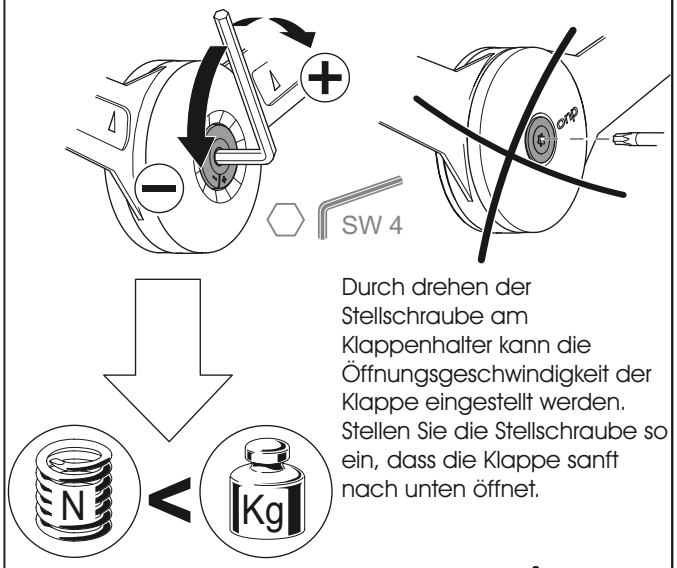

Durch drehen der Stellschraube am Klappenhalter kann die Öffnungsgeschwindigkeit der Klappe eingestellt werden. Stellen Sie die Stellschraube so ein, dass die Klappe sanft nach unten öffnet.

Stützen

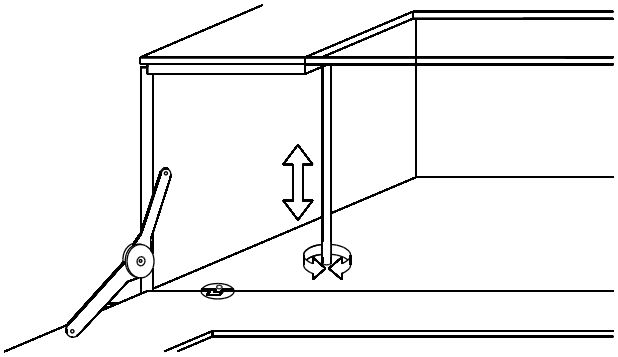

Um ein durchhängen des Oberbodens zu verhindern sind rechts und links hinter der Klappe Stützen montiert. Durch drehen der Stützen können diese hoch und herrunter positioniert werden sodass zwischen Oberboden und Front eine gleichmäßige Fuge entsteht.

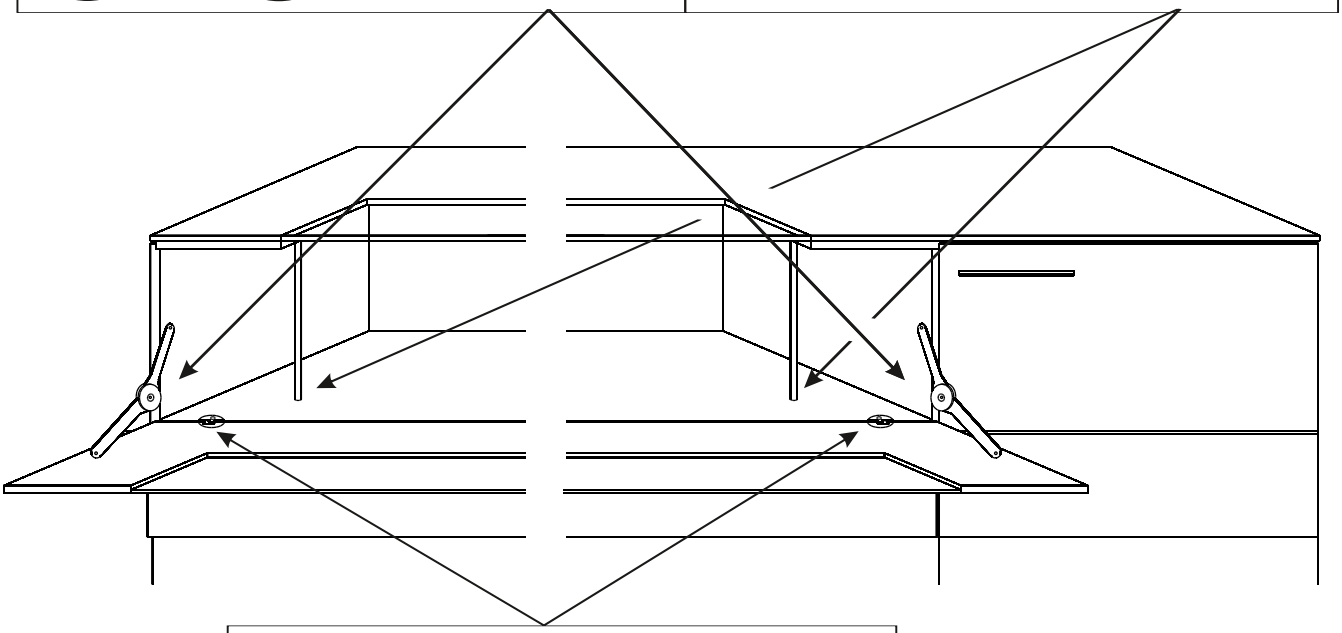

Klappenband

Das Klappenband lässt sich in der Höhe, Tiefe und seitlich verstellen. Stellen Sie die Bänder so ein, dass alle Fugen der Front gleichmäßig Breit sind.

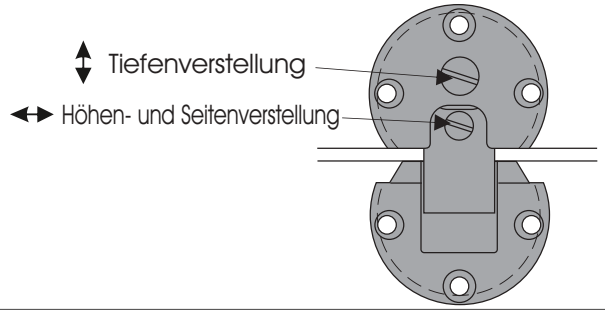

Türen

Türen einstellen

Bevor Sie die Türen nachstellen, prüfen Sie, ob der Korpus richtig ausgerichtet ist.

Hinweis:
Falls ein Tip-On Beschlag verwendet wird, ist dieser vor dem Ausrichten einzusetzen.

Ist ein Nachstellen notwendig,
können Sie die Türen wie in Abb.1 einstellen.

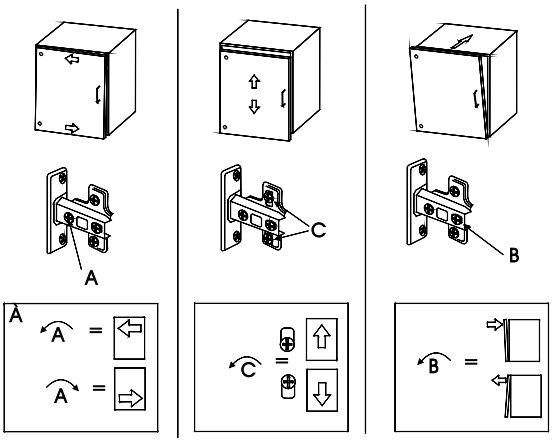

Schubkasten ausbauen

Wie die Schubkästen zu entnehmen sind, ist in der unteren Abbildung beschrieben.
Nach dem endgültigem Einbau des Schubkastens bitte die Höheneinstellung und Nivellierung nicht vergessen.

Ausbau - Schubkasten

1.
Schieber Entriegeln

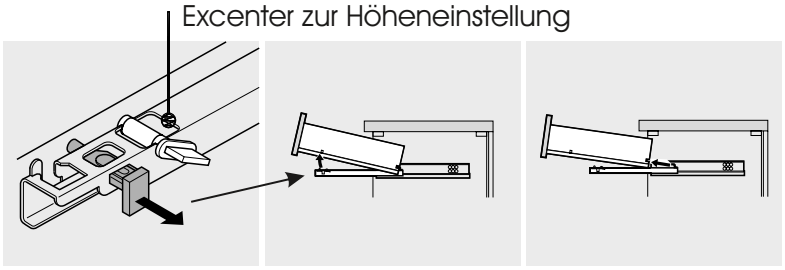

2.
Schubkasten anheben und herausziehen

Einstellung - Korpusaufhängebeschläge

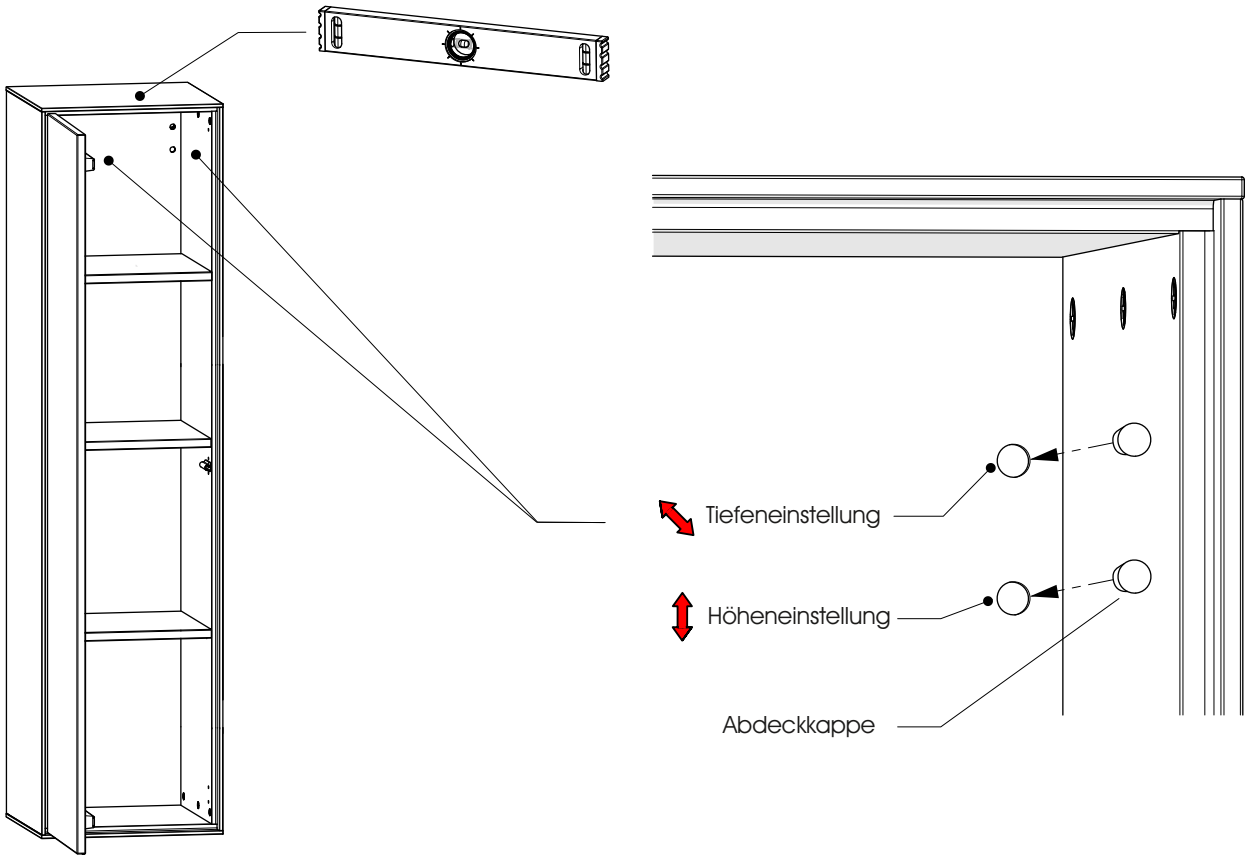

Einstellung - Paneel - Aufhängebeschläge

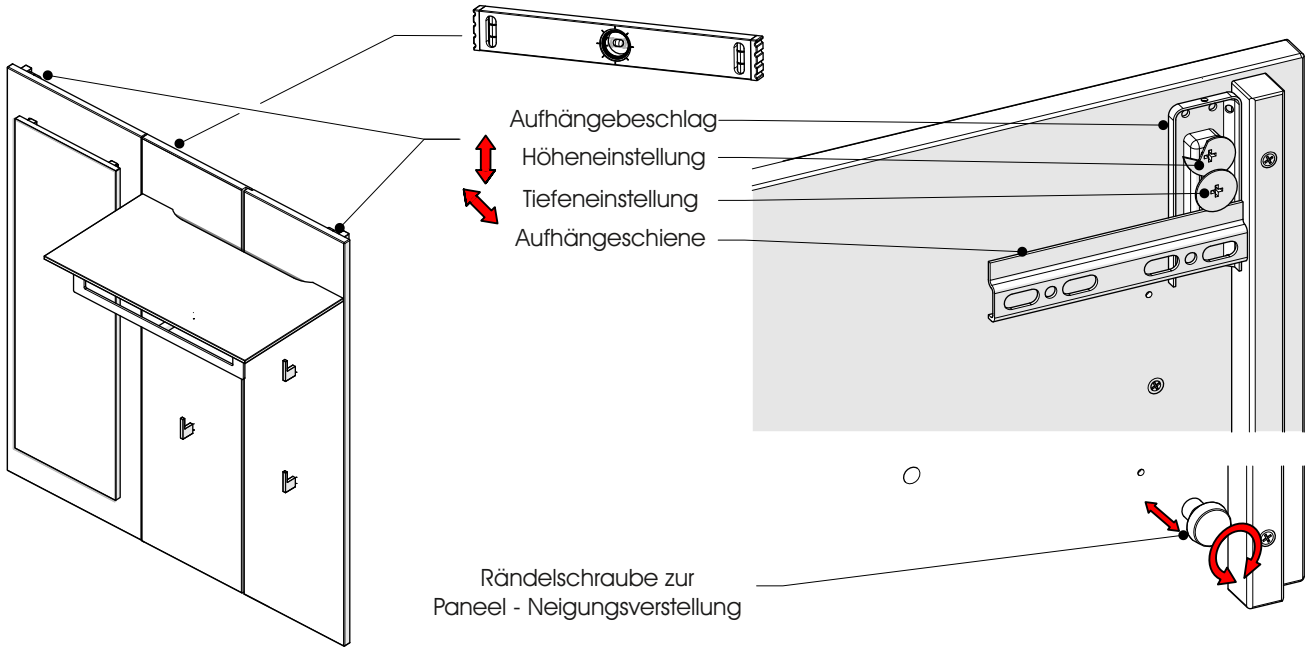

Fehlerhafte Montage kann zum Herunterstürzen des Elements führen! Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! Nicht im Lieferumfang enthalten!

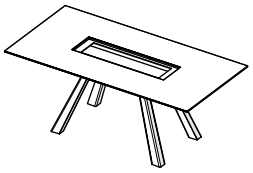

L 190 B 95 H 76

1530

!! Achtung !!
Achten Sie darauf, dass keine Kabel beim Einbau der AKKU - Einheit mit dem Couchtisch eingequetscht werden.
!! Brandgefahr !!

1. Entnahme der Glasplatte aus Verpackung

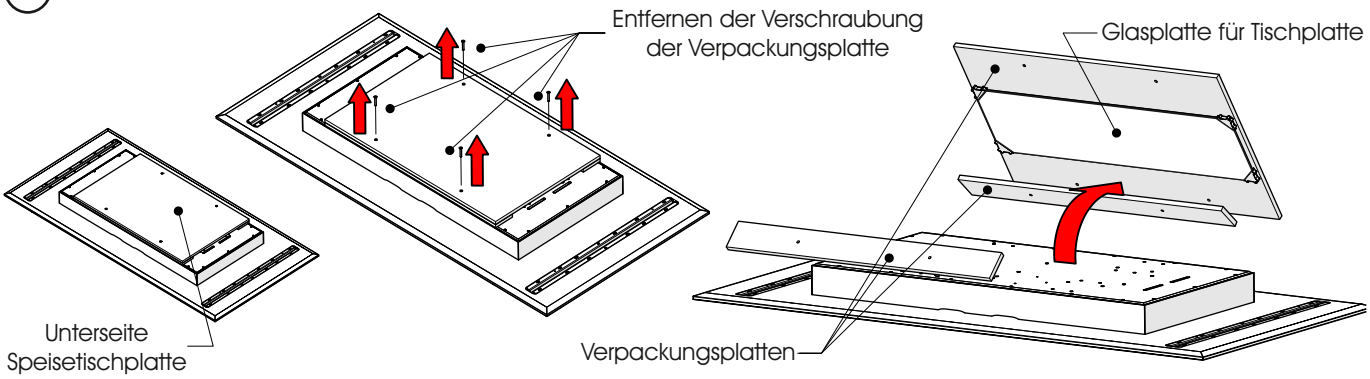

2. Montage Tischstollen

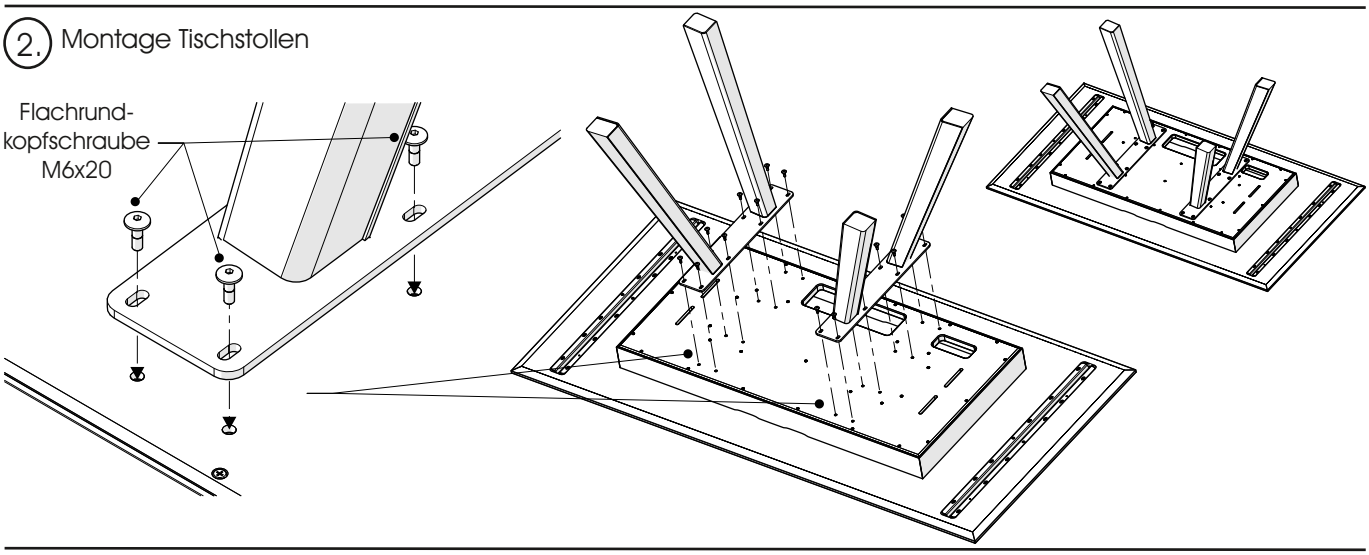

3. **Nur bei Beleuchtung (optional):** Einschalten AKKU - Einheit

Vor Einbau der AKKU-Einheit:
AKKU über Schalter einschalten!
(2 Sekunden drücken)

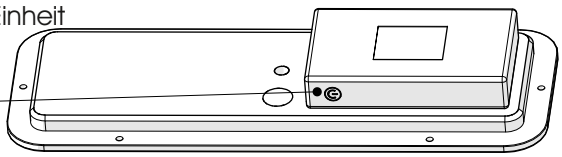

4. **Nur bei Beleuchtung (optional):** Montage AKKU - Einheit

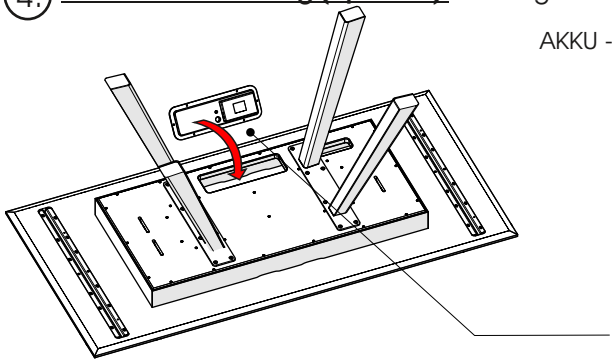

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungen und Hinweise zum Anschluss der Elemente entnehmen Sie bitte ab der Seite 4 ff. dieser Montageanleitung.

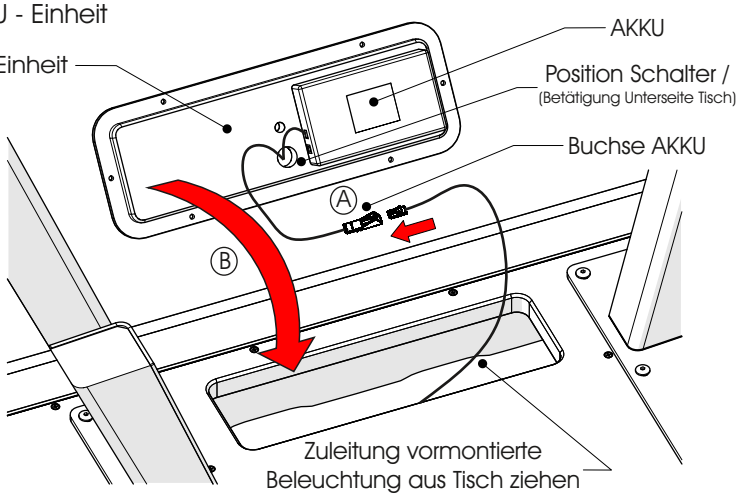

5. **Nur bei Beleuchtung (optional):** Verschraubung AKKU - Einheit

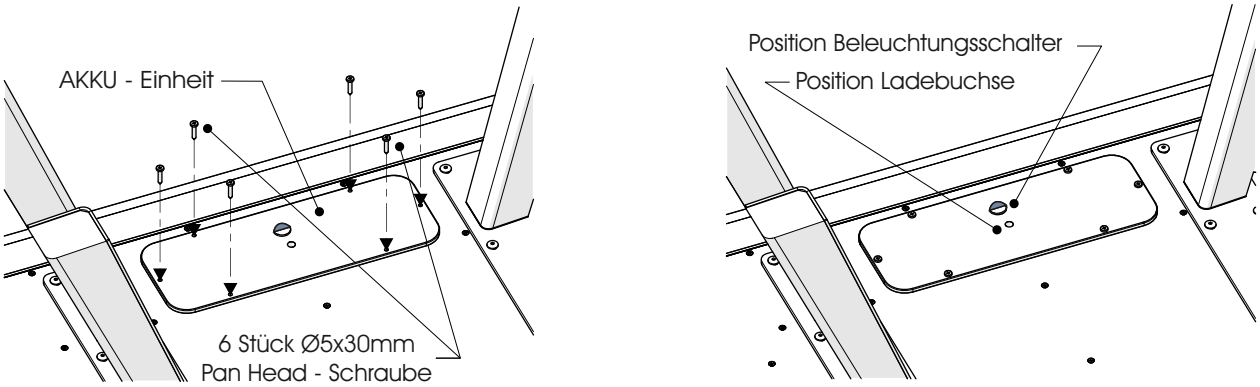

6. Demontage Glasplatte von Verpackungsplatte / Einlegen der Glasplatte auf Oberseite Tischplatte

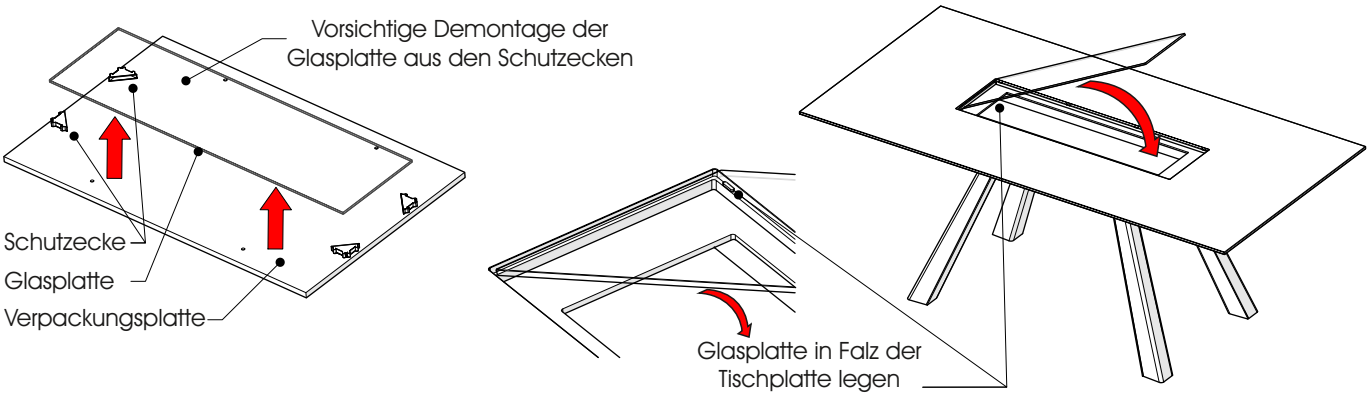

7. **Nur bei Beleuchtung (optional):** Laden der AKKU - Einheit

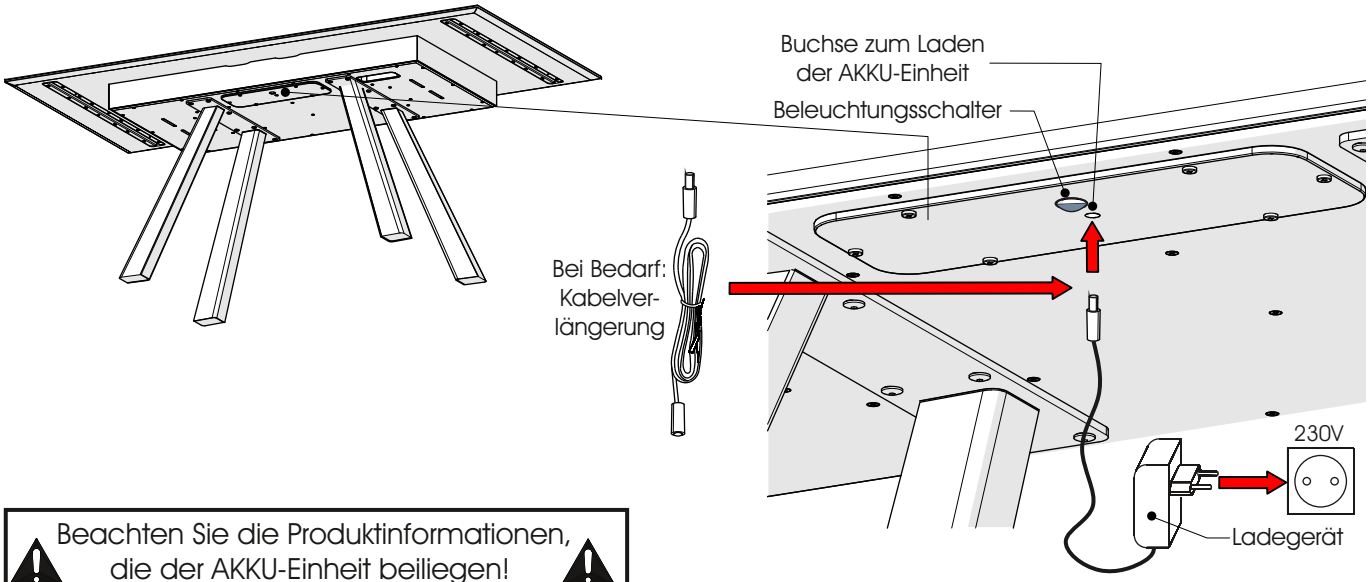

Bei Bedarf AKKU durch Anschluss des Ladegeräts an Buchse laden

⚠ Beachten Sie die Produktinformationen, die der AKKU-Einheit beiliegen! ⚠

Ein Anschluss des Ladegeräts schaltet die angeschlossene Leuchte automatisch ab.

Speisetisch mit Kopfauszug



Artikel-Nr.	Maße in cm
0524	L 160 B 88 / 95 H 76
0525	L 190 B 88 / 95 H 76

Je Stollen 8 Stück M6 x20mm Flachrundkopfschrauben eindrehen

1. Entfernen Sie die Verpackung von den Möbelteilen und legen diese auf eine plane, saubere und weiche Unterlage um sie vor Kratzern zu schützen.
2. Positionieren Sie nun die Tischstollen entsprechend der unteren Grafik und verschrauben die Stollen mit der Tischplatte. Hierfür verwenden Sie die beiliegenden M6 x 20mm Flachrundkopf-schrauben.

!!! Achtung !!!

Tischplatte und Auszugselemente sind nicht miteinander verbunden und können herausfallen. Vorsicht beim Entfernen der Ver-packung und beim Aufbau des Tisches!

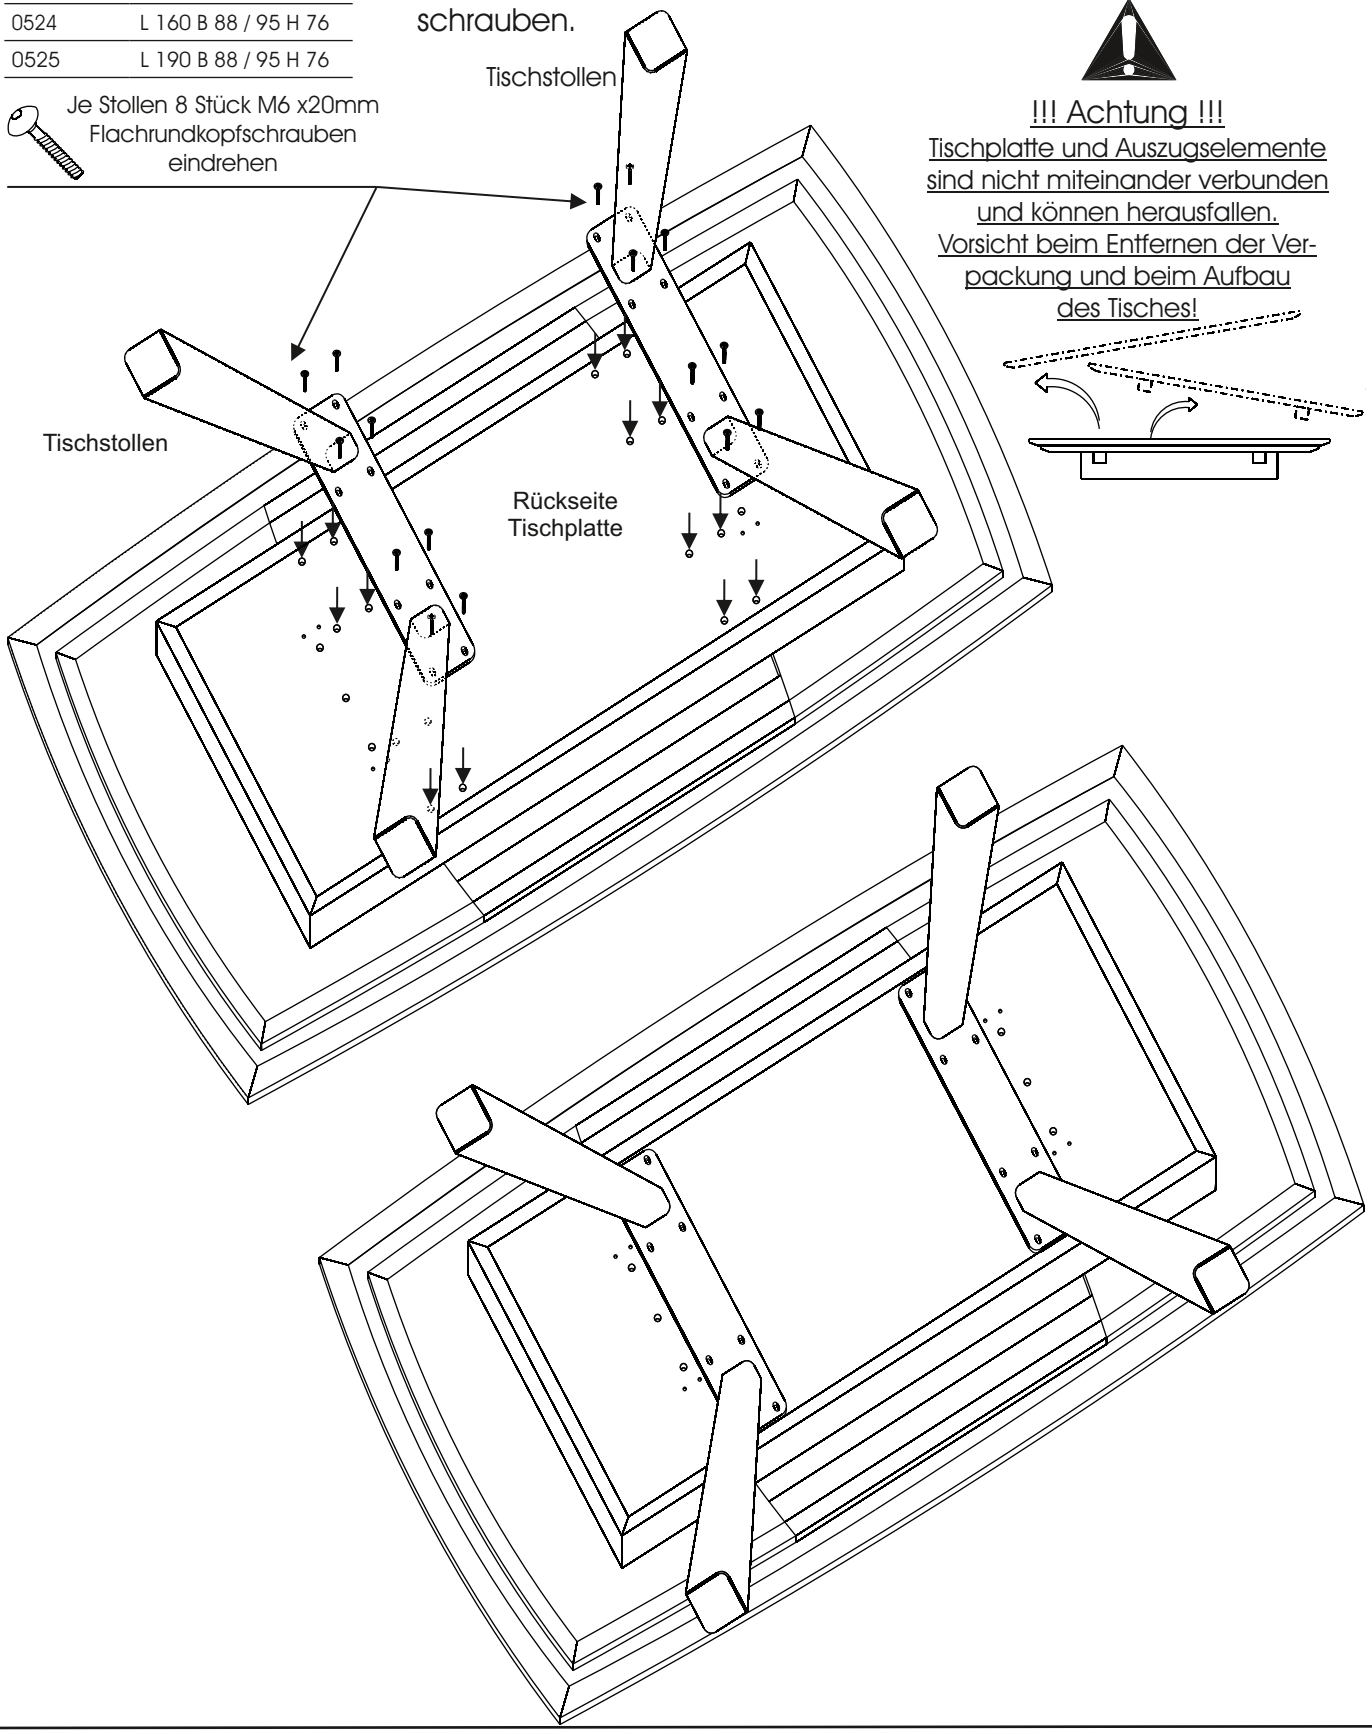

Speisetisch mit Mittelauszug



Artikel-Nr.	Maße in cm
0545	L 160 B 90/100 H 76
0546	L 190 B 90/100 H 76

1. Entfernen Sie die Verpackung von den Möbelteilen und legen diese auf eine plane, saubere und weiche Unterlage um sie vor Kratzern zu schützen.
2. Positionieren Sie nun die Tischstollen entsprechend der unteren Grafik und verschrauben die Stollen mit der Tischplatte. Hierfür verwenden Sie die beiliegenden M6 x 20mm Flachrundkopfschrauben.

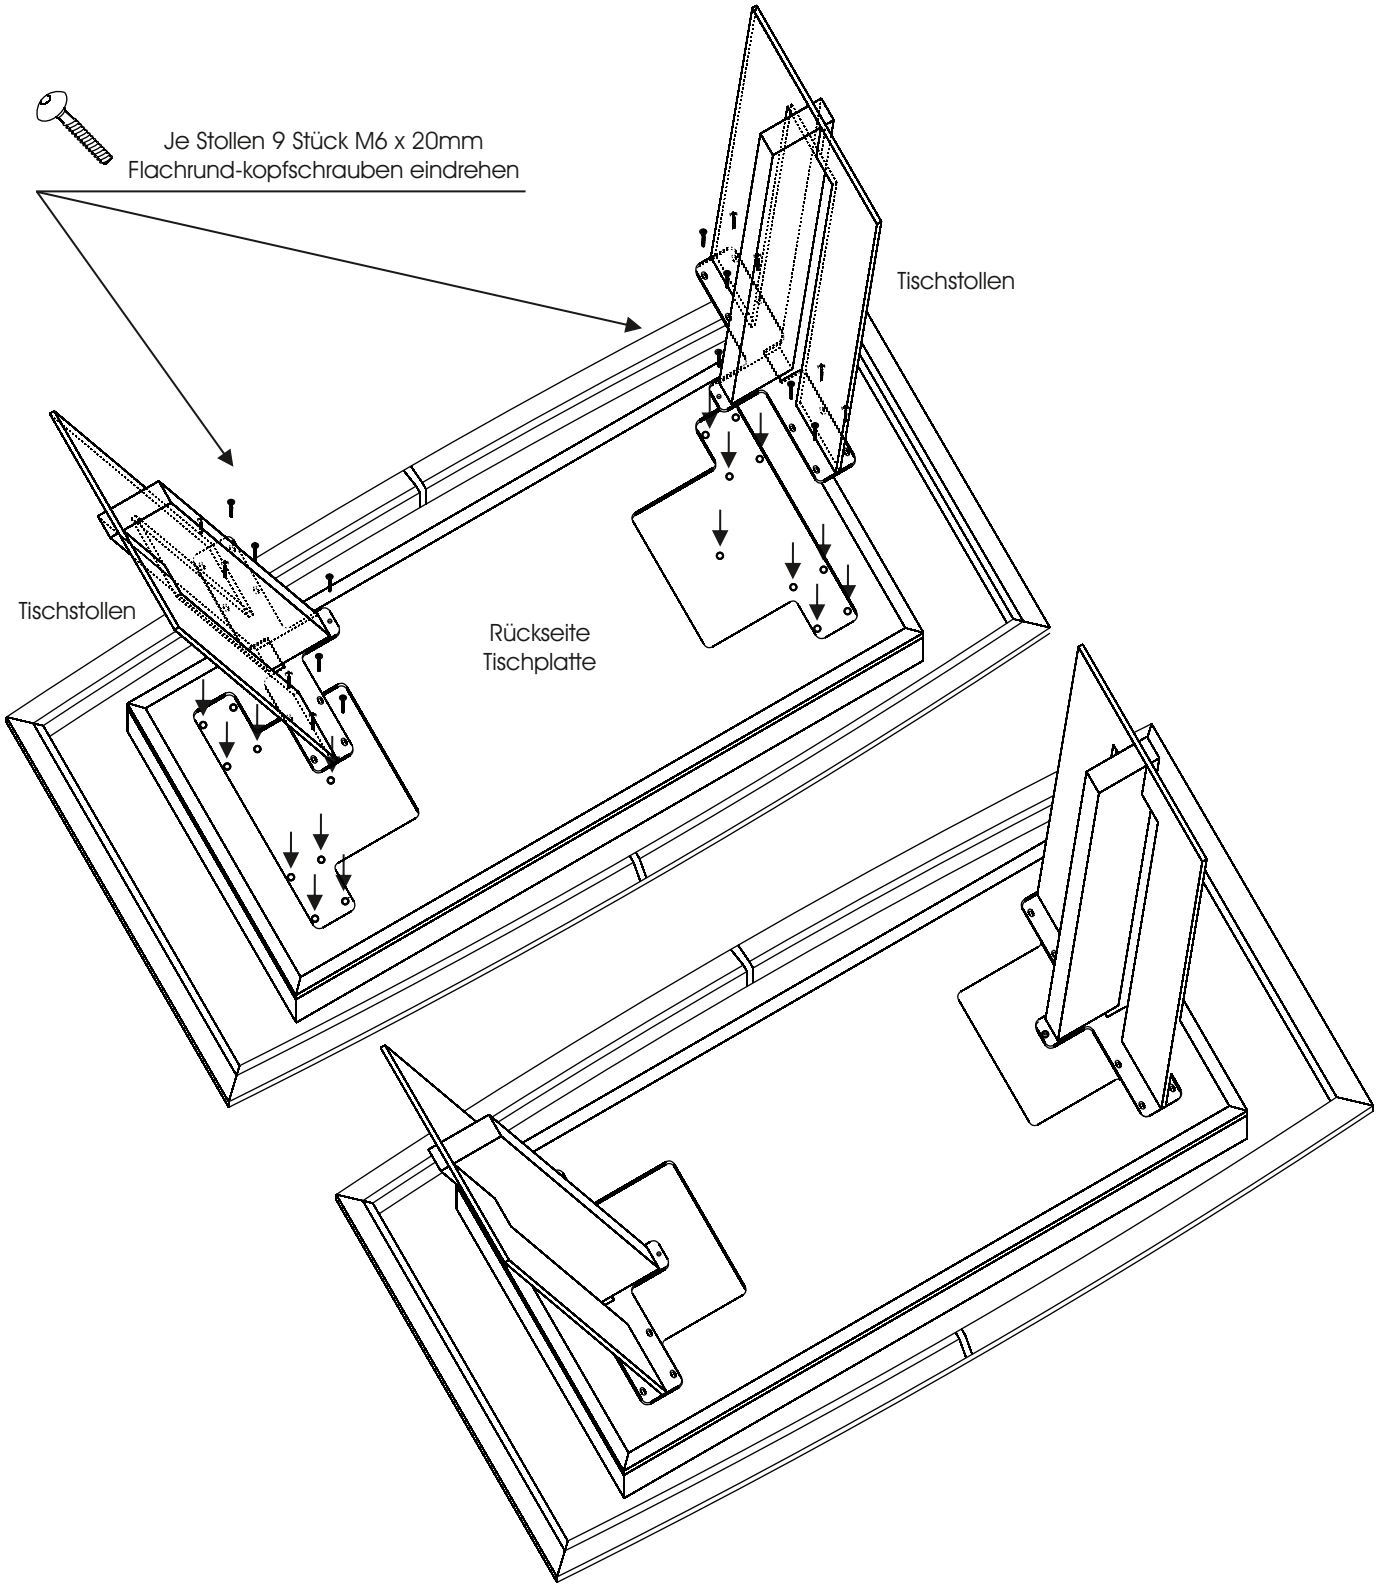



L 125 B 75 H 43

0425

!! Achtung !!
Achten Sie darauf, dass keine Kabel beim Einbau der AKKU - Einheit mit dem Couchtisch eingequetscht werden.
!! Brandgefahr !!

1. Entnahme der Glasplatte aus oberer Couchtischplatte

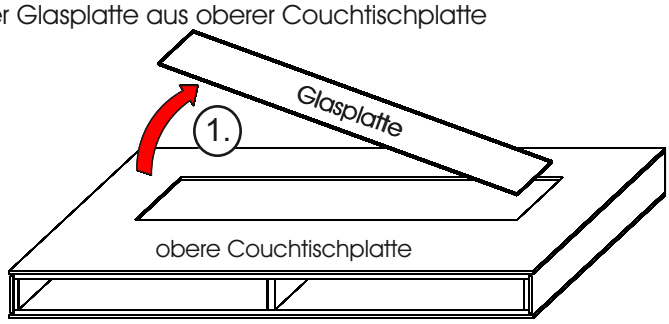

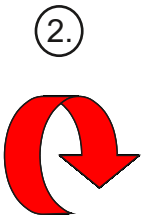

2. Drehen der Tischplatte

3. Montage der Metall - Kufen

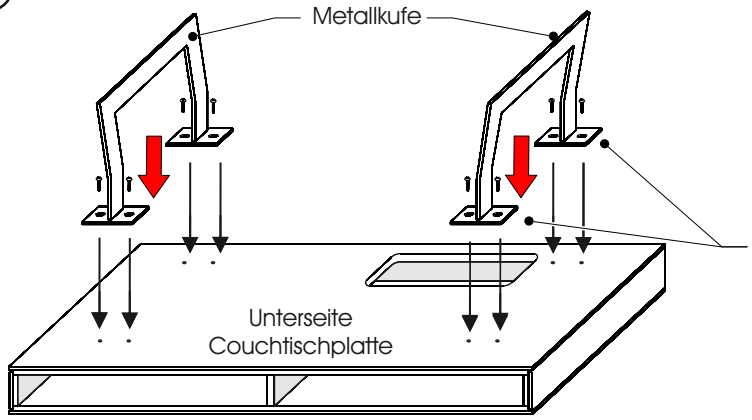

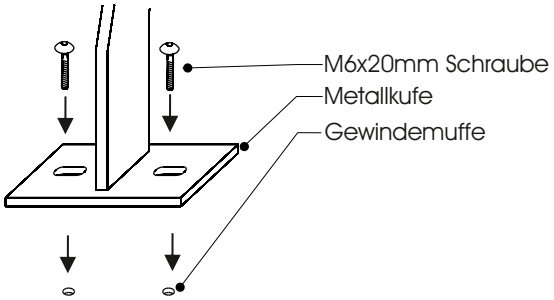

4. **Nur bei Beleuchtung (optional):** Einschalten AKKU - Einheit

Vor Einbau der AKKU-Einheit:
AKKU über Schalter einschalten!
(2 Sekunden drücken)

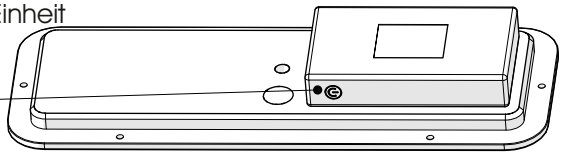

5. **Nur bei Beleuchtung (optional):** Montage AKKU - Einheit

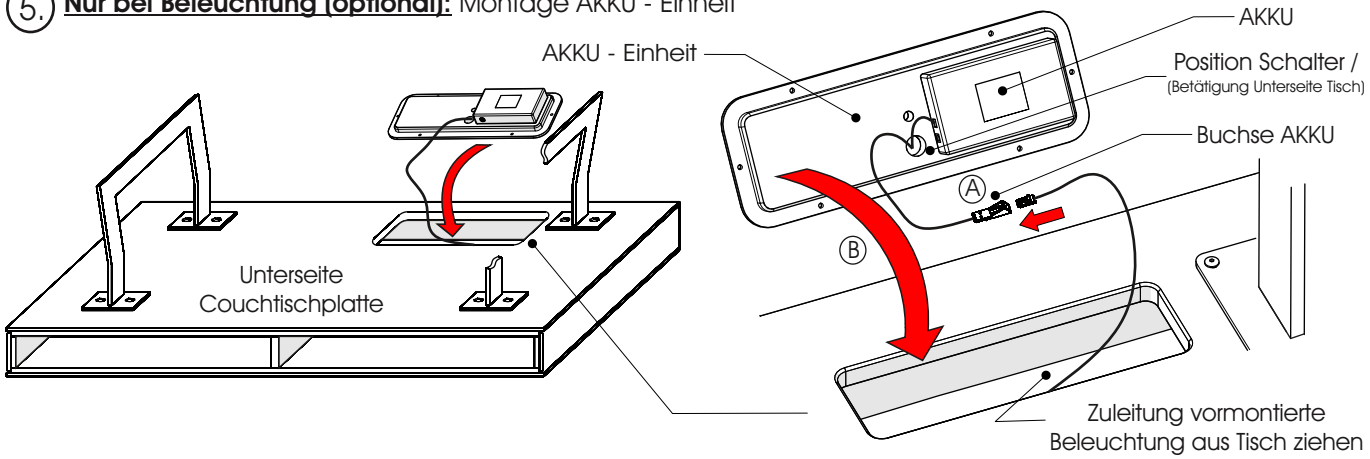

Nach Verbindung der einzelnen Komponenten überschüssige Kabel im Zwischenfach ordentlich verlegen!

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungen und Hinweise zum Anschluss der Elemente entnehmen Sie bitte ab der Seite 4 ff. dieser Montageanleitung.

6. **Nur bei Beleuchtung (optional):** Verschrauben der AKKU - Einheit

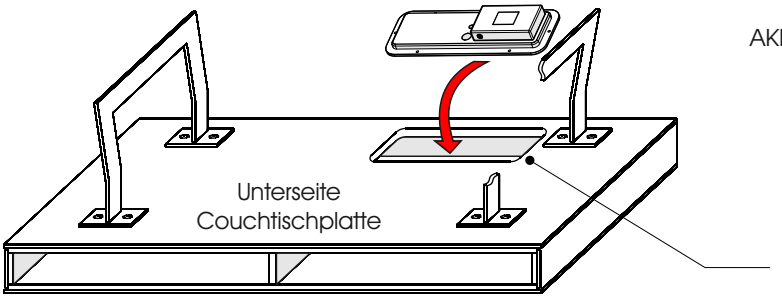

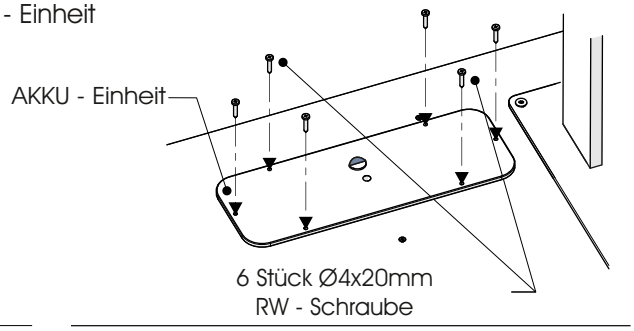

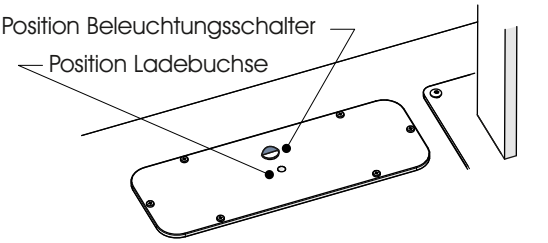

!! Achtung !!
Achten Sie darauf, dass keine Kabel beim Einbau der AKKU - Einheit mit dem Couchtisch eingequetscht werden.
!! Brandgefahr !!

7. Couchtisch drehen

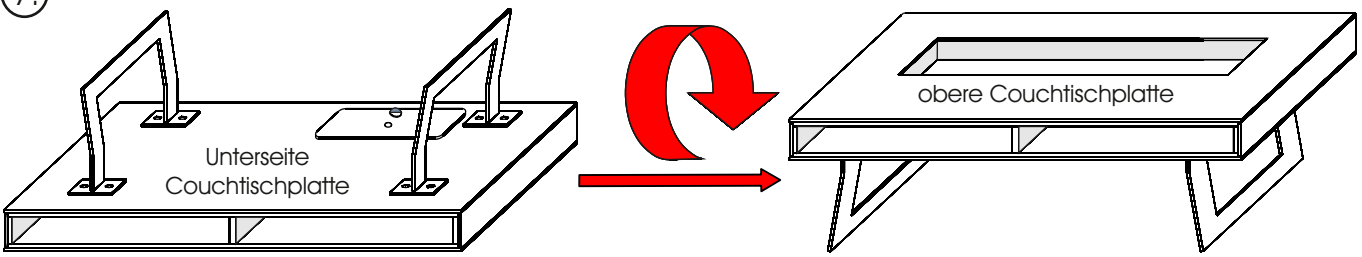

8. Glasplatte einlegen

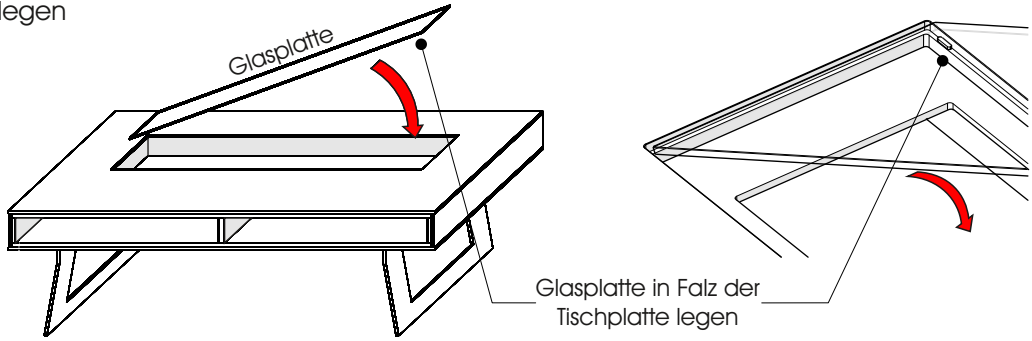

9. **Nur bei Beleuchtung (optional):** Laden der AKKU - Einheit

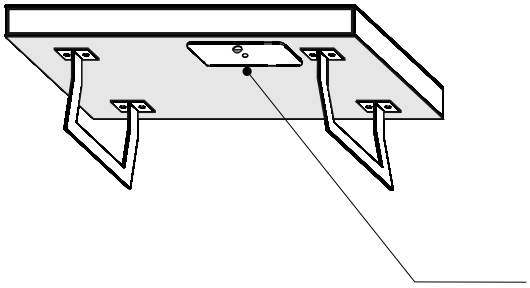

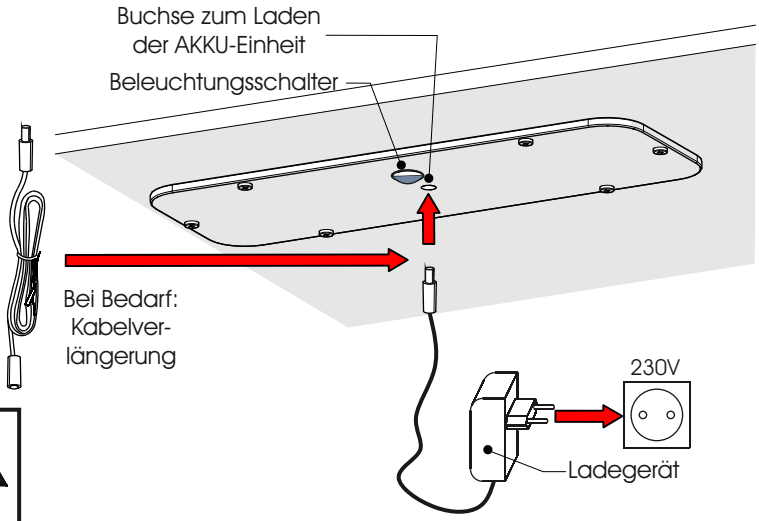

Bei Bedarf AKKU durch Anschluss des Ladegeräts an Buchse laden

Beachten Sie die Produktinformationen, die der AKKU-Einheit beiliegen!

Ein Anschluss des Ladegeräts schaltet die angeschlossene Leuchte automatisch ab.

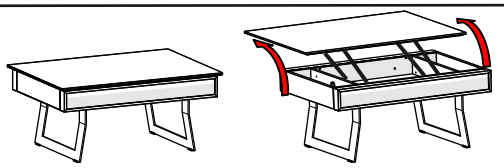

L 105 B 75 H 43

1410

!! Achtung !!
Achten Sie darauf, dass keine Kabel beim Einbau der AKKU - Einheit mit dem Couchtisch eingequetscht werden.
!! Brandgefahr !!

1. Montage Couchtisch - Kufen

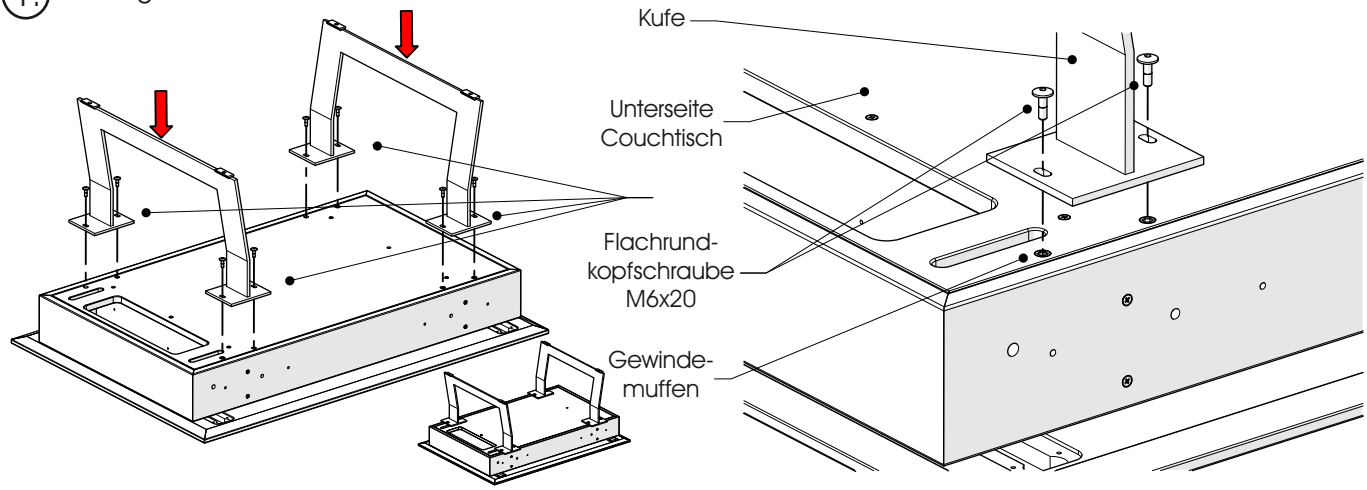

2. Montage Rindenkorpus

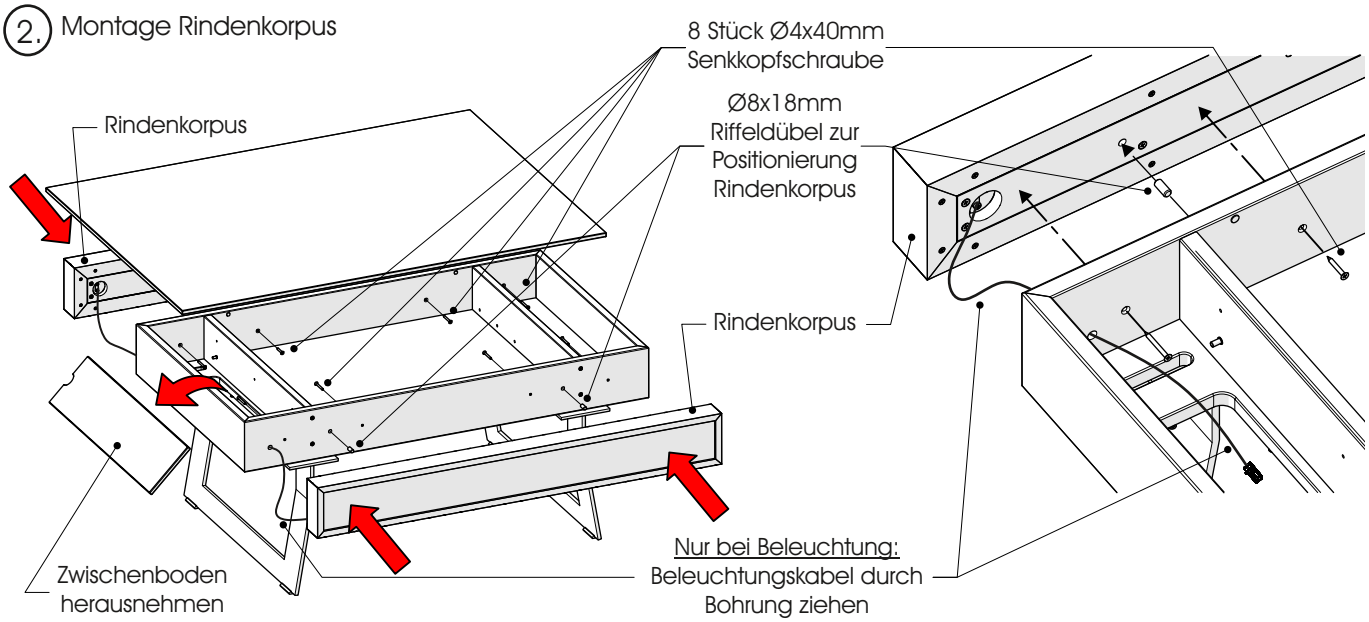

3. **Nur bei Beleuchtung:** Montage AKKU - Einheit

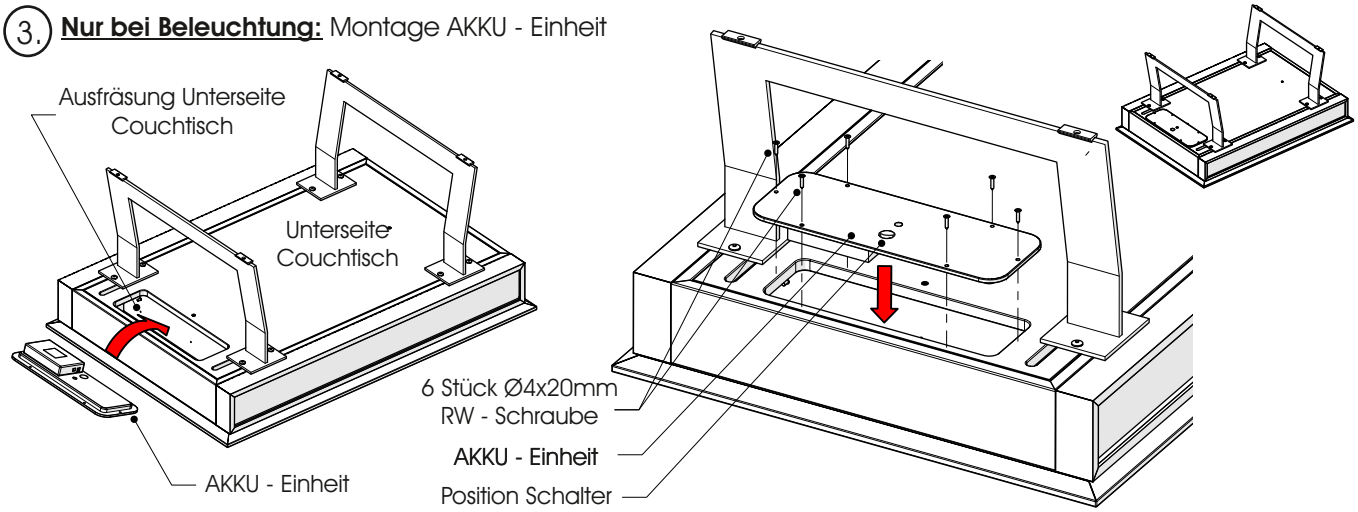

4. **Nur bei Beleuchtung:** Anschluss Beleuchtung mit AKKU - Einheit

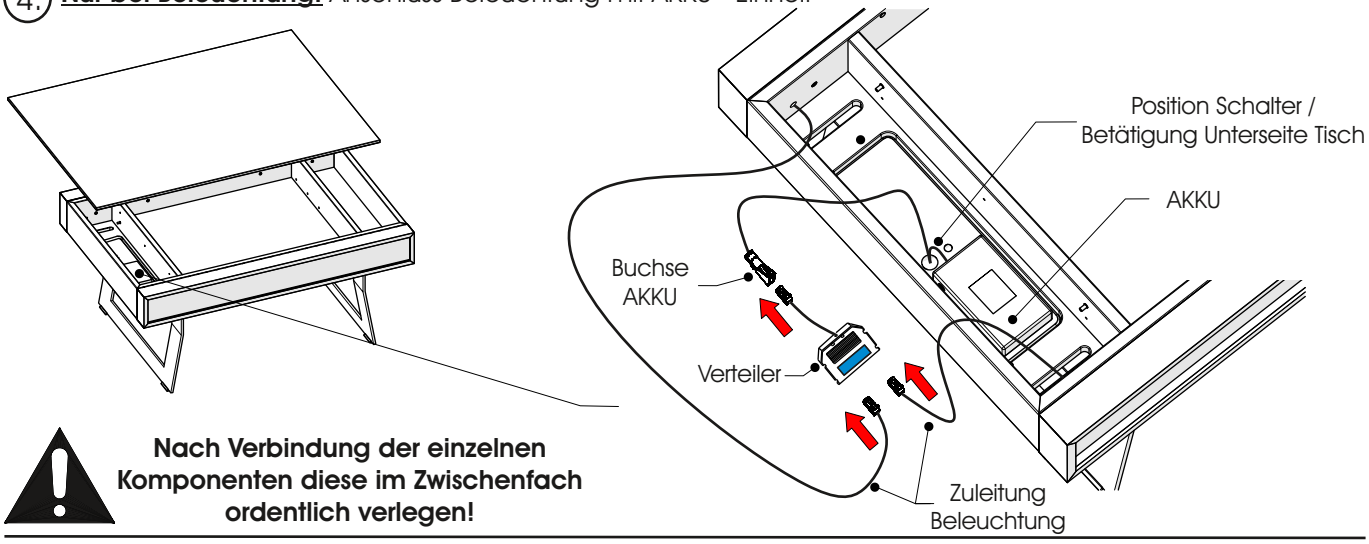

Nach Verbindung der einzelnen Komponenten diese im Zwischenfach ordentlich verlegen!

5. **Nur bei Beleuchtung:** Positionswechsel der Bodenträger für Zwischenboden / AKKU-Einheit einschalten

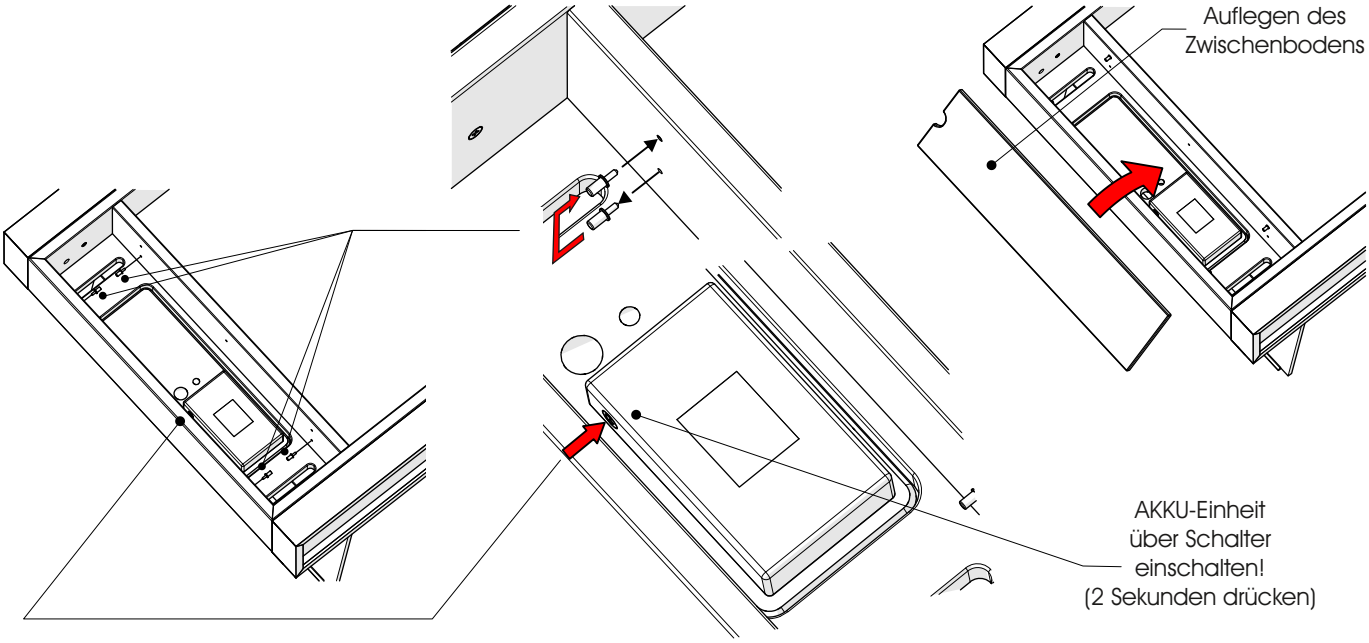

6. **Nur bei Beleuchtung:** Laden der AKKU - Einheit

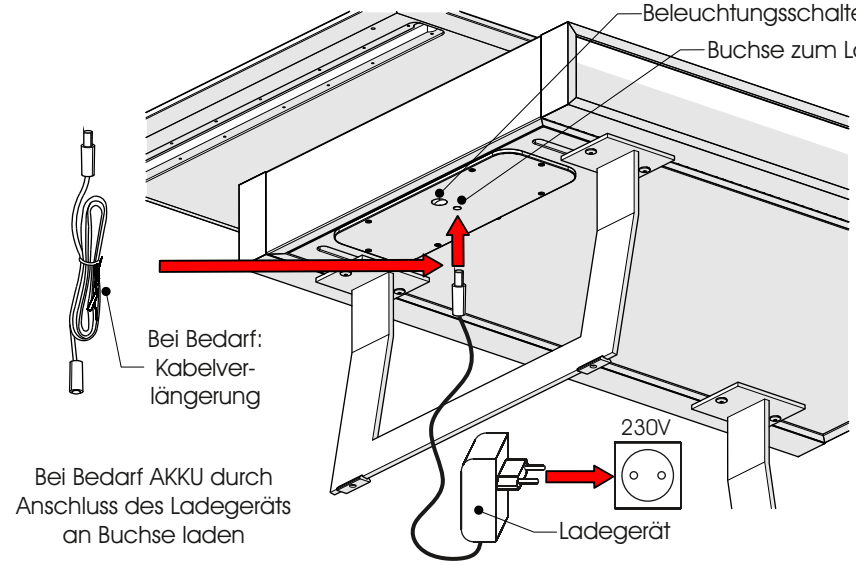

Beachten Sie die Produktinformationen, die der AKKU-Einheit beiliegen!

Ein Anschluss des Ladegeräts schaltet die angeschlossene Leuchte automatisch ab.



Der Handsender steuert nur die komplette Wohnwand. Einzelschaltung nur mitweiterem Sender möglich!

Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse <F>.
Halemeier 3215419 / 5,5Watt

Ø 60 H 115

9903

Fehlerhafte Montage kann zum Herunterstürzen der Lampe führen! Die Befestigungsmittel und die Zimmerdecke ist auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbaudecken verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! Nicht im Lieferumfang enthalten! Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden. (Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften)

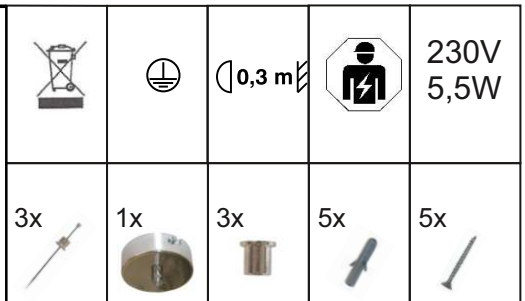

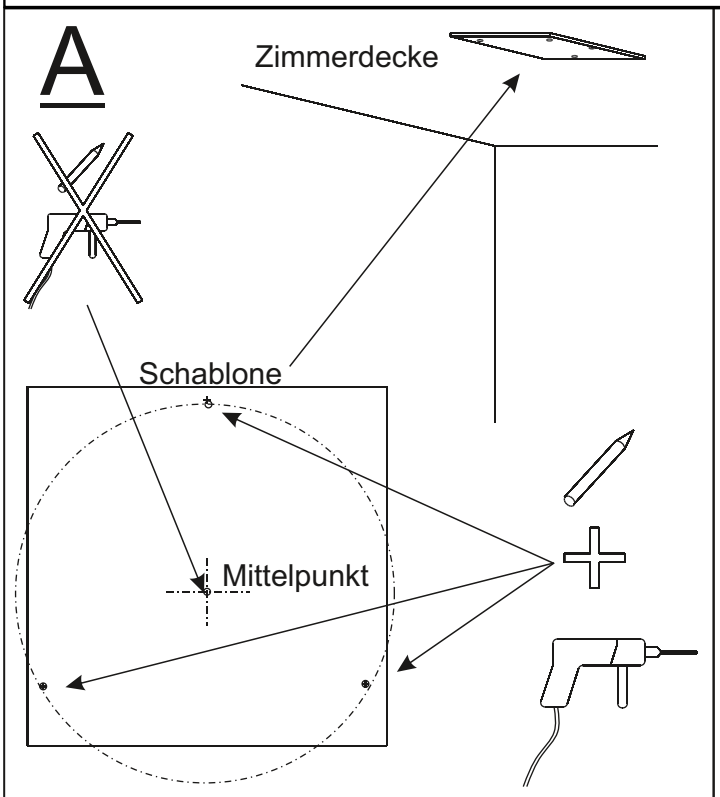

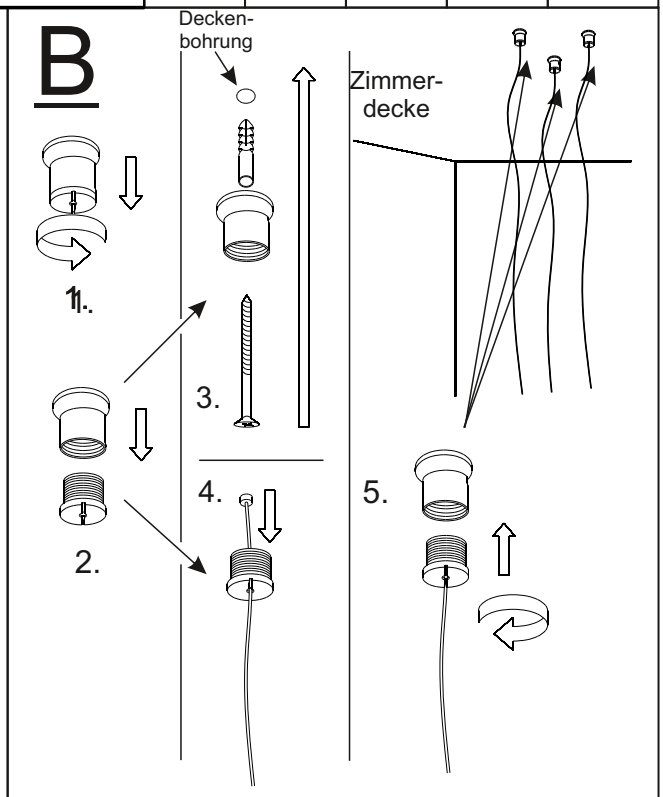

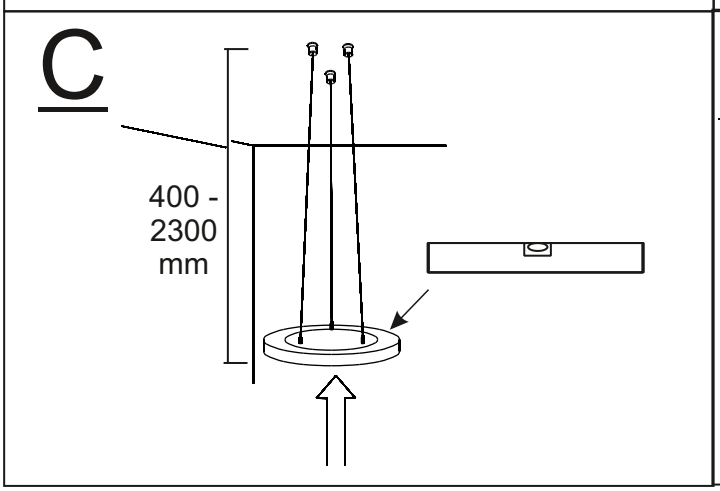

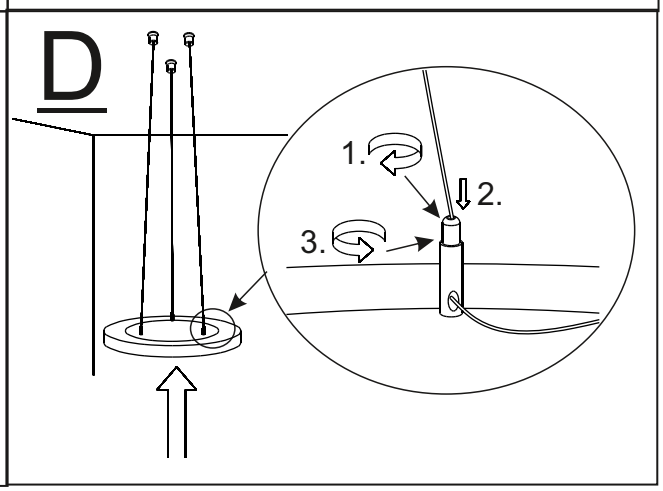

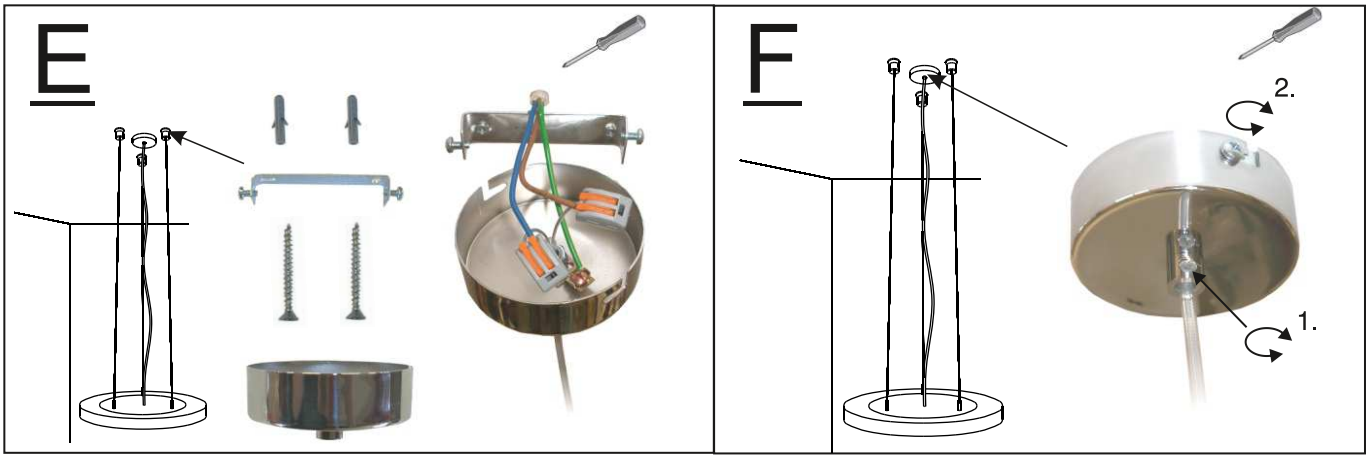

Wir empfehlen Ihnen eine Montagehöhe der Lampe von 1,7m bis 1,8m vom Fußboden. Bei der Montage von zwei Leuchten je Tisch sollten diese mit einer Differenz von ca. 10cm höhenversetzt angebracht werden. Hierdurch erhält man eine gefälligere Ansicht.

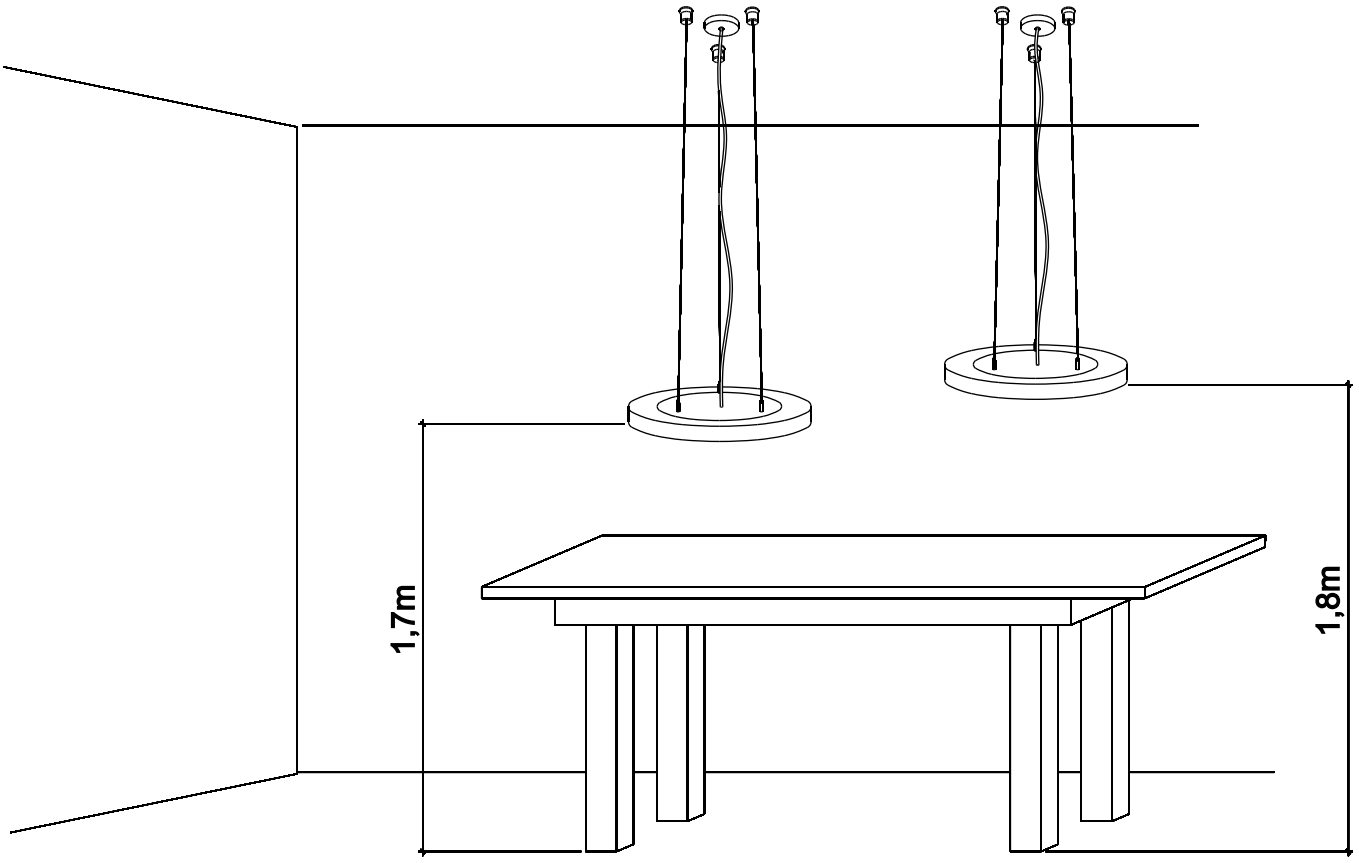

Allgemein

Trockene Luft - schlecht für Mensch und Möbel

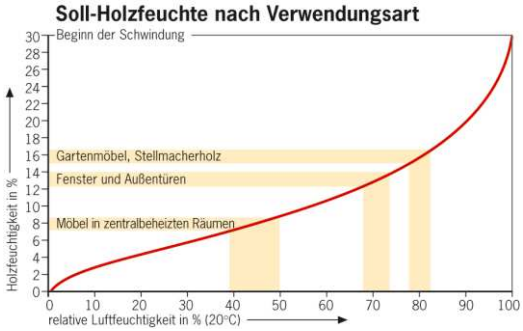

Sehr trockene Raumluft ist Stress für Sie und Ihre Massivholzmöbel. Medizin und Wissenschaft empfehlen für zentralbeheizte Wohnräume eine relative Luftfeuchte zwischen 45% und 55%.
Die entsprechende Holzfeuchte für dieses Wohnklima beträgt 7%-9% Feuchtigkeitsgehalt im Holz. Solange sich die Luftfeuchte in diesem Bereich bewegt, wird das Holz kaum schwinden oder quellen.
Durch die besondere Art der Konstruktion kann das Möbelstück Schwankungen der Luftfeuchte und das damit verbundene Schwinden oder Quellen mitmachen.
Erst extreme Abweichungen über einen längeren Zeitraum führen zu Rissen und Verzug. Besonders im Winter besteht die Gefahr, dass die relative Luftfeuchte heizungsbedingt stark abfällt. Dies sollten Sie durch Zimmerpflanzen oder Aufstellen von Verdunstungs-Schalen vermeiden.

Vorsicht bei Neubauten / feuchten Zimmern

Die Wände von Neubauten sind direkt nach der Fertigstellung oft noch sehr feucht. Damit sich hinter den Möbeln keine Feuchtigkeit staut, rücken Sie die Möbel um mindestens 5cm von der Wand ab und lüften Sie viel. Sie vermeiden damit Verzug am Möbel und Schimmelbildung.

Licht verändert Holz

Durch Lichteinstrahlung und Alterung verändert sich die Farbe des Holzes. Insbesondere bei Sonnenlicht oder starker Beleuchtung führt dies im Laufe der Jahre je nach Holzart zu unterschiedlichen Veränderungen. Die von uns verwendeten Holzarten verändern ihr Aussehen wie folgt:
Wildeiche / Kerneiche umato / Kerneiche natur: Helle Eiche dunkelt mit den Jahren etwas nach und wird gelblicher.
Wildnuss: Das Kernholz wird durch Lichteinwirkung etwas heller, wogegen das Splintholz etwas nachdunkelt.
Wildakazie: Der Farbton der Akazie bleicht bei intensiver Sonneneinstrahlung langsam aus und wird heller.
Riffbuche: Die Oberfläche bleibt relativ farbstabil,
Versuchen Sie Ihr Möbel vor starker Lichteinwirkung zu schützen. So bleiben die Farben länger original.
Doch auch gealtertes Holz, in der Farbe gereift, hat seinen eigenen Charme.

Pflege der Holzoberfläche

Reinigung und Pflege

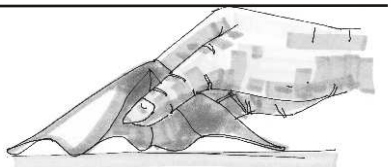
Regelmäßiges Entstauben

Reinigen Sie die Oberflächen mit Strukturbürstung nur mit einer sauberen Bürste. Die glatten Innenflächen können mit einem trockenen oder nebelfeuchtem Tuch gereinigt werden. Das Tuch darf nicht nass sein. Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben.
Ist doch Feuchtigkeit auf der Fläche verblieben, dann reiben Sie sofort mit einem trockenen Tuch nach. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, scheuern Sie nicht lange auf einer Stelle, sonst verändert sich der Glanz, und der Fleck tritt noch stärker hervor

Schmutz entfernen

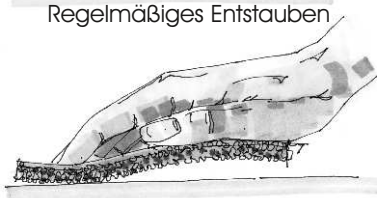
Festen Schmutz mit Schleifvlies abreiben (nicht im Pflegeset enthalten!)

Fester Schmutz an Holzteilen, wie etwa Schweißreste vom häufigen Anfassen an Holzgriffen, Stuhlrücken oder Gummiabrieb von Schuhsohlen an Tischbeinen können mit einem Schleifvlies abgerieben werden.
Dabei sollten Sie längs zur Holzrichtung vorsichtig abreiben. Hierdurch entfernen Sie die obere Oberflächenschicht, welche die Verschmutzung enthält. Um anschließend wieder einen gleichmäßigen Glanz zu erhalten, polieren Sie die gereinigte Fläche nur mit dem Pflegemittel aus unserem Pflegeset (nur nach Anforderung und gegen Berechnung erhältlich). (Bei anderen Pflegemitteln müssen diese an einer nicht sichtbaren Stelle auf Eignung geprüft werden!) Auch bei Flächen, die Sie häufig feucht abreiben, sollte von Zeit zu Zeit das Pflegemittel aufgetragen werden, da mit dem Abreiben auch immer etwas von der Oberflächeschicht abgetragen wird. Flächen, die nicht besonders strapaziert werden, brauchen nie aufgearbeitet werden.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage / Durchführung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Pflege der Glasoberfläche

Klar - Glasflächen
Verwenden Sie bei der Reinigung von Glas immer sauberes Wasser um einen Scheuereffekt durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Zum Reinigen sind weiche, saubere Tücher geeignet. Unterstützt werden kann die Reinigungswirkung durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel oder handelsüblicher Glasreiniger.
Handelt es sich bei den Verschmutzungen um Fett (z.B. Fingerabdrücke), so kann für die Reinigung auf ein handelsübliches Lösungsmittel wie Spiritus zurückgegriffen werden.

Satinato - Glasflächen
Eine Glasscheibe mit einer Oberflächenveredelung in Satinato (geätzt) ist verfahrenstechnisch bedingt nach der Herstellung schmutzanfälliger. Bei diesem Herstellungsverfahren wird das Glas durch Ätzung undurchsichtig mattiert. Bei der Pflege von Satinato- oder sandgestrahlten Gläsern sind für eine dauerhafte und gleichmäßige Oberfläche einfache aber wichtige Richtlinien zu beachten:

1. Reinigen Sie die Satinato - Glasflächen nur mit einem nebelfeuchten, weichen, fuselfreien sowie sauberen und farblosen (weiß) Baumwolltuch.
2. Die Glasflächen nie punktuell sondern immer großflächig reinigen. Dadurch wird verhindert, dass durch das Reiben beim Putzvorgang der auf der Glasoberfläche befindliche Staub, Sand und sonstige Verunreinigungen Kratzer entstehen.
3. Beim Entfernen von Fett (Fingerabdrücken u.ä.) einen vom Fachmann empfohlenen Reiniger großflächig auftragen. Auch Spirituswasser (1l Wasser auf 1Kappe Spiritus) hat sich bei diesem Reinigungsvorgang bewährt.
4. Eine eventuell auftretende Wolkenbildung oder weiße Streifen entstehen durch Abrieb von Reinigungstüchern. Diese lassen sich durch ein weiches, mit destilliertem (kalkfreiem) Wasser getränktes (nebelfeucht) Tuch entfernen. Hierbei wird vorsichtig und ohne großen Druck großflächig über die Front gewischt. Die Glasfläche erscheint nach dem Abtrocknen sauber und ohne Wolkenbildung. Vorgang bitte bei eventuell bleibender Wolkenbildung wiederholen.
5. Wasserflecken sind Kalkablagerungen (punktförmige weiße Flecken). Diese lassen sich durch Spirituswasser entfernen. Dazu ein mit Spirituswasser benetztes, weiches und sauberes Tuch großflächig über die fleckige Oberfläche wischen bis die Kalkflecken entfernt sind. Da hierbei Wolkenbildung auf der Glasoberfläche auftreten kann, diese anschließend wie unter Punkt 4 beschrieben entfernen.
6. Bitte keine Zellstofftücher oder Papiertücher benutzen, da diese einen zu starken Abrieb haben.

- Verwenden Sie zur Reinigung von Glas nur ein nebelfeuchtes, weiches, fuselfreies sowie sauberes und farbloses (weißes) Baumwolltuch.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass zwischen den aufgeklebten Gläsern und der Trägerplatte kein Wasser und / oder Reinigungsmittel gelangt.
- Die Holzflächen dürfen nicht mit einem Reinigungsmittel in Kontakt treten.
- Zur Reinigung dürfen keine alkalischen Laugen oder Säuren verwendet werden.
- Um Kratzerbildung zu vermeiden, dürfen zur Reinigung der Glasflächen keine Werkzeuge und Hilfsmittel wie Spatel, Stahlwolle oder Rasierklingen verwendet werden.
- Ein Reinigungsmittel darf die Oberfläche nicht erkennbar angreifen! Prüfen Sie das Mittel zuvor an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung.

Pflege der Metallteile

Verwenden Sie zur Pflege von Metallteilen einen ph-neutralen Reiniger. Zur Reinigung dürfen keine alkalischen Laugen oder Säuren verwendet werden.
Prüfen Sie das Reinigungsmittel an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung.
Vermeiden Sie bei der Reinigung den Kontakt mit der Holzoberfläche.
Zur Reinigung dürfen keine Hilfsmittel wie Spachtel oder Stahlwolle verwendet werden. Hierdurch kann es zu Kratzerbildung kommen.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage / Durchführung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.