


Artikel.-Nr.:

8001-FS-4er

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00527

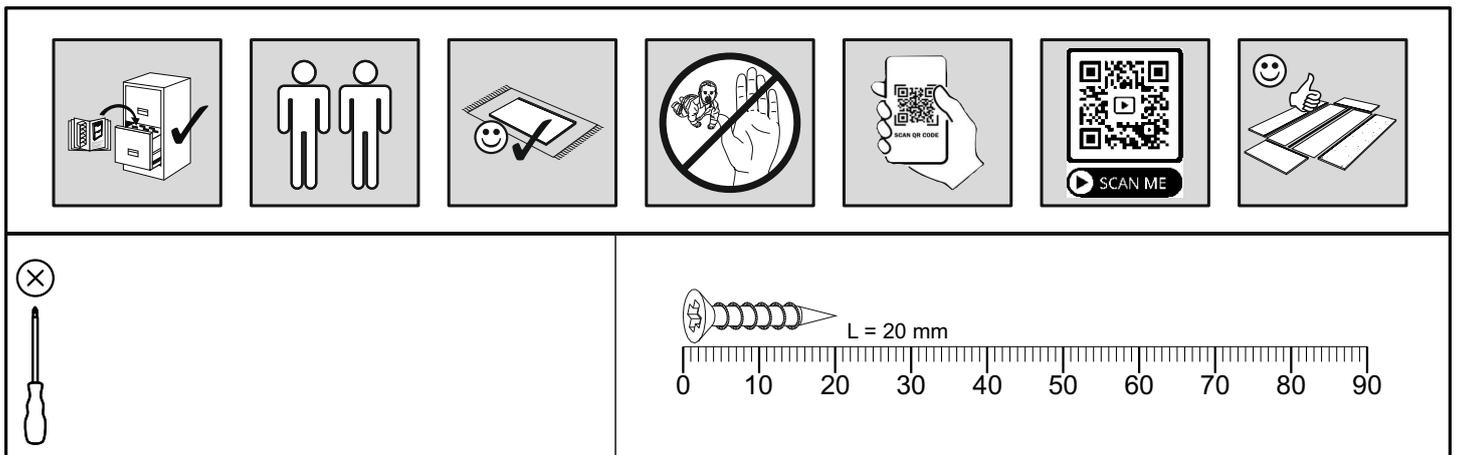

SCAN ME



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
 The replacement parts requisition form you find on
<https://www.mausbacher.de/ersatzteile/>





Colli 1/1



Beutel	
B01-33	
32x	4,0x17

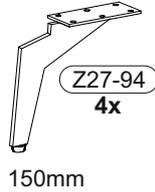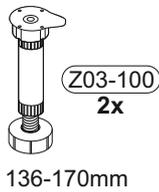






Boden ohne Mittelseite

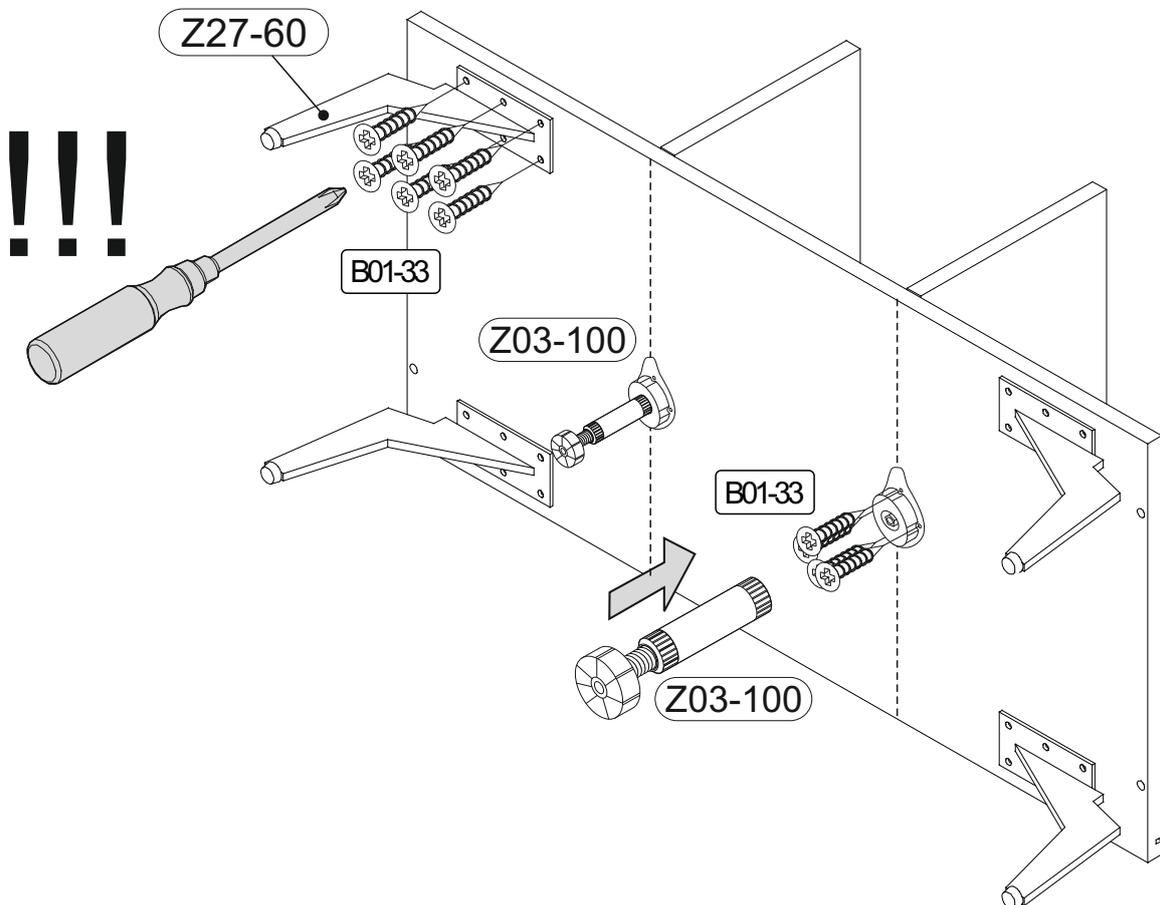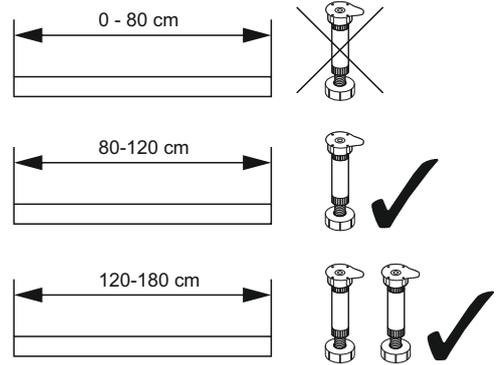



Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)









Colli 1/1



Beutel	
B01-33	 4,0x17
32x	

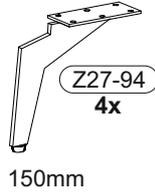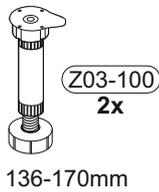






Boden ohne Mittelseite

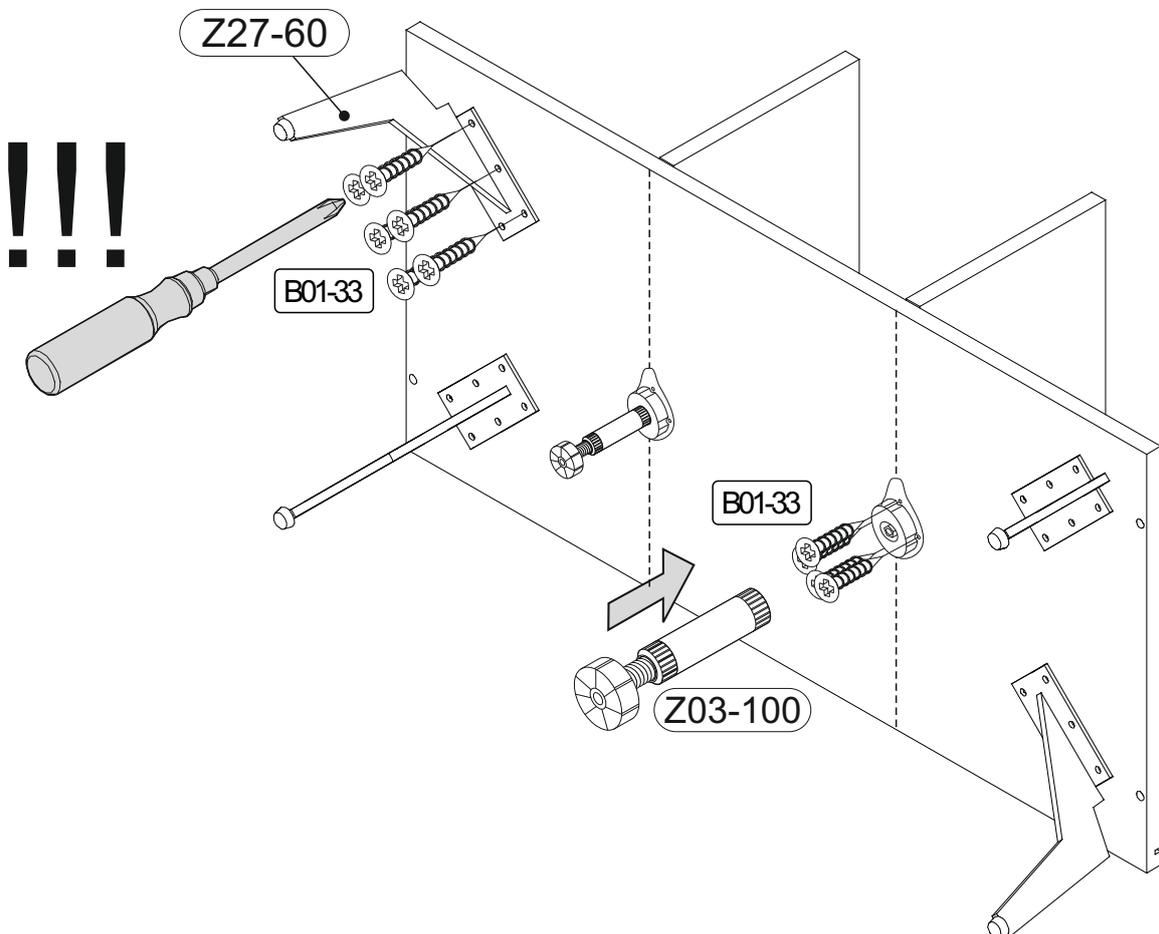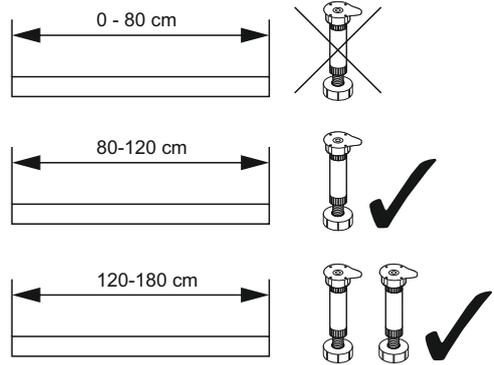



Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)






Colli 1/1




Beutel	
B01-33	
32x	4,0x17



Z03-100
2x





136-170mm

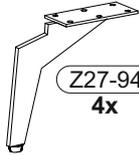

Z27-94
4x

150mm

Boden ohne Mittelseite

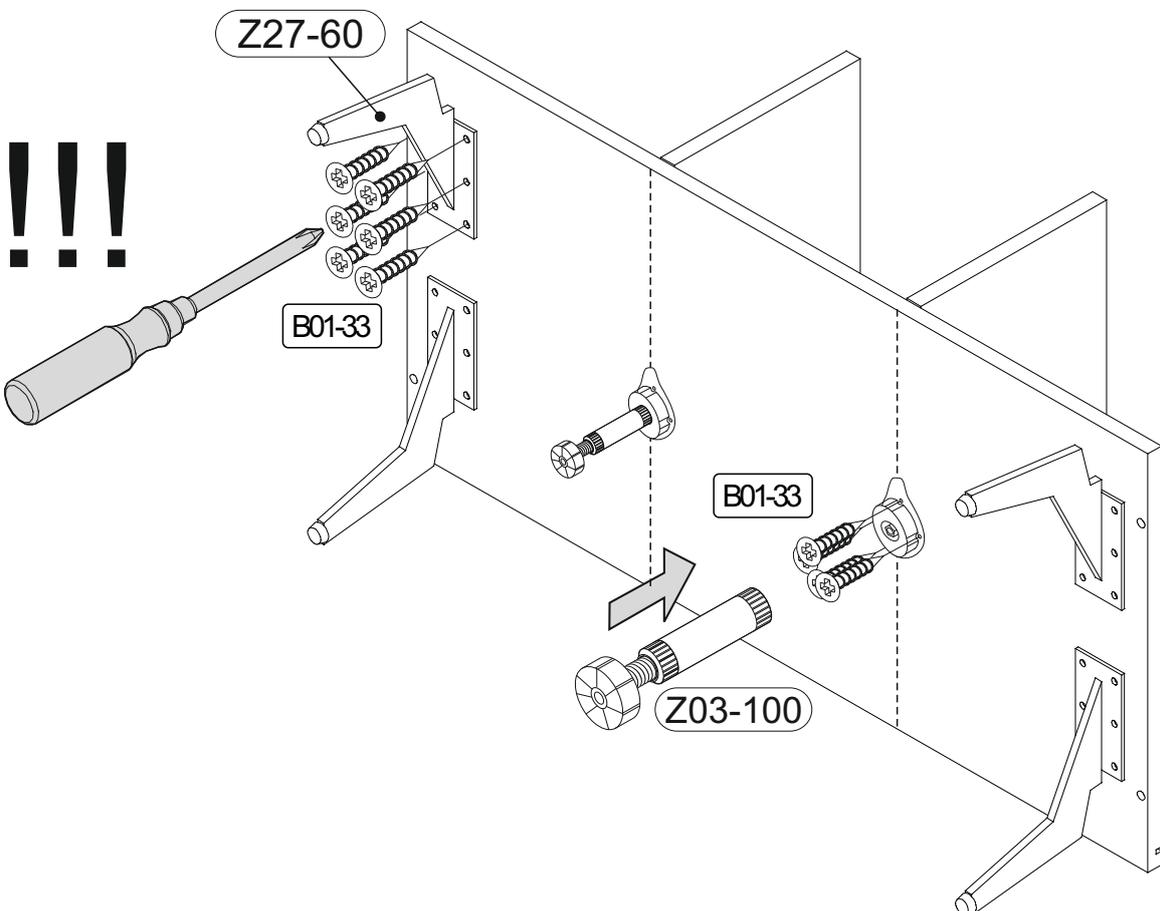



Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)

