



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(FR) Notice de montage

(TR) Montaj talimatı

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(RU) Инструкция по монтажу


(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(RO) Instrucțiuni de montaj

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

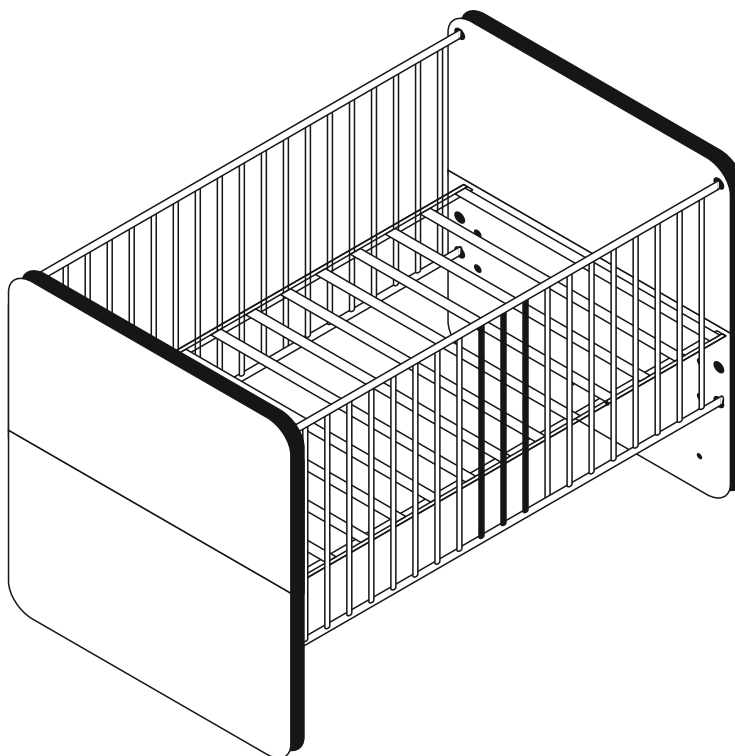


0469_BH-P1 Babybett


DIN EN 716-1

Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis
Servis • Szerviz • Сервисная служба


			Colli 1/2 : (1) (2) Beutel 1/1 Colli 2/2 : (3) (4) (5)		

Beutel 1/1

1-239		2-109		5-60		10-80		10-85		10-90	
1x	SW 3	8x	10x70	8x	Ø10	2x		2x		12x	
10-95		10-100		10-105		10-110		10-115			
4x	M6x19	8x	M6x8	8x	M6x10	8x		12x			



Colli 1/2

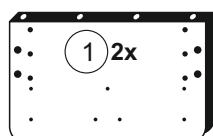


778 x 482




778 x 446


Colli 2/2

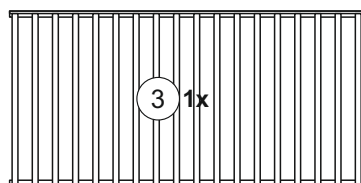

1388 x 680

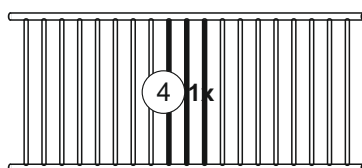



1388 x 630

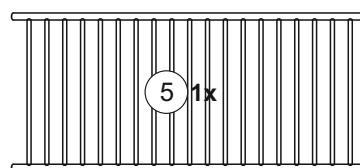


1388 x 630

- (D) Defekte Teile dürfen nicht in das Kinderbett eingebaut werden. Wenden Sie sich an den Hersteller um ein Ersatzteil anzufordern.
- (GB) Faulty parts may not be fitted into the cot. Contact the manufacturer to request a replacement part.
- (FR) Des pièces défectueuses ne doivent pas être utilisées pour le montage du lit d'enfants. Contactez le fabricant pour commander des pièces de rechange.
- (TR) Hasarlı parçalar çocuk karyolasına takılmamalıdır. Bir yedek parçasını talep etmek için üreticiye danışın.
- (IT) Non montare sul letto per bambini eventuali parti difettate. Rivolgersi al produttore e chiedere una sostituzione.
- (NL) Defecte onderdelen mogen niet in het kinderbed worden ingebouwd. Neem contact op met de fabrikant voor vervanging van het onderdeel.
- (RU) Устанавливать дефектные части в детскую кровать запрещено. Обратитесь за заменой к производителю.
- (CZ) Vadné části se nesmí montovat do dětské postýlky. Obraťte se na výrobce a vyžádejte si náhradní díl.
- (HU) Hibás alkatrészeket nem szabad a gyermekágyba beszerelni. Forduljon ilyen esetben a gyártóhoz és kérje az alkatrész cseréjét.
- (RO) Piese defecte nu pot fi sub nicio formă încorporate în patul copilului. Solicitați producătorului să vă expedieze piesa de schimb necesară.
- (PL) Nigdy nie używaj uszkodzonych części do montażu łóżeczka. Skontaktuj się z producentem, by otrzymać części zamienne.
- (SK) Do detskej postieľky sa nesmú namontovať poškodené diely. V prípade potreby náhradného dielu sa obráťte na svojho predajcu.


1	2-109		10-90		10-110		10-115		1
	8x	10x70	12x		8x		12x	M 6	2

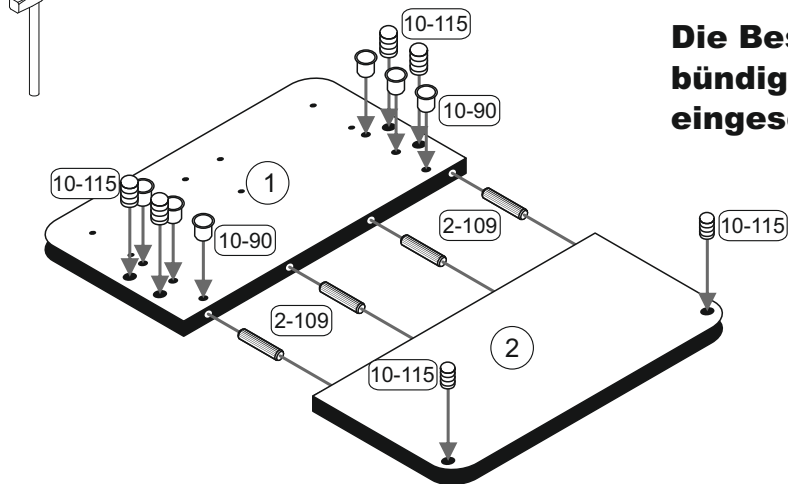


**Die Beschläge müssen
bündig in die Platten
eingeschlagen werden.**

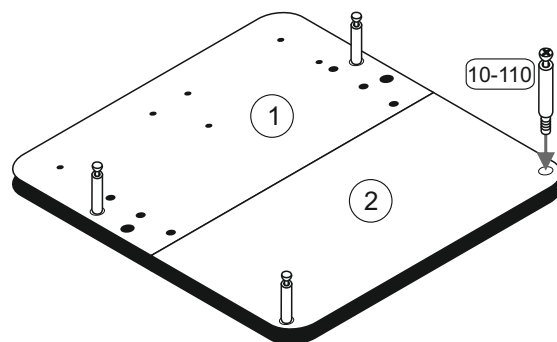

2	10-95		3
	4x	M6x19	
	10-80		
	2x		
	10-85		
	2x		

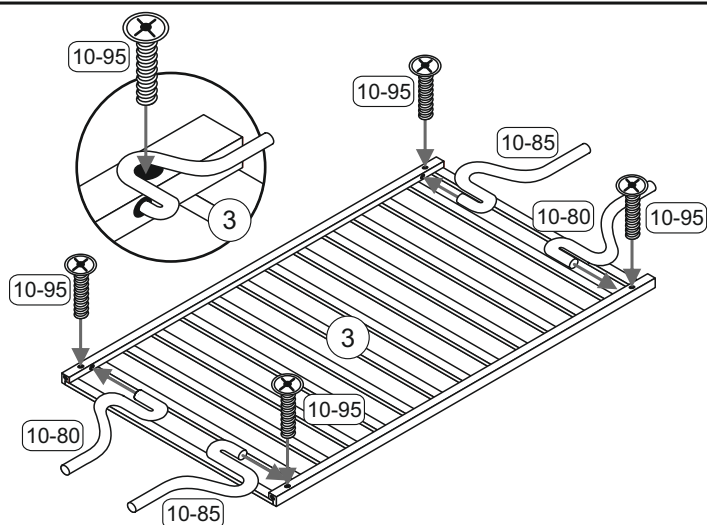


3	10-105		4
	8x	M6x10	5

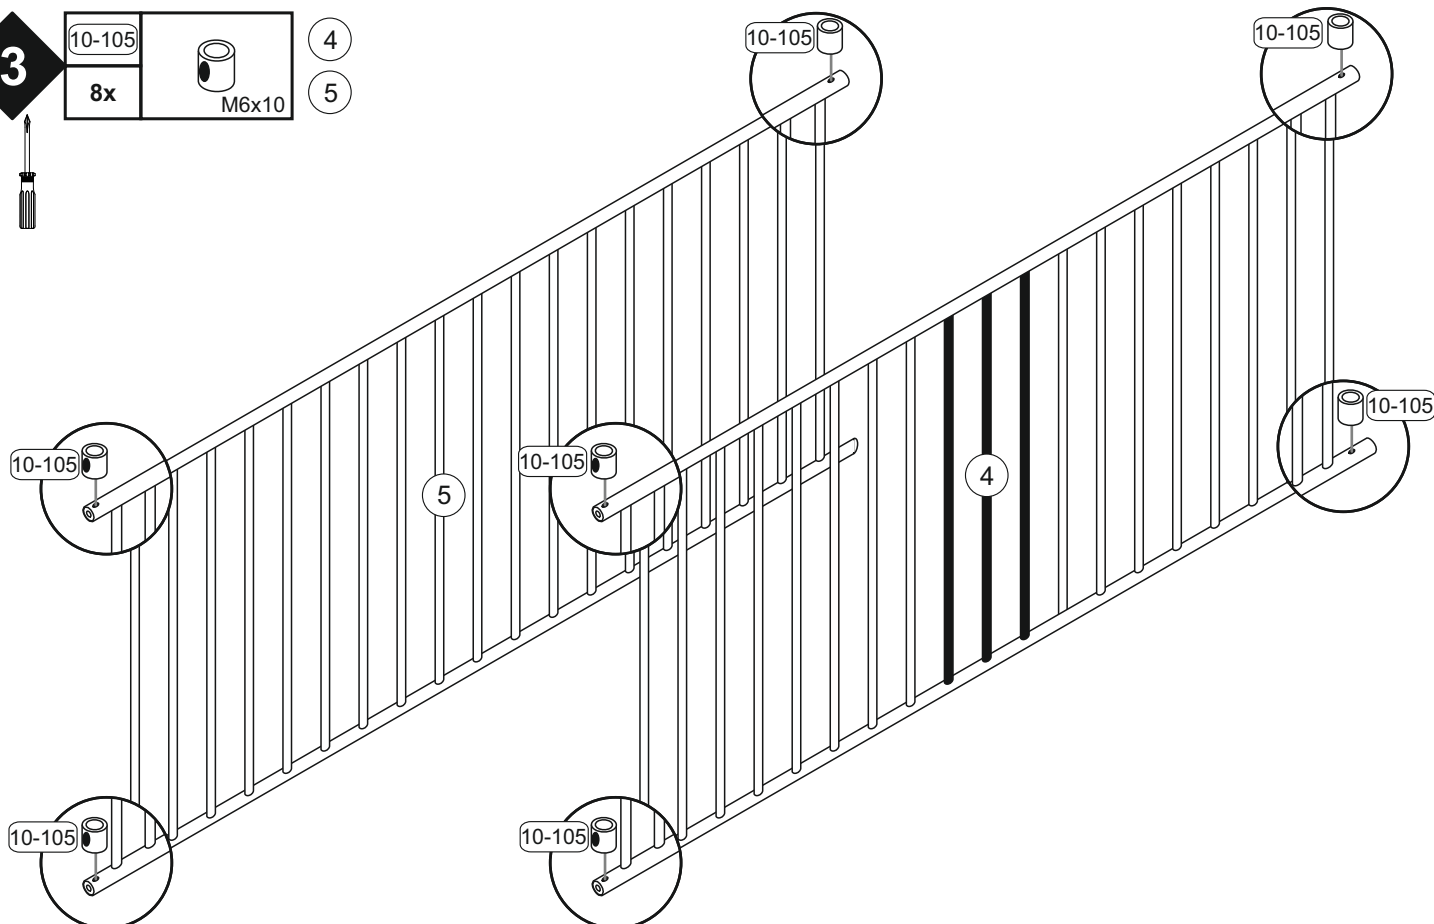


4

1-239		10-100	
1x	SW 3	8x	M6x8

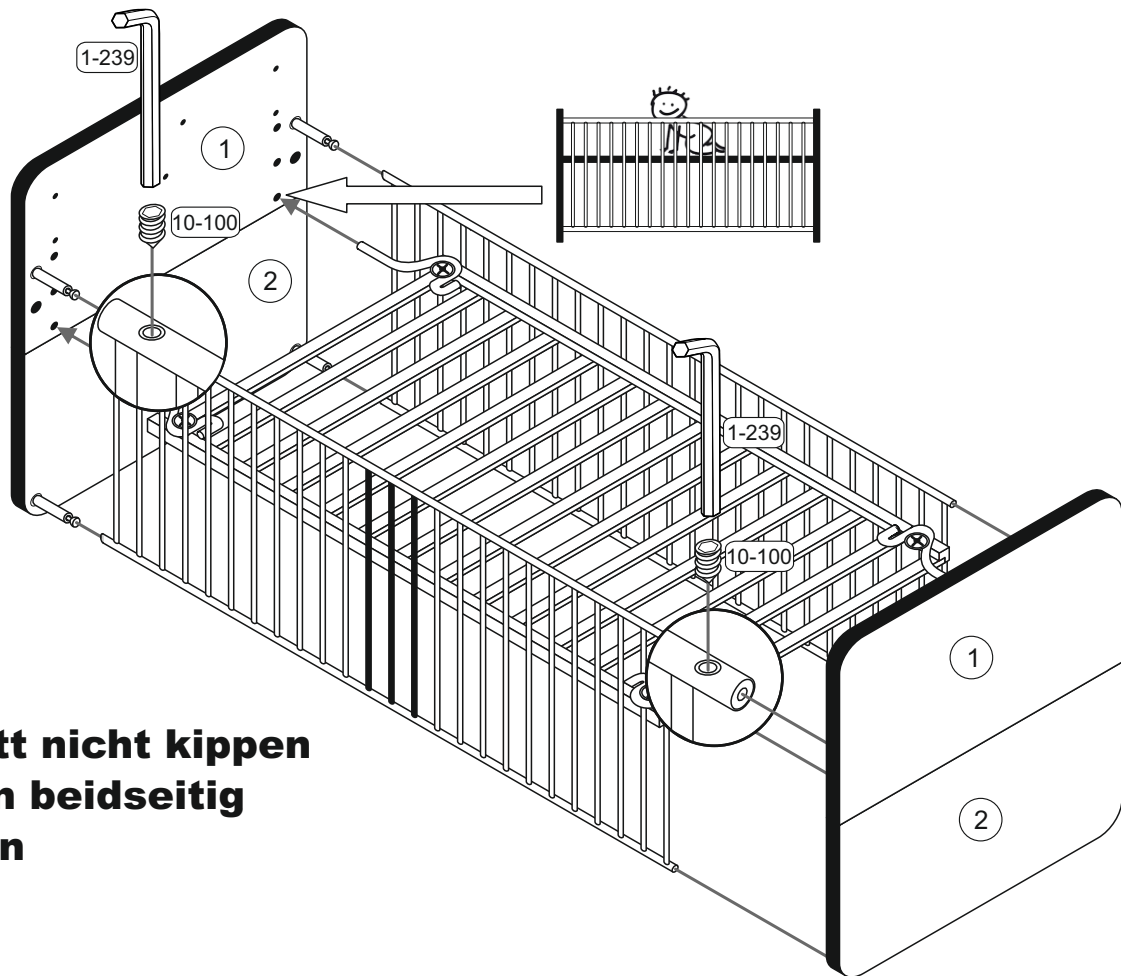


**Das Bett nicht kippen
sondern beidseitig
anheben**

5

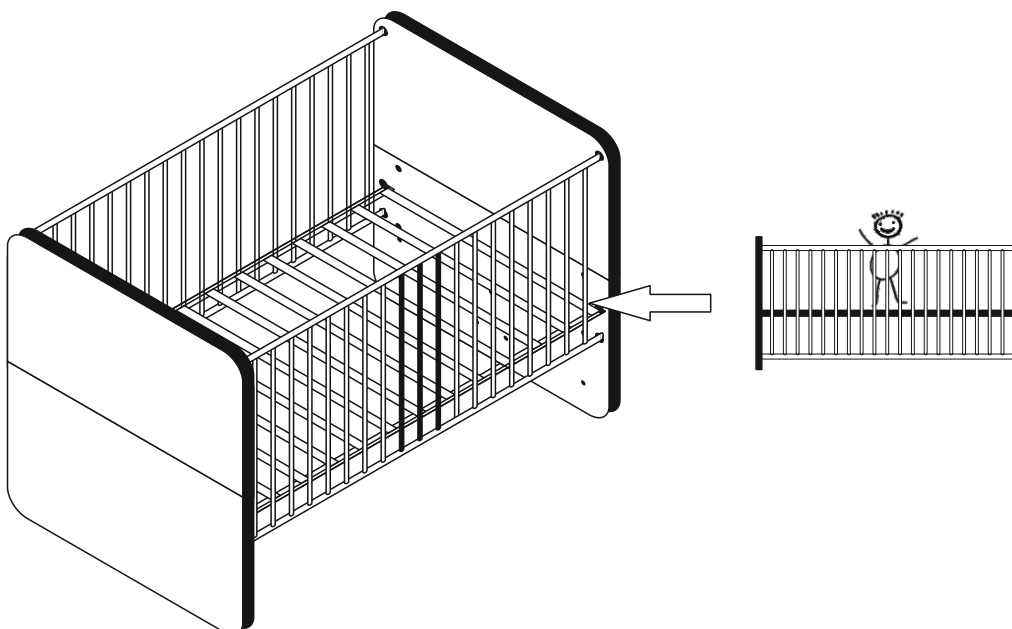

6

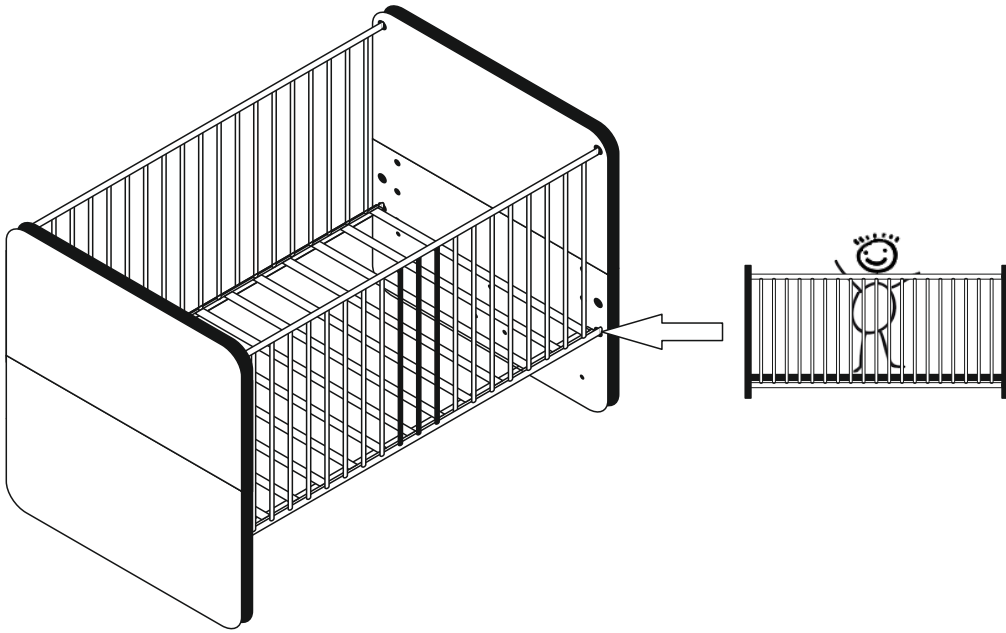



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(FR) Notice de montage

(TR) Montaj talimatı

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(RU) Инструкция по монтажу


(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(RO) Instrucțiuni de montaj

(PL) Instrukcja montażu









(SK) Návod na montáž

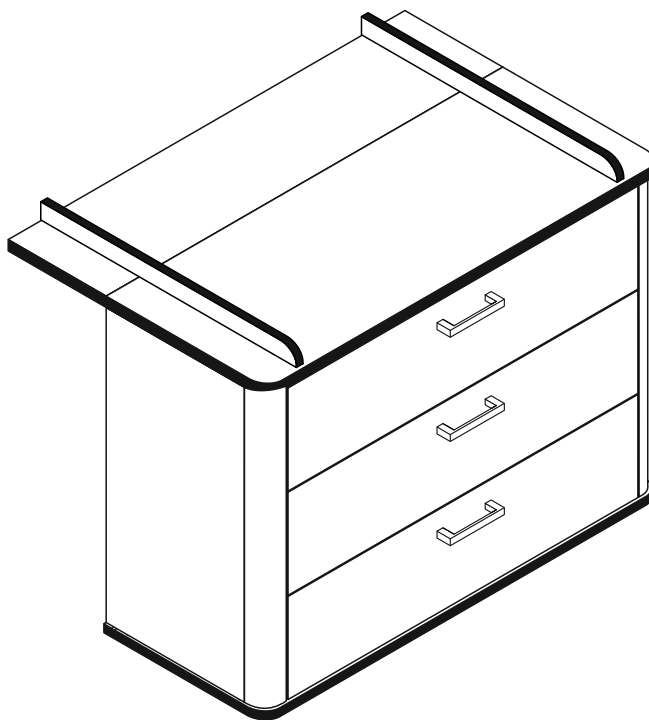

0471_03

Wickelkommode




Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

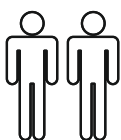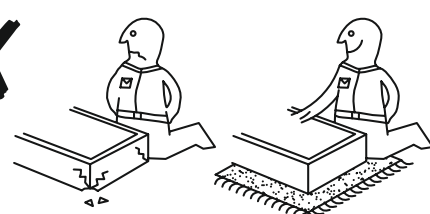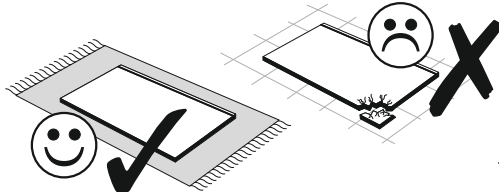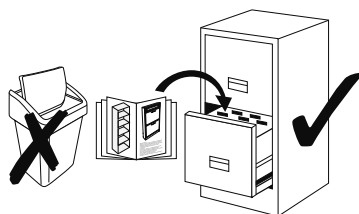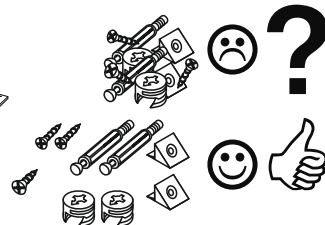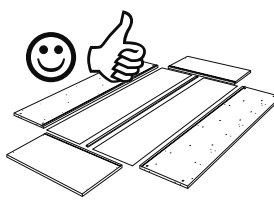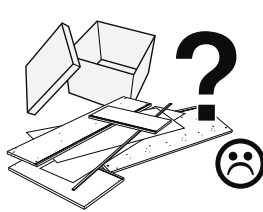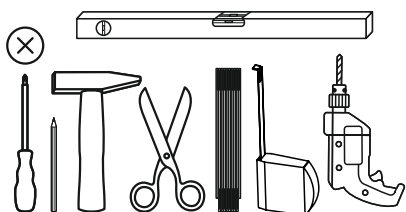


Colli 1/2 : 1 4 6 7 8 10 12 13 14 15


Colli 2/2 : 2 3 5 9 11 16 17 18 Beutel 1/2, 2/2

Beutel 1/2


1-10 16x	 6,3x50	1-70 6x	 3x30	1-90 30x	 3,5x20	1-140 18x	 4x30	1-200 12x	 6,3x13	2-08 12x	 h=10mm
2-10 12x	 h=12mm	2-20 24x	 2x	2-220 2x	 1x	8-80 1x					

Beutel 2/2


5-40 4x	 Ø8	5-185 22x		6-312 3x	 128 mm
------------	--	--------------	---	-------------	--



Colli 1/2









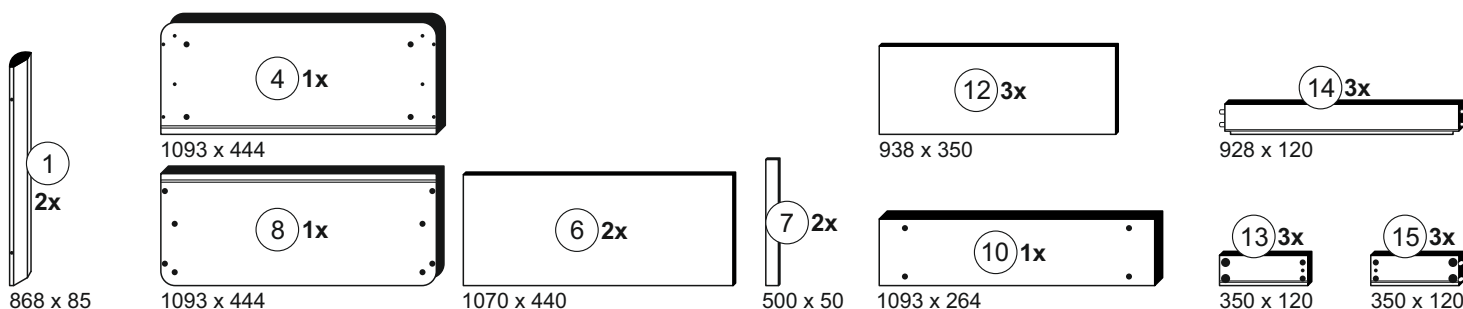





Colli 2/2





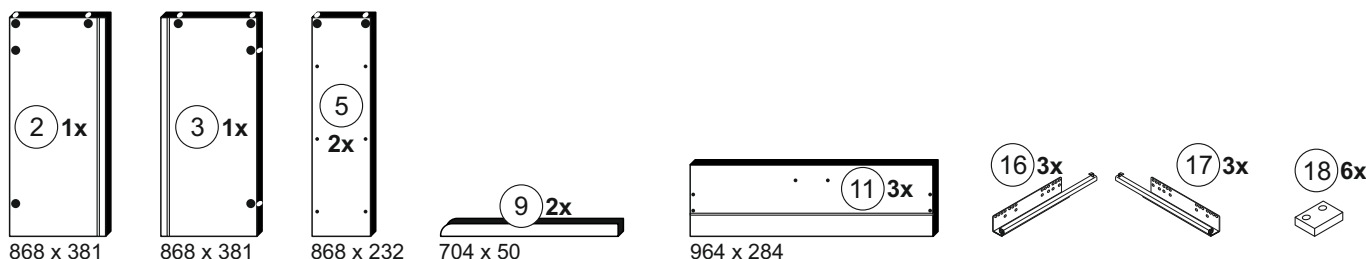


WARNHINWEISE





- Achten Sie auf den festen Sitz der Verbindungselemente. Schrauben können sich lockern, wobei Klemmstellen entstehen, an denen sich Bekleidungsstücke (z.B. Kordeln, Schnullerbändchen, Halsketten, usw.) verhaken können. Das bedeutet Strangulierungsgefahr. Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben ca. 3 Wochen nach Aufstellung der Wickelkommode und danach in regelmäßigen Abständen.
- Stellen Sie die Wickelkommode nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizgeräten, etc.) auf
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt auf der Wickelkommode liegen.
- Die Wickelkommode ist mit dem beiliegenden Winkel an der Wand zu befestigen.
- Defekte Teile dürfen nicht in die Wickelkommode eingebaut werden. Wenden Sie sich an den Hersteller um ein Ersatzteil anzufordern.

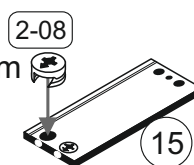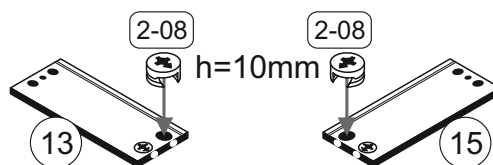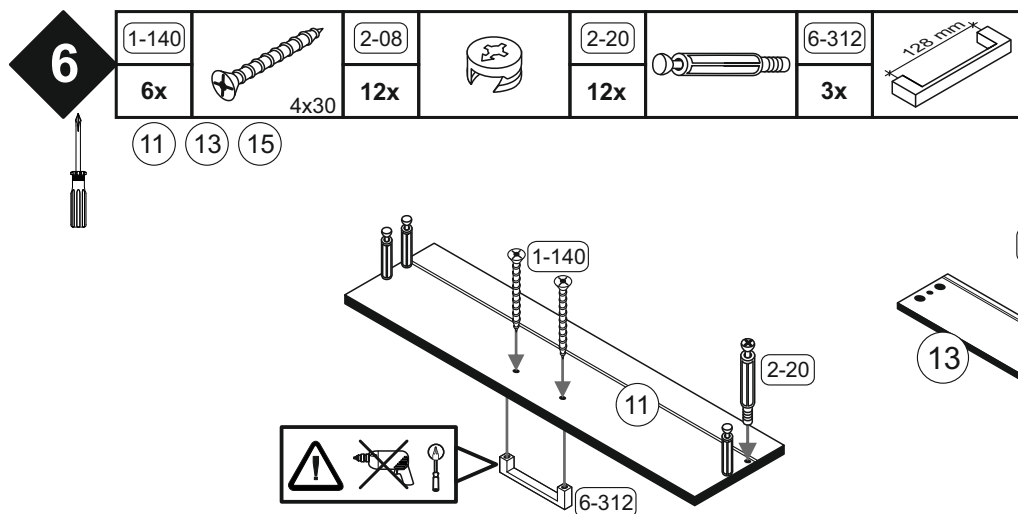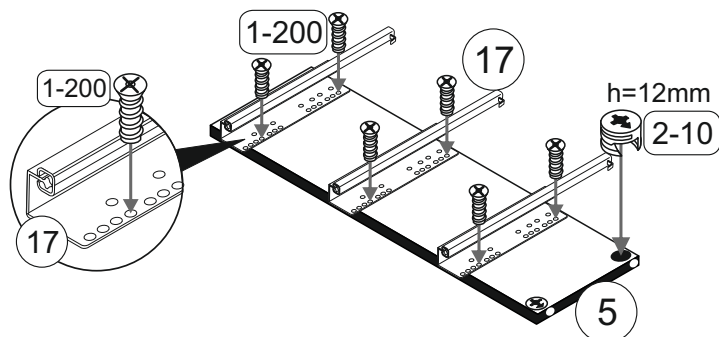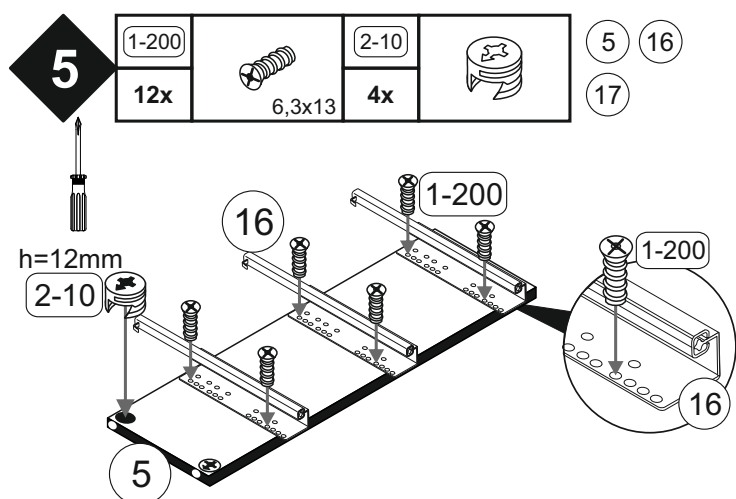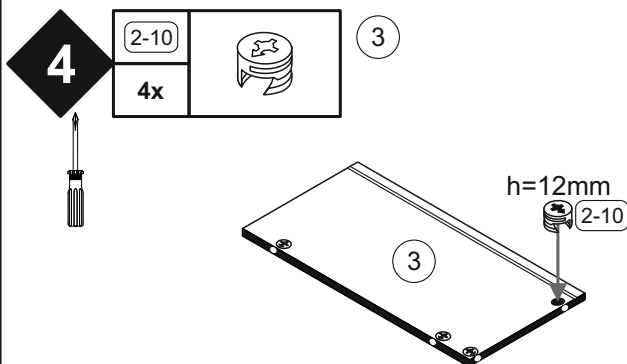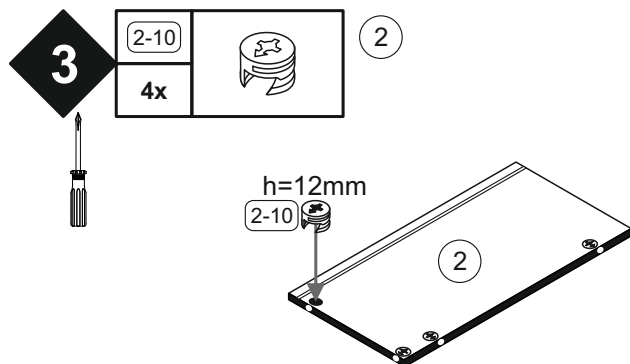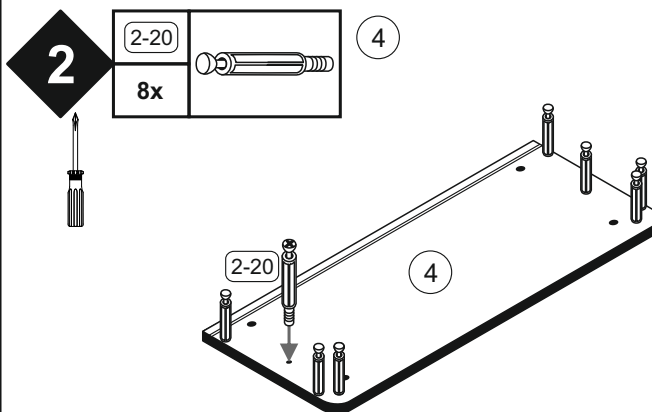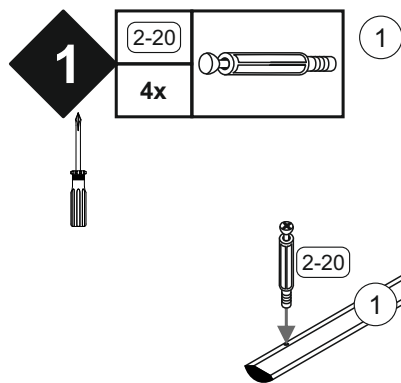

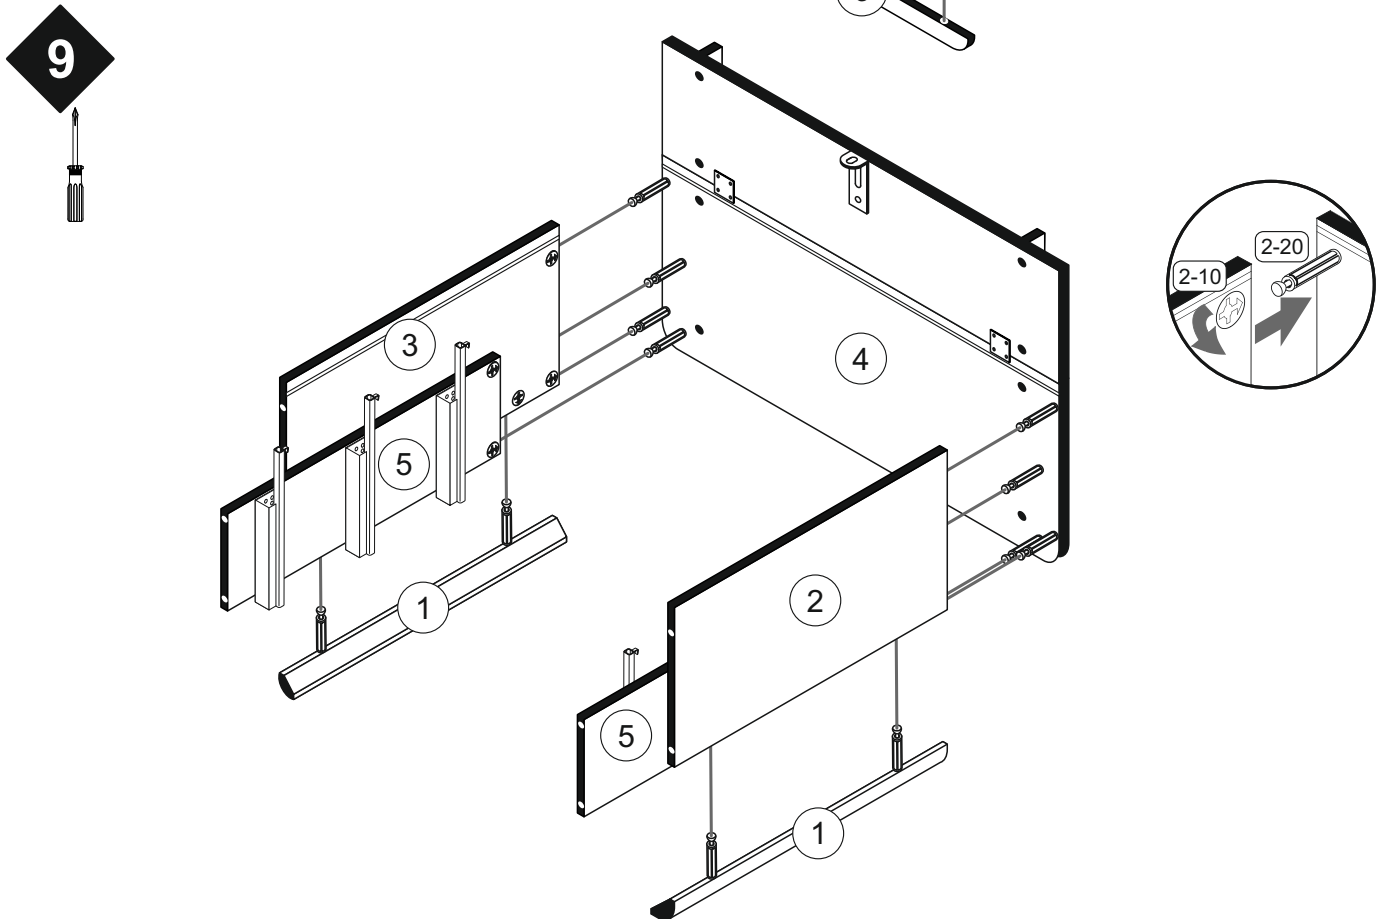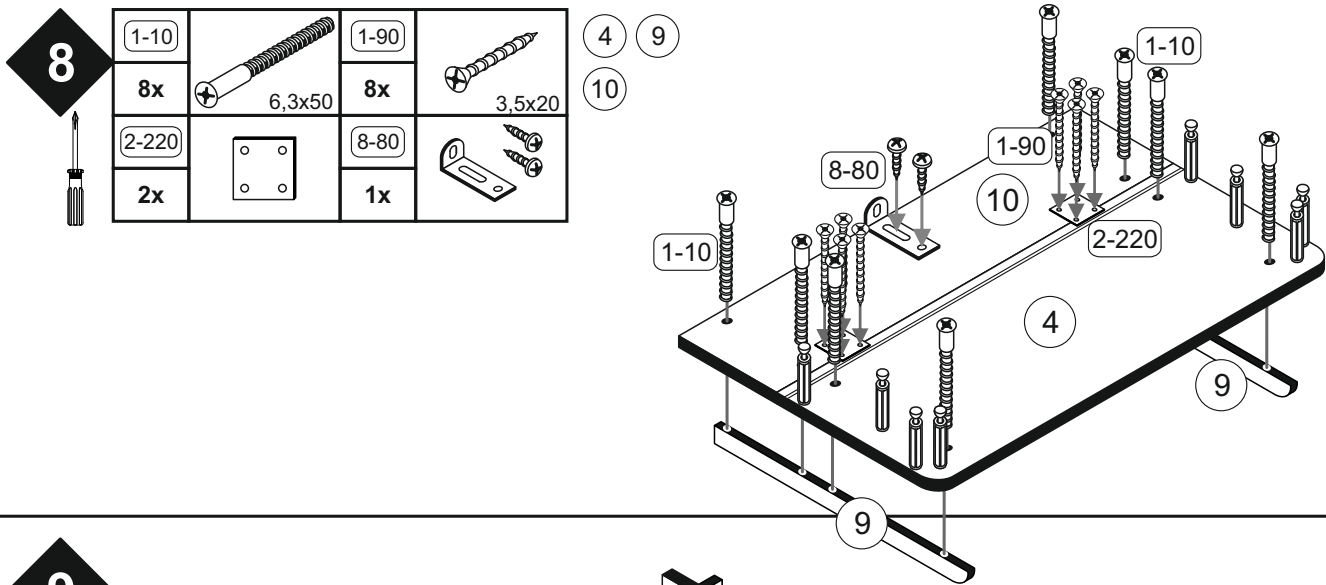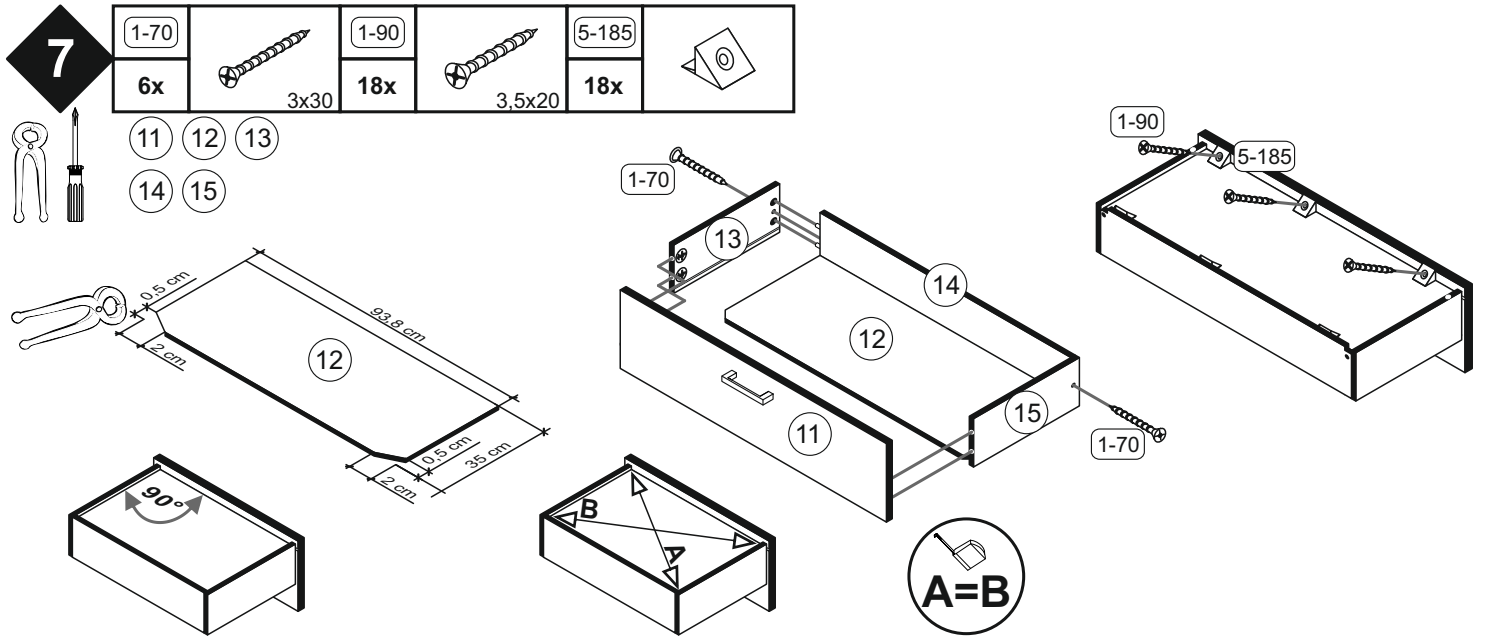

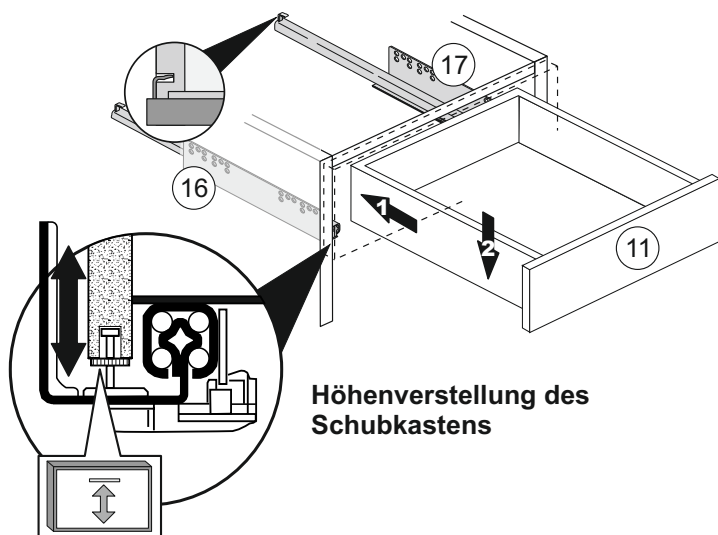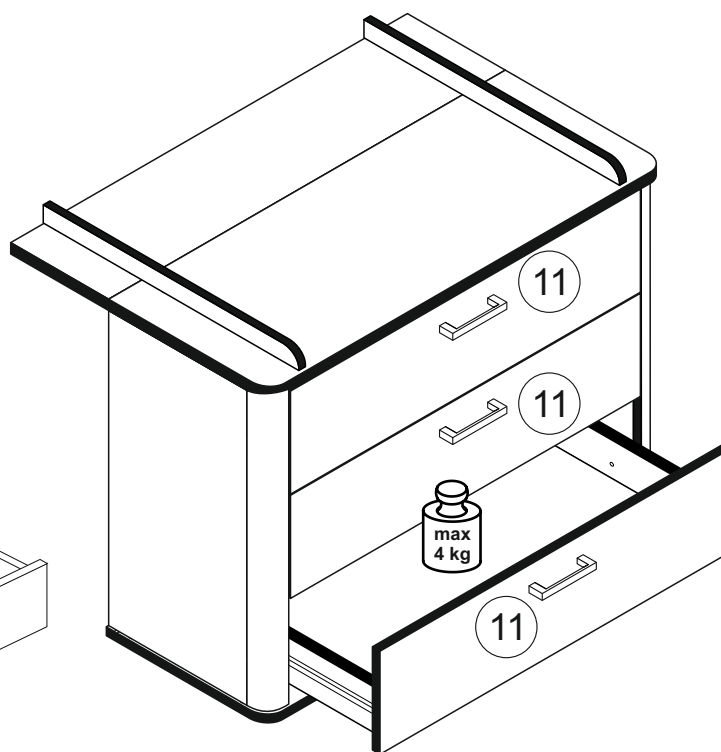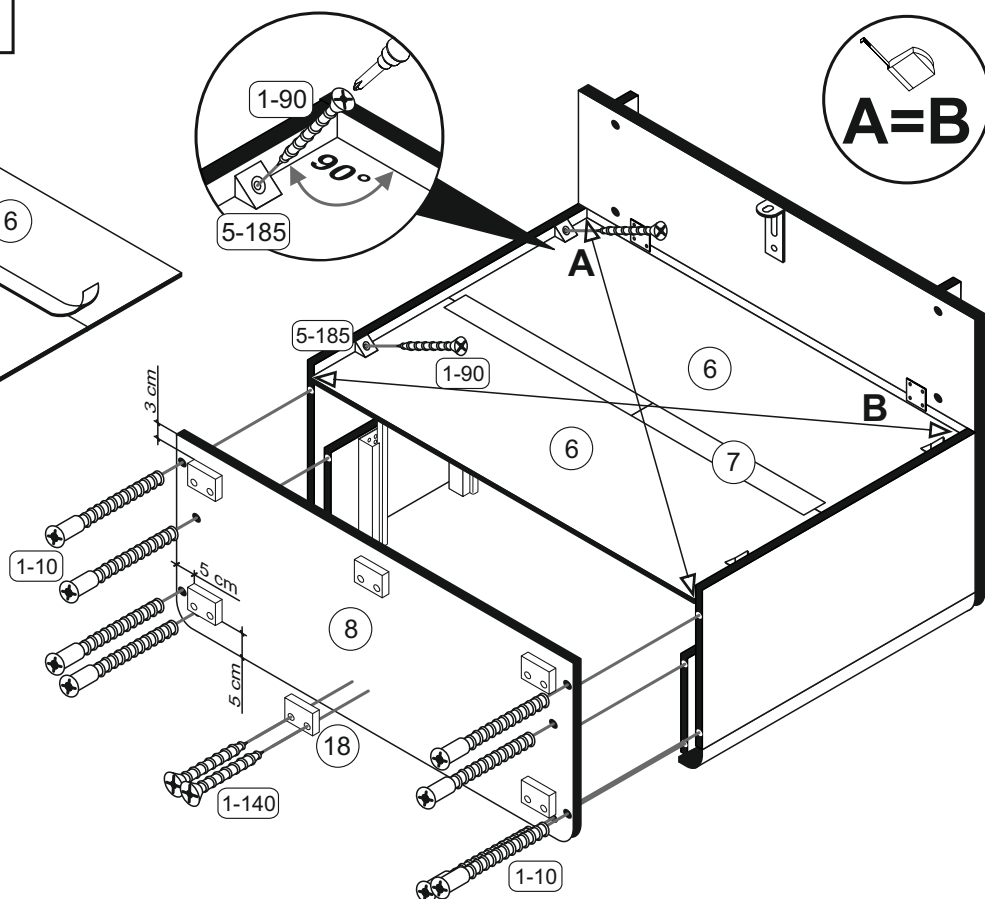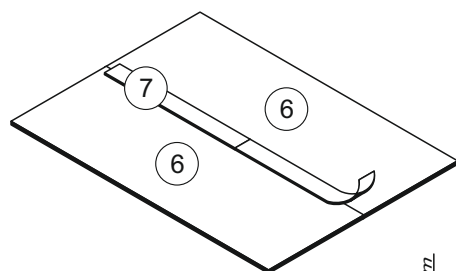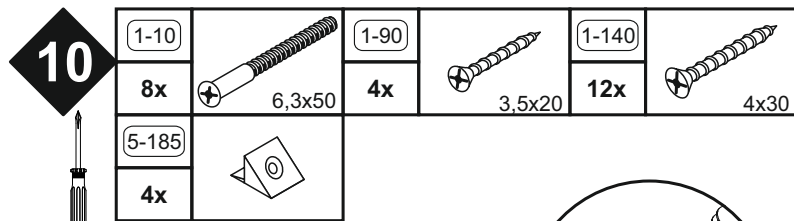

Höhenverstellung des Schubkastens

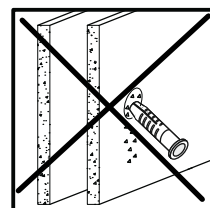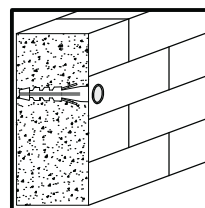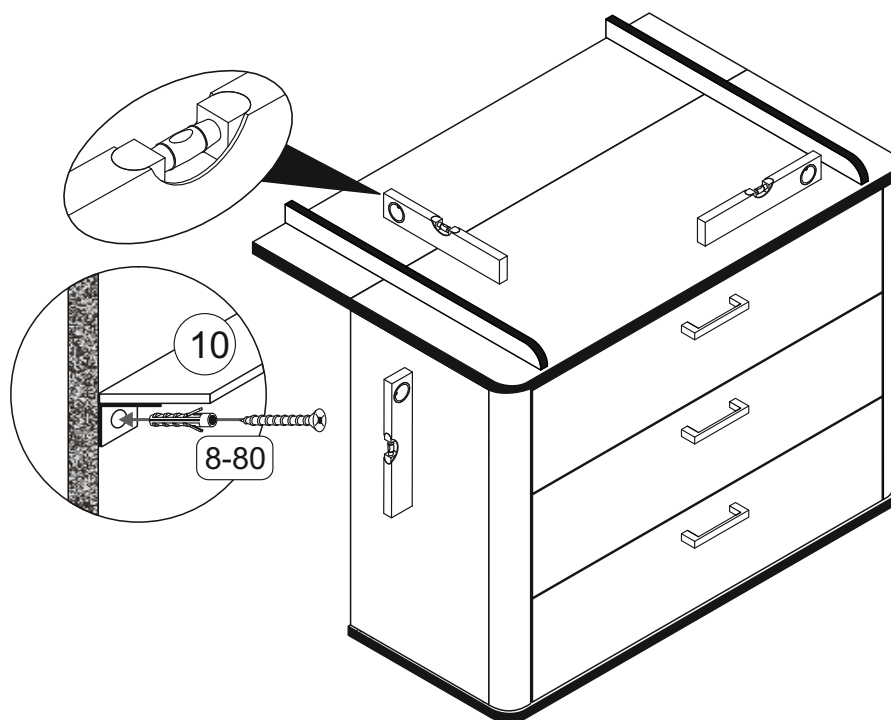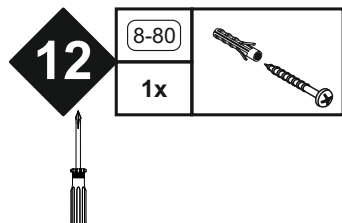

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(FR) Notice de montage

(TR) Montaj talimatı

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(RU) Инструкция по монтажу

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(RO) Instrucțiuni de montaj










(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž



0472_32 Kleiderschrank

Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

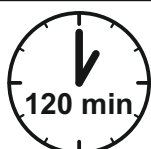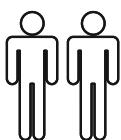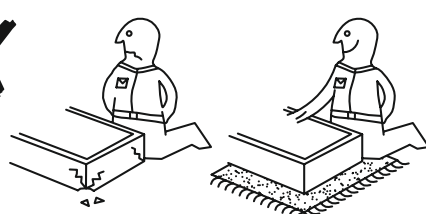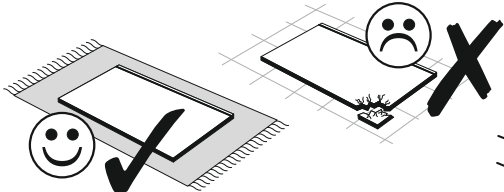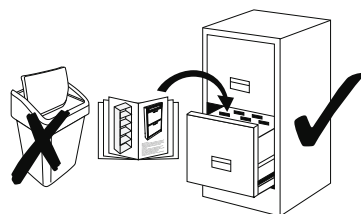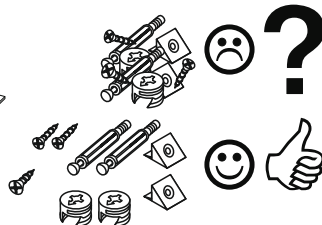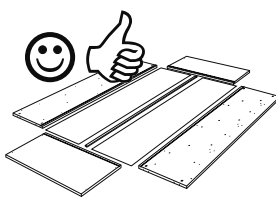
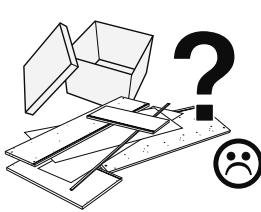
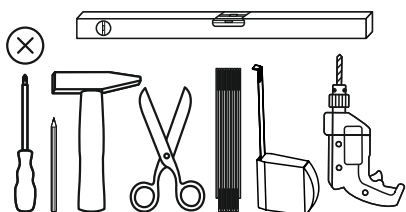



Colli 1/3 : 1 2 4 7 8 11 12 13 16

Colli 2/3 : 3 5 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 Beutel 1/3, 2/3, 3/3

Colli 3/3 : 6 9 10 14 18

Beutel 1/3



1-10 8x	 6,3x50	1-30 40x	 3x16	1-80 24x	 3,5x13	1-90 22x	 3,5x20	1-140 26x	 4x30	1-200 8x	 6,3x13
2-10 26x	 h=12mm	2-20 26x	 2-114	2-114 2x	 2-120	2-120 1x	 2-160	2-160 12x	 3-11	3-11 3x	 3-42
3-42 3x	 8er										




Beutel 2/3

3-07 3x	 3-25	3-25 6x	 3-26	3-26 6x	 45°
------------	--	------------	--	------------	---


Beutel 3/3

1-70 4x	 3x30	2-08 8x	 h=10mm	2-20 8x	 2-185	5-185 18x	 5-190	5-190 4x	 6-312	6-312 5x	 128 mm
8-80 1x	 8-80										


Colli 1/3







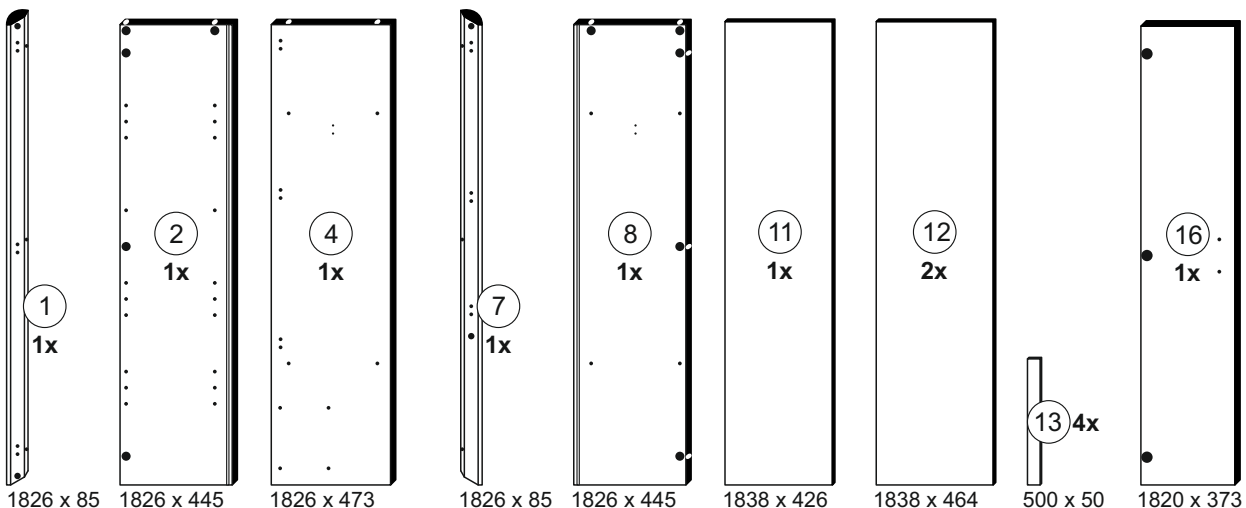









Colli 2/3

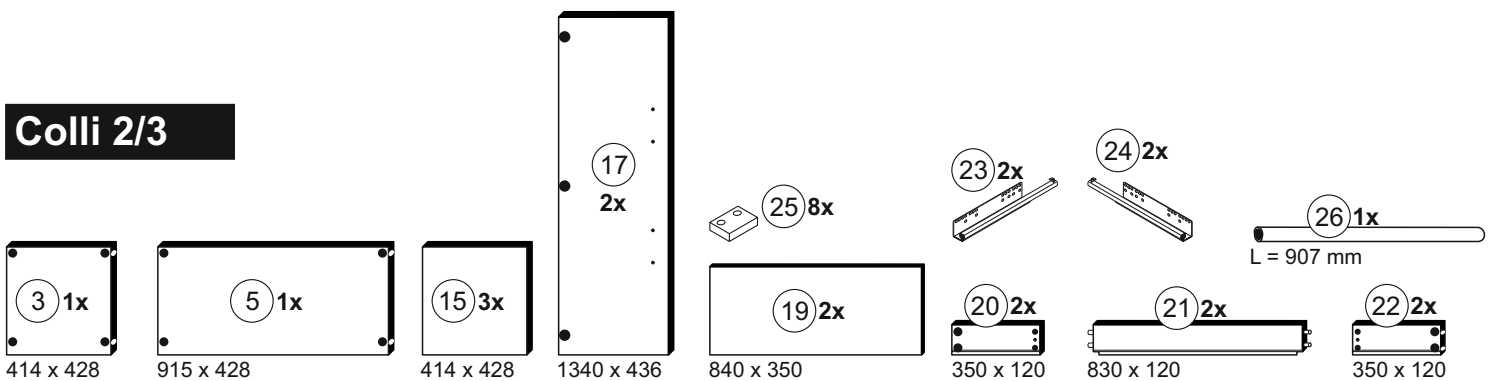

Colli 3/3

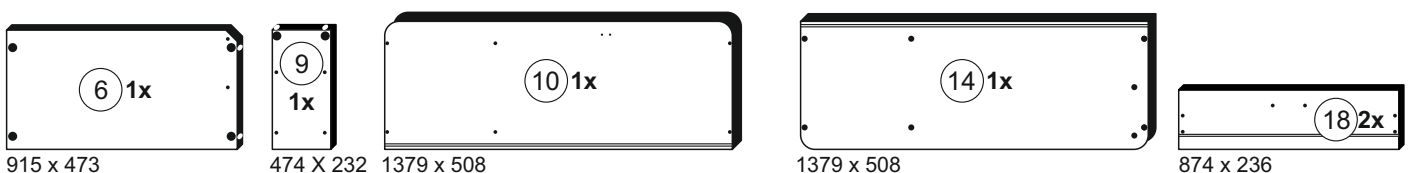

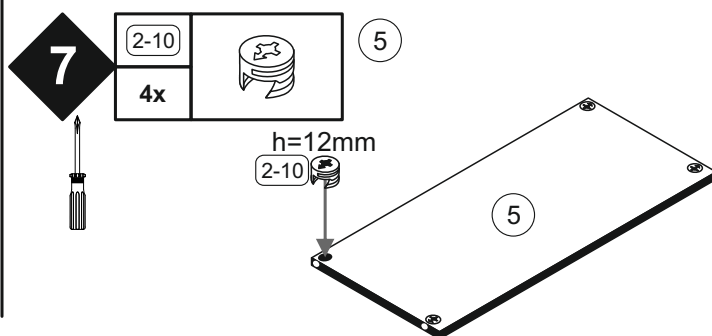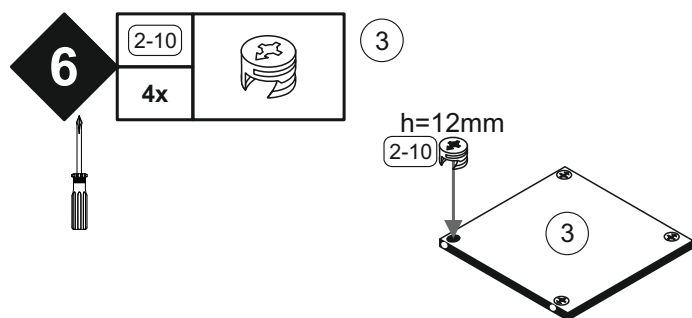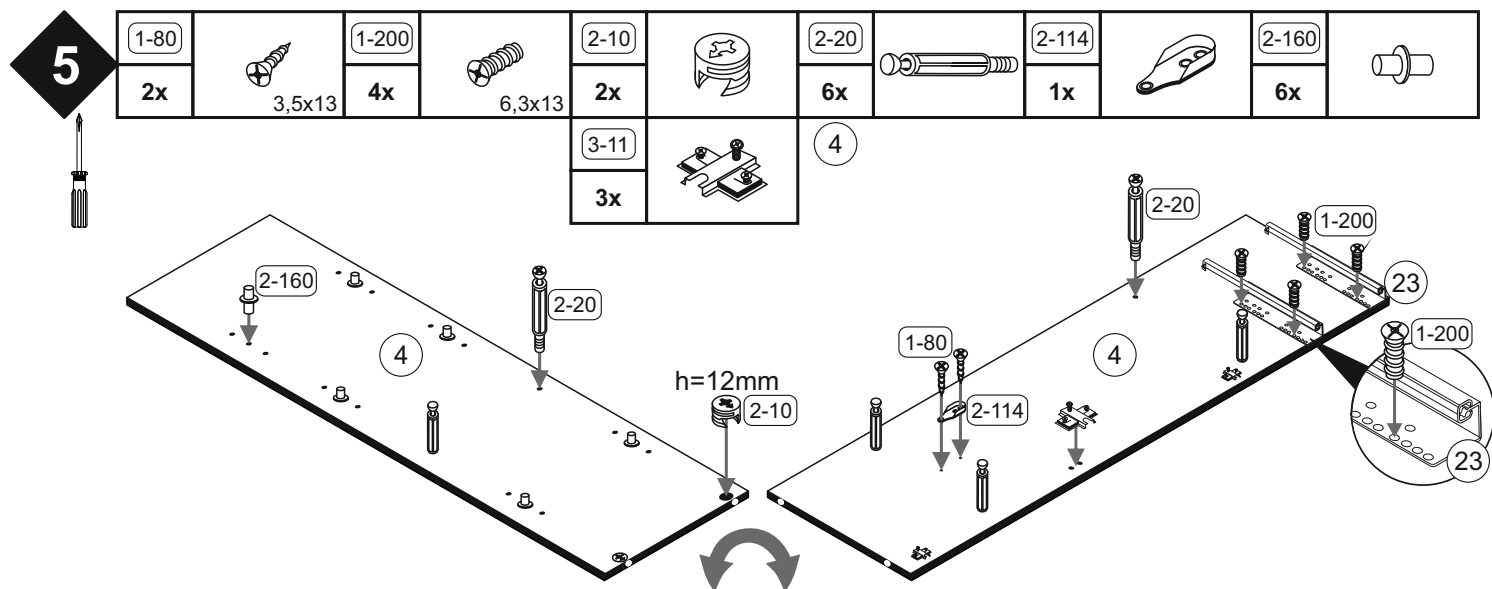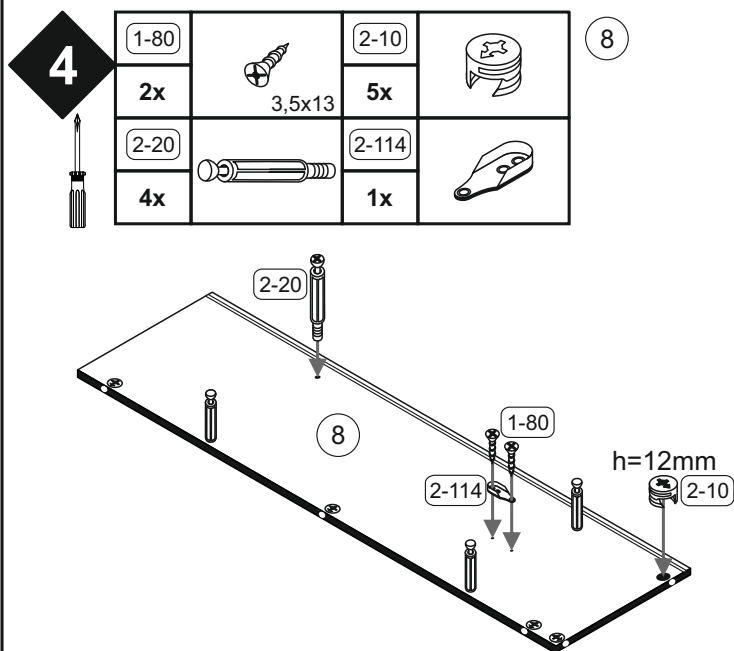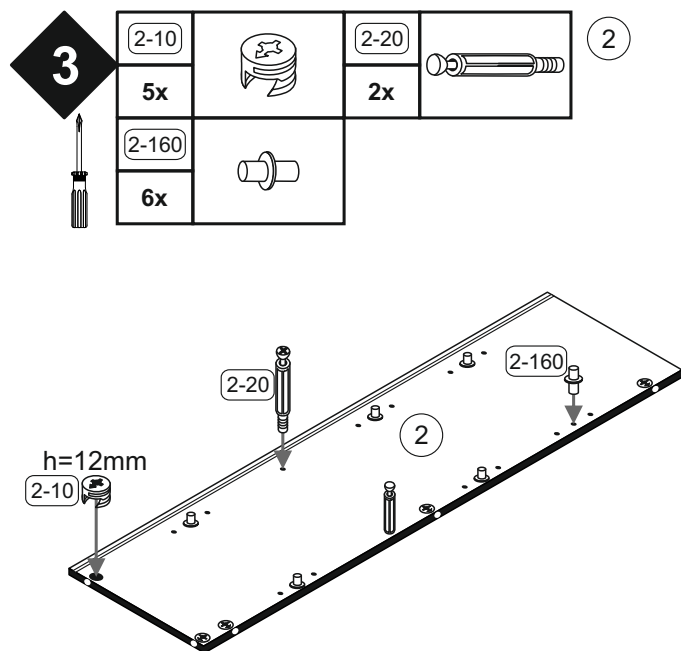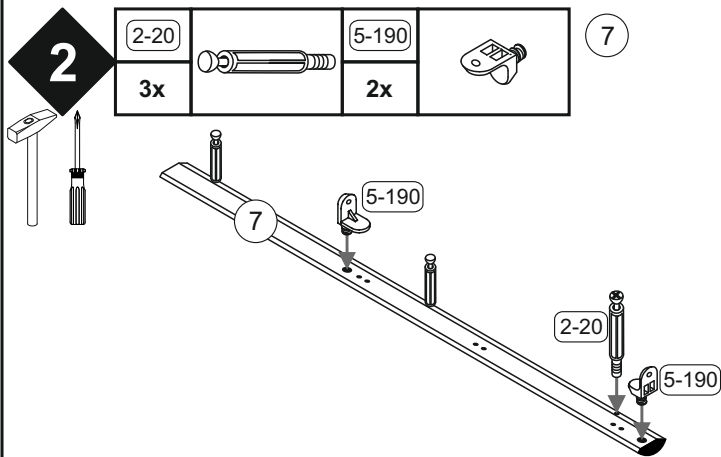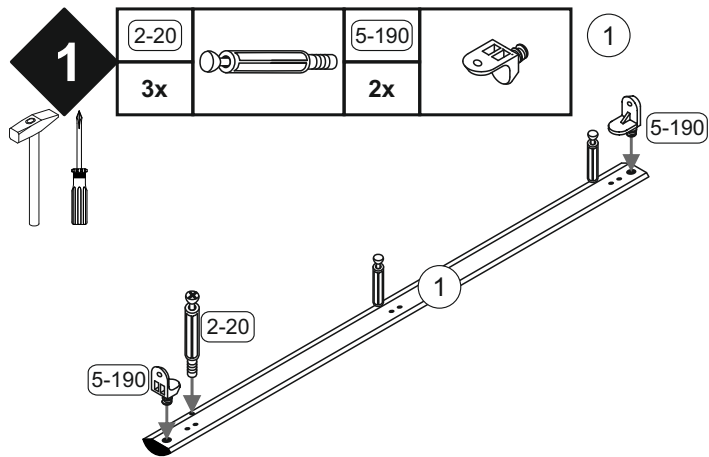

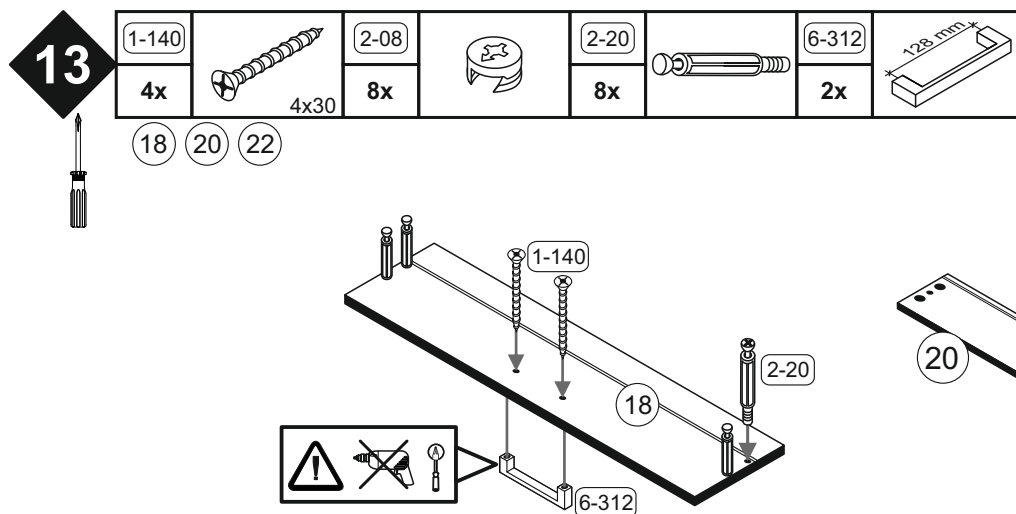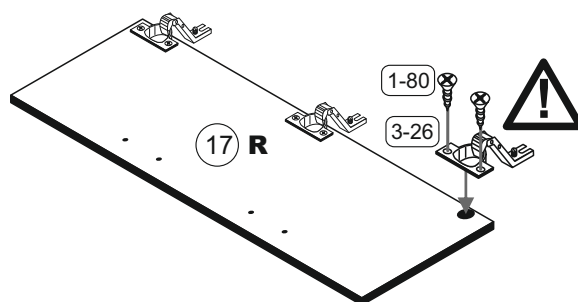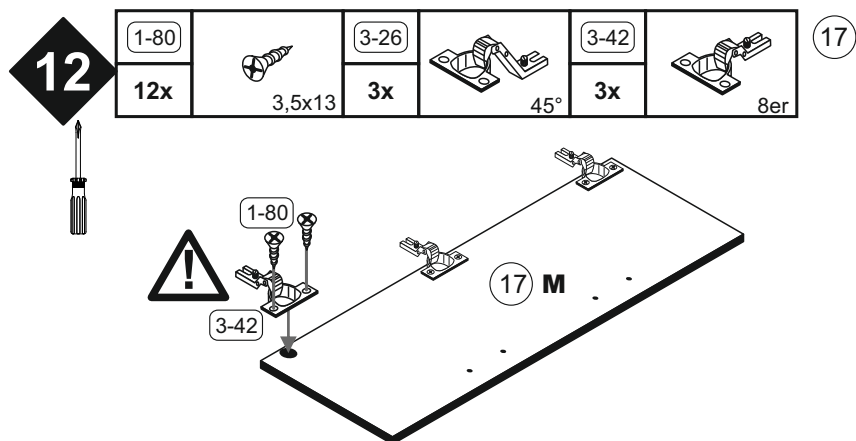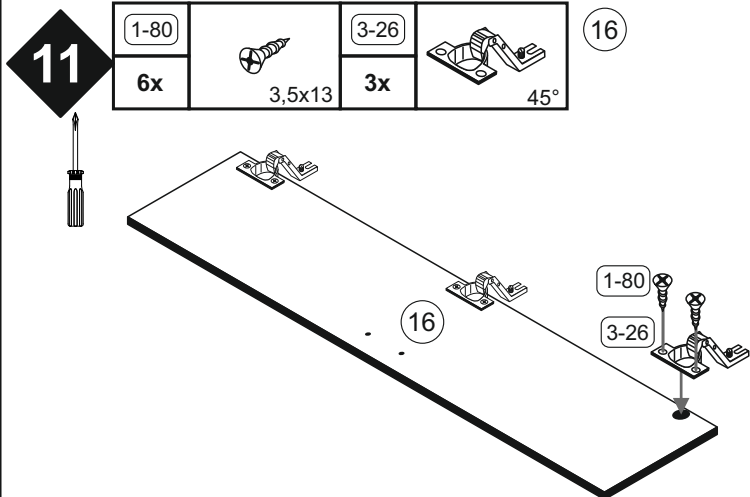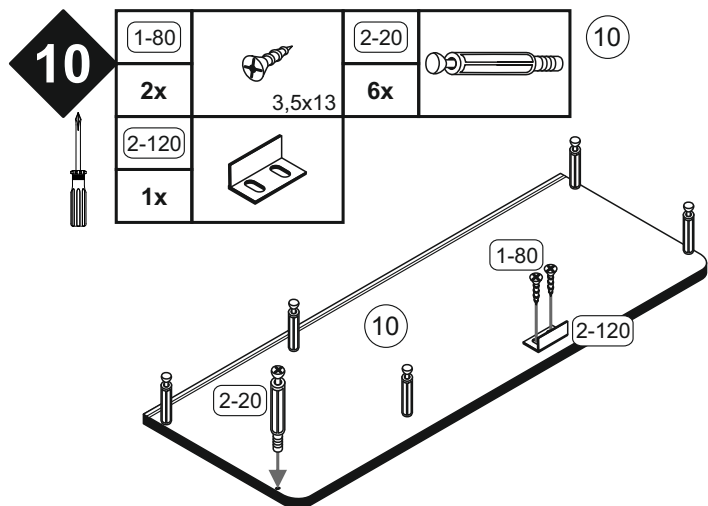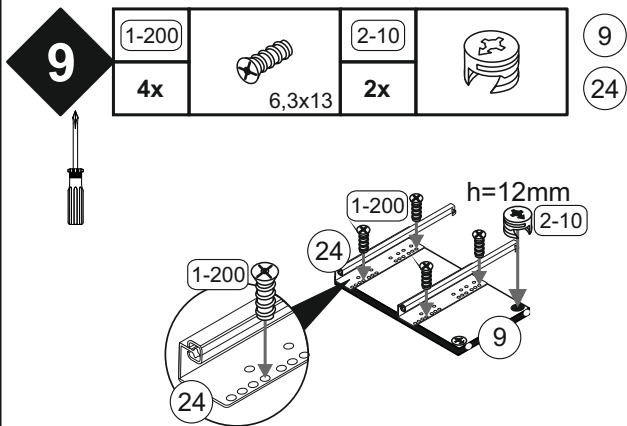
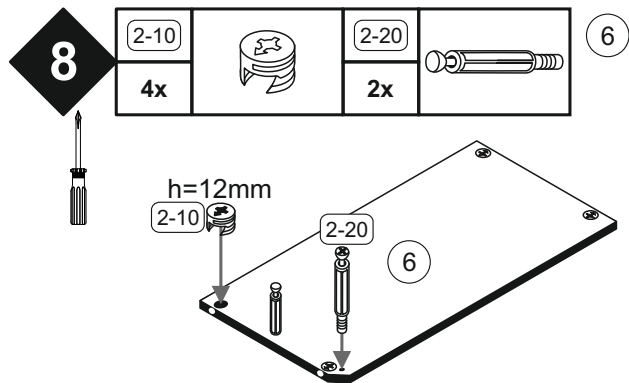


14



1-70		1-90		5-185	
4x	3x30	12x	3,5x20	12x	





18 19 20
21 22

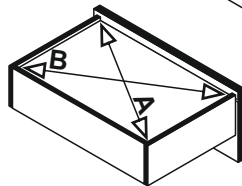
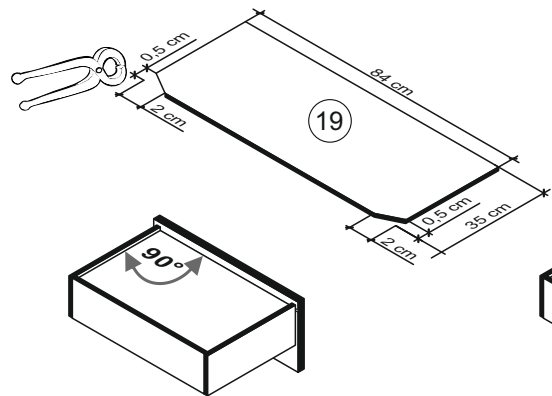


A=B

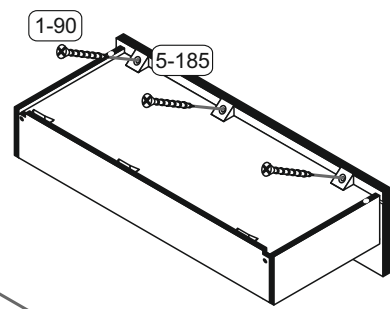
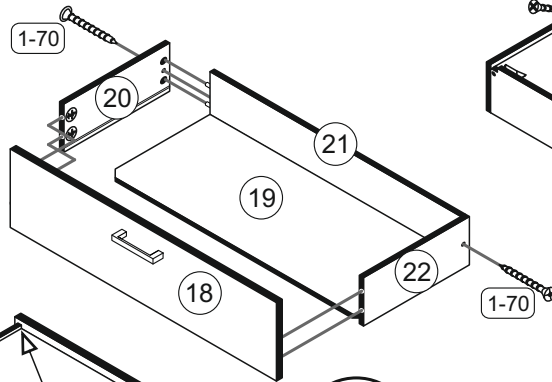




15

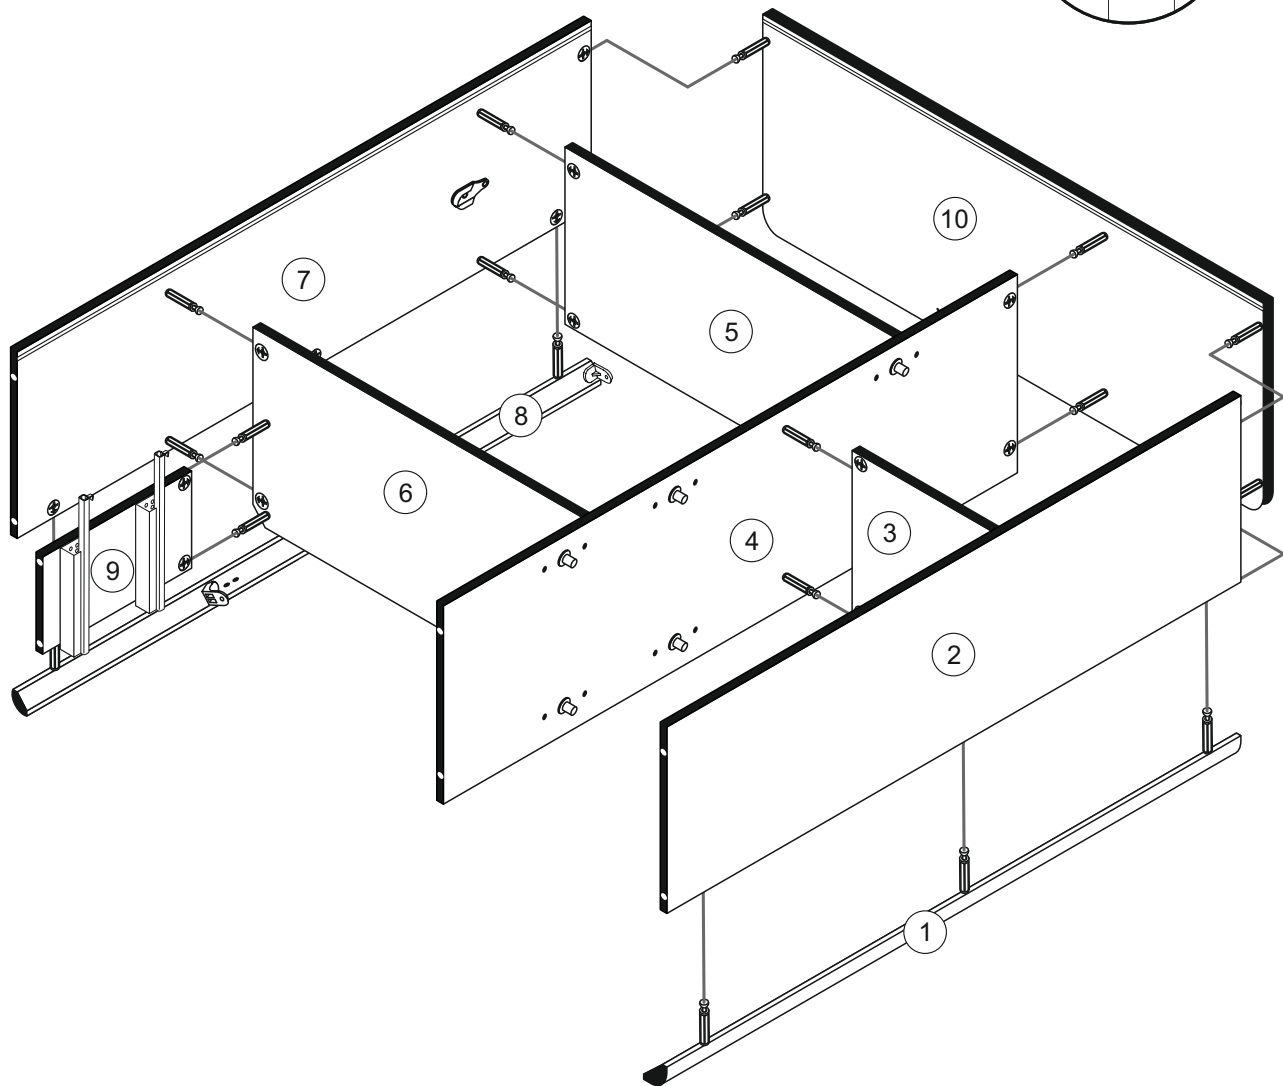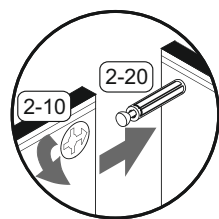





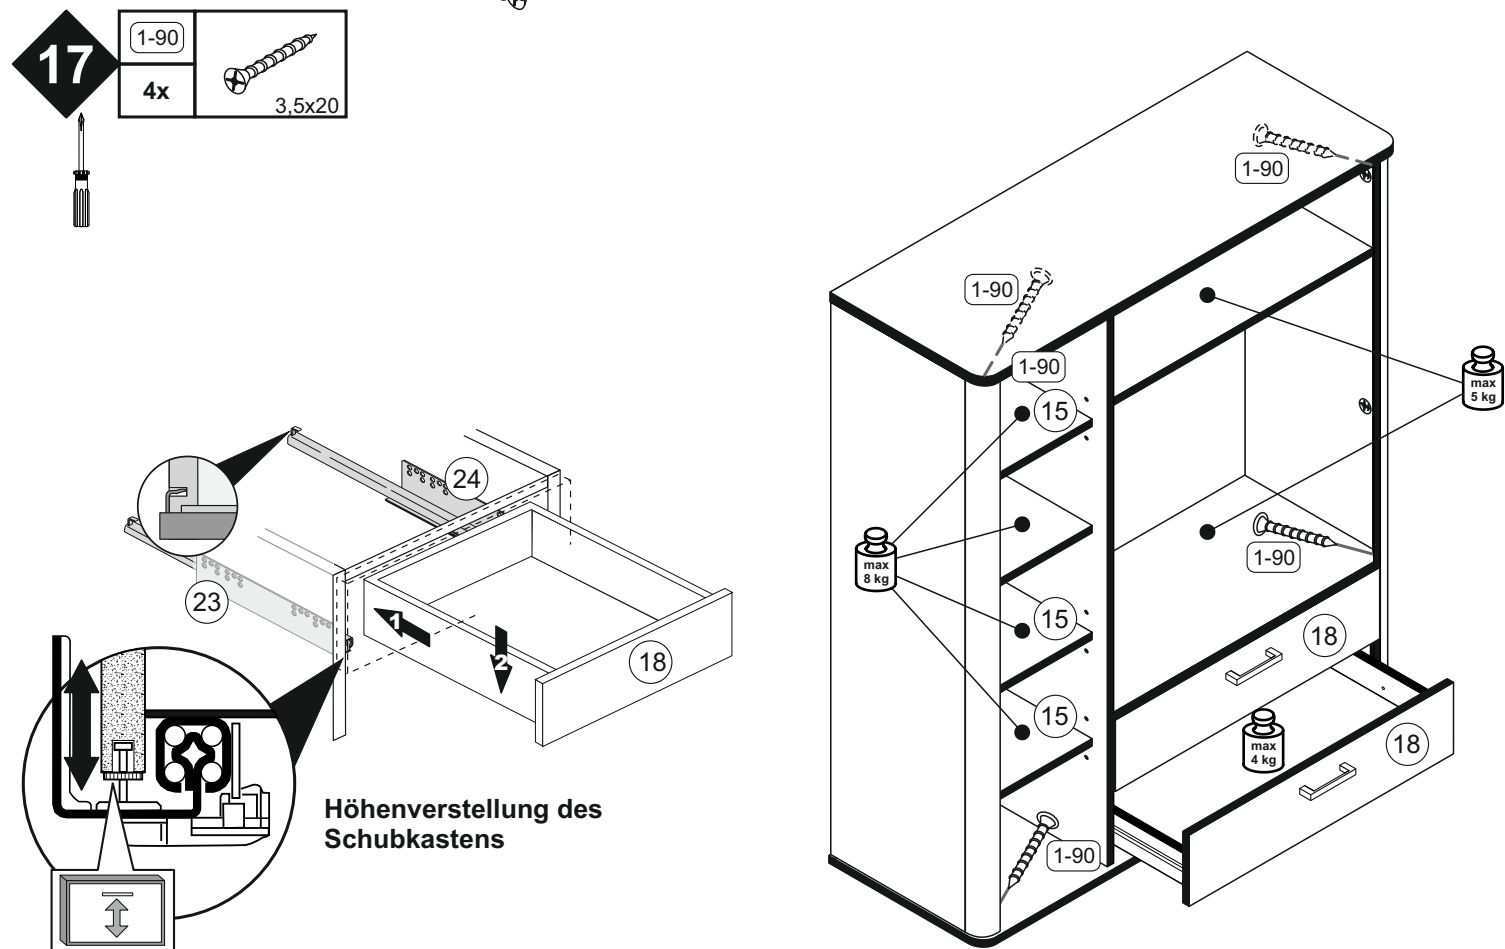
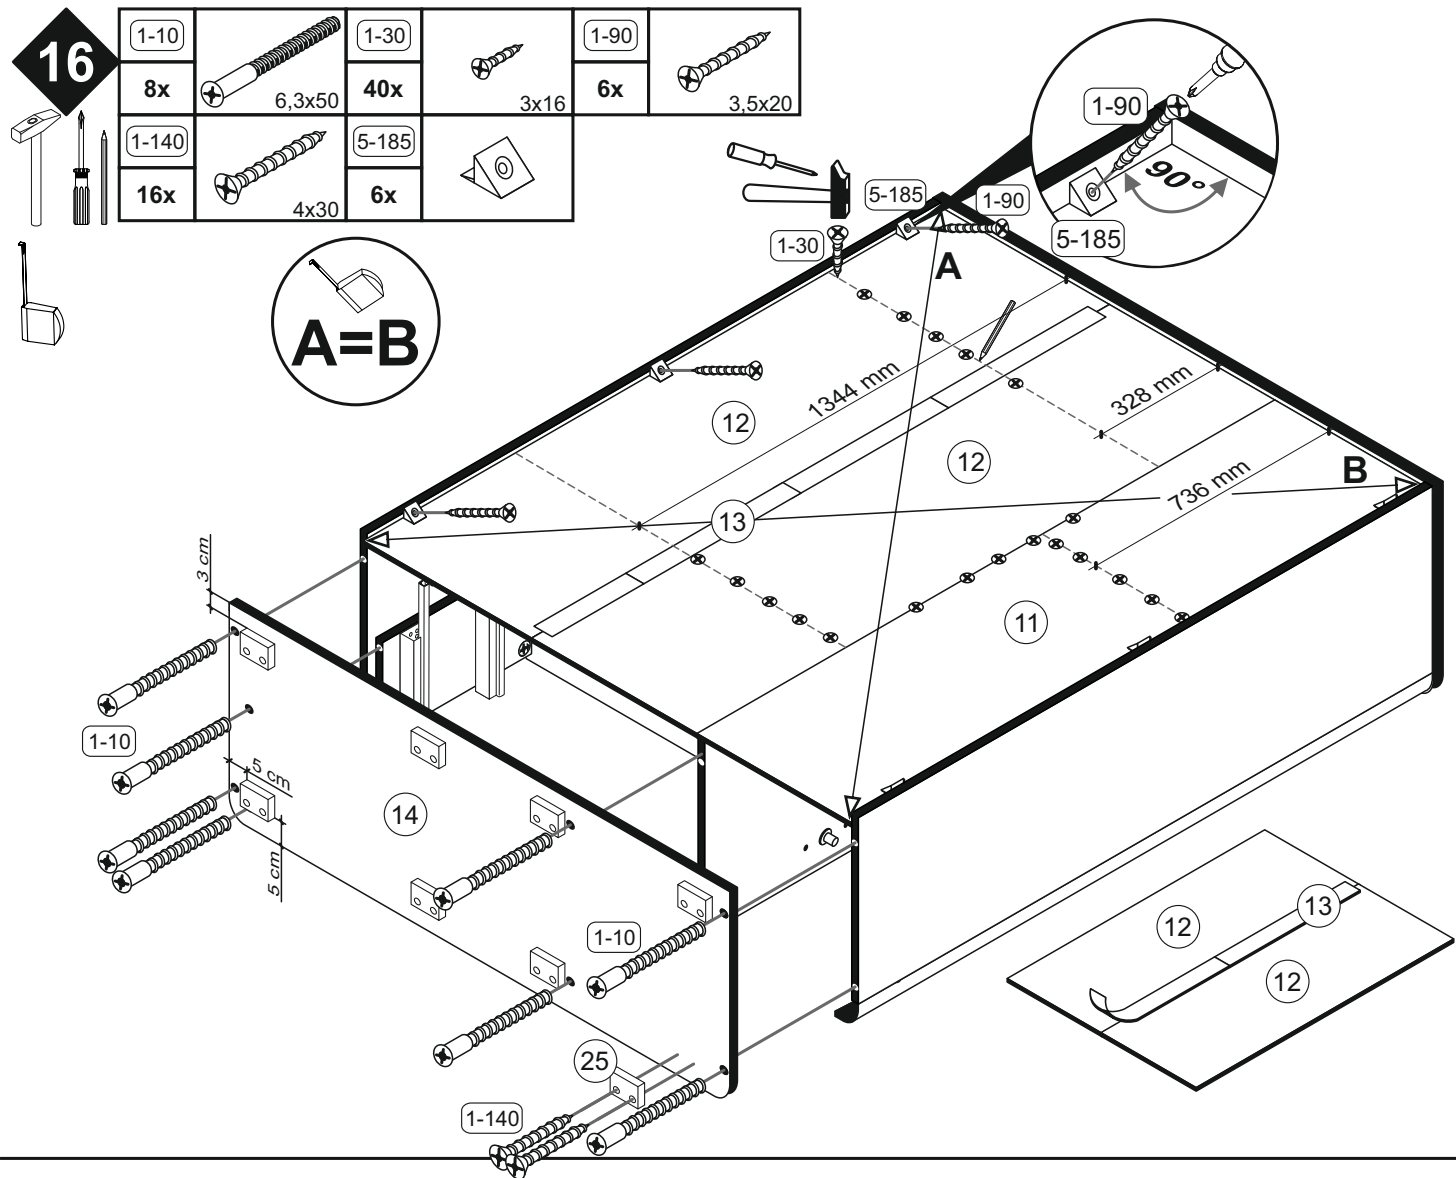


18






1-140		3-07		3-25		6-312		8-80	
6x	4x30	3x		6x		3x	128 mm	1x	

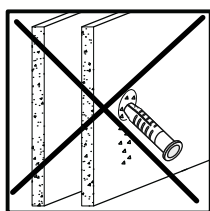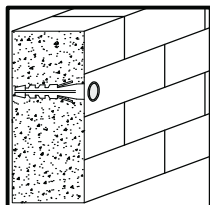

Montage der Tüрдämpfung

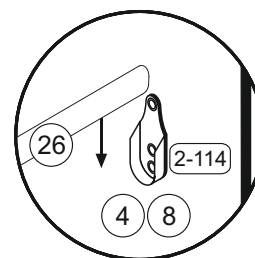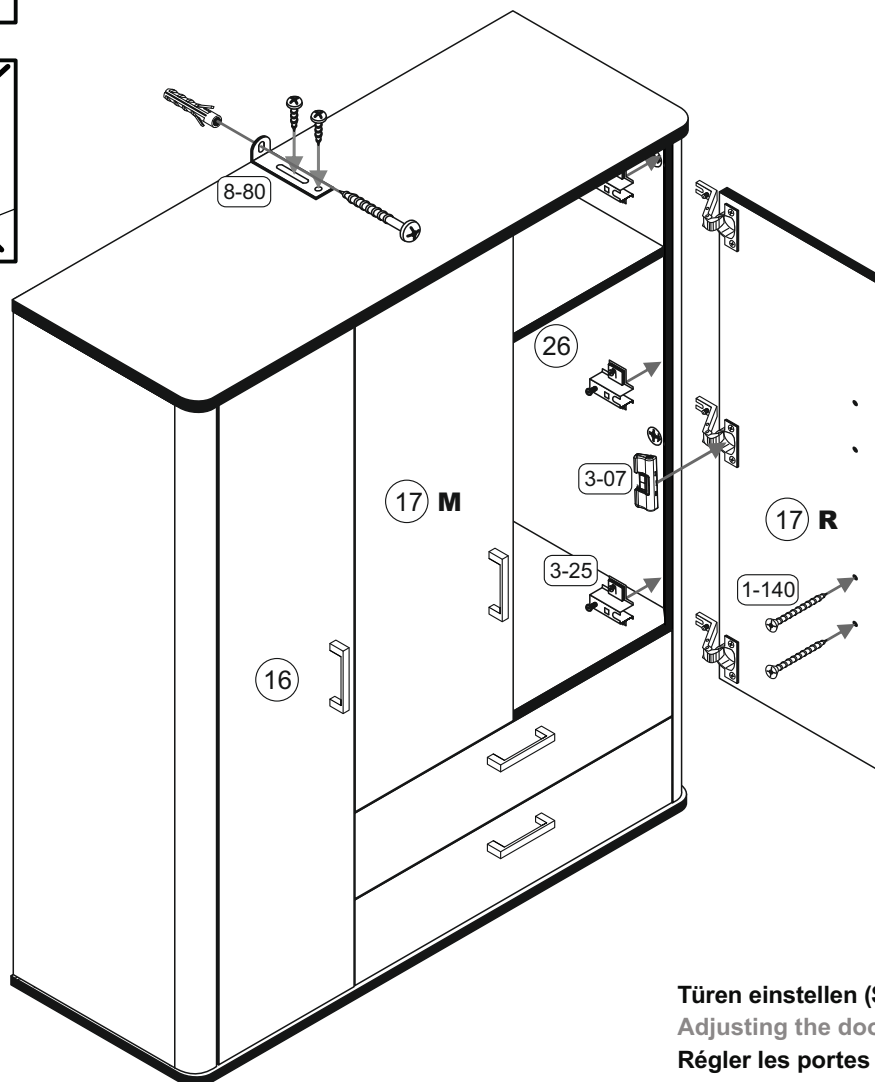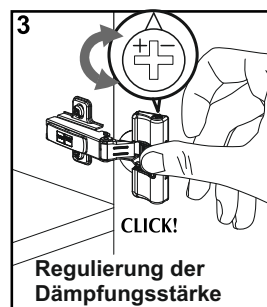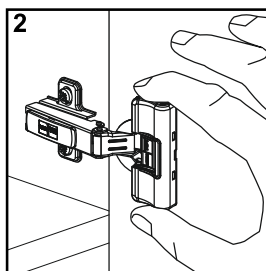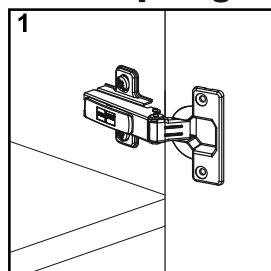

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (mentşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

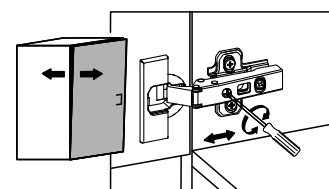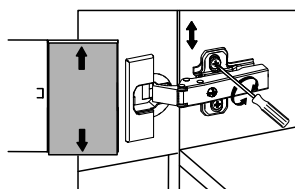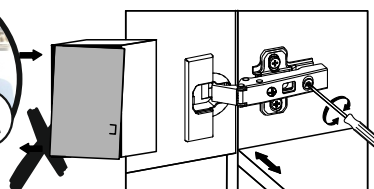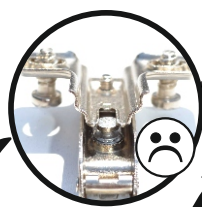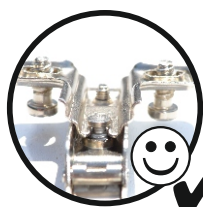

	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	