



DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

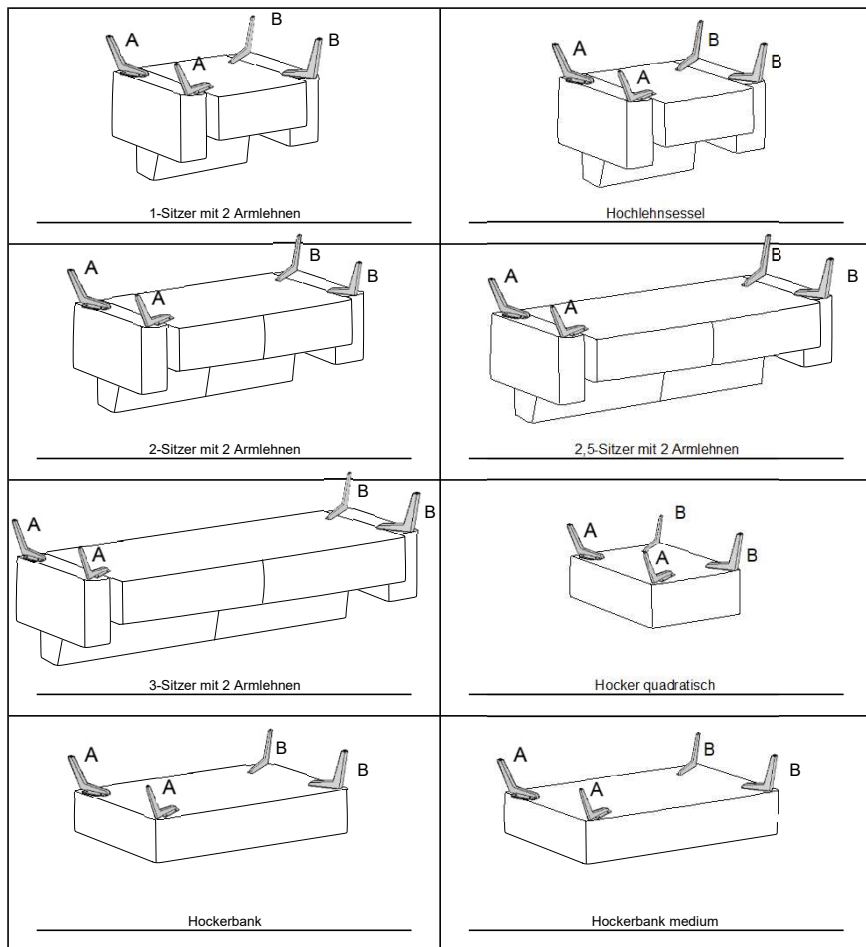


A	Höhe 180mm	B	Höhe 180mm	C	D	E	F	Modellnummer 32313, 32729
Pravá Rechts		L'avá Links						Stand 01.01.2024
Fuß		Fuß						Revision 13
Kundenseitig		Kundenseitig						Verfasser IKR




DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

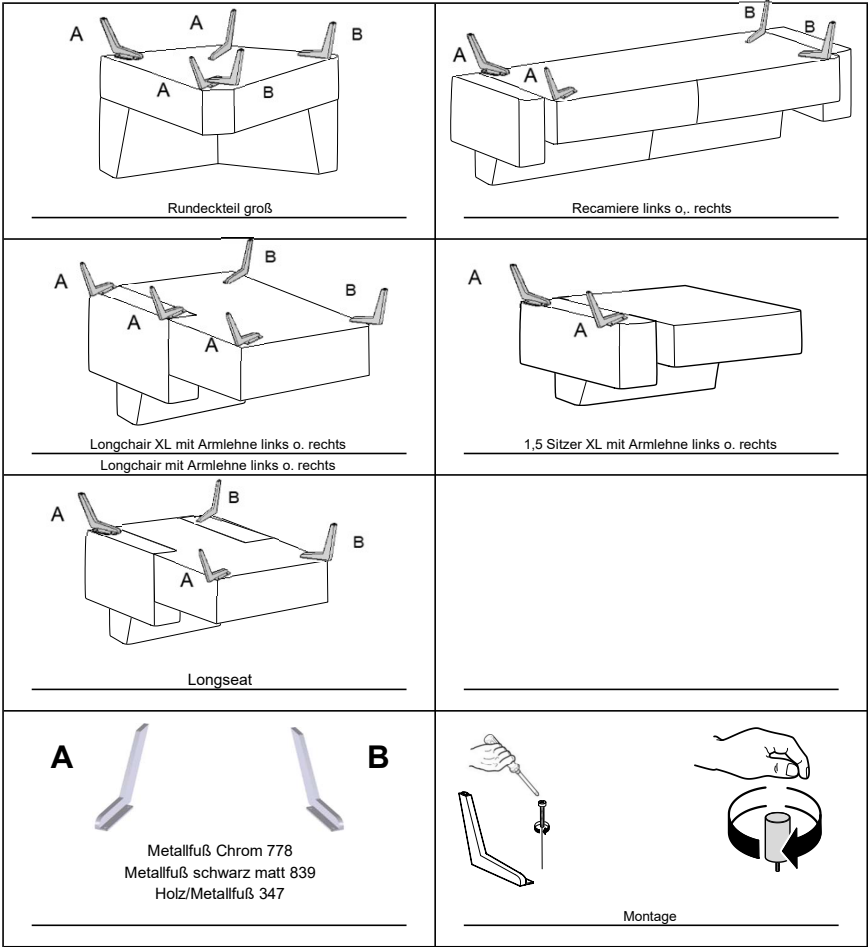

(A)	Höhe 180mm	(B)	Höhe 180mm	(C)	(D)	(E)	(F)	Modellnummer 32313, 32729
Pravá Rechts		L'avá Links						Stand 01.01.2024
Metallfuß		Metallfuß						Revision 13
Kundenseitig		Kundenseitig						Verfasser IKR

1

2

3

4

5

6

7

8



9

10



Seite 2 - 2

Verschrauben Sie den Universalstützfuß zusammen mit dem Elementverbinder an den originalen Anschraubpunkten. Entfernen Sie dafür den vorhandenen Verbinder und verschrauben ihn erneut zusammen mit dem Fuß an den vorhandenen Stellen sowie mit einer zusätzlichen Spaxschraube seitlich.

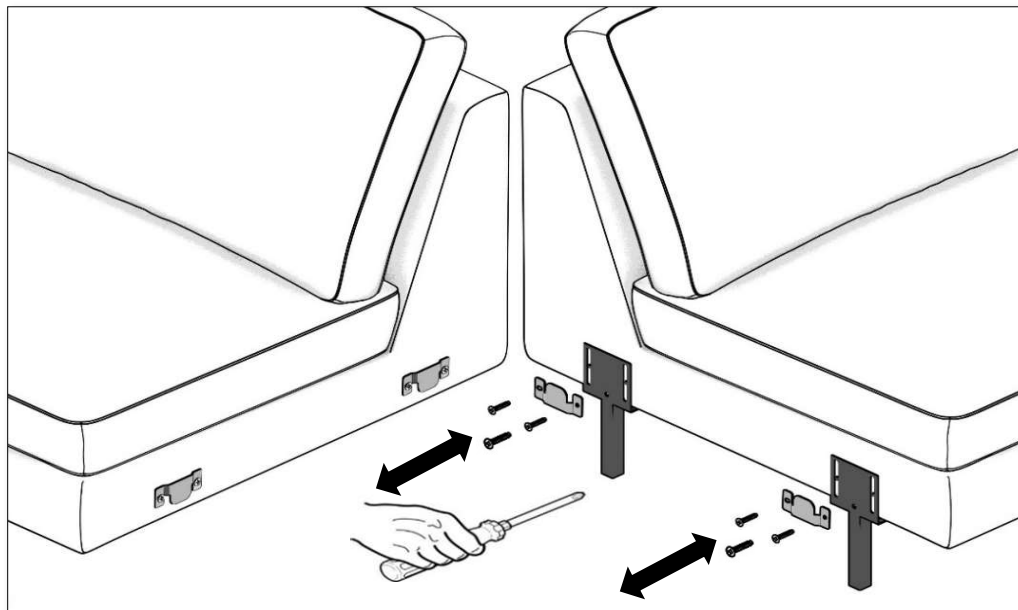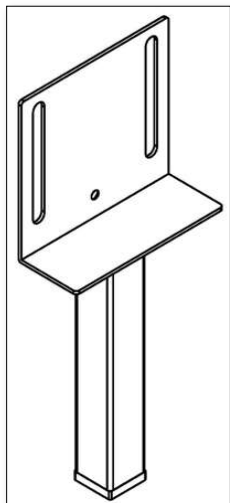

30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)

Bedienungsanleitung Elementverbinder

Bezeichnung

FOB_MO_0004

lfd. Nr.

