



# BETT COMO - MONTAGEANLEITUNG



1	Rechte Bettseite	1x
2	Linke Bettseite	1x
3	Kopfteil seite	1x
4	Fusseite	1x
5	Stahl fusse	2x
6	Mittelsteg	1x
7	Tregerleisten	2x
8	Kopfteil	1x
9	Kopfteil Treger	2x

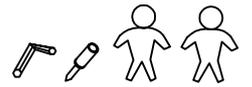




40 Minutes

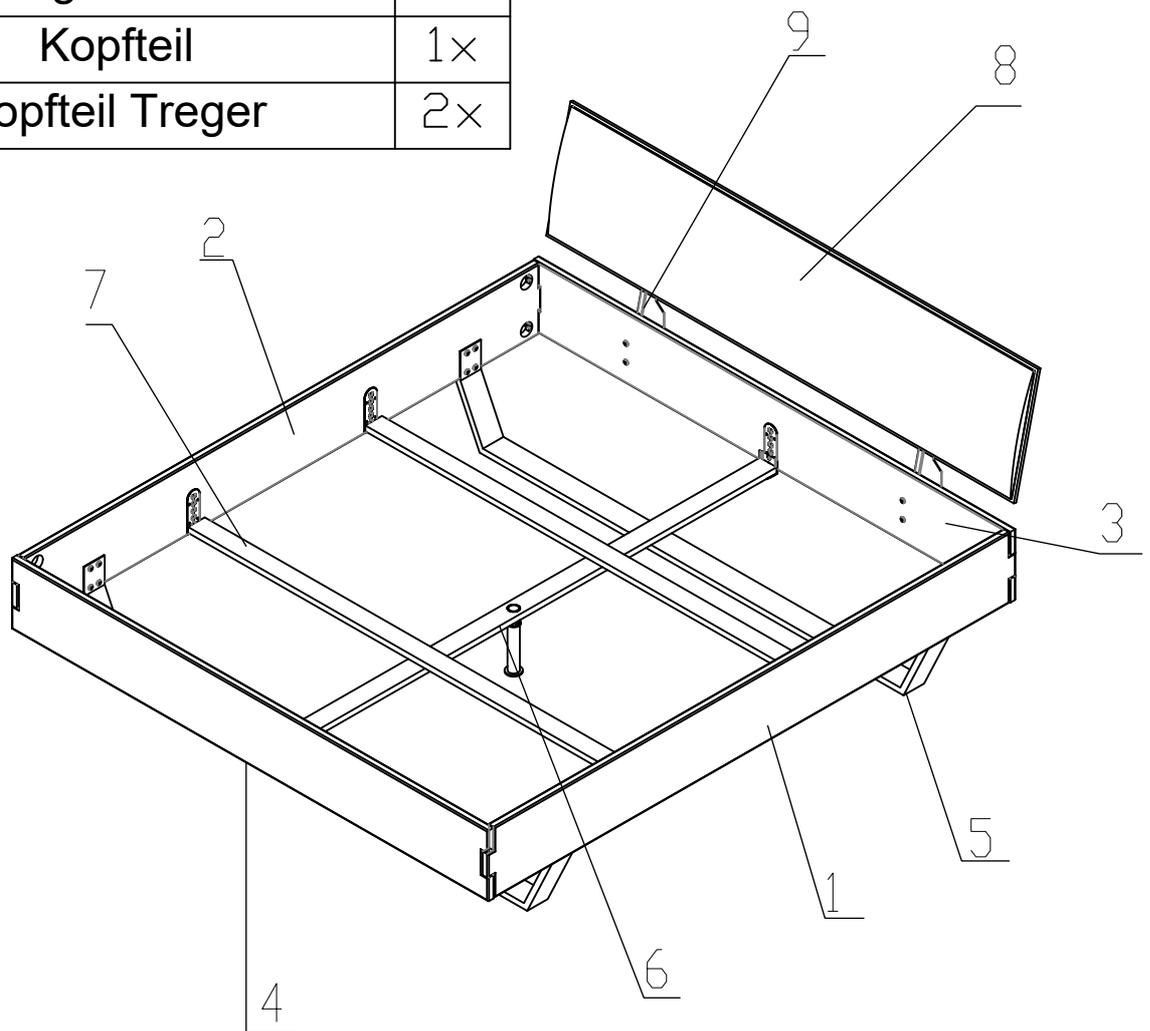



<p>M6X60</p>  <p>Ax8</p>	<p>6X50</p>  <p>Bx8</p>	 <p>Cx8</p>	 <p>Kx8</p>	<p>6X15</p>  <p>DX16</p>	<p>3,5X20</p>  <p>EX42</p>	 <p>FX6</p>	 <p>GX6</p>	 <p>HX1</p>	 <p>IX1</p>
<p>6X65</p>  <p>Jx8</p>	<p>SW 4</p>  <p>x1</p>	<p>M 10</p>  <p>x1</p>							

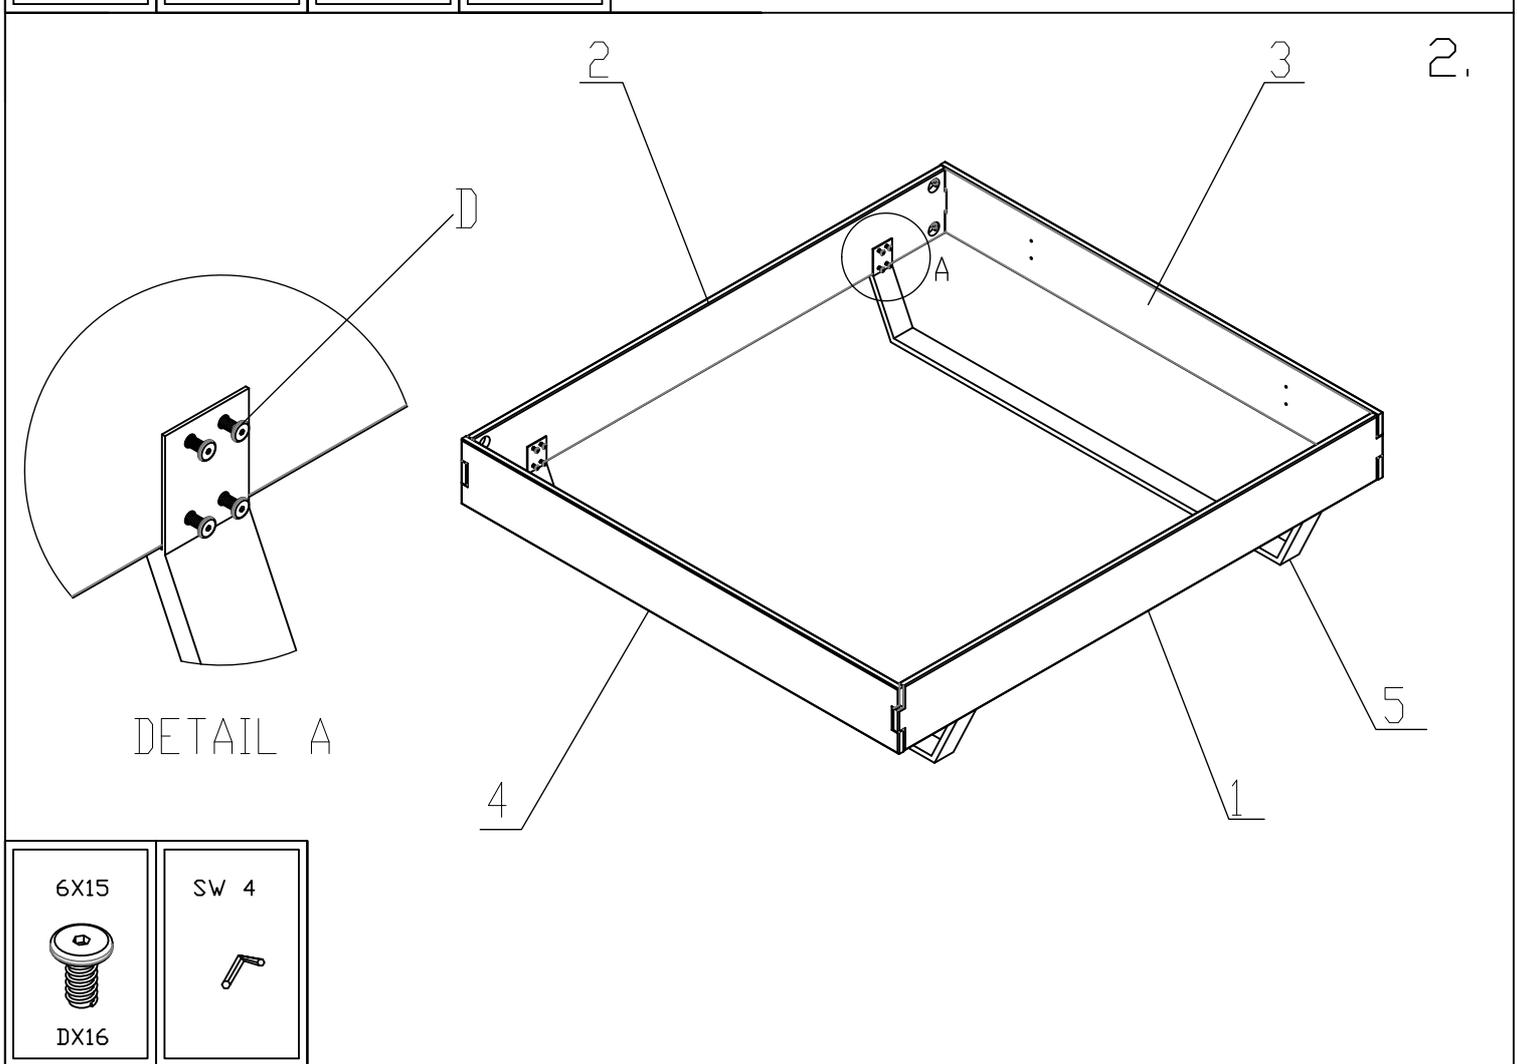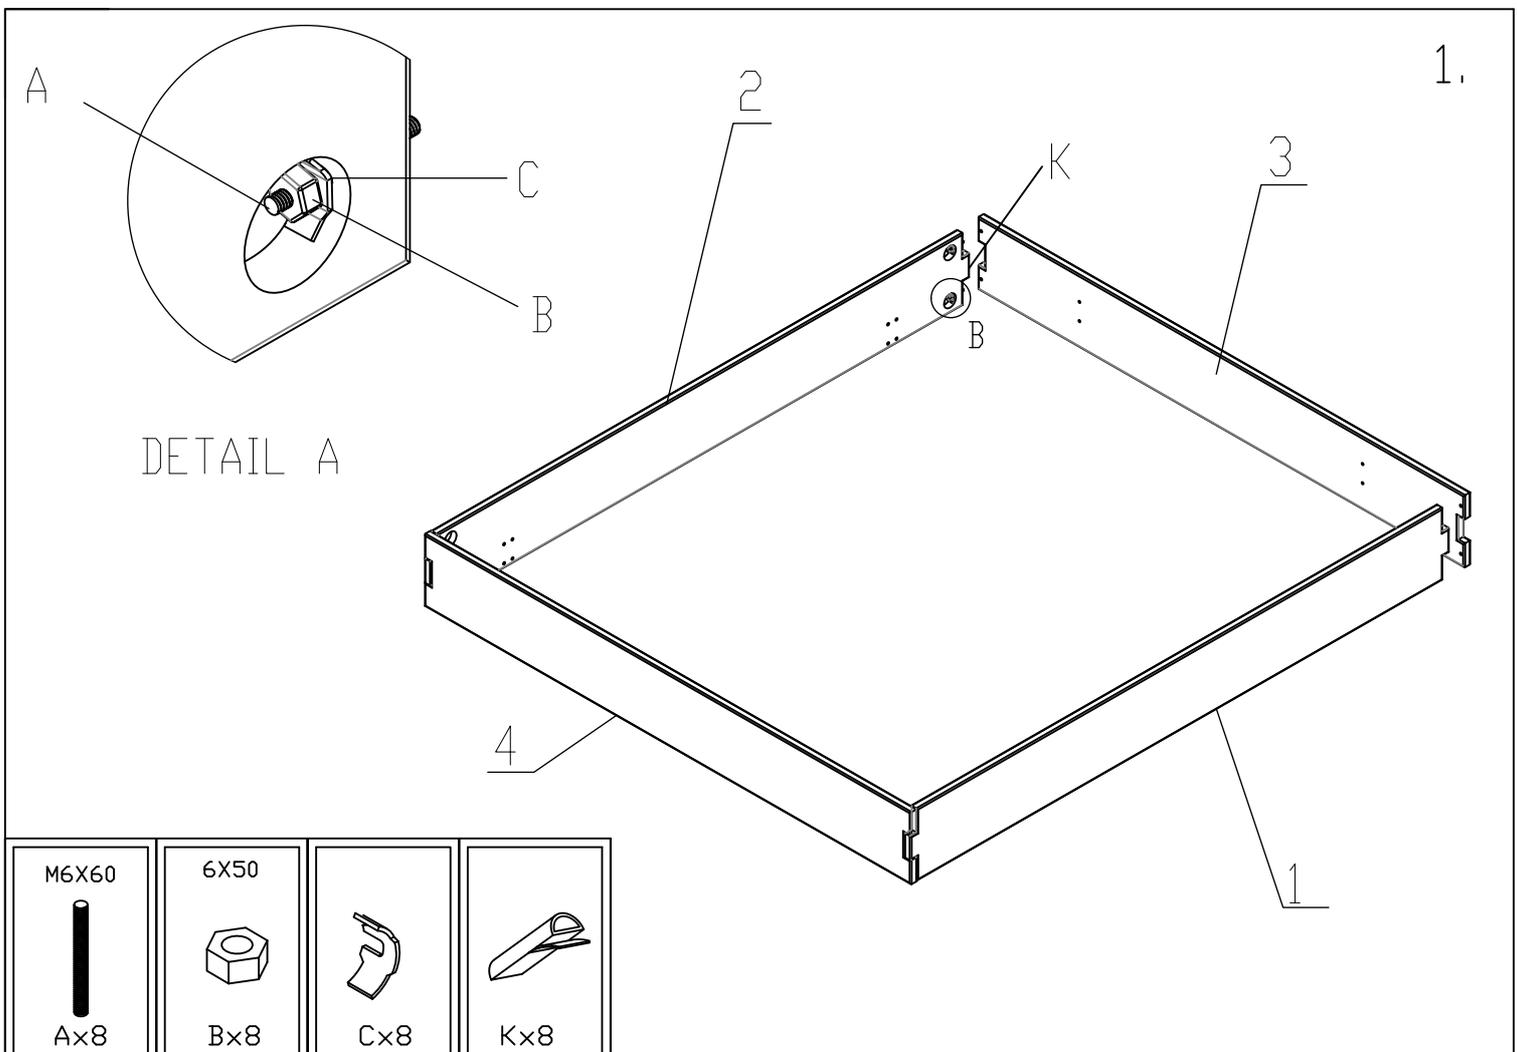

3.

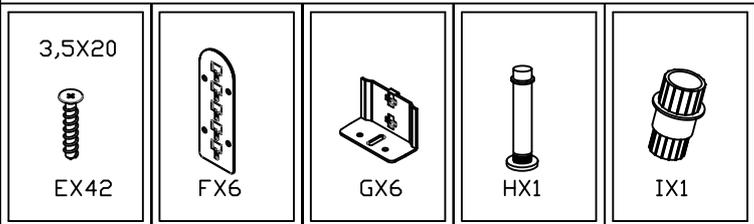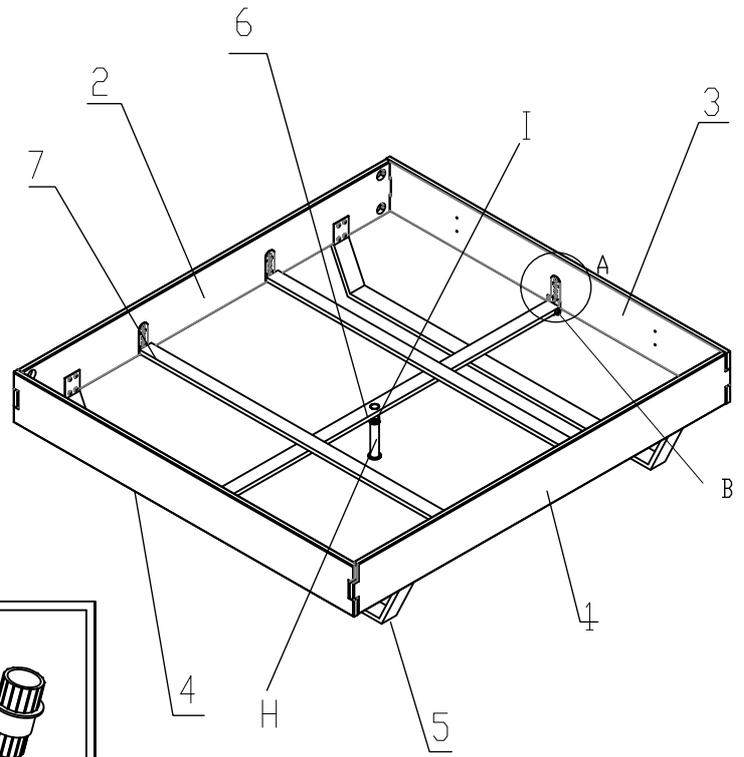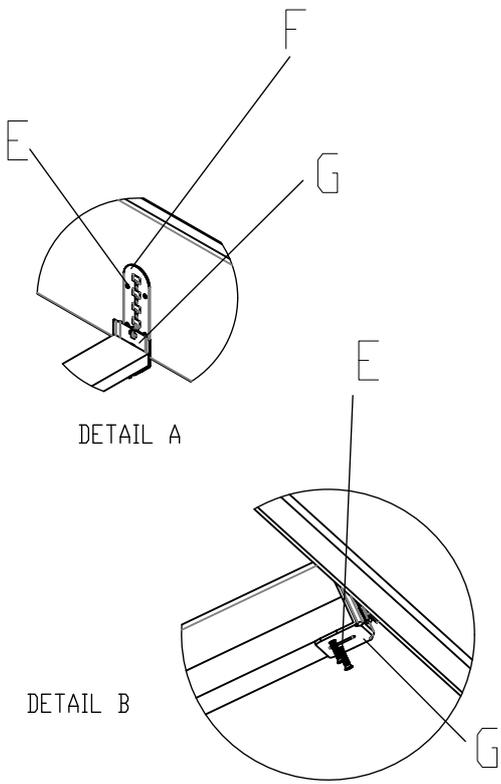

4.

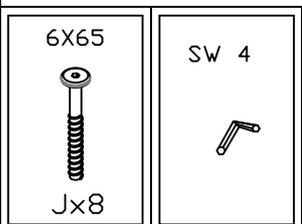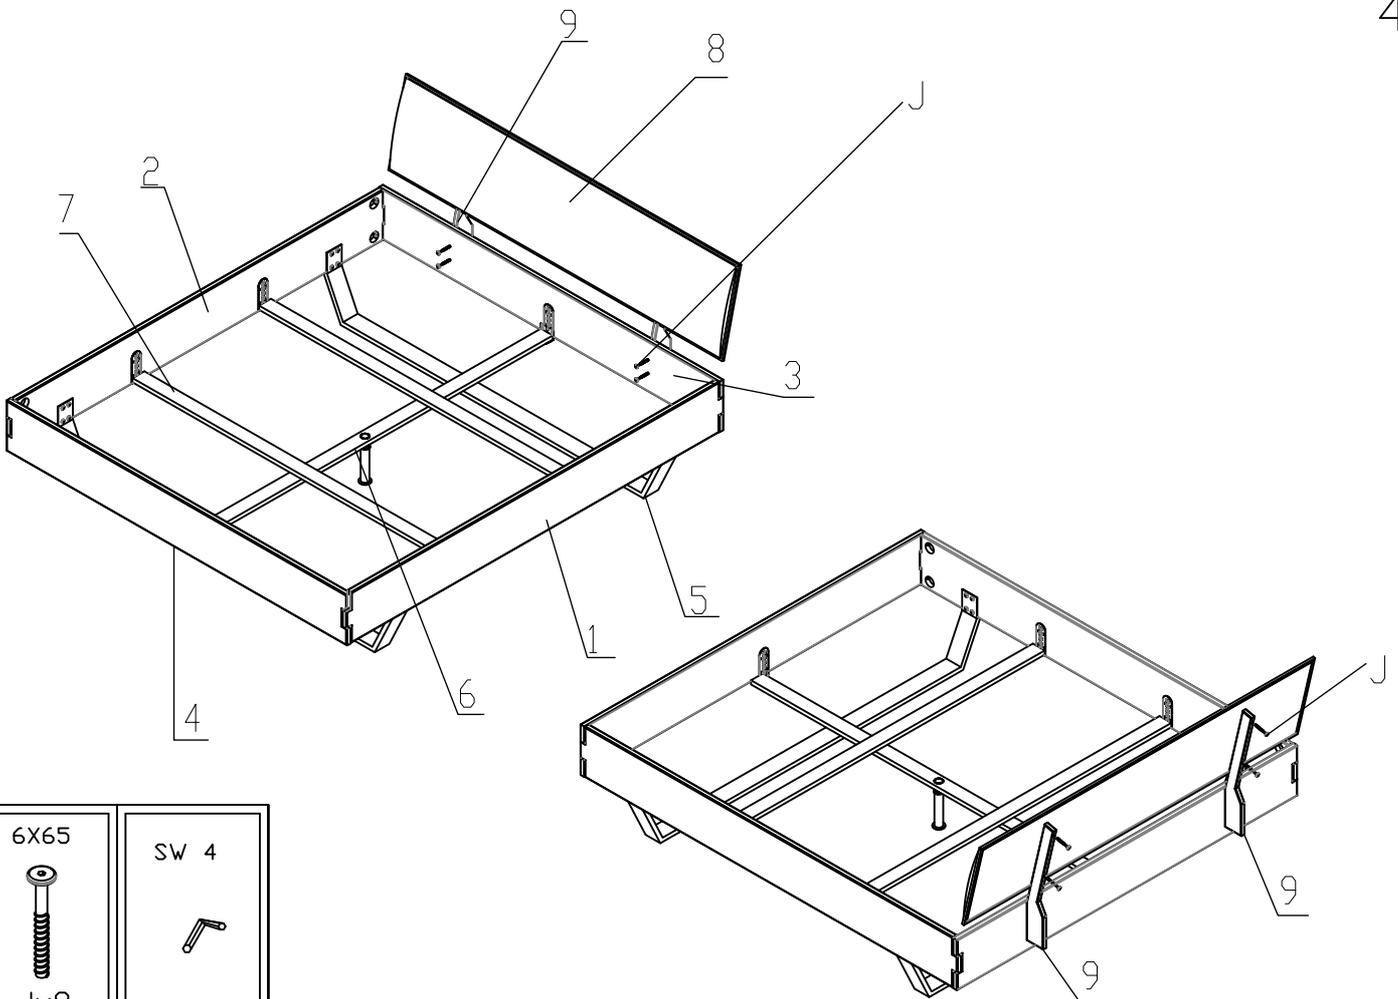

# SERVICEKARTE


Modellname :  
COMO 140 x 200

Modellnummer:  
41.022.0140.0110

Ausführung :  
Wildeiche massiv, geölt  
Polsterkopfteil anthrazit



Information zur Reklamationsbearbeitung  
Geben Sie bei Reklamationen Modellnummer, Ausführung,  
Typ sowie die Ersatzteil-Nummern der benötigten Bauteile an.

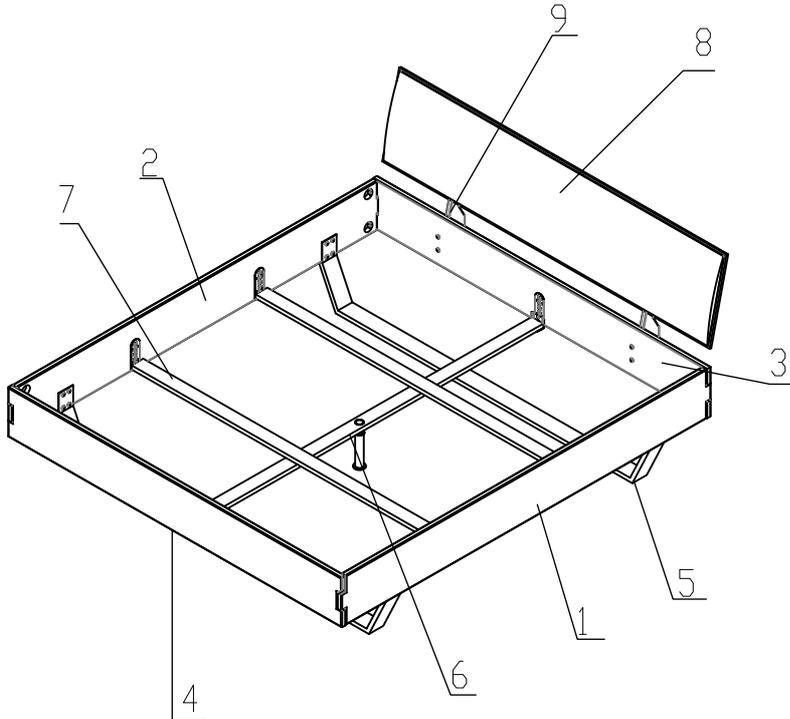

## Unser Direkt-Bestellservice für Beschlagteile:

Sollte Ihnen ein Beschlagteil fehlen, können Sie uns gerne unter Tel. Nr. **09503 50330** erreichen, oder Sie können diese Servicekarte auch direkt an folgende Nummer faxen **09503 503320**, oder schicken Sie uns eine E-Mail mit der Art. Nr., der Ausführung und der Nummer des Beschlagteils mit der Angabe der Fehlmenge an:  
[info@3s-frankenmoebel.de](mailto:info@3s-frankenmoebel.de)

Binnen 48 Stunden nach Erhalt ist das fehlende Beschlagteil an Sie unterwegs,  
Sollten Sie eine andere Beanstandung an Ihrem Möbelstück haben, so wenden Sie sich bitte an Ihr Möbelhaus.  
Das defekte oder fehlende Beschlagteil können Sie hier auf der Servicekarte eintragen. Bitte geben Sie auch die Stückzahl der Fehlmenge an.

M6X60 A x 8	6X50 B x 8	C x 8	K x 8	6X15 DX16	3,5X20 EX42	FX6	GX6	HX1	IX1	6X65 J x 8	SW 4 x1
M 10 x1	6x20 Gx20										

Grund der Beanstandung.....  
Name:.....Telefon: .....  
PLZ: .....Ort: .....Strasse: .....Haus-Nr:.....