
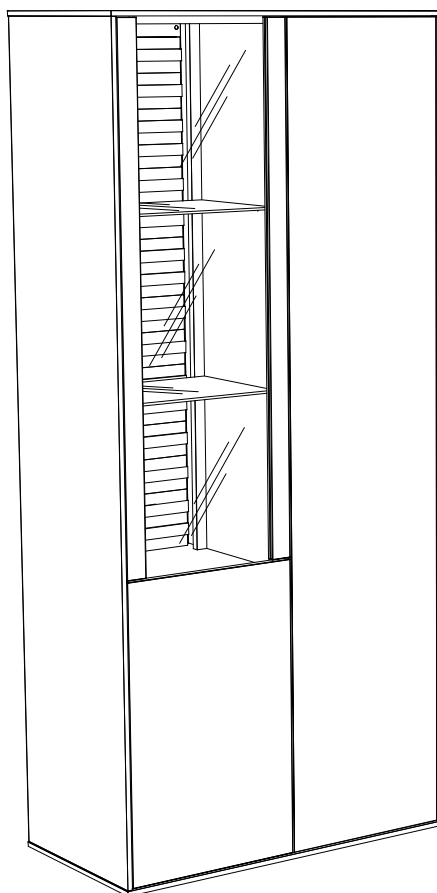
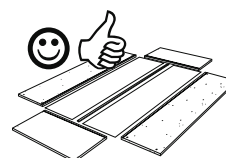
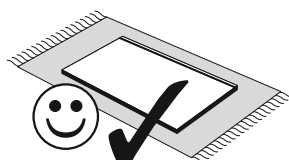
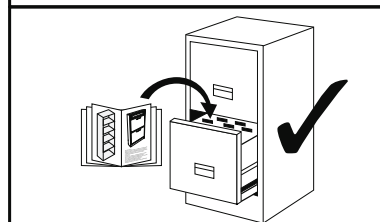
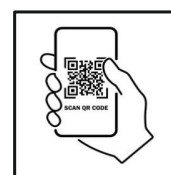
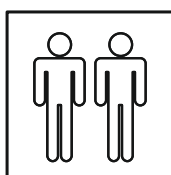


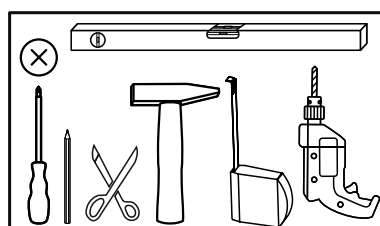




Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:

6005-VS-2-1GL**MA1-00624**



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00733 Colli 3/3


B01-10		B01-30		B01-34		B01-347	
14x	6,3x50	12x	3x16	16x	4,0x30	20x	5x8
B01-80		B01-90		B02-143		B02-160	
12x	3,5x13	6x	3,5x20	1x		16x	
B05-110		B05-130		B02-90		B01-352	
8x		1x		6x	6x30	4x	M4
B08-80		B02-10		B02-20		B01-190	
1x		14x	ø15x12mm	14x		26x	M4x20




BT1-00731 Colli 3/3

B03-40		B03-10	
6x		6x	


BT1-00005 Colli 3/3


B02-173		B01-123	
8x		16x	4,0x15

BT1-00700 Colli 3/3










B03-41		B03-11	
4x		4x	

BT1-00734 Colli 3/3


B05-185		B03-131		B03-158		B05-01		B05-01	
6x		2x		2x		2x	ø14mm	2x	ø14mm




Colli 1/3

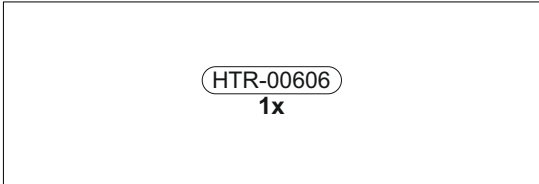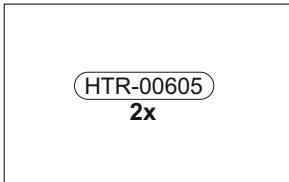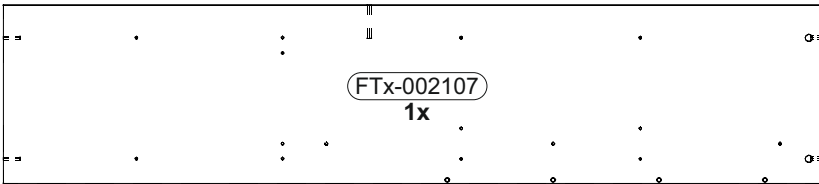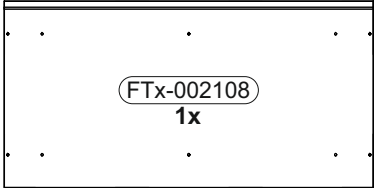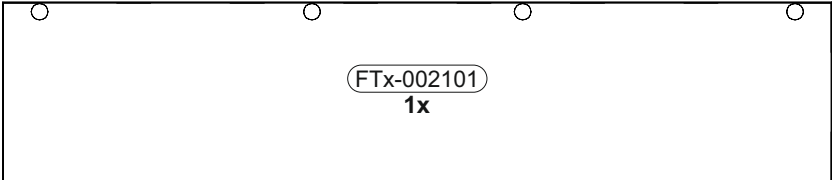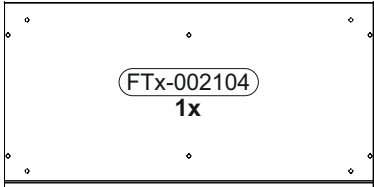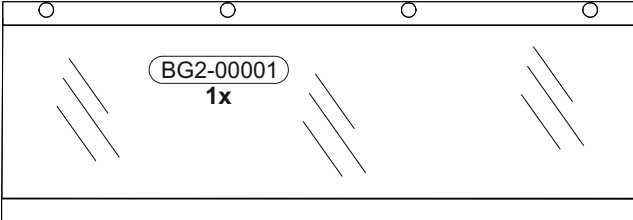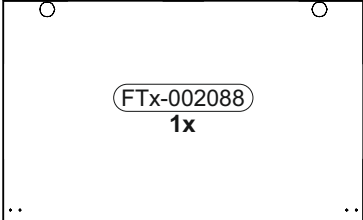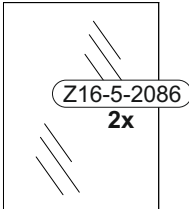		
1136 x 389	604 x 379	
		
1728 x 377	781 x 394	
		
1754 x 380	781 x 394	
		
1115 x 392	636 x 392	368 x 274


Colli 2/3

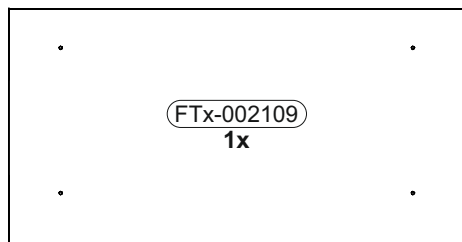


805 x 419

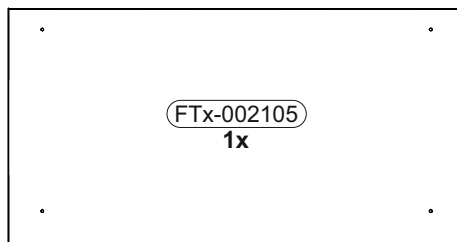


805 x 419

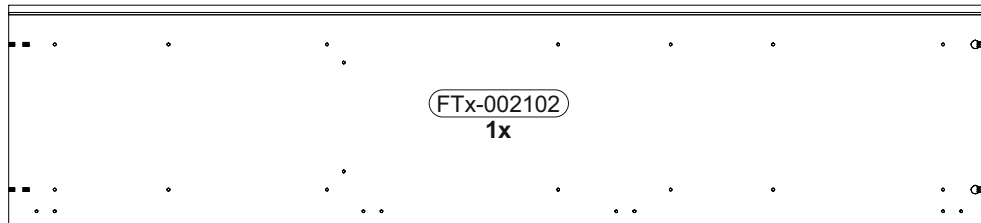


1728 x 394

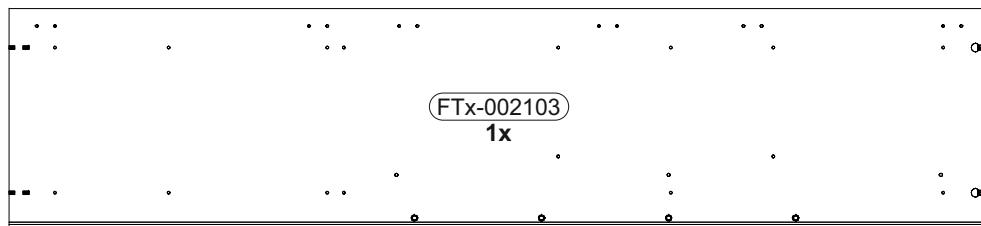


1728 x 394

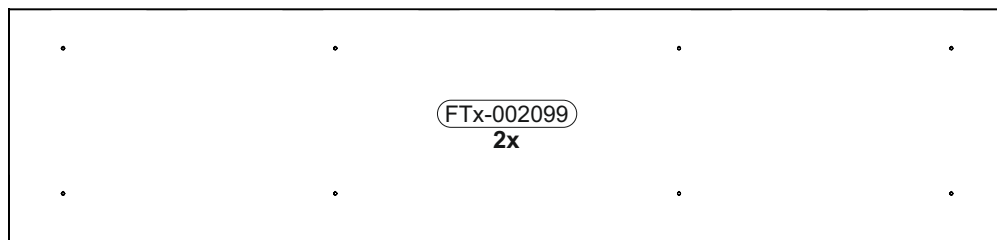


1758 x 417

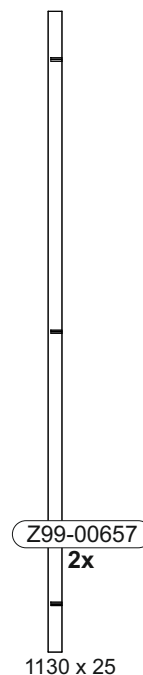


Colli 3/3

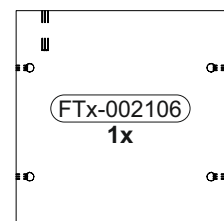


368 x 377

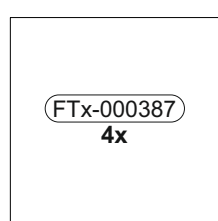


368 x 365

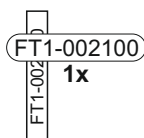


250 x 14

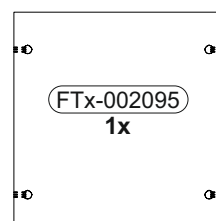


368 x 374

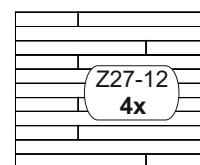






340 x 275

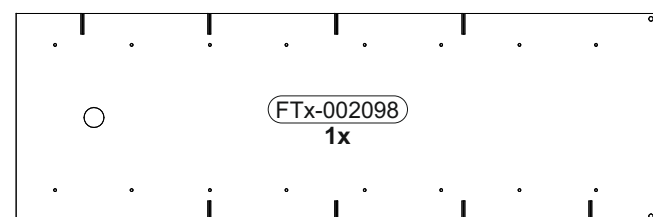


1130 x 368


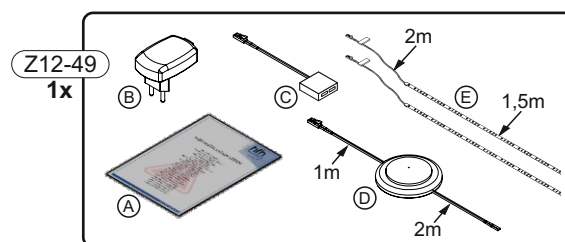



1

				
	2x	2x	6x	4x

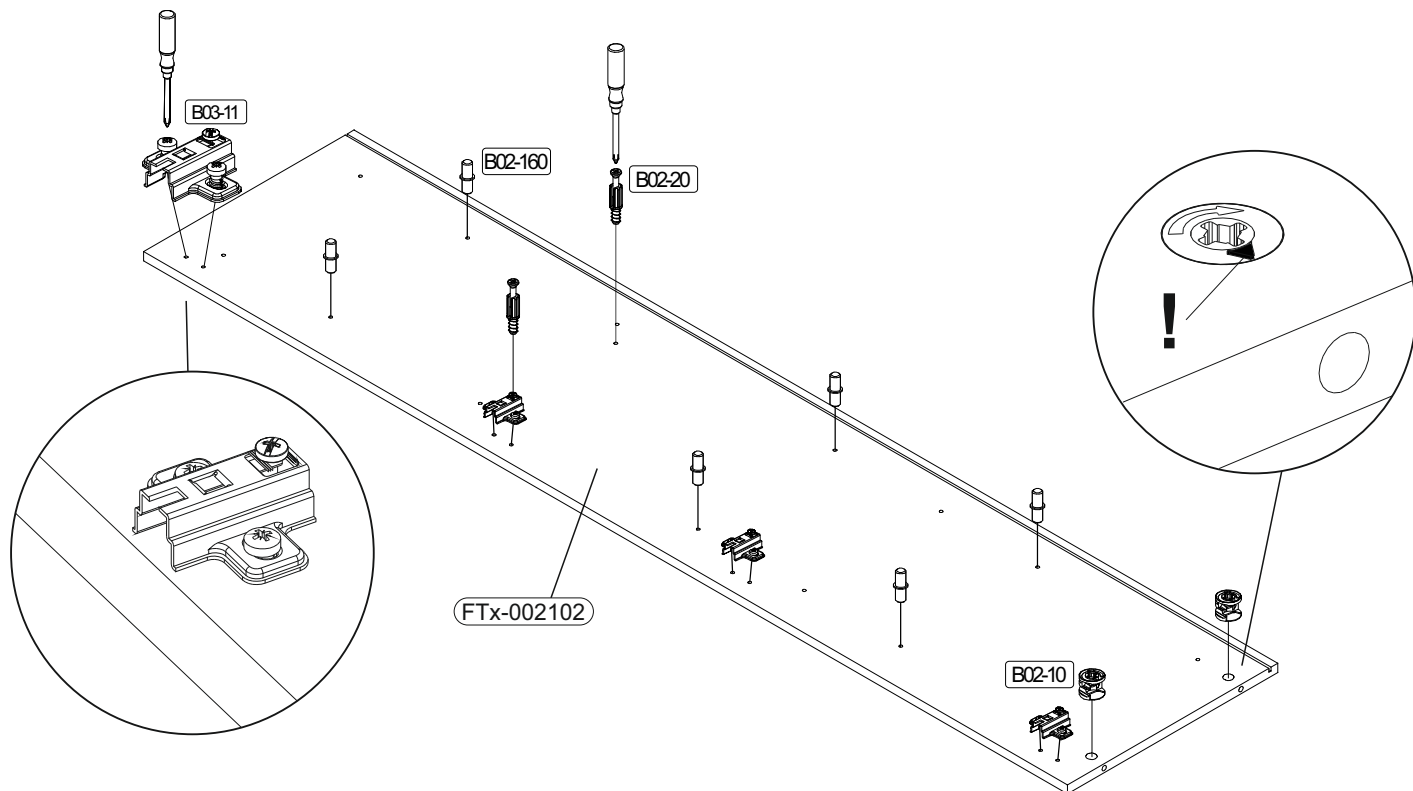



2

		
	6x	6x30
		
	1x	


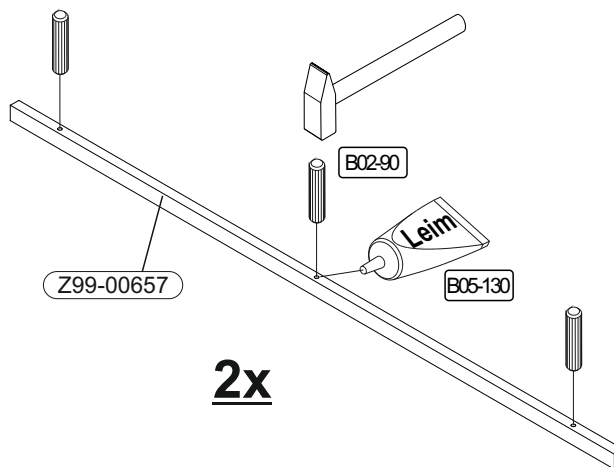



2x

3

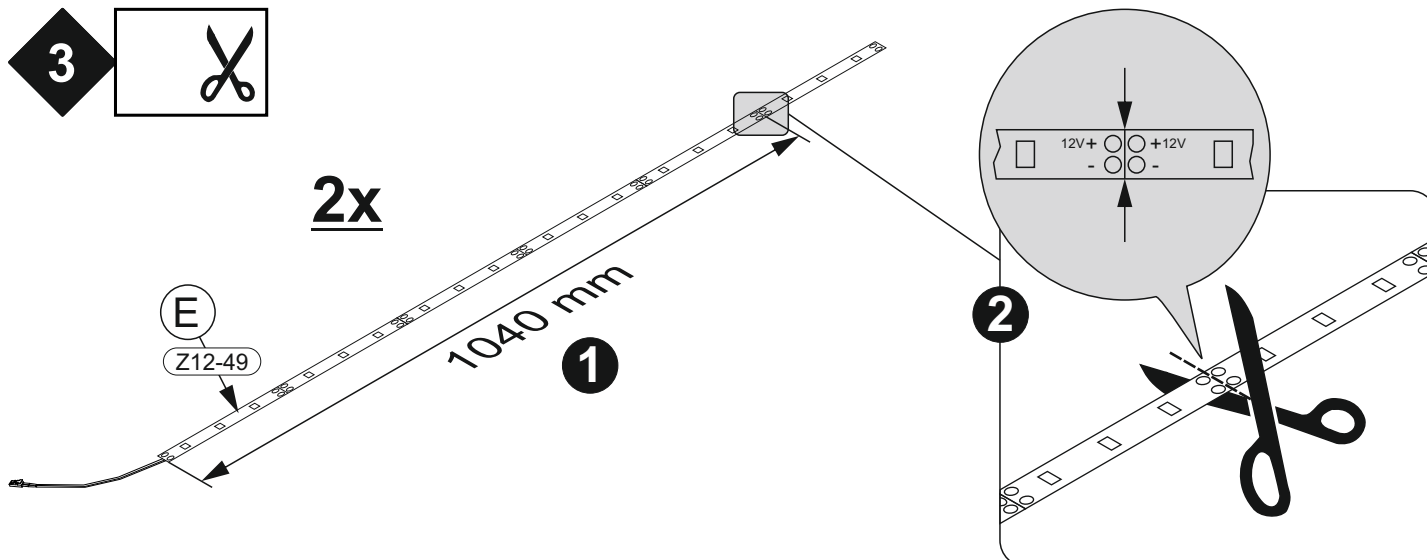






4

						
	2x	2x	2x	2x	4x	6x
						
						1x

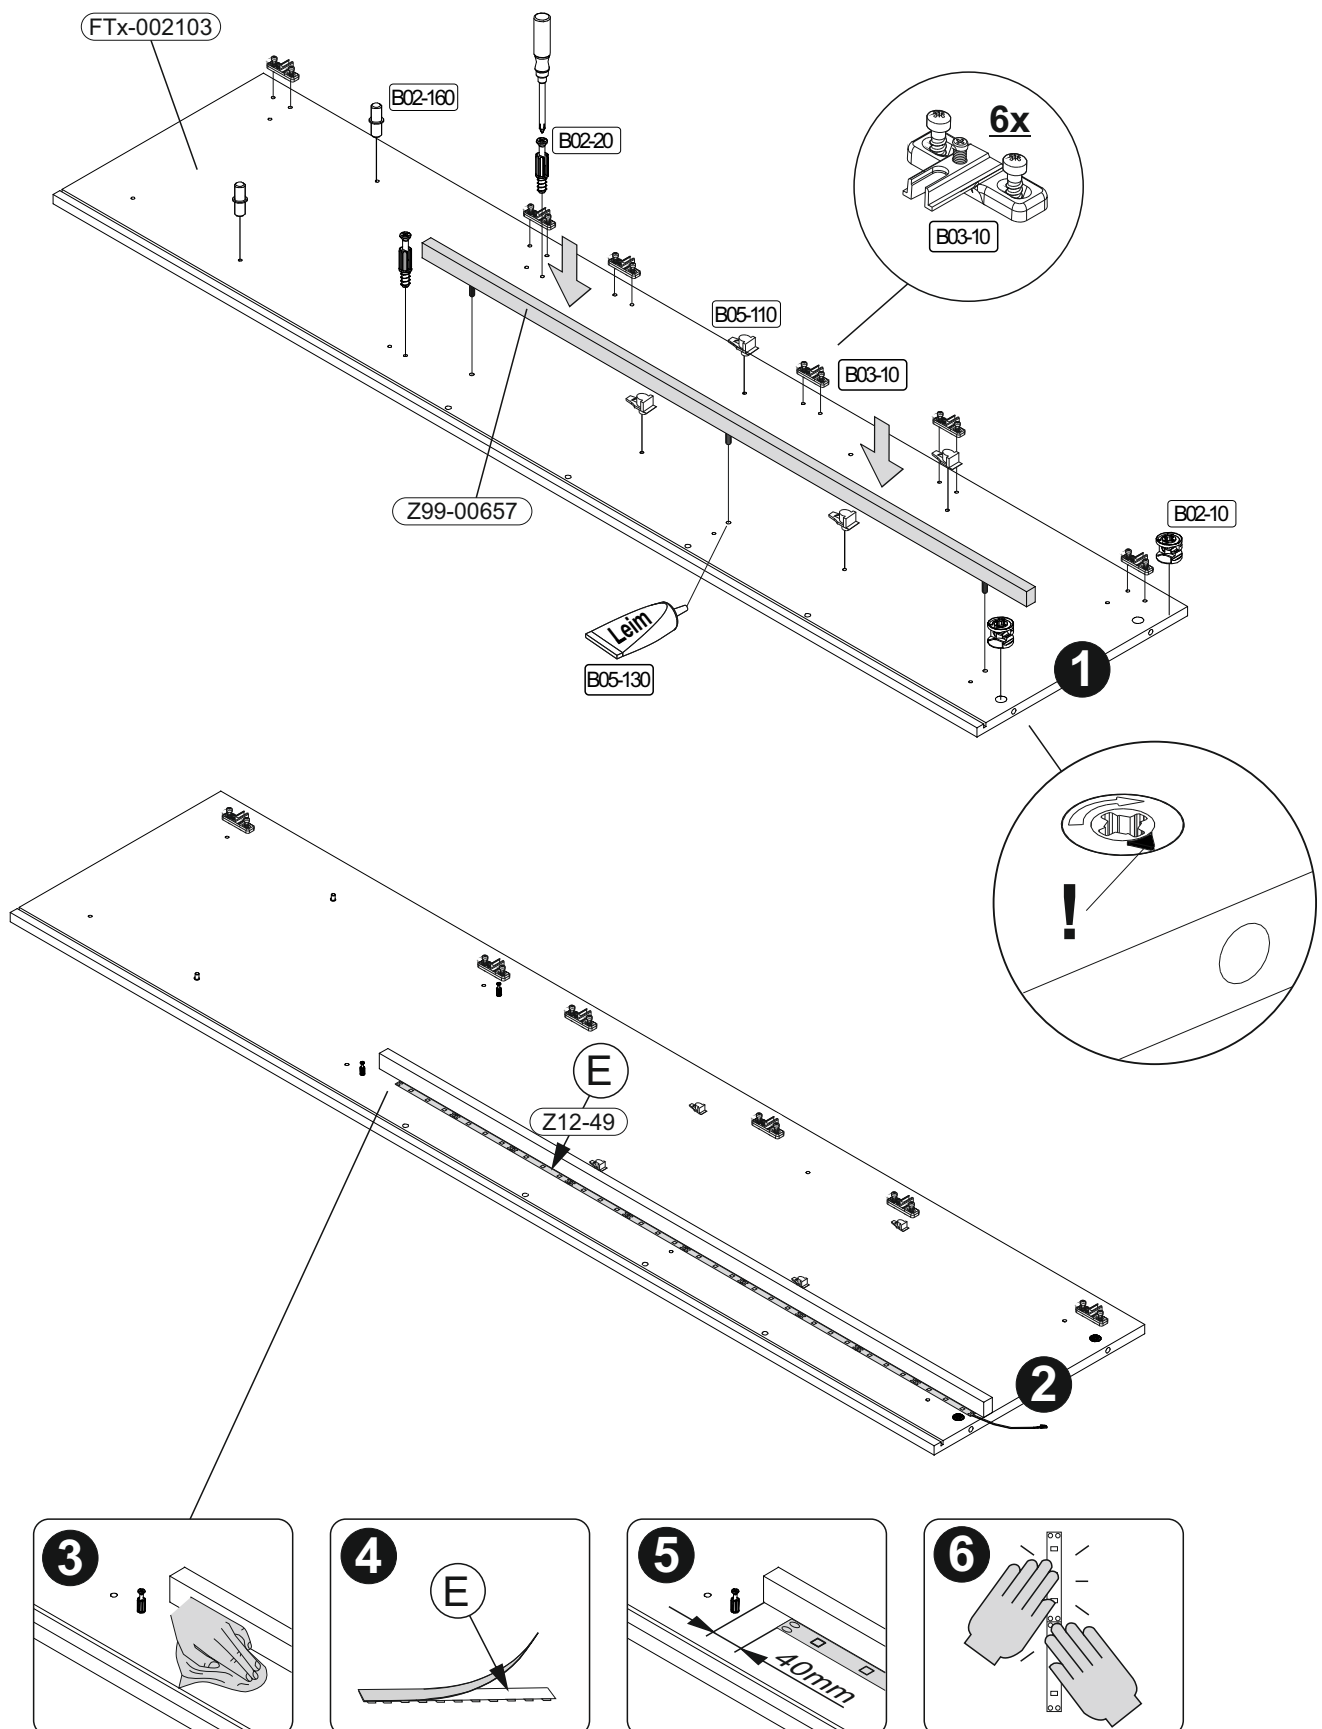


5


									
	2x	4x	8x	8x	4x	4x	1x	1x	

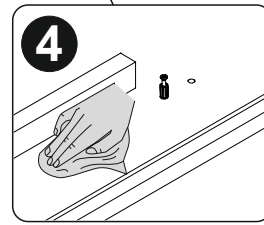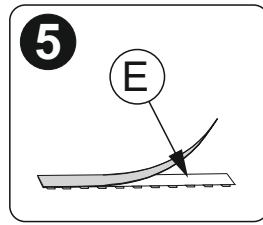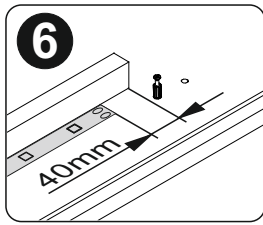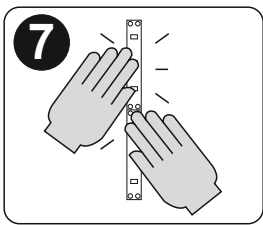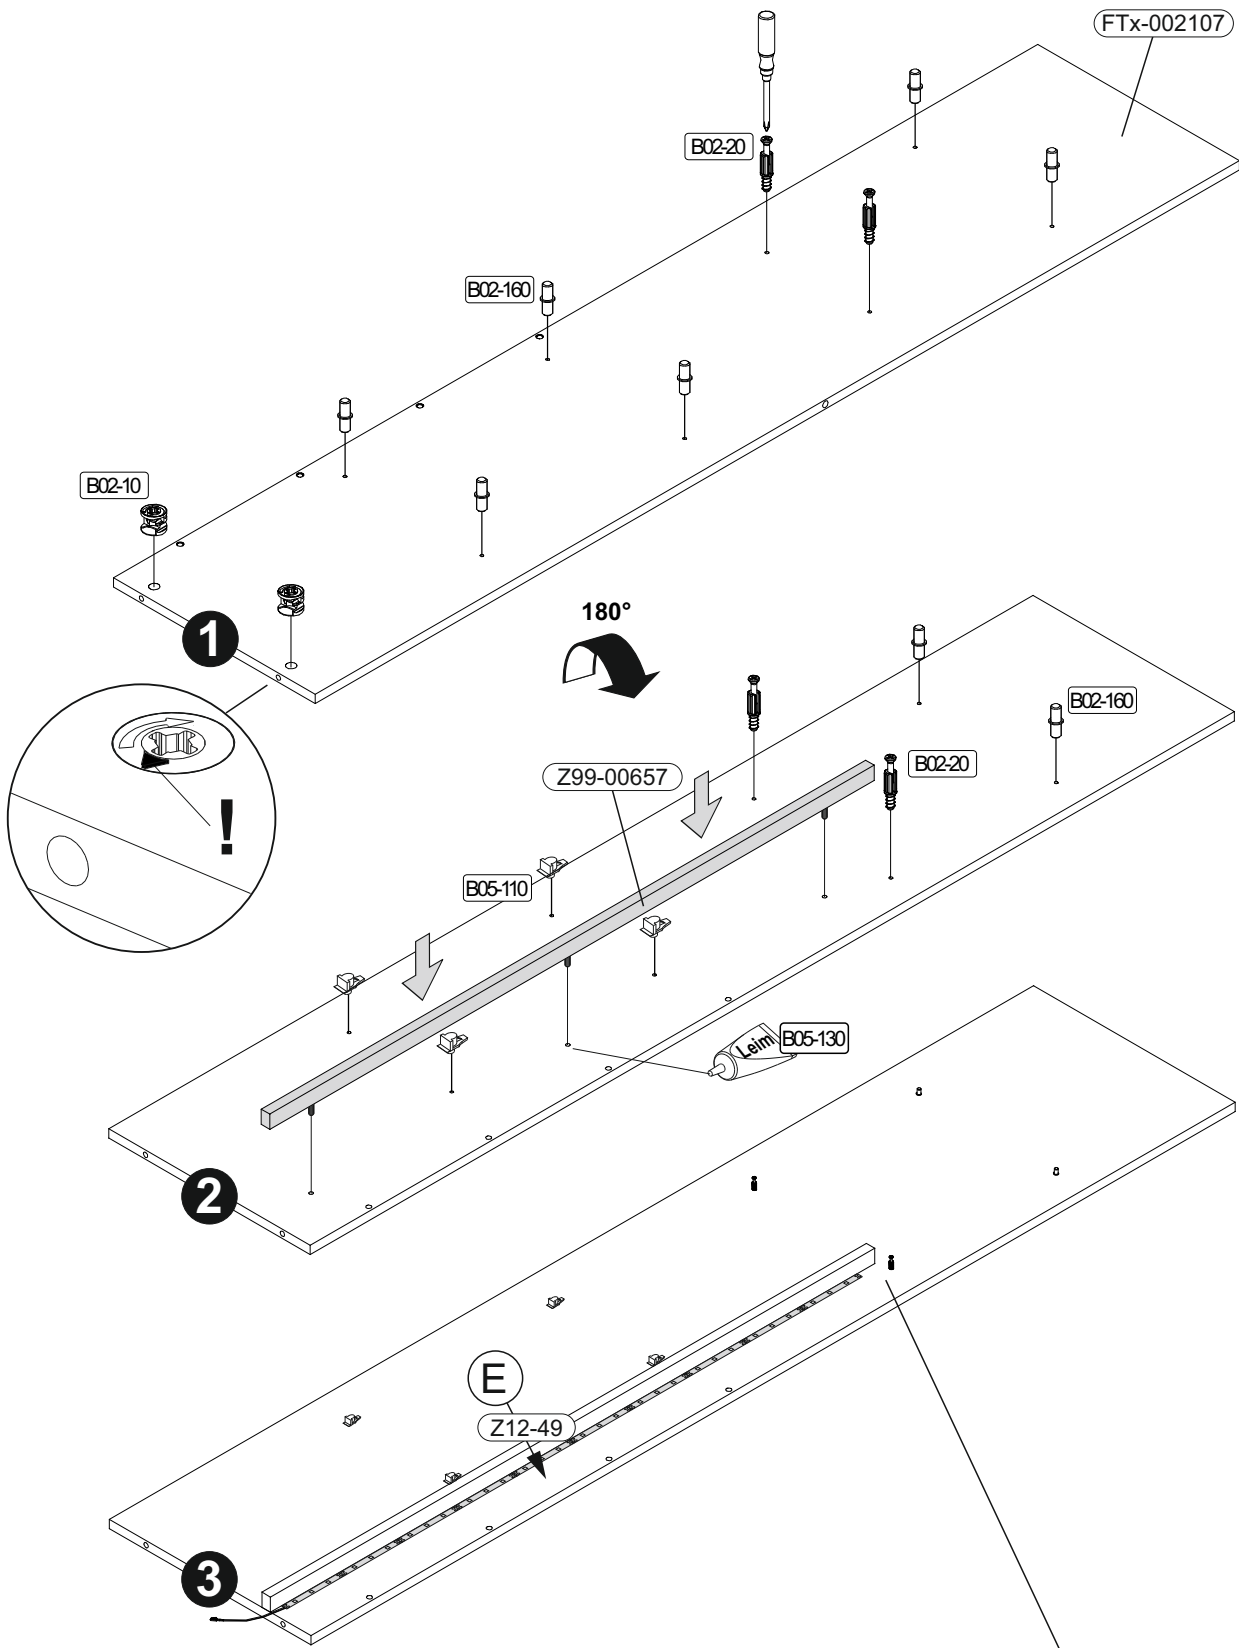


6




2

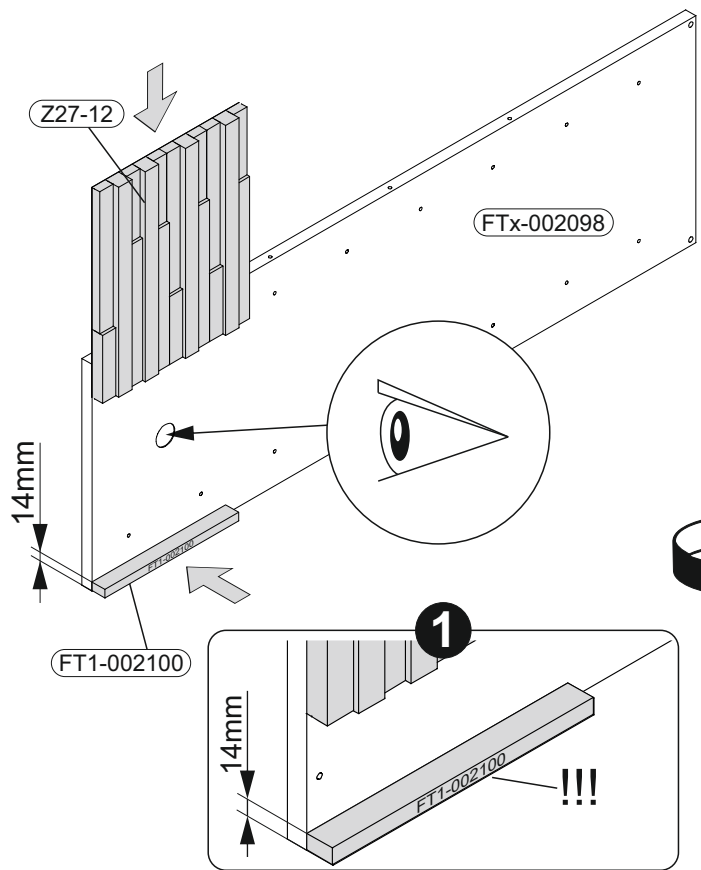


3

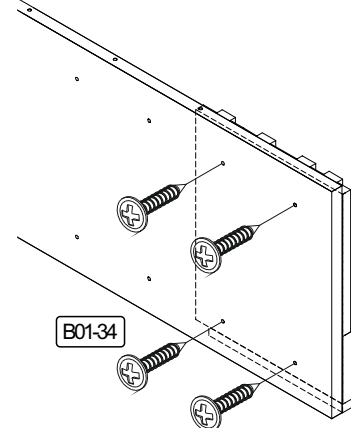

4

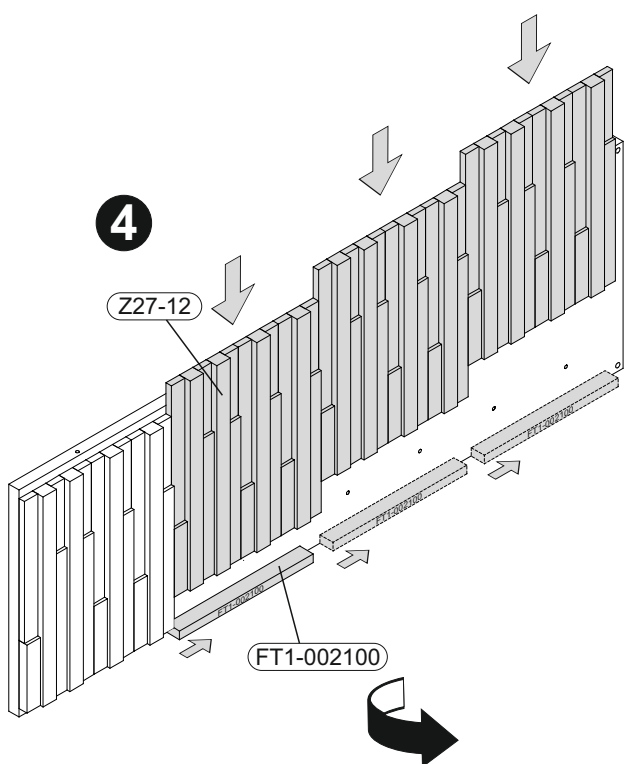

5

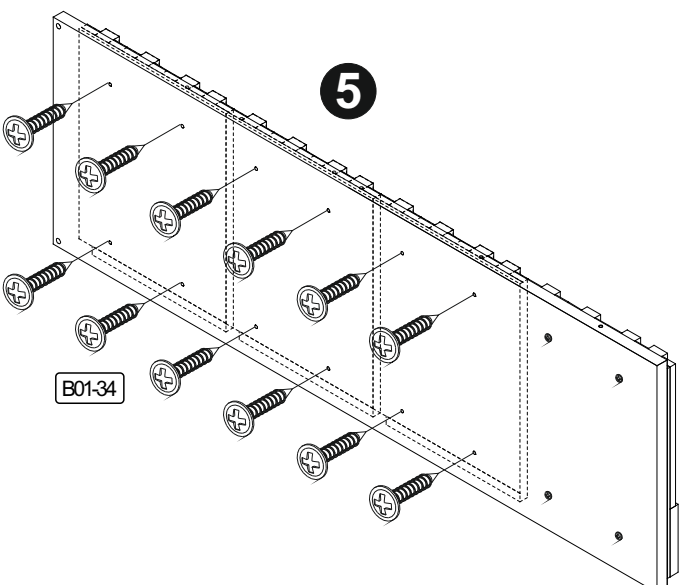

Informationen zu Massivholzrückwänden:

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Möbelstück mit Massivholzelementen. Massivholz ist ein natürliches und lebendiges Material, das Ihrem Zuhause eine warme und einzigartige Atmosphäre verleiht.

Wichtige Hinweise zu den Eigenschaften von Massivholz:

- Jedes Stück Massivholz ist einzigartig. Unterschiede in Farbe, Maserung und Struktur sind charakteristische Merkmale und machen Ihr Möbelstück zu einem Unikat.
- Wurm Löcher und Spuren von Käfern sind natürliche Merkmale, die bei echtem Massivholz auftreten können. Diese kleinen Unregelmäßigkeiten sind ein Zeichen der Echtheit und zeugen von der natürlichen Herkunft des Materials.
- Diese natürlichen Variationen sind kein Reklamationsgrund, sondern ein Zeichen der Authentizität und Individualität des Holzes.
- Massivholz reagiert auf Veränderungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Es kann sich ausdehnen oder zusammenziehen, was zu kleinen Rissen oder Veränderungen in der Form führen kann.
- Diese Anpassungen sind normale Eigenschaften von Massivholz und beeinträchtigen weder die Funktion noch die Haltbarkeit Ihres Möbelstücks.
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen wie direkte Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit oder Trockenheit, um übermäßige Bewegungen des Holzes zu minimieren.

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Eigenschaften sind keine Reklamationsgründe, sondern natürliche Merkmale von Massivholz. Wir sind stolz darauf, Ihnen ein Produkt anbieten zu können, dass die Schönheit und Einzigartigkeit der Natur in Ihr Zuhause bringt.

D**GB****Information about Solid Wood Back Panels:**

Congratulations on your new furniture piece with solid wood elements. Solid wood is a natural and living material that brings a warm and unique atmosphere to your home.


Important notes on the characteristics of solid wood:

- Each piece of solid wood is unique. Variations in color, grain, and texture are characteristic features and make your furniture piece one of a kind.
- Wormholes and beetle traces are natural features that can occur in genuine solid wood. These small irregularities are a sign of authenticity and testify to the natural origin of the material.
- These natural variations are not grounds for complaint but rather a sign of the authenticity and individuality of the wood.
- Solid wood reacts to changes in temperature and humidity. It can expand or contract, which may result in small cracks or changes in shape.
- These adjustments are normal properties of solid wood and do not affect the function or durability of your furniture piece.
- Avoid extreme conditions such as direct sunlight, high humidity, or dryness to minimize excessive movement of the wood.

Please note: The above-mentioned characteristics are not grounds for complaints but natural features of solid wood. We are proud to offer you a product that brings the beauty and uniqueness of nature into your home.


7

		B02-10		B02-20		B01-352	
		8x	ø15x12mm	6x		4x	M4

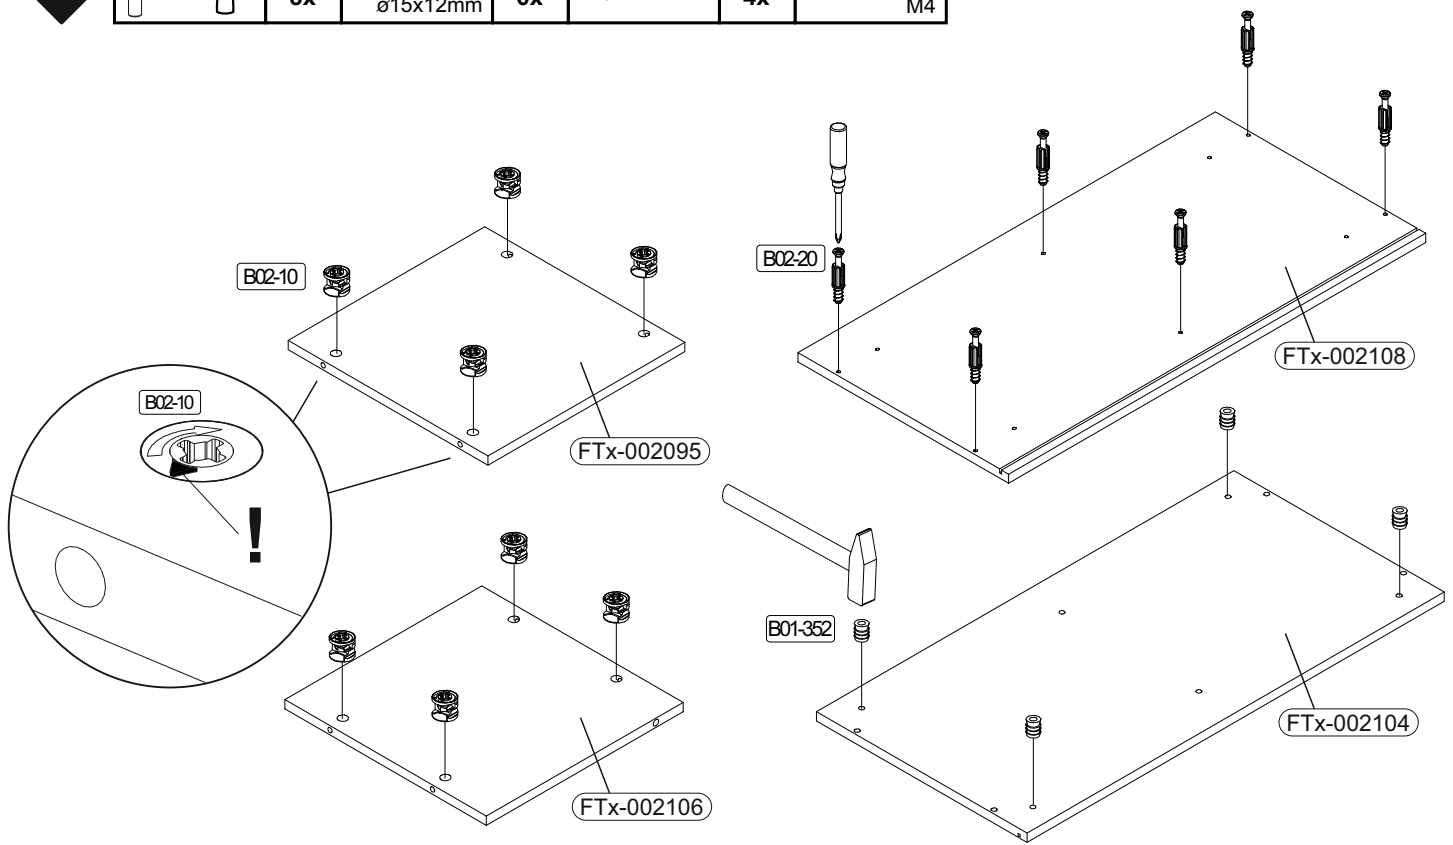


8

	B01-10	
	4x	6,3x50

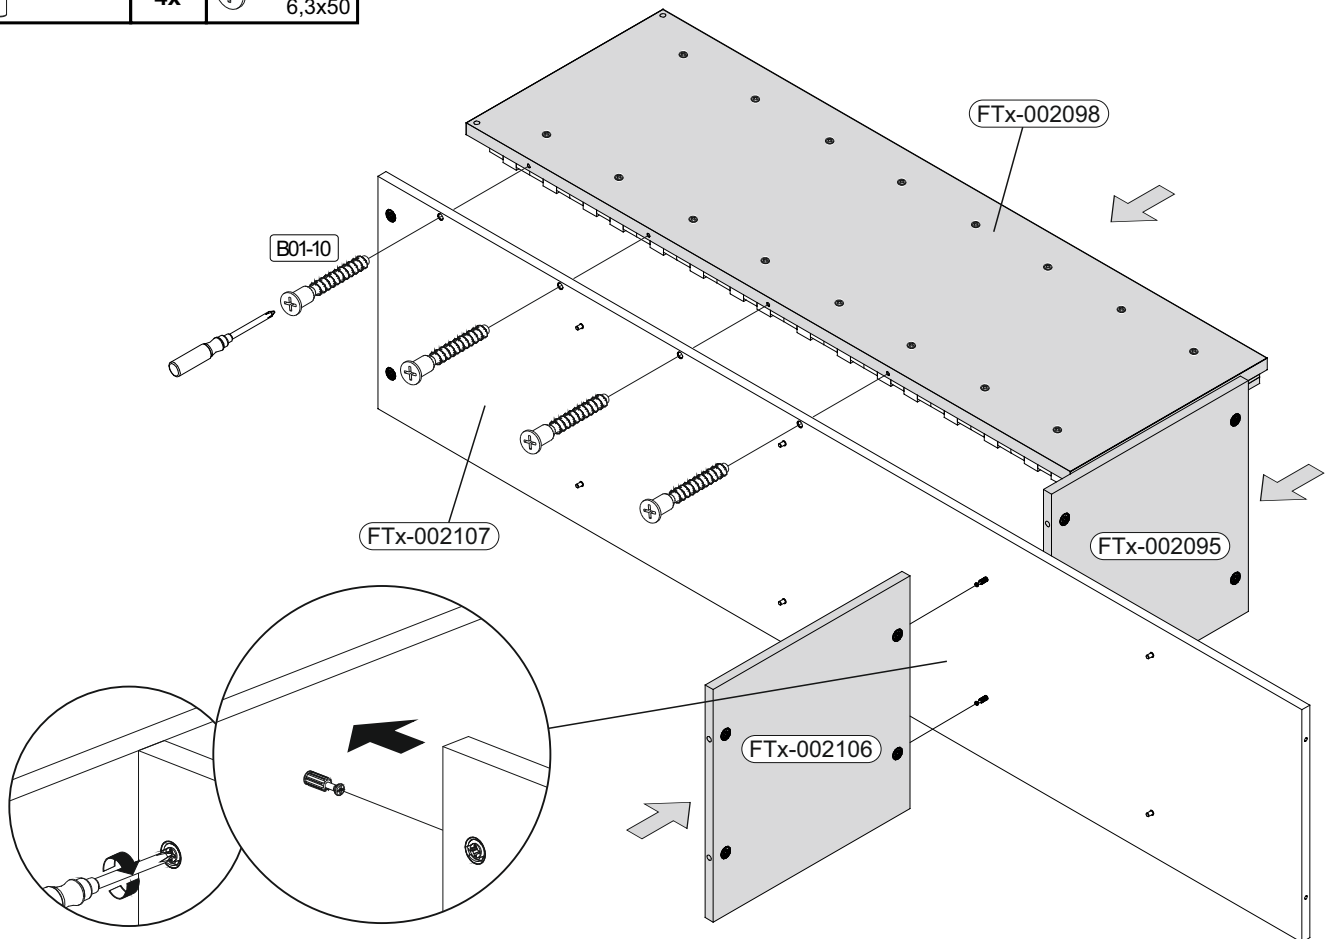


9

+	B01-10	6,3x50
4x		

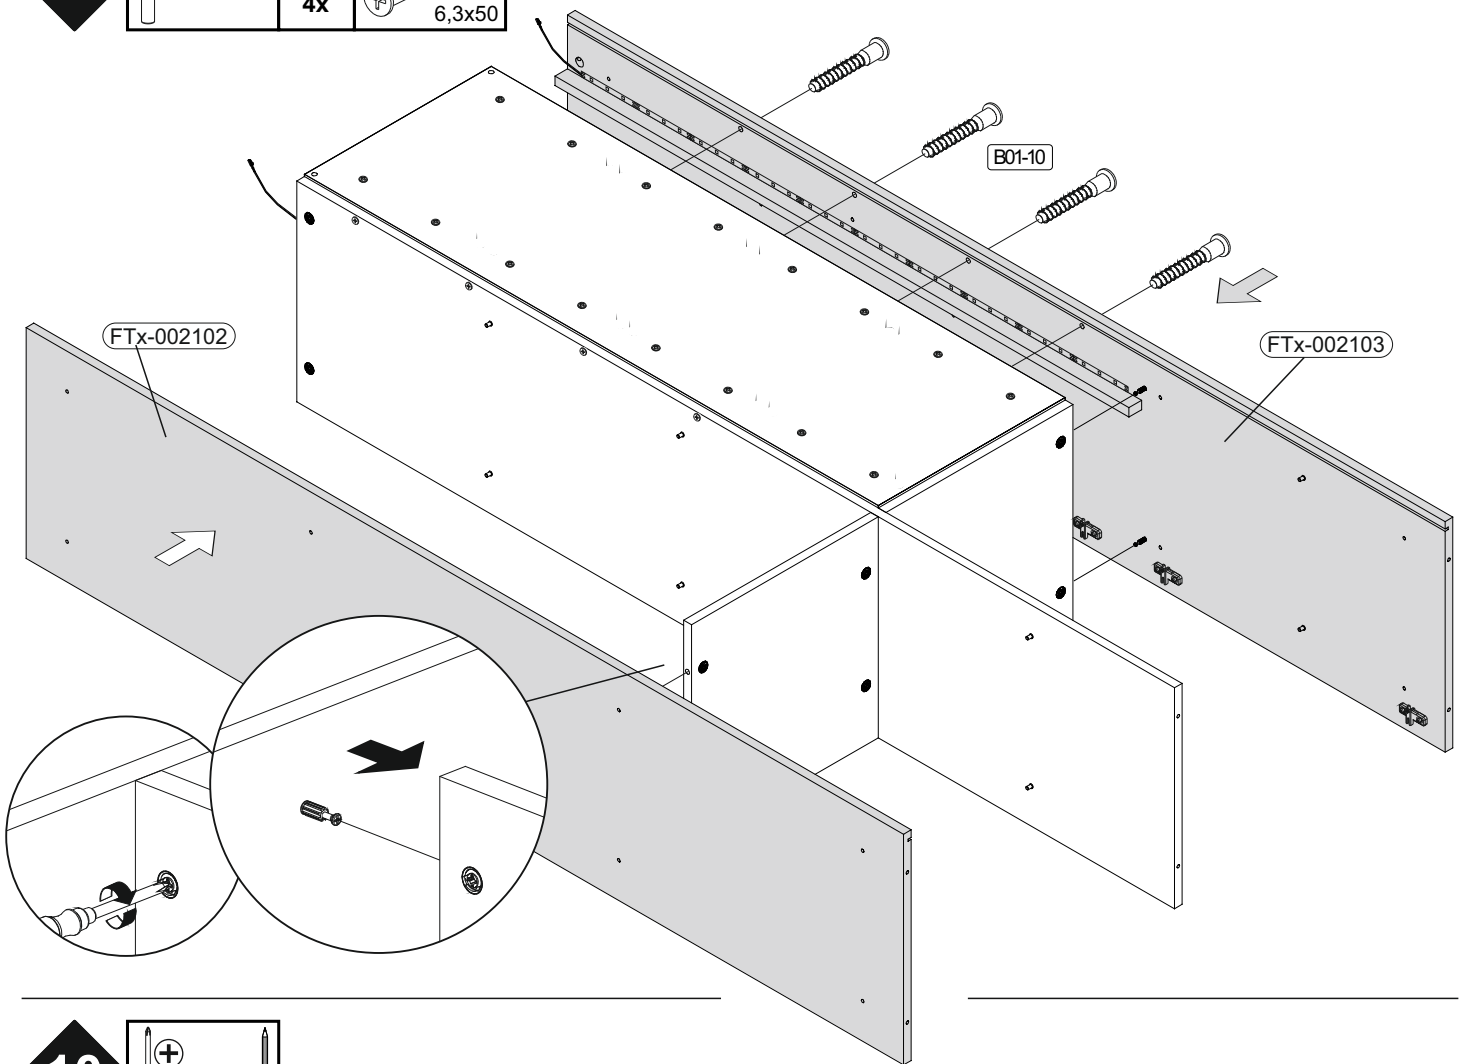


10


+	
4x	

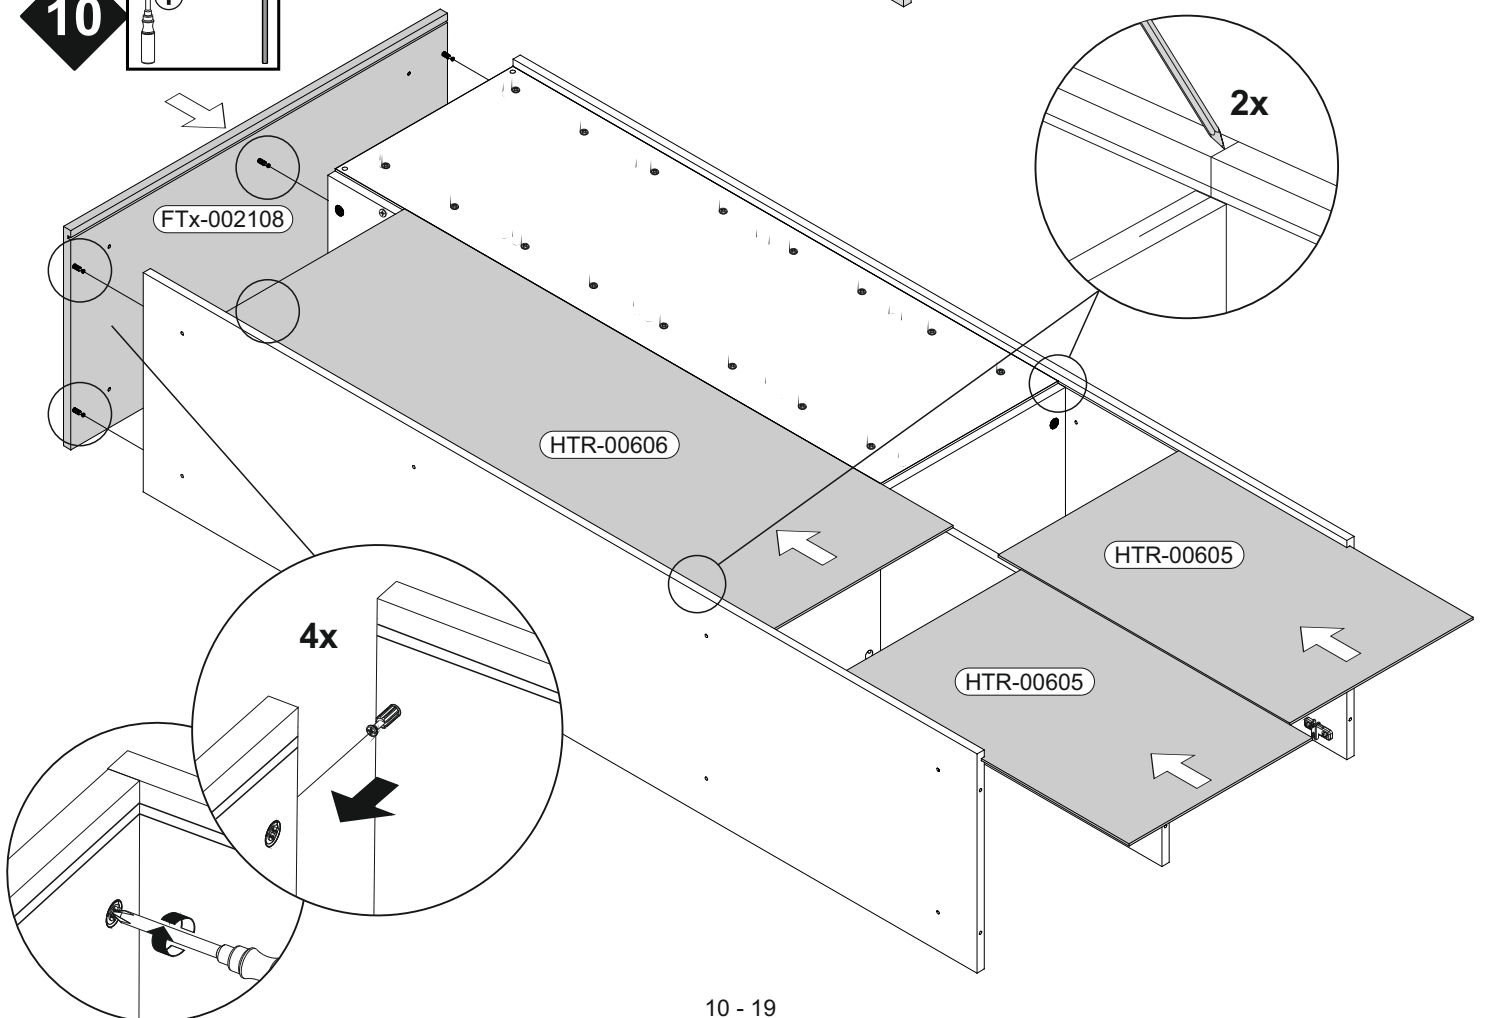


11




1

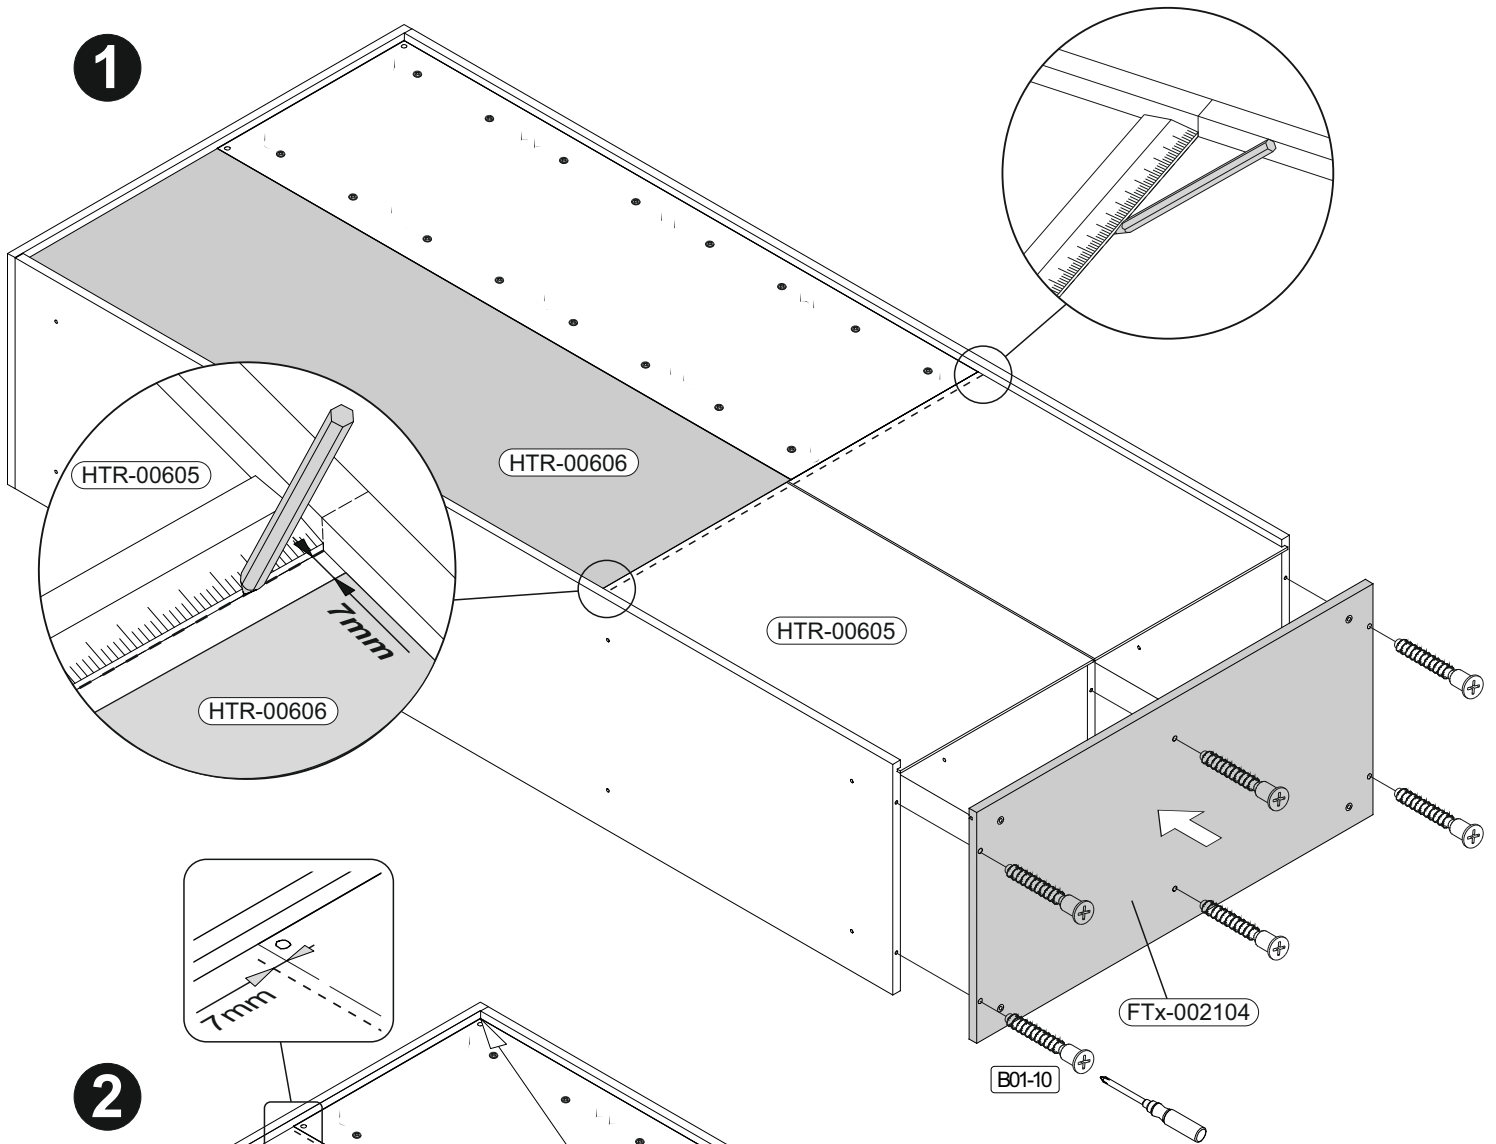

2

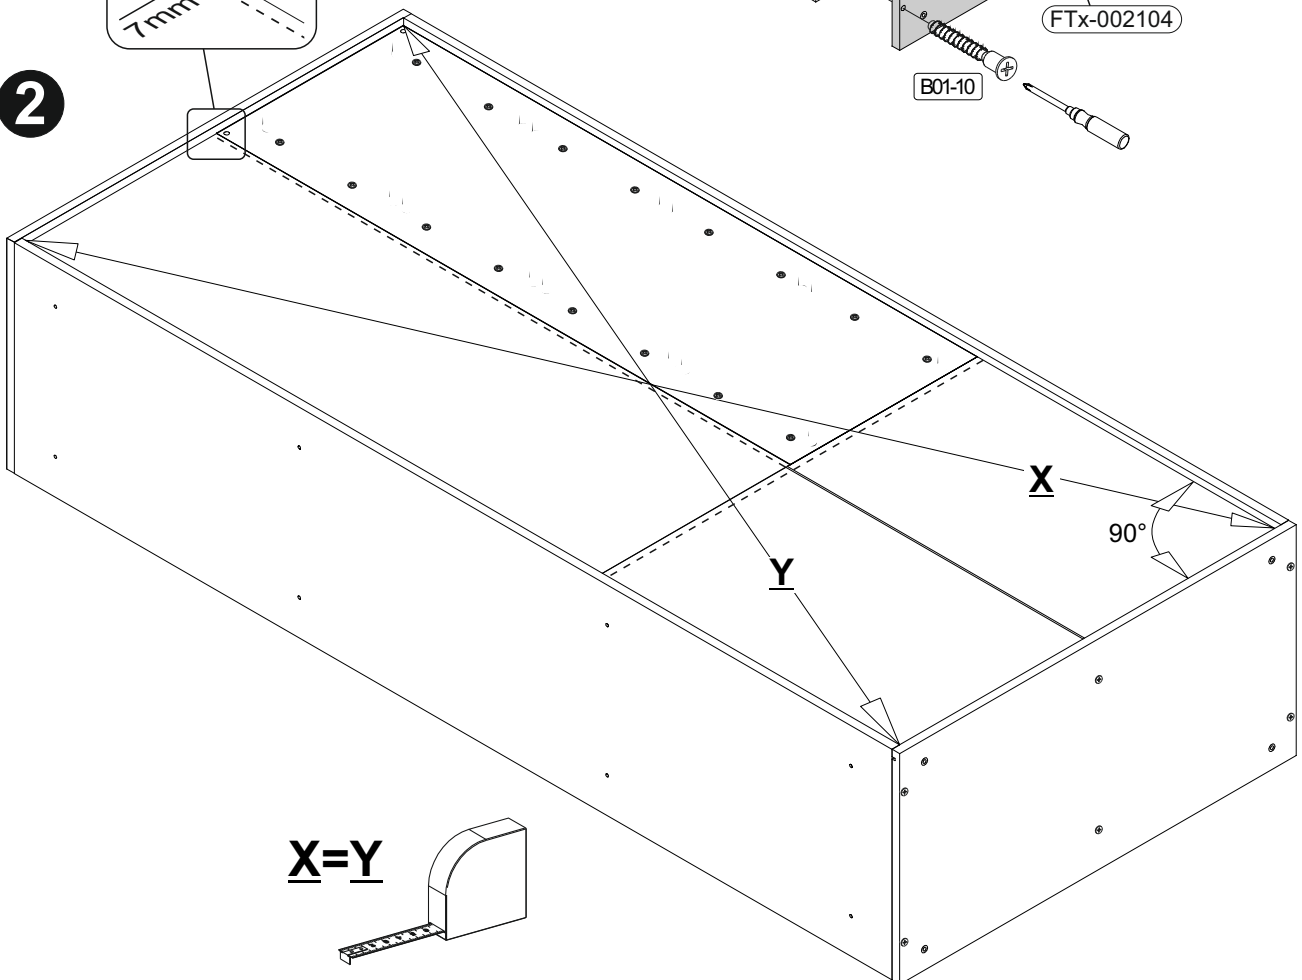


X = Y

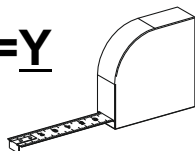


12

					
	12x	3x16	6x	3,5x20	6x

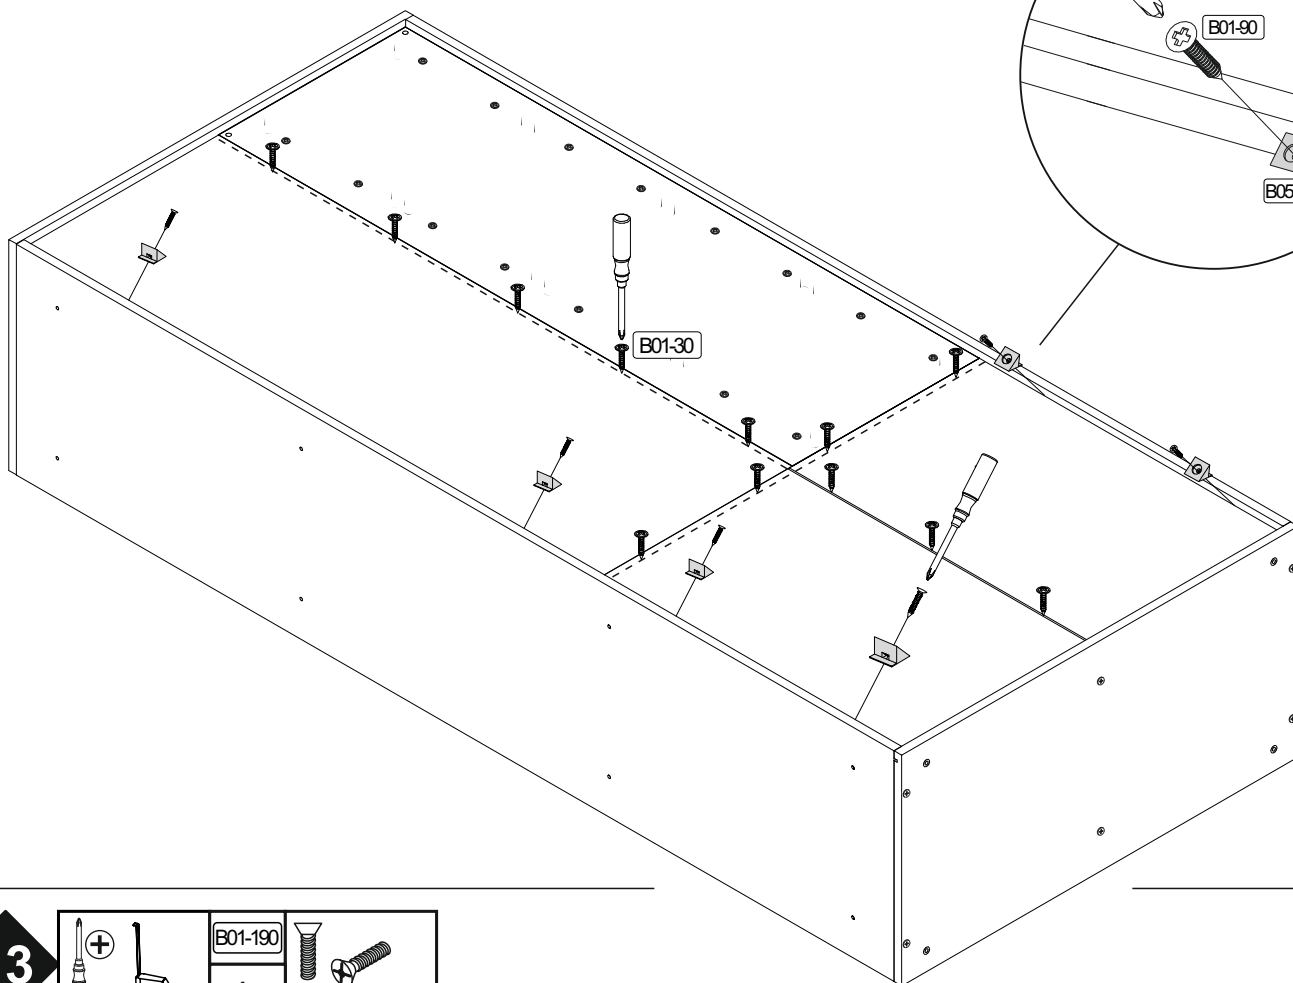









13

			
	4x		M4x20



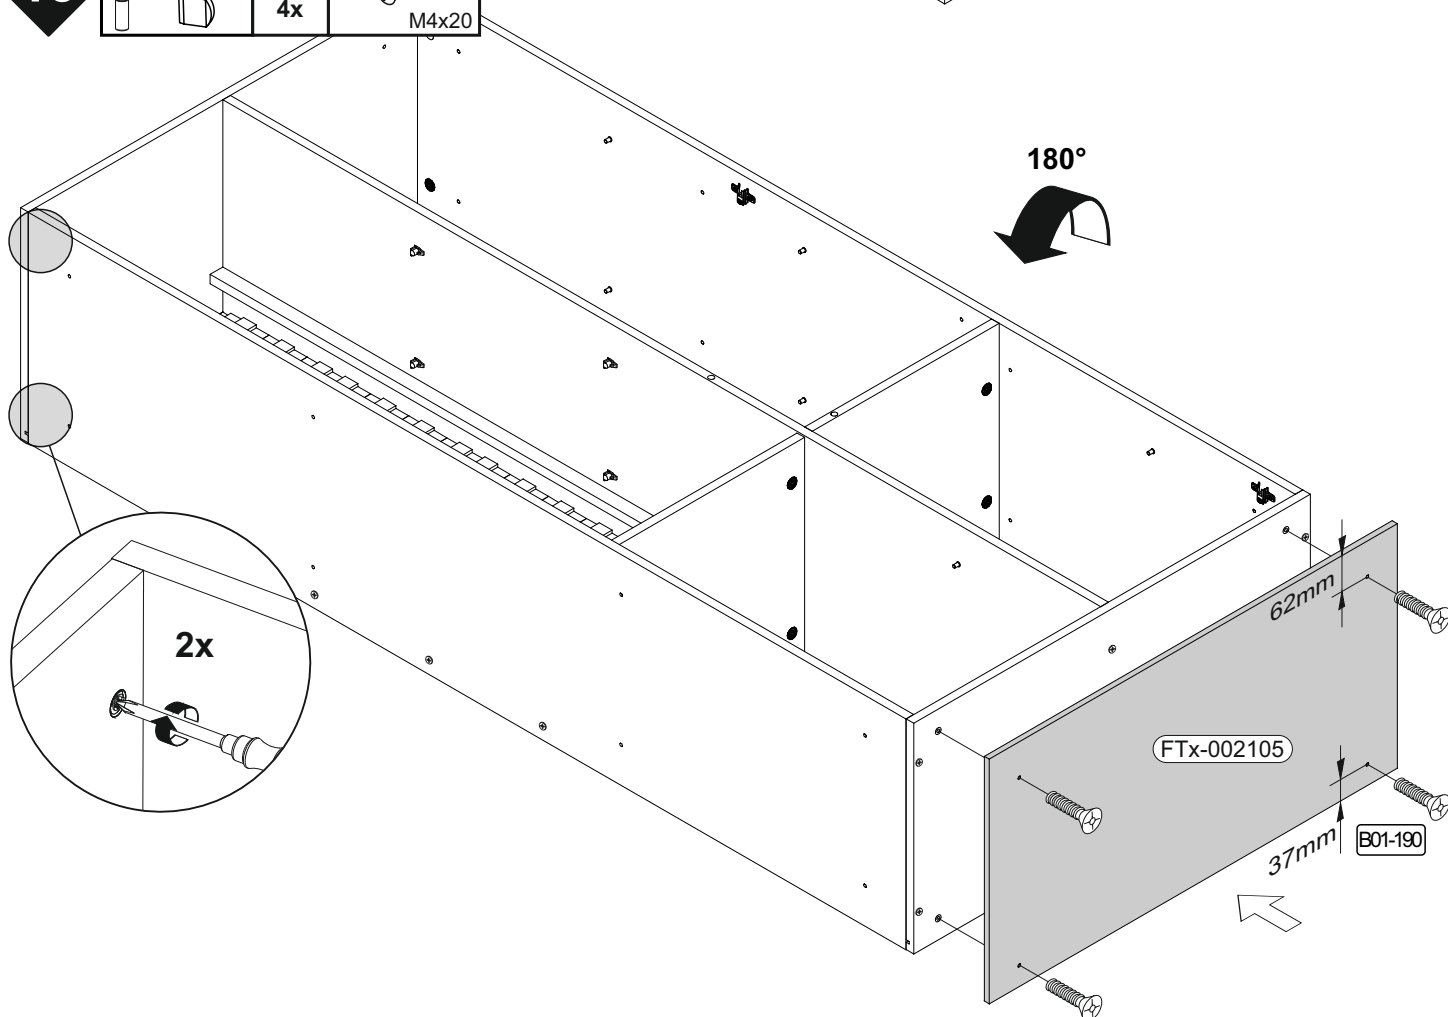


14






		B02-173		B01-123	
		6x		12x	4,0x15

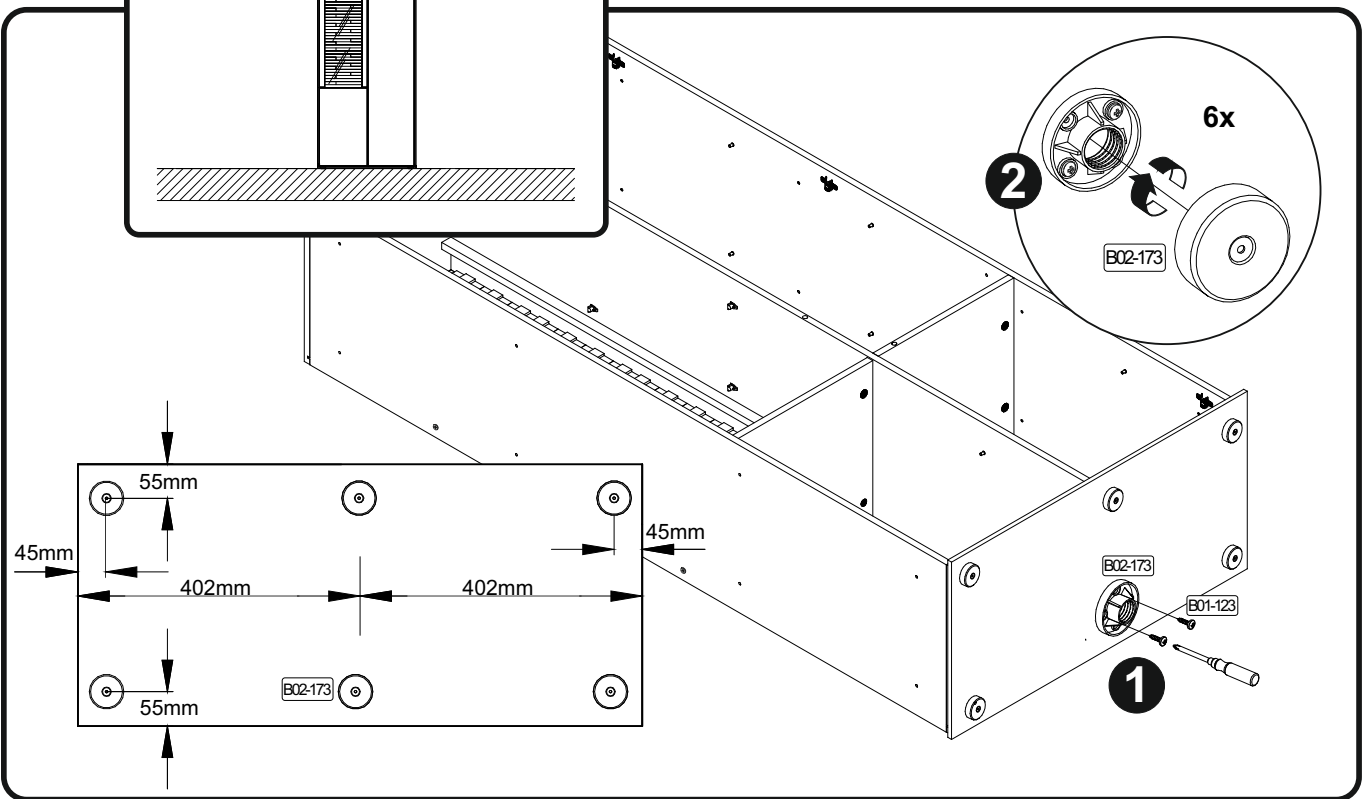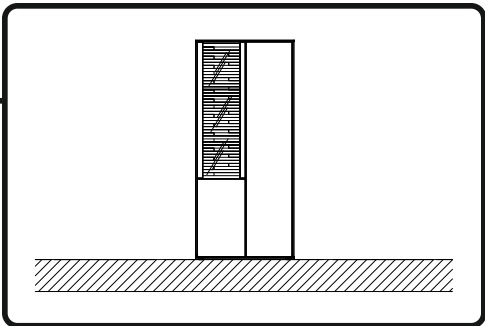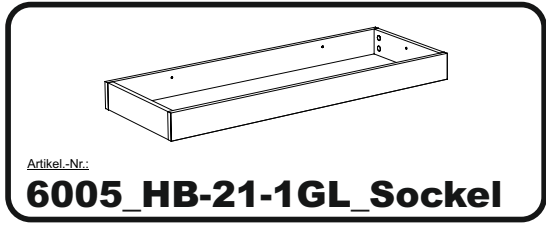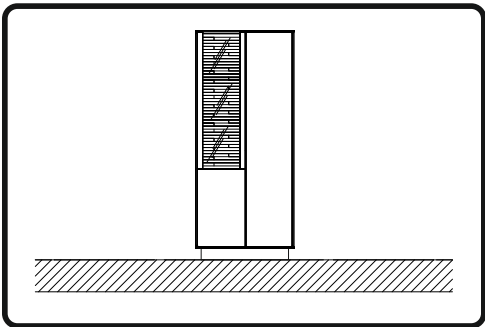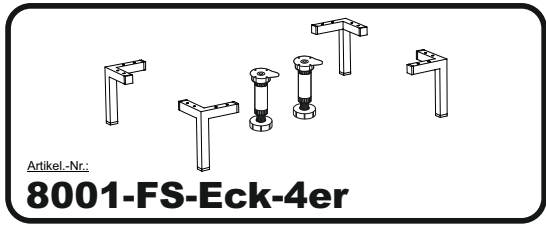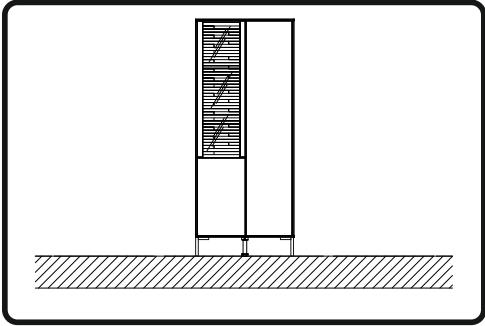
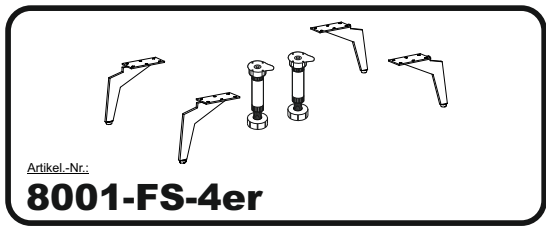
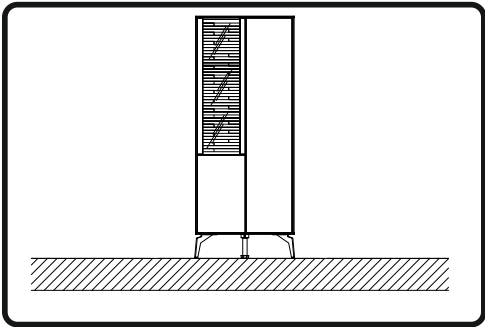


15

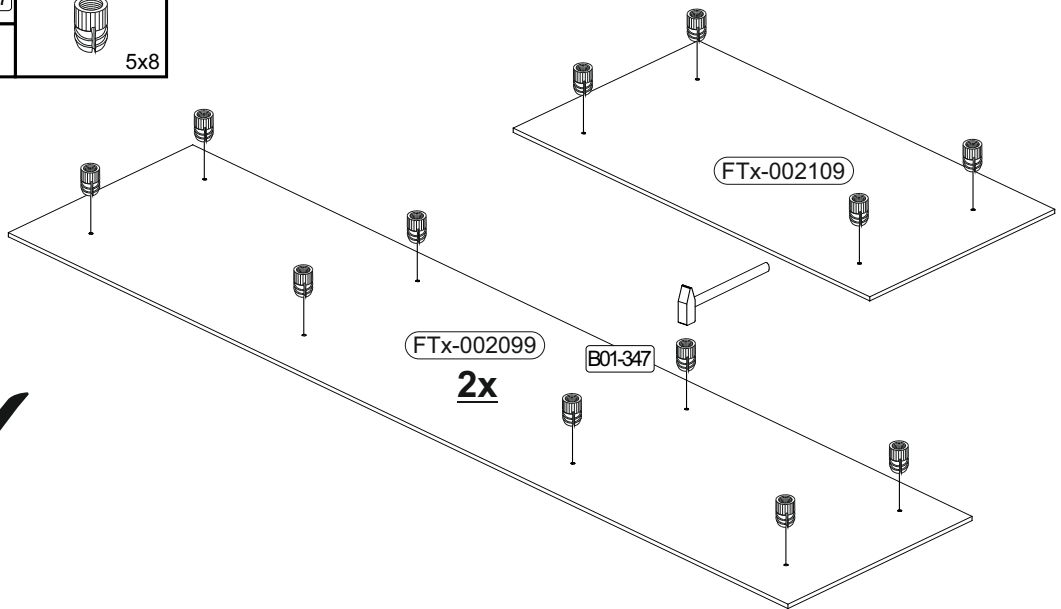


16

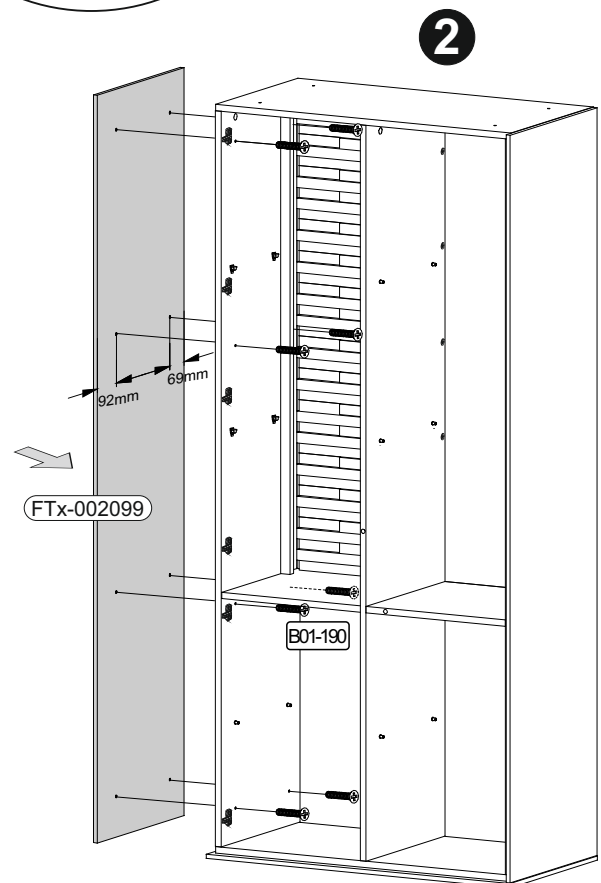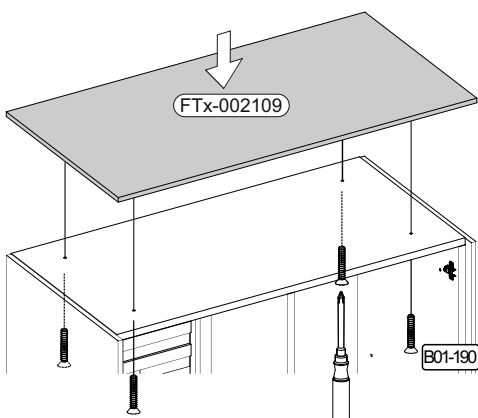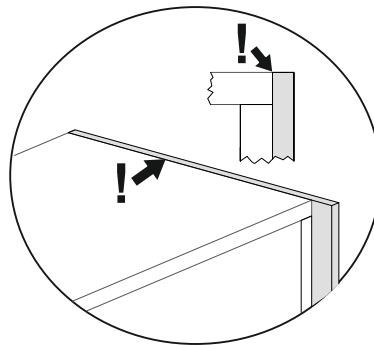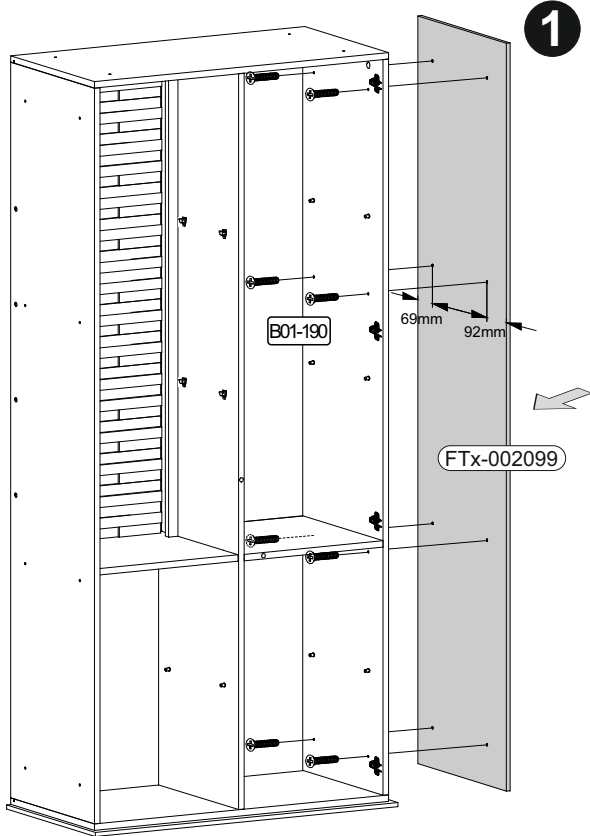


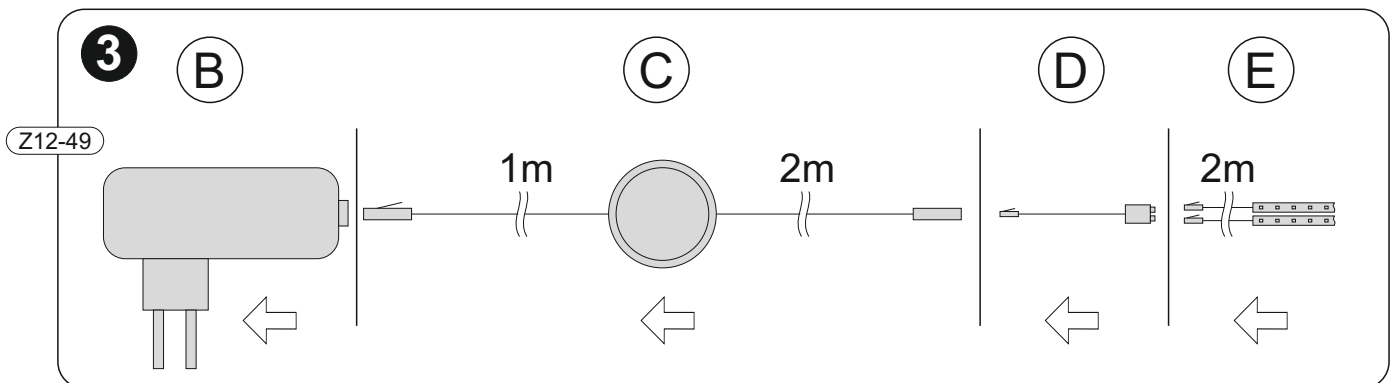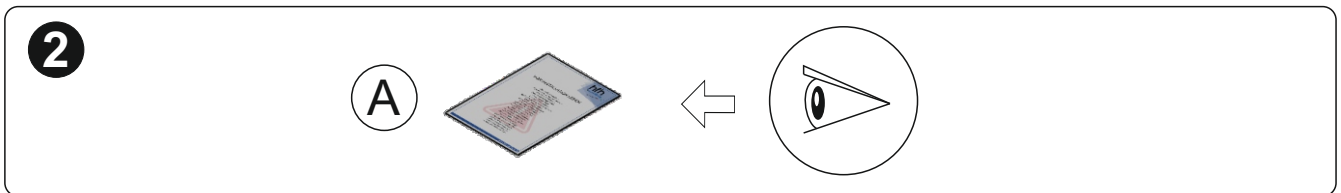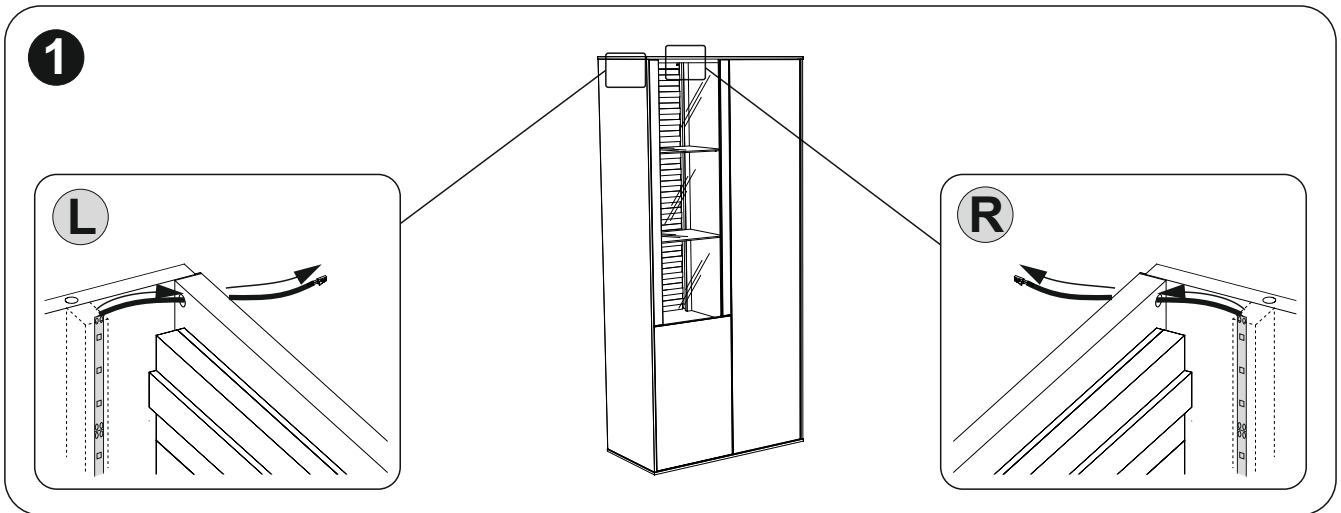


18








1

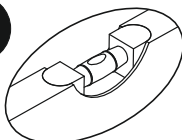

2

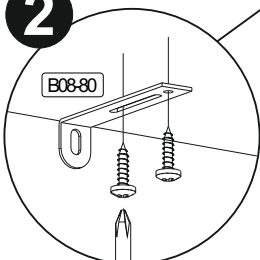



3

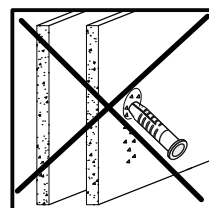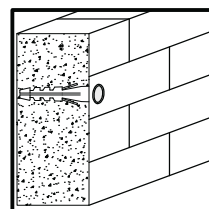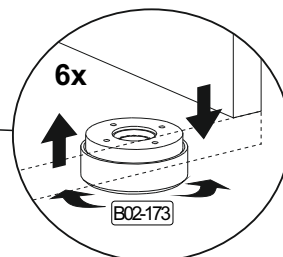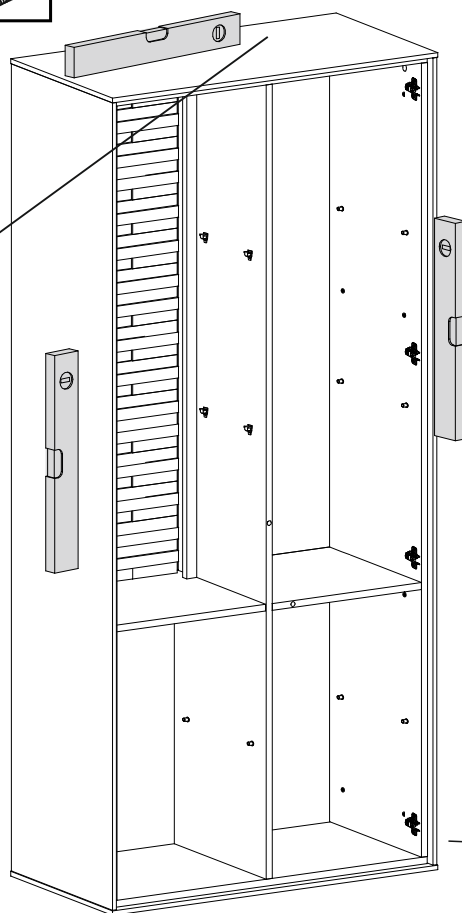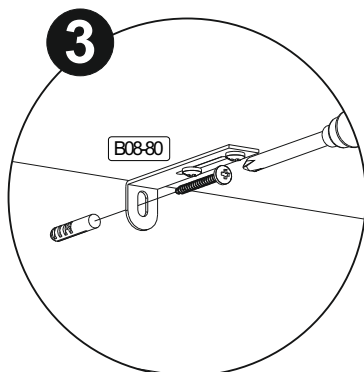


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	


19

	B05-01	 ø14mm
	2x	





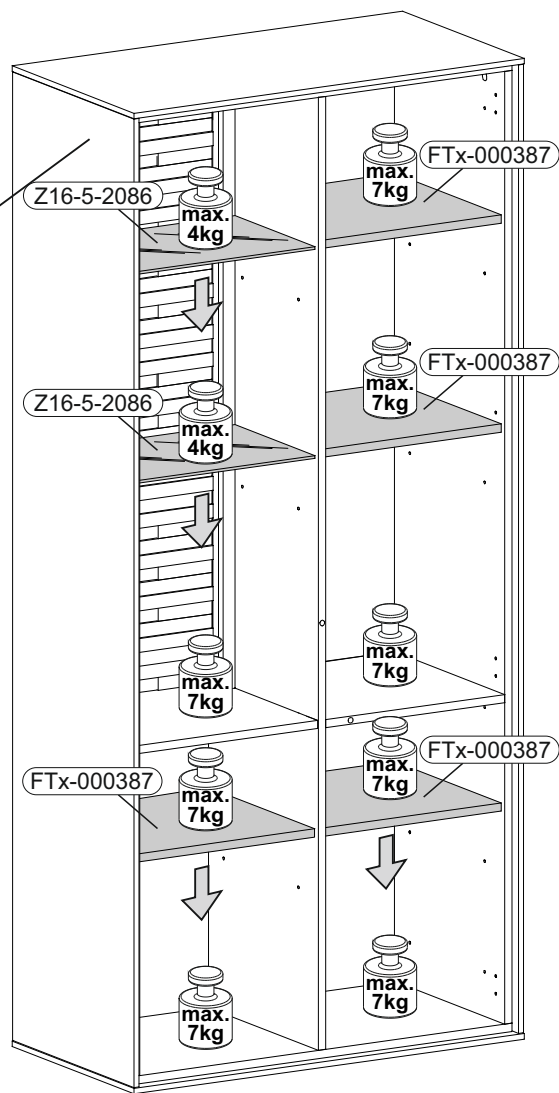
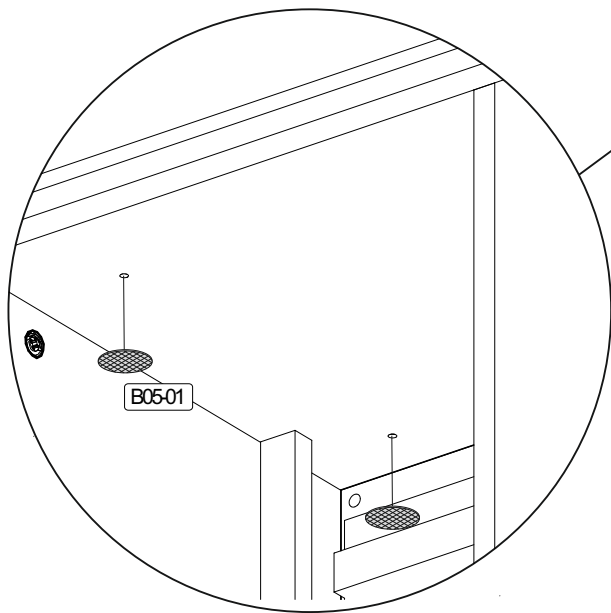




20

	B03-40	
	6x	

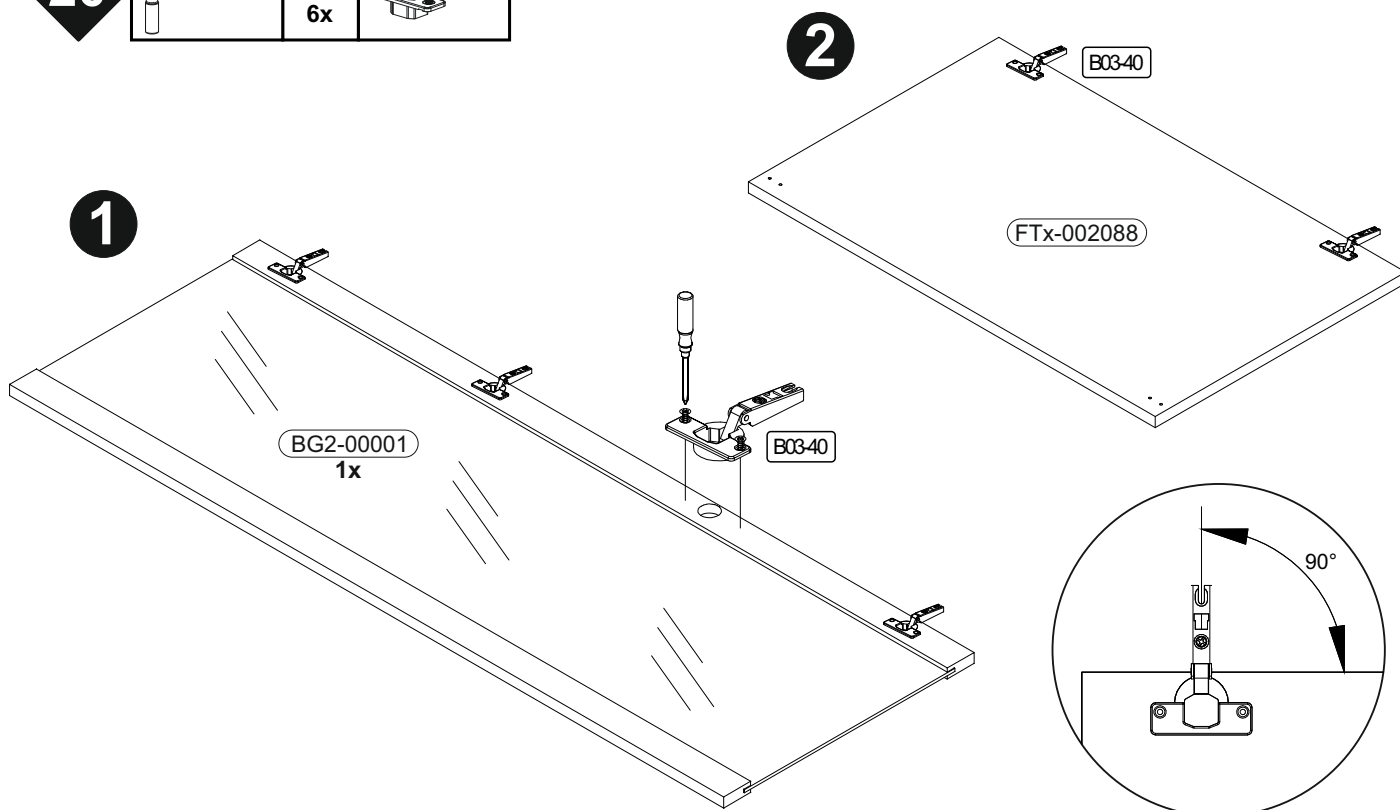




21

							
	2x	2x	2x	1x	4x		

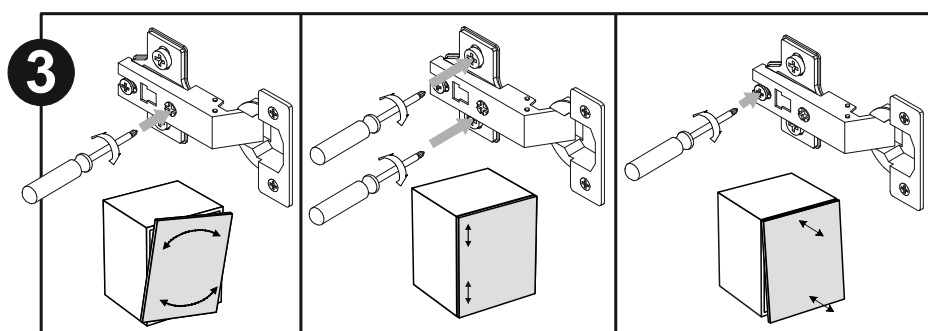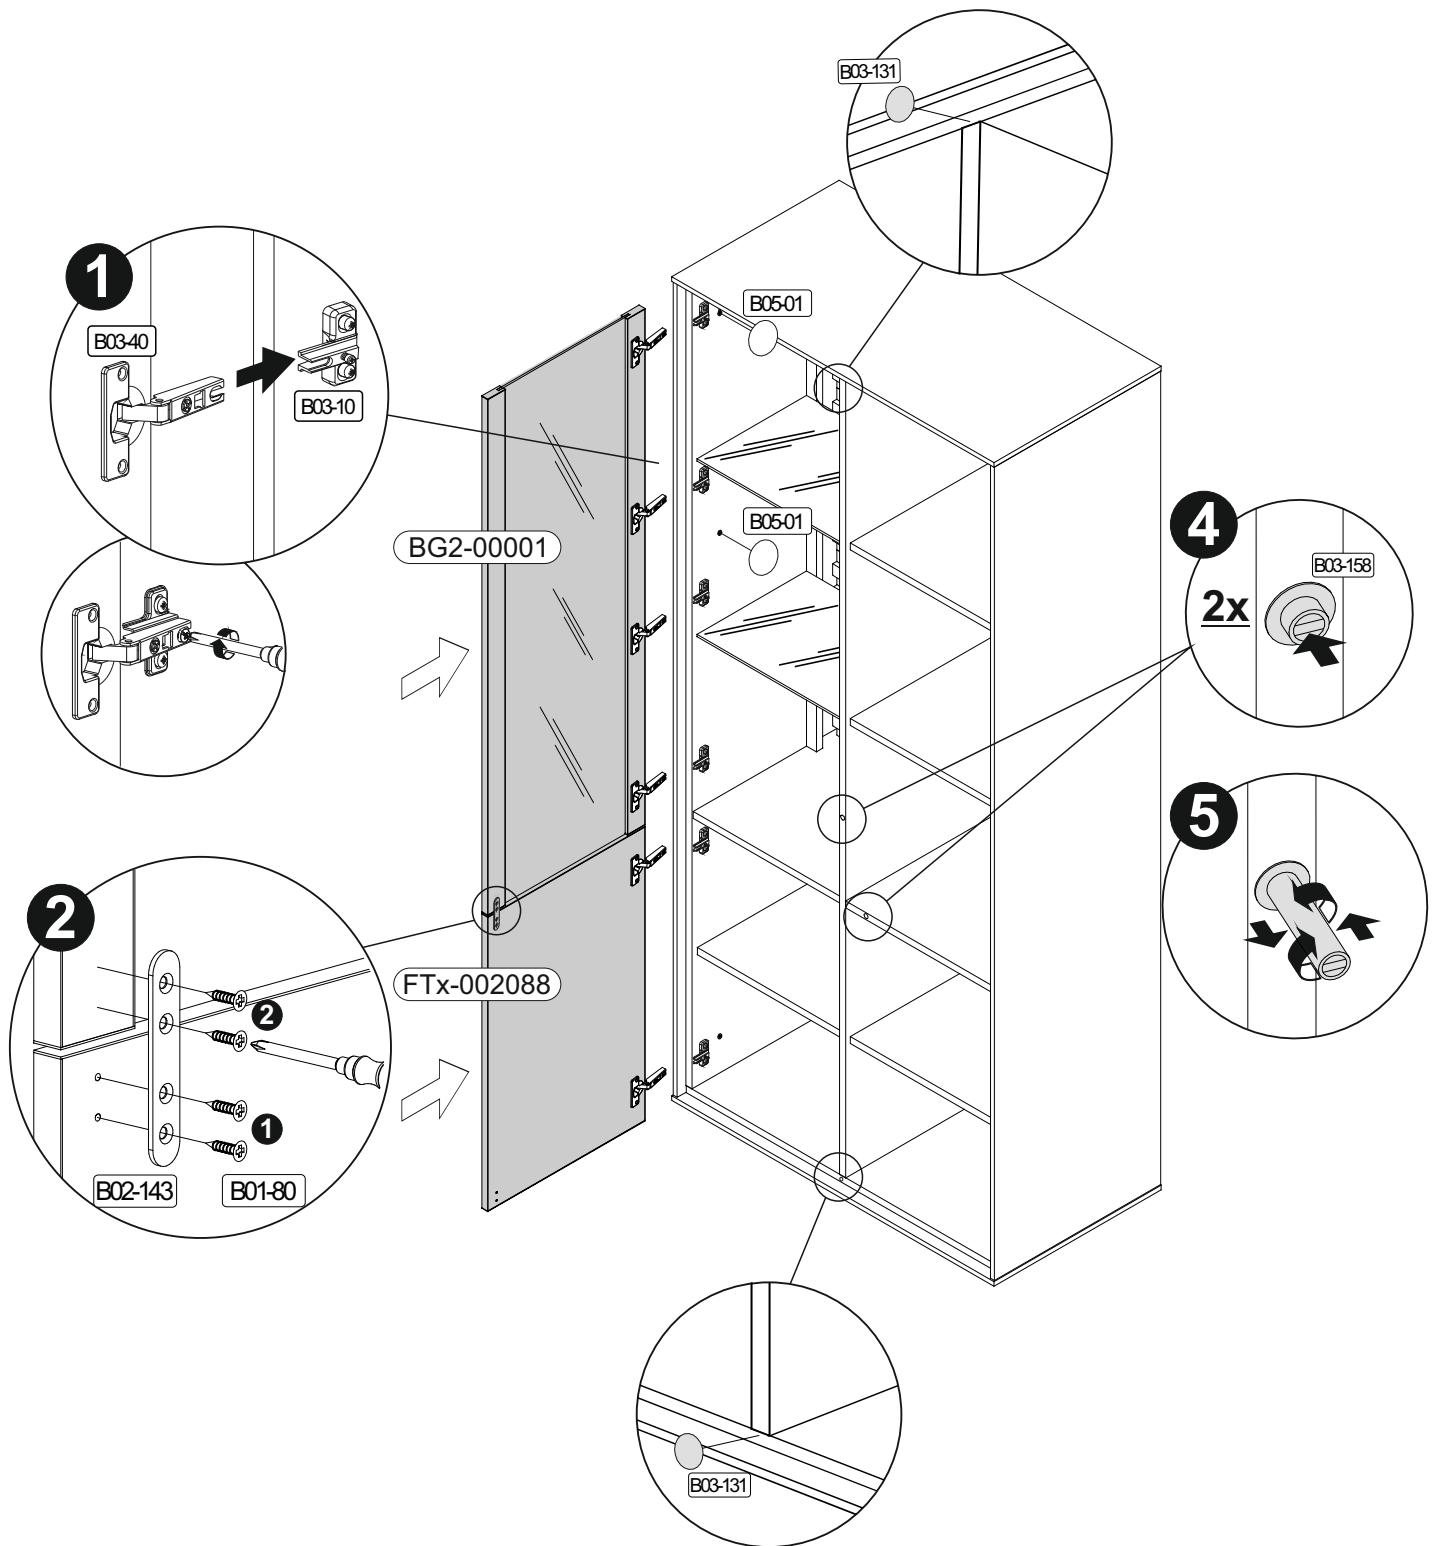

22



	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

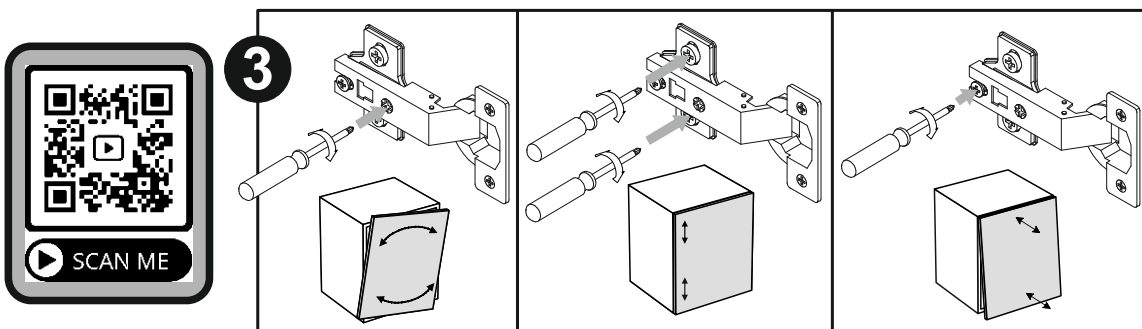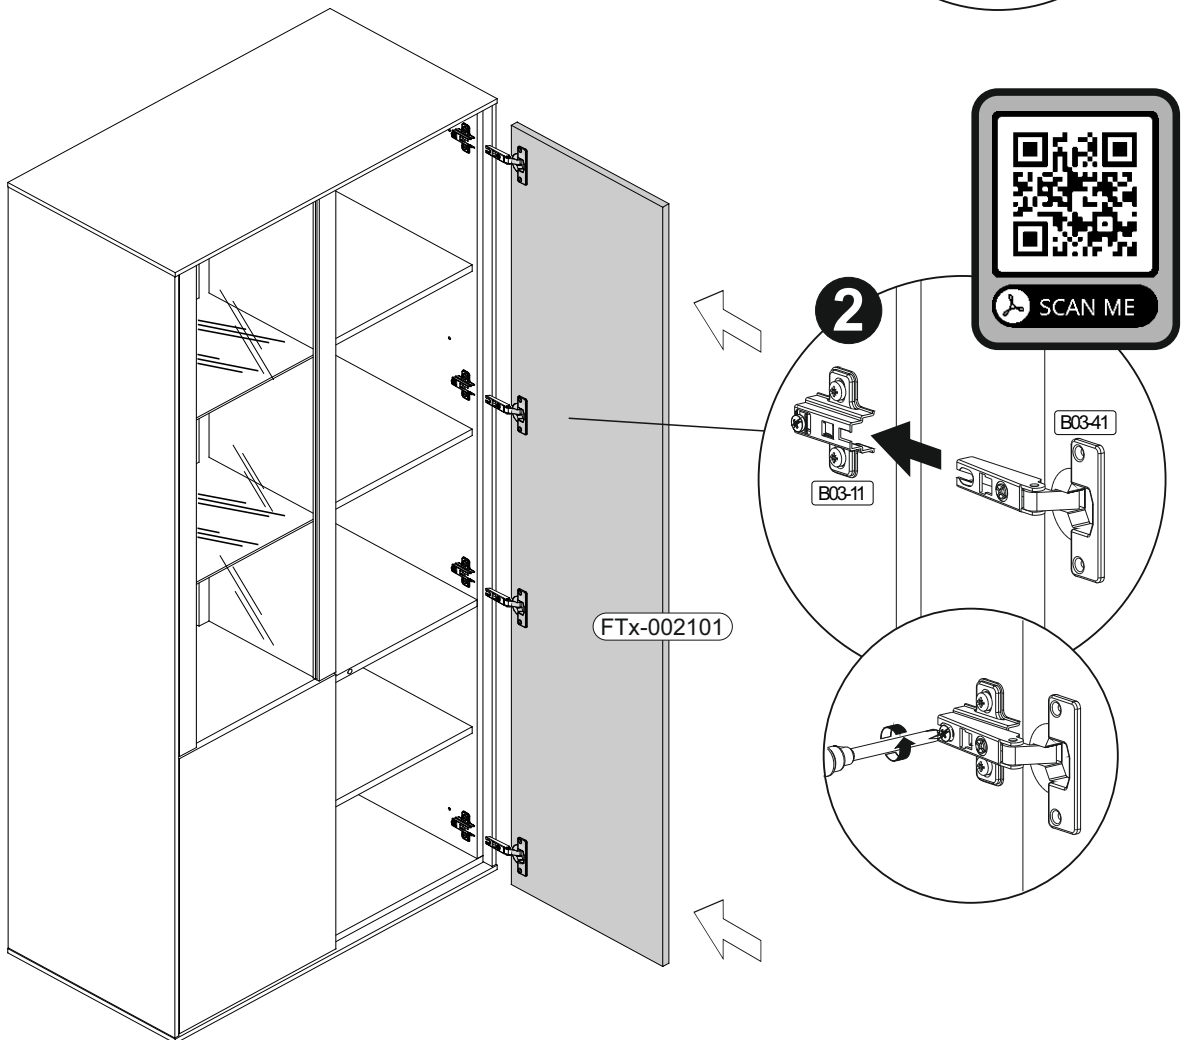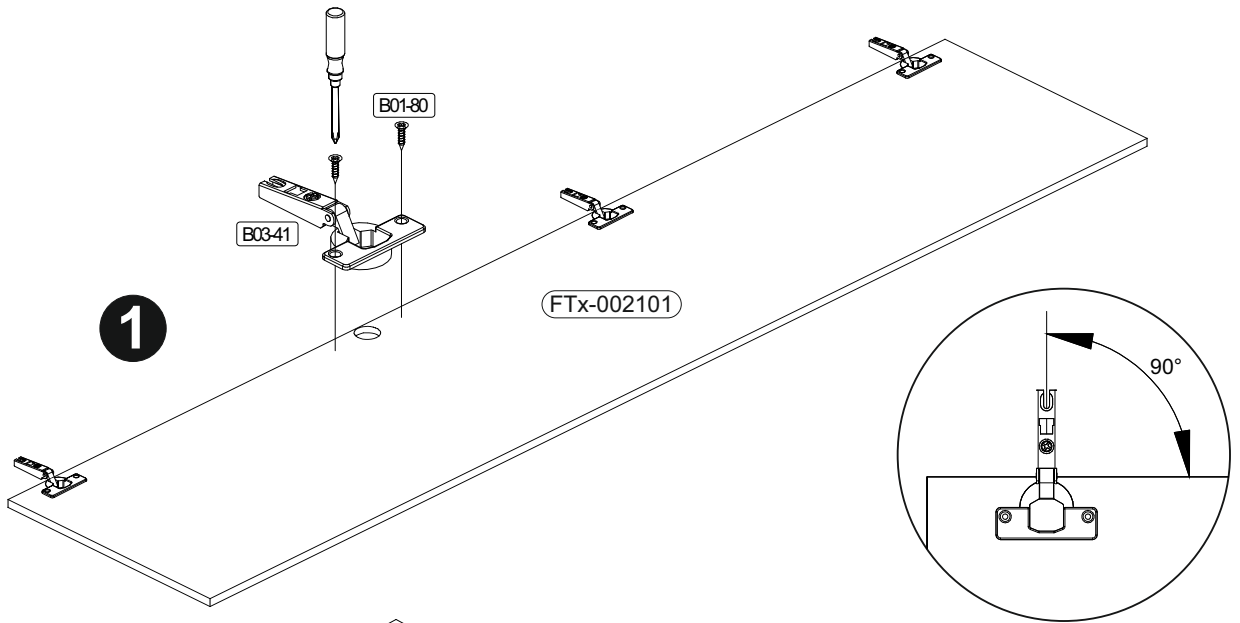

3 - 4

5 - 6







7 - 8

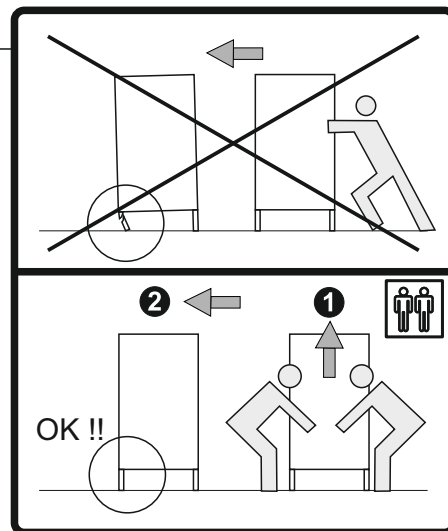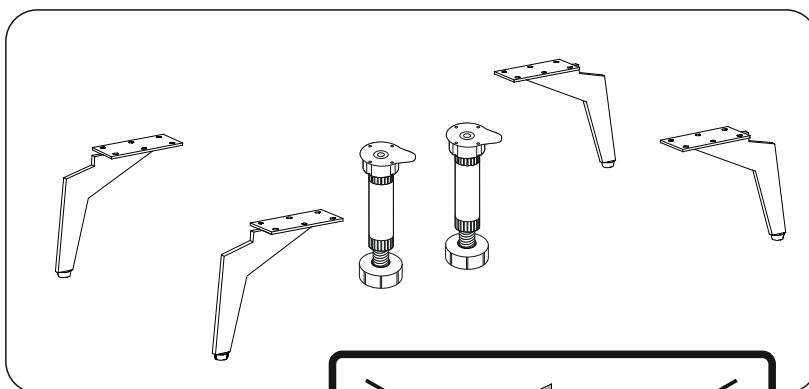


Artikel.-Nr.:

8001-FS-4er

Montageanleitung.-Nr.:

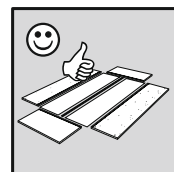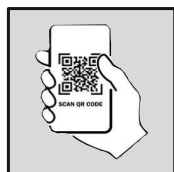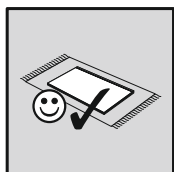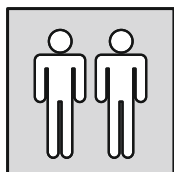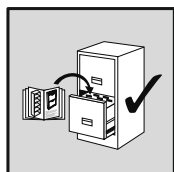MA1-00527

L = 20 mm




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



Colli 1/1




Beutel	
B01-33	
32x	4,0x17



Z03-100
2x



136-170mm

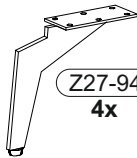


Z27-94
4x

150mm







Boden ohne Mittelseite

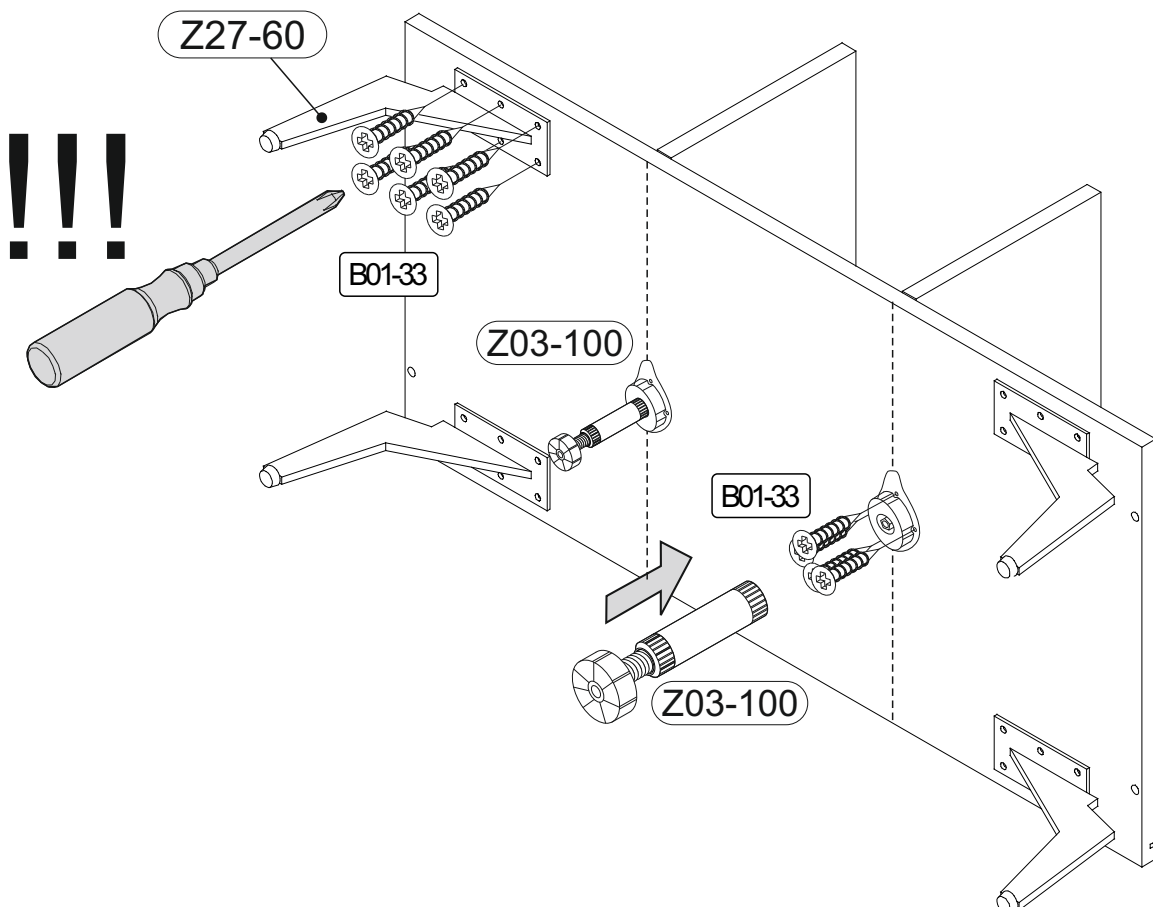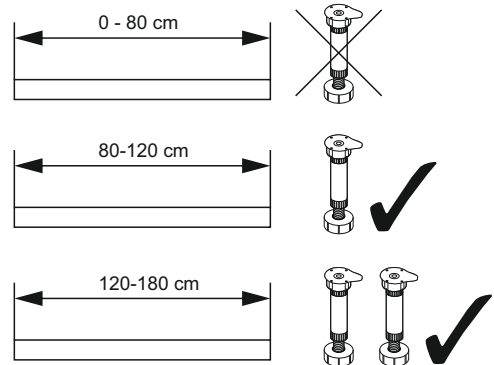

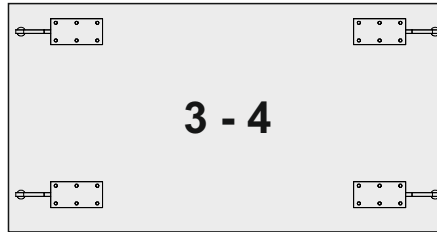



Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)






Colli 1/1

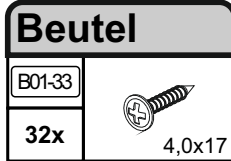

Z03-100
2x








136-170mm

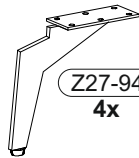

Z27-94
4x

150mm






Boden ohne Mittelseite

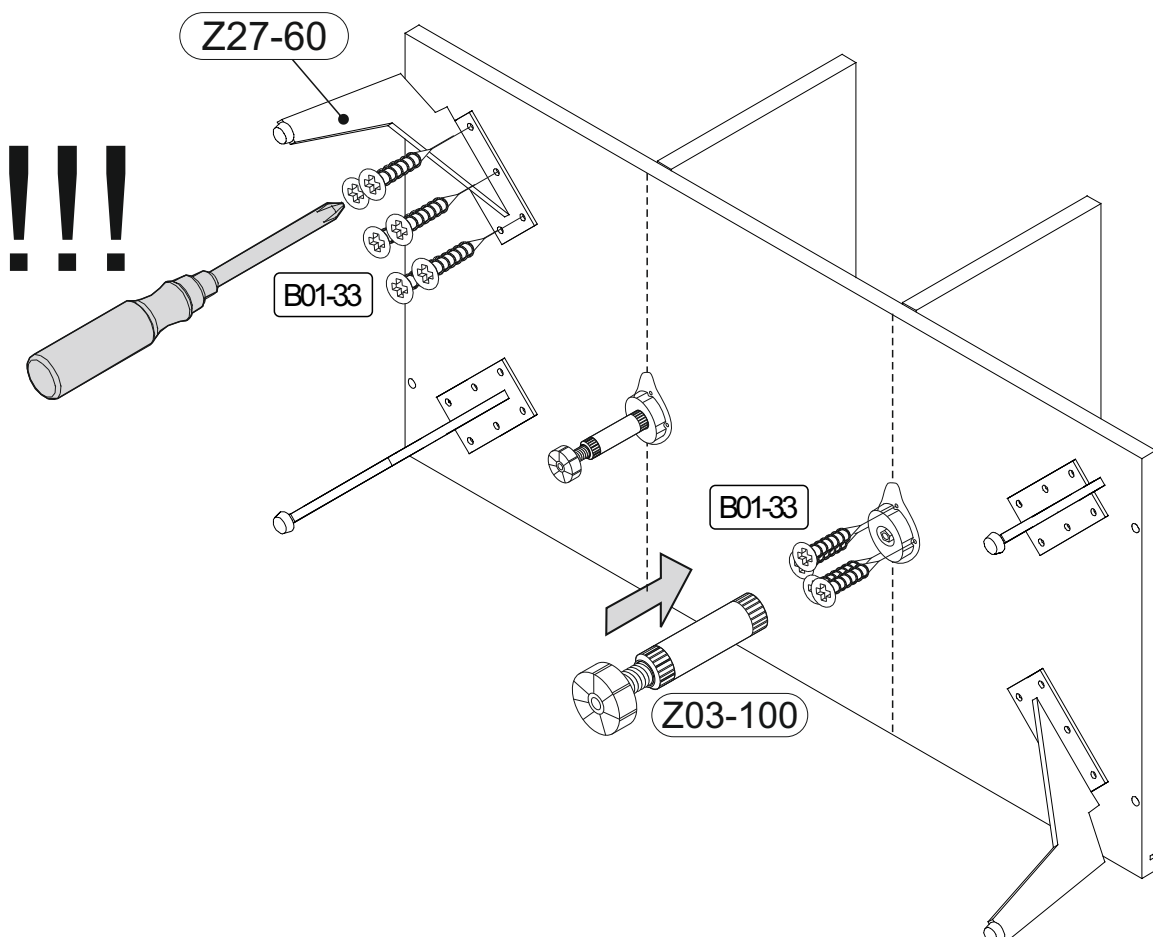





Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)






Colli 1/1

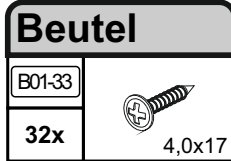

Z03-100
2x



136-170mm

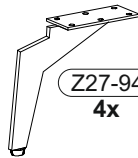


Z27-94
4x

150mm

Boden ohne Mittelseite

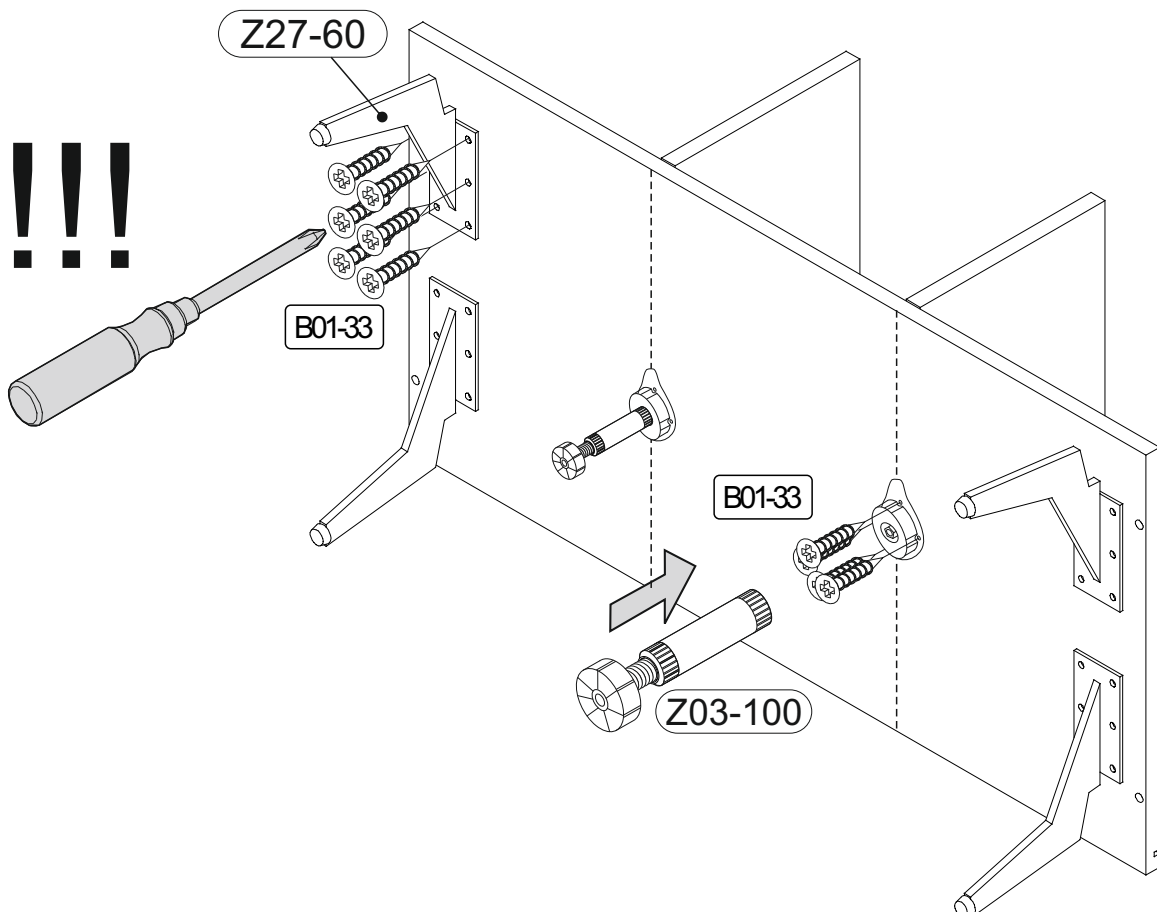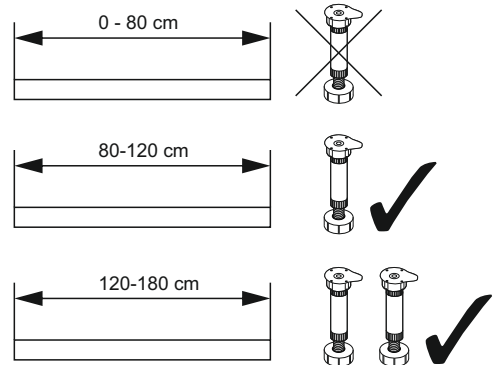

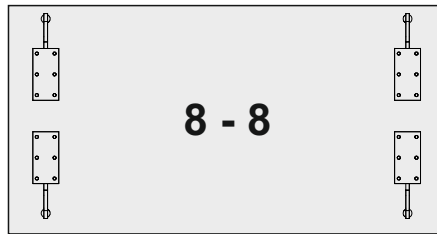

Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)

