

Aufbauanleitung: Hängetype Tiefe 43cm

JOOP!

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

1. Die genaue Position der Hängetype an der Zimmerwand definieren.

2. Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abb. 1 oder Abb. 2 an die Zimmerwand übertragen. Bohrung Ø 8mm in das Mauerwerk bohren und Dübel Ø8 x 40 mm (Teil-Nr. 50801) einsetzen. Aufhängeplatte (Teil-Nr. 50427) mit 3x Schraube Ø5 x 50 mm (Teil-Nr. 00055) anschrauben.

Achtung: Aufhängeplatte = Set → Mittig an Sollbruchstelle knicken für linke und rechte Aufhängeplatte!

3. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"

4. Sofern für die Montage erforderlich: Frontteile ausbauen. Beim Einsatz von Beleuchtung ist auf das Anschlußkabel rückseitig des Möbels zu achten.

5. Im Korpus die untere Schraube (Aushängesicherung gemäß Abb. 3) am Hängebeschlag öffnen, Korpus an die Zimmerwand hängen und Aushängesicherung wieder schließen.

Ausrichtung mit der Wasserwaage über folgende Schritte (siehe auch Abb. 3):

6. Eine horizontale Korrektur ist mit der oberen Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen.

7. Mit der mittleren Tiefen-Stellschraube den Abstand zur Zimmerwand bzw. die vertikale Neigung einstellen.

8. Die Löcher der Rückwand mit Abdeckkappen verschließen (Teil-Nr. 50428-01-36 / 50428-01-37). Frontteile wieder einbauen und ggf. ausrichten. Zierkappen (Teil-Nr. 50619) auf die Türscharniere aufklipsen.

9. Griff montieren (Teile-Nr. 51127-01-11 Kristallweiß, 51127-01-17 Edelstahloptik oder 51127-01-18 Anthrazit), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.

Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!
Maximale Belastbarkeit der Hängetypen beachten!



Abbildung 1: Bohrmaße für Hängetypen ohne Aufsatz (JOOP! Frames Base)

Alle Angaben in mm!

Beispiel:
Type J706

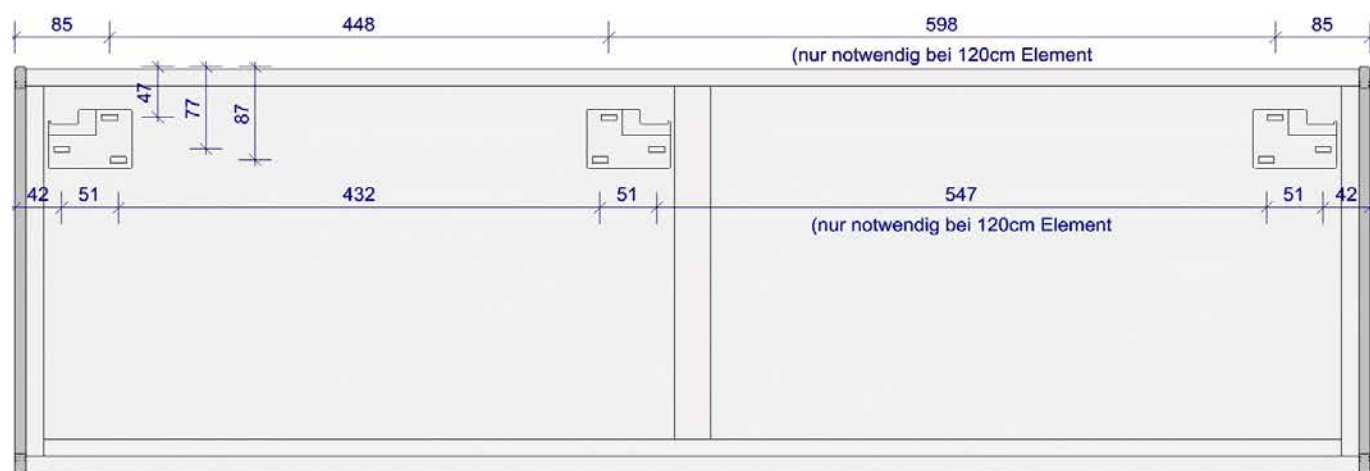


Abbildung 2: Bohrmaße für Hängetypen mit Aufsatz (JOOP! Frames Top)

Alle Angaben in mm!

Beispiel:
Type J705

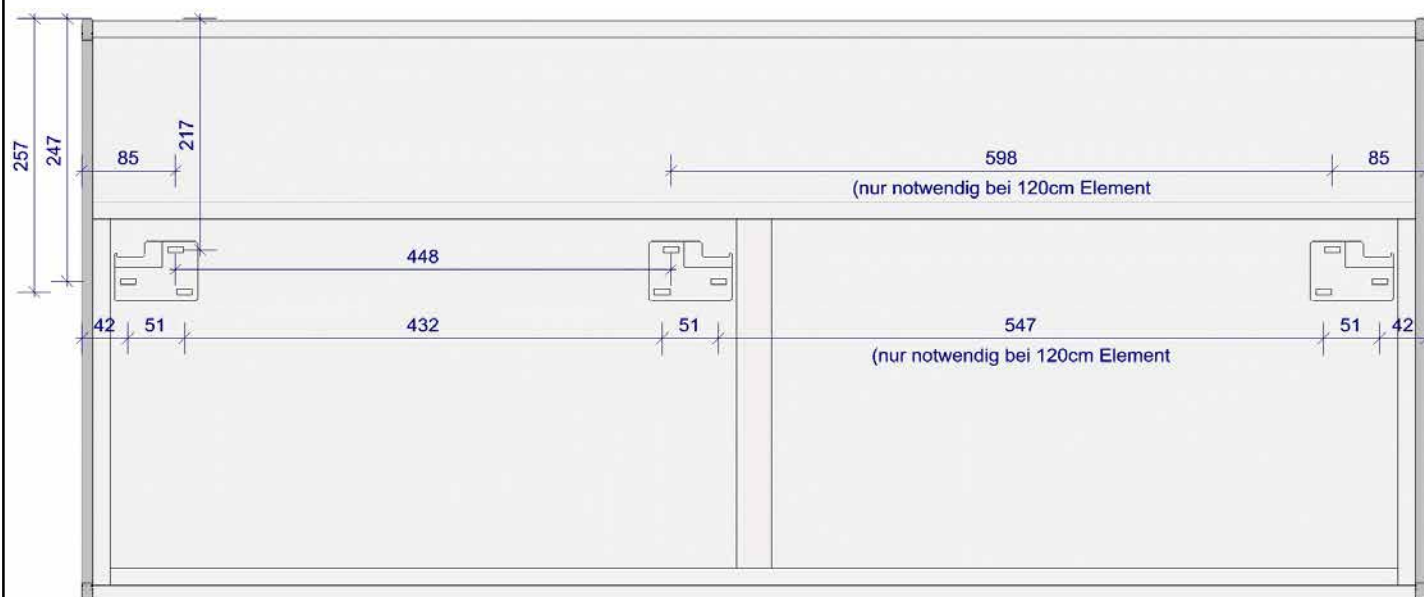




Abbildung 3 (Verstellung & Aushängesicherung Hängebeschlag)

1-Höhenverstellung
13 mm

2-Tiefenverstellung
12 mm

3-Aushängesicherung
Öffnen / Schließen

Aufnahme für
Kreuzschlitz PZ2

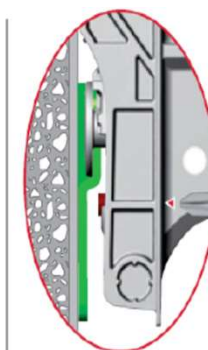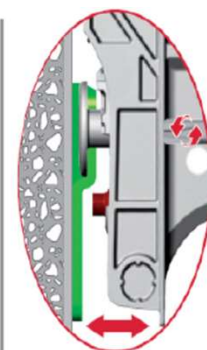

Aufbauanleitung:

Anschlussplan Beleuchtung mit Touch light Schalter


JOOP!

1. Euroflachstecker von LED-Konverter an Spannungsnetz anschließen.
2. Touch Light Schalter (maximale Belastung 36 Watt!) mit LED-Konverter verbinden.
3. Der Touch Light Schalter reagiert auf Berührung über ein Magnetfeld, das maximal 30 mm abgedeckt sein darf (je weniger, desto besser). Der Schalter kann mittels beiliegender Schraube an der Außenseite frei positioniert und festgeschraubt werden. Beispiele für mögliche Positionen des Schalters siehe folgende Seite.
4. Beleuchtung(en) an Touch Light Schalter anschließen. Die maximale Belastung von 30 Watt je LED-Konverter (Trafo) nicht überschreiten! Es dürfen keine elektrischen Geräte, welche das Magnetfeld stören, sich in unmittelbarer Nähe vom Touch Schalter befinden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen! Elektrische Impulse (Störungen aus dem Stromnetz, wie z. B. Jalousie-Motoren) können ebenfalls das Magnetfeld stören!
5. Bei Verwendung eines Funkschalters, entfällt der Touchschalter.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

Verbrauch je angeschlossener LED-Beleuchtung: Einbaustrahler offenes Fach / Wandboard je 2,4 Watt

Abbildung 1: Beispiel für Montage hinter dem Möbel (Darstellung ohne Rahmen)

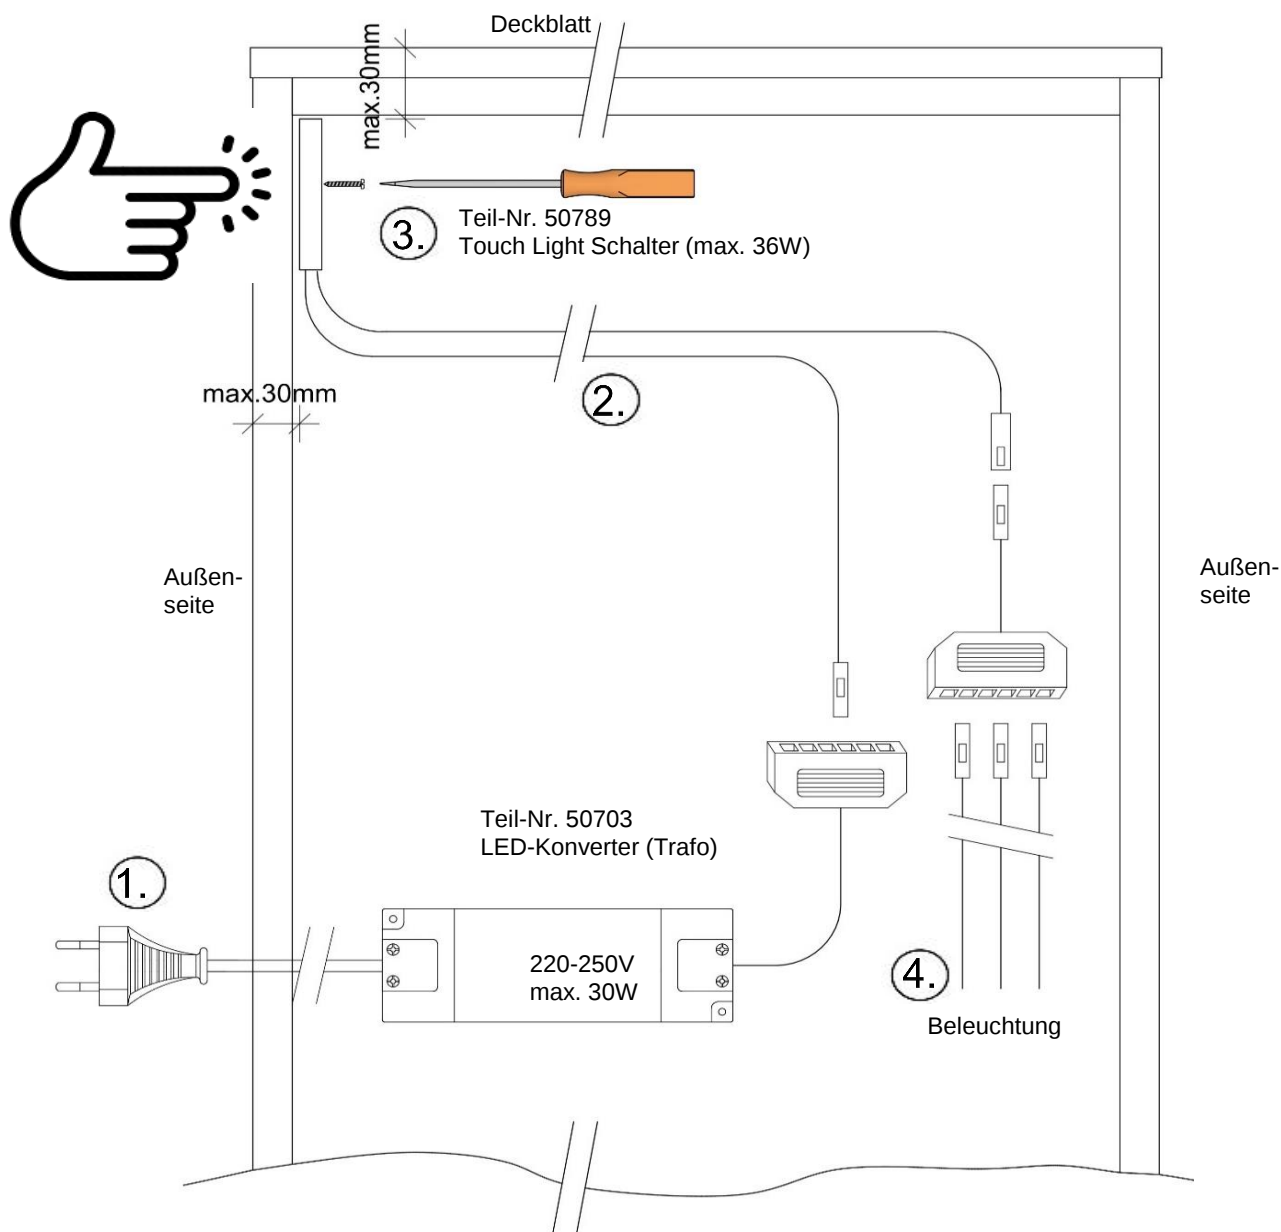

Beispiele für Positionierung Touch-Schalter

Das durch den Touch-Schalter erzeugte Magnetfeld wird durch die Metallrahmen am Möbel verstärkt, so dass der Rahmen bei Berührung Schaltvorgänge auslösen kann.

Deswegen empfehlen wir eine Montage des Touch-Schalters mit einem Abstand von ca. 150mm zum Metallrahmen.

Bei den unten gezeigten Positionen handelt es sich um Beispiele / Empfehlungen.

Es sind die baulichen Erfordernisse / Gegebenheiten zu berücksichtigen!


Bitte beachten & befolgen Sie die Montageschritte der zugehörigen Aufbauanleitungen!



Achtung: Alle Abbildungen zeigen das Möbel von vorne → Die Montage des Schalters muss auf Möbelerückseite erfolgen!

Der Pfeil in den Abbildungen zeigt die Bedienrichtung des Schalters.

Abbildung 1: Hängelowboard & Standlowboard

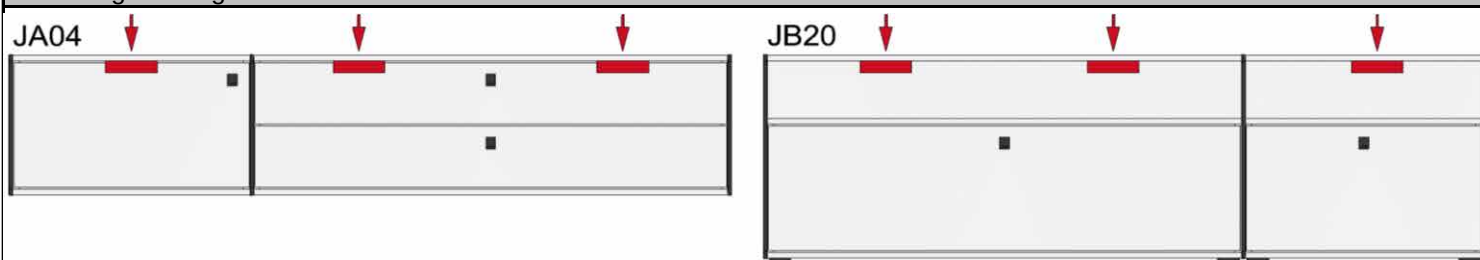

→ Unter Deckblatt der Type bzw. unter Deckblatt des Aufsatzes

Abbildung 2: Sideboard & Highboard

→ Unter Deckblatt der Type bzw. unter Deckblatt des Aufsatzes, alternativ hinter den Rückwänden der offenen Fächer



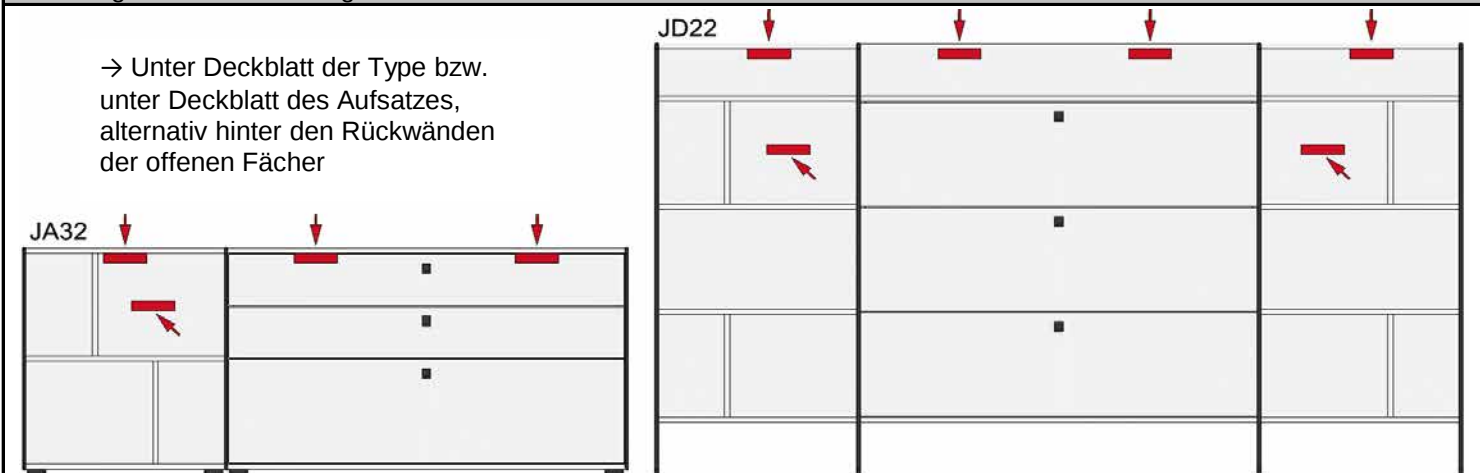


Abbildung 3: Hängetype

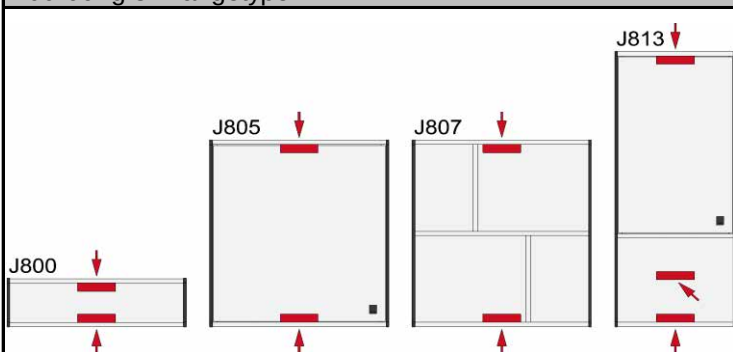

→ Unter oberem Deckblatt oder über unterem Deckblatt, alternativ hinter den Rückwänden der offenen Fächer

Abbildung 4: Vitrine

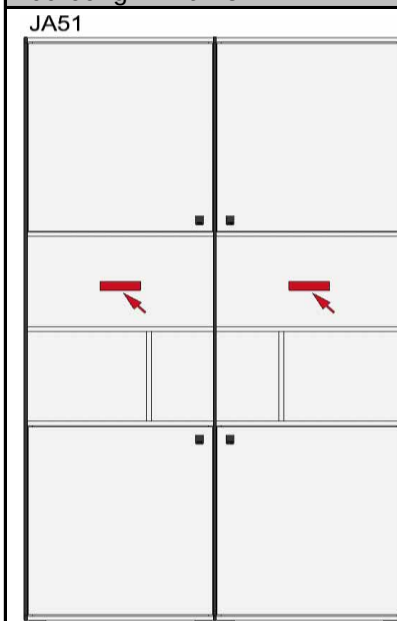


→ Hinter den Rückwänden der offenen Fächer

Aufbauanleitung:


Standelemente Frames Under und Frames Total

JOOP!

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftragserfassung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

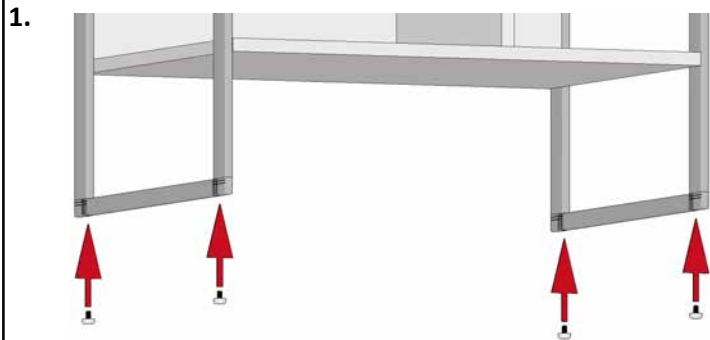


Transportschutz unterhalb des Möbels entfernen. Stellfüße (Teile-Nr. 50583) mit dem Gewinde in die Eckpunkte des Rahmens eindrehen.

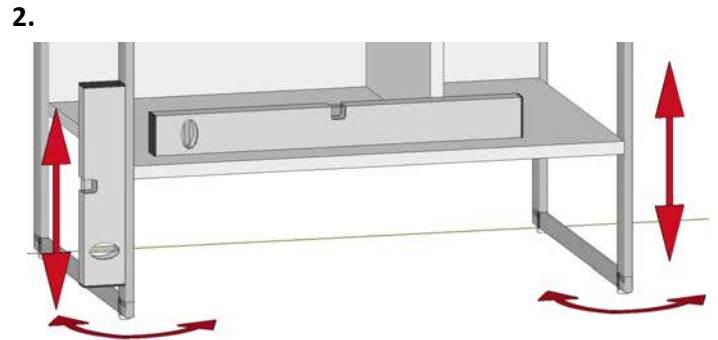


Frontteile (Schubkästen, Türen, Klappen) ausbauen. Stellfüße durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Nullpunkt stellen, dann Korpus horizontal und vertikal ausrichten.

3. (Korpus & Korpus)

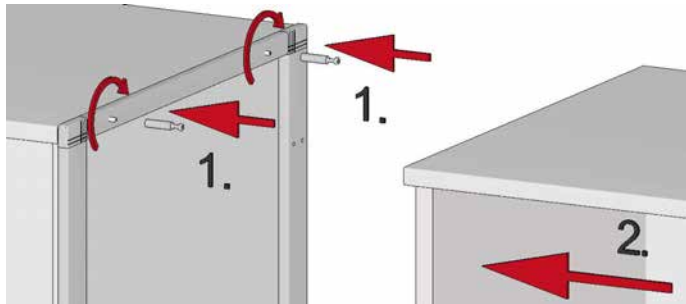


Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.) und Anbaukorpus mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufstecken (2.).

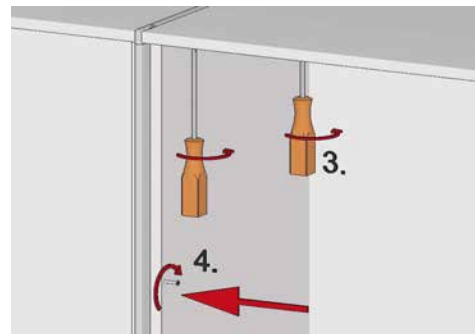


Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden (3.). Zusätzlich Anbaukorpus mit Möbelgriffschraube M4x20mm (Teile-Nr. 51254) am Metallrahmen befestigen (4.).


3. (Korpus & Regal)

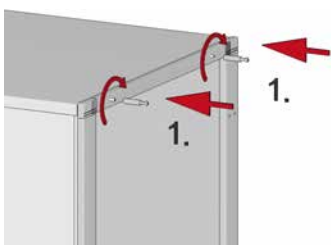






Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.).

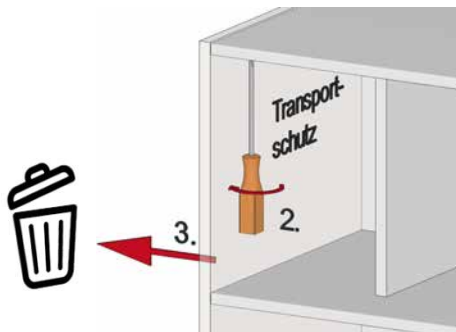

Transportschutz durch Lösen der Excenter im Ober- & Unterboden (ggf. Konstruktionsboden) demontieren und anschließend Transportschutz entsorgen (2. & 3.).

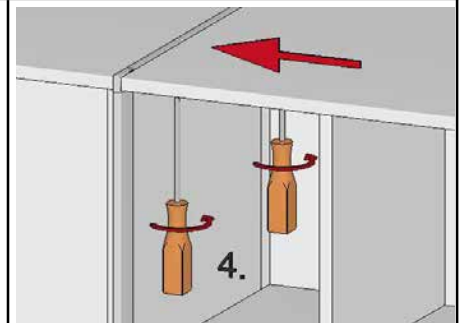

Anbaukorpus mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufstecken. Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden (4.).

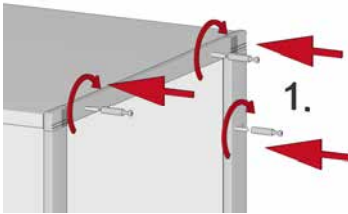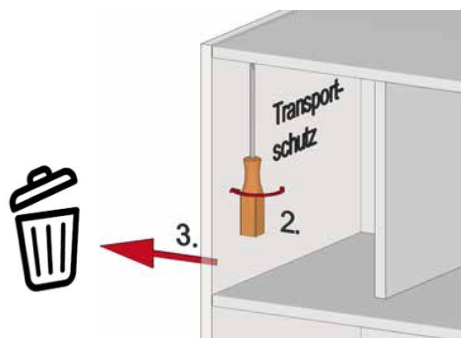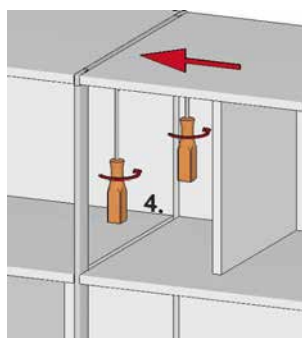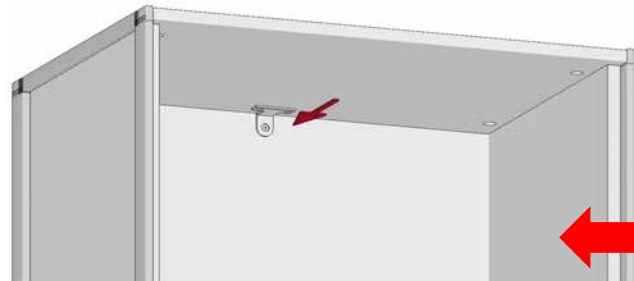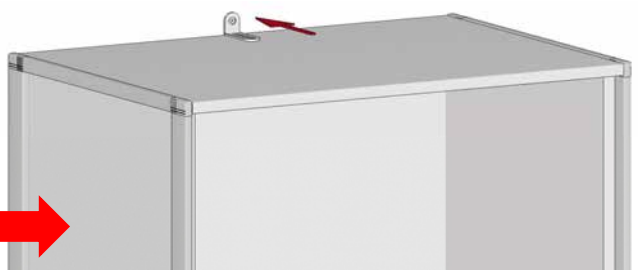
3. (Regal & Regal)  Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.).	 Transportschutz durch Lösen der Excenter im Ober- & Unterboden (ggf. Konstruktionsboden) demontieren und anschließend Transportschutz entsorgen (2. & 3.).	 Anbaukörper mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufschieben. Körper durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden.
4. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"		
5-A 	5-B 	
<u>Kippsicherung:</u> Variante 5-A oder 5-B (Lowboard ohne Kippsicherung)		
<u>Möbelhöhe ca. 74 - 174 cm → Kippsicherung innen</u> Mit kleinem Bohrer durch vormontierten Winkel und Rückwand bohren (Bohrposition an Mauerwerk markieren). Ø 8 mm Bohrung in Mauerwerk bohren. Dübel 8 x 40mm (Teile Nr. 50801) verankern. Mit Spanplattenschraube 5 x 70 mm (Teile Nr. 00210) befestigen.	<u>Nur bei Möbelhöhe ca. 207 cm → Kippsicherung außen</u> Set "Wandbestigung" (Teile Nr. 50570) verwenden. Anbringung oben auf dem Deckblatt.	
6. Griff(e) montieren (Teile-Nr. 51127-01-11 kristallweiß, 51127-01-17 Edelstahloptik oder 51127-01-18 anthrazit), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.		
7. Fronten, Schubkästen und / oder Klappen wieder einsetzen, Zierkappen (Teile-Nr. 50619) auf Türscharnieren klipsen. Bohrungen für Excenter (nur in offenen Fächern) mit Abdeckkappe ø18mm (Teile-Nr. 50430-01-...) verschließen.		

Aufbauanleitung:


Standelemente Frames Base und Frames Top

JOOP!

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftragserfassung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

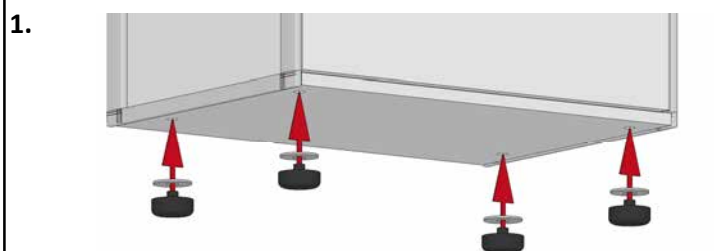


Transportschutz unterhalb des Sockelbodens abschrauben. Stellfüße / Möbelgleiter (Teile-Nr. 50611) mit dem Zapfen durch die Unterlegscheiben (Teile-Nr. 50626) in den Sockelboden einsetzen.

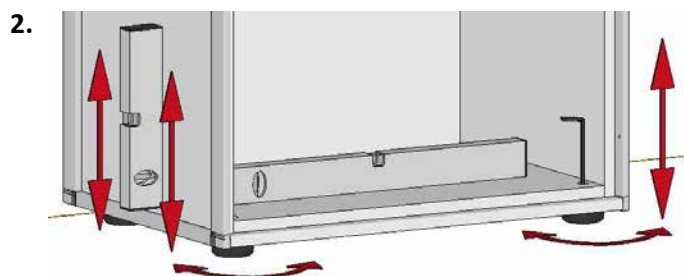


Frontteile (Schubkästen, Türen, Klappen) ausbauen. Möbelgleiter durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Nullpunkt stellen, horizontal und vertikal ausrichten. Korrekturen von innen mittels Inbusschlüssel SW4 oder von außen per Hand vornehmen.

3. (Korpus & Korpus)

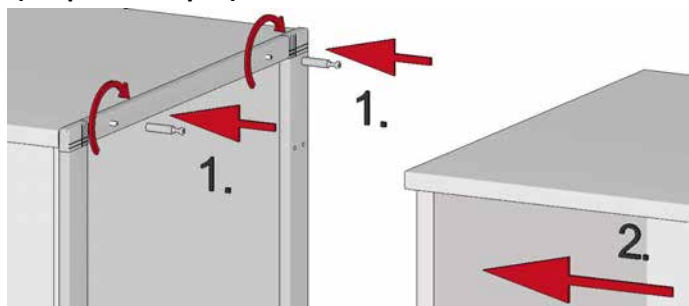


Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.) und Anbaukorpus mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufschieben (2.).

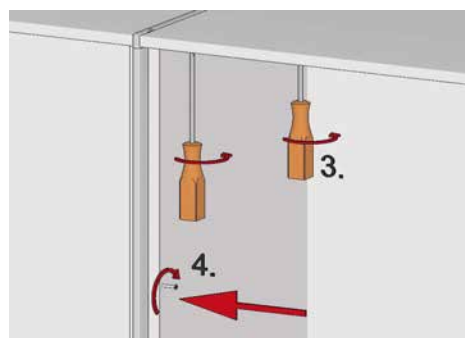


Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden (3.). Zusätzlich Anbaukorpus mit Möbelgriffschraube M4x20mm (Teile-Nr. 51254) am Metallrahmen befestigen (4.).


3. (Korpus & Regal)

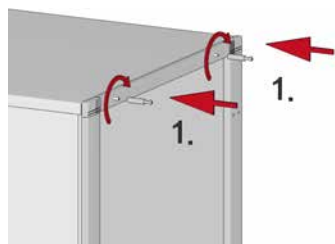

Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.).

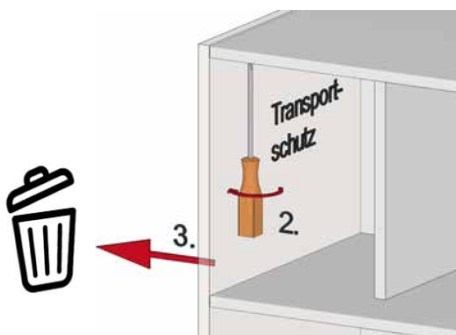


Transportschutz durch Lösen der Excenter im Ober- & Unterboden (ggf. Konstruktionsboden) demontieren und anschließend Transportschutz entsorgen (2. & 3.).

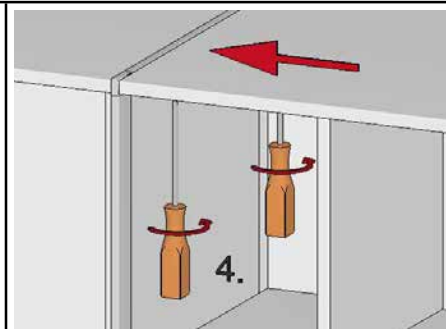


Anbaukorpen mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufschieben. Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden (4.).


3. (Regal & Regal)

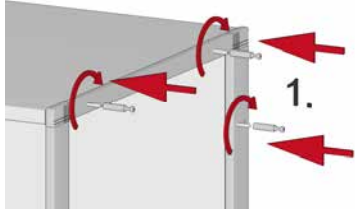

Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.).

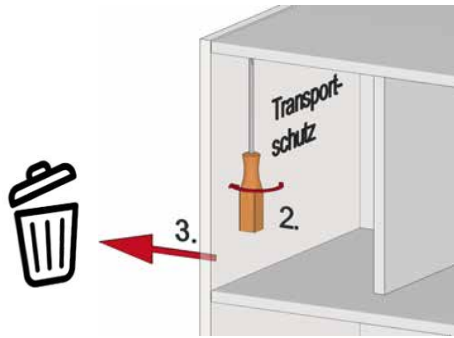


Transportschutz durch Lösen der Excenter im Ober- & Unterboden (ggf. Konstruktionsboden) demontieren und anschließend Transportschutz entsorgen (2. & 3.).

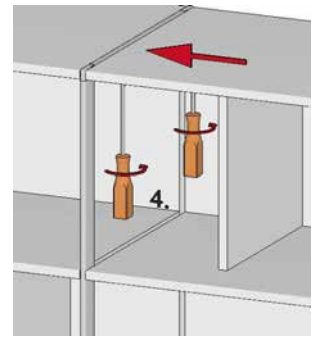

Anbaukorpen mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufschieben. Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden.


4. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"

5-A

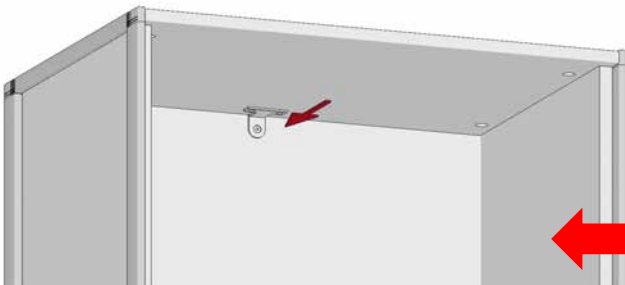

5-B

?

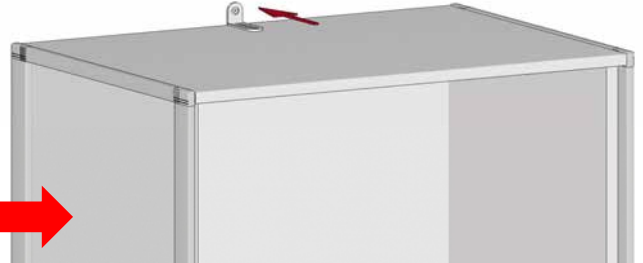

Kippsicherung: Variante 5-A oder 5-B (Lowboard ohne Kippsicherung)

Möbelhöhe ca. 74 - 174 cm → Kippsicherung innen

Mit kleinem Bohrer durch vormontierten Winkel und Rückwand bohren (Bohrposition an Mauerwerk markieren). Ø 8 mm Bohrung in Mauerwerk bohren. Dübel 8 x 40mm (Teile Nr. 50801) verankern. Mit Spanplattenschraube 5 x 70 mm (Teile Nr. 00210) befestigen.

Nur bei Möbelhöhe ca. 207 cm → Kippsicherung außen

Set "Wandbestigung" (Teile Nr. 50570) verwenden. Anbringung oben auf dem Deckblatt.

6. Griff(e) montieren (Teile-Nr. 51127-01-11 kristallweiß, 51127-01-17 Edelstahloptik oder 51127-01-18 anthrazit), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.

7. Fronten, Schubkästen und / oder Klappen wieder einsetzen, Zierkappen (Teile-Nr. 50619) auf Türscharnieren klipsen. Bohrungen für Sockelfüße mit Abdeckkappe ø10mm (Teile-Nr. 50422-01-...) und Bohrungen für Excenter (nur in offenen Fächern) mit Abdeckkappe ø18mm (Teile-Nr. 50430-01-...) verschließen.

Aufbauanleitung: Hängetype Tiefe 33 cm & 25cm


JOOP!

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

1. Die genaue Position der Hängetype an der Zimmerwand definieren.

2. (Hängebeschlag & Aufhängeschienen wie in Abb. 1) Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abb. 1 an Zimmerwand übertragen. Bohrung $\varnothing$ 8mm in Mauerwerk bohren und Dübel $\varnothing$ 8 x 40 mm (Teil-Nr. 50801) einsetzen. Aufhängeschiene (Teil-Nr. 50404) mit 2 x Schraube $\varnothing$ 5 x 50 mm (Teil-Nr. 00055) anschrauben.

2. (Hängebeschlag & Aufhängeschienen wie in Abb. 2, 3, 4) Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abb. 2 an Zimmerwand übertragen. Bohrung $\varnothing$ 8mm in Mauerwerk und 10mm MDF-Platten (Teil-Nr. S770-01-9) bohren und Dübel $\varnothing$ 8 x 40 mm (Teil-Nr. 50801) in Mauerwerk einsetzen. Aufhängeschiene (Teil-Nr. 50811) mit 2 x Schraube $\varnothing$ 5 x 50 mm (Teil-Nr. 00055) anschrauben, dabei das 10mm MDF zwischen Wand und Schiene montieren (siehe Bild rechts).

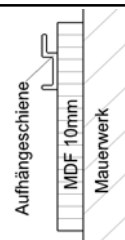

3. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"

4. Soweit für Montage erforderlich: Frontteile ausbauen. Bei verbauter Beleuchtung (Zubehör) ist auf das Anschlusskabel rückseitig des Möbels zu achten!

5. Bei Hängebeschlägen aus Abb. 1: Im Korpus die obere Schraube am Hängebeschlag öffnen (Aushängesicherung), Korpus an die Zimmerwand hängen, Aushängesicherung wieder schließen.

Ausrichtung mit der Wasserwaage über folgende Schritte:

6. Eine horizontale Korrektur ist mit der Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen.

7. Mit der oberen Tiefen-Stellschraube den Abstand zur Zimmerwand bzw. die vertikale Neigung einstellen (Nur bei Hängebeschlägen aus Abb. 1).

8. Die Löcher der Rückwand mit Abdeckkappen verschließen (Teil-Nr. 50428-01-36 / 50428-01-37). Frontteile wieder einbauen und ggf. ausrichten. Zierkappen (Teil-Nr. 50619) auf die Türscharniere aufklipsen.

9. Griff montieren (Teile-Nr. 51127-01-11 Kristallweiß, 51127-01-17 Edelstahloptik oder 51127-01-18 Anthrazit), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.


Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!
Maximale Belastbarkeit der Hängetypen beachten!



Abbildung 1: Bohrmaße für Aufhängeschienen Teil-Nr. 50404




Abbildung 2: Bohrmaße für Aufhängeschienen Teil-Nr. 50811 mit Elementbreite 40cm

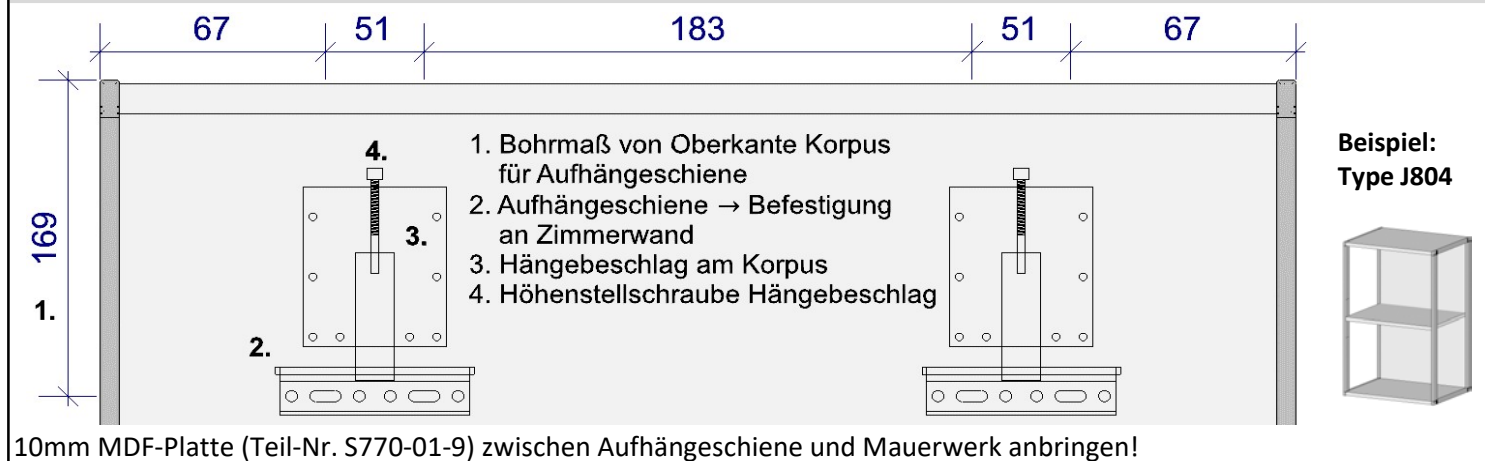


10mm MDF-Platte (Teil-Nr. S770-01-9) zwischen Aufhängeschiene und Mauerwerk anbringen!

Abbildung 3: Bohrmaße für Aufhängeschienen Teil-Nr. 50811 mit Elementbreite 60cm

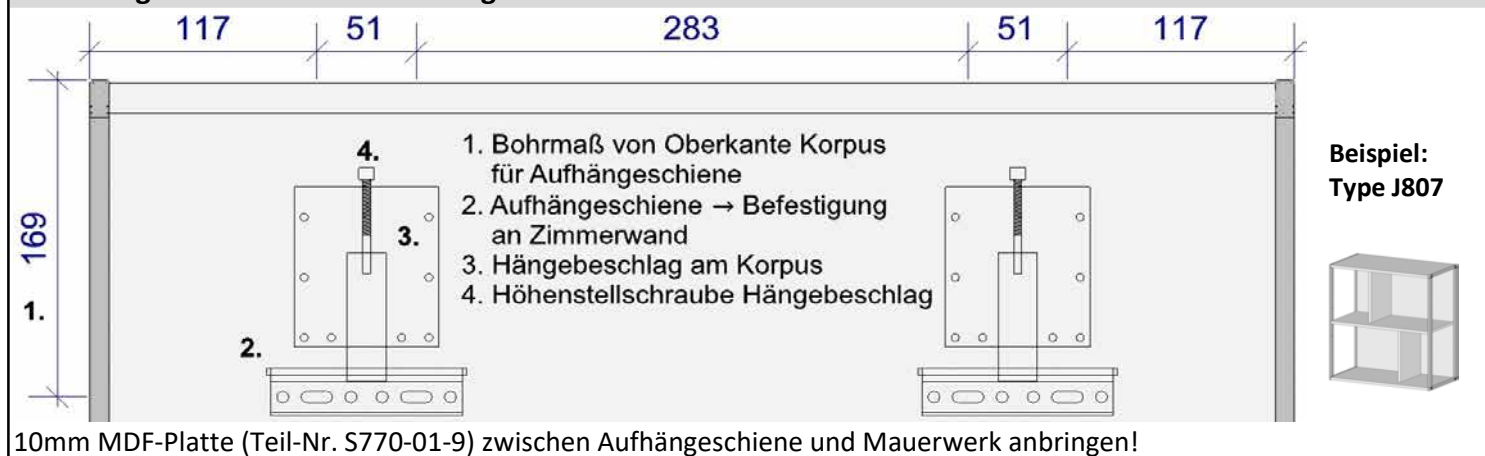

10mm MDF-Platte (Teil-Nr. S770-01-9) zwischen Aufhängeschiene und Mauerwerk anbringen!

Abbildung 4: Bohrmaße für Aufhängeschienen Teil-Nr. 50811 (nur Type J800 & J801)

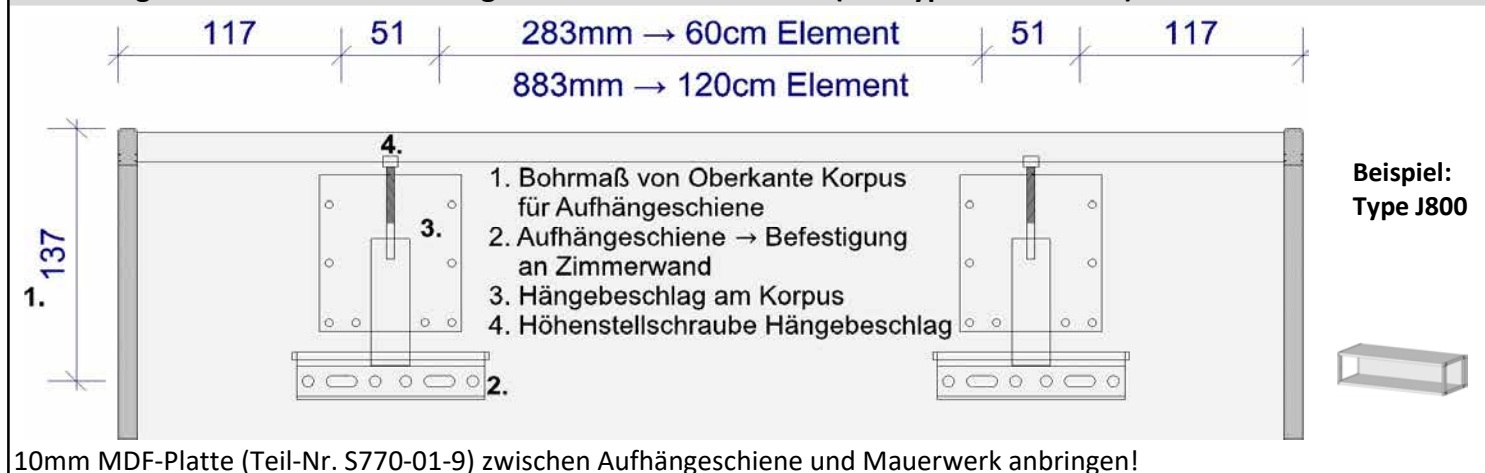

10mm MDF-Platte (Teil-Nr. S770-01-9) zwischen Aufhängeschiene und Mauerwerk anbringen!