

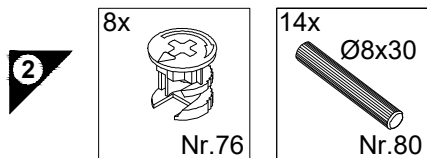
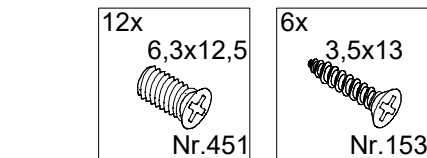

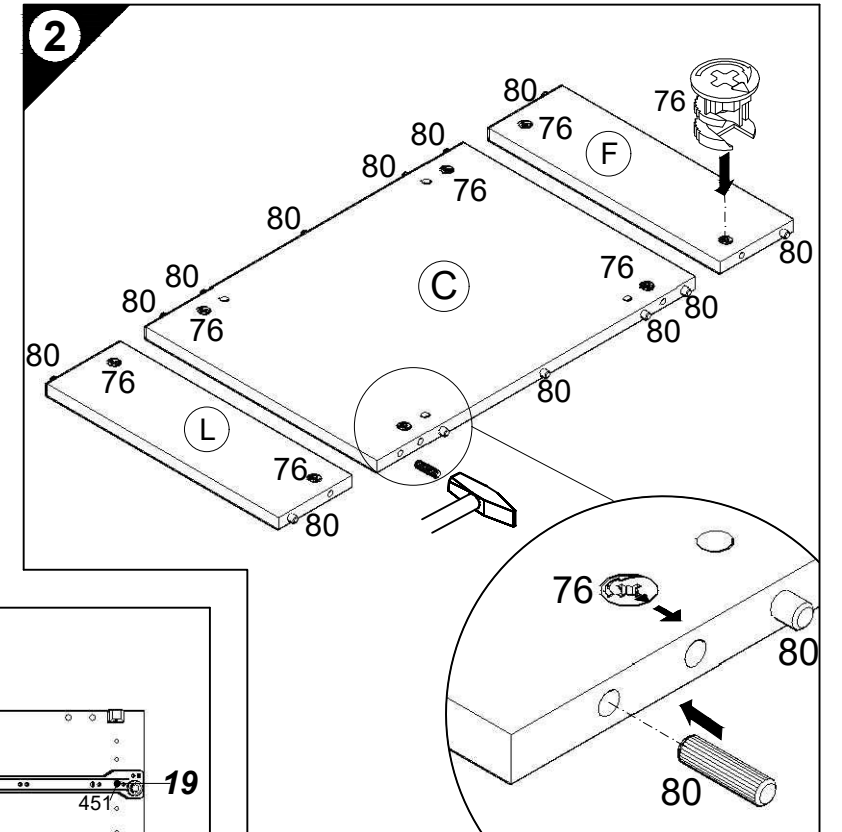
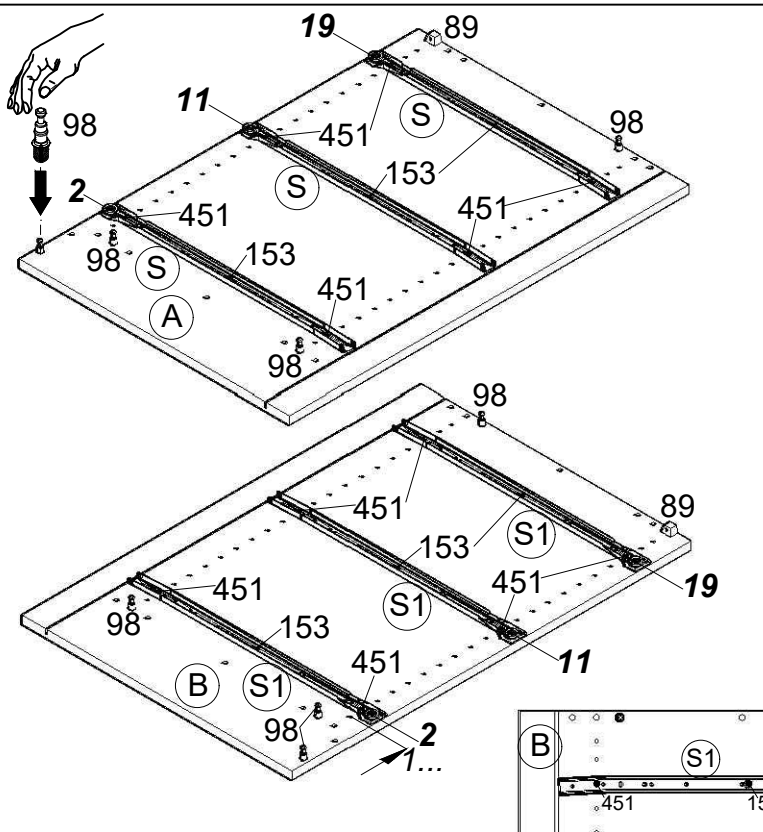
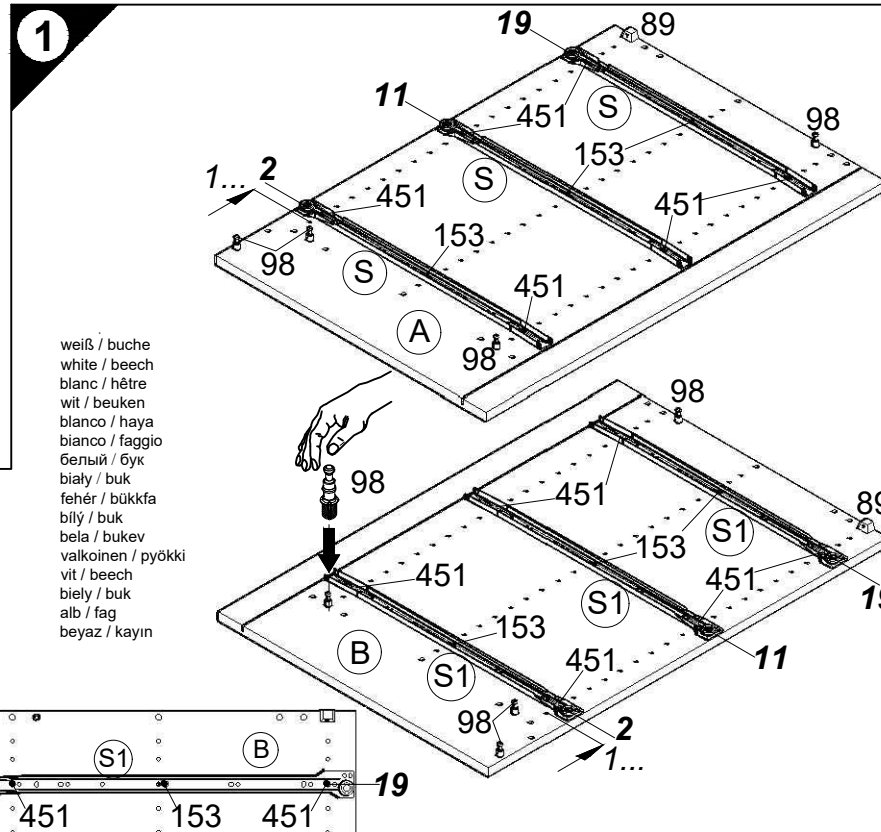
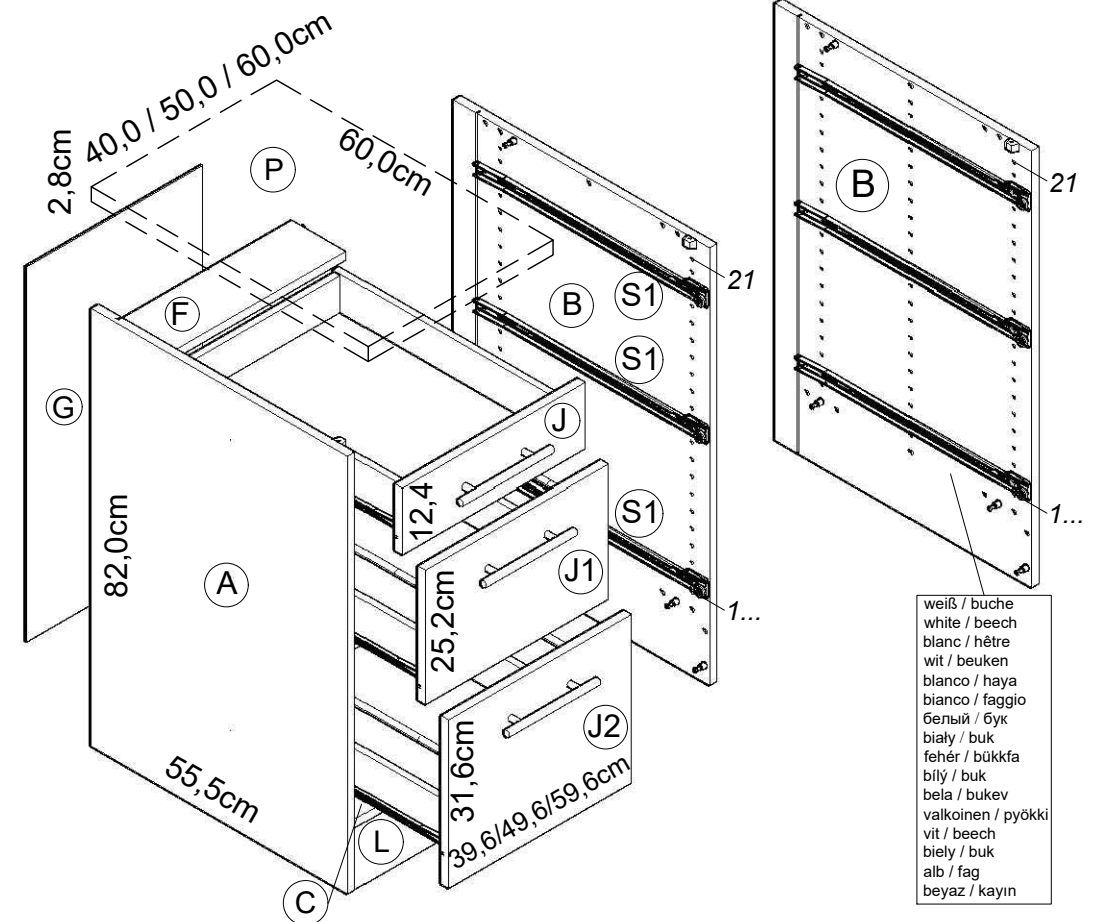


1 → 2 → 3 ...

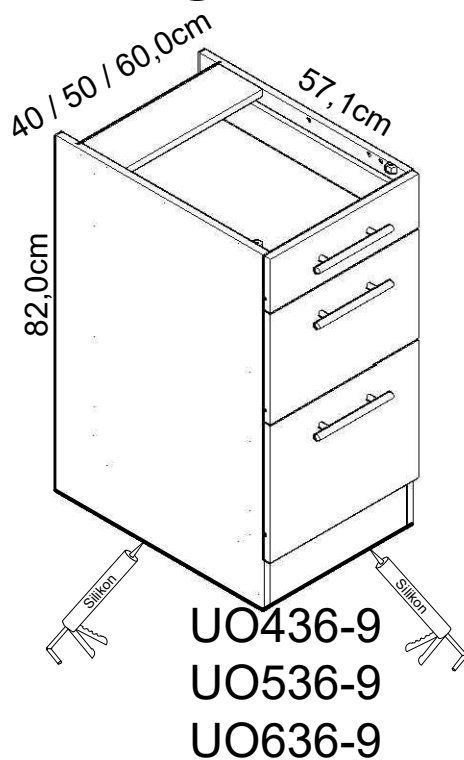

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de








Montageanleitung

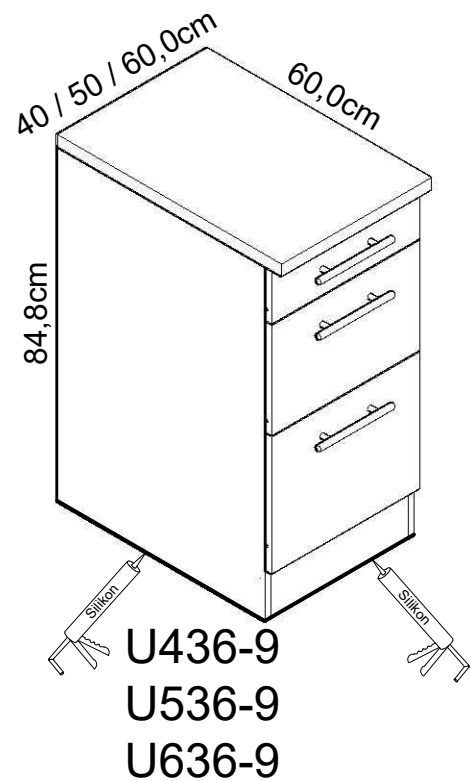

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

40cm U(O)436-9	[A]	E961021	[B]	E961022	[C]	E954215	[F]	E970975	[G]	E970010	[J]	E947564	[J1]	E947593	[J2]	E947643	[L]	E970975	[P]	E540105	[S]	E946155	[S1]	E946155
weiß/buche white/beech...	[A]	E981021	[B]	E981022	[C]	E954215	[F]	E970975	[G]	E970010	[J]	E947564	[J1]	E947593	[J2]	E947643	[L]	E970975	[P]	E540105	[S]	E946155	[S1]	E946155
50cm U(O)536-9	[A]	E961021	[B]	E961022	[C]	E954224	[F]	E970974	[G]	E970117	[J]	E947563	[J1]	E947592	[J2]	E947644	[L]	E970974	[P]	E540104	[S]	E946155	[S1]	E946155
weiß/buche white/beech...	[A]	E981021	[B]	E981022	[C]	E954224	[F]	E970974	[G]	E970117	[J]	E947563	[J1]	E947592	[J2]	E947644	[L]	E970974	[P]	E540104	[S]	E946155	[S1]	E946155
60cm U(O)636-9	[A]	E961021	[B]	E961022	[C]	E954223	[F]	E970973	[G]	E970116	[J]	E947562	[J1]	E947591	[J2]	E947645	[L]	E970973	[P]	E540103	[S]	E946155	[S1]	E946155
weiß/buche white/beech...	[A]	E981021	[B]	E981022	[C]	E954223	[F]	E970973	[G]	E970116	[J]	E947562	[J1]	E947591	[J2]	E947645	[L]	E970973	[P]	E540103	[S]	E946155	[S1]	E946155

1 → 2 → 3 ...

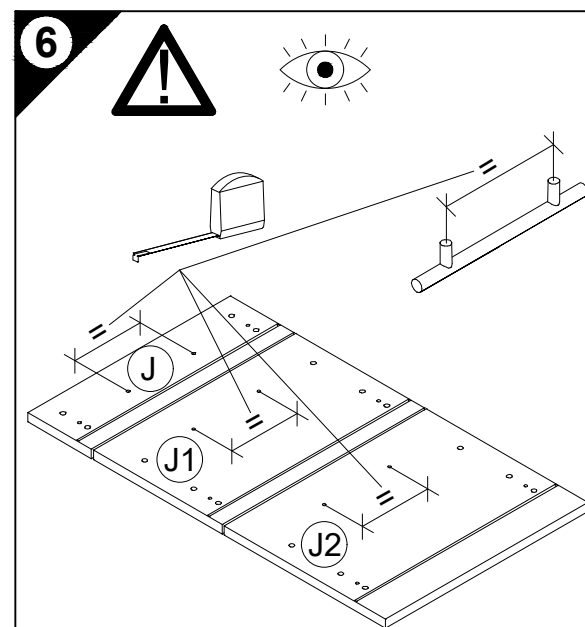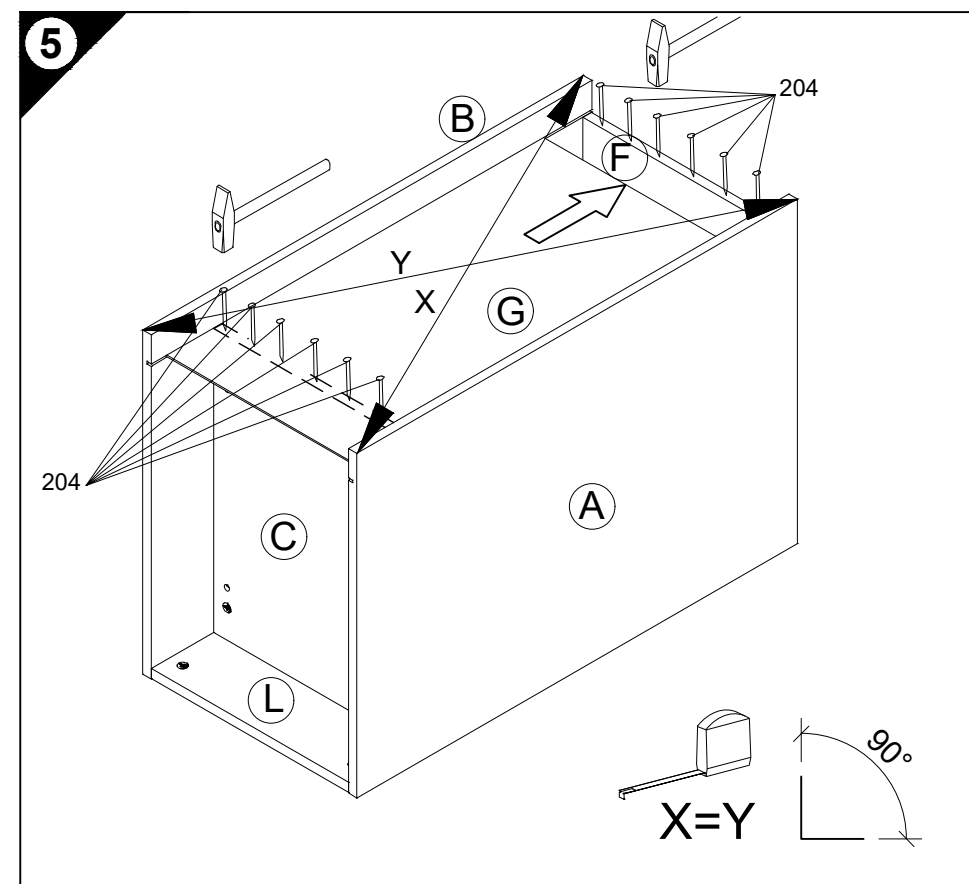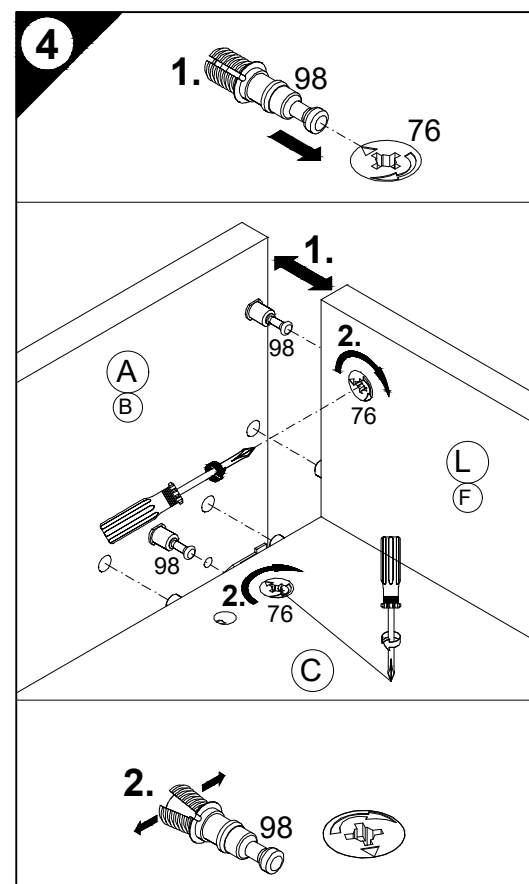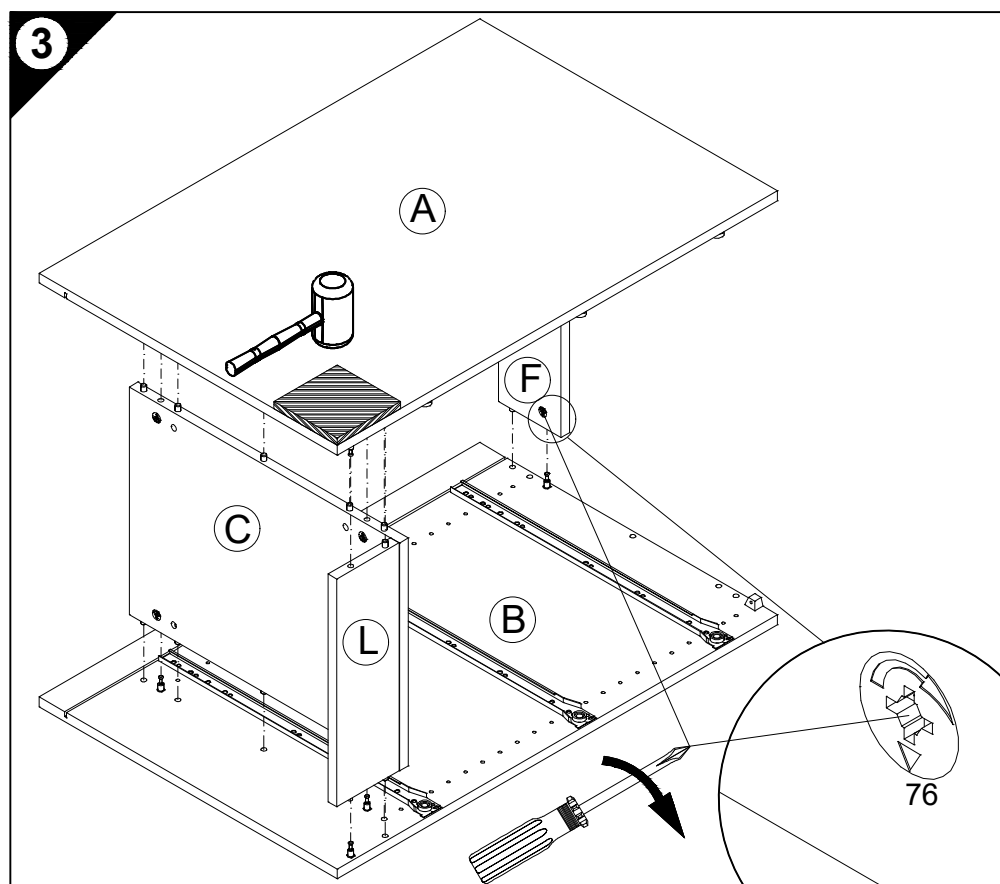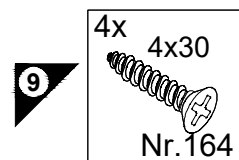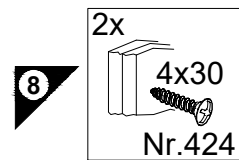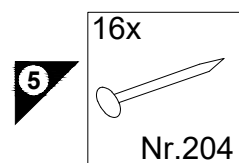

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté
et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor
en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada
y taladrar con poca presión!

I Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata
e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло
и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć oстрого wiertła
i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használgjon éles fúrót,
és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták
a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom
in z majhnim pritiskom izvrtaite luknjo!

FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää
ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrh
och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!

RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit
și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç
uygulayarak delin!

