

Aufbauanweisung

Kleiderschrank LACK



THIELEMEYER
Manufaktur für Schlafräume


**Sehr geehrte*r Kunde*in,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.**

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Wandbefestigung dient als Kippschutz- unbedingt anbringen. **WICHTIG!** Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Alle beiliegenden Befestigungsmaterialien sind ausschließlich für Ziegelmauerwerk oder Beton geeignet!

Da Möbel aus Massivholz und Lackmöbel ständigen Klimaschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen der Oberfläche wie z.B. Haarrisse und Farbveränderungen auftreten. Diese Veränderungen sind insbesondere bei dem Rohstoff Holz ein natürlicher Prozess. Keine heißen Gegenstände auf das Möbel stellen. In regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben und Beschläge kontrollieren.

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.

Legen Sie bitte folgendes Werkzeug bereit:

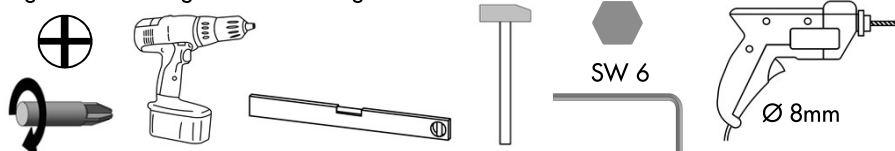

Befestigungsmaterial je nach Ausstattungsvariante:

①		Schraube 3,5 x 15
②		Sockelhöhenversteller
③		Gewindebolzen 3 x 19
④		Rückwandhalter
⑤		Schraube 4,5 x 17
⑥		Wanddübel 8 x 51
⑦		Schraube 5 x 60
⑧		Schraube 3,5 x 20
⑨		Wandbefestigungswinkel
⑩		Halterung für Kleiderstange
⑪		Schraube 3,5 x 17
⑫		Gewindeschraube 5 x 30
⑬		Bodenträger
⑭		Kleiderstange 2- türlich
⑮		Kleiderstange 1- türlich
⑯		Topfscharnier
⑰		Abdeckkappe Kunststoff
⑱		Abdeckkappe Topfscharnier
⑲		Schraube 4 x 30 (Passepartout/Außenwangen)
⑳		Schraube 4 x 35
㉑		Schraube 4,5 x 60 (Innenschubkasten)
㉒		Gewindebolzen (T-Einteilung)
㉓		Holzdübel 8 x 30 (T-Einteilung)



Montage-Hotline


Kontaktieren Sie gerne unseren Service

Thielemeyer GmbH & Co. KG

T. + 49 (0) 2944 9720-0

info@thielemeyer.de


①




3,5 x 15

1.


②

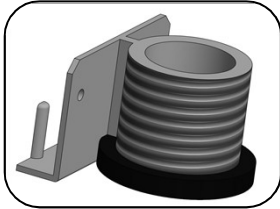


Sockelhöhenversteller






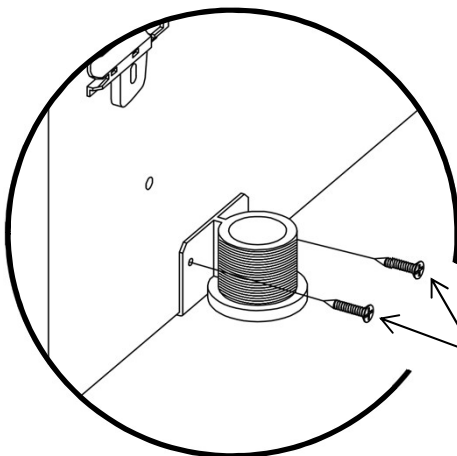


①

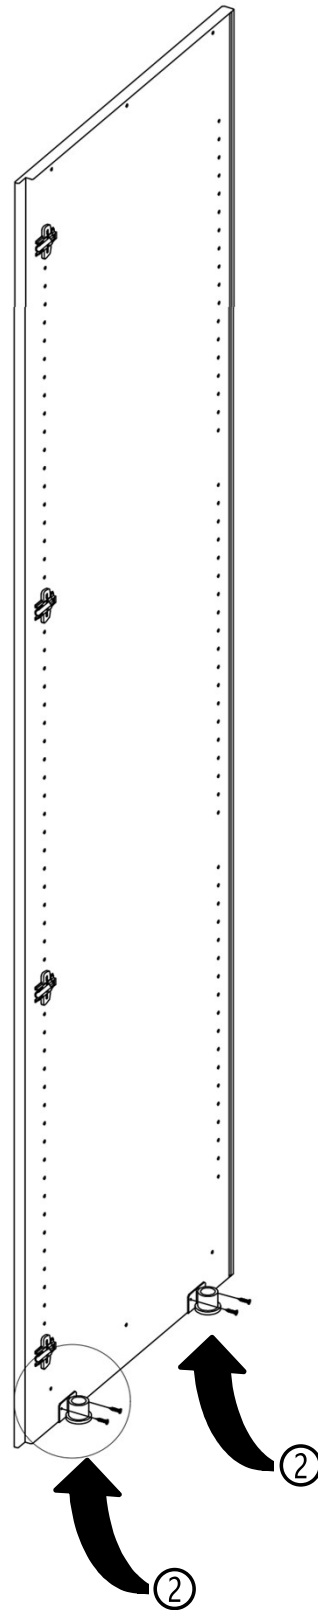

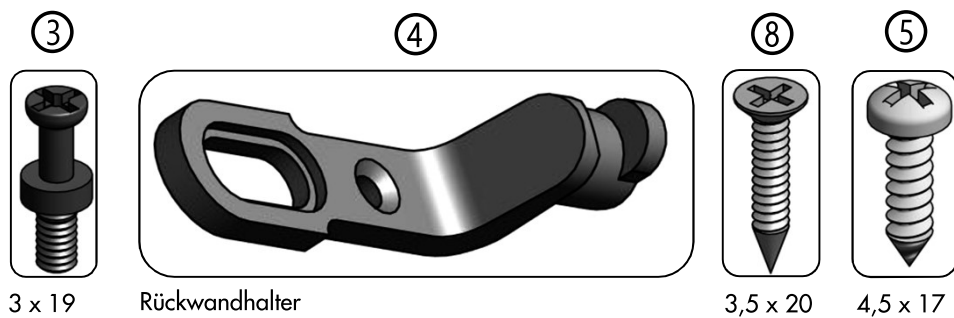


2.

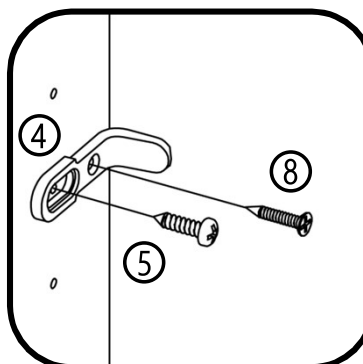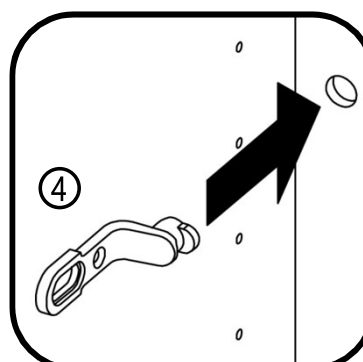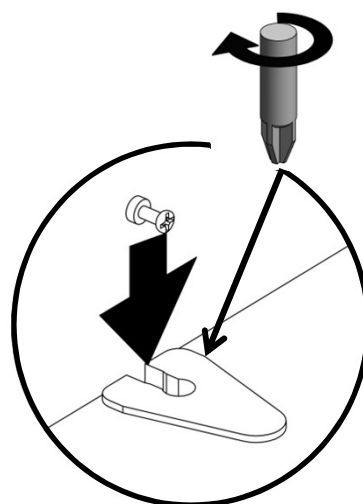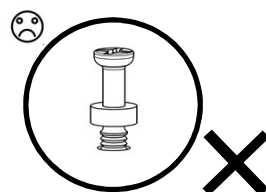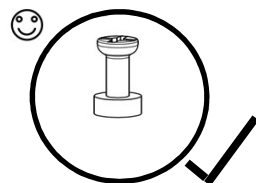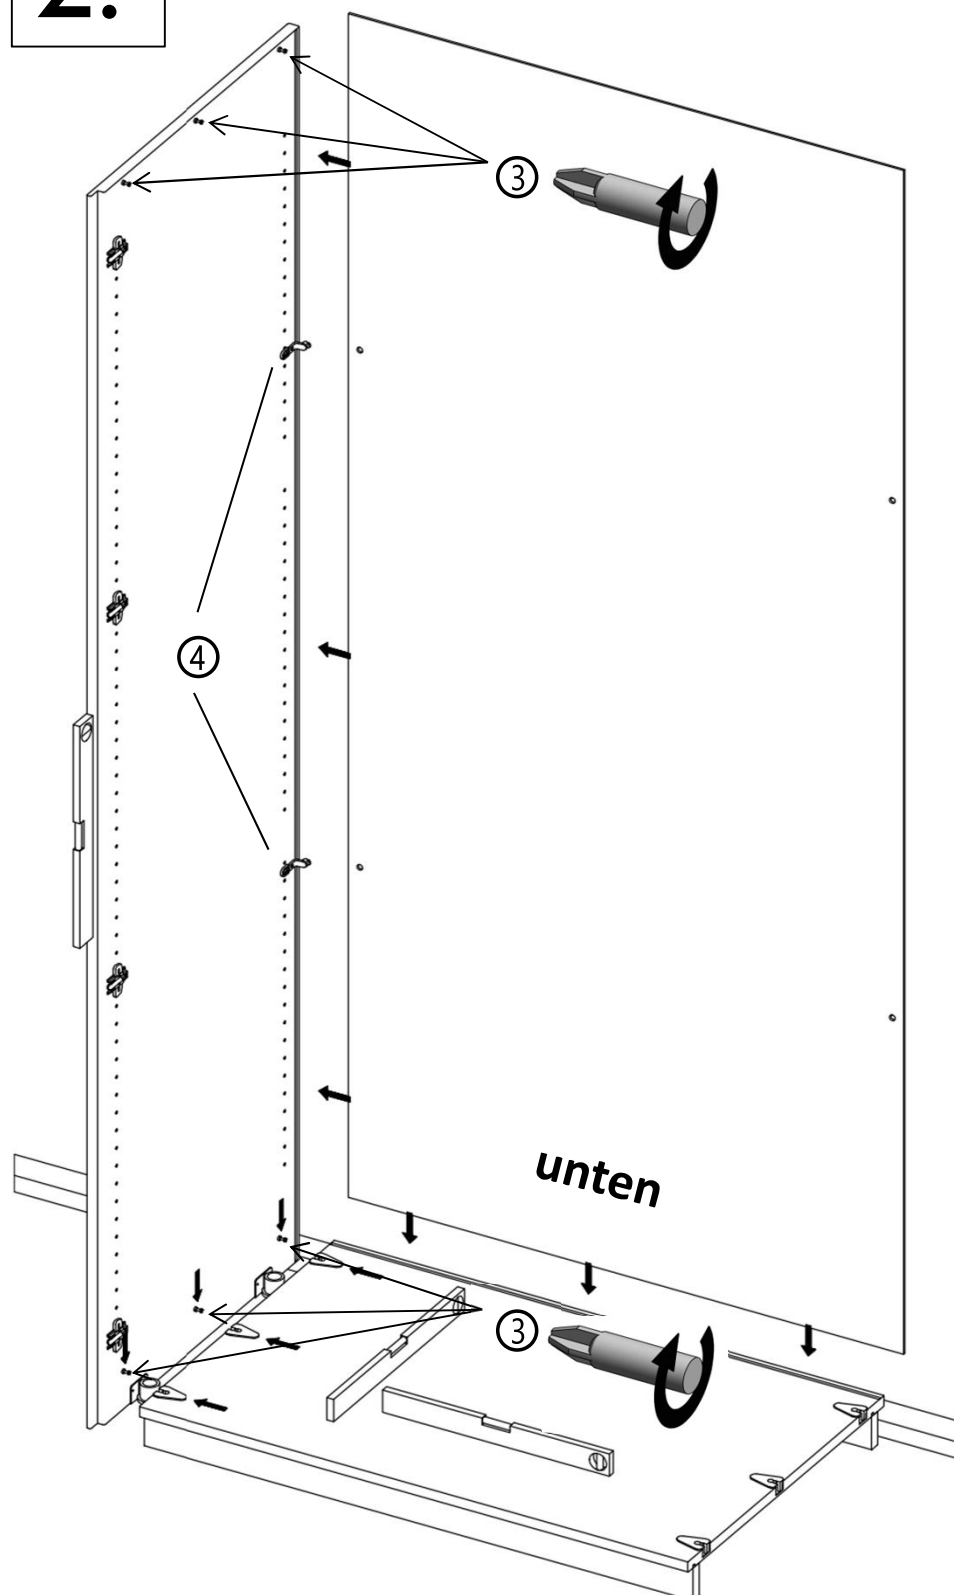




3 x 19

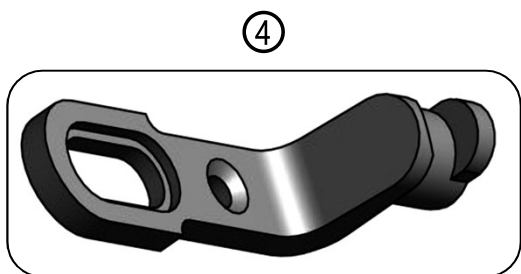


Rückwandhalter




3,5 x 20



4,5 x 17





3,5 x 15



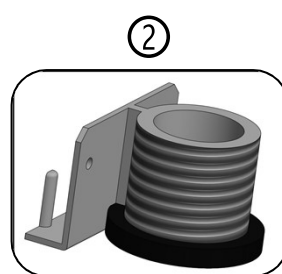



Sockelhöhenversteller

4.





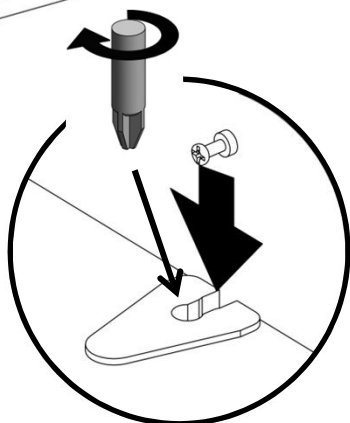
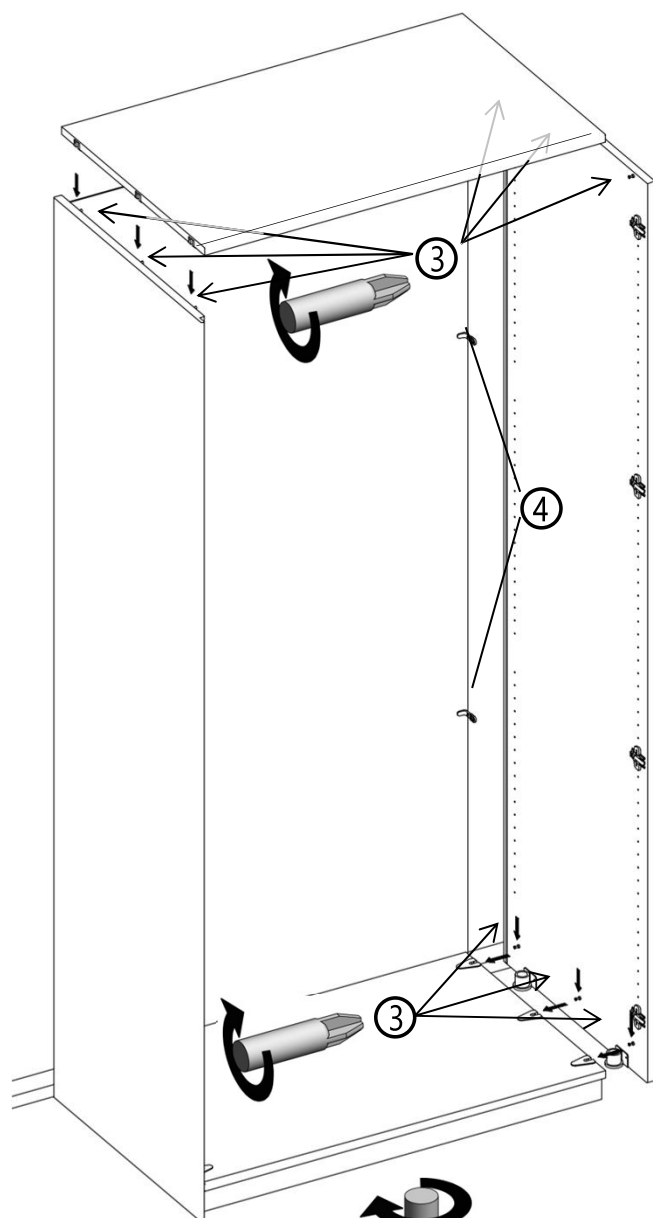


3.

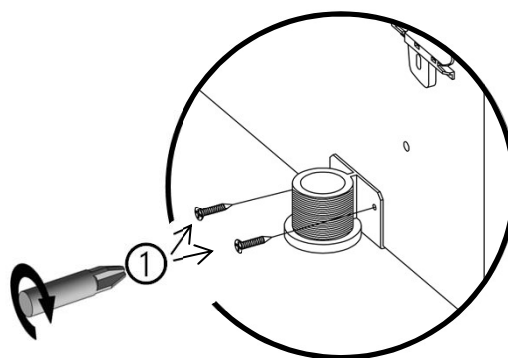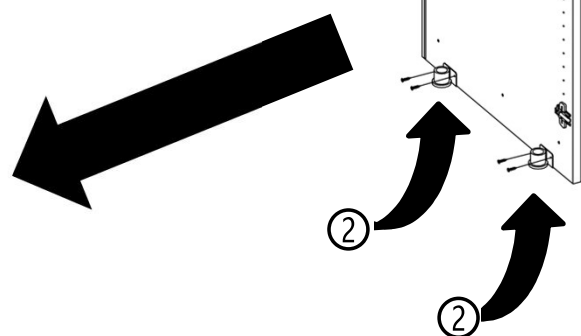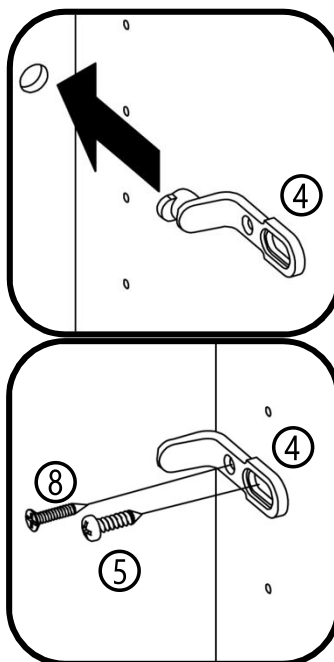

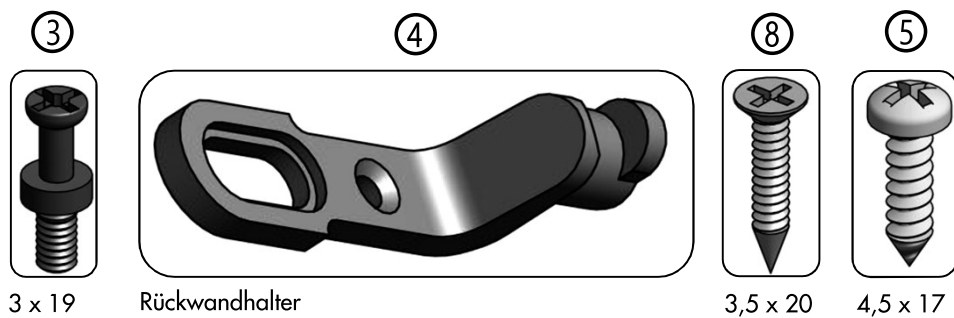


5.

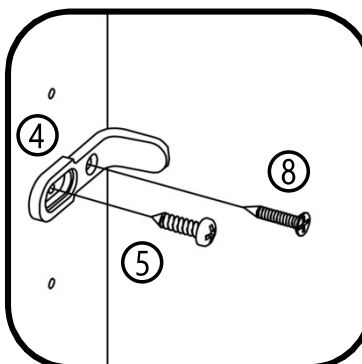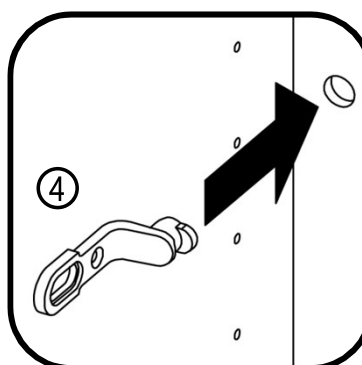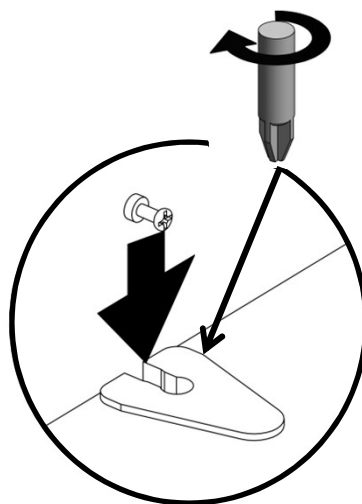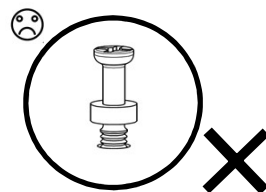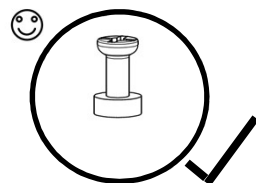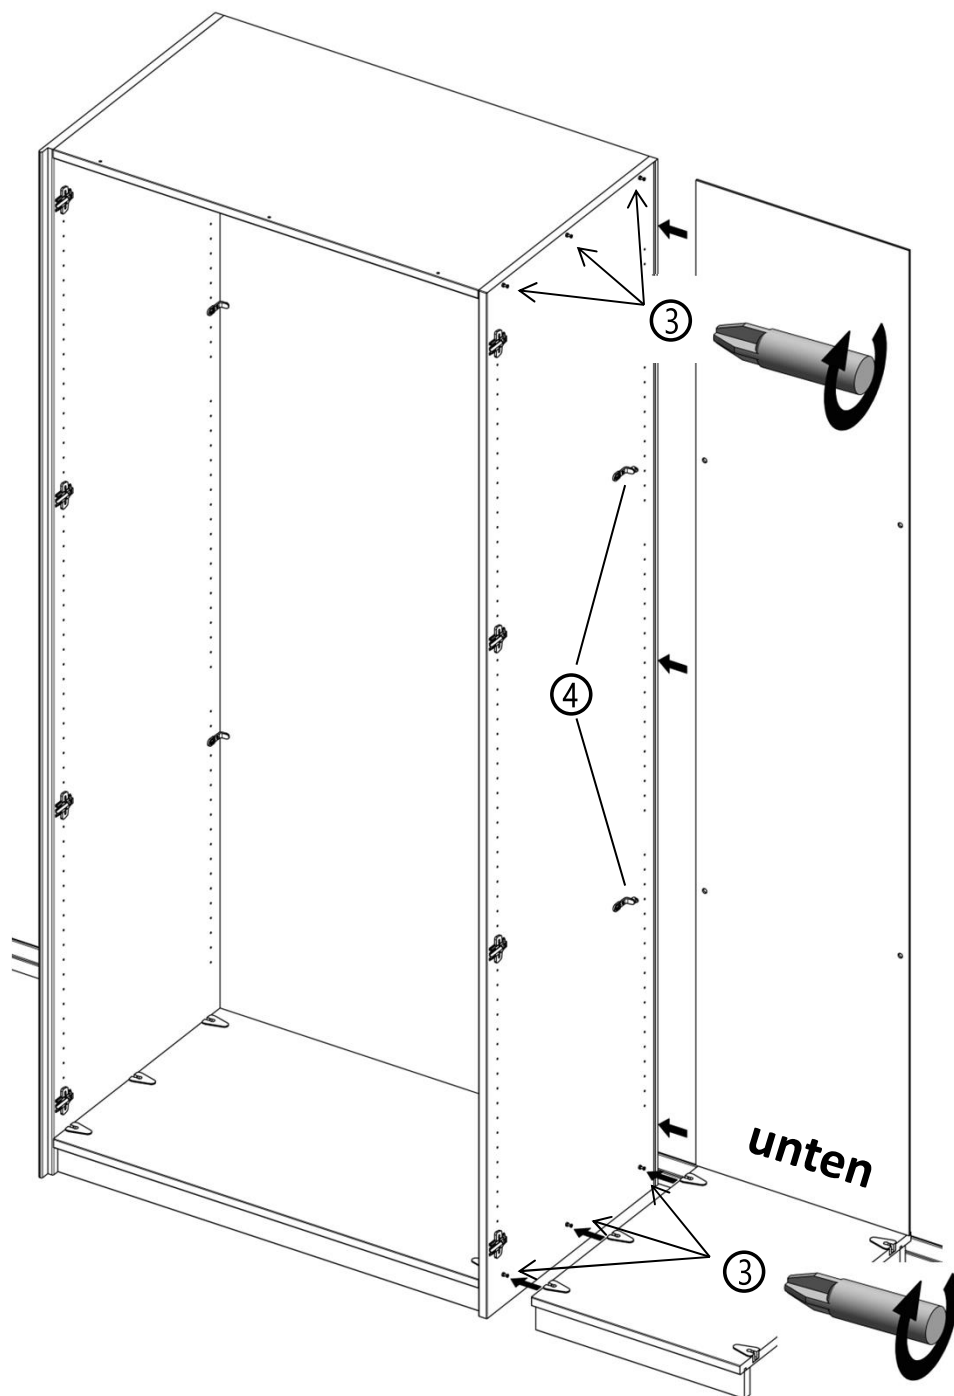




3 x 19

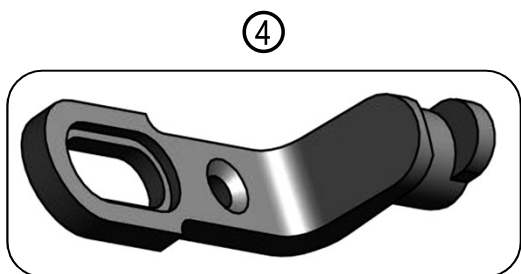


Rückwandhalter




3,5 x 20



4,5 x 17





3,5 x 15



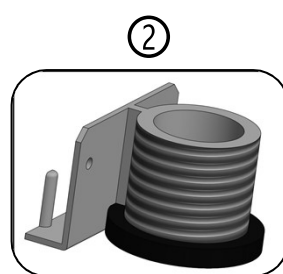


Sockelhöhenversteller

7.

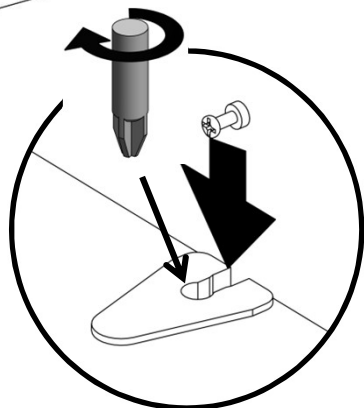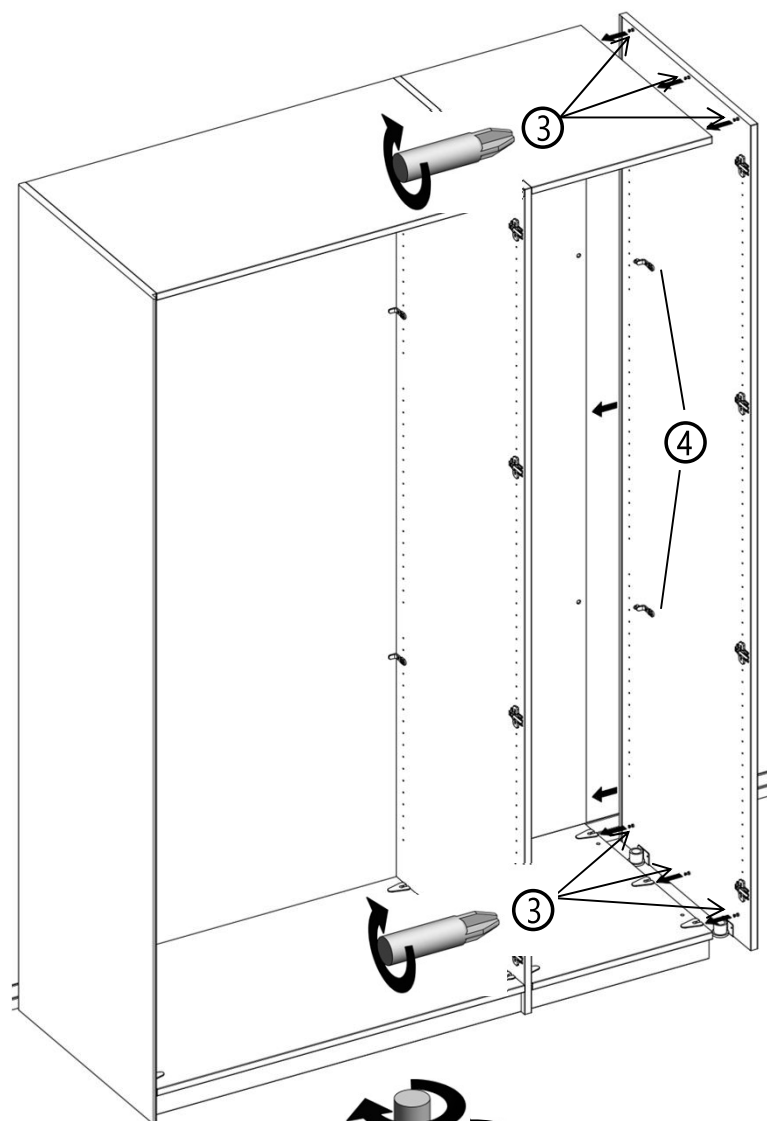


6.

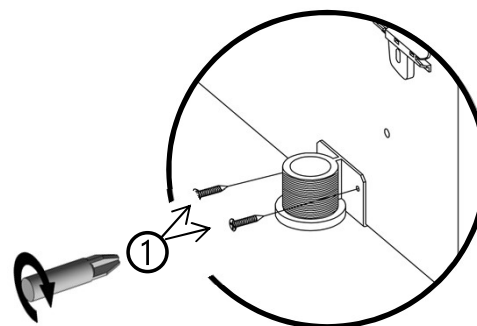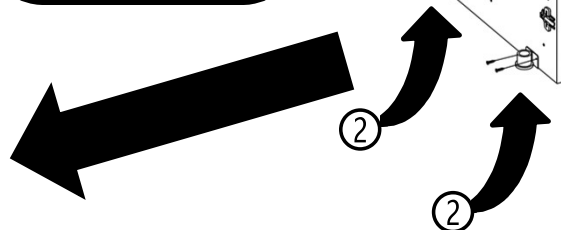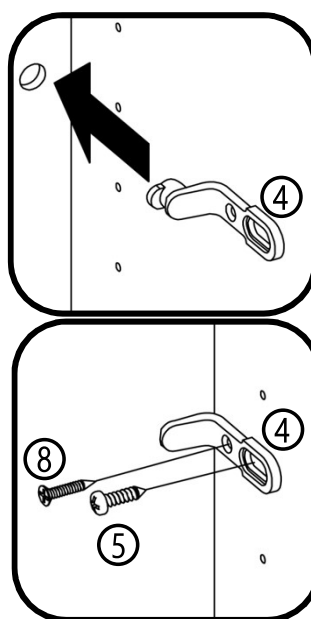




Abdeckkappe
Kunststoff




Wanddübel
8 x 51



5 x 60








3,5 x 15

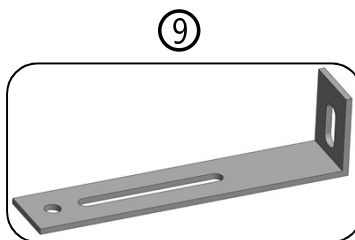





Wandbefestigungswinkel


8.

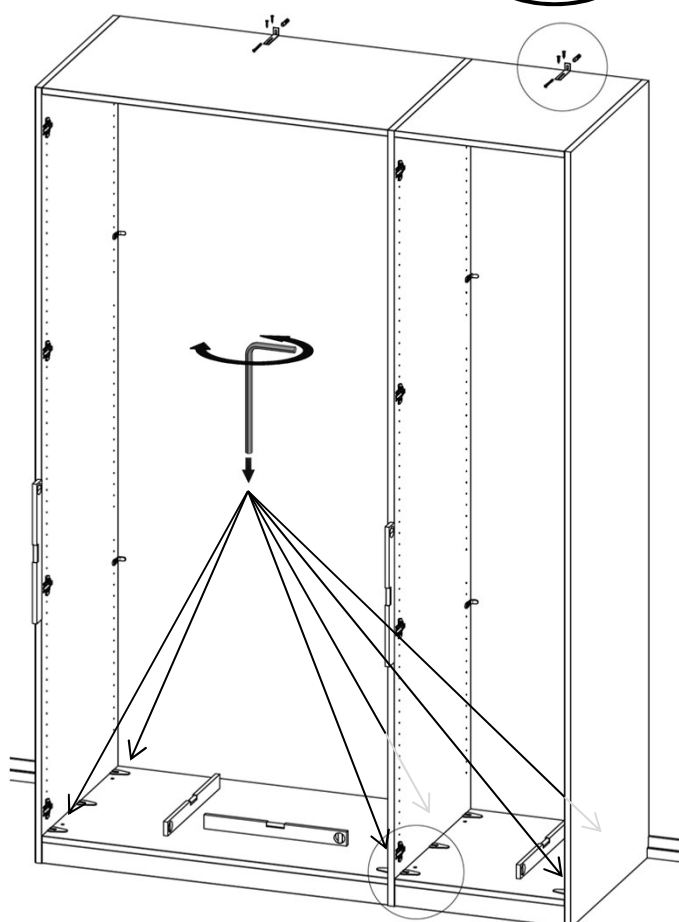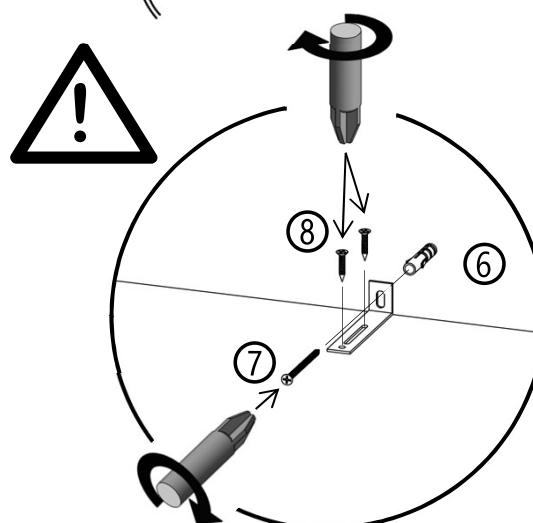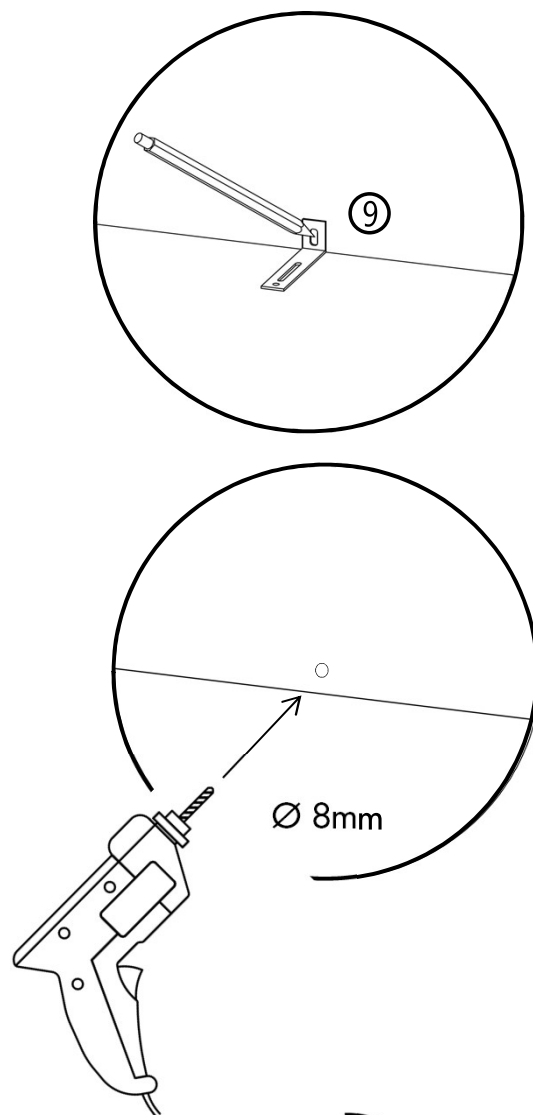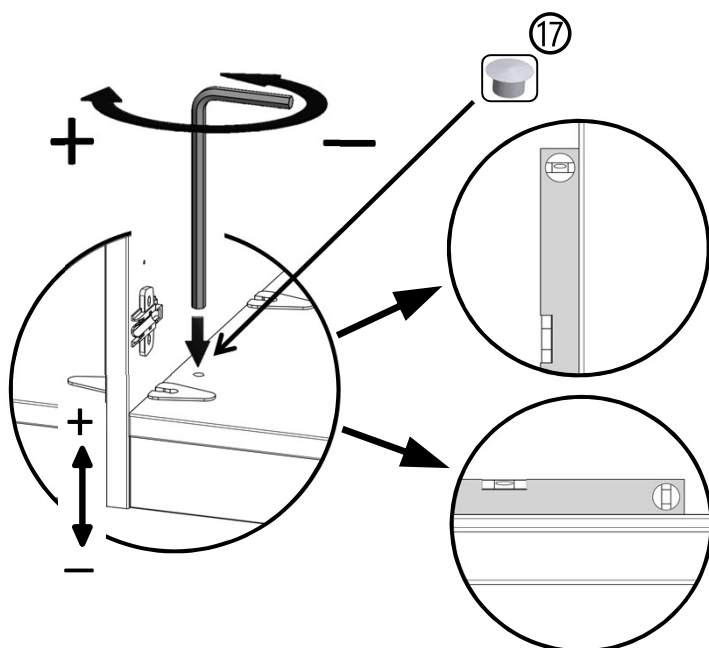

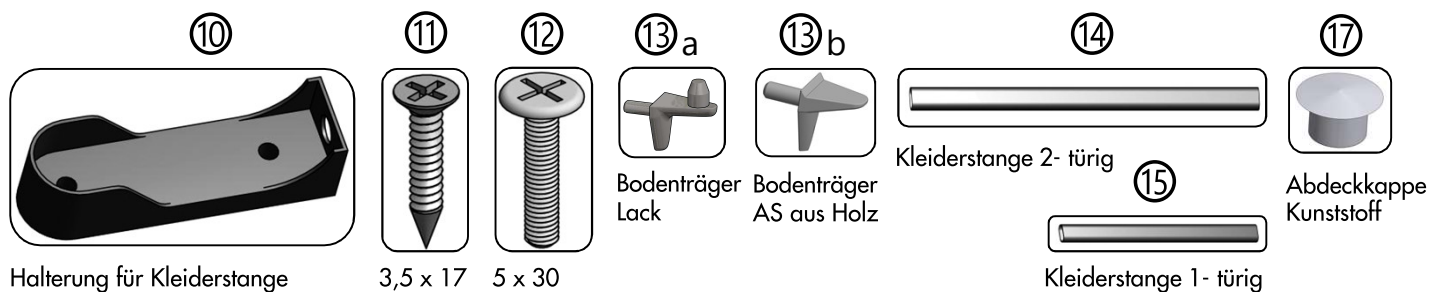



9.

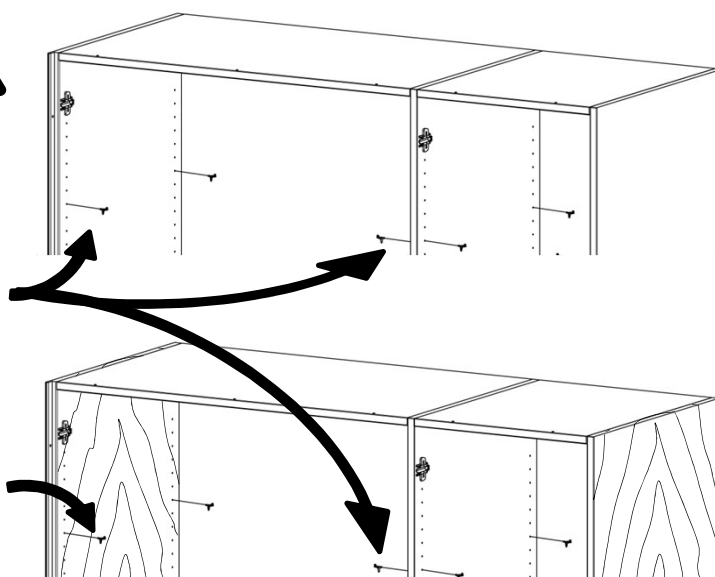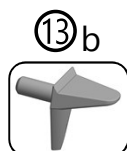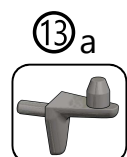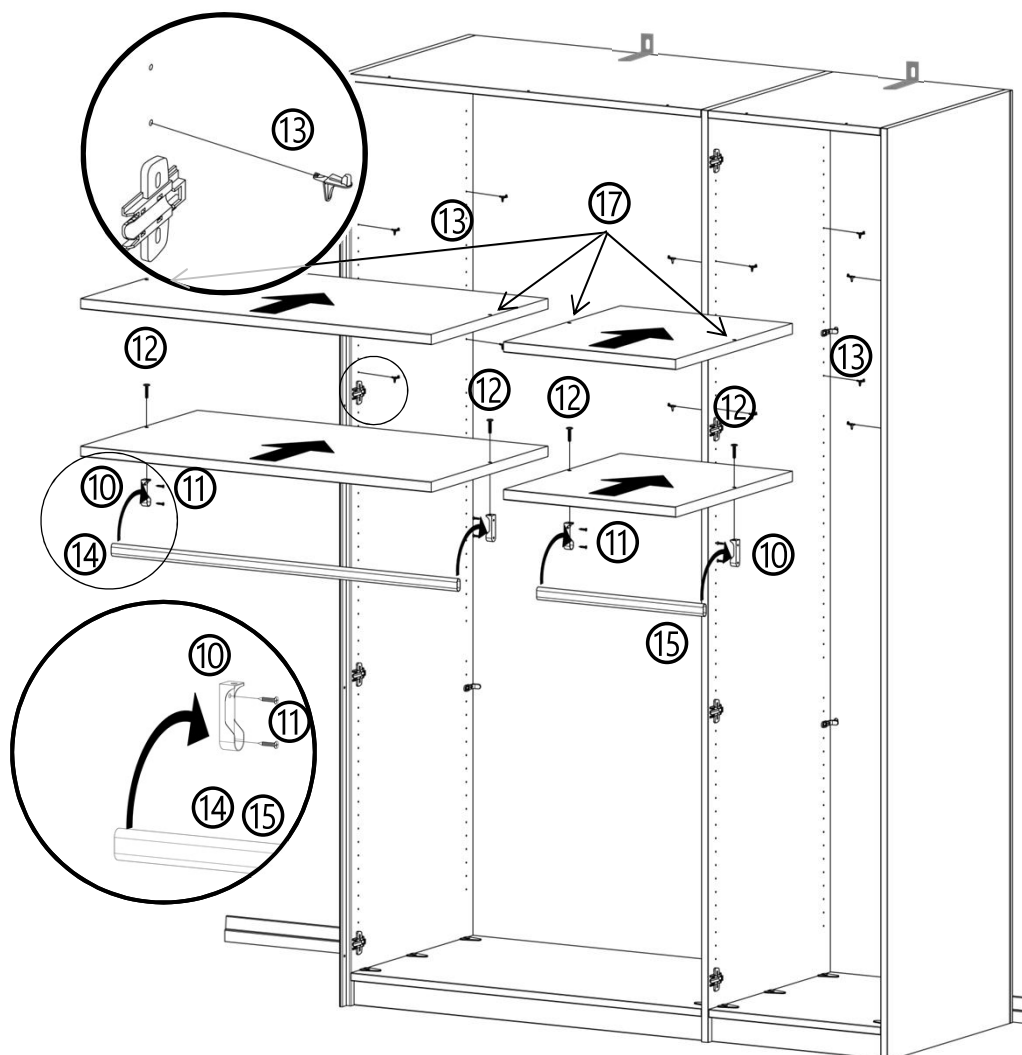






4 x 30

Passepartout-Rahmen
(optional)

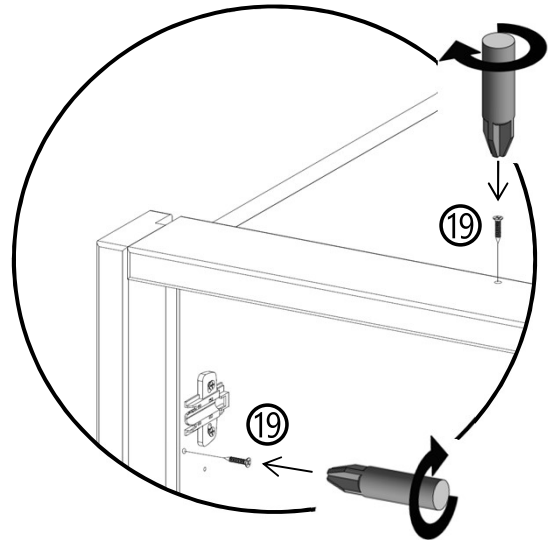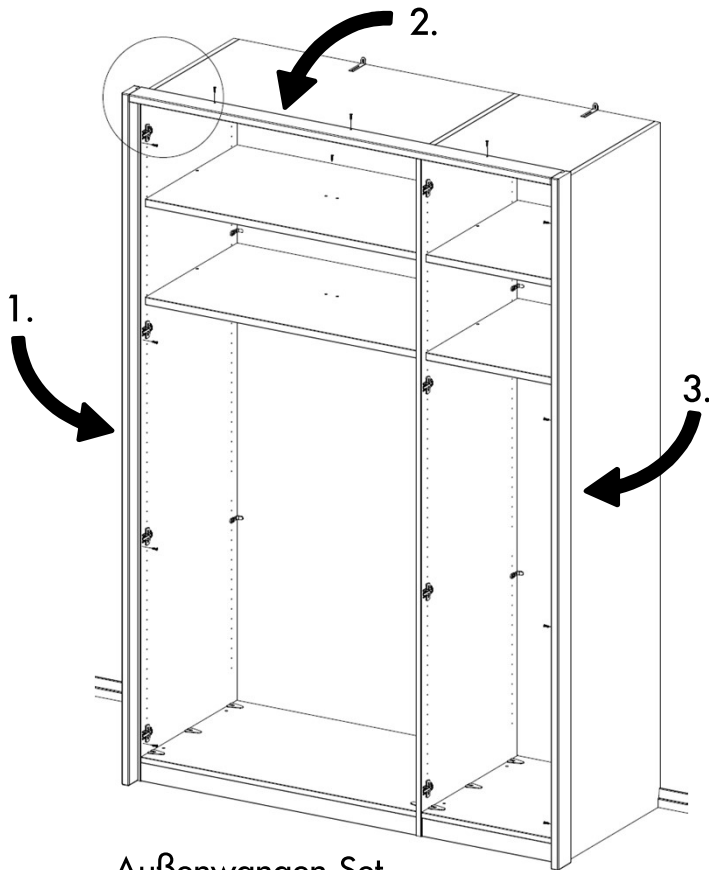



Außenwangen-Set
(optional)

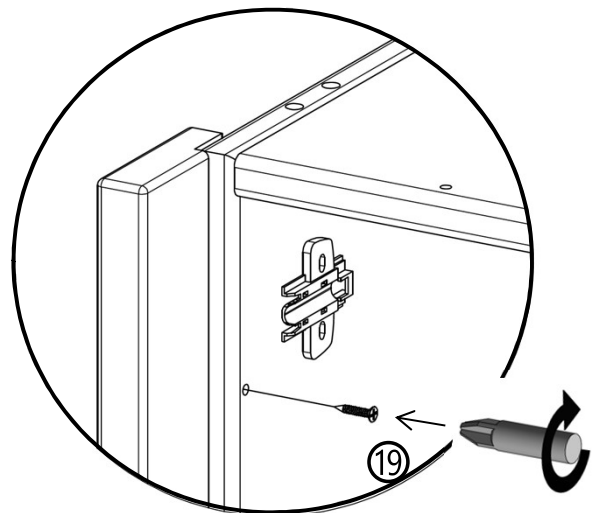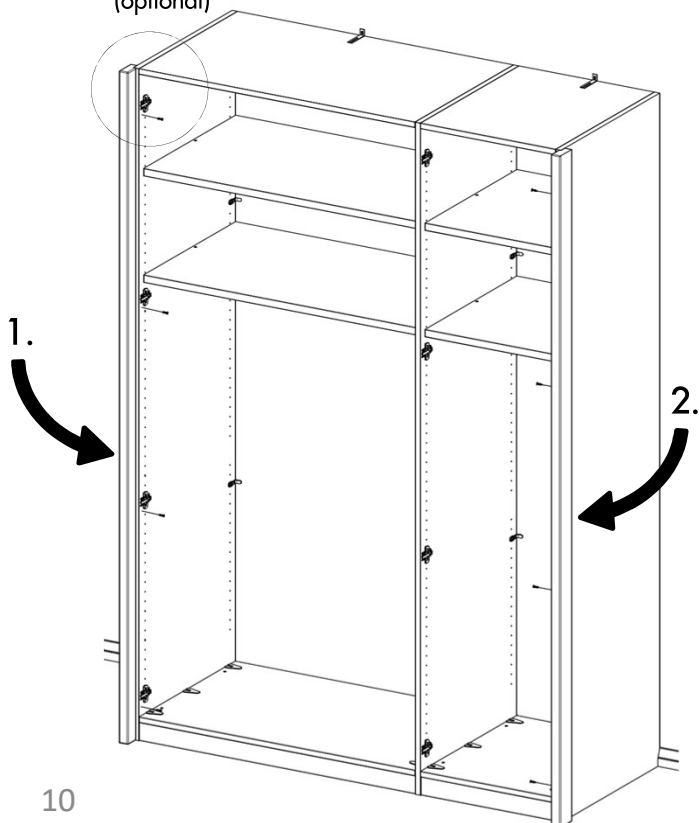





4 x 30

Kranzprofil
(optional)

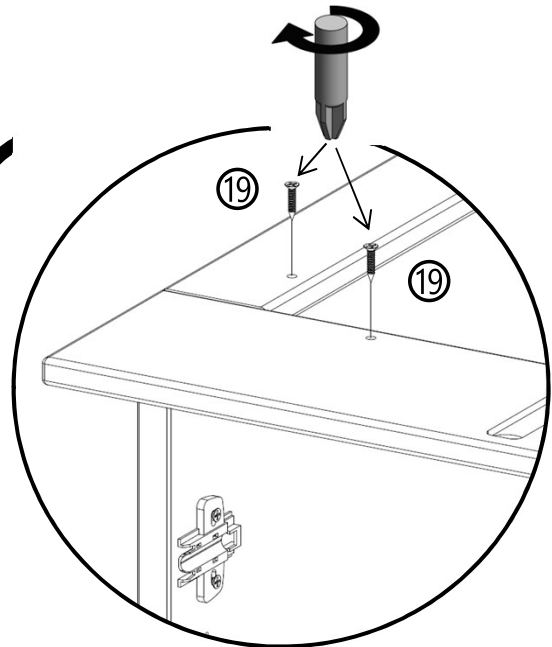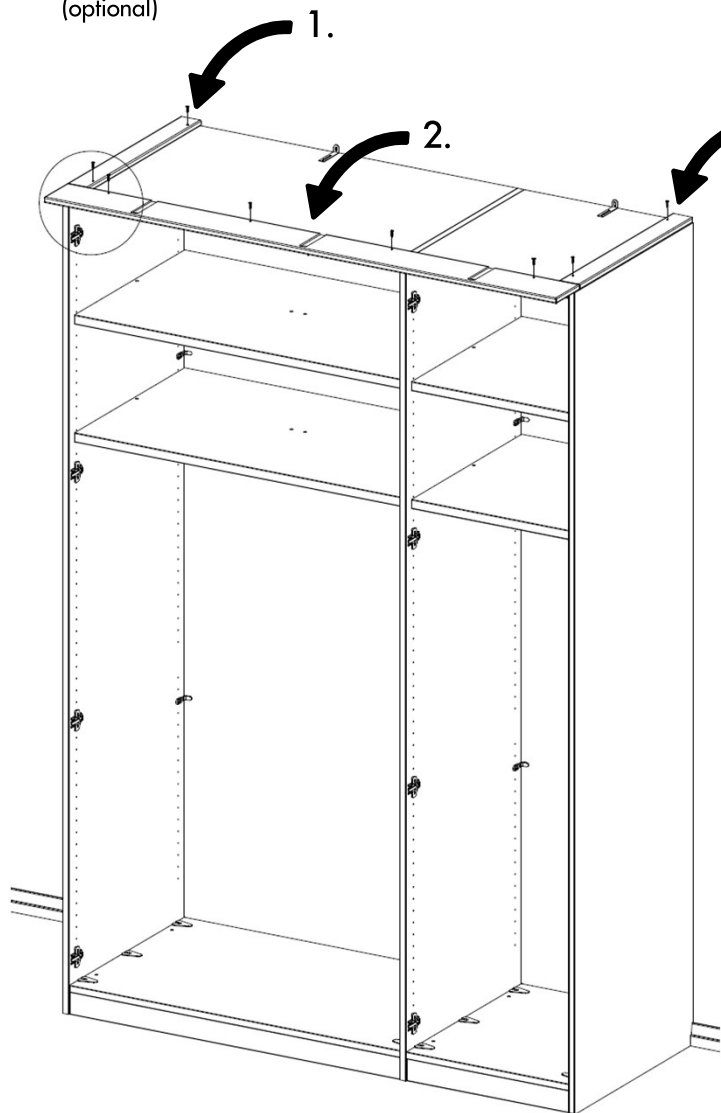





3,5 x 20

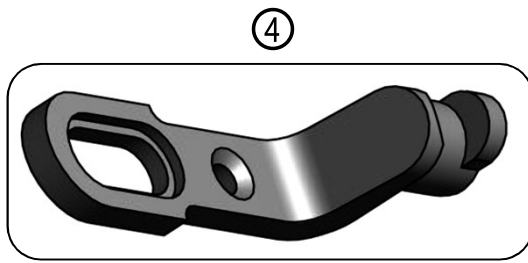

Rückwandhalter



4,5 x 17





4,5 x 60





Abdeckkappe
Kunststoff



Innenschubkästen (optional)

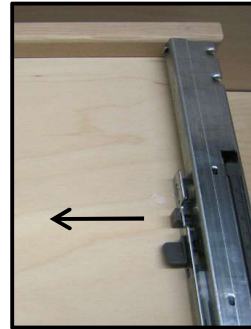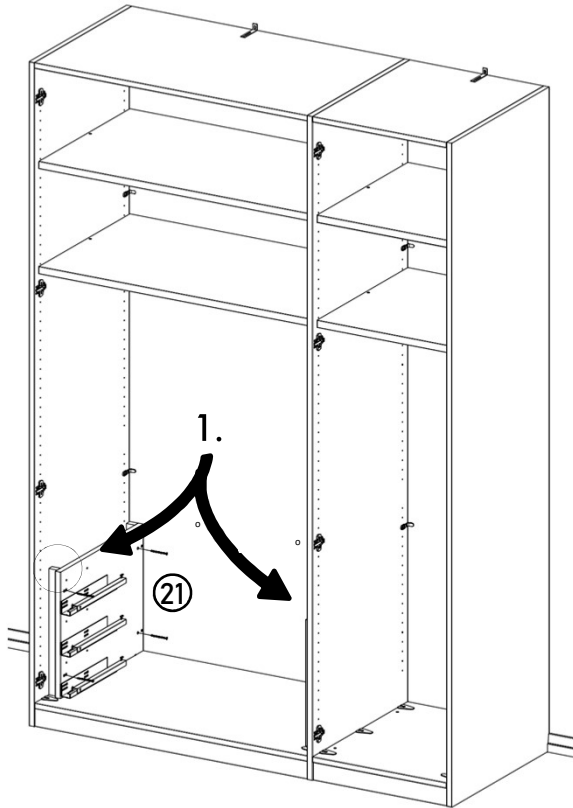


Zu 1. Zarge entriegeln
(Sicht unter Schubkasten)








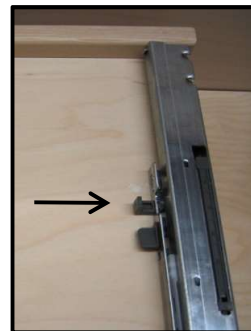
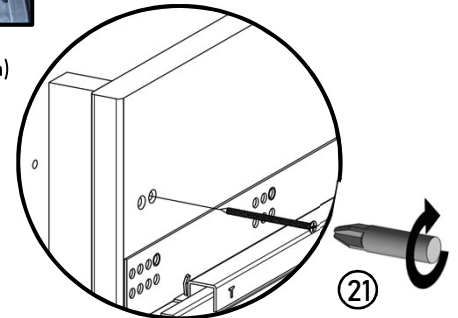


Zu 2. Zarge verriegeln
(Sicht unter Schubkasten)

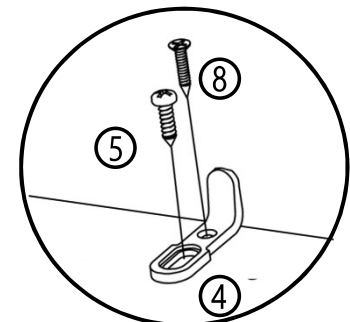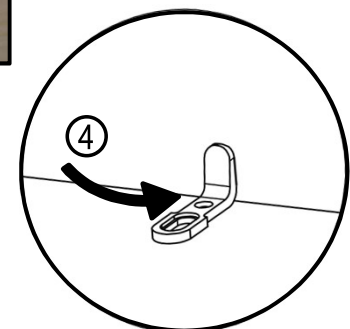


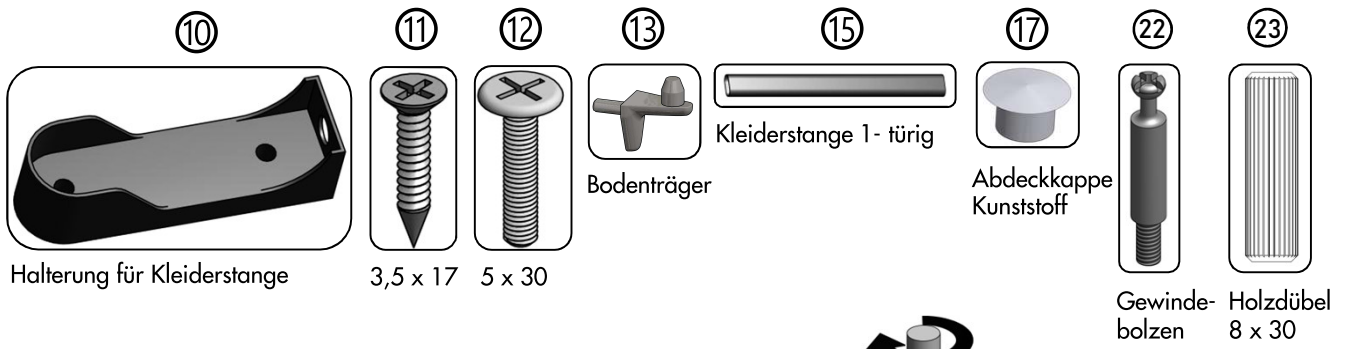

T-Einteilungs-Set (optional)

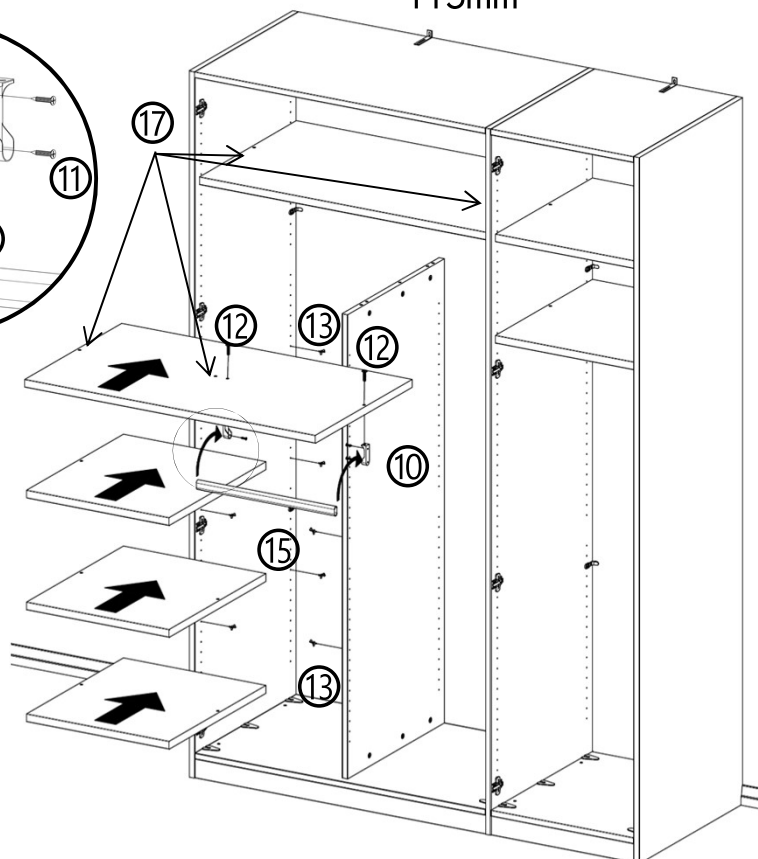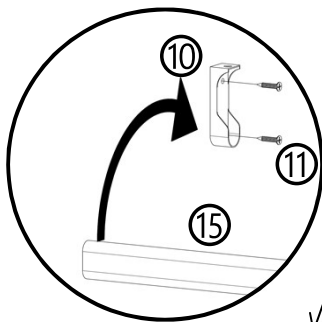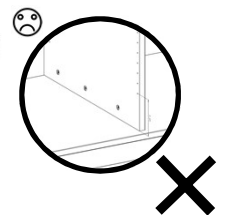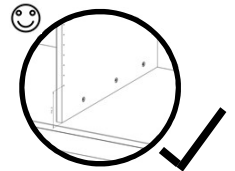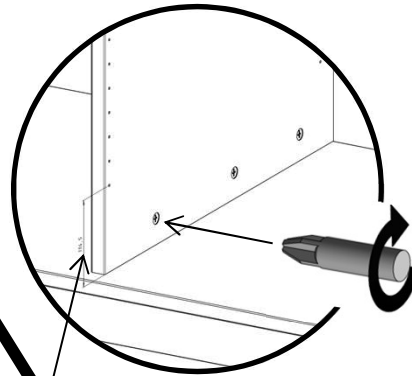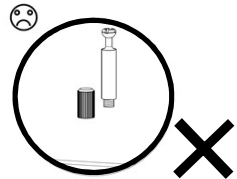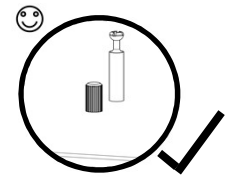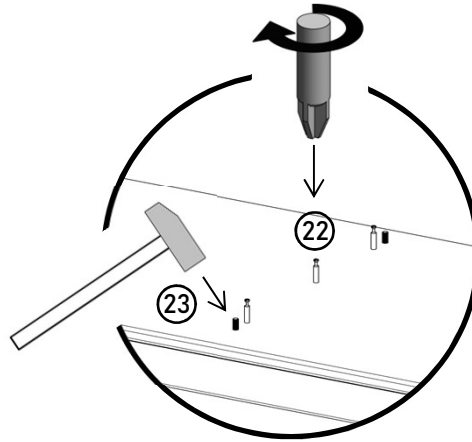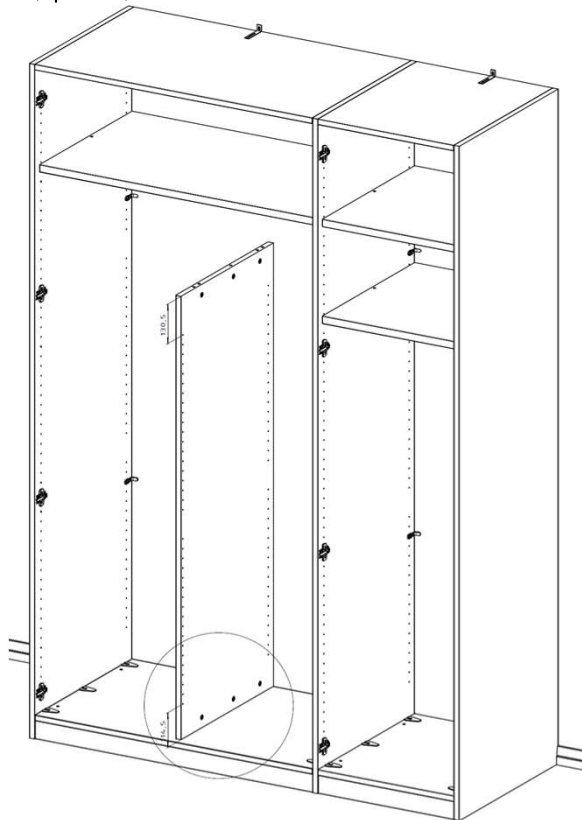


16

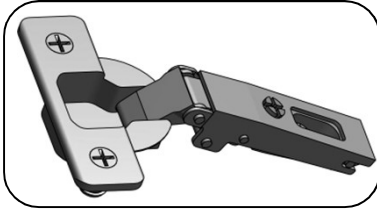


Topfscharnier



10.

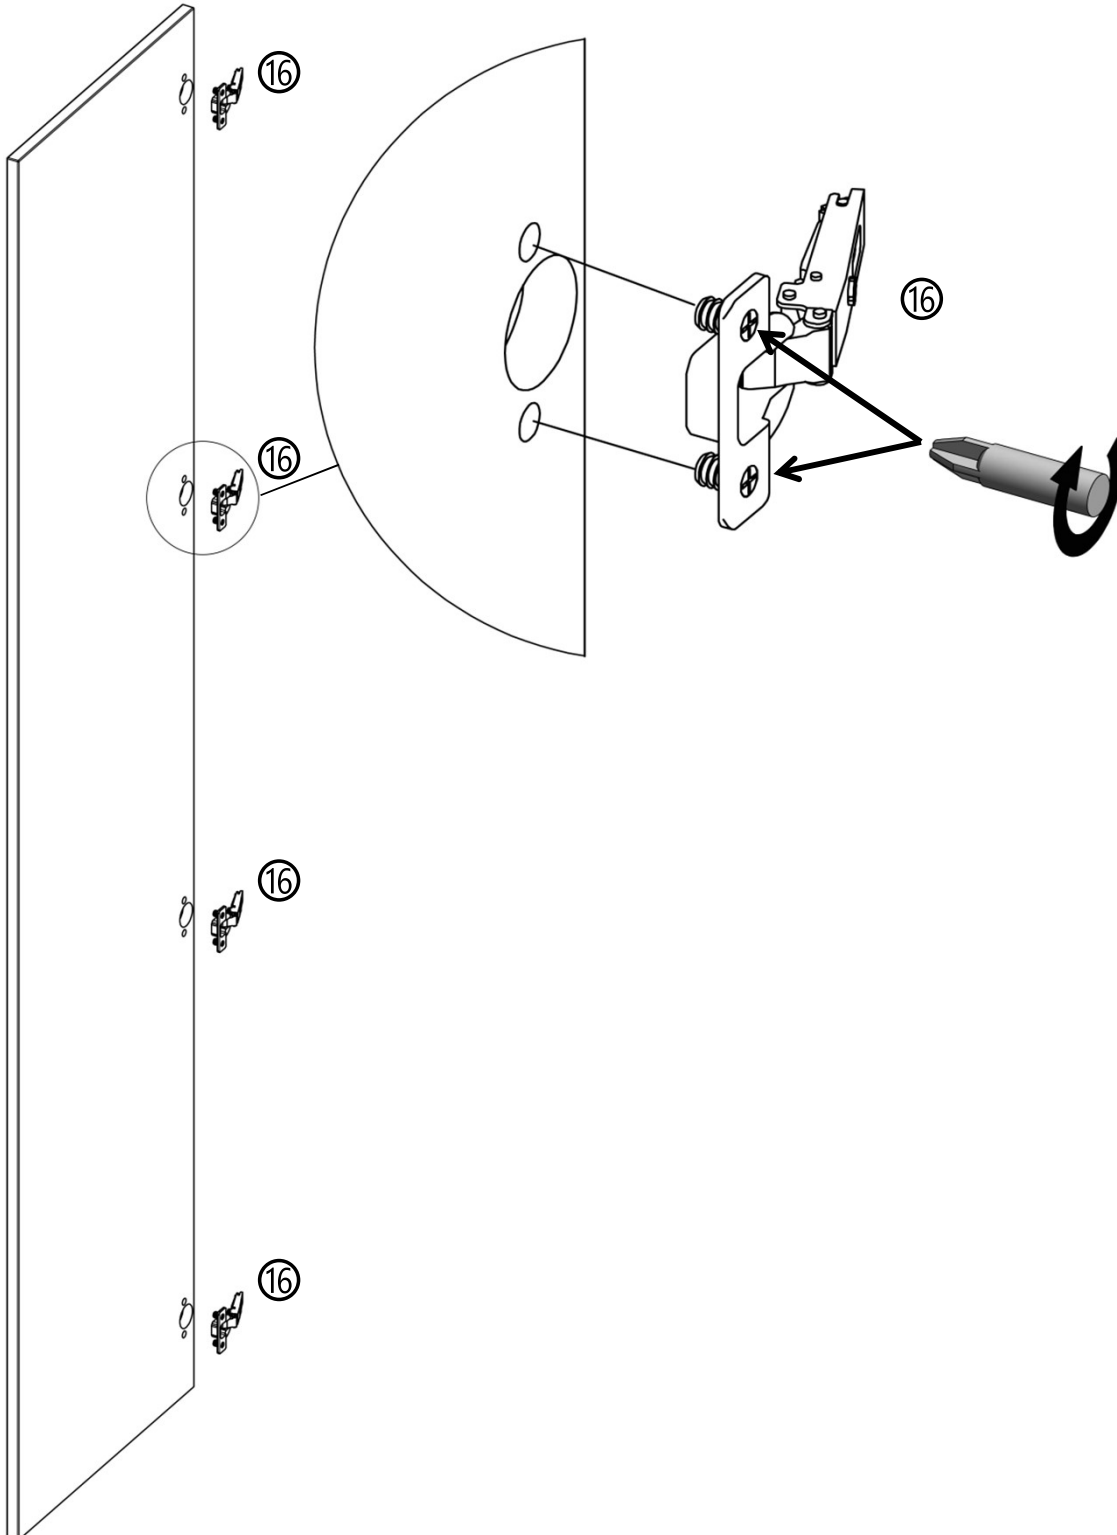


18




Abdeckkappe Topfscharnier

11.


1

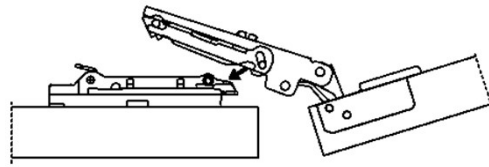


2

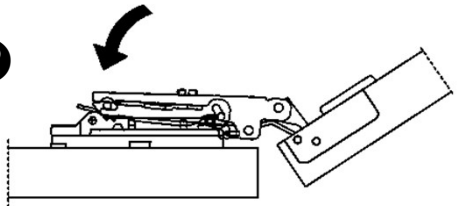






3

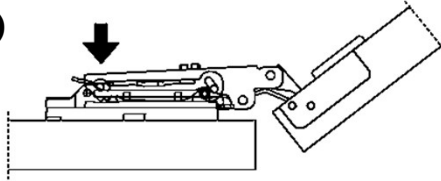

4

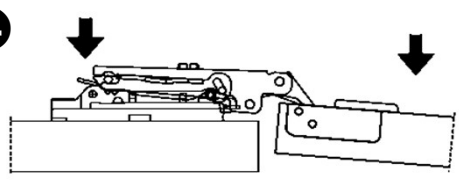

4 = Demontage

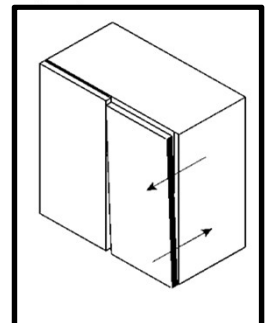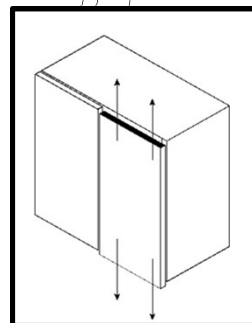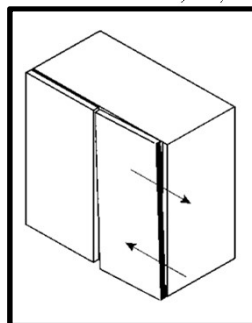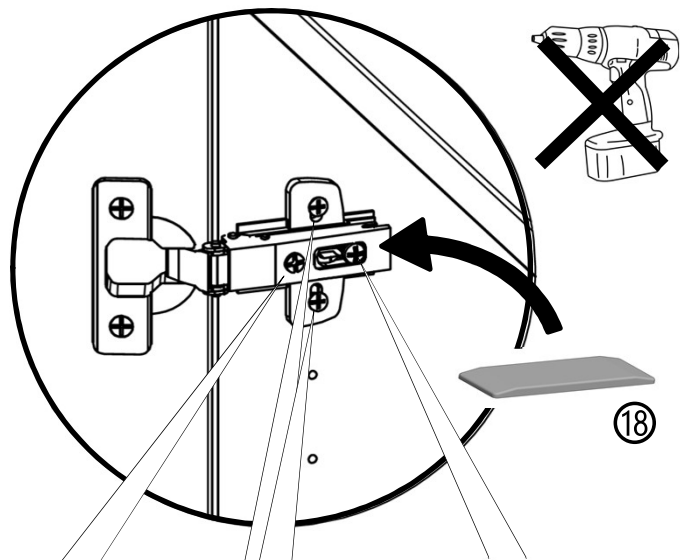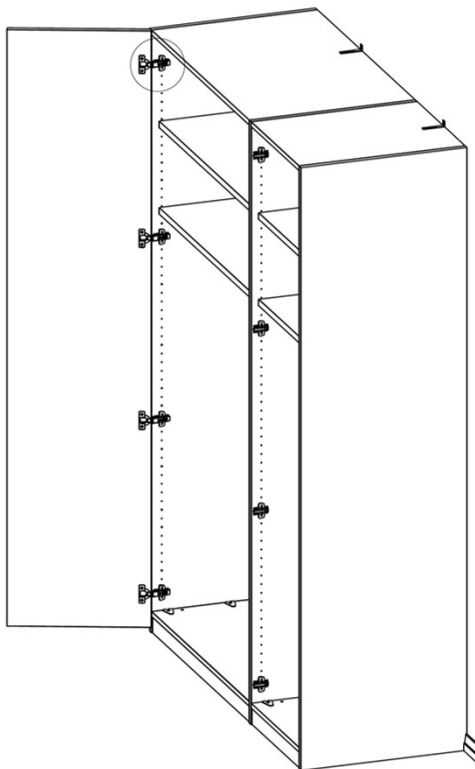

Thielemeyer GmbH & Co. KG

Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!
Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu Konstruktionsabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen unterliegen.

Stand: 3. November 2023 Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

©Thielemeyer GmbH & Co. KG

Corso

Aufbauanweisung
Betten | Beimöbel

Lack-Schlafraumsystem mit
Wiener Geflecht Altholz
Wildecke massiv



THIELEMEYER
Manufaktur für Schlafräume



Sehr geehrte*r Kunde*in, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Wandbefestigung dient als Kippschutz- unbedingt anbringen. **WICHTIG!** Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Alle beiliegenden Befestigungsmaterialien sind ausschließlich für Ziegelmauerwerk oder Beton geeignet!

Da Möbel aus Massivholz und Lackmöbel ständigen Klimaschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen der Oberfläche wie z.B. Haarrisse und Farbveränderungen auftreten. Diese Veränderungen sind insbesondere bei dem Rohstoff Holz ein natürlicher Prozess. Keine heißen Gegenstände auf das Möbel stellen. In regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben und Beschläge kontrollieren.

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.


Legen Sie bitte folgendes Werkzeug bereit:

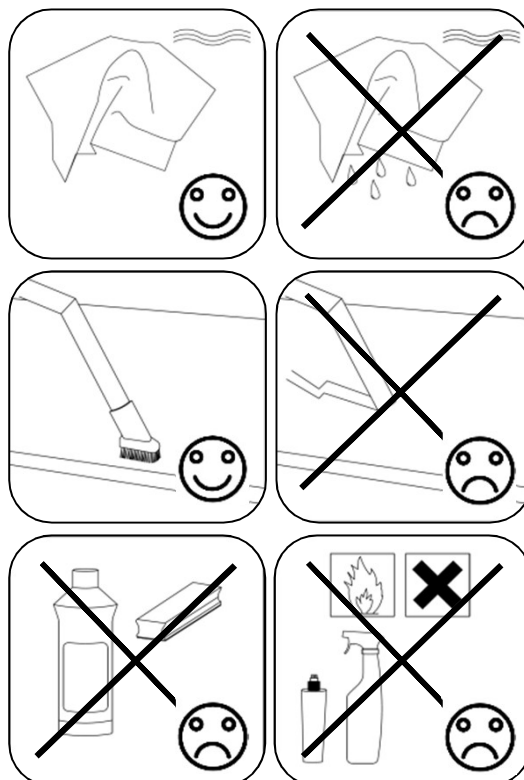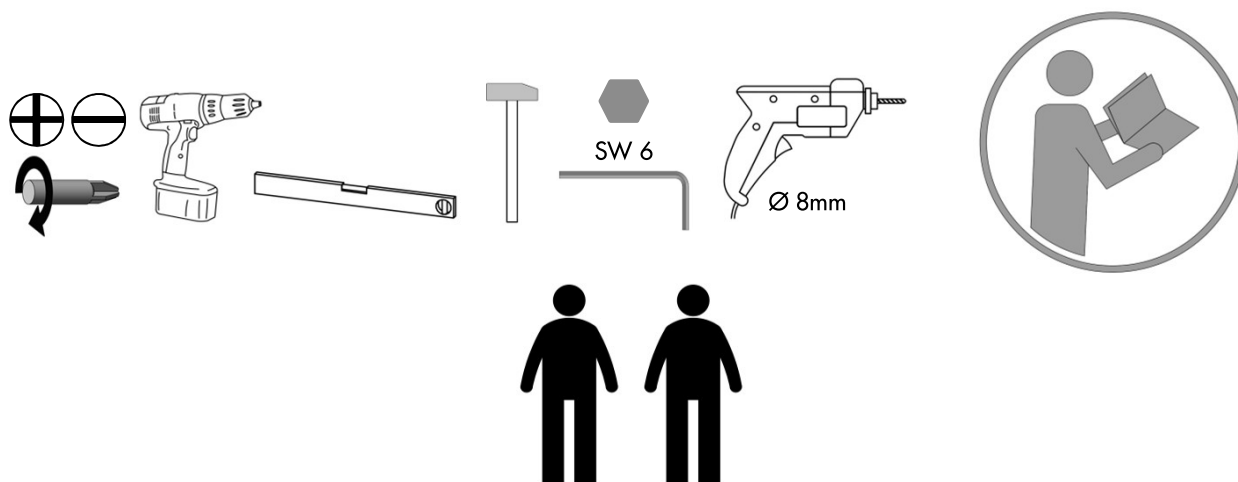


Inhaltsverzeichnis

Bett	Seite 4 – 6
Bett mit Bettschubkasten	Seite 7 – 12
Nachtkonsole und Paneel	Seite 13
Einstellen der Schubkastenfront	Seite 14
Sensor-Winkelschalter-Set (Bettbeleuchtung)	Seite 15
Aufhängepunkte - Rundspiegel	Seite 16


Befestigungsmaterial für Betten und Beimöbel je nach Ausstattungsvariante

31		Euro-Schraube 6,3 x 16
32		Schraube 4 x 35
33		Gewindebolzen Maxi-Fix M8
34		Holzdübel 10 x 40
35		Stützfuß + Adapter
36		Auflagewinkel
37		Aufhängeschiene
38		Zylinderkopfschraube 5,5 x 60
39		Wanddübel 8 x 51
40		Schraubhaken mit Schlitz
41		Bettsockelverbinder
42		Flachrundschrabe M6x40
43		Flügelmutter M6
44		Schraube 4 x 40
45		Gewindebolzen
46		Holzdübel 8 x 30
47		Schraube 4 x 20
48		Innensechskantschraube M6 x 30
49		Schraube 4 x 55


Aufbauanweisung Bett mit Designfüßen

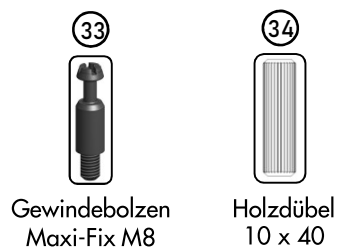

1. Gewindebolzen (33) im Kopfteil vormontieren und Holzdübel (34) einstecken.

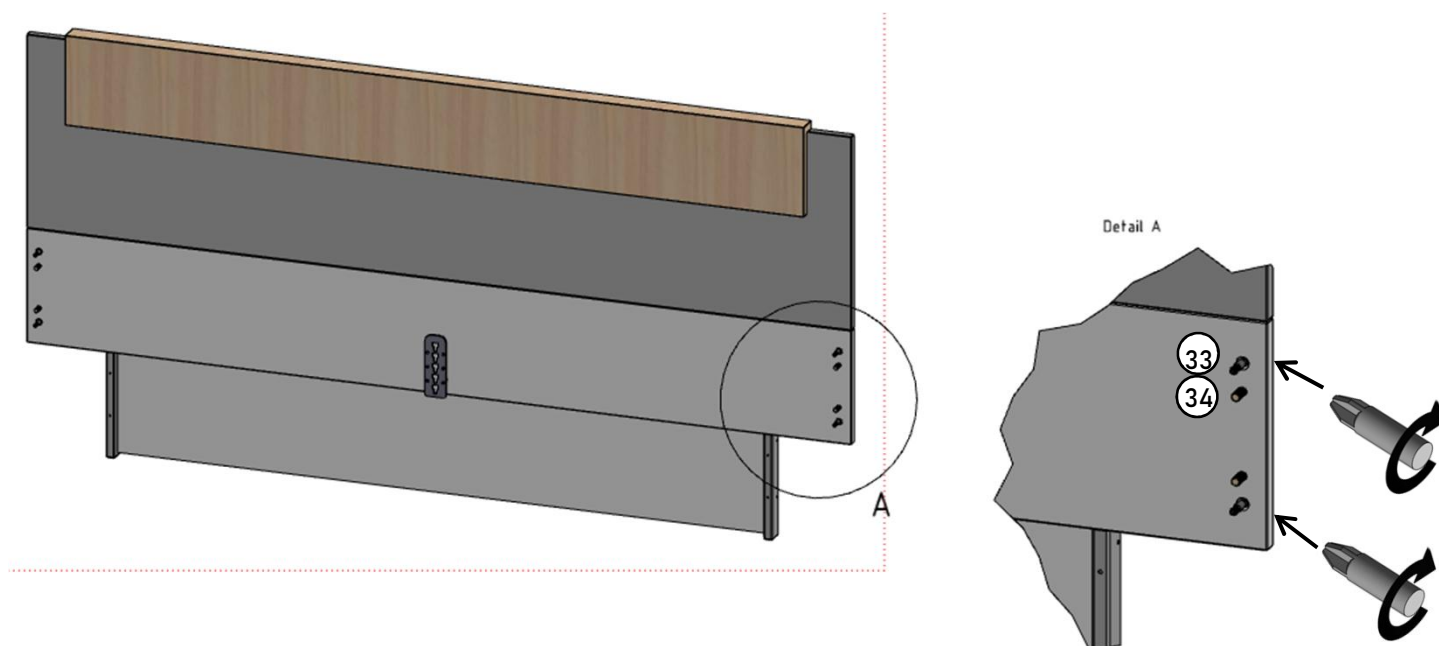


2. Bettkopfteil mit vier Maxi-Fix-Beschlägen an den Bettseiten montieren.

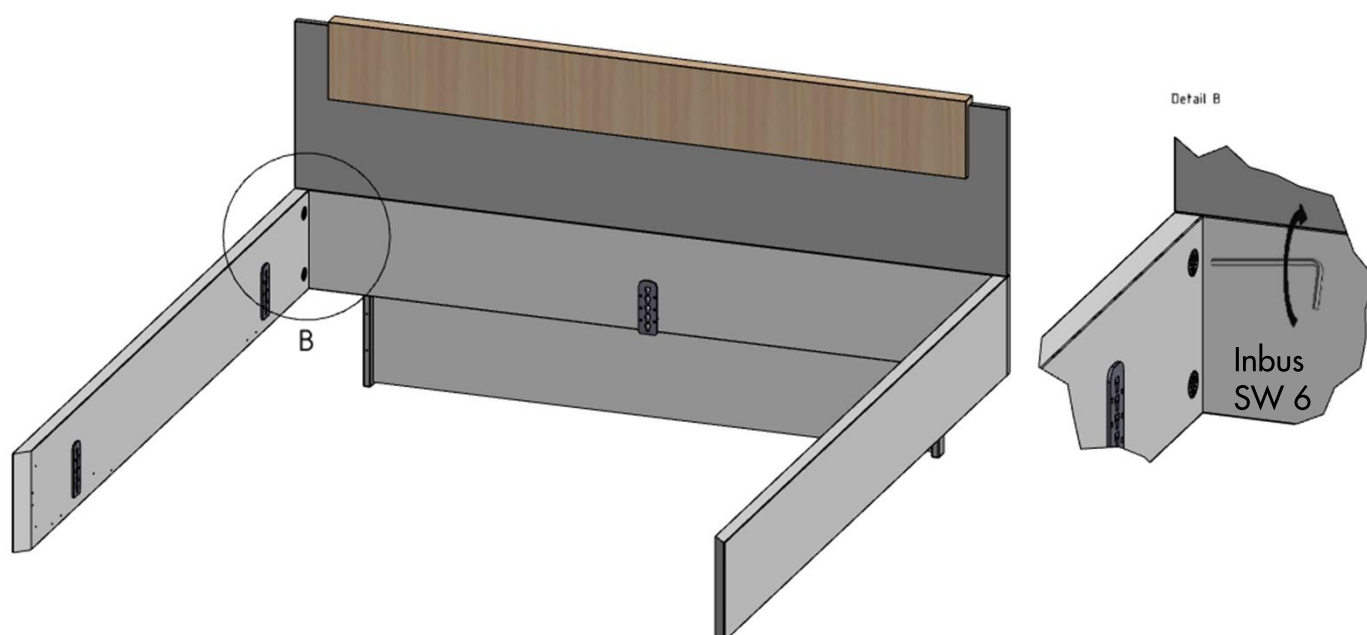


Aufbauanleitung Bett mit Designfüßen

3. Bettfußteil mit den vormontierten Winkeln an den Bettseiten montieren.

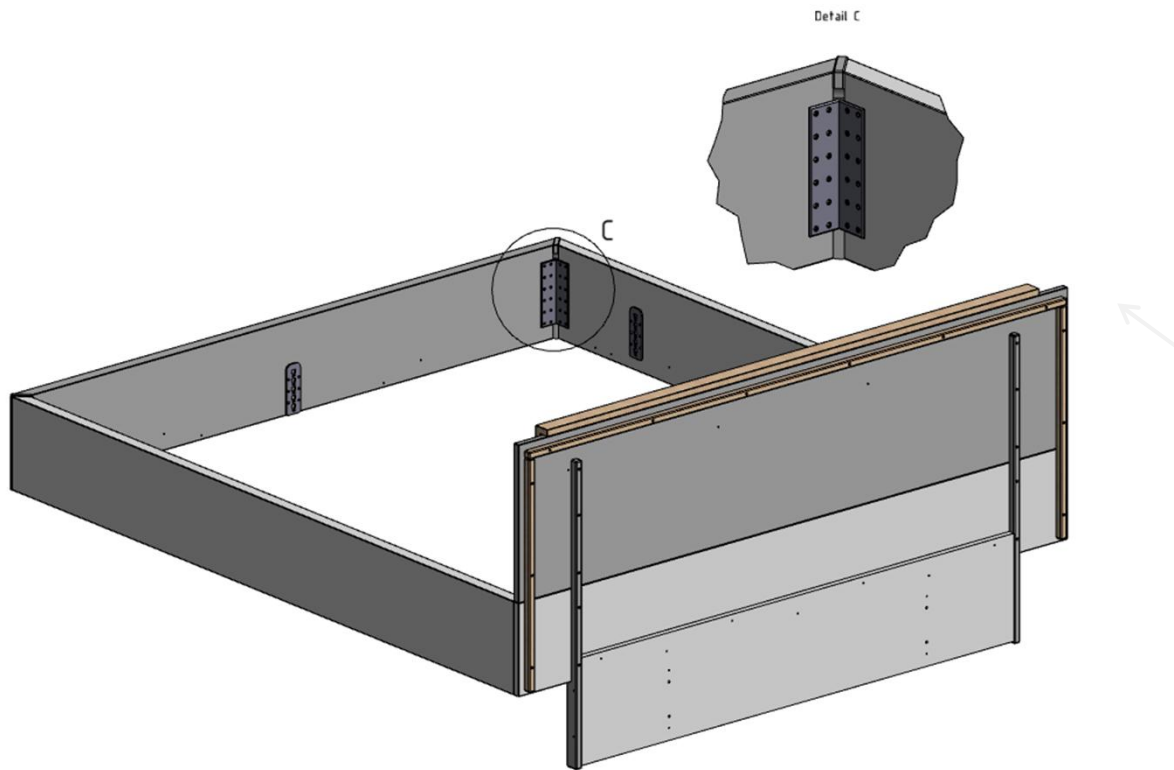


4. Metallfüße mit Schrauben zwischen Bettseiten und Bettfußteil montieren.

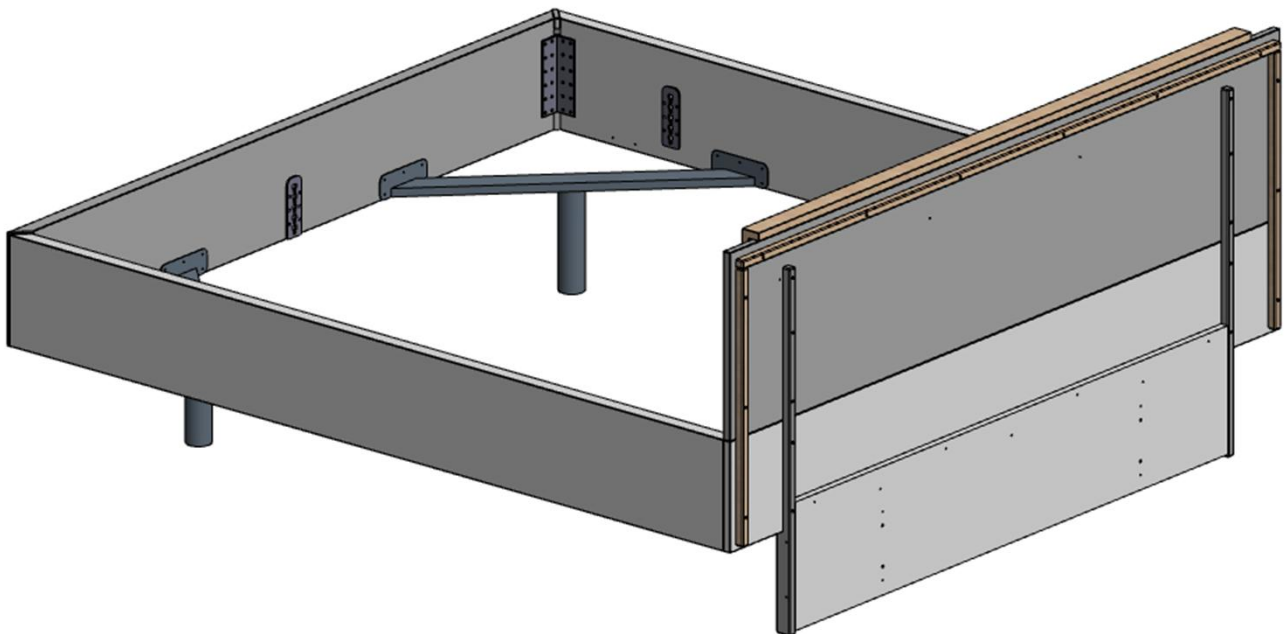


Aufbauanweisung Bett mit Designfüßen

35




Stützfuß + Adapter

36

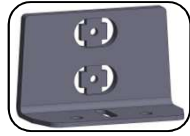


Auflagewinkel


5. Stützfuß (35) im Mittelbalken montieren

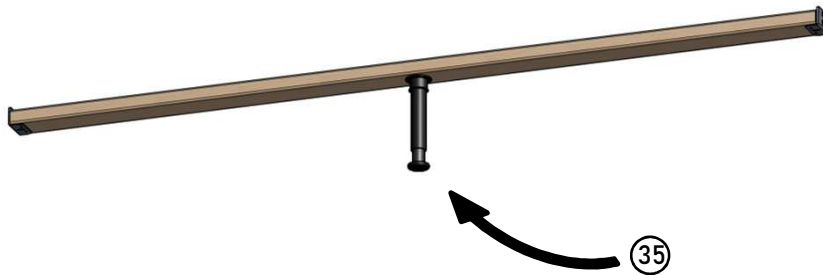


6. Mittelbalken und Auflagewinkel (36), auf die gewünschte Höhe, in die Bettanlage einhängen

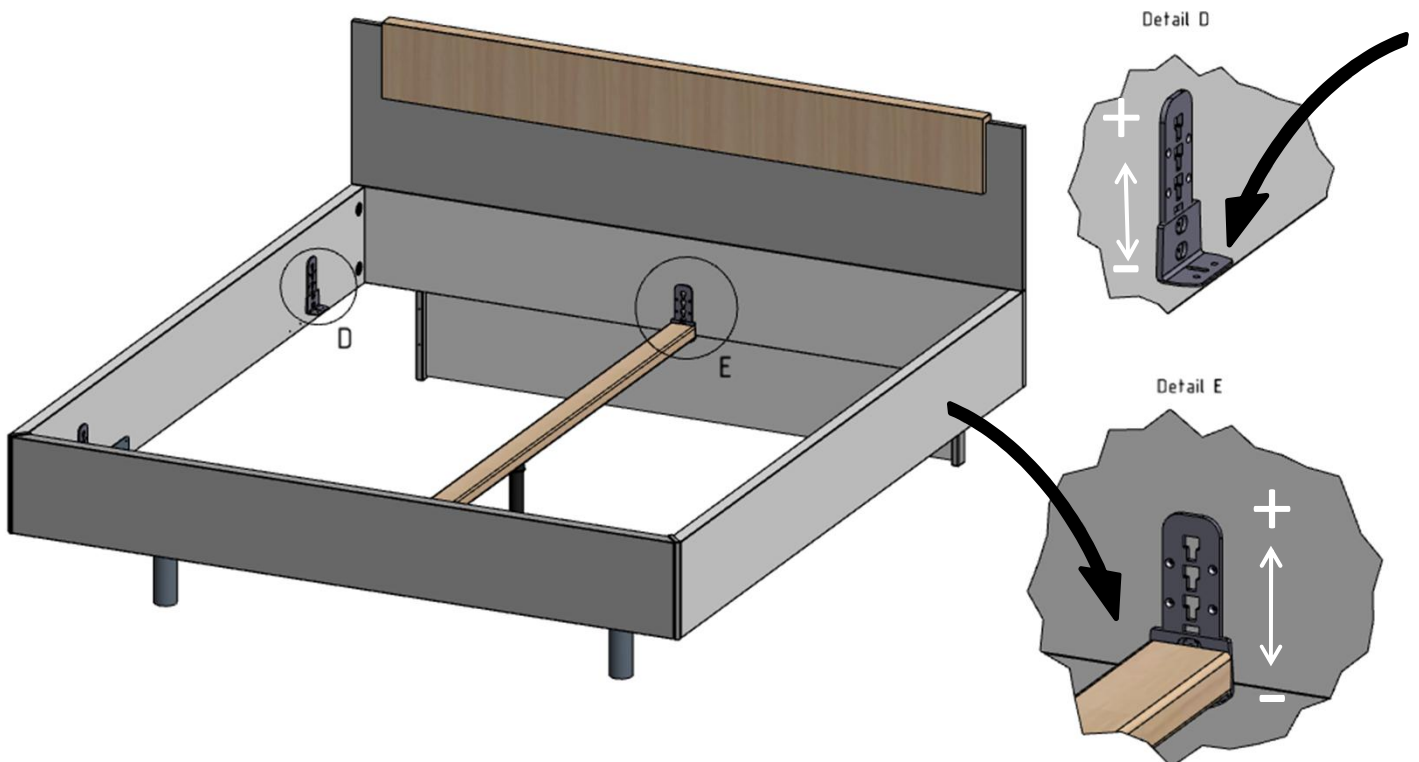


Aufbauanweisung Bett mit Bettschubkasten

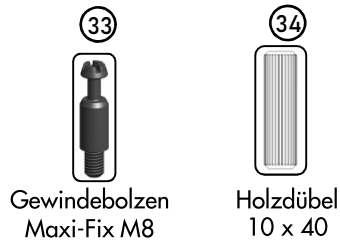

1. Gewindebolzen (33) im Kopfteil vormontieren und Holzdübel (34) einstecken.

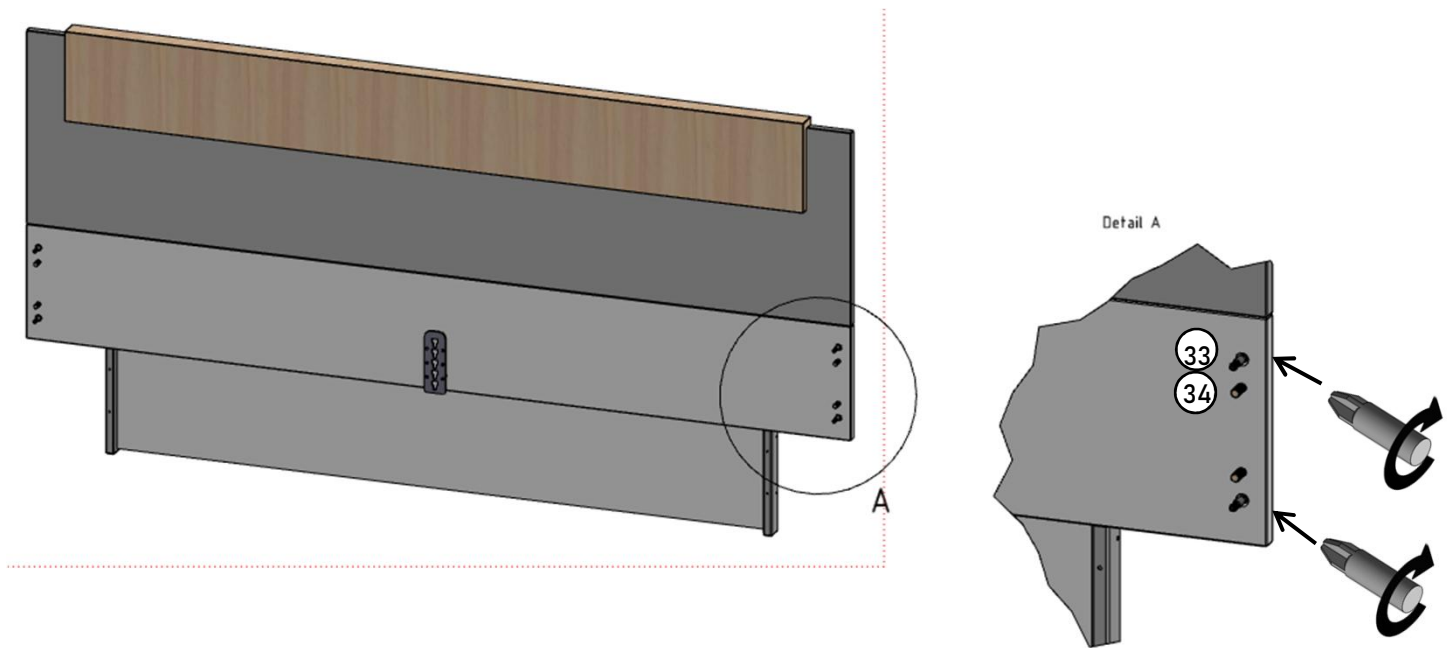


2. Bettkopfteil mit vier Maxi-Fix-Beschlägen an den Bettseiten montieren.

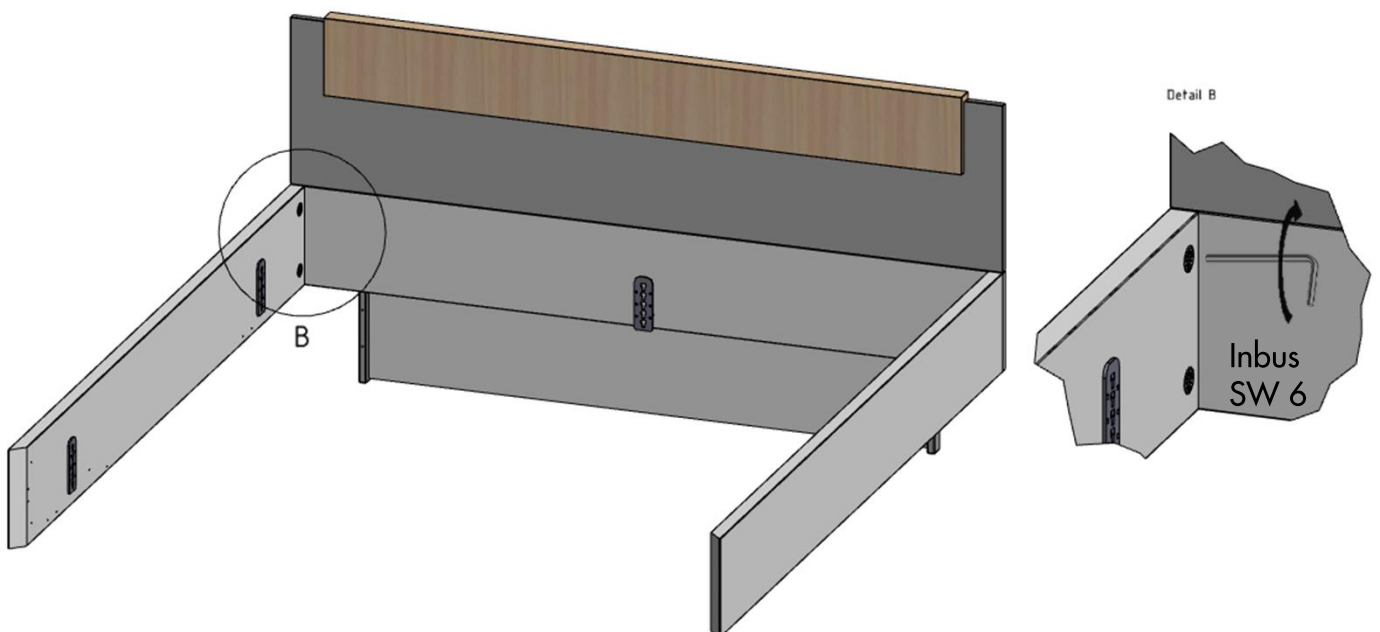

Aufbauanleitung Bett mit Bettschubkasten


3. Bettfußteil mit den vormontierten Winkeln an den Bettseiten montieren.

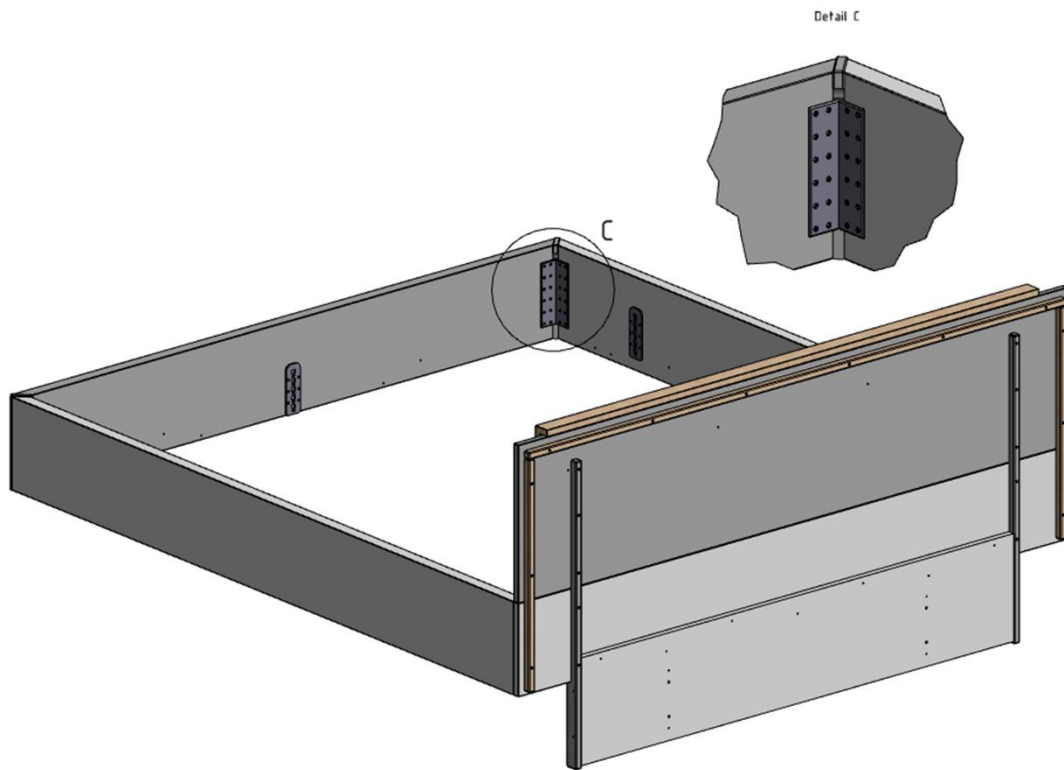


Aufbauanweisung Bett mit Bettschubkasten



Euro-Schraube
6,3 x 16



Bettsockelverbinder

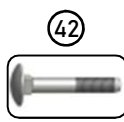


Flachrundschraube M6x40




Flügelmutter


5. Vier Bettsockelverbinder mit je zwei Euro-Schrauben an den Bettseiten befestigen.

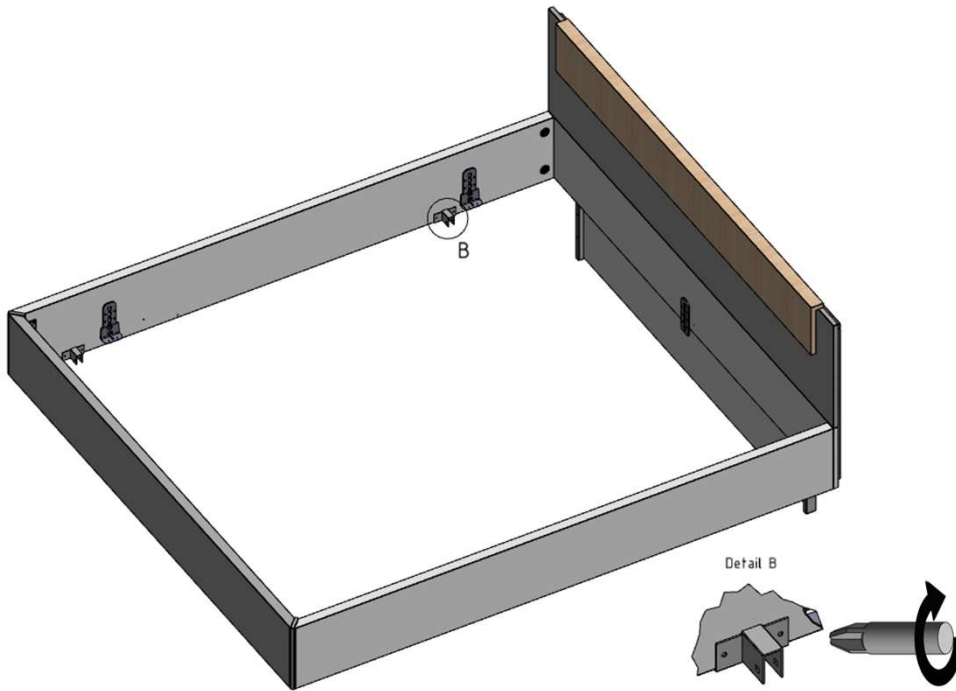


6. Bettkopfteilblenden an Bettsockelverbinder mit Flachrundschraube und Flügelmutter fixieren.

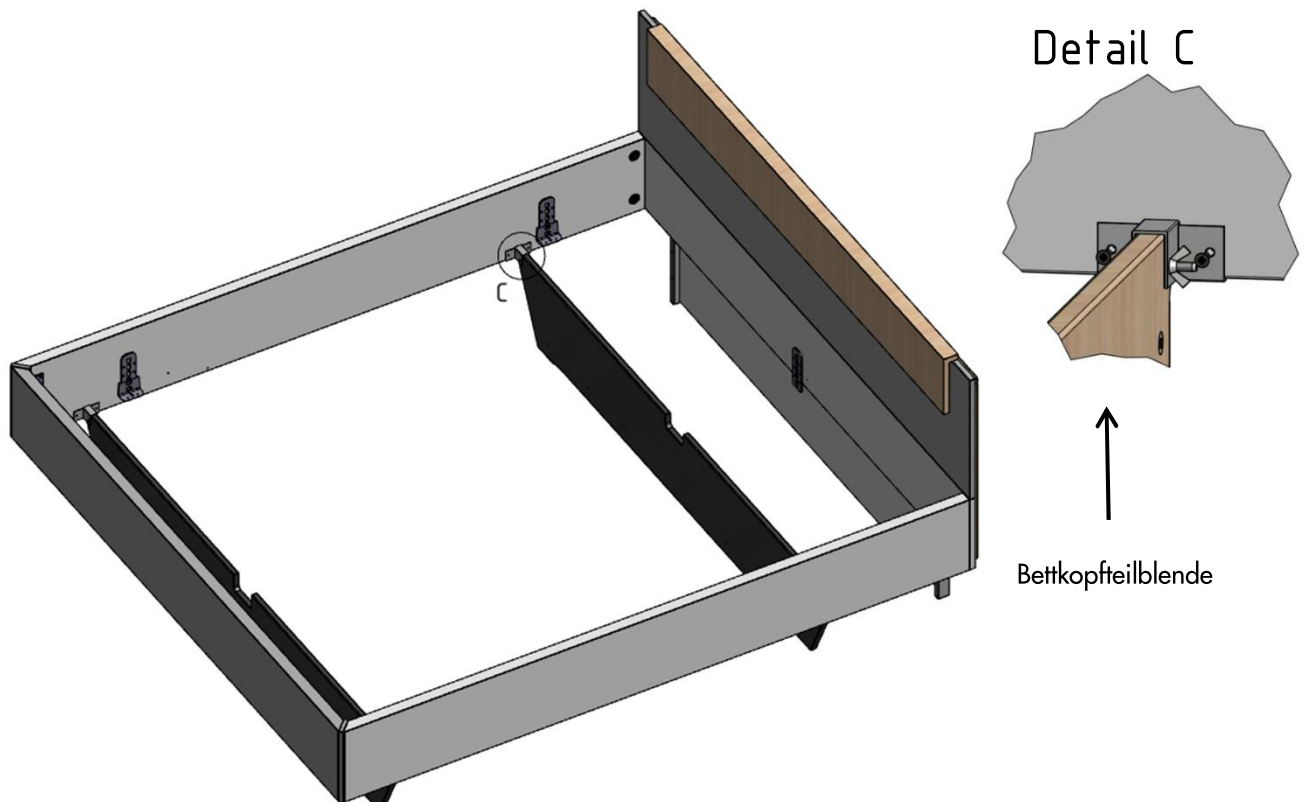


Aufbauanweisung Bett mit Bettschubkasten

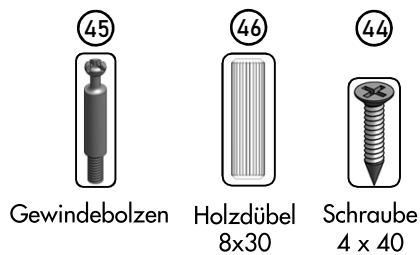

7. Holzdübel und Gewindebolzen in Bettseitenblenden vormontieren. Verbindungsstücke mit Exzenterverbindern an die Bettseitenblenden montieren

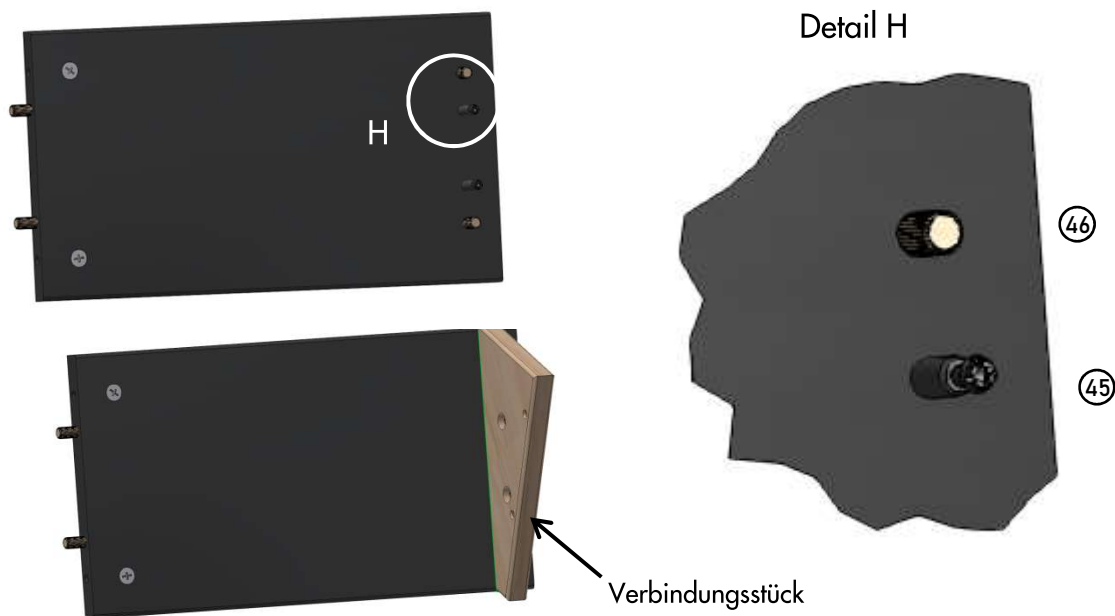


8. Vormontierte Bettseitenblenden an Bettkopfteilblende mit Exzenterverbindern und an den BK-Stollen mit Schrauben 4 x 40 (44) anschrauben

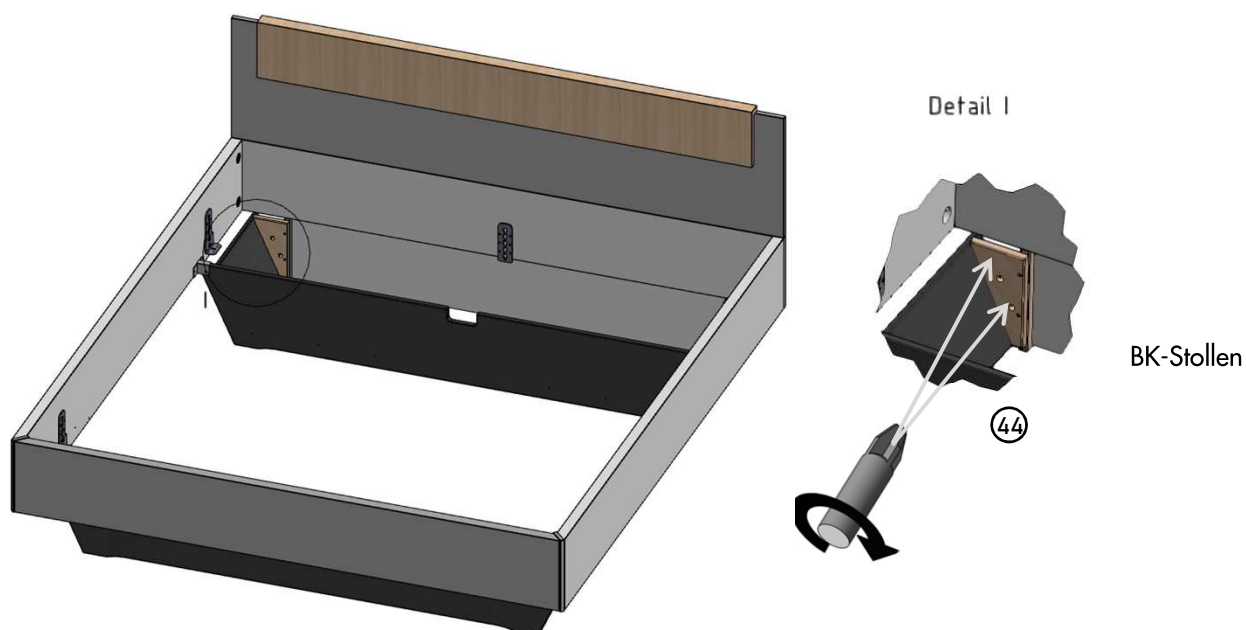


Aufbauanweisung Bett mit Bettschubkasten

35




Stützfuß + Adapter

36

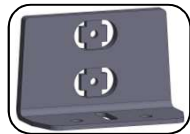


Auflagewinkel


9. Stützfuß (35) im Mittelbalken montieren

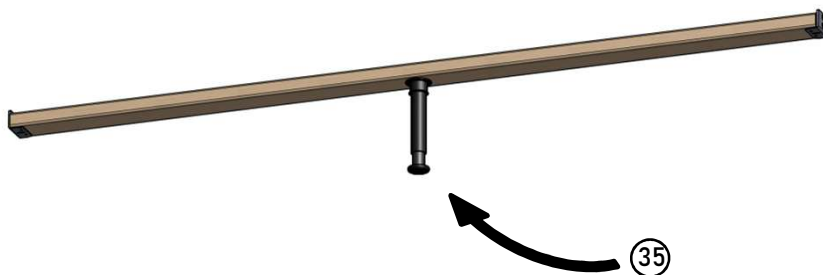


10. Mittelbalken und Auflagewinkel (36), auf die gewünschten Höhe, in die Bettanlage einhängen

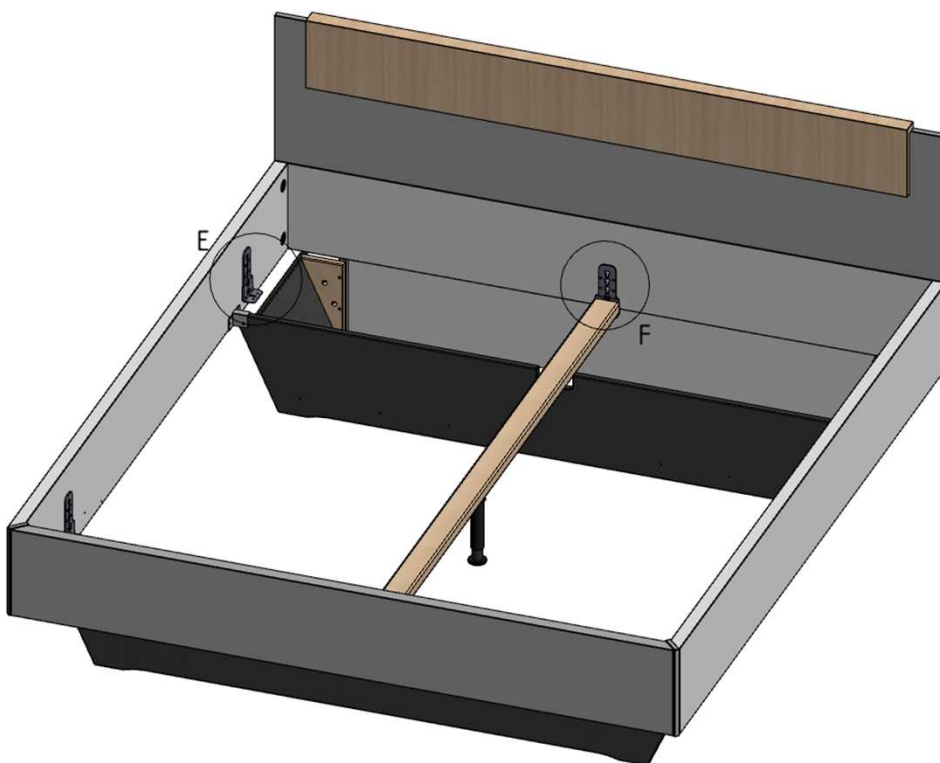

Detail E

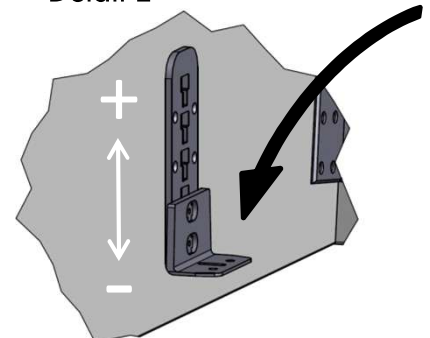


Detail F

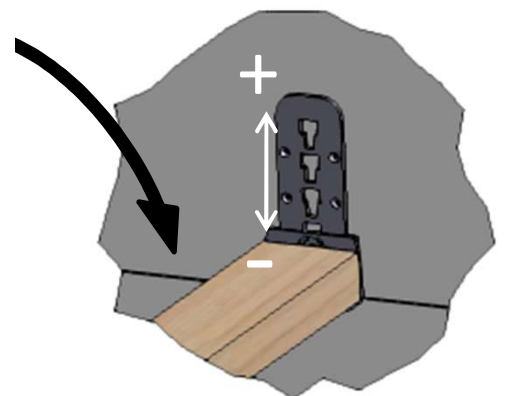

Aufbauanleitung Bett mit Bettschubkasten

11. Bettschubkästen in die vormontierten Schienen einsetzen und zur Bettmitte schieben, bis sie einrasten.

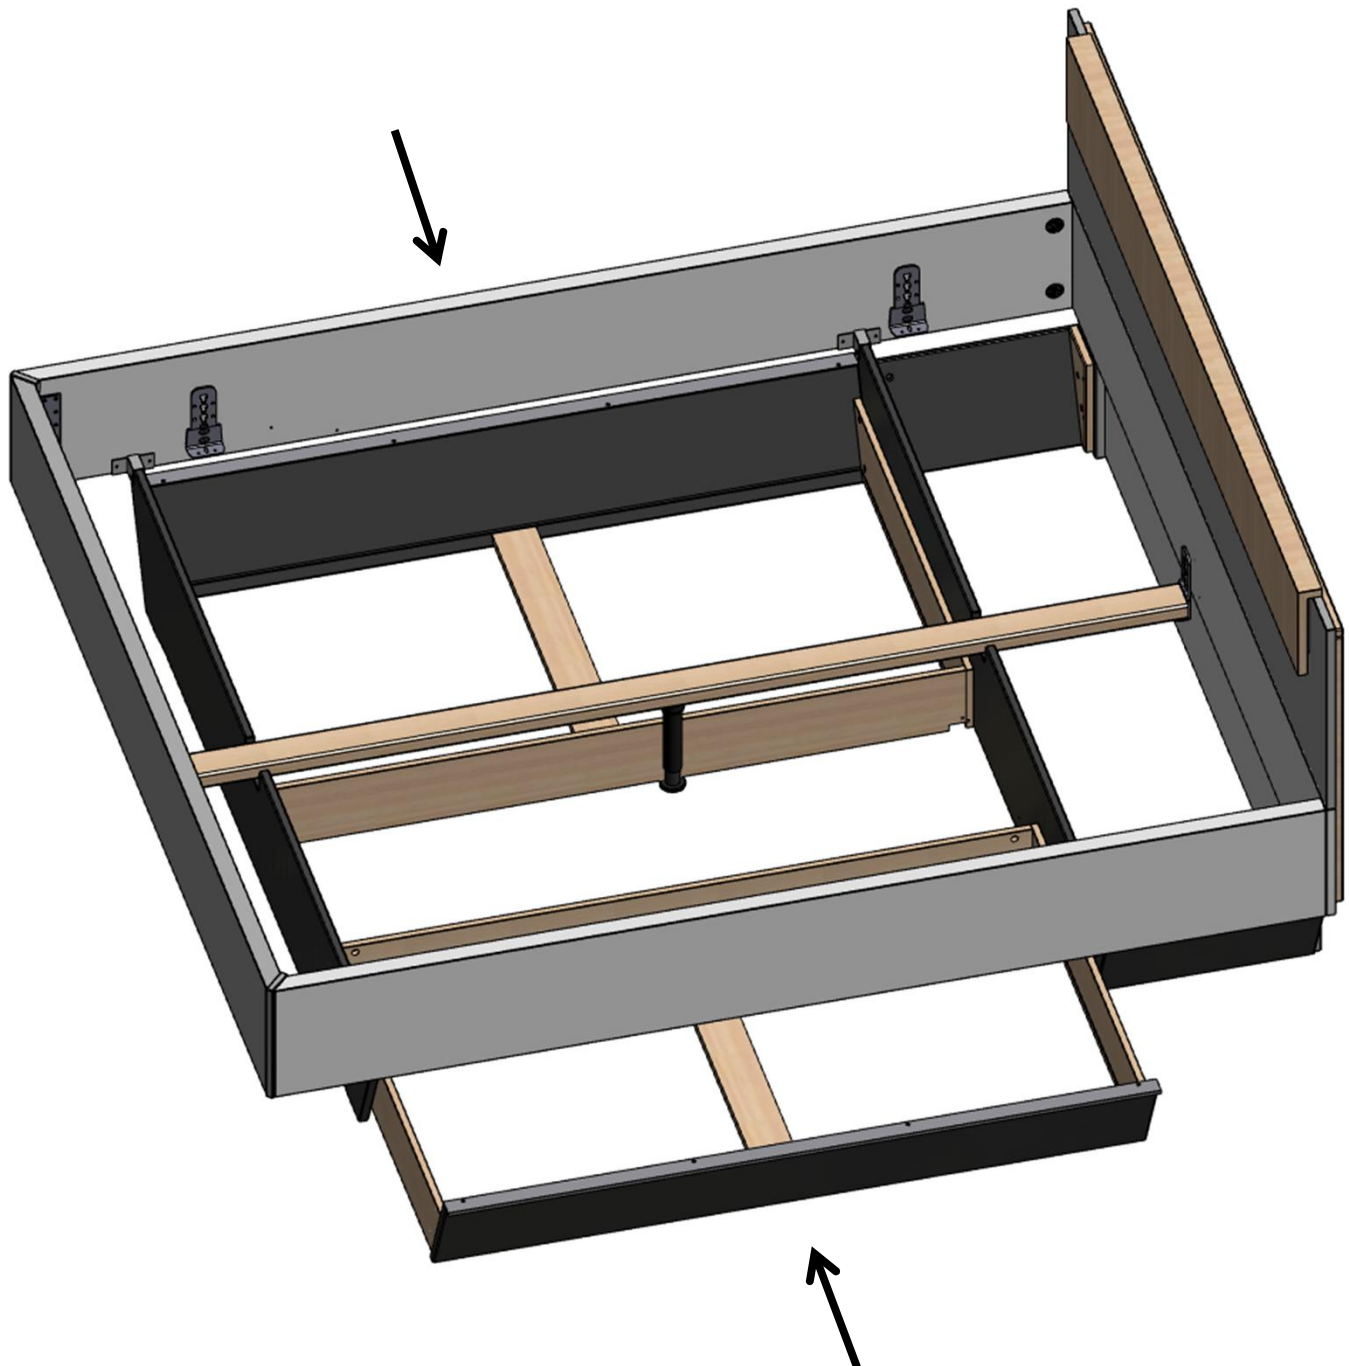

Aufbauanweisung Nachtkonsole und Paneel


optional




Wanddübel 8 x 51



Zylinderkopfschraube 5,5 x 60

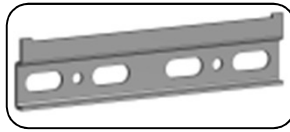


Aufhängeschiene

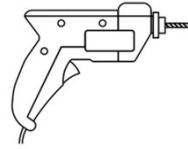


Bohrmaschine


1. 4x Bohrung $\varnothing$ 8mm für Aufhängeschienen und Aufhängeleiste bohren, Dübel (33) einstecken und Schienen und Leisten mit Zylinderkopfschrauben (34) befestigen

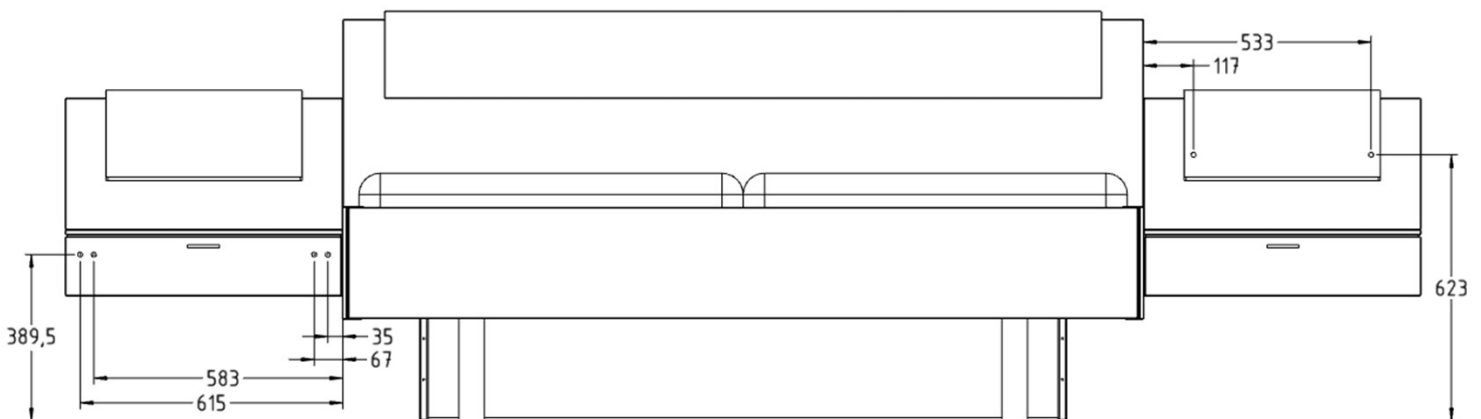

2. Nachtkonsolen an Aufhängeschienen befestigen und ausrichten, anschließend die Konsole mit der Bettseite verschrauben. Die Paneele etwas seitlich auf die Aufhängeleiste aufsetzen und dann an das Bettkopfteil schieben. Dabei darauf achten dass das Kabel der Beleuchtung nicht eingeklemmt wird.

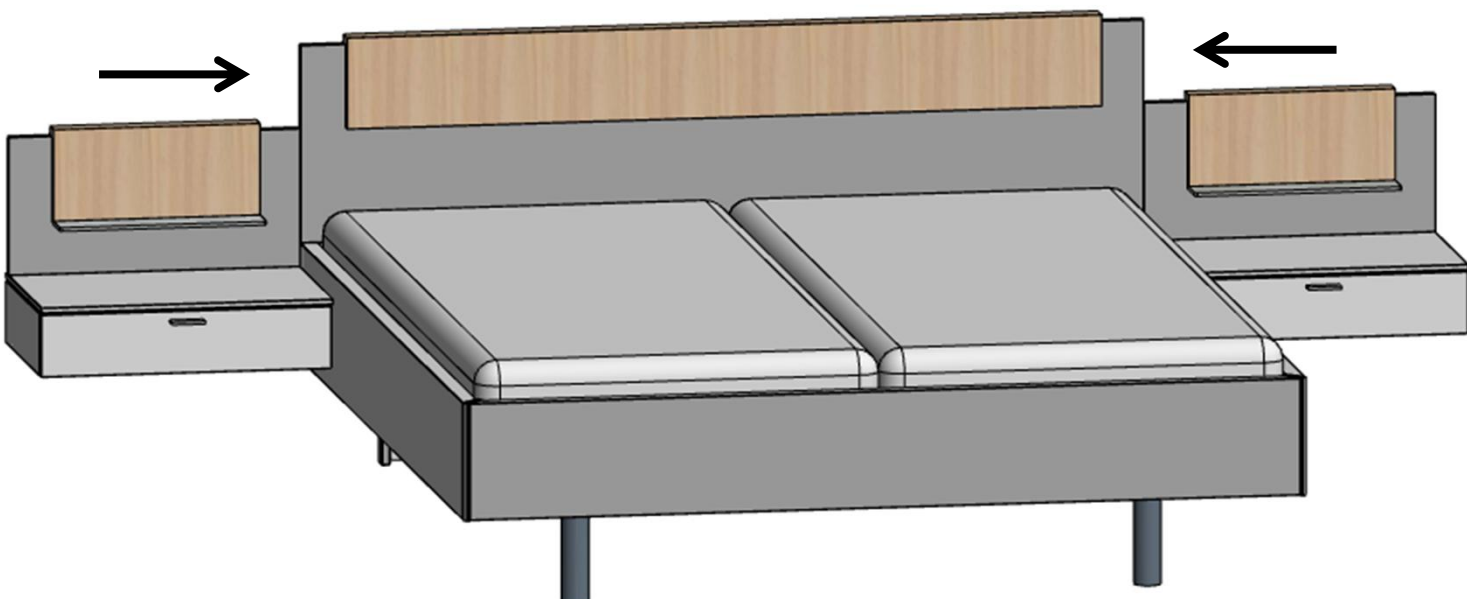

Einstellen der Schubkastenfront bei der Verwendung von TIP-ON

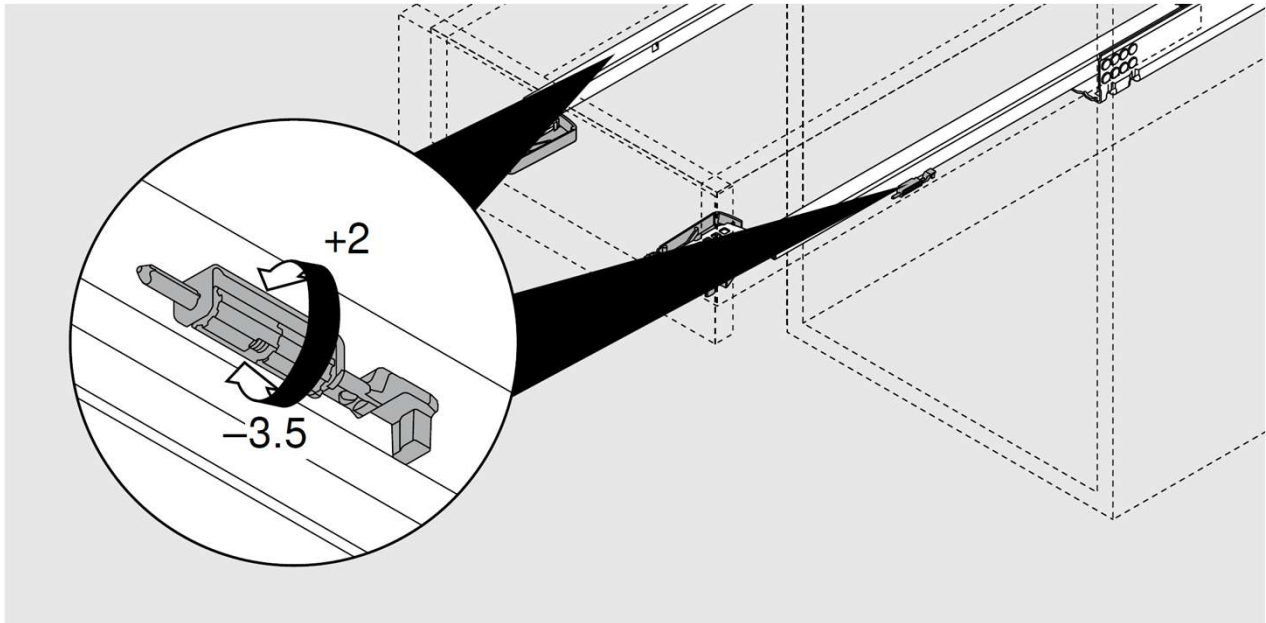


Zum Einstellen der Fuge zwischen Front und Seite wird unterhalb des Schubkastenbodens die orangefarbene Stellschraube gedreht.

Bei einer zu kleinen Fuge funktioniert der Tip-On Beschlag nicht zuverlässig.

Aufbauanleitung Sensor-Winkelschalter-Set (Bettkopf und Paneelbeleuchtung)

optional

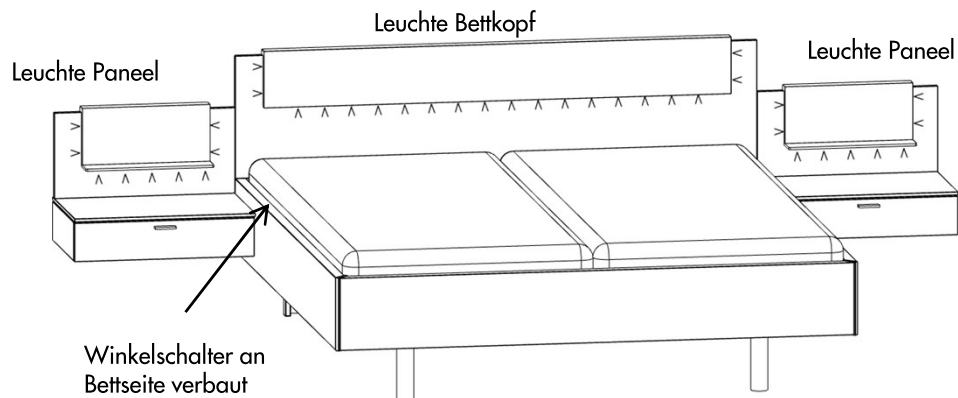

Leuchte Paneel



Leuchte Bettkopf




Leuchte Paneel



Mehrfachverteiler



Winkelschalter an Bettseite verbaut

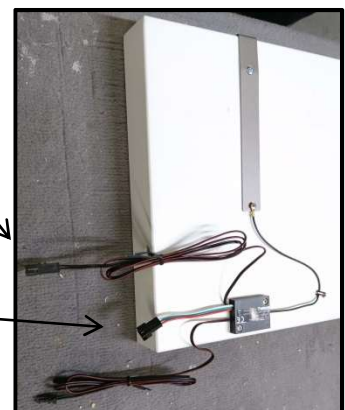


Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)



Netzstecker erst nach vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

Aufhängepunkte - Rundspiegel

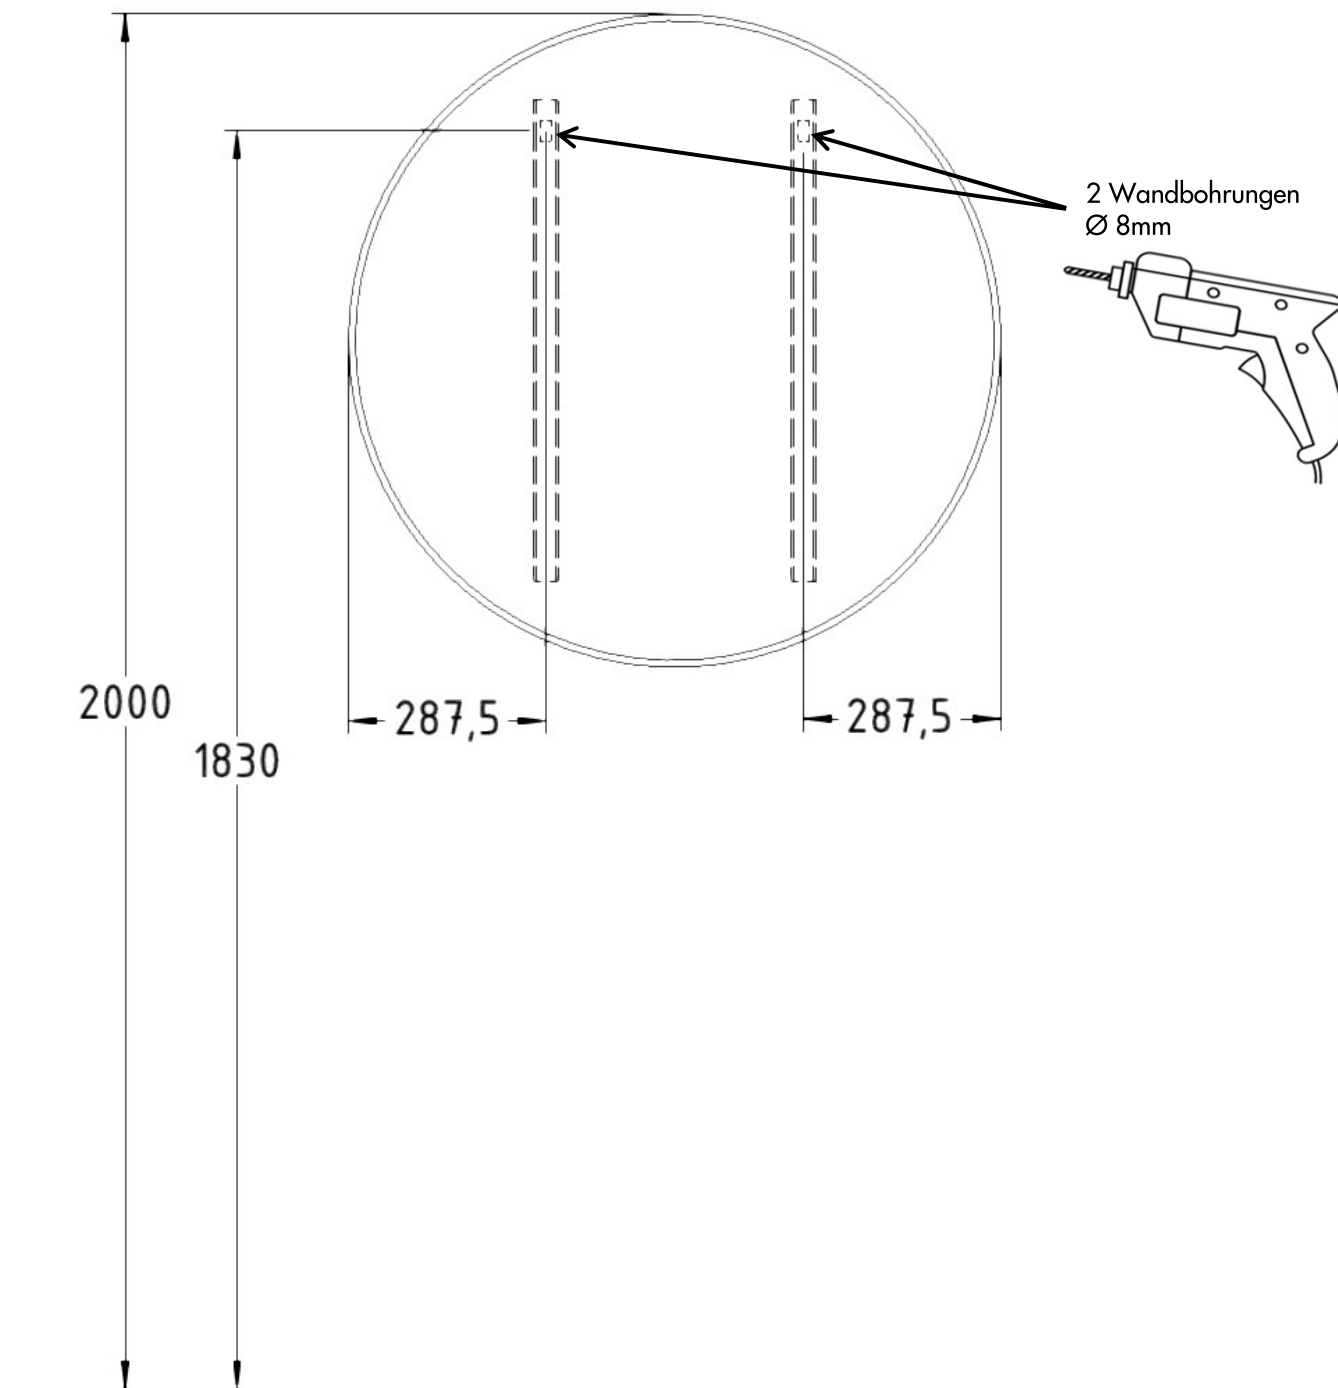

THIELEMEYER

Manufaktur für Schlafräume

Thielemeyer GmbH & Co. KG

Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu Konstruktionsabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen unterliegen.

Stand: 05.12.2024 Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

©Thielemeyer GmbH & Co. KG