Montageanleitung

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur fuer Massivwande geeignet!
Bitte vor der Montage die Wand auf Ihre Eigenschaft ueberpruefen!

VIGO-Highboard. - Md.44013

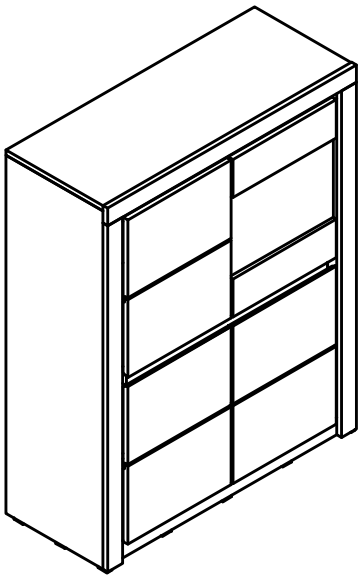

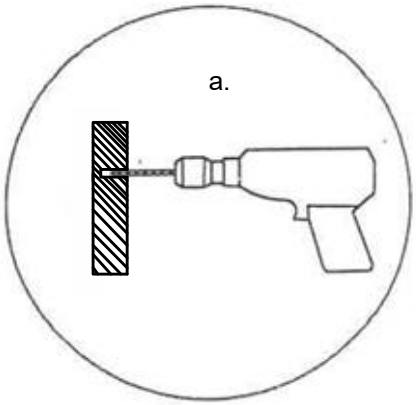

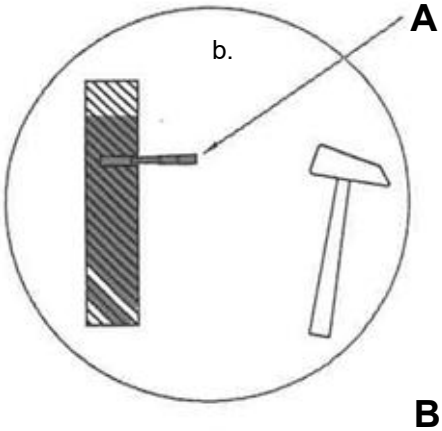

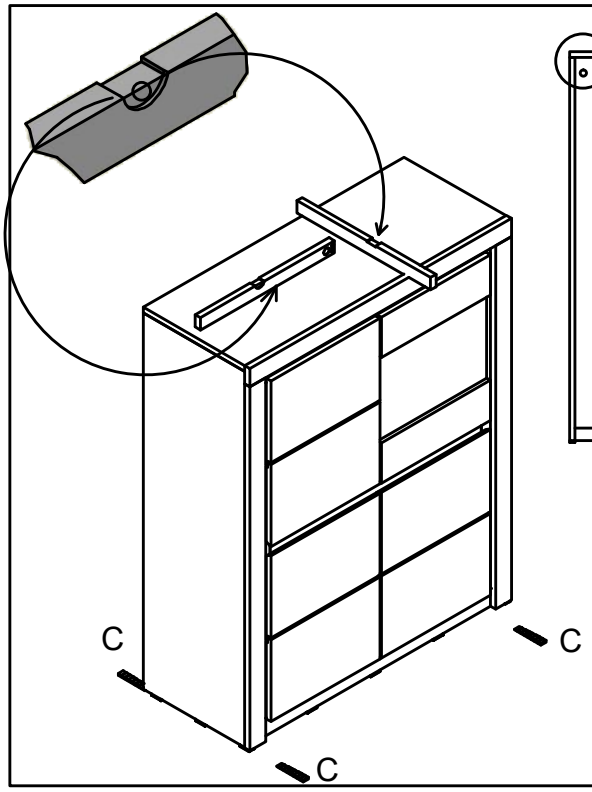

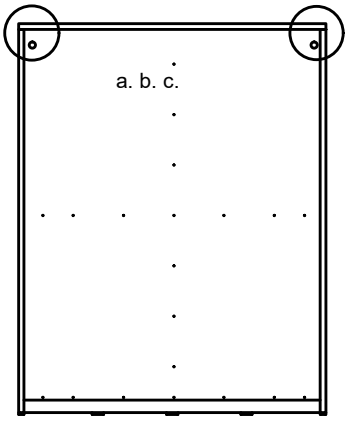

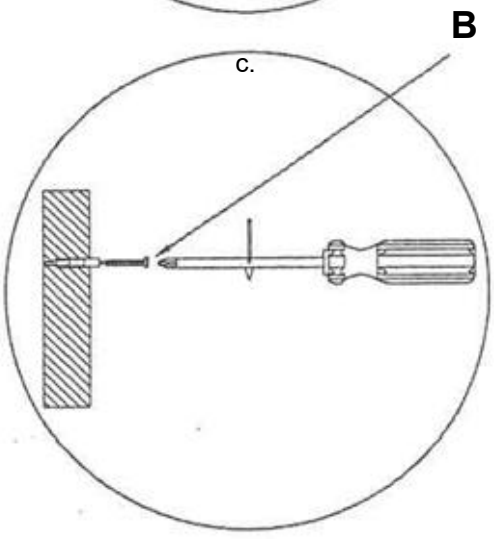

ACHTUNG auf richtigen
LOCHPLATZ IN DER WAND ACHTEN

A.	2x		Ø8x40
B.	2x		Ø5x60
C.	3x		
D.	2x		

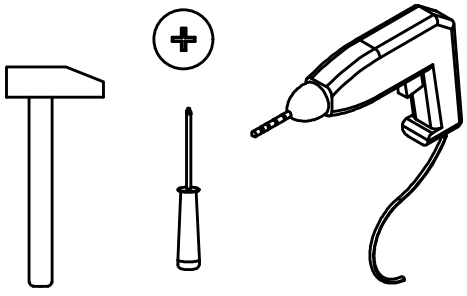

2 pers.



Montageanleitung

VIGO-Lowboard - Md.44130

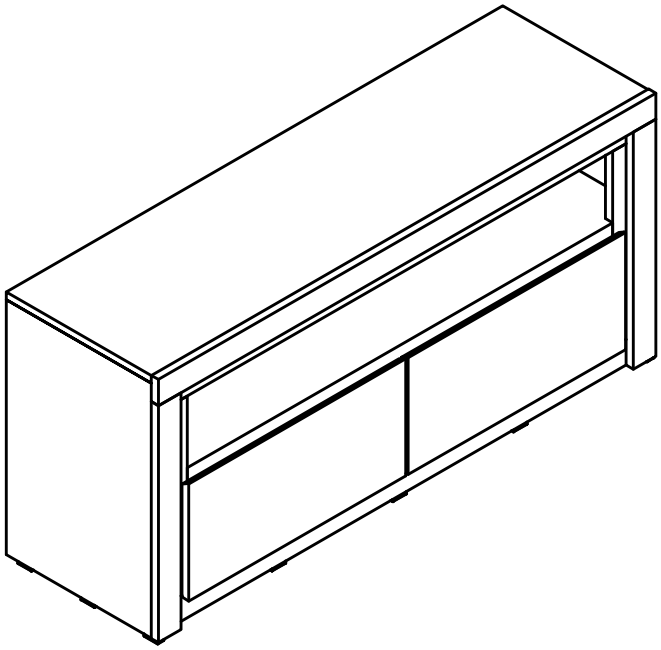

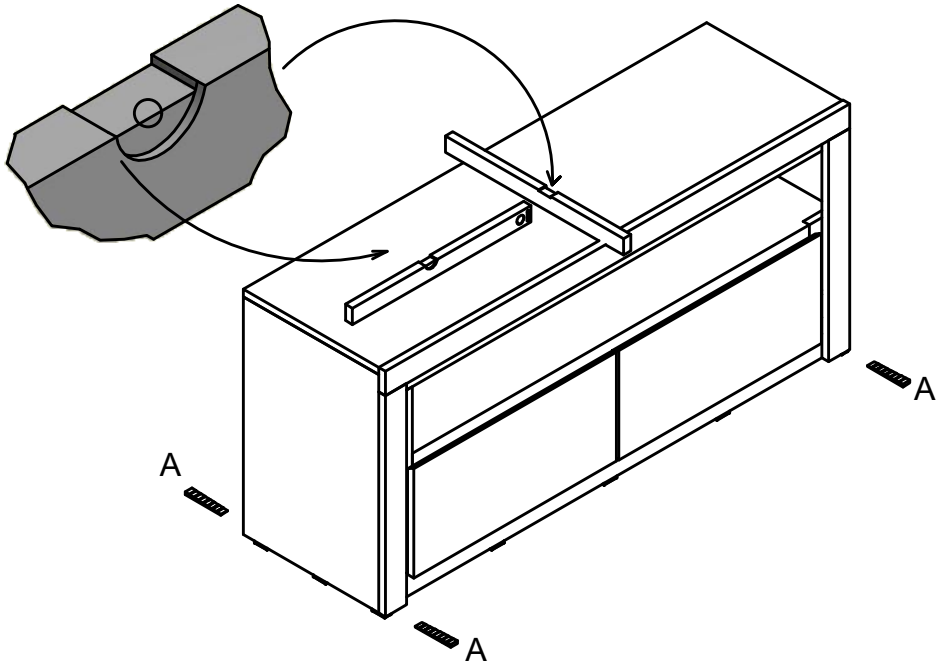

A.	3x		

2 pers.



Montageanleitung

VIGO Wandboard

Md.44999

1.

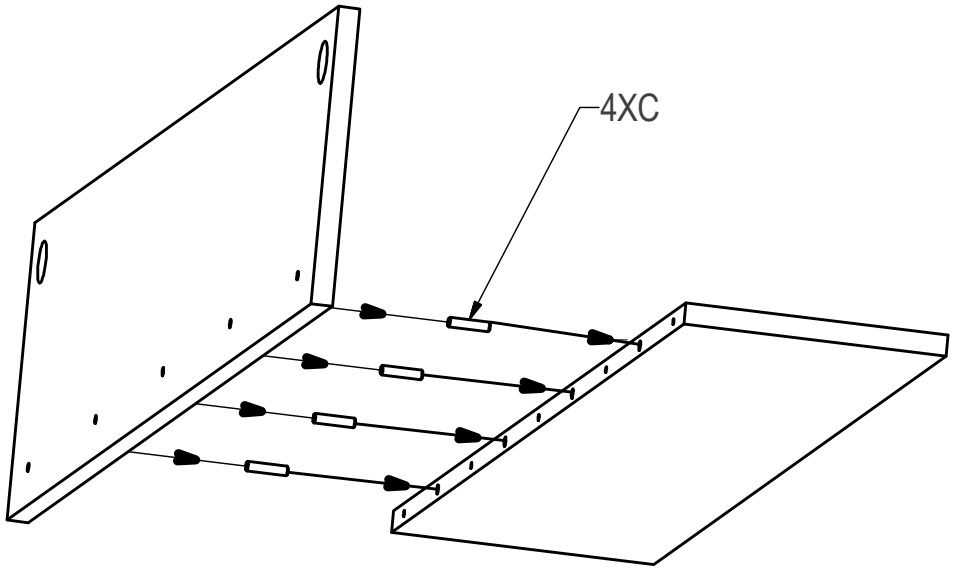

2.

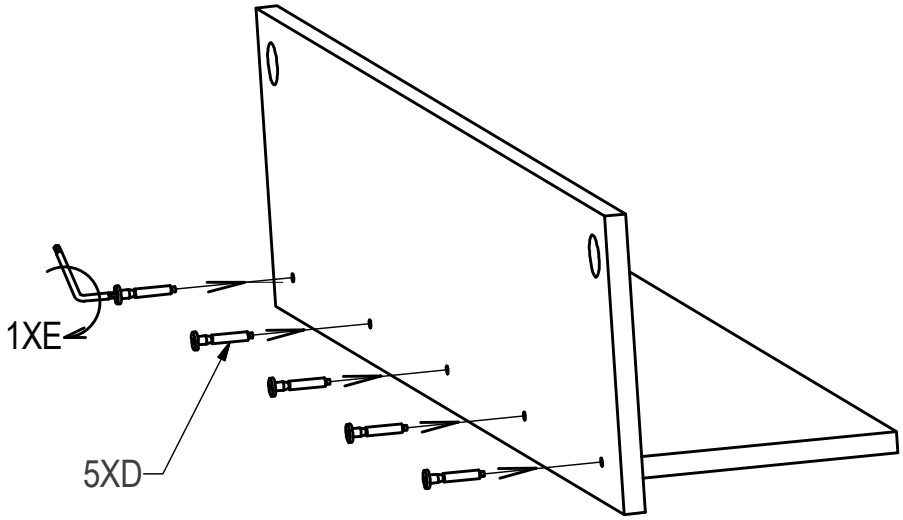

A	X2		Ø8X40
B	X2		Ø8X55
C	X4		Ø8X35
D	X5		7X50
E	X1		imbusSW4

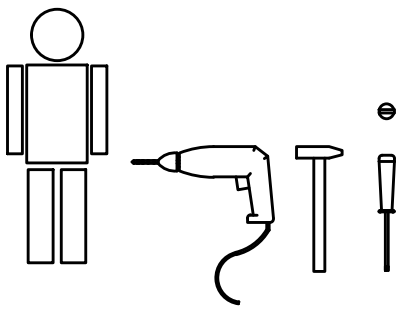

ACHTUNG beim Bohren der Wände.

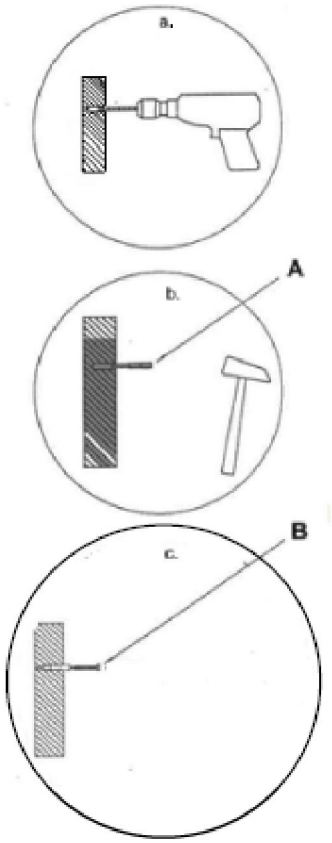

3.

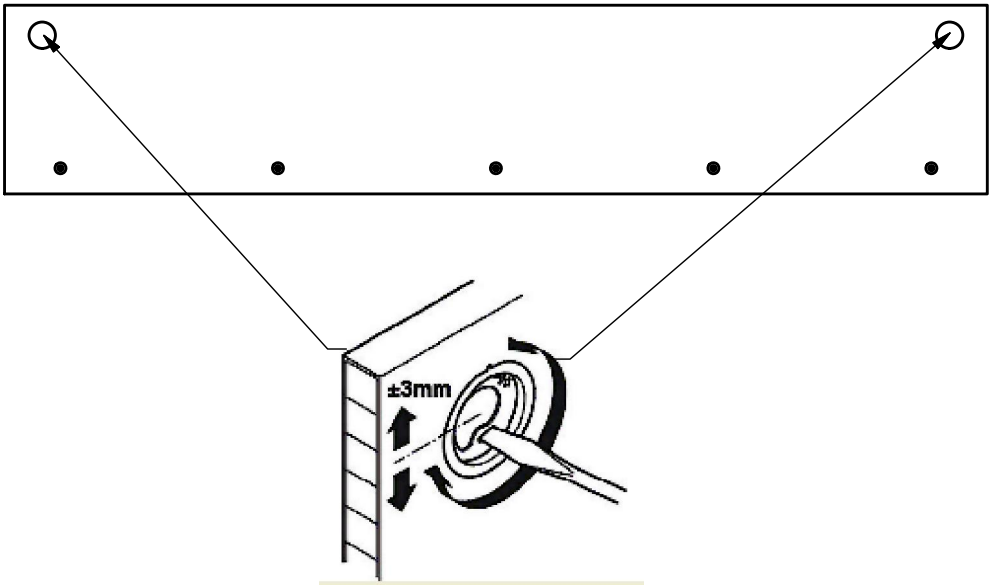

4.

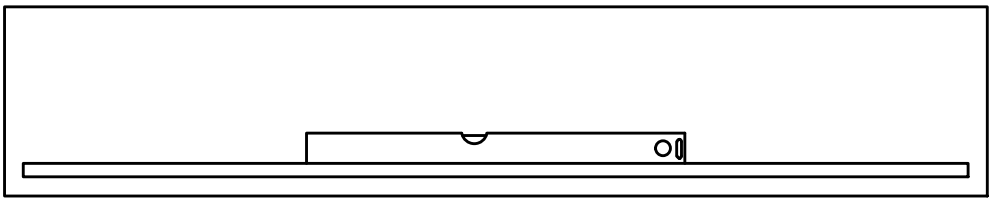

Überprüfen Sie nach der Montage des Paneels an der Wand die Horizontalität.

Montageanleitung

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur fuer Massivwande geeignet!
Bitte vor der Montage die Wand auf Ihre Eigenschaft ueberpruefen!

VIGO-Vitrine 1trg. - Md.44010

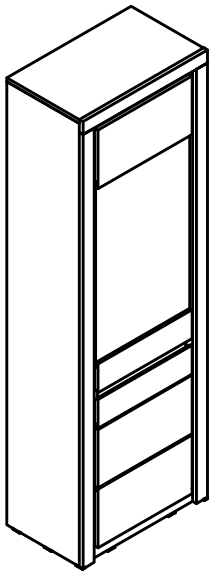

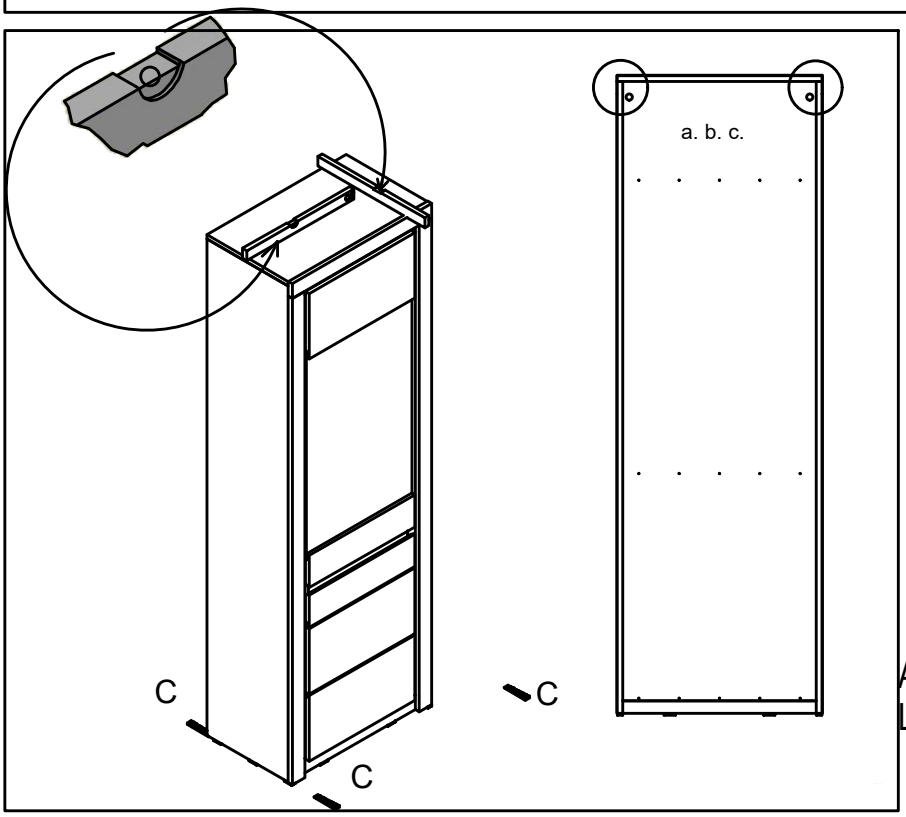

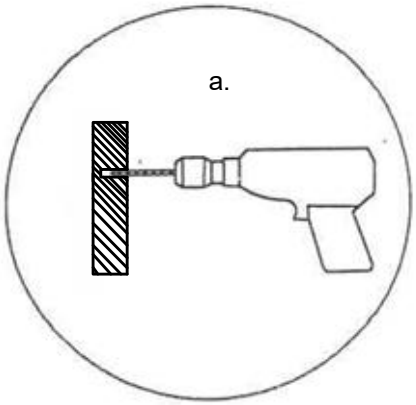

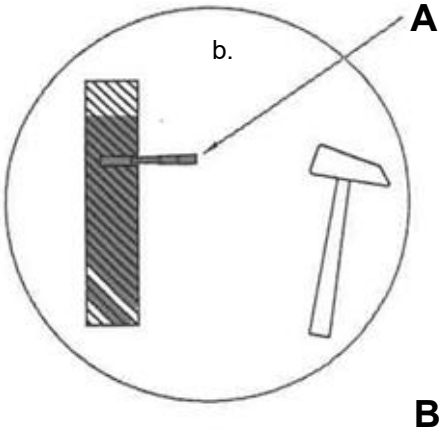

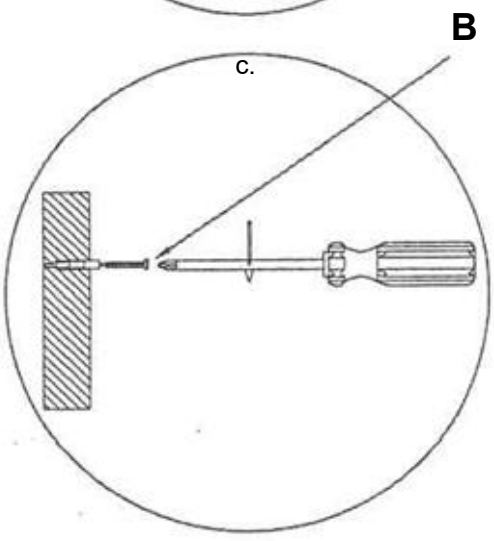

ACHTUNG auf richtigen
LOCHPLATZ IN DER WAND ACHTEN
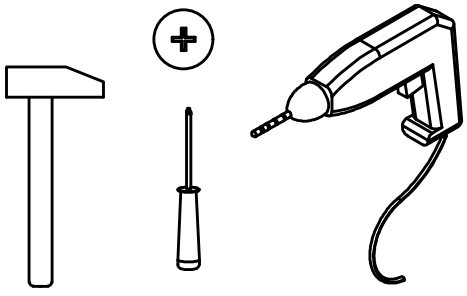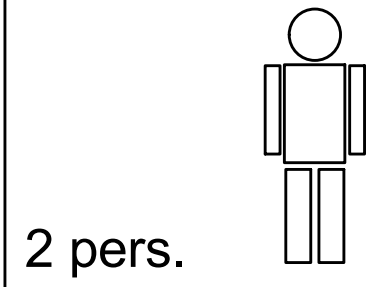
A.	2x		Ø8x40
B.	2x		Ø5x60
C.	3x		
D.	2x