

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
 Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 24157800
Tour: 174/78
Kom: 01 0 864719 Ausstellung

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
 Kundendienst
 Dieselstraße 41-47
 33442 Herzbrock-Clarholz


500A

Wandbefestigung Konsolen / Kommoden


Stand: 06.03.2019

1.

Aufbaupersonal:



Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
J	Spax 5x55	4	38
W	Spreizdübel	4	

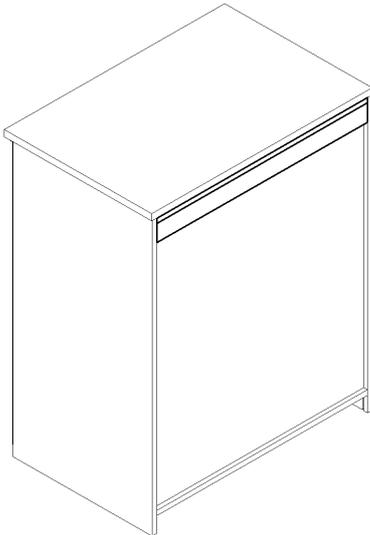



Vorsicht!

Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!
 Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!



Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.

Mitgelieferte Wanddübel sind geeignet für:	Beton	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20\text{N/mm}^2$
	Vollziegel	Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$
	Kalksandvollstein	KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$

Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.

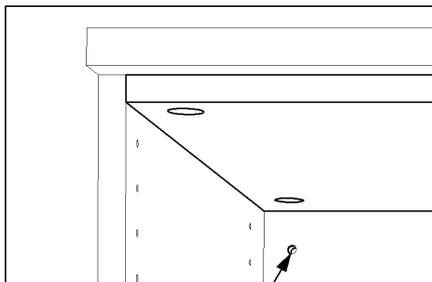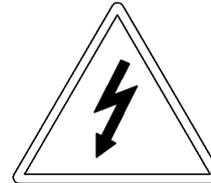

5mm Durchbohrung

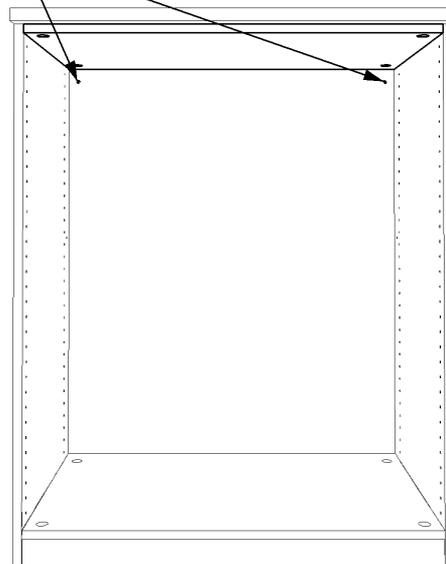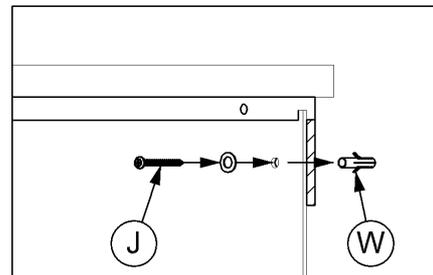



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 24157800
Tour: 174/78
Kom: 01 0 864719 Ausstellung

C. Disselkamp Schläfralmsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

858A



Montage Holz-Kopfteil

Stand: 13.11.2023

1.


Beschlagsübersicht		Stück	Beutehr.
(N)	Spax 3,5x17	15	

Aufbaupersonal:

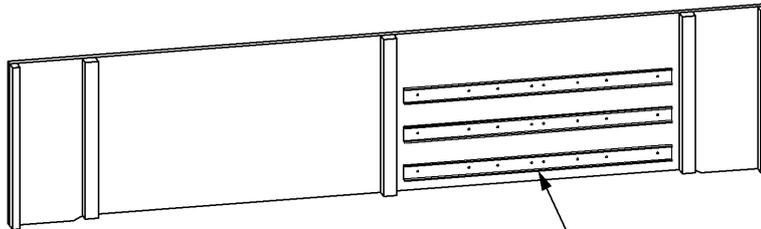



U-Profile demontieren!

2.

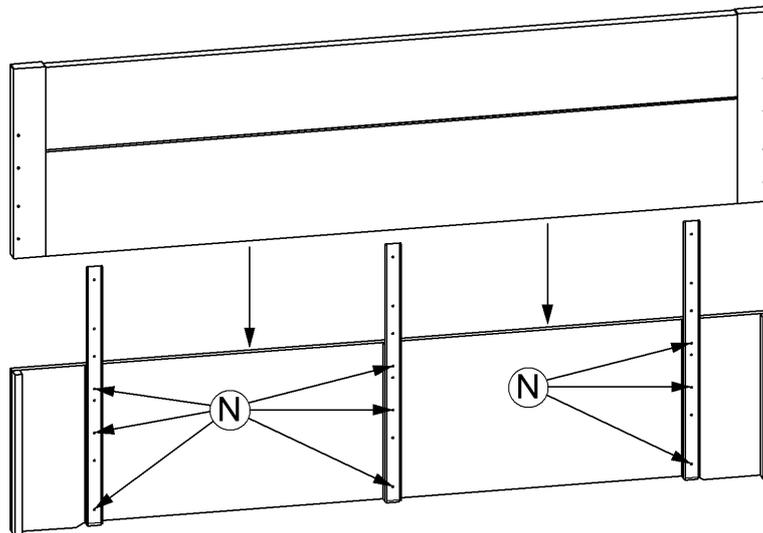

3.

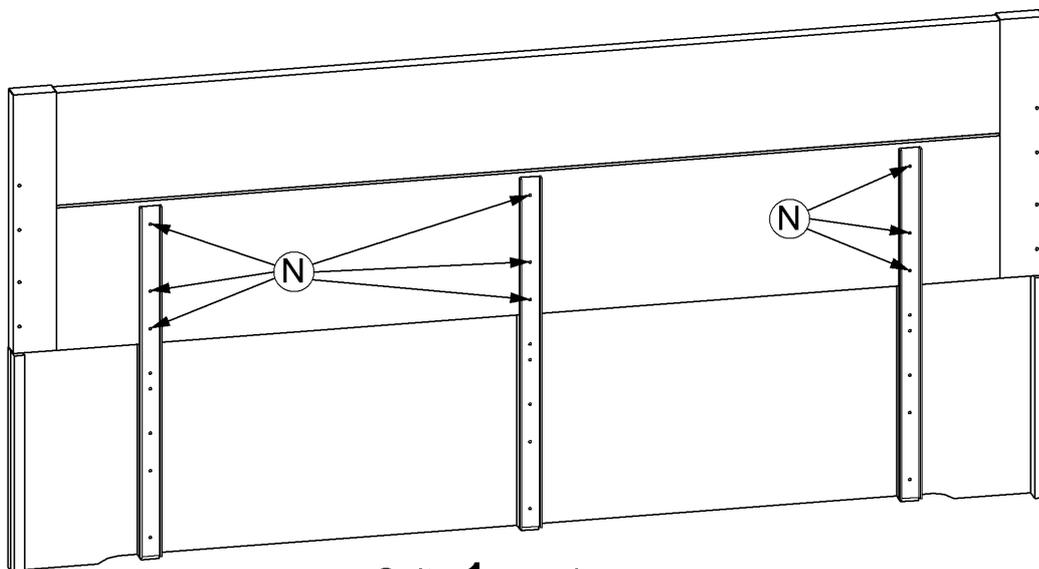


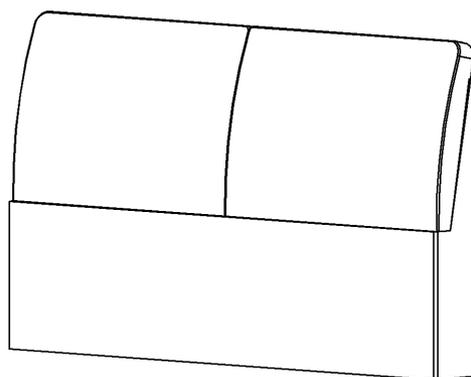

Aufbaupersonal:




1.

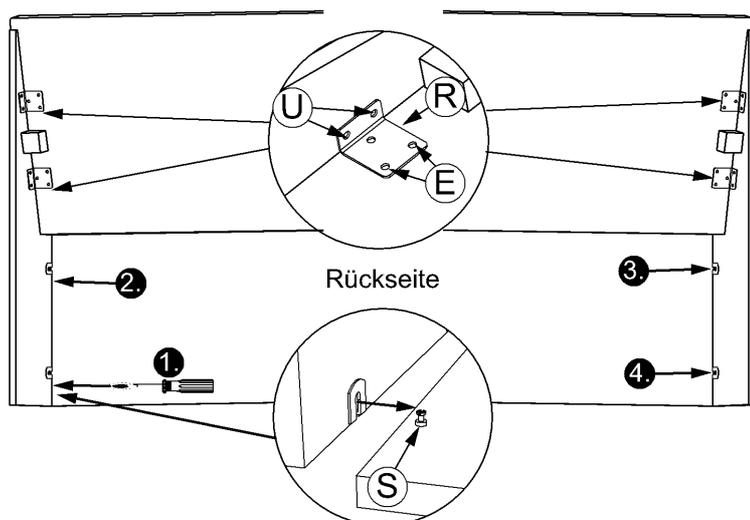


Beschlagübersicht		Stück	BeuteInr.
(N)	Spax 3,5x17	6	26
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	8	
(E)	Spax 4x17	12	72
(R)	Winkel für Kopfteil	2	
(U)	Euro Schraube 6,3x12	8	
(M)	Spax 4x17	6	27
(M')	Spax 4x25	6	
(R')	Winkel für Polster	2	

2.

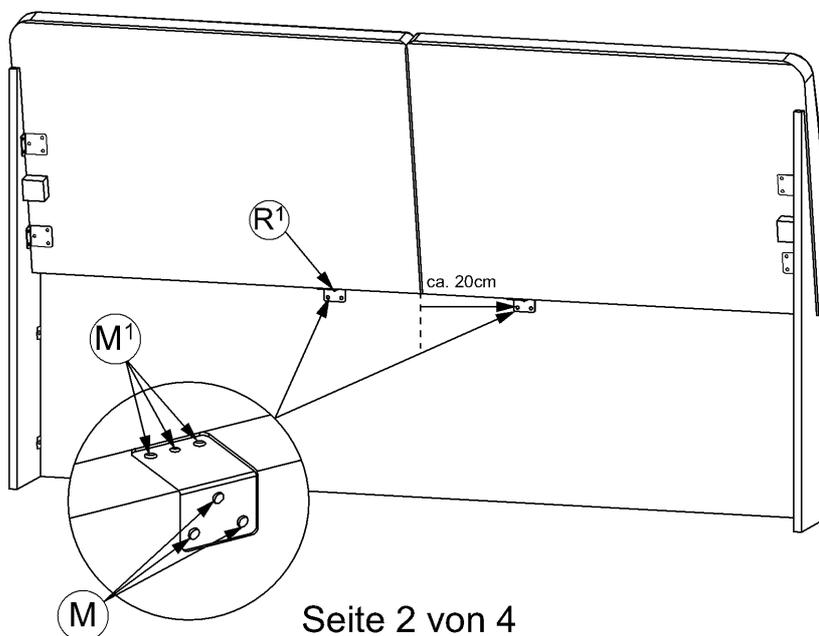

1.

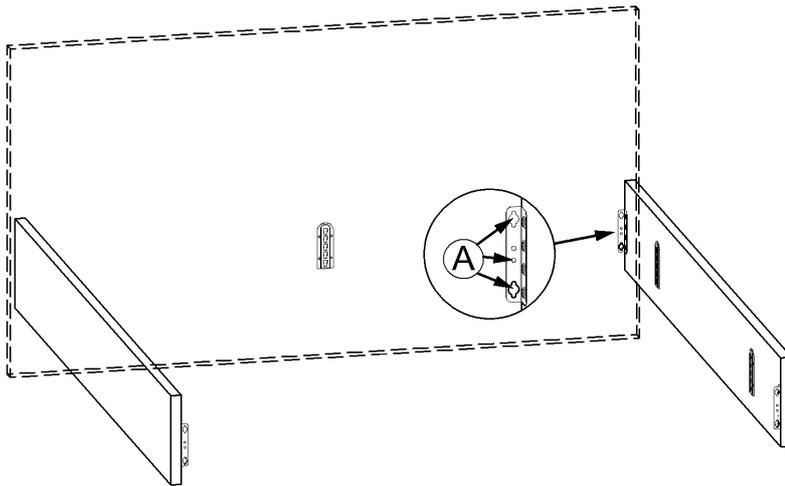




	Beschlagübersicht	Stück	Beutelnr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	12	21	2x
(B)	 Einhängewinkel	4	24	
(M)	 Spax 4x20	8	13	
(S)	 Stützfuß	1		

Aufbaupersonal:



2.

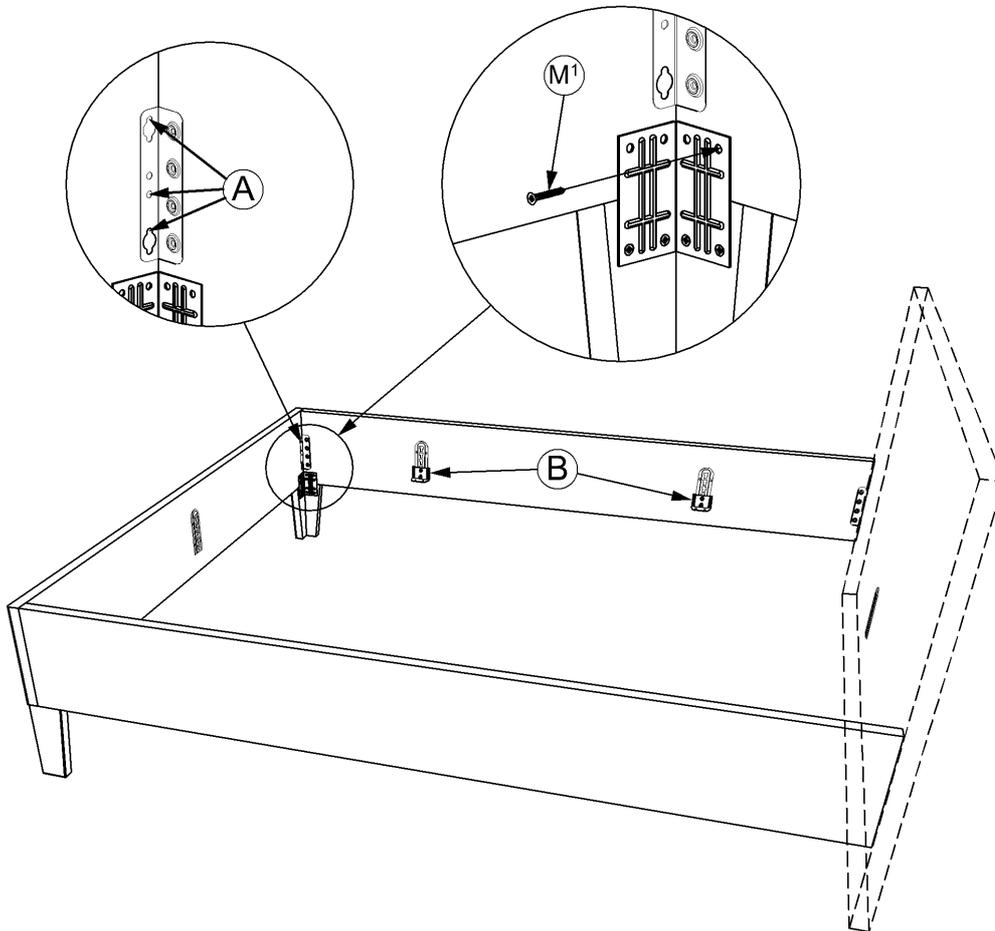

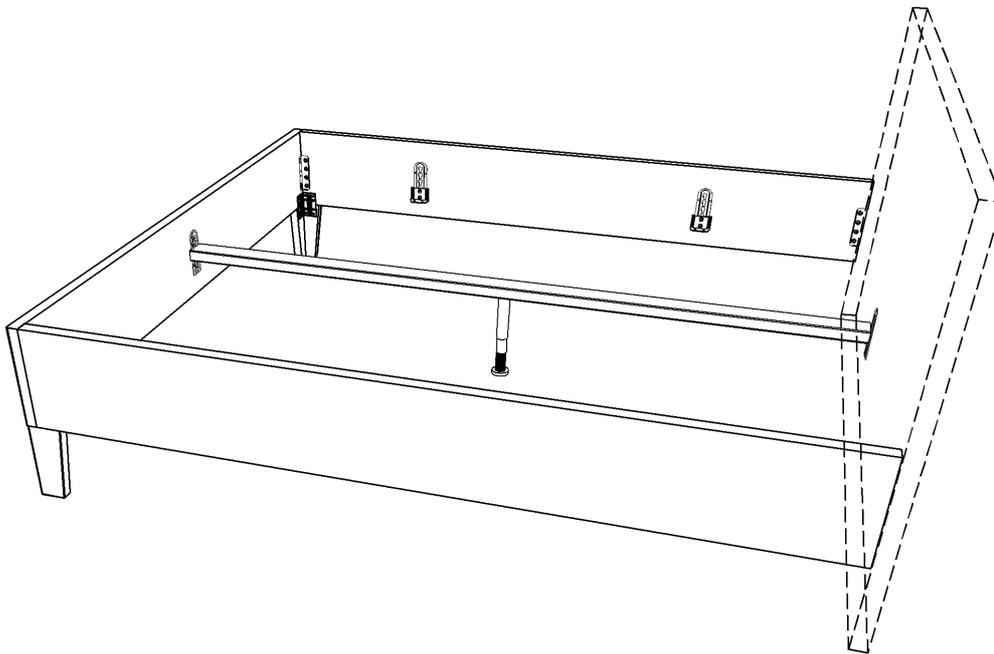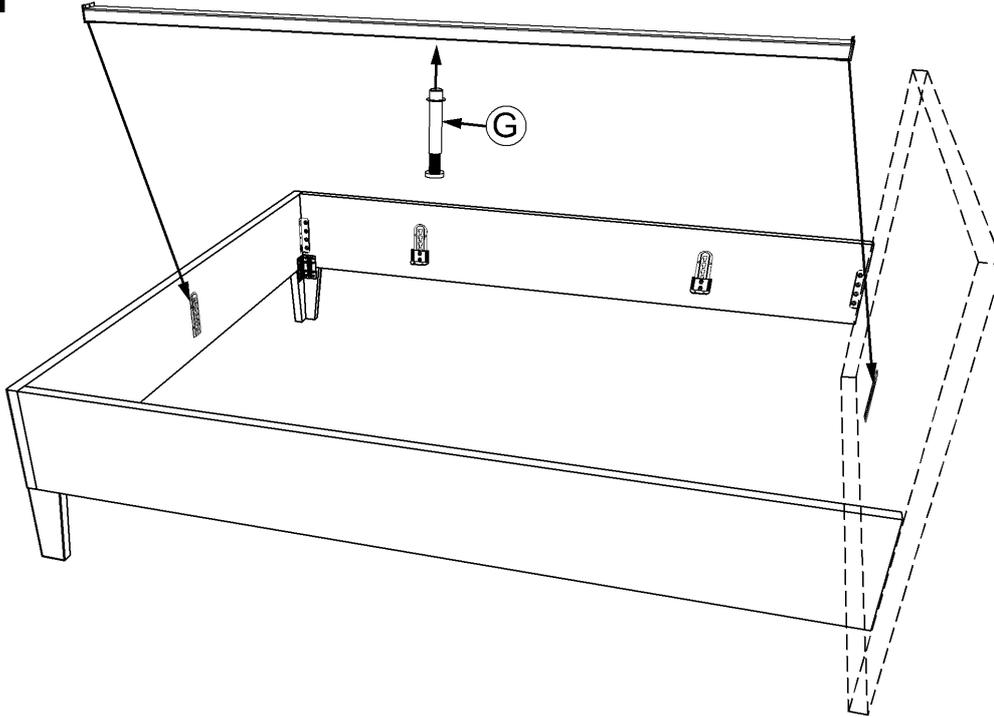
3.

858K

Aufsatzpaneele mit Beleuchtung


Stand: 15.11.2023

1.

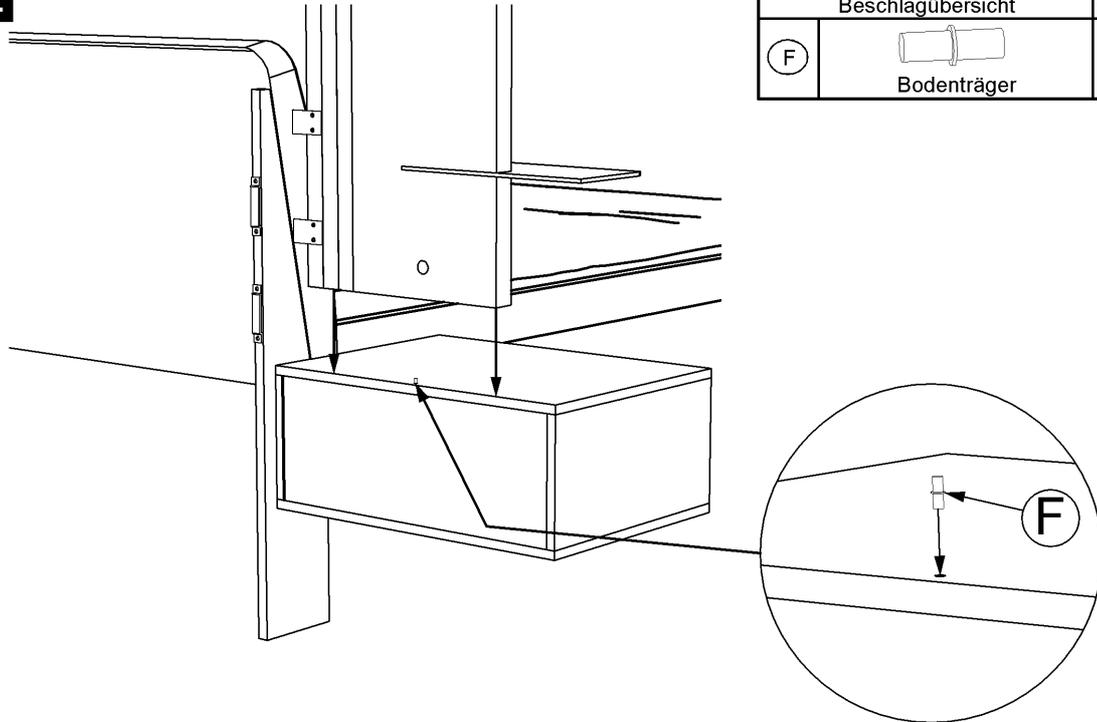

Beschlagübersicht		Stück
(F)	 Bodenträger	2

2.

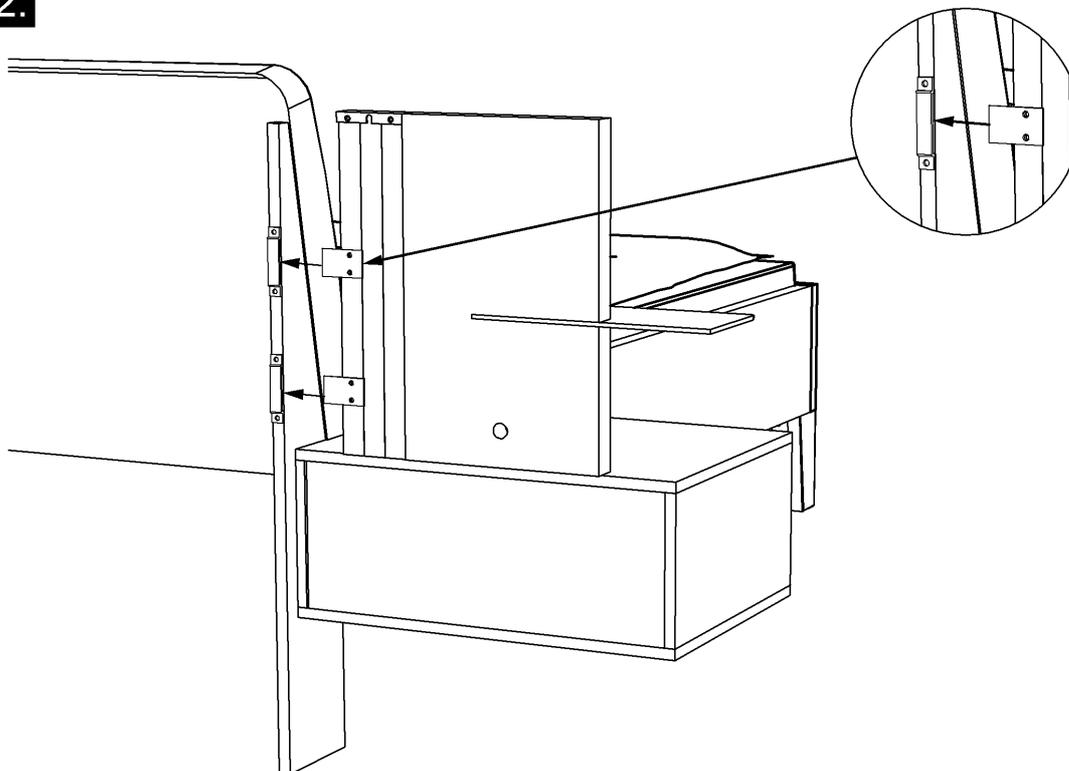

3.