89935.330

D

Wichtige Pflegehinweise

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

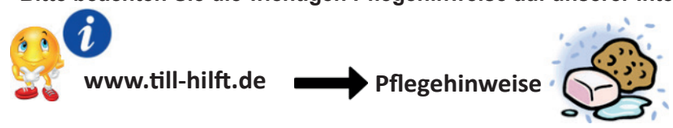

GB

Important care instructions

Please note the important care instructions on our website

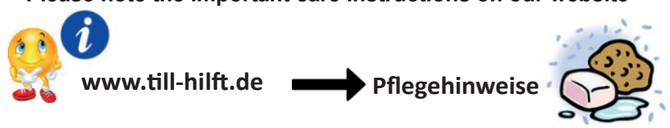

FR

Instructions d'entretien importantes

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

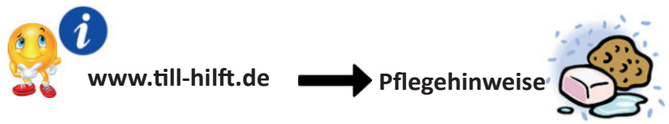

IT

Importanti istruzioni per la cura

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

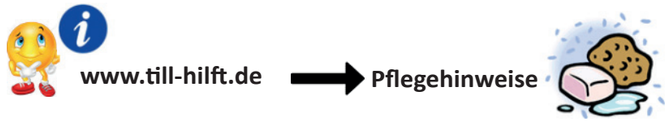

NL

Belangrijke zorginstructies

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

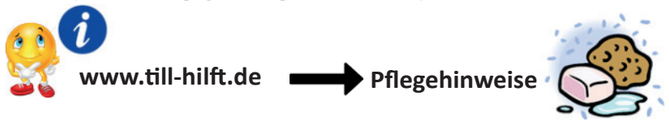

CZ

Důležité pokyny pro péči

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkáchg

PL

Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji

Zwróć´uwagę na ważne instrukcję dotyczące pielęgnacji na naszej stronie internetowej

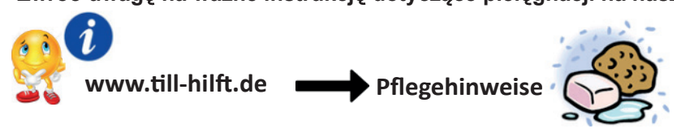

SK

Dôležité pokyny na starostlivosť

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

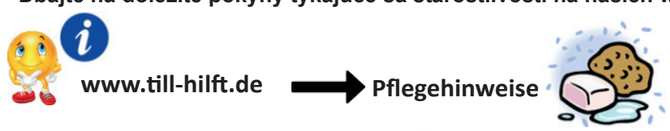

HU

Fontos kezelési utasítások

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

RO

Instructiuni importante de îngrijire

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

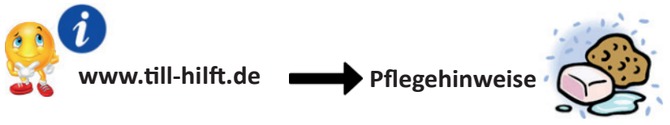

TR

Önemli bakım talimatları

Lütfen web sitemizdeki önemli bak•m talimatlarını dikkate alınız

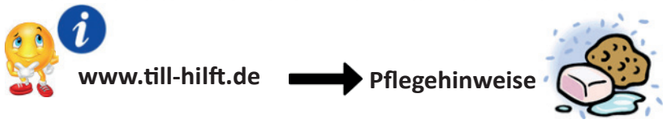

RU

Важные инструкции по уходу

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

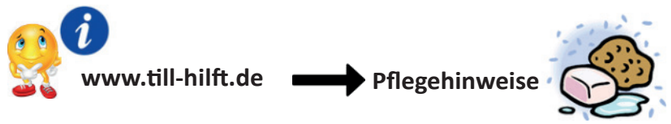

www.till-hilft.de

89931.330

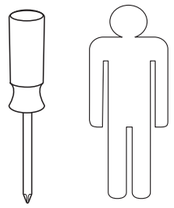



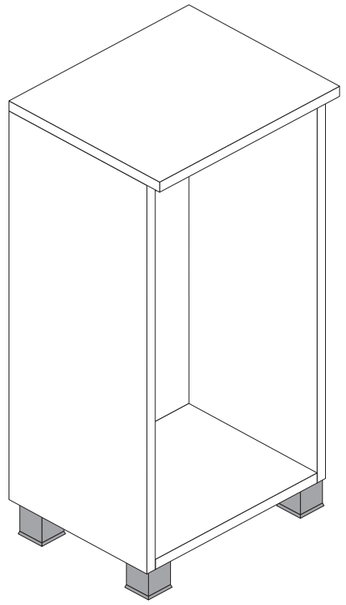

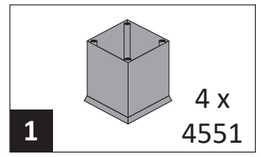

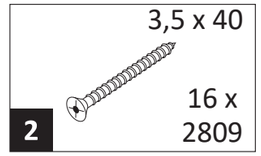



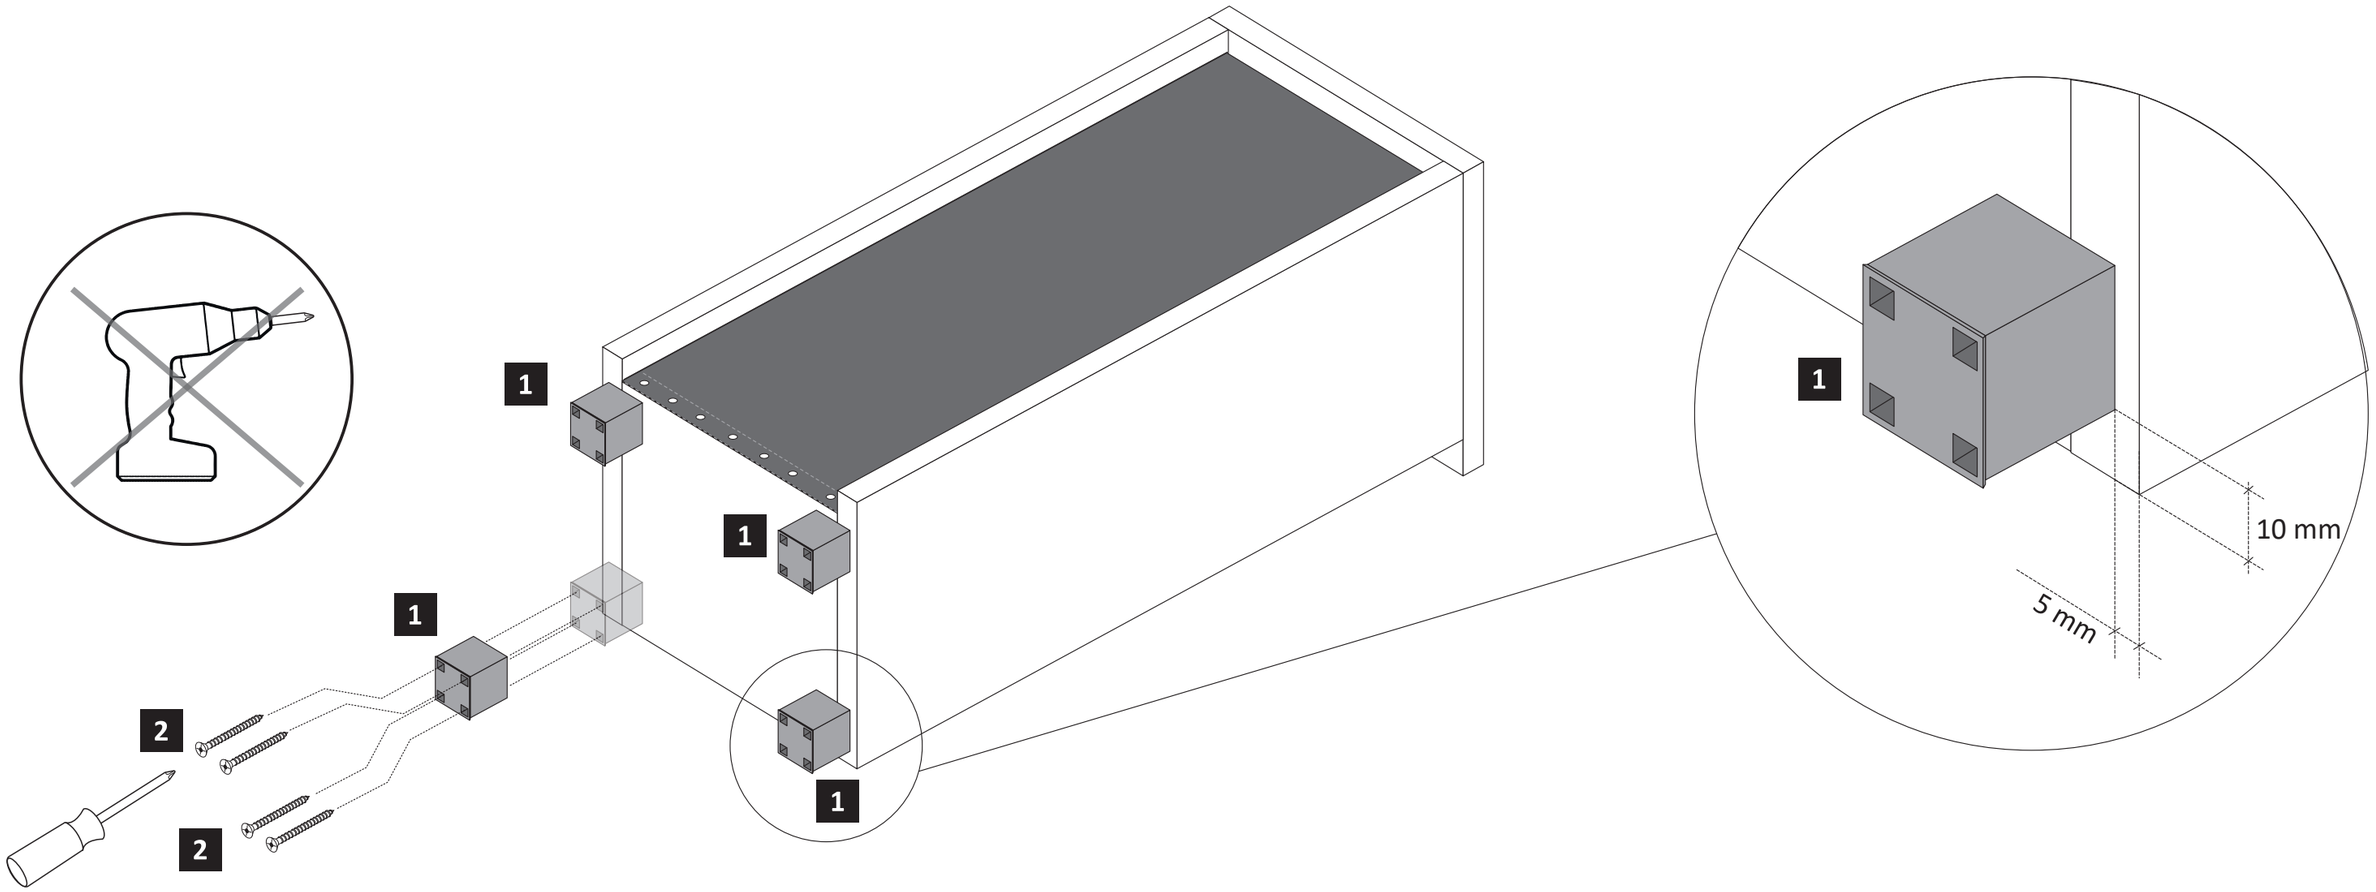

www.till-hilft.de

Montageanleitung Einbau der Schubkasten

	89944.330	

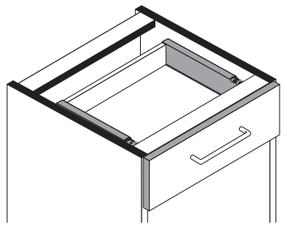

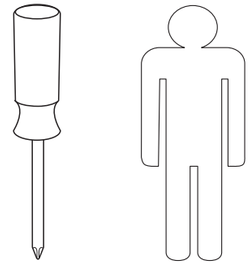

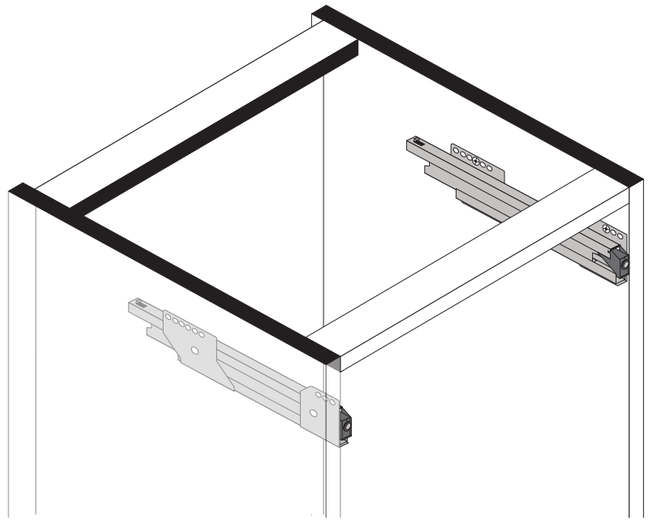

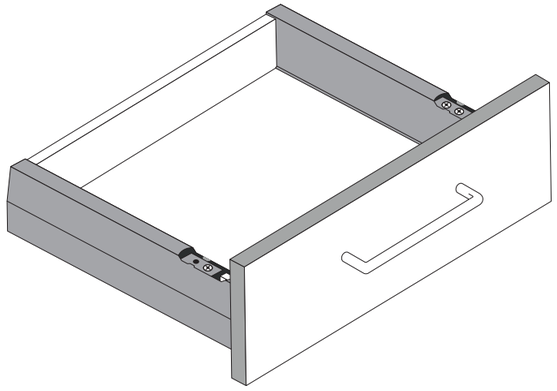

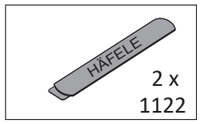

2 x
1122

1

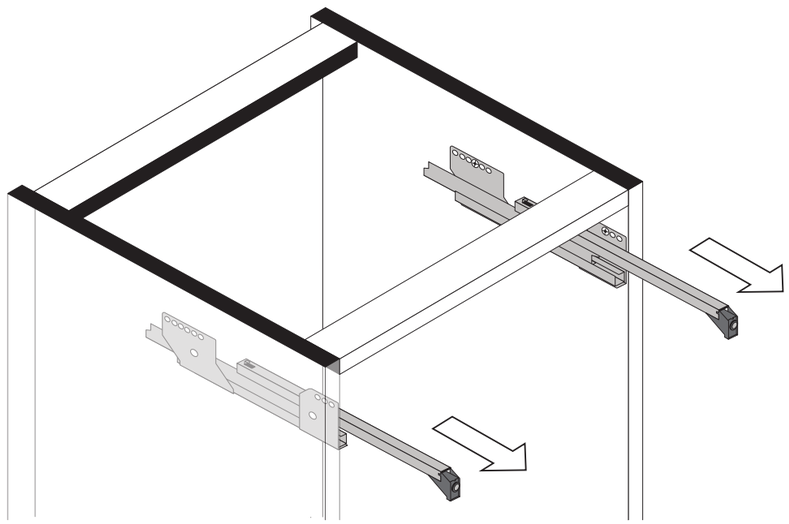

2

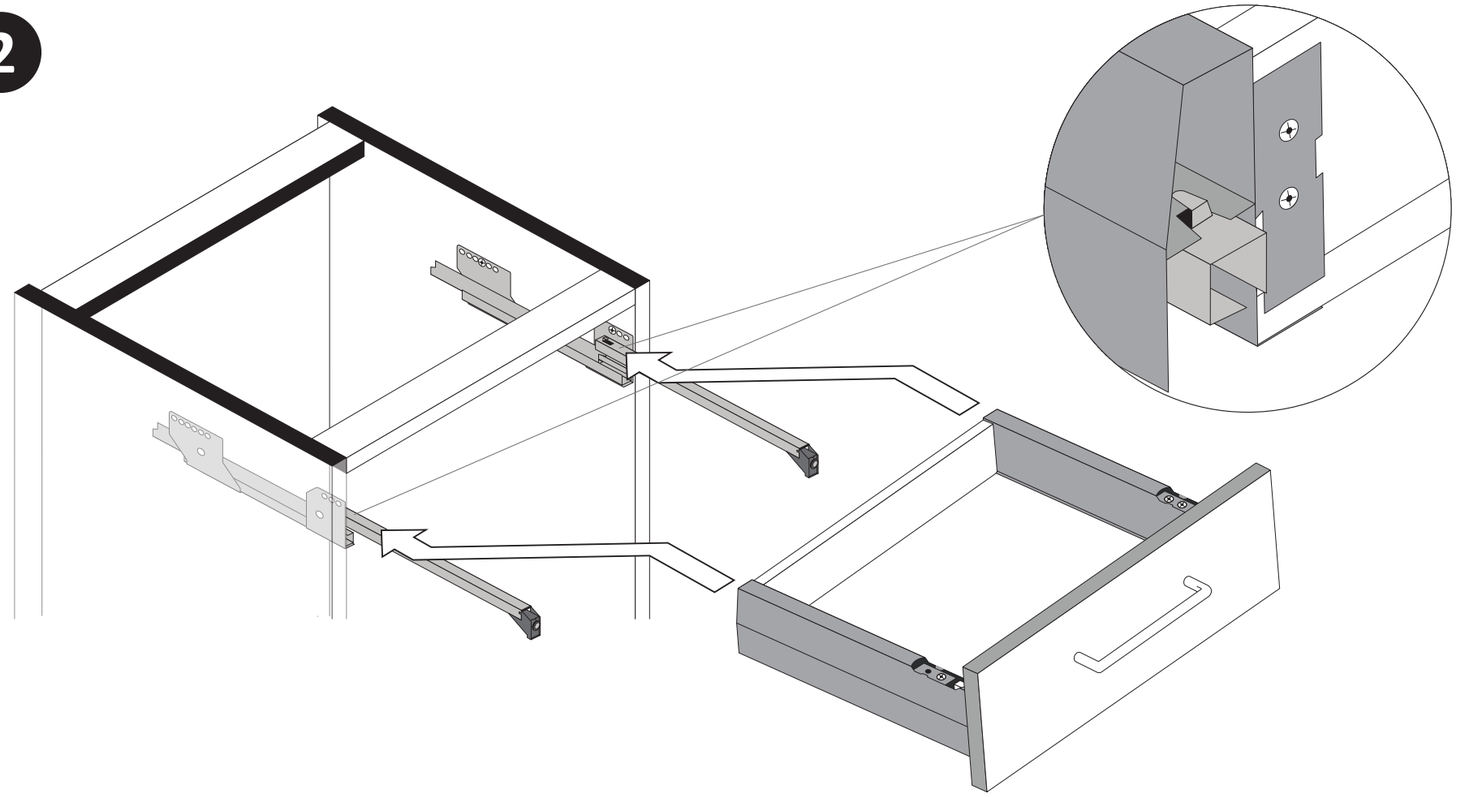

3

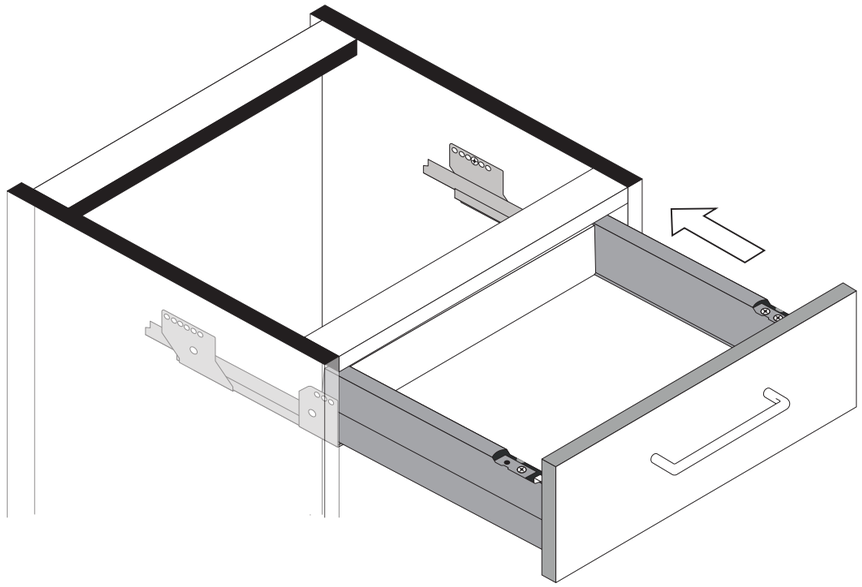

4

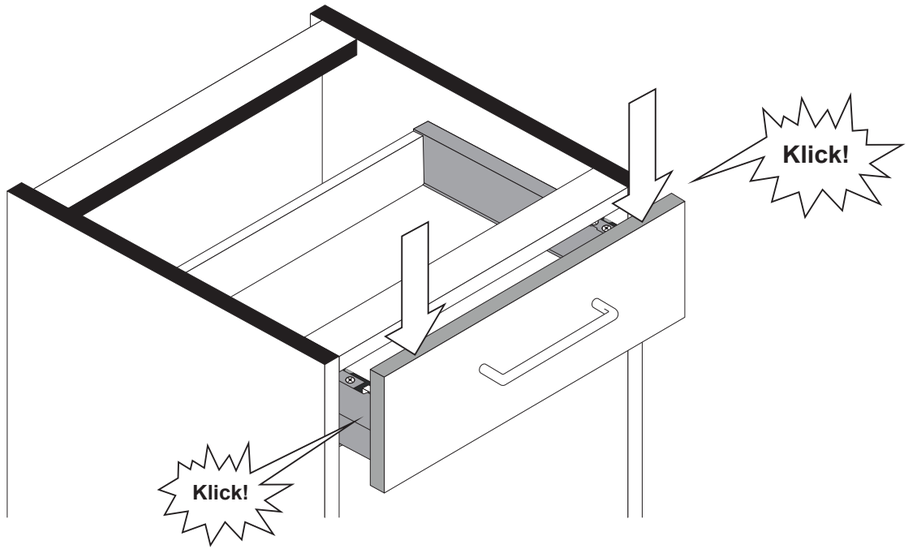

5

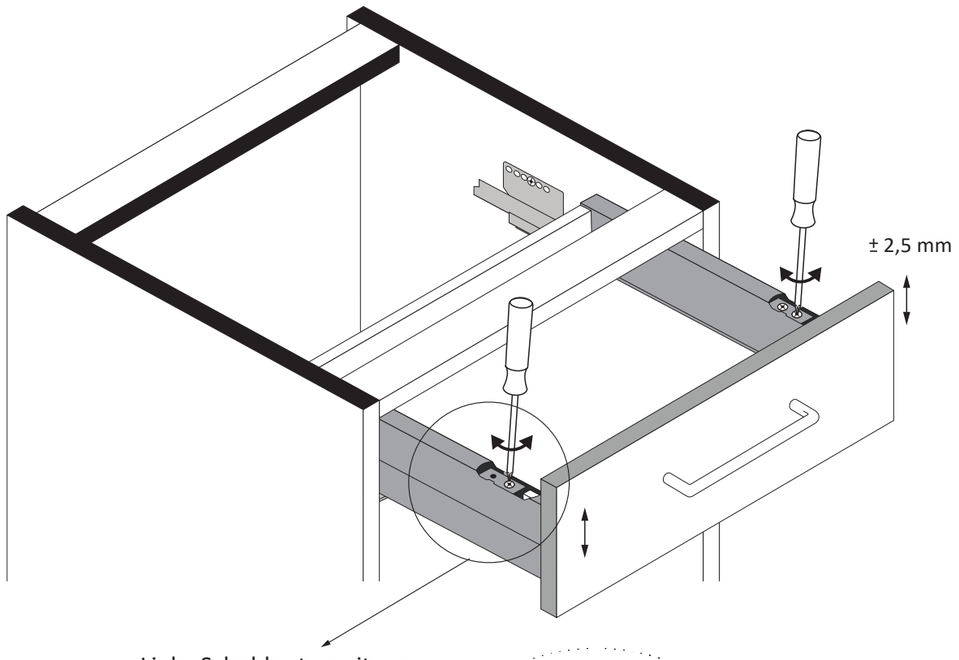

Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6

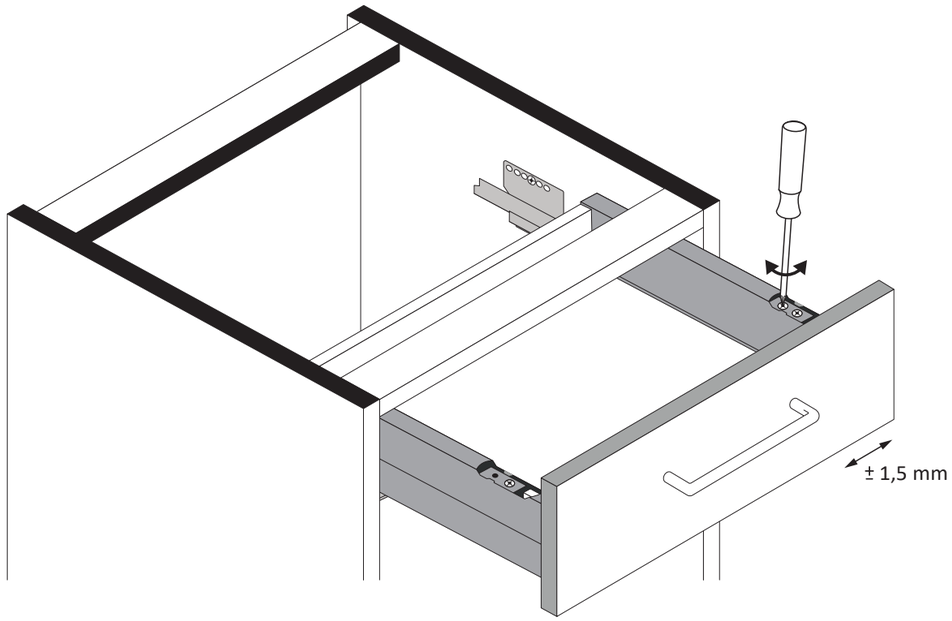

7

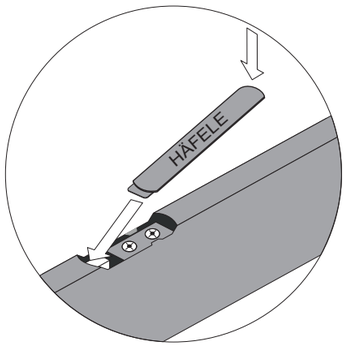

www.till-hilft.de

88119.520

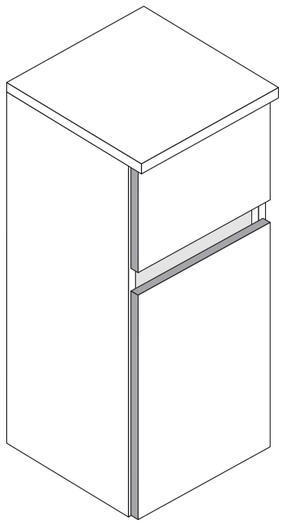





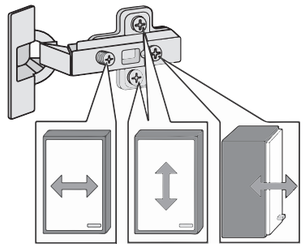

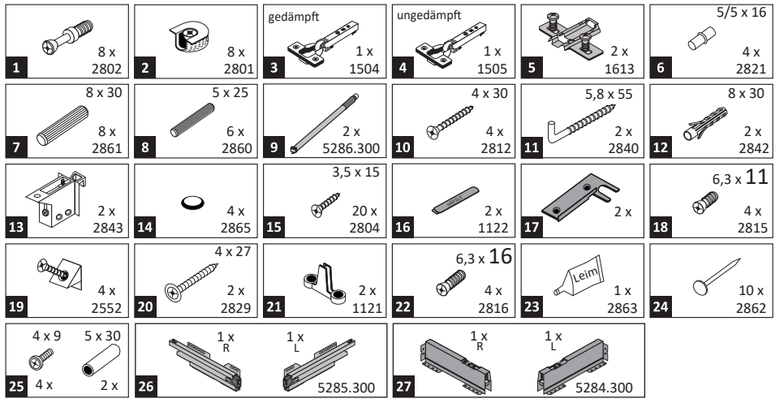

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetztes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

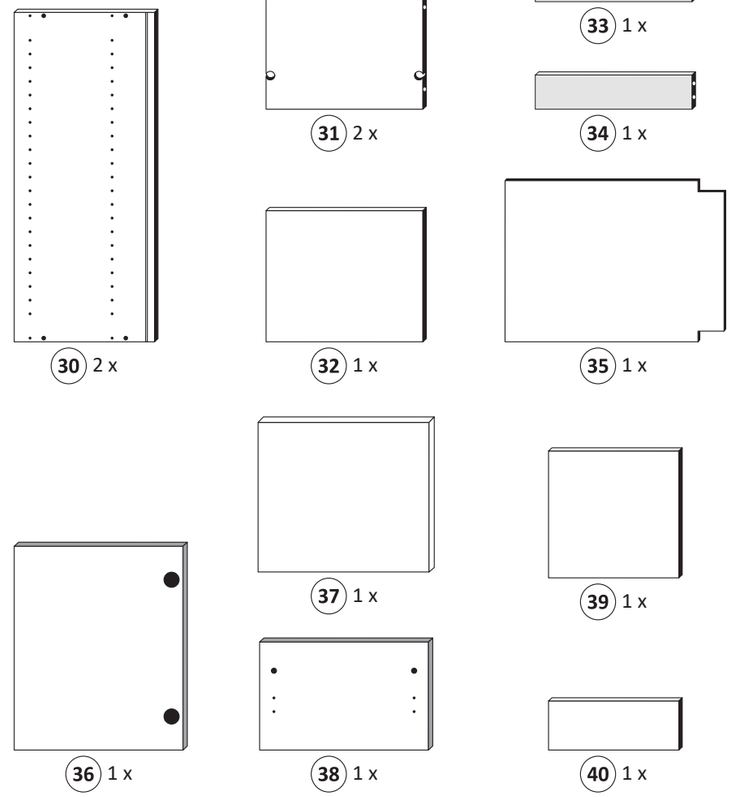

1



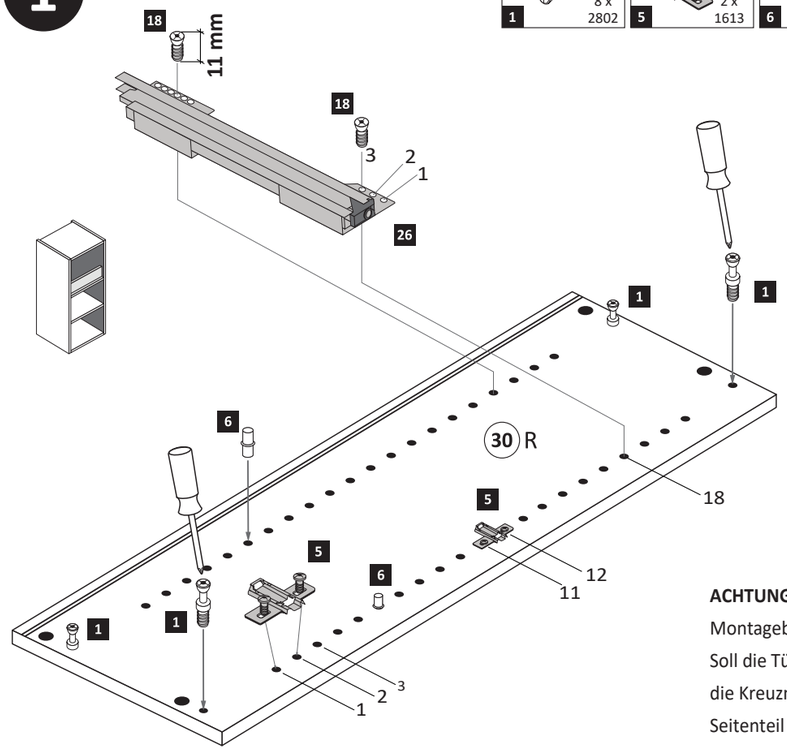

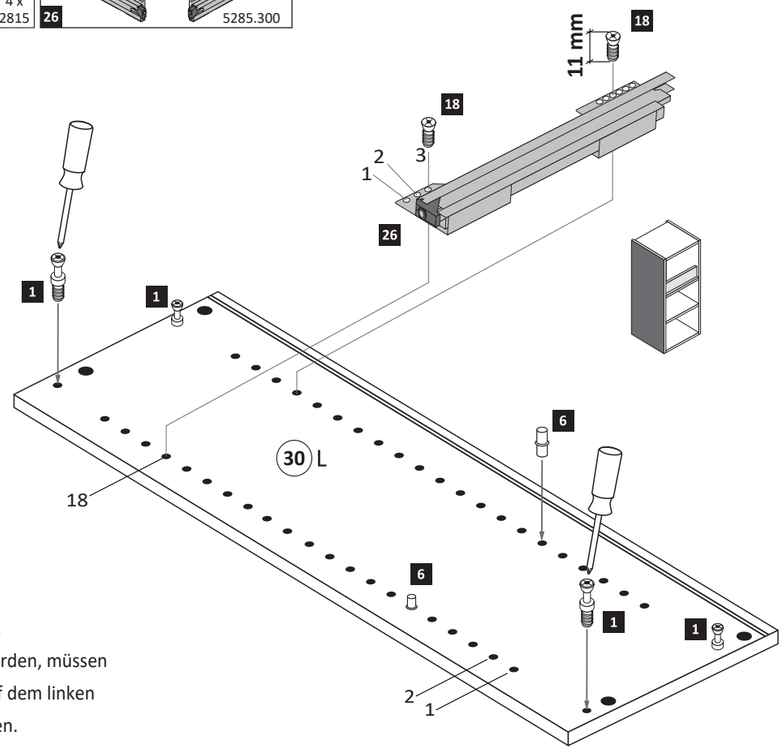

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil (30) L montiert werden.

2



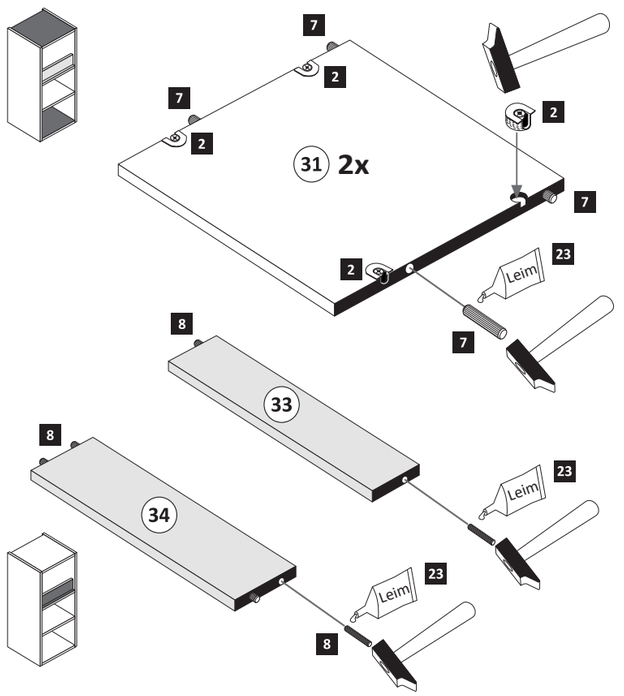

3

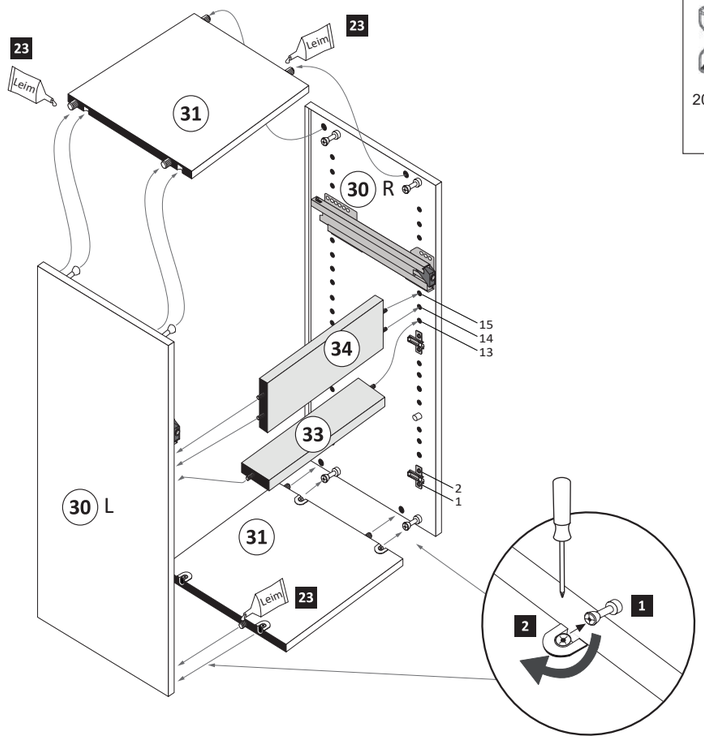

20 min.

23	Leim	1 x 2863
D	Leim	
GB	Glue	
NL	Lijm	
PL	Klej	
TR	Tutkal	
F	Colle	
I	Colla	

4

19		4 x 2552
24		10 x 2862

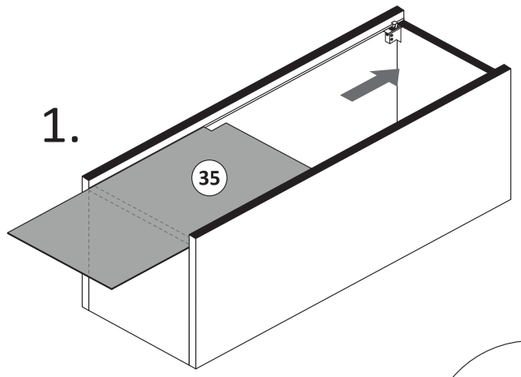

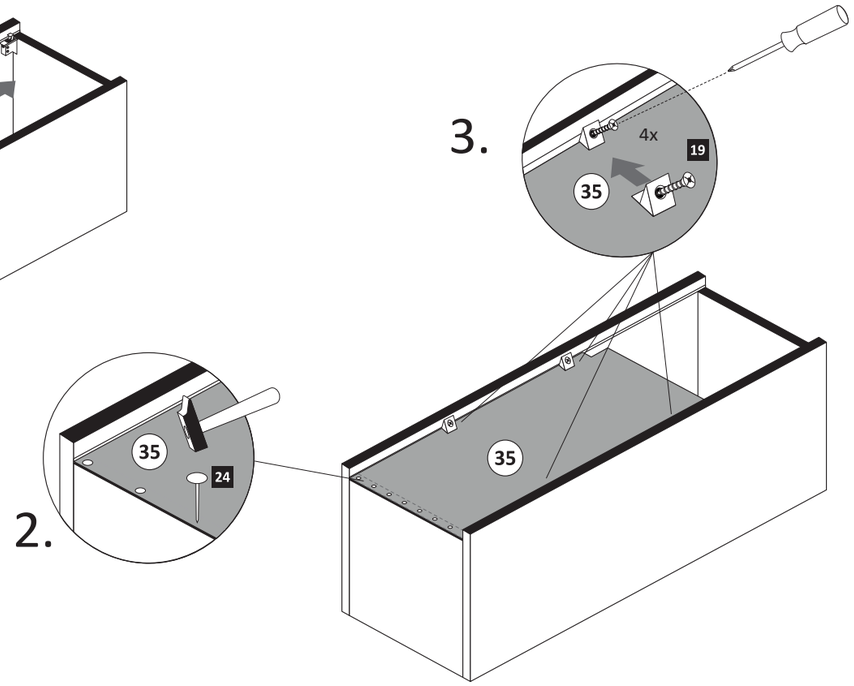

5

10	4 x 30	4 x 2812
13		2 x 2843

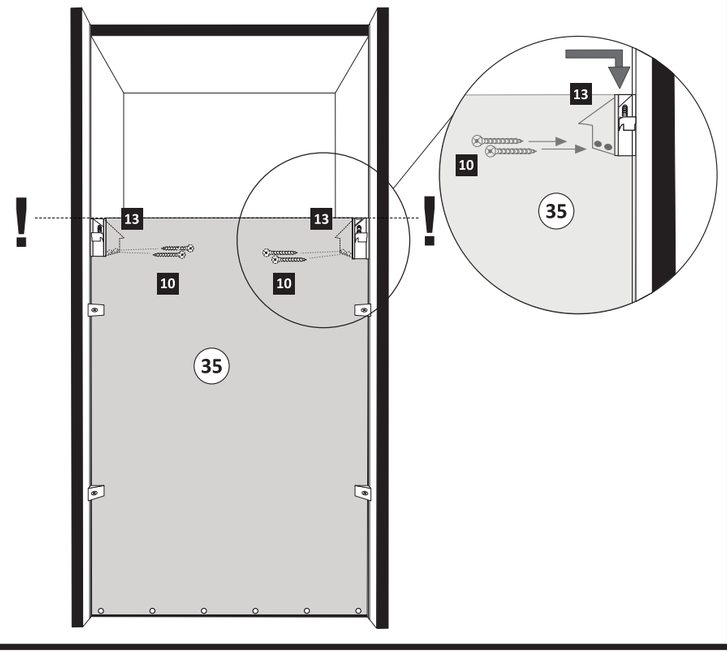

6

20	4 x 27	2 x 2829

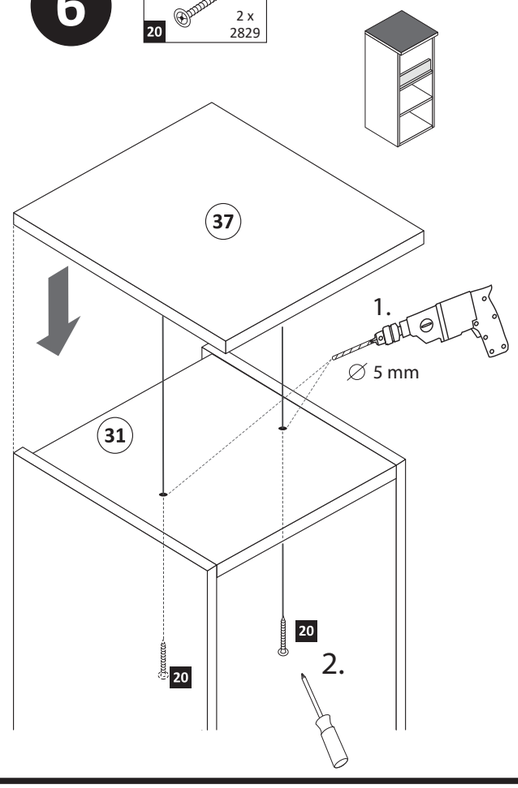

7

15	3,5 x 15	16 x 2804
17		2 x

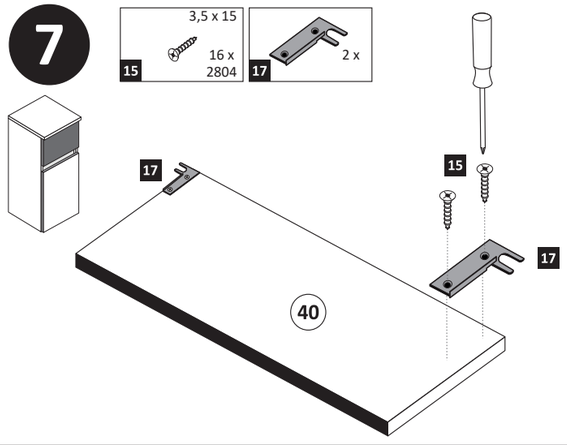

8

9		2 x 5286.300

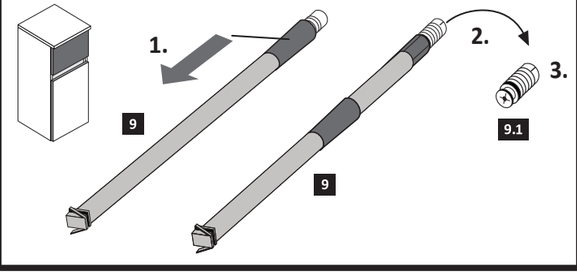

9

14		4 x 2865
21		2 x 1121
22	6,3 x 16	4 x 2816

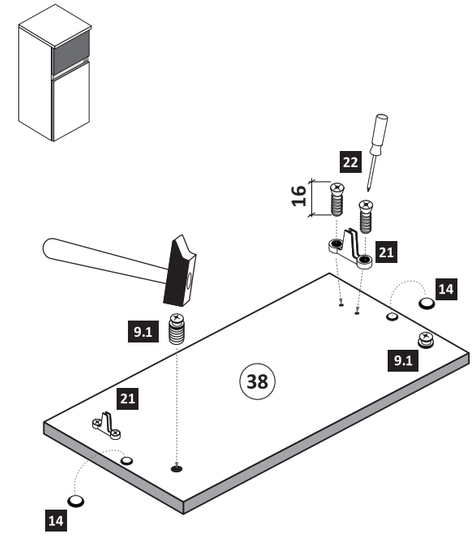

10

9 — 2 x 5286.300 | 15 — 3,5 x 15, 12 x 2804 | 16 — 2 x 1122 | 27 — 1 x R, 1 x L, 5284.300

1.

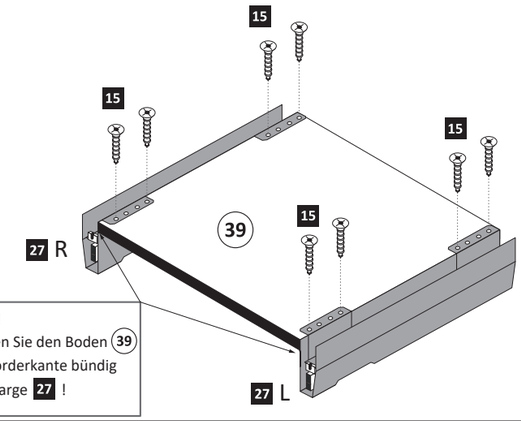

Wichtig !
Montieren Sie den Boden 39 an der Vorderkante bündig mit der Zarge 27 !

2.

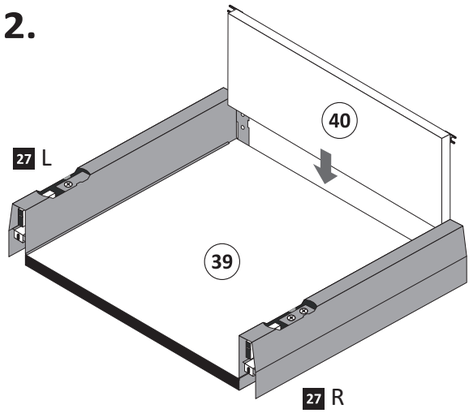

3.

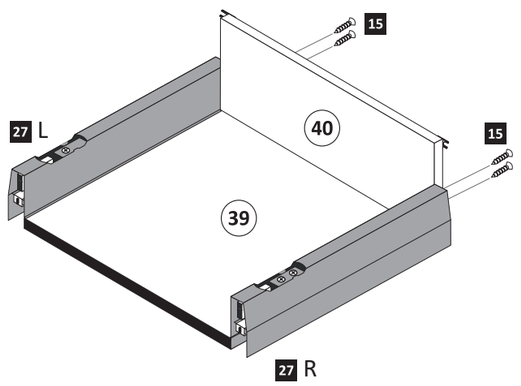

4.

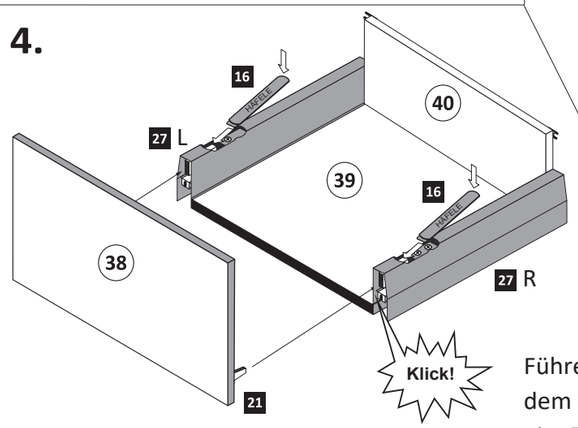

5.

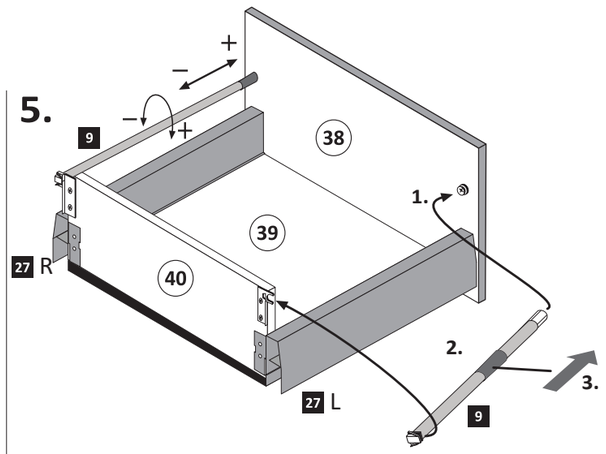

Hinweis !
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- **Einstellen der Schubkastenblende**
- **Aushängen des Schubkastens**
- **Abnehmen der Schubkastenblende**

Führen Sie die Schubkastenblende 38 mit dem Beschlag 21 wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag 21 rastet ein !

11

3 — gedämpft, 1 x 1504 | 4 — ungedämpft, 1 x 1505 | 14 — 2 x 2865 | 15 — 3,5 x 15, 4 x 2804



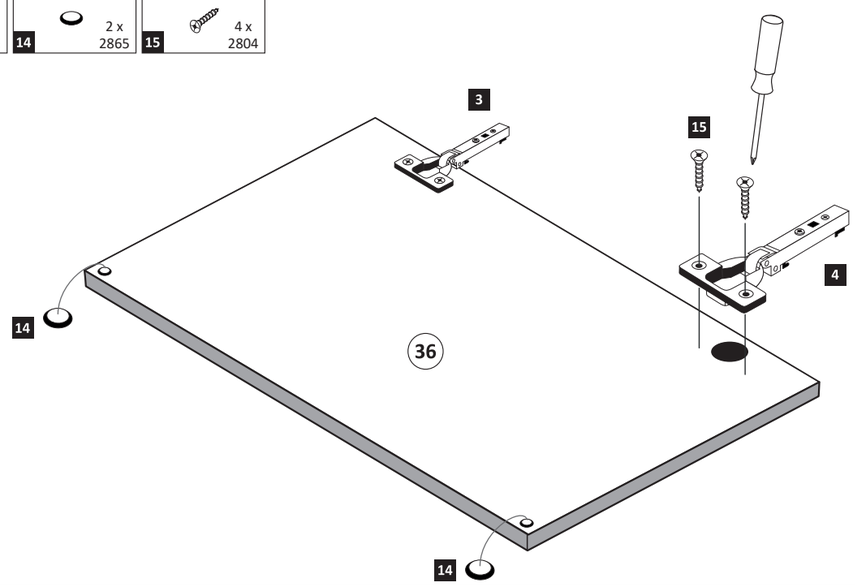

12

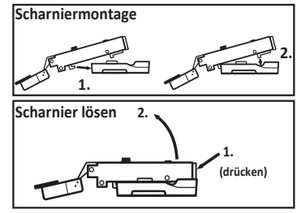

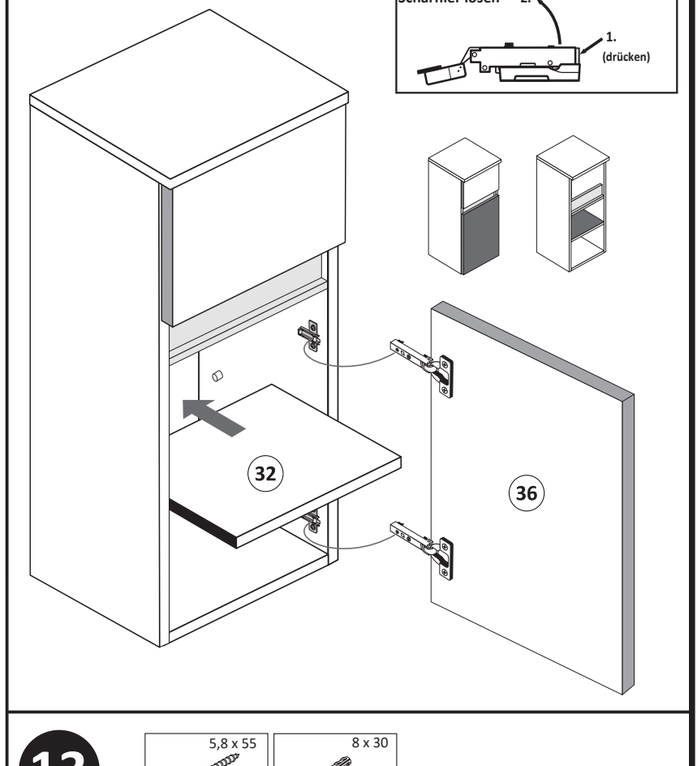

13
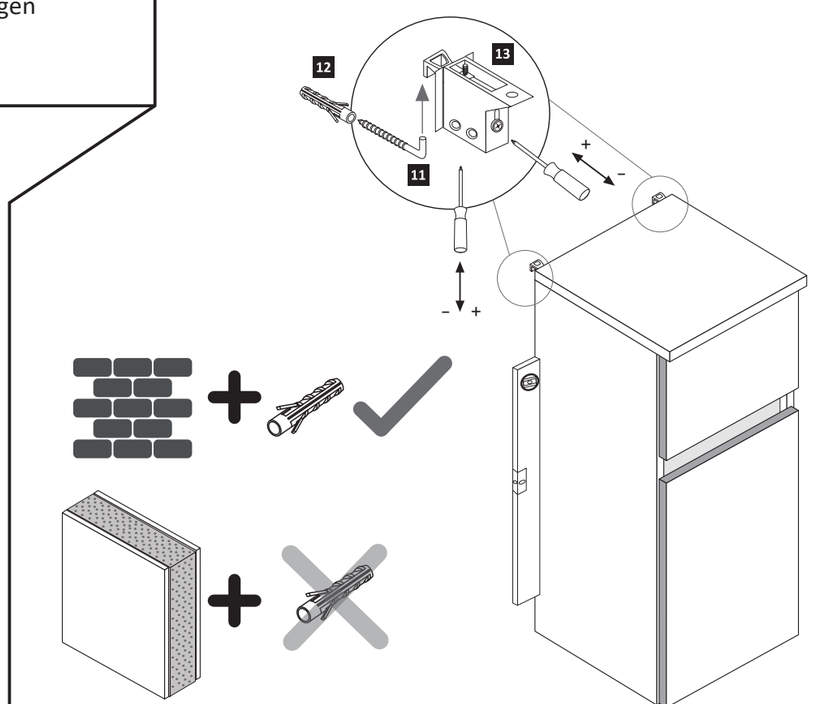
11 — 5,8 x 55, 2 x 2840 | 12 — 8 x 30, 2 x 2842